

Haier

Haier

Double Drawer Air Fryer

GB User Manual
FR Guide de l'utilisateur
IT Manuale d'uso
DE Bedienungsanleitung
ES Guía del usuario
CZ Návod k obsluze
DK Brugervejledning
FI Käyttöohje
GR Οδηγίες Χρήσεως
NL Gebruikershandleiding
NO Bruksanvisning
PL Instrukcja Obsługi
PT Manual de Instruções
RU Руководство пользователя
SI Navodila Za Uporabo
SE Instruktionsmanual
TR Kullanım Kılavuzu



HAF3AD 011 - 38600017
HAF3AD 001 - 38600018

Electrical Connection	220-240V- 50-60Hz
Power	3000W

GB - Please read the 'Instructions for Safe Use' booklet before using your product. FR - veuillez lire le paragraphe « Instructions pour une utilisation en toute sécurité » avant d'utiliser votre produit. IT - Leggere con attenzione il libretto "Istruzioni di Sicurezza" prima di utilizzare il prodotto. DE - Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam die „Bedienungsanleitung zur sicheren Benutzung“. ES - Por favor lea las “instrucciones de seguridad” antes de utilizar el producto. CZ-Předpoužitím výrobku si důkladně přečtěte a dodržujte pokyny v brožurě “Instrukce pro bezpečné používání”. DK-Læs venligst vejledningen “Instruktioner for sikkert brug”, inden du tager produktet i brug. FI - Tutustu ennen tuotteen käyttöä “ohjeetturvallista käyttöä varten” ohjeeseen. GR-Παρακαλώ διαβάστε την ενότητα “Οδηγίες για Ασφαλή Χρήση” στο βιβλίο οδηγιών, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. NL - Lees de gebruiksaanwijzing voor u het produkt in gebruik neemt. NO - Vennligst les veiledningen “Instruksjoner for sikker bruk” før du bruker produktet. PL - Przed użyciem produktu, proszę zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania. PT- Por favor leia o manual “Instruções para utilização em segurança” antes de começar a usar o produto. RU- Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с «Инструкцией по эксплуатации». SI - Pred uporabo izdelka prosim preberite navodila za uporabo. SE - Var vänlig läs “Instruktioner för säker användning” innan ni använder denna produkt. TR - Lütfen ürün kullanmadan önce kullanma kılavuzundaki ‘Güvenli Kullanım Talimatları’ bölümünü okuyunuz.



UNPACK

01



MENU


02

AIR FRY	180 °C	20 min	✓
GRILL	200 °C	10 min	✓
BAKE	160 °C	25 min	/
ROAST	200 °C	35 min	✓
DRY	80 °C	75 min	✓
DEFROST	80 °C	15 min	✓
LOW °C	90 °C	60 min	✓
REHEAT	160 °C	10 min	✓
WARM	60 °C	30 min	✓



KEEP WARM

03

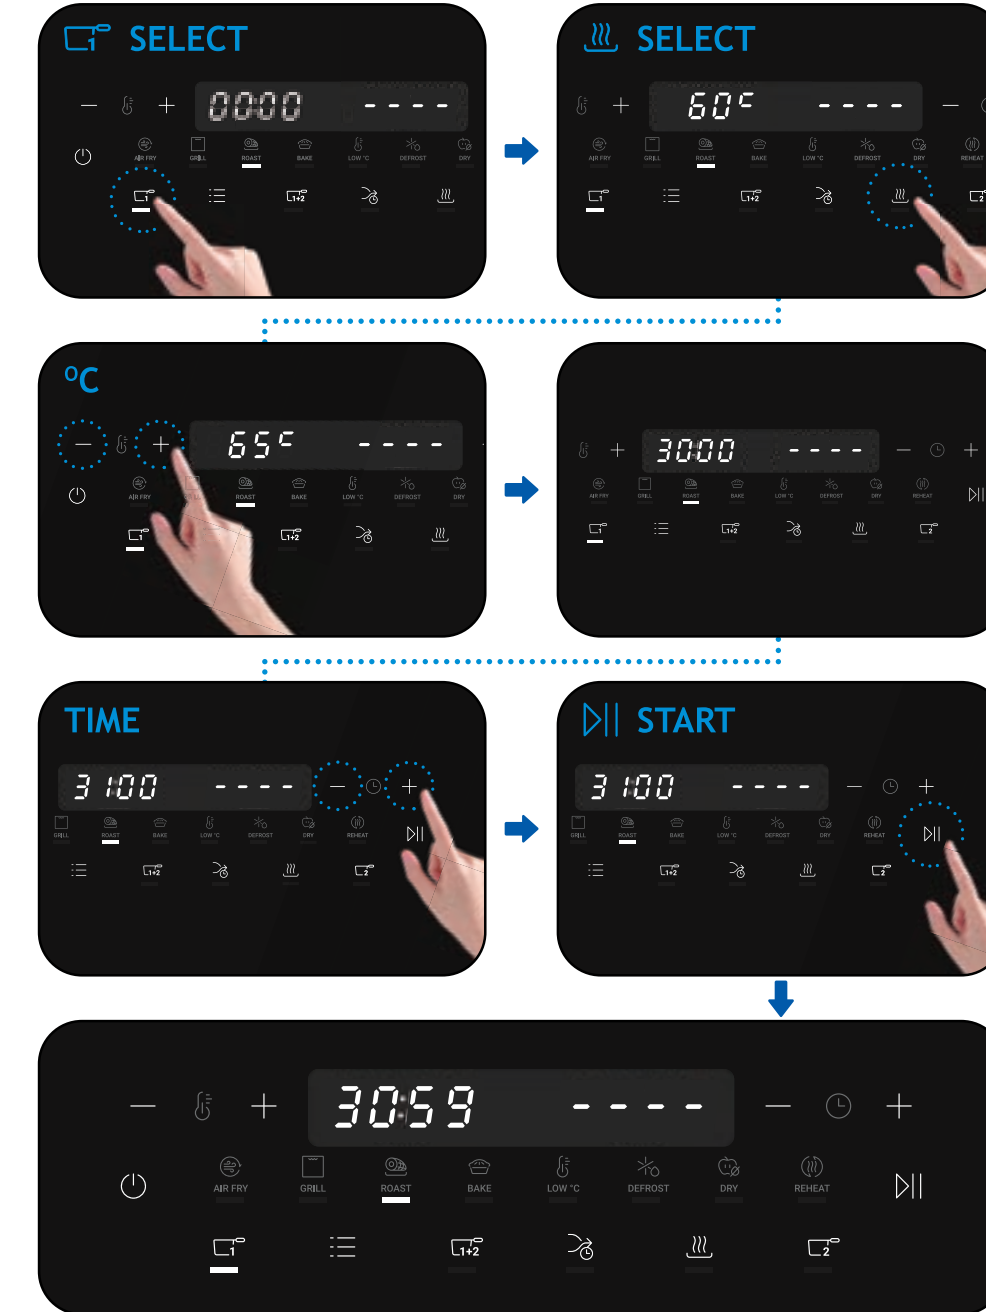

HOW TO USE 04



°C


05

TIME


06



 MATCH FUNCTION 07

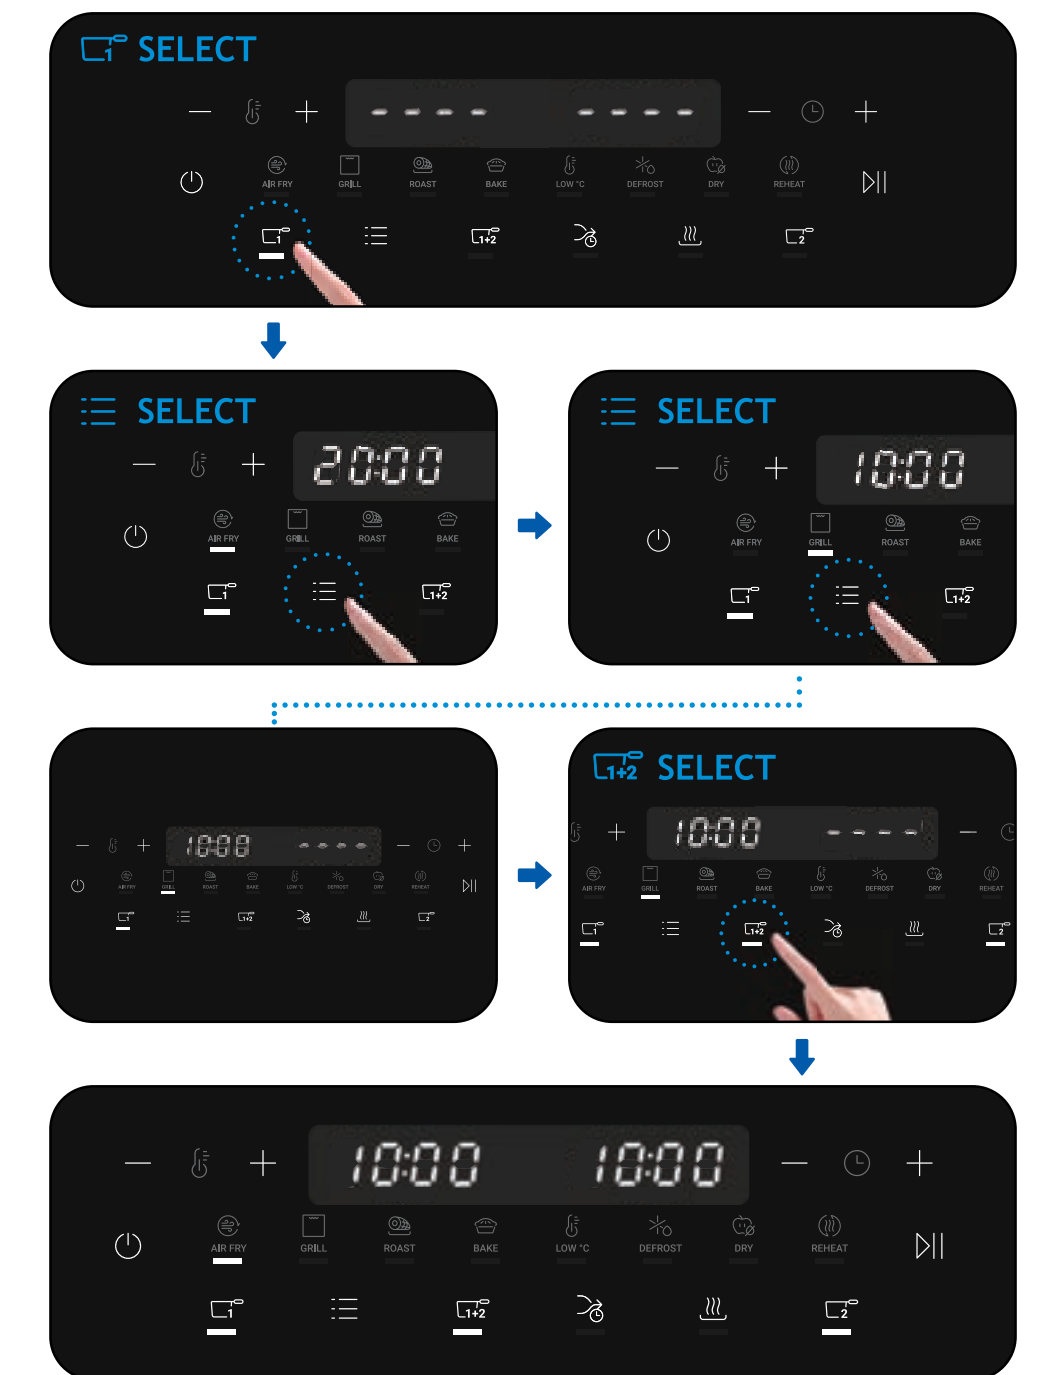

 SYNC FUNCTION 08

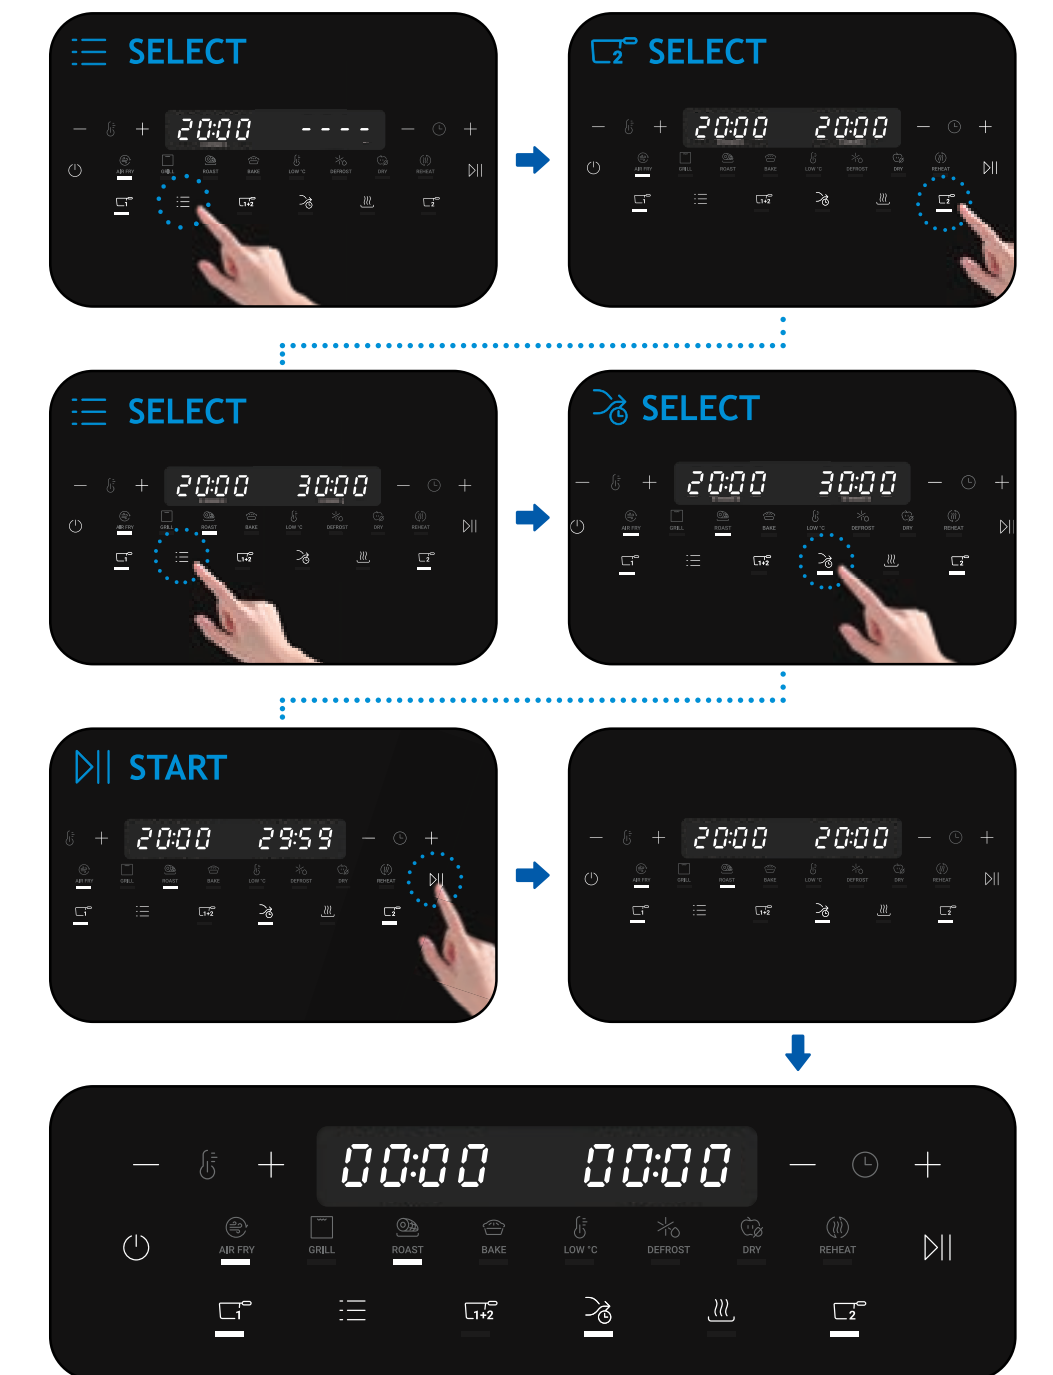

CLEAN
09

METHOD COMPONENTS			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓