


Genius



SCORPION K215

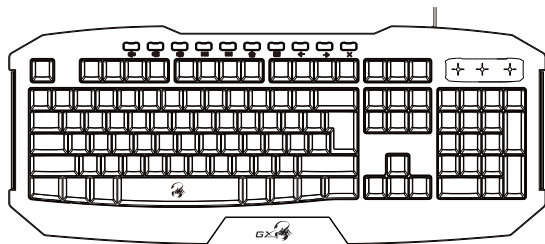

KYE

KYE Systems Corp.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645 Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com (Tech. Support)

<http://www.geniusnet.com>

Multi-language quick guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.



* For actual items, refer to the physical goods contained herein.

* Operating temperature: 0 ~ 40°C

* Product storage conditions : Temperature: -20°C~50°C / Humidity : 5%~85%.

12030197400-A


Interchange function

FN+W: W, S, A, D,
and ↑, ↓, ←, →

Function keys

Multimedia hotkeys

Light on/off

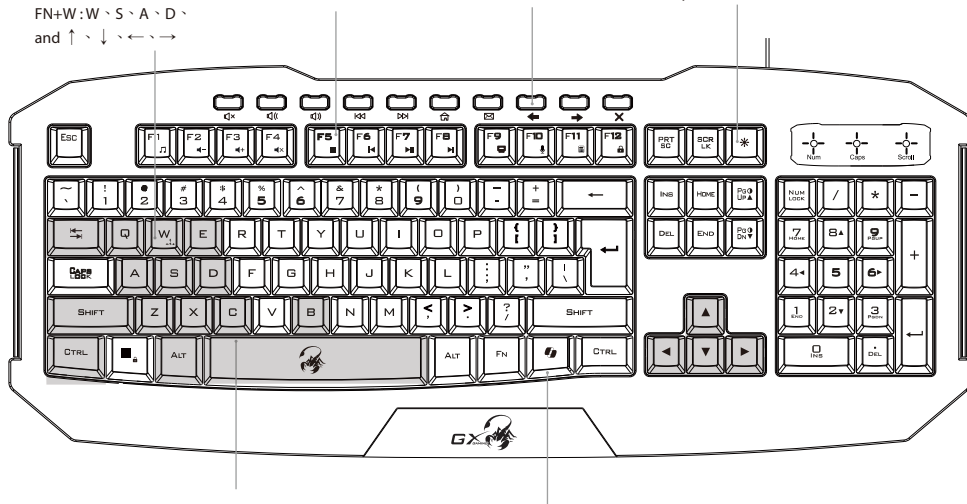

19 Key Anti-ghosting design

Pressing multiple keys at the same time no conflict

(Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Alt, Ctrl, Shift, Space, Tab, Up, Down, Left, Right)



Copilot Key

Enable AI Copilot on Windows 11 or above

Hotkeys

Backlight Key 	Turn on / off light
Copilot Key 	Enable Copilot AI tools on Windows 11 or above
	To mute the volume
	Volume –
	Volume +
	Previous Track
	Next Track
	To open the web explorer and log onto the default homepage
	To activate the default E-mail.
	To display the last interface you browsed
	To display the next interface you browsed in the same dialogue box
	Stopping web download current web page

Function Keys

FN+W	W、S、A、D、and ↑、↓、←、→ interchange function
FN + PG UP / PG DN	Adjust backlight brightness to increase or decrease
FN + WIN_L	Lock / unlock Windows Key
FN+F1	Media Player
FN+F2	Volume –
FN+F3	Volume+
FN+F4	Mute
FN+F5	Stop Playing
FN+F6	Previous Track
FN+F7	Play/Pause
FN+F8	Next Track
FN+F9	My Computer
FN+F10	Call Microsoft Microphone on Windows 11 or above
FN+F11	Calculator
FN+F12	Lock / unlock keyboard

Teclas rápidas

Backlight Key 	Encender / apagar la luz
Copilot Key 	Activar las herramientas de Copilot AI en Windows 11 o superior
	Silenciar el volumen
	Volumen –
	Volumen +
	Pista anterior
	Pista siguiente
	Abrir el explorador web e ingresar a la página de inicio predeterminada
	Activar el cliente de correo electrónico predeterminado
	Mostrar la última interfaz que navegaste
	Mostrar la siguiente interfaz que navegaste en el mismo cuadro de diálogo
	Detener la descarga de la página web actual

Teclas de función

FN+W	W、S、A、D、y ↑、↓、←、→ función intercambiable
FN + PG UP / PG DN	Ajustar el brillo de la retroiluminación
FN + WIN_L	bloquear / desbloquear la tecla de Windows
FN+F1	Reproductor multimedia
FN+F2	Volumen –
FN+F3	Volumen +
FN+F4	Silencio
FN+F5	Detener reproducción
FN+F6	Pista anterior
FN+F7	Reproducir / Pausar
FN+F8	Pista siguiente
FN+F9	Mi PC
FN+F10	Abrir micrófono de Microsoft en Windows 11 o superior
FN+F11	Calculadora
FN+F12	Bloquear / Desbloquear teclado

Klávesové zkratky

Backlight Key 	Zapnutí / vypnutí podsvícení
Copilot Key 	Povolení nástrojů Copilot AI ve Windows 11 a vyšších
 x	Ztlumení zvuku
 ((	Snížení hlasitosti
))	Zvýšení hlasitosti
	Předchozí skladba
	Další skladba
	Otevřít prohlížeč a domovskou stránku
	Otevření výchozího e-mailového klienta
	Zobrazení naposledy prohlíženého rozhraní
	Zobrazit další rozhraní ve stejném okně
	Zastavení stahování aktuální webové stránky

Funkční klávesy

FN+W	W, S, A, D a ↑, ↓, ←, → vzájemně zaměnitelné funkce
FN + PG UP / PG DN	Úprava jasu podsvícení (zvýšení nebo snížení)
FN + WIN_L	Zamknutí / odemknutí klávesy Windows
FN+F1	Multimediální přehrávač
FN+F2	Snížení hlasitosti
FN+F3	Zvýšení hlasitosti
FN+F4	Ztlumení
FN+F5	Zastavení přehrávání
FN+F6	Předchozí skladba
FN+F7	Přehrát / Pozastavit
FN+F8	Další skladba
FN+F9	Tento počítač
FN+F10	Otevřít mikrofon Microsoft ve Windows 11 nebo novějším
FN+F11	Kalkulačka
FN+F12	Zamknout / Odemknout klávesnici

Горячие клавиши

Backlight Key 	Включение / выключение подсветки
Copilot Key 	Активация инструментов Copilot AI в Windows 11 и выше
 x	Отключение звука
 ((	Уменьшение громкости
))	Увеличение громкости
	Предыдущий трек
	Следующий трек
	Открытие веб-браузера и переход на домашнюю страницу по умолчанию
	Активация программы электронной почты по умолчанию
	Отображение последнего просмотренного интерфейса
	Отображение следующего интерфейса, просмотренного в том же диалоговом окне
	Остановка загрузки текущей веб-страницы

Функциональные клавиши

FN+W	W, S, A, D и ↑, ↓, ←, → взаимозаменяемая функция
FN + PG UP / PG DN	Регулировка яркости подсветки (увеличение или уменьшение)
FN + WIN_L	Блокировка / разблокировка клавиши Windows
FN+F1	Мультимедиа
FN+F2	Уменьшение громкости
FN+F3	Увеличение громкости
FN+F4	Отключение звука
FN+F5	Остановка воспроизведения
FN+F6	Предыдущий трек
FN+F7	Воспроизведение / пауза
FN+F8	Следующий трек
FN+F9	Мой компьютер
FN+F10	Открыть микрофон Microsoft в Windows 11 или выше
FN+F11	Калькулятор
FN+F12	Заблокировать / Разблокировать клавиатуру

Ыстық пернелер

Backlight Key 	Жарықты қосу / өшіру
Copilot Key 	Windows 11 және одан жоғарыда Copilot AI құралдарын іске қосу
	Дыбысты өшіру
	Дыбысты азайту
	Дыбысты көбейту
	Алдыңғы трек
	Келесі трек
	Веб-браузерді ашып, әдепкі басты бетке кіру
	Әдепкі электрондық поштаны ашу
	Соңғы қаралған интерфейсті көрсету
	Сол диалогтық терезеде қаралған келесі интерфейсті көрсету
	Ағымдағы веб-бетті жүктеуді тоқтату

Функциялық пернелер

FN+W	W, S, A, D және ↑, ↓, ←, → өзара алмастыру функциясы
FN + PG UP / PG DN	Жарықтандырудың жарықтығын арттыру немесе азайту
FN + WIN_L	Windows пернесін бұғаттау / бұғаттан шығару
FN+F1	Медиа ойнатқыш
FN+F2	Дыбысты азайту
FN+F3	Дыбысты көбейту
FN+F4	Дыбысты өшіру
FN+F5	Ойнатуды тоқтату
FN+F6	Алдыңғы трек
FN+F7	Ойнату / кідірту
FN+F8	Келесі трек
FN+F9	Менің компьютерім
FN+F10	Windows 11 немесе жоғарыда Microsoft Microphone қонырау
FN+F11	Калькулятор
FN+F12	Пернетақтаны бұғаттау / бұғаттан шығару

Гарячі клавіші

Backlight Key 	Увімкнення / вимкнення підсвічування
Copilot Key 	Увімкнення інструментів Copilot AI у Windows 11 і вище
	Вимкнення звуку
	Зменшення гучності
	Збільшення гучності
	Попередній трек
	Наступний трек
	Відкрити браузер і відкрити домашню сторінку
	Відкрити електронну пошту за замовчуванням
	Показати останній переглянутий інтерфейс
	Показати наступний інтерфейс, переглянутий у тому ж діалоговому вікні
	Зупинити завантаження поточної веб-сторінки

Функціональні клавіші

FN+W	W, S, A, D і ↑, ↓, ←, → взаємозамінна функція
FN + PG UP / PG DN	Регулювання яскравості підсвічування
FN + WIN_L	Блокування / розблокування клавіші Windows
FN+F1	Медіаплеер
FN+F2	Зменшення гучності
FN+F3	Збільшення гучності
FN+F4	Вимкнення звуку
FN+F5	Зупинка відтворення
FN+F6	Попередній трек
FN+F7	Відтворення / пауза
FN+F8	Наступний трек
FN+F9	Мій комп'ютер
FN+F10	Відкрити мікрофон Microsoft у Windows 11 або вище
FN+F11	Калькулятор
FN+F12	Заблокувати / Розблокувати клавіатуру

Gyorsbillentyűk

Backlight Key 	Háttérvilágítás be- / kikapcsolása
Copilot Key 	Copilot AI engedélyezése Windows 11+
	Hangerő némítása
	Hangerő csökkentése
	Hangerő növelése
	Előző szám
	Következő szám
	Webböngésző / Kezdőlap
	Alapértelmezett e-mail program indítása
	Legutóbb megnyitott felület megjelenítése
	A következő felület megjelenítése ugyanabban a párbeszédpanelen
	Az aktuális weboldal letöltésének leállítása

Funkcióbillentyűk

FN+W	W, S, A, D és ↑, ↓, ←, → felcserélhető funkció
FN + PG UP / PG DN	Háttérvilágítás fényerejének állítása
FN + WIN_L	Windows billentyű zárolása / feloldása
FN+F1	Média lejátszó
FN+F2	Hangerő csökkentése
FN+F3	Hangerő növelése
FN+F4	Némítás
FN+F5	Lejátszás leállítása
FN+F6	Előző szám
FN+F7	Lejátszás / Szünet
FN+F8	Következő szám
FN+F9	Sajátgép
FN+F10	Microsoft mikrofon megnyitása Windows 11 vagy újabb
FN+F11	Számológép
FN+F12	Billentyűzet zárolása / feloldása

Skróty klawiszowe

Backlight Key 	Turn on / off light
Copilot Key 	Enable Copilot AI tools on Windows 11 or above
	To mute the volume
	Volume –
	Volume +
	Previous Track
	Next Track
	To open the web explorer and log onto the default homepage
	To activate the default E-mail.
	To display the last interface you browsed.
	To display the next interface you browsed in the same dialogue box
	Stopping web download current web page.

Klawisze funkcyjne

FN+W	W, S, A, D oraz ↑, ↓, ←, → funkcja zamienna
FN + PG UP / PG DN	Regulacja jasności podświetlenia
FN + WIN_L	Blokowanie / odblokowywanie klawisza Windows
FN+F1	Odtwarzacz multimedialny
FN+F2	Zmniejszanie głośności
FN+F3	Zwiększanie głośności
FN+F4	Wyciszenie
FN+F5	Zatrzymanie odtwarzania
FN+F6	Poprzedni utwór
FN+F7	Odtwarzanie / Pauza
FN+F8	Następny utwór
FN+F9	Mój komputer
FN+F10	Otwórz mikrofon Microsoft w Windows 11 lub nowszym
FN+F11	Kalkulator
FN+F12	Zablokuj / Odblokuj klawiaturę

Hotkeys

Backlight Key 	Beleuchtung ein-/ausschalten
Copilot Key 	Copilot AI-Tools unter Windows 11 oder höher aktivieren
 x	Ton stummschalten
 ((	Lautstärke –
))	Lautstärke +
	Vorheriger Titel
	Nächster Titel
	Webbrowser öffnen und zur Standard-Startseite wechseln
	Standard-E-Mail öffnen
	Letzte angezeigte Oberfläche anzeigen
	Nächste angezeigte Oberfläche im gleichen Dialogfeld anzeigen
	Download der aktuellen Webseite stoppen

Funktionstasten

FN+W	W, S, A, D und ↑, ↓, ←, → austauschbare Funktion
FN + PG UP / PG DN	Hintergrundbeleuchtung anpassen (heller / dunkler)
FN + WIN_L	Windows-Taste sperren / entsperren
FN+F1	Media Player
FN+F2	Lautstärke –
FN+F3	Lautstärke +
FN+F4	Stummschalten
FN+F5	Wiedergabe stoppen
FN+F6	Vorheriger Titel
FN+F7	Wiedergabe / Pause
FN+F8	Nächster Titel
FN+F9	Mein Computer
FN+F10	Microsoft Mikrofon öffnen unter Windows 11 oder höher
FN+F11	Rechner
FN+F12	Tastatur sperren / entsperren

Touches de raccourci

Backlight Key 	Allumer / éteindre la lumière
Copilot Key 	Copilot AI sous Windows 11+
 x	Mettre le volume en sourdine
 ((	Volume –
))	Volume +
	Piste précédente
	Piste suivante
	Ouvrir le navigateur web et accéder à la page d'accueil par défaut
	Activer le courrier électronique par défaut
	Afficher la dernière interface consultée
	Interface suivante dans la même boîte
	Arrêter le téléchargement de la page web en cours

Touches de fonction

FN+W	W, S, A, D et ↑, ↓, ←, → fonctions interchangeables
FN + PG UP / PG DN	Ajuster la luminosité du rétroéclairage (augmenter ou diminuer)
FN + WIN_L	Verrouiller / déverrouiller la touche Windows
FN+F1	Lecteur multimédia
FN+F2	Volume –
FN+F3	Volume +
FN+F4	Mettre en sourdine
FN+F5	Arrêter la lecture
FN+F6	Piste précédente
FN+F7	Lire / Pause
FN+F8	Piste suivante
FN+F9	Mon ordinateur
FN+F10	Ouvrir micro Microsoft sur Windows 11 ou supérieur
FN+F11	Calculatrice
FN+F12	Verrouiller / Déverrouiller le clavier

Tasti rapidi

Backlight Key 	Luce ON/OFF
Copilot Key 	Abilitare Copilot AI su Windows 11+
	Mute
	Volume –
	Volume +
	Traccia precedente
	Traccia successiva
	Aprire browser e homepage
	Email predefinita
	Ultima interfaccia
	Interfaccia successiva nella stessa finestra
	Fermare download pagina corrente

Tasti funzione

FN+W	W, S, A, D e ↑, ↓, ←, → funzione intercambiabile
FN + PG UP / PG DN	Regolare luminosità retroilluminazione
FN + WIN_L	Bloccare / sbloccare tasto Windows
FN+F1	Lettore multimediale
FN+F2	Volume –
FN+F3	Volume +
FN+F4	Mute
FN+F5	Interrompi riproduzione
FN+F6	Traccia precedente
FN+F7	Riproduci / Pausa
FN+F8	Traccia successiva
FN+F9	Questo computer
FN+F10	Apri microfono Microsoft su Windows 11 o superiore
FN+F11	Calcolatrice
FN+F12	Blocca / Sblocca tastiera

Teclas de Atalho

Backlight Key 	Ligar / Desligar luz
Copilot Key 	Ativar Copilot AI no Windows 11+
	Mudo
	Volume –
	Volume +
	Faixa anterior
	Próxima faixa
	Abrir navegador e página inicial
	E-mail padrão
	Última interface visualizada
	Próxima interface na mesma janela
	Parar download da página atual

Teclas de Função

FN+W	W, S, A, D e ↑, ↓, ←, → funções intercambiáveis
FN + PG UP / PG DN	Ajustar brilho do teclado retroiluminado
FN + WIN_L	Bloquear / desbloquear tecla Windows
FN+F1	Player de Mídia
FN+F2	Volume –
FN+F3	Volume +
FN+F4	Mudo
FN+F5	Parar reprodução
FN+F6	Faixa anterior
FN+F7	Reproduzir / Pausar
FN+F8	Próxima faixa
FN+F9	Meu Computador
FN+F10	Abrir microfone Microsoft no Windows 11 ou superior
FN+F11	Calculadora
FN+F12	Bloquear / Desbloquear teclado

Teclas de Atalho

Backlight Key 	Ligar / Desligar luz
Copilot Key 	Ativar Copilot AI no Windows 11+
	Mudo
	Volume –
	Volume +
	Faixa anterior
	Próxima faixa
	Abrir navegador e página inicial
	E-mail padrão
	Última interface visualizada
	Próxima interface na mesma janela
	Parar download da página atual

Teclas de Função

FN+W	W, S, A, D e ↑, ↓, ←, → funções intercambiáveis
FN + PG UP / PG DN	Ajustar brilho do teclado retroiluminado
FN + WIN_L	Bloquear / desbloquear tecla Windows
FN+F1	Player de Média
FN+F2	Volume –
FN+F3	Volume +
FN+F4	Mudo
FN+F5	Parar reprodução
FN+F6	Faixa anterior
FN+F7	Reproduzir / Pausar
FN+F8	Próxima faixa
FN+F9	Meu Computador
FN+F10	Abrir microfone Microsoft no Windows 11 ou posterior
FN+F11	Calculadora
FN+F12	Bloquear / Desbloquear teclado

Hitre tipke

Backlight Key 	Vklopi / izklopi luč
Copilot Key 	Omogoči Copilot AI v Windows 11+
	Utišaj zvok
	Zmanjšaj glasnost
	Povečaj glasnost
	Prejšnja skladba
	Naslednja skladba
	Odpri brskalnik in domačo stran
	Privzeta e-pošta
	Prikaži zadnji vmesnik
	Naslednji vmesnik v istem oknu
	Ustavi prenos trenutne strani

Funkcijske tipke

FN+W	W, S, A, D in ↑, ↓, ←, → zamenljive funkcije
FN + PG UP / PG DN	Prilagodi svetlost ozadja tipkovnice
FN + WIN_L	Zakleni / odkleni tipko Windows
FN+F1	Medijski predvajalnik
FN+F2	Zmanjšaj glasnost
FN+F3	Povečaj glasnost
FN+F4	Utišaj
FN+F5	Ustavi predvajanje
FN+F6	Prejšnja skladba
FN+F7	Predvajaj / Pavza
FN+F8	Naslednja skladba
FN+F9	Moj računalnik
FN+F10	Odpri Microsoft mikrofon v Windows 11 ali novejšem
FN+F11	Kalkulator
FN+F12	Zakleni / Odkleni tipkovnico

Rýchle klávesy

Backlight Key 	Zapnúť / vypnúť svetlo
Copilot Key 	Aktivovať Copilot AI vo Windows 11+
	TŠtišiť
	Hlasitosť –
	Hlasitosť +
	Predchádzajúca skladba
	Nasledujúca skladba
	Otvoriť prehliadač a domovskú stránku
	Predvolený e-mail
	Posledné zobrazené rozhranie
	Nasledujúce rozhranie v rovnakom okne
	Zastaviť sťahovanie aktuálnej stránky

Funkčné klávesy

FN+W	W, S, A, D a ↑, ↓, ←, → zameniteľné funkcie
FN + PG UP / PG DN	Nastaviť jas podsvietenia klávesnice
FN + WIN_L	Zamknúť / odomknúť klávesu Windows
FN+F1	Mediálny prehrávač
FN+F2	Hlasitosť –
FN+F3	Hlasitosť +
FN+F4	Stíšiť
FN+F5	Zastaviť prehrávanie
FN+F6	Predchádzajúca skladba
FN+F7	Prehrať / Pauza
FN+F8	Nasledujúca skladba
FN+F9	Mój počítač
FN+F10	Otvoriť mikrofón Microsoft vo Windows 11 alebo novšom
FN+F11	Kalkulačka
FN+F12	Zamknúť / Odomknúť klávesnicu

Prečice

Backlight Key 	Uključi / isključi svetlo
Copilot Key 	Omogući Copilot AI na Windows 11+
	Isključi zvuk
	Smanji glasnoću
	Povećaj glasnoću
	Prethodna pjesma
	Sljedeća pjesma
	Otvori preglednik i početnu stranicu
	Zadani e-mail
	Prikaži posljednji prikazani interfejs
	Sljedeći interfejs u istom prozoru
	Zaustavi preuzimanje trenutne stranice

Funkcijske tipke

FN+W	W, S, A, D i ↑, ↓, ←, → zamjenjive funkcije
FN + PG UP / PG DN	Podesi osvjetljenje tastature
FN + WIN_L	Zaključaj / otključaj Windows tipku
FN+F1	Media Player
FN+F2	Smanji glasnoću
FN+F3	Povećaj glasnoću
FN+F4	Isključi zvuk
FN+F5	Zaustavi reprodukciju
FN+F6	Prethodna pjesma
FN+F7	Reproducuj / Pauza
FN+F8	Sljedeća pjesma
FN+F9	Moj računar
FN+F10	Otvori Microsoft mikrofón na Windows 11 ili novijem
FN+F11	Kalkulator
FN+F12	Zaključaj / Otključaj tastaturu

Taste rapide

Backlight Key ✱	Pomire / Opreire lumină
Copilot Key 🖱	Activează Copilot AI în Windows 11+
🔇	Mute
🔊(	Volum –
🔊)	Volum +
⏮	Piesa anterioară
⏭	Piesa următoare
🏠	Deschide browser și pagina principală
✉	E-mail implicit
⬅	Ultima interfață vizualizată
➡	Următoarea interfață în aceeași fereastră
✕	Oprește descărcarea paginii curente

Taste funcție

FN+W	W, S, A, D și ↑, ↓, ←, → funcții interschimbabile
FN + PG UP / PG DN	Reglează luminozitatea tastaturii iluminate
FN + WIN_L	Blochează / deblochează tasta Windows
FN+F1	Player multimedia
FN+F2	Volum –
FN+F3	Volum +
FN+F4	Mute
FN+F5	Oprește redarea
FN+F6	Piesa anterioară
FN+F7	Redare / Pauză
FN+F8	Piesa următoare
FN+F9	Calculatorul meu
FN+F10	Deschide microfonul Microsoft pe Windows 11 sau mai nou
FN+F11	Calculator
FN+F12	Blochează / Deblochează tastatura

Бързи клавиши

Backlight Key ✱	Включване / изключване на светлина
Copilot Key 🖱	Активиране на Copilot AI в Windows 11+
🔇	Изключване на звука
🔊(	Намаляване на силата на звука
🔊)	Увеличаване на силата на звука
⏮	Предишен трек
⏭	Следващ трек
🏠	Отваряне на браузър и начална страница
✉	Имейл по подразбиране
⬅	Последен разгледан интерфейс
➡	Следващ интерфейс в същия прозорец
✕	Спиране на изтеглянето на текущата страница

Функционални клавиши

FN+W	W, S, A, D и ↑, ↓, ←, → взаимнозаменяеми функции
FN + PG UP / PG DN	Регулиране на яркостта на клавиатурата
FN + WIN_L	Заклучване / отключване на клавиша Windows
FN+F1	Медиен плейър
FN+F2	Намаляване на силата на звука
FN+F3	Увеличаване на силата на звука
FN+F4	Изключване на звука
FN+F5	Спиране на възпроизвеждането
FN+F6	Предишен трек
FN+F7	Възпроизвеждане / Пауза
FN+F8	Следващ трек
FN+F9	Моят компютър
FN+F10	Отвори микрофон Microsoft в Windows 11 или по-ново
FN+F11	Калкулатор
FN+F12	Заклучване / Отключване на клавиатурата

Hotkeys

Backlight Key ✱	Turn on / off light
Copilot Key 📄	Enable Copilot AI tools on Windows 11 or above
⏮	Σίγαση
⏪	Μείωση έντασης
⏩	Αύξηση έντασης
⏭	Προηγούμενο κομμάτι
⏮	Επόμενο κομμάτι
🏠	Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης και αρχικής σελίδας
✉	Προεπιλεγμένο e-mail
⬅	Τελευταία προβολή διαπαφής
➡	Επόμενη διαεπαφή στο ίδιο παράθυρο
✕	Διακοπή λήψης τρέχουσας σελίδας

Λειτουργικά πλήκτρα

FN+W	W, S, A, D και ↑, ↓, ←, → εναλλασσόμενες λειτουργίες
FN + PG UP / PG DN	Ρύθμιση φωτεινότητας πληκτρολογίου με φωτισμό
FN + WIN_L	Κλειδωμα / Ξεκλειδωμα πλήκτρου Windows
FN+F1	Πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσων
FN+F2	Μείωση έντασης
FN+F3	Αύξηση έντασης
FN+F4	Σίγαση
FN+F5	Διακοπή αναπαραγωγής
FN+F6	Προηγούμενο κομμάτι
FN+F7	Αναπαραγωγή / Παύση
FN+F8	Επόμενο κομμάτι
FN+F9	Ο Υπολογιστής μου
FN+F10	Άνοιγμα μικροφώνου Microsoft σε Windows 11 ή νεότερα
FN+F11	Αριθμομηχανή
FN+F12	Κλειδωμα / Ξεκλειδωμα πληκτρολογίου

Kısayol Tuşları

Backlight Key ✱	Işığı aç / kapat
Copilot Key 📄	Windows 11+'de Copilot AI'yi etkinleştir
⏮	Sesi kapat
⏪	Ses –
⏩	Ses +
⏭	Önceki parça
⏮	Sonraki parça
🏠	Tarayıcıyı aç ve ana sayfayı yükle
✉	Varsayılan e-posta
⬅	Son gezilen arayüzü göster
➡	Aynı penceredeki sonraki arayüzü göster
✕	Mevcut sayfanın indirilmesini durdur

Fonksiyon Tuşları

FN+W	W, S, A, D ve ↑, ↓, ←, → değiştirilebilir fonksiyonlar
FN + PG UP / PG DN	Klavye arka ışık parlaklığını ayarla
FN + WIN_L	Windows tuşunu kilitle / kilidi aç
FN+F1	Medya Oynatıcı
FN+F2	Ses –
FN+F3	Ses +
FN+F4	Sessiz
FN+F5	Oynatmayı durdur
FN+F6	Önceki parça
FN+F7	Oynat / Duraklat
FN+F8	Sonraki parça
FN+F9	Bilgisayarım
FN+F10	Microsoft mikrofonu aç Windows 11 veya üstünde
FN+F11	Hesap Makinesi
FN+F12	Klavye kilitle / kilidi aç

მოკლე კლავიშები

Backlight Key ✱	ჩართვა / გამორთვა განათება
Copilot Key 🐙	Windows 11+-ში Copilot AI ჩართვა
⏏	ხმაურის გამორთვა
⏏⏏	ძაბვის შემცირება
⏏⏏⏏	ძაბვის გაზრდა
⏏⏏⏏⏏	წინა ტრეკი
⏏⏏⏏⏏⏏	შემდეგი ტრეკი
🔍	ვებბრაუზერის გახსნა და საწყისი გვერდი
✉	სტანდარტული E-mail
⬅	ბოლო ნახული ინტერფეისი
➡	შემდეგი ინტერფეისი იმავე ფანჯარაში
✕	მიმდინარე გვერდის ჩამოტვირთვის შეჩერება

ფუნქციური კლავიშები

FN+W	W, S, A, D და ↑, ↓, ←, → გაცვლითი ფუნქციები
FN + PG UP / PG DN	სათავსო განათების რეგულირება
FN + WIN_L	Windows კლავიშის ბლოკირება / გახსნა
FN+F1	მედია პლეერი
FN+F2	ძაბვის შემცირება
FN+F3	ძაბვის გაზრდა
FN+F4	ხმაურის გამორთვა
FN+F5	გადართვა შეჩერება
FN+F6	წინა ტრეკი
FN+F7	გადართვა / პაუზა
FN+F8	შემდეგი ტრეკი
FN+F9	ჩემი კომპიუტერი
FN+F10	გახსენი Microsoft მიკროფონი Windows 11 ან ზემოთ
FN+F11	კალკულატორი
FN+F12	კლავიშების ბლოკირება

Kiirklahvid

Backlight Key ✱	Lülita valgus sisse / välja
Copilot Key 🐙	Luba Copilot AI Windows 11+
⏏	Vaigista
⏏⏏	Heli –
⏏⏏⏏	Heli +
⏏⏏⏏⏏	Eelmine laul
⏏⏏⏏⏏⏏	Järgmine laul
🔍	Ava brauser ja avaleht
✉	Vaikimisi e-post
⬅	Viimane vaadatud liides
➡	Järgmine liides samas aknas
✕	Peata hetkeveebi allalaadimine

Funktsiooniklahvid

FN+W	W, S, A, D ja ↑, ↓, ←, → vahetatavad funktsioonid
FN + PG UP / PG DN	Reguleeri klaviatuuri taustvalgustust
FN + WIN_L	Lukusta / ava Windowsi klahv
FN+F1	Meediumipleier
FN+F2	Heli –
FN+F3	Heli +
FN+F4	Vaigista
FN+F5	Peata esitamine
FN+F6	Eelmine laul
FN+F7	Esita / Paus
FN+F8	Järgmine laul
FN+F9	Minu arvuti
FN+F10	Ava Microsoft mikrofon Windows 11 või uuemal
FN+F11	Kalkulaator
FN+F12	Lukusta / Ava klaviatuur

Ātrie taustiņi

Backlight Key 	Ieslēgt / izslēgt gaismu
Copilot Key 	Aktivizēt Copilot AI Windows 11+
	Izslēgt skaņu
	Skaļums –
	Skaļums +
	Iepriekšējā dziesma
	Nākamā dziesma
	Atvērt pārlūkprogrammu un sākumlapu
	Noklusējuma e-pasts
	Pārdēvēt skatītā saskarne
	Nākamā saskarne tajā pašā logā
	Pārtraukt pašreizējās lapas lejupielādi

Funkciju taustiņi

FN+W	W, S, A, D un ↑, ↓, ←, → apmaināmas funkcijas
FN + PG UP / PG DN	Regulēt klaviatūras apgaismojuma spilgtumu
FN + WIN_L	Bloķēt / atbloķēt Windows taustiņu
FN+F1	Multimēdiju atskaņotājs
FN+F2	Skaļums –
FN+F3	Skaļums +
FN+F4	Izslēgt skaņu
FN+F5	Apturēt atskaņošanu
FN+F6	Iepriekšējā dziesma
FN+F7	Atskaņot / Pauze
FN+F8	Nākamā dziesma
FN+F9	Mans dators
FN+F10	Atvērt Microsoft mikrofonu Windows 11 vai jaunākā
FN+F11	Kalkulators
FN+F12	Bloķēt / Atbloķēt tastatūru

Trumpieji klavišai

Backlight Key 	Iļjungti / iļjungti šviesa
Copilot Key 	Iļjungti Copilot AI Windows 11+
	Iļjungti garsā
	Garsas –
	Garsas +
	Ankstesnis takelis
	Ķitas takelis
	Atidaryti naršyklę ir pagrindinį puslapį
	Numatytasis el. paštas
	Paskutinę peržiūrėtą sąsają
	Ķita sąsaja tame pačiame lange
	Sustabdyti dabartinio puslapio atsisiuntimą

Funkciniai klavišai

FN+W	W, S, A, D ir ↑, ↓, ←, → keičiamas funkcijas
FN + PG UP / PG DN	Reguliuoti klaviatūros apšvietimo ryškumą
FN + WIN_L	Užrakinti / atrakinti Windows klavišą
FN+F1	Multimedijos grotuvas
FN+F2	Garsas –
FN+F3	Garsas +
FN+F4	Išjungti garsą
FN+F5	Sustabdyti atkūrimą
FN+F6	Ankstesnis takelis
FN+F7	Leisti / Pauzė
FN+F8	Ķitas takelis
FN+F9	Mano kompiuteris
FN+F10	Atidaryti Microsoft mikrofoną Windows 11 ar naujesnėje
FN+F11	Skaičiuoklė
FN+F12	Užrakinti / Atrakinti klaviatūrą

اختصارات لوحة المفاتيح

Backlight Key ✱	تشغيل / إيقاف الضوء
Copilot Key	Windows 11+ على Copilot AI تفعيل أدوات
⌫	كتم الصوت
⌵	خفض الصوت
⌶	زيادة الصوت
⏮	المسار السابق
⏭	المسار التالي
🏠	فتح المتصفح والانتقال إلى الصفحة الرئيسية
✉	البريد الإلكتروني الافتراضي
⬅	عرض آخر واجهة تم تصفحها
➡	عرض الواجهة التالية في نفس النافذة
✕	إيقاف تنزيل الصفحة الحالية

مفاتيح الوظائف

FN+W	و ↑ , ↓ , ← , → وظائف قابلة للتبادل W, S, A, D
FN + PG UP / PG DN	ضبط سطوع إضاءة لوحة المفاتيح
FN + WIN_L	Windows قفل / فتح مفتاح
FN+F1	مشغل الوسائط
FN+F2	خفض الصوت
FN+F3	زيادة الصوت
FN+F4	كتم الصوت
FN+F5	إيقاف التشغيل
FN+F6	المسار السابق
FN+F7	تشغيل / إيقاف مؤقت
FN+F8	المسار التالي
FN+F9	جهازي
FN+F10	أو أحدث Windows 11 على Microsoft فتح ميكروفون
FN+F11	آلة حاسبة
FN+F12	قفل / فتح لوحة المفاتيح

Tombol Pintas

Backlight Key ✱	Nyalakan / Matikan lampu
Copilot Key	Aktifkan Copilot AI di Windows 11+
⌫	Bisikan
⌵	Volume –
⌶	Volume +
⏮	Lagu sebelumnya
⏭	Lagu berikutnya
🏠	Buka browser dan halaman utama
✉	Email default
⬅	Antarmuka terakhir yang dibuka
➡	Antarmuka berikutnya di jendela yang sama
✕	Hentikan unduhan halaman saat ini

Tombol Fungsi

FN+W	W, S, A, D dan ↑, ↓, ←, → fungsi dapat ditukar
FN + PG UP / PG DN	Atur kecerahan lampu keyboard
FN + WIN_L	Kunci / buka kunci tombol Windows
FN+F1	Pemutar Media
FN+F2	Volume –
FN+F3	Volume +
FN+F4	Bisikan
FN+F5	Hentikan pemutaran
FN+F6	Lagu sebelumnya
FN+F7	Putar / Jeda
FN+F8	Lagu berikutnya
FN+F9	Komputer Saya
FN+F10	Buka mikrofon Microsoft di Windows 11 atau lebih baru
FN+F11	Kalkulator
FN+F12	Kunci / Buka kunci keyboard

Phím tắt

Backlight Key 	Bật / tắt đèn
Copilot Key 	Bật Copilot AI trên Windows 11+
	Tắt tiếng
	Giảm âm lượng
	Tăng âm lượng
	Bài trước
	Bài tiếp theo
	Mở trình duyệt và trang chủ
	Email mặc định
	Giao diện đã xem gần nhất
	Giao diện tiếp theo trong cùng cửa sổ
	Dừng tài trang hiện tại

Phím chức năng

FN+W	W, S, A, D và ↑, ↓, ←, → chức năng hoán đổi
FN + PG UP / PG DN	Điều chỉnh độ sáng bàn phím có đèn nền
FN + WIN_L	Khóa / mở khóa phím Windows
FN+F1	Trình phát phương tiện
FN+F2	Giảm âm lượng
FN+F3	Tăng âm lượng
FN+F4	Tắt tiếng
FN+F5	Dừng phát
FN+F6	Bài trước
FN+F7	Phát / Tạm dừng
FN+F8	Bài tiếp theo
FN+F9	Máy tính của tôi
FN+F10	Mở micro Microsoft trên Windows 11 trở lên
FN+F11	Máy tính
FN+F12	Khóa / Mở khóa bàn phím

ปุ่ม lật

Backlight Key 	เปิด / ปิดไฟ
Copilot Key 	เปิดใช้งาน Copilot AI บน Windows 11+
	ปิดเสียง
	ลดเสียง
	เพิ่มเสียง
	เพลงก่อนหน้า
	เพลงถัดไป
	เปิดเว็บเบราว์เซอร์และหน้าแรก
	อีเมลเริ่มต้น
	แสดงอินเทอร์เฟซล่าสุดที่เปิด
	แสดงอินเทอร์เฟซถัดไปในหน้าต่างเดียวกัน
	หยุดควาน์โพลหน้าเว็บปัจจุบัน

ปุ่มฟังก์ชัน

FN+W	W, S, A, D และ ↑, ↓, ←, → ฟังก์ชันสลับกันได้
FN + PG UP / PG DN	ปรับความสว่างไฟพื้นหลังคีย์บอร์ด
FN + WIN_L	ล็อก / ปลดล็อกปุ่ม Windows
FN+F1	เครื่องเล่นสื่อ
FN+F2	ลดเสียง
FN+F3	เพิ่มเสียง
FN+F4	ปิดเสียง
FN+F5	หยุดเล่น
FN+F6	เพลงก่อนหน้า
FN+F7	เล่น / หยุดชั่วคราว
FN+F8	เพลงถัดไป
FN+F9	คอมพิวเตอร์ของฉัน
FN+F10	เปิดไมโครโฟน Microsoft บน Windows 11 ขึ้นไป
FN+F11	เครื่องคิดเลข
FN+F12	ล็อก / ปลดล็อกแป้นพิมพ์

快捷键

简体中文

Backlight Key 	开 / 关灯
Copilot Key 	在Windows 11 或更改版本上启用Copilot AI 工具
	静音
	音量 -
	音量 +
	上一曲
	下一曲
	打开浏览器并进入首页
	默认邮箱
	显示上次浏览页面
	显示同窗口的下一界面
	停止当前页面下载

功能键

FN+W	W, S, A, D 和 ↑, ↓, ←, → 功能可互换
FN + PG UP / PG DN	调节键盘背光亮度
FN + WIN_L	锁定 / 解锁 Windows 键
FN+F1	多媒体播放器
FN+F2	音量 -
FN+F3	音量 +
FN+F4	静音
FN+F5	停止播放
FN+F6	上一曲
FN+F7	播放 / 暂停
FN+F8	下一曲
FN+F9	我的电脑
FN+F10	在 Windows 11 上或更高版本上启用Microsoft 系统麦克风
FN+F11	计算器
FN+F12	锁定 / 解锁 键盘

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately. The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.



Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens:

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Simbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las siguientes cláusulas se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:

- Este producto debe reciclarse en lugares específicos.
- No deseches como basura doméstica.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Simbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Při užívání v evropských zemích platí následující zásady:

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerekakóban kell gyűjteni. A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Ponizsze uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin semboli

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğini göstermektedir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir.

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanmak üzere dizayn edilmiştir.
- Ev çöprü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maaades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnevalt kehtib ainult kasutatajatele Euroopa maaades:

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejäät.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendust jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atševiškas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānosūta no citiem atkritumiem

Šis norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirdzniecības vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbols atskiram atlieku ismetimui įvairiose Europos šalyse

Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.

Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:

- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške. Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su maženinininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do todos os produtos

da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site <https://global.geniusnet.com/support> para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.

Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104°F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO DE BATERIA

Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-íon.

Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso. Caso suspeite

que a bateria recarregável de lítio-íon dentro do produto está

esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la.

Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), umidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou explosão da bateria, resultando em lesões pessoais. A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.