Mikrovlnná rúra MW 7761

Návod k použitie

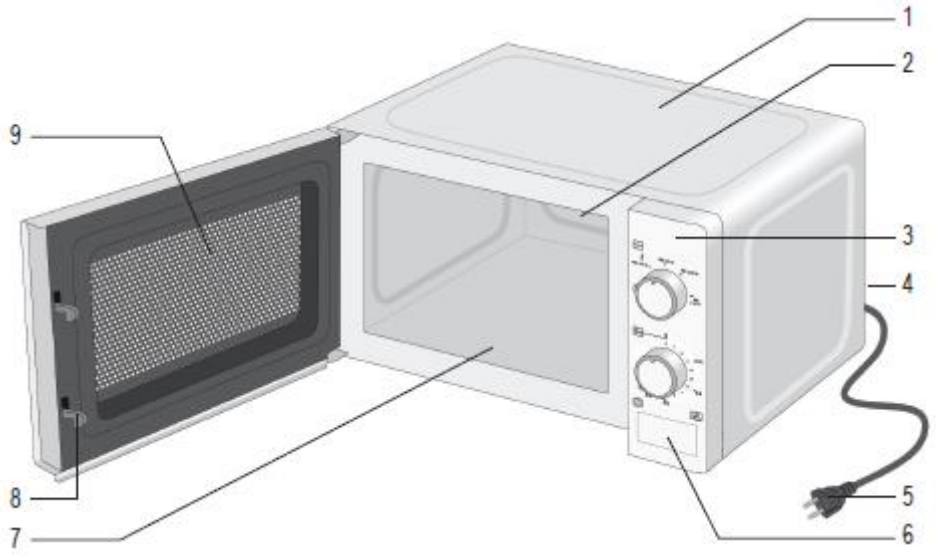

v

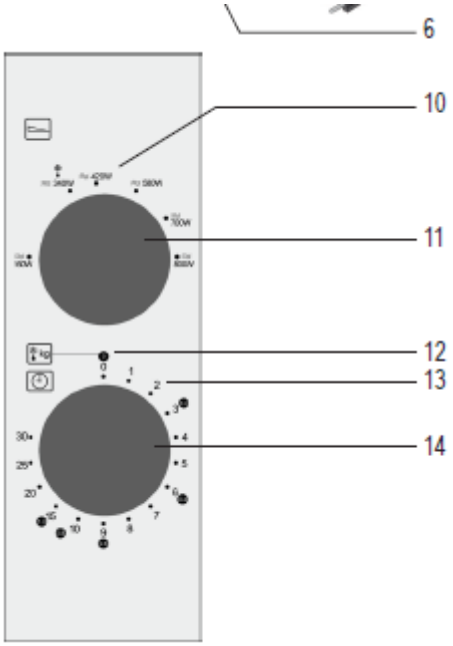

Milá zákazníčka, milý zákazník,
pred prvým použitím mikrovlnnej rúry si prosím pozorne prečítajte tento návod a uchovajte si ho pre prípad neskoršej potreby. Mikrovlnnú rúru smú používať iba osoby oboznámené s bezpečnostnými pokynmi na jej používanie.

Složenie výrobku

1. Hlavný spotřebič
2. Osvetlenie (skryté)
3. Ovládací panel
4. Typový štítok (zadná strana zariadenia)
5. Napájací kábel so zástrčkou
6. Otváranie dverí
7. Keramický základ
8. Zámok dverí
9. Okno dverí

ovládací panel

10. Stupnica nastavenia výkonu
11. Ovládací gombík pre nastavenie výkonu
12. Stupnica pre funkciu: „Rozmrazovanie podľa hmotnosti"
13. Stupnica pre nastavenie minút
14. Ovládací gombík pre nastavenie minú

Bezpečnostné pokyny

Dôležité bezpečnostné pokyny
Prečítajte si starostlivo tento návod a ponechajte si ho pre prípad neskoršej potreby.

Pripojenie k elektrickej sieti
Výrobok pripájajte iba do chránenej zásuvky, zapojenej v súlade s bezpečnostnými predpismi. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na výrobnom štítku. Výrobok zodpovedá smerniciam, záväzným pre označenie CE.

Umístěnie výrobka
• Mikrovlnnú rúru umiestnite na dostatočne stabilný, rovný a žiaruvzdorný povrch a chráňte pred vysokými teplotami a vlhkosťou.
• Nepoužívajte rúru vo vonkajších podmienkach.
• Nožičky rúry nesmú byť odstránené.
• Je potrebné zaistiť dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Z tohto dôvodu nesmú byť na výrobok pokladané žiadne veci a od okolitých stien musia byť zachované nasledujúce vzdialenosti:
Po stranách: 7,5 cm
Vzadu: 7,5 cm
Hore: 30,0 cm
Výrobok nesmie byť vstavaný do skrine. Rovnako tak ho neumiestňujte priamo pod policu alebo skriňu.

Důležitá upozornění

- **• Pozor: Pokrmy sa môžu vznietiť. Počas používania funkcií mikrovlny, grilovania a kombinovaných funkcií nikdy nenechávajte výrobok bez dozoru.**

- Mikrovlnná rúra slúži výhradne na rozmrazovanie, ohrievanie a varenie potravín. Sušenie potravín alebo oblečenia a ohrievanie vyhrievaných vankúšov, domácej obuvi, umývacích hubiek, vlhkých handier na čistenie a podobne môže viesť k zraneniu, vznieteniu a požiaru. Pokiaľ je výrobok zle obsluhovaný, alebo je používaný na iné než na to určené účely, nie je možné prevziať zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody.Používajte iba taký riad, ktorý je vhodný na používanie v mikrovlnných rúrach. Bližšie informácie nájdete v odstavci „Používanie vhodného riadu“. Tento výrobok nie je určený na prevádzku pomocou externého časového spínača alebo systému diaľkového ovládania.

• Výrobok smie byť používaný deťmi staršími ako 8 rokov, rovnako ako osobami so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dozorom alebo sú poučení o bezpečnom používaní tohto výrobku, čomu dostatočne porozumeli.
• Deti sa nesmú s výrobkom hrať.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti. Možné je to iba v prípade, že sú pod dozorom.
• Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať v bezpečnej vzdialenosti od výrobku a jeho pripojenia k sieti.
• Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, mikrovlnná rúra nesmie byť ponorená do tekutiny, ani s ňou prísť akokoľvek do styku.
• Varovanie! Ak sú na prípravu pokrmu zvolené kombinované funkcie, deti smú výrobok kvôli jeho vysokej teplote používať iba pod dohľadom dospelých.
• Zvláštnu opatrnosť je potrebné dbať vtedy, keď sú zapnuté funkcie grilovania a kombinované funkcie, aby nedošlo k dotyku vykurovacích článkov vo vnútornom priestore rúry.
• Výrobok vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky:
– pred každým čistením,
– pri poruchách počas prevádzky,
– po každom použití.
• Zástrčku neodpájajte zo zásuvky ťahaním kábla, ale priamo uchopením zástrčky.
• Varovanie! Exteriér výrobku môže byť počas prevádzky horúci a z vetracích otvorov môže vystupovať horúca para. Nebezpečenstvo popálenia!
• Dávajte pozor na to, aby sa výrobok ani jeho napájací kábel nedostal do blízkosti horúcich povrchov či akýchkoľvek zdrojov tepla, ako napríklad horúce varné dosky alebo otvoreného ohňa. Napájací kábel nenechávajte visieť voľne dole a dbajte na to, aby bol v dostatočnej vzdialenosti od akýchkoľvek horúcich častí mikrovlnnej rúry.
• Pokiaľ nie je mikrovlnná rúra udržovaná v čistote a nie sú z nej odstraňované zvyšky jedla, môže to viesť k zníženiu jej kvality a následne ovplyvniť jej životnosť, prípadne tiež predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre jej užívateľov. Bližšie informácie o čistení a údržbe nájdete v odstavci „Čistenie“.
• Výrobok je určený na používanie v domácnostiach alebo v im podobných miestach, ako napríklad:
– v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch,
– v poľnohospodárskych prevádzkach,
– zákazníkov v hoteloch, moteloch a ďalších ubytovacích zariadeniach,
- v penziónoch typu nocľah s raňajkami.
• Pozor: Pre nekvalifikované osoby je nebezpečné vykonávať opravy alebo odbornú údržbu, vyžadujúcu odstránenie krytu, ktorý zaisťuje ochranu proti mikrovlnnému žiareniu. To platí aj pre výmenu špeciálneho napájacieho kábla alebo osvetlenia. Preto pokiaľ výrobok vyžaduje opravu, obráťte sa prosím telefonicky alebo emailom na náš zákaznícky servis (viď koniec návodu).
• Ohrievanie nápojov pomocou mikrovlnného žiarenia môže viesť k ich oneskorenému varu. Obvykle stúpajúca para v takom prípade nestúpa, hoci tekutina už dosiahla bod varu. Preto manipulácii s riadom venujte zvýšenú pozornosť, napr. pri odoberaní z rúry. Oneskorenie varu je možné zredukovať vložením tepelne odolnej sklenenej tyčinky do tekutiny počas jej ohrievania.
• Neohrievajte vajcia v škrupine alebo celé natvrdo varené vajcia, pretože môžu explodovať dokonca aj potom, čo bol proces ohrievania ukončený.
• Pozor: Neohrievajte žiadne tekutiny alebo iné potraviny v uzavretých nádobách, pretože môžu ľahko explodovať.
• Obsah detských liekoviek a pohárov s detskou výživou musí byť premiešaný alebo pretrepaný, aby bola jeho teplota rovnomerne rozprestretá v celom objeme. Pred konzumáciou potom vždy skontrolujte teplotu fľaštičky či pohára, aby ste zabránili popáleniu.
• Počas ohrievania alebo varenia pokrmov v horľavých materiáloch, akými sú nádoby z plastov alebo papiera, vzniká nebezpečenstvo vznietenia týchto materiálov. Rovnako sa môžu pokrmy vysušiť a vznietiť, pokiaľ bol zvolený príliš dlhý čas ich prípravy. Tuky a oleje sa tiež môžu vznietiť. Preto musí byť zapnutá rúra pod dozorom. Horľavé tekutiny, ako napr. koncentrovaný alkohol, nesmú byť ohrievané.
• Ak vznikne dym, nechajte dvere mikrovlnnej rúry zatvorené, aby prípadne vzniknuté plamene uhasli. Rúru okamžite vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Pri odoberaní hotových pokrmov z vnútorného priestoru rúry používajte vhodné chňapky. Riad nie je horúci len pri funkcii grilovania, ale aj pri funkcii mikrovlny, pretože horúce pokrmy ohrievajú aj riad.
• Vpichovacie teplomery nie sú pre použitie v mikrovlnnej rúre vhodné.

Pred prvnom uvedením do provozu
• Po vybalení mikrovlnnej rúry a tiež pred každým jej použitím skontrolujte, či nie je poškodená ako samotná rúra, tak aj jej napájací kábel.
• Pozor! Aby z rúry neunikalo žiadne mikrovlnné žiarenie, nesmú byť jej dvere vrátane priehľadného okienka, tesnenia i páčok na zatváranie ohnuté alebo inak poškodené.
To isté platí aj pre celý plášť rúry a steny jej vnútorného priestoru. V prípade vád nesmie byť mikrovlnná rúra prevádzkovaná až do tej doby, než ju opraví na to kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový, výplňový aj fixačný materiál. Obalový materiál je recyklovateľný.
• Neodstraňujte nalepenú ochrannú fóliu na vnútornej strane dverí, pohonnú jednotku otočného taniera ani šedohnedý ochranný kryt (4) vedľa osvetlenia na pravej strane vnútorného priestoru rúry.
• Obalový materiál neponechávajte v dosahu detí. Hrozí okrem iného nebezpečenstvo udusenia!
• Pred prvým uvedením do prevádzky a tiež potom, čo ste ho dlhšiu dobu nepoužívali, očistite výrobok tak, ako je uvedené v kapitole „Čistenie“.
• Pred prvým uvedením do prevádzky rúru ohrievajte po dobu 10 minút pomocou funkcie grilovania (bez aktivovanej funkcie mikrovlny!). Pritom môže vzniknúť slabý zápach, preto zaistite dostatočné vetranie.
• Táto mikrovlnná rúra je zriadenie ISM triedy B skupiny 2. Skupina 2 zahŕňa všetky zariadenia ISM (priemyselné, vedecké, lekárske), v ktorých sa vysokofrekvenčná energia zámerne generuje a/alebo je využívaná v podobe elektromagnetického žiarenia na úpravy materiálov, rovnako ako pre elektroiskrové zariadenia. Do triedy B sú radené výrobky pre používanie v domácnostiach alebo také, ktoré sú pripojené k sieti so zdrojom napätia, ktorá zásobuje obytné budovy.
Upozornenie: Výrobok nikdy neuvádzajte do prevádzky, pokiaľ sa v ňom nič nenachádza. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Funkcia mikrovlnnej rúry (skupina II podľa EN 55011)
Vnútri prístroja sa tvoria elektromagnetické vlny, ktoré rozkmitávajú molekuly obsiahnuté v potravinách, najmä molekuly vody. Týmto kmitaním vzniká teplo. Potraviny s vysokým obsahom vody sa preto zahrievajú rýchlejšie ako tie relatívne suché. Ohrievanie prebieha obzvlášť šetrne priamo v potravinách. Riad sa zahrieva iba nepriamo, ako dôsledok ohrievania potravín.

Používanie vhodného riadu
• Kovové povrchy odrážajú mikrovlny, ktoré tak nemôžu preniknúť k pripravovanému pokrmu. Okrem toho môže dôjsť k iskreniu, pokiaľ sa vo vnútornom priestore rúry nachádza kovový materiál, av jeho dôsledku k poškodeniu rúry.
• Príbory alebo kovové nádoby preto nesmú byť v mikrovlnnej rúre používané. Niektoré potravinárske obaly obsahujú pod papierovou vrstvou hliníkovú fóliu alebo drôty, preto sú tiež nevhodné na použitie v mikrovlnnej rúre. Ak recept vyžaduje použitie hliníkovej fólie, musí fólia tesne priliehať k pokrmu. Zároveň musí byť zaistená medzera medzi fóliou a stenami vnútorného priestoru rúry, a to najmenej 2,5 cm.

• Riad nesmie mať žiadnu kovovú výzdobu, napr. zlatý okraj alebo farby obsahujúce kovové prvky. Nevhodné je tiež olovnaté sklo. V riade, napr. v úchytoch hrncov, nesmú byť žiadne uzavreté dutiny. Do riadu z pórovitých materiálov sa môže pri jeho umývaní dostať voda, a preto je tiež nevhodné. Nevhodný je tiež riad obsahujúci melamín, ktorý sa používa pri výrobe umelých hmôt a pohlcuje energiu.

Používanie funkcie mikrovlny
Pre tento spôsob prípravy je vhodný riad zo žiaruvzdorného skla alebo z porcelánu.
• Možno používať aj umelé hmoty, ak sú žiaruvzdorné. Obchody ponúkajú špeciálny umelohmotný riad, vhodný do mikrovlnných rúr.
• Vrecká na pečenie a pod. opatrite dierkami, aby sa zabránilo vzostupu tlaku.

Obsluha

Regulátor výkonu
Výkon je možné nastaviť na nasledujúce stupne:160 – 800W

Mikrovlny		
160W	Minimální	Rozmrazovánie delikátnoch pokrmov
340 W	Rozmrazování	Rozmrazovánie
420 W	Nízký	Čokoláda, želatina
580 W	Střední	Dodělánie delikátních pokrmov
700 W	Středně vysoký	Ohriev
800W	Vysoký	Ohriev tekutin, dodělanie pokrmov

Časový spínač
• Pomocou časového spínača je možné nastaviť časový úsek, trvajúci až 30 minút.
• Pre nastavenie časového úseku kratšieho ako 2 minúty otočte najprv spínač na vyššiu hodnotu a potom ho otáčajte pomaly späť na požadovaný čas.
• Hneď ako je čas nastavený, zatvorte dvere a rúra sa zapne.
• Rúru je možné kedykoľvek vypnúť otočením časového spínača späť do pozície „0“.

Postup obsluhy rúry
• Pokrm na ohriatie dajte do vhodného riadu a umiestnite na keramickú základňu vo varnej oblasti.
• Pokiaľ pokrm prichádza do styku s mikrovlnami, mal by byť zakrytý, aby sa zabránilo jeho vysušeniu. Kryty zo skla alebo umelej hmoty, vhodné pre mikrovlnné rúry, zoženiete v obchode.
• Pomocou regulátora výkonu zvoľte zodpovedajúci stupeň výkonu.
• Zatvorte dvere a nastavte pomocou časového spínača požadovaný čas. Hneď potom sa začne otáčať sklenený tanier a počas prípravy pokrmu bude zapnuté osvetlenie.
• Ak počas prevádzky otvoríte dvere, napr. kvôli zamiešaniu pokrmu, aby sa v ňom teplo rovnomerne rozmiestnilo, výrobok sa vypne a časový spínač zastaví. Akonáhle dvere opäť zatvoríte, skôr nastavený čas pobeží ďalej a proces prípravy jedla bude pokračovať.
• Po uplynutí nastaveného času zaznie signál a osvetlenie vo vnútornom priestore rúry zhasne. Kvôli úspore energie je osvetlenie zapnuté iba počas prevádzky mikrovlnnej rúry.
• Otvorte dvere a riad s pokrmom odoberte.
• Pokrm nechajte niekoľko minút bokom, aby sa v ňom mohlo teplo rovnomerne rozprestrieť.

Čistenie
• Pred každým čistením mikrovlnnú rúru vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte rúru vychladnúť.
• Výrobok nesmie prísť do styku s vodou. Voda sa nesmie dostať zvnútra ani zvonku do vetracích otvorov. Na čistenie nesmie byť použitý parný čistič.
• Na čistenie celého výrobku je vhodná ľahko navlhčená handrička a trocha umývacieho prostriedku. Po čistení výrobok osušte mäkkou handričkou.
• Nepoužívajte žiadne abrazívne alebo agresívne umývacie prostriedky. Nie je možné použiť ani čistiace spreje určené pre rúry na pečenie.
• Vnútorný priestor čistite po každom použití a odstraňujte prípadné zvyšky pokrmov.
• Na čistenie keramickej dosky a celku používajte iba mäkkú, mierne navlhčenú handričku a trochu čistiaceho prostriedku

Ostatní informacie

Technické údaje
Vnější rozměry: 273 mm (H) x 465 mm (L) x 395 mm (P) Vnitřní rozměry

- Výška 185 mm

Hmotnost výrobku: 12,4 kg

Provozní napětí: 230V ~ 50 Hz
Celkový příkon:
- Mikrovlny: 1 200 W

Výkon
- Mikrovlnný výkon: 160-820 W

Náhradné diely a príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo je možné pohodlne objednať cez internet na stránke www.severin.de v hornej záložke „Service / Ersatzteil-Shop“.

Likvidácia

Výrobky označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od domáceho odpadu. Tieto výrobky obsahujú cenné suroviny, ktoré môžu byť opätovne využité. Správna likvidácia výrobku chráni ako životné prostredie, tak aj naše zdravie. Bližšie informácie o likvidácii Vám poskytne miestne príslušný úrad, prípadne predajca.

Záruka
Nároky plynúce zo zákonnej záruky voči predávajúcemu a prípadne zo záruky predajcu zostávajú týmito záručnými podmienkami nedotknuté. V prípade prebiehajúcej záručnej lehoty sa preto obráťte priamo na predajcu. Firma SEVERIN poskytuje záruku na svoje výrobky 2 roky od dátumu ich kúpy. V tomto časovom období odstránime zadarmo všetky závady, ktoré preukázateľne spočívajú vo vadách materiálu či zhotovení a významne obmedzujú funkčnosť výrobku. Iné nároky sú vylúčené. Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady: Škody, ktoré súvisia s nedodržiavaním podmienok používania výrobku podľa jeho návodu, s nesprávnym zaobchádzaním alebo bežným opotrebením výrobku, rovnako ako na ľahko rozbiteľné časti, ako sú napr. sklo, umelá hmota alebo žiarovka. Záruka zaniká pri opravách výrobku v neautorizovaných servisoch značky SEVERIN. Pokiaľ výrobok vyžaduje opravu, obráťte sa prosím telefonicky alebo emailom na náš zákaznícky servis. Potrebné kontakty nájdete nižšie v návode.