SK

NÁVOD NA POUŽITIE

gorenje



www.gorenje.com

Ďakujeme, že ste si vybrali naše produkty.

- Tento výrobok správne nainštalujte a používajte. Nepoužívajte ho na pranie odevov, ktoré nie sú vhodné na pranie v práčke.
- Obrázky v tomto návode slúžia len na ilustračné účely. Vzhľad, potlač atď. závisí od skutočného výrobku.
- Naša spoločnosť kladie dôraz na technologické aktualizácie. S cieľom zlepšiť celkový výkon tohto spotrebiča budeme v ňom bez ďalšieho upozornenia vykonávať technické zmeny. Oceňujeme vaše pochopenie.
- Tento výrobok je určený len na použitie v domácnosti.

Nasledujúce symboly v tomto návode sú označené nasledovne:

Informácie, návrhy, podnety alebo rady

VÝSTRAHA – VŠEOBECNÉ NEBEZPEČENSTVO

VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA

VÝSTRAHA – NEBEZPEČENSTVO POŽIARU

Prečítajte si návod na obsluhu

OBSAH

4	**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**	**ÚVOD**
13	**POPIS PRODUKTU**	
14	Špecifikácie	
15	**INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE**	**PRÍPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM**
15	Obal/balenie	
16	Odstráňte transportné skrutky	
17	Miesto inštalácie	
17	Nastaviteľné nohy	
17	Inštalačný priestor	
18	Pripojte hadicu prívodu vody	
21	Pripojenie a zabezpečenie odtokovej hadice	
22	Pripojenie k elektrickej sieti	
23	Preprava po inštalácii	
24	**PRED PRVÝM POUŽITÍM**	
28	**PROGRAMY A FUNKCIE**	**KROKY PRANIA**
29	Tabuľka programov	
31	Ďalšie nastavenia a funkcie	
36	Inteligentné vytváranie sietí	
38	Spustenie programu	
38	Koniec programu	
39	**PRERUŠENIA A ZMENY PROGRAMOV**	
40	**ÚDRŽBA A ČISTENIE**	**ČISTENIE A ÚDRŽBA**
40	Čistenie priehradky na prací prostriedok	
41	Čistenie hadice prívodu vody, vonkajšej priehradky na prací prostriedok a gumového tesnenia dverí	
42	Čistenie filtra odtokového čerpadla	
43	Čistenie vstupného filtra	
43	Čistenie vonkajšej časti vašej práčky	
44	**RIEŠENIE PROBLÉMOV**	**RIEŠENIE PROBLÉMOV**
46	**PORUCHOVÉ KÓDY A RIEŠENIE PROBLÉMOV**	
47	**SERVIS**	
48	**ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA**	**RÔZNE**
49	**ODPORÚČANIA NA ODSTRAŇOVANIE ŠPECIFICKÝCH ŠKVŔN**	
51	**LIKVIDÁCIA**	
52	**TABUĽKA TYPICKEJ SPOTREBY**	

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Všeobecné bezpečnostné požiadavky

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod.

Nepoužívajte tento spotrebič, ak ste si tento návod neprečítali alebo mu nerozumiete.

Tento manuál sa vzťahuje na viaceré modely. Preto môže táto príručka obsahovať funkcie, ktoré tento model neponúka.

Nedodržanie pokynov alebo nesprávne používanie môže poškodiť odevy alebo spotrebič, alebo spôsobiť vám zranenie. Prosím, umiestnite návod v blízkosti spotrebiča, aby bol ľahko dostupný.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a v podobných priestoroch, ako sú:

- kuchynky pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch;
- vidiecke domy;
- u klientov v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach;
- nocľahy s raňajkami;

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Ak sa spotrebič používa na profesionálne účely, nebude krytý zárukou, ako je uvedené v priloženej záručnej karte.

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.

Maximálna kapacita v niektorých cykloch, ktoré na suché oblečenie chcete použiť, je Pranie (8 kg).

Odporúčaná maximálna kapacita sa môže u rôznych programov líšiť. Optimálne výsledky nájdete v časti „Tabuľka programov“.

Deti mladšie ako 3 roky by mali byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú nepretržite pod dohľadom.

Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak chcete pripojiť spotrebič k prívodu vody, uistite sa, že používate priloženú hadicu a tesnenia na prívod vody. Tlak vody musí byť medzi 0,1 – 1 MPa (1 – 10 barov; 1 – 10 kp/cm^2; 10 – 100 N/cm^2).

Nové hadicové sady dodané so spotrebičom sa majú používať a staré hadicové sady by sa nemali znovu používať.

V prípade spotrebičov s vetracími otvormi v základni nesmú byť vetracie otvory zakryté kobercom.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo iné kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

Pred pripojením spotrebiča k napájaciemu zdroju sa uistite, že elektrické napätie uvedené na štítku zodpovedá napätiu vašej zásuvky.

Napájacia zásuvka musí byť bezpečne uzemnená a prívod vody musí byť voľný.

VÝSTRAHA: Spotrebič nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, ako je napríklad časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý pravidelne zapína a vypína sieť.

Aviváže alebo podobné produkty by sa mali používať podľa návodu na použitie daného produktu.

Ďalšie bezpečnostné požiadavky pre práčku so sušičkou

Spotrebič nesmie byť nainštalovaný za uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo dvere so závesom na opačnej strane, ako je strana sušičky, tak, aby bolo obmedzené úplné otvorenie dvierok sušičky.

Musí byť zabezpečené primerané vetranie, aby sa zabránilo spätnému prúdeniu plynov do miestnosti zo spotrebičov spaľujúcich iné palivá, vrátane otvorených ohnísk.

Odpadový vzduch sa nesmie vypúšťať do komína, ktorý sa používa na odvádzanie spalín zo zariadení, ktoré spaľujú plyn alebo iné palivá.(Táto inštrukcia nie je potrebná, ak sušička bielizne odvádza vzduch do miestnosti.)

Nevyprané predmety nesušte v sušičke.

Sušička sa nesmie používať, ak sa na čistenie použili priemyselné chemikálie.

Predmety, ktoré boli znečistené látkami, ako sú kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, by sa mali pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s extra množstvom čistiaceho prostriedku.

Predmety, ako sú penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, predmety s gumovou podložkou a oblečenie alebo vankúše vybavené penovými gumovými podložkami, by sa nemali sušiť v sušičke bielizne.

VÝSTRAHA: Sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia, pokiaľ všetky predmety rýchlo nevyberiete a nerozložíte tak, aby sa teplo rozptýlilo.

Filter na vlákna sa musí často čistiť, ak je to relevantné.

Vlákna sa nesmú okolo sušičky hromadiť.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

Tento spotrebič spĺňa príslušné bezpečnostné normy.

Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti, prosím, počkajte najmenej 2 hodiny, aby sa dosiahla izbová teplota.

Tento spotrebič musí byť opravený autorizovaným servisným strediskom a musia sa používať iba náhradné diely uznané autorizovaným výrobcom. Akékoľvek opravy a údržbu súvisiacu s bezpečnosťou alebo výkonom by mali vykonávať vyškolení odborníci.

Nepokúšajte sa tento spotrebič opraviť sami. Opravy neodborným personálom môžu spôsobiť zranenie osôb alebo vážnejšie poruchy. Prosím, obráťte sa na miestne servisné stredisko a vždy používajte originálne náhradné diely.

Nepokúšajte sa spotrebič prevádzkovať, ak je poškodený, nefunkčný, čiastočne rozobratý alebo má chýbajúce alebo poškodené časti vrátane poškodených drôtov alebo zástrčiek.

Napájací kábel neohýbajte nadmerne ani naň neumiestňujte ťažké predmety.

Vnútornú ani vonkajšiu časť spotrebiča nečistite striekajúcou vodou.

V prípade zaplavenia odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na popredajné servisné stredisko.

Modely s funkciou sušenia majú automatickú ochranu vypnutia ohrievacieho zariadenia, aby sa zabránilo prehriatiu. Ak teplota prekročí ochrannú teplotu, systém automaticky vypne ohrevné zariadenie, a keď teplota klesne pod ochrannú teplotu, ohrevné zariadenie obnoví prevádzku.

K spotrebiču nepripájajte viaceré elektrické zásuvky, predlžovacie káble ani dvojité adaptéry. Na pripojenie spotrebiča k zdroju napájania nepoužívajte predlžovací kábel.

Spotrebič nepripájajte k elektrickej zásuvky určenej pre elektrický holiaci strojček alebo sušič vlasov.

Spotrebič nepripájajte k elektrickej zásuvky určenej špeciálne pre spotrebiče s nízkou záťažou.

INŠTALÁCIA

Pred použitím spotrebiča nezabudnite odstrániť obal (hubka, polystyrénová pena atď.) pripojený k spodnej časti spotrebiča.

Spotrebič nainštalujte správne podľa pokynov a pripojte prívod vody a elektriny (pozri „INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE“). Pripojenie vody a elektriny by mali vykonávať plne vyškolení technici alebo odborníci.

Tento spotrebič by sa nemal skladovať ani používať vonku.

Nenainštalujte tento spotrebič na miestach, kde je otváranie dverí obmedzené.

Neinštalujte spotrebič tam, kde môže teplota klesnúť pod 5°C, inak sa môžu časti poškodiť v prípade zamrznutia vody.

Spotrebič umiestnite na pevný rovný povrch. Ak je spotrebič nainštalovaný na vysokej plošine, musí byť zabezpečený proti prevráteniu.

Neinštalujte spotrebič v blízkosti ohrievačov alebo horľavých predmetov.

Spotrebič neinštalujte v priestoroch, kde môže dôjsť k úniku plynu.

Zabráňte nahromadeniu vlákien v blízkosti spotrebiča.

Koniec odtokovej hadice by mal byť umiestnený v odtokovom systéme.

POUŽITIE

Pred prvým použitím odstráňte prepravné skrutky;Inak môže pri zapnutí zariadenia dôjsť k vážnemu poškodeniu (pozrite „INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE/Odstránenie prepravných skrutiek“). Na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka.

Skontrolujte, či spotrebič nebol počas prepravy poškodený. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak je poškodený.

Tento spotrebič je vhodný len na bežné pranie alebo sušenie odevu (pre modely s funkciou sušenia) a nesmie sa používať na suché čistenie ani na spracovanie predmetov, ktoré nie sú odevom.

Do spotrebiča nevkladajte zvieratá (napríklad domáce zvieratá).

Neperte oblečenie s veľkými gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi. Uistite sa, že vo vreckách na oblečení nič nezostalo. Aby ste zabránili zápachu a plesni, otvorte dvierka na konci umývacieho cyklu, aby sa bubon vysušil.

Z vreciek oblečenia odstráňte všetky predmety, ako sú zapaľovače a zápalky.

Oblečenie vložte do bubna úplne, aby sa nezachytilo vo dverách.

Nenechávajte kovové predmety v bubne dlhšiu dobu.

Používajte čistiace prostriedky vhodné na čistenie spotrebiča a starostlivosť o bielizeň. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo zmenu farby tesnení a plastových častí v dôsledku nesprávneho použitia bielidiel alebo farbív.

⚠ Nepoužívajte pracie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, pretože môžu uvoľňovať toxické plyny, poškodiť spotrebič a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Nedotýkajte sa zástrčky ani spotrebiča mokrými rukami.

Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič.

Na stlačenie tlačidla nepoužívajte ostré predmety, ako sú špendlíky, nože alebo nechty.

Sklo dvierok sa môže rozbiť v dôsledku silného nárazu, preto buďte pri používaní spotrebiča opatrní.

Neotvárajte dvierka silou počas prevádzky spotrebiča (pranie pri vysokej teplote/odstreďovanie).

⚠ Nebezpečenstvo popálenia

Dvere môžu byť počas prania a sušenia horúce. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Nedovoľte deťom hrať sa blízko dvierok. Počas prevádzky sa nedotýkajte skla dvierok.

⚠ Ochrana proti úniku vody (počas prevádzky spotrebiča)

Ak hladina vody v spotrebiči prekročí normálnu úroveň, aktivuje sa ochrana hladiny vody. Táto funkcia zastaví prívod vody a spustí vypúšťanie vody. Aktuálny program sa preruší a zobrazí sa chybové hlásenie.

⚠ Odpadová voda vypúšťaná počas prania pri vysokej teplote je horúca, preto sa jej nedotýkajte, aby ste predišli popáleninám.

Po skončení pracieho programu zatvorte kohútik a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.

Keď zariadenie nepoužívate, zatvorte prívod vody a odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Keďže je spotrebič ťažký, môžete sa pri jeho zdvíhaní zraniť. Nepokúšajte sa zdvihnúť spotrebič sami, pretože si môžeme porezať ruky na ostrých hranách.

Neuchopujte spotrebič za jeho vyčnievajúce časti. Vyčnievajúce časti na spotrebiči sa môžu pri zdvíhaní alebo tlačení zlomiť.

Preprava/preprava po inštalácii
Ak plánujete presunúť nainštalovaný spotrebič, nainštalujte prepravné skrutky (pozrite „INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE/Presun a preprava po inštalácii“). Pred montážou prepravných skrutiek odpojte napájací kábel!

BEZPEČNOSŤ DETÍ

Pred zatvorením dvierok spotrebiča a spustením programu sa uistite, že je v bubne iba oblečenie. Uistite sa, že žiadne dieťa nevlezie do spotrebiča a nezatvorí dvierka zvnútra.

Nenechajte dvierka spotrebiča otvorené. Deti sa môžu zavesiť na dvierka alebo vyliezť do spotrebiča, čo môže viesť k poškodeniu alebo zraneniu.

Všetky obalové materiály uchovávajte na mieste mimo dosahu detí, pretože môžu predstavovať nebezpečenstvo.

Udržiavajte prací prostriedok a aviváž mimo dosahu detí.

SERVIS


Náklady na opravu poškodenia spôsobeného nesprávnym pripojením, nesprávnou inštaláciou a používaním alebo opravou neoprávneným personálom znáša používateľ, pretože takéto poškodenie nie je zahrnuté v záruke.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, menšie farebné odchýlky, zvýšený hluk v dôsledku veku spotrebiča, ktorý neovplyvňuje funkčnosť spotrebiča, a estetické chyby na komponentoch, ktoré neovplyvňujú funkčnosť a bezpečnosť spotrebiča.

POPIS PRODUKTU


Predná strana

1 Ovládací panel
2 Gombík
3 Zásuvka na prací prostriedok
4 Dvierka
5 Kryt filtra čerpadla odtoku v dvierkach

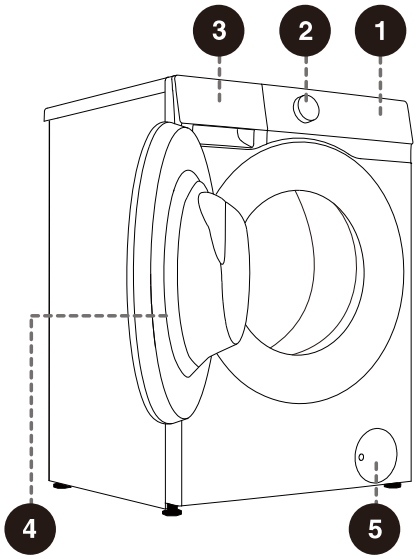

Späť

1 Hadica prívodu vody
2 Napájací kábel
3 Odtoková hadica
4 Nastaviteľné nohy
5 Prepravná skrutka

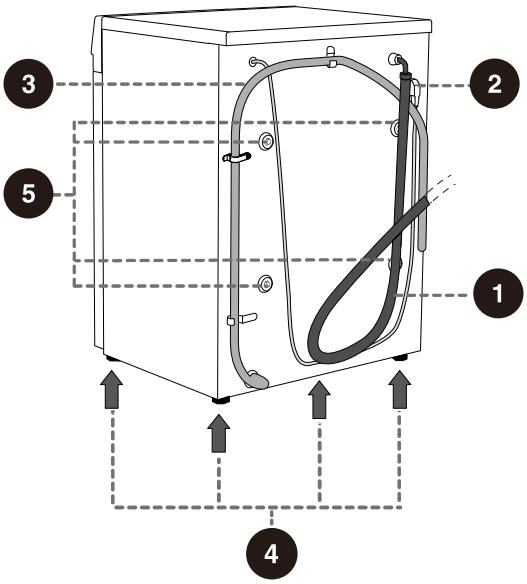

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na ilustračné účely. Z dôvodu vylepšení produktu a rozšírenia série sa vzhľad, farba a funkčné komponenty produktu, ktoré dostanete, môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené v tomto návode. Pozrite si skutočný produkt.


Špecifikácie

(v závislosti od modelu)

Maximálne zaťaženie	8 kg
Čistá hmotnosť	61 kg
Menovité napätie	220 – 240 V~
Frekvencia	50 Hz
Menovitý výkon	1950 W


Rozmery (mm)

Index	Rozmery (mm)
A	595
B	845
C	430
D	470
E	500
F	995

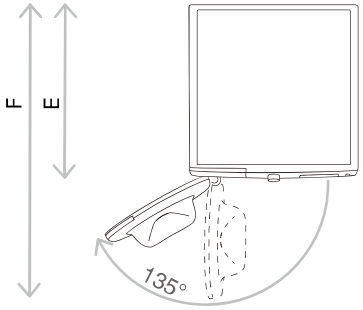

E = Hĺbka spotrebiča


F = Hĺbka s otvorenými dvierkami

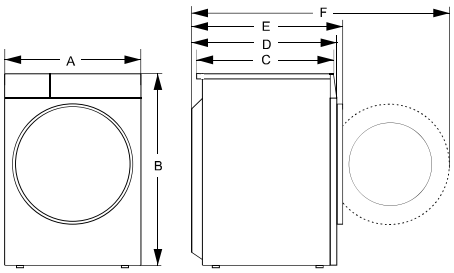

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

Obal/balenie



Najprv odstráňte všetky obaly a penu, najmä penovú základňu. Pri rozbaľovaní zariadenia nepoužívajte ostré predmety, aby ste ho nepoškodili. Uchovávajte obalové materiály (plastové vrecká, iné plastové časti atď.) mimo dosahu detí.

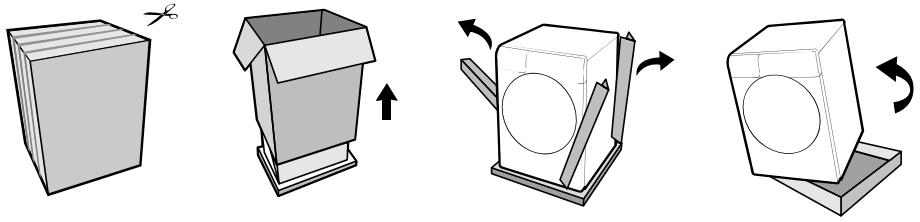

Proces balenia stroja je presne opačný ako vyššie uvedené vybaľovanie.


Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Ak je poškodené, nepoužívajte ho a okamžite kontaktujte popredajný servis.

Medzi príslušenstvom, ktoré patrí k tomuto zariadeniu, nájdete jednu alebo niekoľko z nasledujúcich vecí:

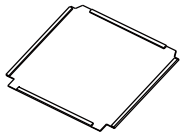 Návod na použitie	 4 kryty na prepravné skrutky	 Hadica prívodu vody	 Držiak hadice na vypúšťanie vody
 Kľúč	 Doska na redukciu hluku	 penový pásik	

Rôzne modely majú rozličné konfigurácie a príslušenstvo pribalené k tomuto zariadeniu závisí od skutočnej konfigurácie daného modelu.

Spôsob inštalácie dosky na zníženie hluku:

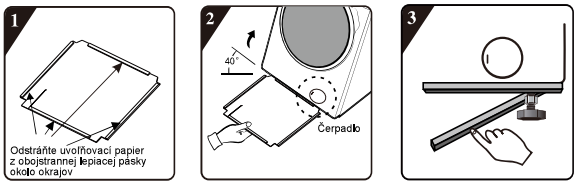


1 Odlepte uvoľňovací papier z obojstrannej pásky okolo spodného krytu.

2 Nakloňte spotrebič pod uhlom 40°, pričom pravouhlý zárez by mal smerovať k prednej časti spotrebiča, ako je znázornené na obrázku. Vložte šikmý zárez medzi dve skrutky nôh na zadnej strane spotrebiča, až kým nebude úplne zasunutý. Zatvorte spodný panel tak, aby pevne priliehal k spodnej časti spotrebiča.

3 Pritlačte pevne nadol okolo okrajov obojstrannej pásky, aby doska na tlmenie hluku bola pevne pripevnená ku skrini.

Spôsob inštalácie penových prúžkov:

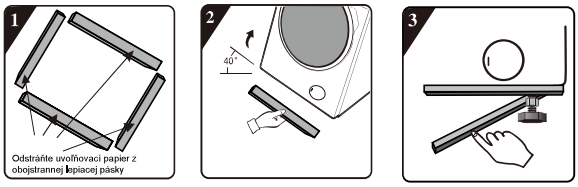


1 Odlepte uvoľňovací papier z obojstrannej pásky na penových prúžkoch.

2 Nakloňte zariadenie pod uhlom 40°, nalepte 2 dlhé penové prúžky na prednú a zadnú podpornú polohu v spodnej časti boxu a nalepte 2 krátke penové prúžky na ľavú a pravú podpornú polohu.

3 Použite ruku na stlačenie a pevné pripevnenie penových prúžkov.

Odstráňte transportné skrutky

⚠ Po odstránení všetkých obalov odstráňte prepravné skrutky. Inak sa toto zariadenie môže počas používania poškodiť. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka.

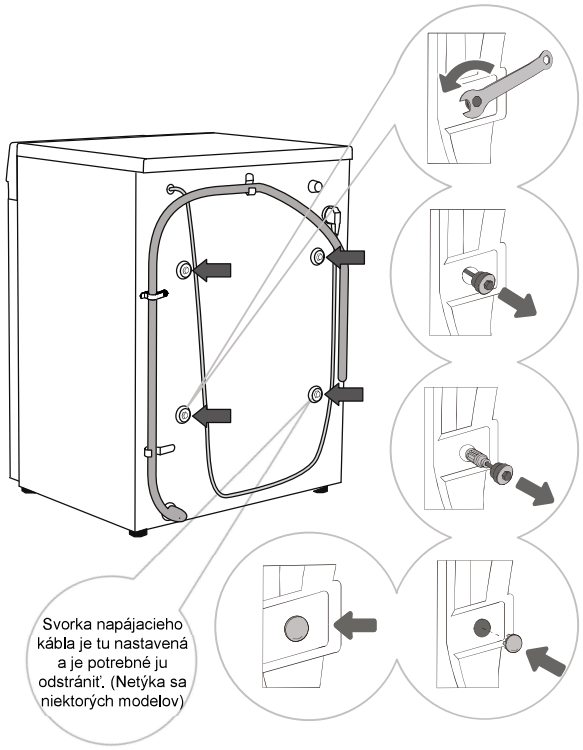

1 Položte odtokovú hadicu nabok. Použite vhodný kľúč na uvoľnenie 4 skrutiek na zadnej strane otáčaním proti smeru hodinových ručičiek v smere označenom šípkami. Uvoľnite každú skrutku približne o 30 mm.

2 Vytiahnite 4 prepravné skrutky vodorovne.

3 Horizontálne vysuňte prepravné skrutky spolu s gumovými a plastovými časťami.

4 Použite kryty na prepravné skrutky na zatvorenie otvorov po skrutkách. (Kryty prepravných skrutiek a návod na použitie sú súčasťou dodaného príslušenstva.)


Prosím, uchovajte prepravné skrutky na budúci prevoz. (Ak je potrebné opätovne namontovať prepravné skrutky, postupujte podľa vyššie uvedených krokov v opačnom poradí).

Miesto inštalácie

Spotrebič umiestnite na pevný povrch a udržujte ho v stabilnej polohe. Plochý povrch mal byť čistý a suchý, v opačnom prípade sa môže spotrebič skĺznuť. Vyčistite tiež spodnú časť nastaviteľných nôh.

Nastaviteľné nohy

Použite vodováhu a vhodný kľúč.

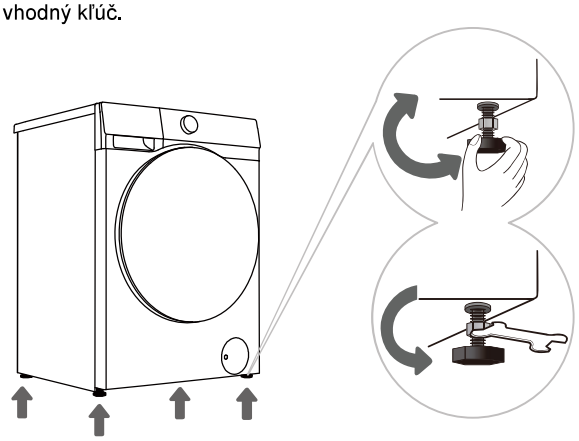


1 Nastavte úroveň otáčaním nastaviteľných nôh. Nastaviteľné nohy umožňujú nastaviť úroveň v rozsahu 2 cm.

2 Po nastavení výšky, utiahnite zaisťovaciu maticu proti smeru hodinových ručičiek pomocou vhodného kľúča (pozrite obrázok).


Ak zariadenie nie je umiestnené stabilne, môže to spôsobiť vibrácie, posúvanie a hluk. Na poškodenie spôsobené nesprávnym nastavením do vodorovnej úrovne sa nevzťahuje záruka.

Počas prevádzky spotrebiča sa môžu vyskytnúť abnormálne alebo hlučné zvuky, ktoré sú väčšinou spôsobené nesprávnou inštaláciou.

Inštalačný priestor

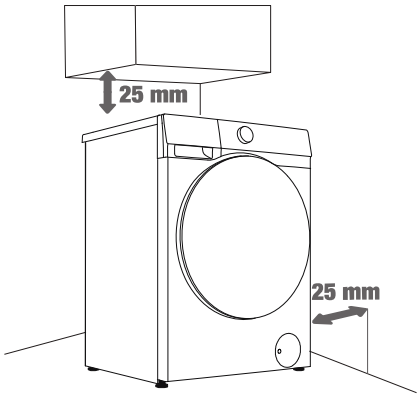

1

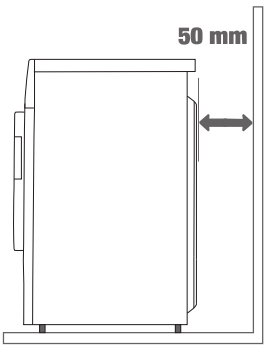


2

Medzi spotrebičom a stenami alebo nábytkom nechajte medzeru. Na zabezpečenie optimálnej prevádzky zariadenia nechajte na všetkých stranách určitý odstup, ako je znázornené na obrázku. Nedodržanie minimálneho požadovaného odstupu môže viesť k bezpečnostným rizikám alebo abnormálnej prevádzke. Môže tiež dochádzať k prehrievaniu (Obrázky 1 a 2).

Pripojte hadicu prívodu vody

Rôzne modely majú rôzne hadice prívodu vody. Pripojte prívodnú hadicu k vodovodnému kohútiku správne podľa skutočnej hadice.

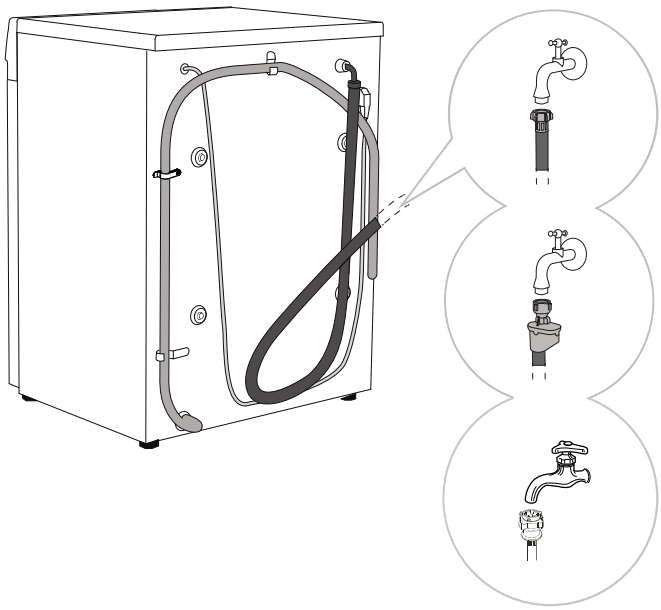

A Európske pripojenie hadice prívodu vody

B Pripojenie AquaStop

C Čínske pripojenie hadice prívodu vody

Na zabezpečenie normálnej prevádzky musí byť tlak vstupnej vody medzi 0,1-1 MPa (1-10 bar, 1-10 kp/cm^2, 10-100 N/cm^2). Minimálny dynamický tlak vody možno určiť meraním prietoku vody. Otvorte vodovodný kohútik úplne a za 15 sekúnd by malo vytiecť 3 litre vody.

Použite novú vodovodnú hadicu, ktorá je súčasťou spotrebiča. Nepoužívajte staré vodovodné hadice ani iné vodovodné hadice.


Uistite sa, že vodovodné hadice nie sú poškodené. Ak je vodovodná hadica stará, krehká alebo prasknutá, musí sa vymeniť.

Zariadenie je možné pripojiť iba na studený prívod vody a nesmie byť pripojené na teplý prívod vody.

Európske pripojenie hadice prívodu vody


Jemne ručne utiahnite hadicu na vodu, aby ste zabezpečili dobré utesnenie (maximálny krútiaci moment: 2 Nm). Skontrolujte, či v mieste tesnenia nedochádza k úniku vody.

Nepoužívajte kliešte ani podobné nástroje, aby ste nepoškodili závity matice.



Pripojenie Aquastop

Ak sú vnútorné potrubia alebo vodné hadice poškodené, systém automatického vypnutia sa aktivuje a preruší prívod vody do spotrebiča. V takom prípade sa kontrolné sklo (a) zmení na červené. Prosím, vymeňte vodné hadice.

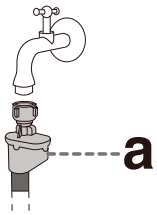


Systém AquaStop obsahuje elektrický ventil,a preto nevkladajte vodnú hadicu vybavenú systémom AquaStop do vody.

Hadica na vodu je možné pripojiť aj bez použitia spätného ventilu.

Čínske pripojenie hadice prívodu vody


1. Vyberte vhodný vodovodný kohútik. Predná časť kohútika musí mať dĺžku väčšiu ako 10 mm. Výstupná plocha musí byť rovná. Ak nie je rovný, vyhlaďte ho pilníkom, aby ste zabránili úniku po inštalácii (pozrite si obrázok 1).
2. Zatlačením posúvača nadol odpojte konektor hadice na prívod vody od vstupnej zostavy, ako je znázornené na obrázku 2.
3. Uvoľnite 4 skrutky na prípojke hadice prívodu vody, potom pripojte prípojku hadice prívodu vody k vodovodnému kohútiku (ak je priemer vodovodného kohútika príliš veľký a nie je možné pripojiť prípojku hadice prívodu vody, uvoľnite 4 skrutky a odstráňte vložku), ako je znázornené na obrázku 3.
4. Rovnomerne utiahnite 4 skrutky na prípojke hadice na prívod vody a potom zaistite utiahnite, ako je znázornené na obrázku 4.
5. Ak sa má spotrebič používať raz alebo viackrát týždenne, zatlačte posuvník nadol a neodpojujte konektor hadice na prívod vody, aby ste predišli poškodeniu upevňovacích skrutiek.

Poznámka: Pred dotiahnutím upevňovacej matice je vystavený závit dlhý približne 4 mm. Po dotiahnutí je dĺžka vystaveného závitu menej ako 2 mm, ako je znázornené na obrázku 4.

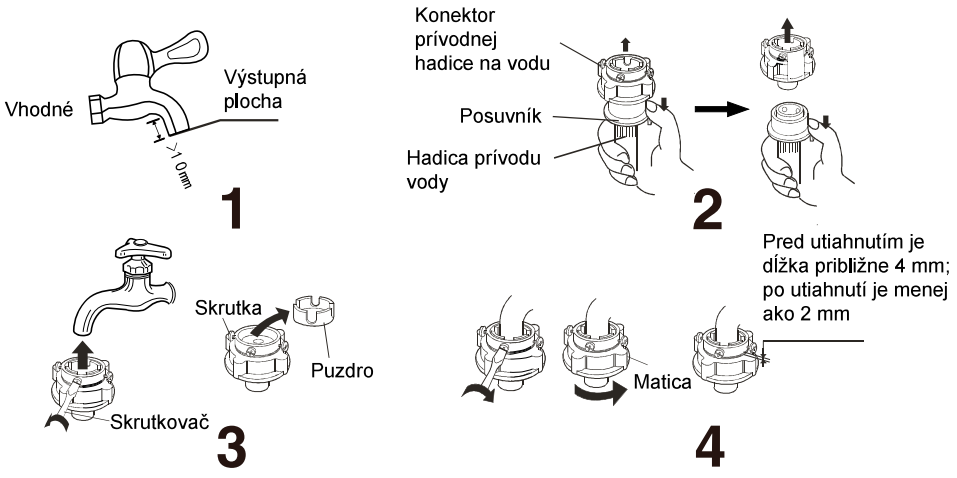


Kontrola spojenia medzi hadicou na prívod vody a vodovodným kohútikom

1. Jemne potiahnite hadicu prívodu vody, aby ste skontrolovali, či je pripojenie bezpečné.
2. Otvorte kohútik a skontrolujte, či nedochádza k úniku.
3. Hadica prívodu vody by mala byť bez ohybov a nemala by byť skrútená.
4. Pred každým použitím skontrolujte pripojenie prívodnej hadice, aby ste zabránili nesprávnemu zapojeniu.

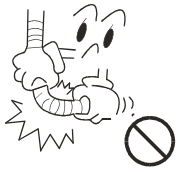

Pripojenie medzi hadicou na prívod vody a spotrebičom

Pripojte maticu prívodnej hadice ku konektoru ventilu prívodu vody na spotrebiči, utiahnite maticu a jemne potraste, aby ste skontrolovali, či je dotiahnutá, ako je znázornené na obrázku vpravo.

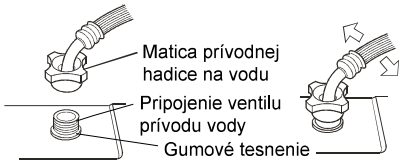


Poznámka:

1. Dotiahnite rovnomerne. Neskrutkujte maticu do konektora prívodnej hadice; inak bude konektor prívodnej hadice poškodený.
2. Gumové tesnenie neodstraňujte. Pri každom použití spotrebiča skontrolujte, či nie je gumové tesnenie uvoľnené alebo poškodené. Ak dôjde k poškodeniu, okamžite kontaktujte popredajný servis.


Pripojenie a zabezpečenie odtokovej hadice

Vložte odtokovú hadicu do umývadla alebo vane, alebo ju pripojte priamo k vypúšťaciemu otvoru (minimálny priemer odtokovej hadice je 4 cm). Vertikálna vzdialenosť odtokovej hadice od zeme je 70 – 100 cm. Existujú tri spôsoby pripojenia odtokovej hadice (A, B, C).

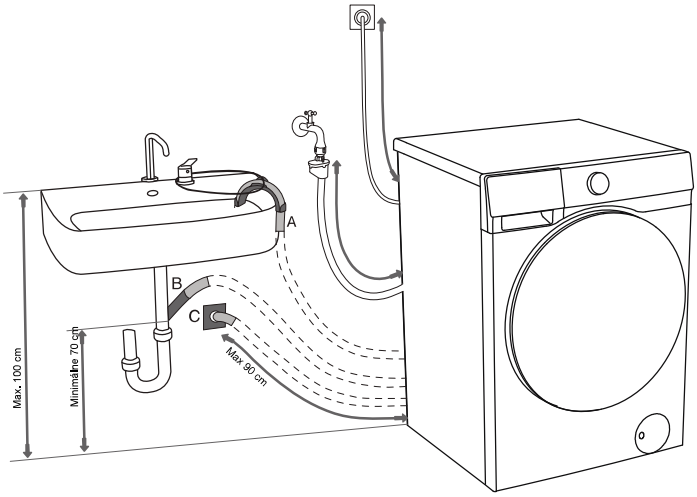

A Vložte koniec odtokovej hadice do drezu alebo vane. Použite sťahovacie pásky na káble a upevnite odtokovú hadicu cez kolenný držiak, aby sa zabránilo jej skĺznutiu.

B Umiestnite odtokovú hadicu priamo do vypúšťacieho otvoru vodnej nádrže. Nepoužívajte malú nádrž na vodu. Upozorňujeme, že vypúšťaná voda môže byť horúca.

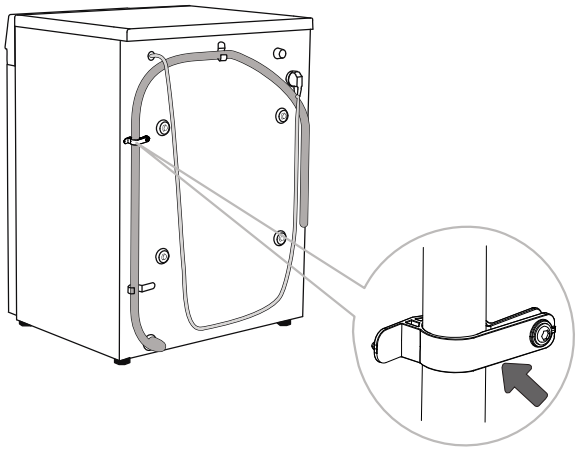

C Pripojte odtokovú hadicu k vypúšťaciemu otvoru na stene s ohybom na zadržiavanie vody a správne ju nainštalujte na čistenie.


D Odtoková hadica musí byť upevnená na sponu hadice na zadnej strane spotrebiča, ako je znázornené.

⚠ Svorka hadice sa nesmie odstraňovať, inak dôjde k nesprávnemu praniu.

Uistite sa, že hadica na vypúšťanie vody nie je poškodená.

Nesprávna inštalácia odtokovej hadice môže spôsobiť bezpečnostné riziká alebo abnormálnu prevádzku.

Pripojenie k elektrickej sieti

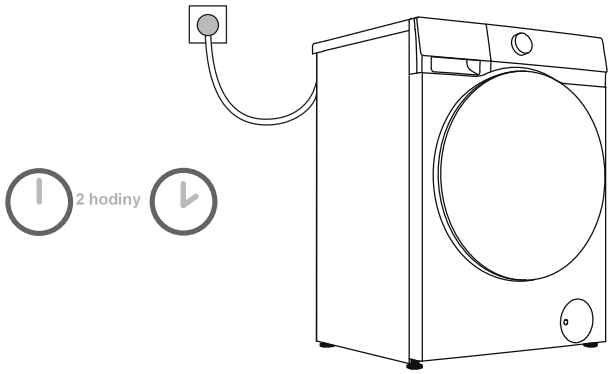

Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti, prosím, počkajte najmenej 2 hodiny, aby sa dosiahla izbová teplota.

Tento spotrebič je pripojený k uzemnenej zásuvke a medzi spotrebičom a zásuvkou by nemali byť žiadne prekážky. Zásuvka by mala mať vyhovujúcu ochranu uzemnenia. Základné informácie o spotrebiči nájdete na výrobnom štítku.

Na ochranu tohto spotrebiča pred úderom blesku sa odporúča používať prepäťové ochranné zariadenia.

Na pripojenie spotrebiča k zdroju napájania nepoužívajte predlžovací kábel.

Spotrebič nepripájajte do elektrickej zásuvky určenej pre spotrebiče s nízkou záťažou.

Spotrebič nezapájajte ani neodpájajte mokrými rukami.

Opravy a údržbu tohto spotrebiča by mal vykonávať odborne vyškolený personál.

Poškodený napájací kábel môže vymeniť iba personál poverený výrobcom.

Preprava po inštalácii

Ak potrebujete prepraviť nainštalované zariadenie, najskôr odpojte zástrčku zo siete, vypnite prívod vody, odpojte prívodnú a odtokovú hadicu vody a uistite sa, že zásuvka na prací prostriedok a dvierka sú správne zatvorené.

Uistite sa, že opätovne namontujete prepravné skrutky, aby vibrácie počas prepravy zariadenie nepoškodili (pozrite si „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Odstránenie prepravných skrutiek“). Ak náhodou stratíte prepravné skrutky, môžete si ich objednať od výrobcu.


Všetky obalové materiály riadne zabaľte (plastové vrecká, iné plastové časti atď.).

Zariadenie je ťažké. Použite na jeho premiestnenie aspoň dve osoby. Pri preprave nedržte vyčnievajúce časti, ako sú dvierka, horný kryt atď., aby ste zabránili ich pádu alebo poškodeniu.

Po preprave nechajte zariadenie v pokoji minimálne 2 hodiny pred pripojením k napájaniu. Zariadenie by mal nainštalovať a pripojiť vyškolený technik.

Pred opätovným pripojením zariadenia si pozorne prečítajte pokyny. Na poškodenie spôsobené nesprávnym pripojením alebo používaním sa záruka nevzťahuje.

Spôsob prepravy a manipulácie

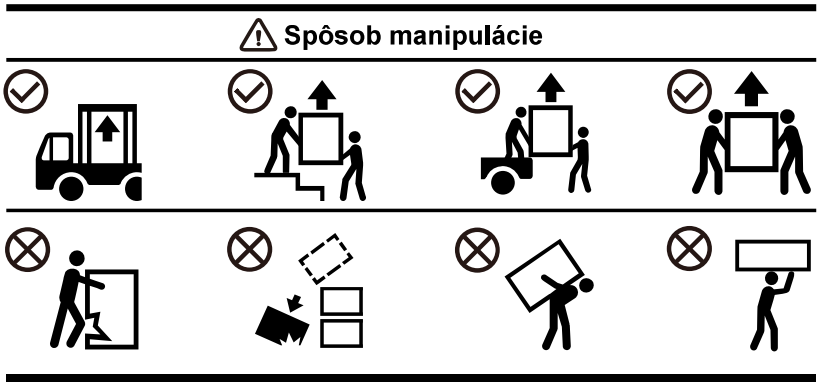

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Prvé použitie

Spotrebič bol pred opustením továrne testovaný a môže obsahovať malé množstvo zvyšnej vody. Odporúča sa pred použitím spustiť program čistenia bubna (alebo iný program s vysokou teplotou) na vyčistenie zvyšnej vody v bubne.

- Pripojte napájanie a otvorte vodovodný kohútik. Nevkladajte oblečenie do bubna. Vyberte a spustite program.

⚠ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani pracie prostriedky, ktoré by mohli poškodiť spotrebič (dodržiavajte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).

Venujte pozornosť štítkom na oblečení



Umývanie	Maximálna teplota vody 95 °C	Maximálna teplota vody 60 °C	Maximálna teplota vody 40 °C	Maximálna teplota vody 30 °C	Iba ručné pranie	Neumývajte
Oplachovanie	Oplachujte v studenej vode			Neoplachujte		
Chemické čistenie	Môže sa čistiť chemicky. Žiadne obmedzenia týkajúce sa pracieho prostriedku (A)	Chemické čistenie za sucha ropnými rozpúšťadlami R11 a R113 (P)		Chemické čistenie petrolejom, čistým alkoholom a R113 (F)		Nesmie sa čistiť chemicky
Žehlenie	Maximálna teplota žehlenia 200 °C	Maximálna teplota žehlenia 150 °C		Maximálna teplota žehlenia 110 °C		Nežehliť
Sušenie	Sušte na rovnej ploche (položte na rovný povrch)	Nechajte odkvapkať dosucha Sušte na držiaku		Vysoká teplota Nízka teplota		Nesušte v sušičke

Príprava na pranie


1. Roztrieďte odevy podľa ich typu (bavlna, zmiešané tkaniny, hodváb, vlna atď.), požiadaviek na štítkoch, farby (biele, farebné atď.), stupňa znečistenia a podobne.
2. Vyprázdnite všetky vrecká. Odstráňte kovové predmety, ktoré by mohli poškodiť odev alebo spotrebič. Zapnite gombíky a otočte odevy s gombíkmi alebo výšivkou naruby. Zapnite zips a zaviažte všetky šnúrky.
3. Citlivé oblečenie a malé, ľahké odevy vložte do sieťky na bielizeň a perte ich spolu s ostatným oblečením.
4. Pri oblečení s tvorbou žmolkov alebo s dlhým vlasom ho pred praním otočte naruby.
5. Škvrny bude ťažké odstrániť, ak ich dlho neodstránite. Pred praním predbežne ošetrite znečistené miesta, ako sú manžety a golier vašich odevov (pozrite „ODPORÚČANIA NA ODSTRAŇOVANIE ŠPECIFICKÝCH ŠKVŔN“).
6. Neperte ťažké prikrývky, plyšové hračky alebo oblečenie vo vreckách na pranie bielizne oddelene, aby ste sa vyhli výstrahám nerovnováhy.



Oblečenie nevhodné na pranie aj sušenie

 Kožené alebo kožušinové výrobky (môže spôsobiť deformáciu)	 Rayón a jeho zmesi tkanín (môže spôsobiť zmenu farby alebo deformáciu)	 Gumené alebo veľké hrubé rohože (môže spôsobiť poškodenie alebo poruchu)
 Čiapky obsahujúce tvrdé materiály (môže poškodiť práčku a spôsobiť poruchu)	 Sedáky, vankúše, predmety obsahujúce bavlnu, vlnu, penu a iné hubovité materiály, ako aj koberce (môže spôsobiť poškodenie alebo poruchu)	Iné: Vrásnené alebo reliéfne spracované odevy, odevy s povrchovou úpravou, krepové tkaniny; Odevy náchylné na deformáciu (obleky, bundy, kravaty, šaty a pod.); Odevy náchylné na tvorbu hrčiek (hodvábny zamat alebo bavlnený zamat).

Odevy nevhodné na sušenie (platí pre modely s funkciou sušenia)

 Akýkoľvek odev označený ktorýmkoľvek z vyššie uvedených symbolov (môže poškodiť odev)	 Vlnené oblečenie (môže spôsobiť zmrštenie a tvorbu hrčiek)	 Pančuchy a pančuchové nohavice (môžu spôsobiť poškodenie alebo deformáciu)	 Vyžehlené oblečenie
 Podložky a odevy s kožušinou (môžu spôsobiť poškodenie alebo poruchu)	 Prešívaná prikrývka (môže spôsobiť poškodenie alebo poruchu)	 Oblečenie s čipkou a výšivkou a nové syntetické vlákna (ultrajemné vlákna) (môže spôsobiť deformáciu)	 Hodváb


Nevhodné na pranie. Oblečenie vhodné na sušenie/nevhodné na sušenie zahŕňa, ale nie je obmedzené len na vyššie uvedené druhy oblečenia.

Skontrolujte štítok na oblečení, či obsahuje symbol vhodný na pranie/sušenie v práčke.

Mokré oblečenie, z ktorého stále kvapká, nie je vhodné na sušenie a môže spôsobiť spustenie alarmu zariadenia.

Pridávanie pracieho prostriedku/aviváže

Zásuvka na prací prostriedok

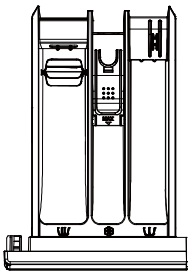

Zásuvka na prací prostriedok	
	Priehradka na predpieranie
	Priehradka na hlavné pranie
	Priehradka na aviváž


Opatrenia pri používaní

1. Vždy používajte vysoko účinný, neutrálny, nízko penivý čistiaci prostriedok vhodný pre tento spotrebič. Množstvo pracieho prostriedku, ktoré sa má použiť, závisí od typu oblečenia, stupňa znečistenia, farby oblečenia a teploty prania. Pridajte príslušné množstvo podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku.
2. Nadmerné použitie pracieho prostriedku môže spôsobovať tvorbu peny, čo ovplyvní výkon prania. Ak spotrebič zistí príliš veľa peny, môže program pozastaviť, aby sa pena odstránila.
3. Ak sa použije nedostatočné množstvo pracieho prostriedku, môže to viesť k slabému výkonu prania a tiež k tvorbe vodného kameňa v bubne a vodných hadiciach.
4. Pri pridávaní práškového pracieho prostriedku odporúčame pridať ho bezprostredne pred začatím pracieho programu. Ak ho pridáte vopred, uistite sa, že priehradka na prací prostriedok je úplne suchá; inak môže práškový prací prostriedok pred spustením pracieho programu stuhnúť a vytvoriť hrudky.
5. Ak používate funkciu „Rezervácia“ (ak je k dispozícii) alebo ste zvolili funkciu „Predpranie“ (ak je k dispozícii), nepoužívajte tekutý prací prostriedok, pretože sa dávkuje okamžite a môže sa v zásobníku dávkovača alebo v bubne zlepiť.
6. Nedovoľte, aby prací prostriedok stvrdol, pretože to môže spôsobovať upchatie, zlé premývanie alebo zápach.
7. Nalejte aviváž do priehradky označenej symbolom „❀“ v krabičke na prací prostriedok a postupujte podľa pokynov na obale aviváže. Nepridávajte viac aviváže ako je značka MAX v priehradke na aviváž, inak sa aviváž pridá do bielizne príliš skoro, čo povedie k slabším výsledkom prania.
8. Udržiavajte prací prostriedok a aviváž mimo dosahu detí.
9. Žieravé odstraňovače vodného kameňa môžu poškodiť spotrebič. Nepoužívajte rozpúšťadlá. Neperte oblečenie, ktoré bolo čistené s použitím rozpúšťadiel alebo horľavín.
10. Ak používate moderný prací prostriedok bez fosfátov, na čiernom oblečení sa môžu objaviť biele zvyšky (pruhy a pod.). V tomto prípade môžete vydrhnúť biele pruhy a použiť tekutý prací prostriedok.
11. Pred spustením programu jemne zatvorte zásuvku na prací prostriedok. Silným zatvorením zásobníka na prací prostriedok môžete spôsobiť, že prací prostriedok sa vyleje do iných priehradiek alebo sa dostane do bubna skôr, ako by sa mal podľa programu. Pri zatváraní zásobníka na prací prostriedok dávajte pozor na ruky.
12. Na konci programu môže v zásobníku dávkovača zostať malé množstvo vody.
13. Zásuvka dávkovača na prací prostriedok nie je určená na pridávanie dezinfekčných prostriedkov. Nepoužívajte dezinfekčný prostriedok. Ak sú potrebné dezinfekčné prostriedky, uistite sa, že vyberáte výrobky určené na textílie. Vyhnite sa používaniu dezinfekčných prostriedkov obsahujúcich silné korozívne alebo bieliace látky. Používajte iba po riadnom zriedení a prísne kontrolujte koncentráciu a frekvenciu použitia (odporúča sa používať najviac raz za mesiac), aby ste predišli poškodeniu zariadenia alebo tkanín.


Inštalácia/použitie prepážky

Ak je vaše príslušenstvo vybavené prepážkami, podľa nižšie uvedených krokov inštalujte prepážky kvôli lepšiemu rozpúšťaniu pracieho prostriedku, keď používate tekutý prací prostriedok.


1. Vytiahnite box na prací prostriedok. Stlačte malú západku v boxe na prací prostriedok a box vytiahnite.
2. S čiarou stupnice prepážky smerujúcou k pracujúcej strane najprv vložte dva vodiace stĺpiky na jednej strane prepážky do drážok, potom jemne potiahnite box na prací prostriedok a nakoniec vložte dva vodiace stĺpiky na druhej strane do drážok na ich strane.
3. Posuňte prepážku dopredu a nadol, aby sa spustila.
4. Vložte box na prací prostriedok späť na miesto.

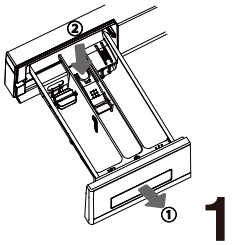


1

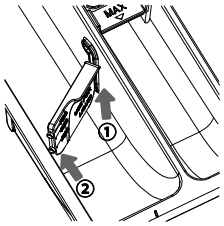

2

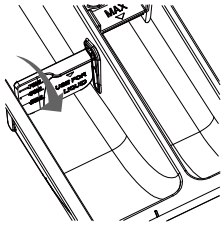
3

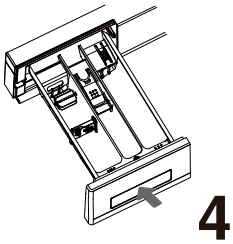
4

Pri použití práškového alebo gélového pracieho prostriedku nezabudnite vybrať prepážku, aby ste zabránili hromadeniu zvyškov pracieho prostriedku.


Vkladanie do práčky

Otvorte dvierka prístroja, uistite sa, že v bubne nie je žiadny cudzí predmet, a voľne vložte oblečenie do bubna.

Zatvorte dvierka, kým nebudete počuť „cvaknutie“, ktoré signalizuje, že sa pevne zatvorili.

Nepreťažujte bubon! Maximálne zaťaženie nájdete v časti „Tabuľka programov“. Ak je bubon príliš plný, oblečenie nemusí byť účinne vyčistené.


Bielizeň vložte úplne do bubna, aby sa nezachytila vo dvierkach.

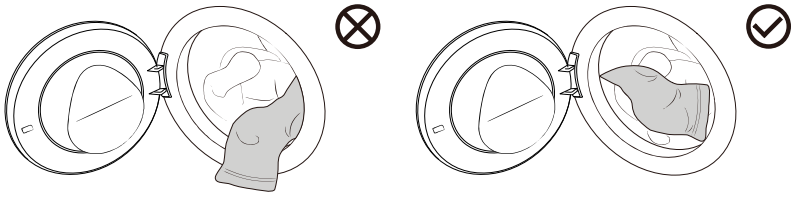

PROGRAMY A FUNKCIE

Ovládací panel

Pri rozhodovaní sa orientujte podľa skutočnej tlače na zariadení

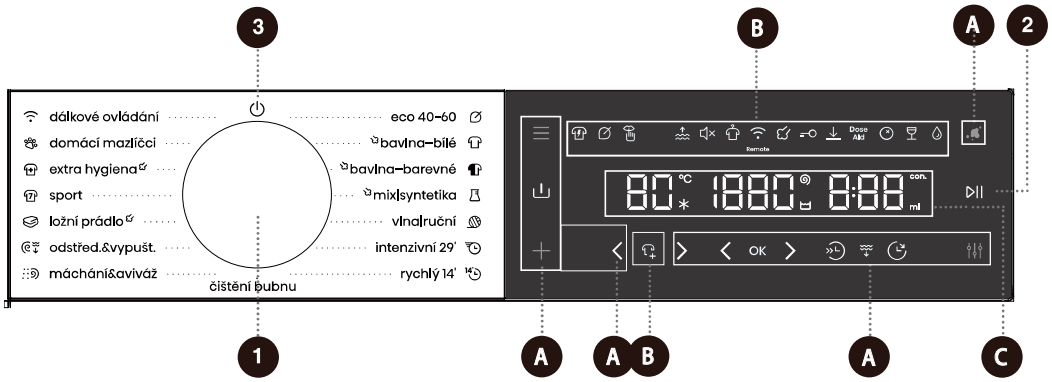

1 Volič Cyklov

Otočte hlavný gombík, aby ste zapli zariadenie a vybrali program.

2 Spustiť/Pozastaviť

Používa sa na spustenie/pozastavenie programu.

Zariadenie nie je možné spustiť, ak nie sú dvere zatvorené alebo zámok dverí nie je zamknutý.

3 Napájanie

Používa sa na vypnutie napájania zariadenia.
Ak počas programu potrebujete vypnúť, otočte hlavný gombík do polohy „⏻“ na vypnutie.
V pohotovostnom režime, po ukončení programu, ak sa po určitú dobu nevykoná žiadna operácia, zariadenie sa automaticky vypne. V tomto momente musíte otočiť hlavný gombík do polohy „⏻“, aby ste sa vrátili do pozície.

A Funkčné tlačidlá

B Symboly ďalších nastavení

C Displejová jednotka

Tabuľka programov

Otáčaním hlavného gombíka zapnite napájanie a vyberte vhodný program (podľa typu oblečenia a stupňa zašpinenia). Počas prevádzky sa hlavný gombík neotáča automaticky.

Program	Maximálne zaťaženie (kg)	Maximálna rýchlosť (ot./min.)	Popis programu
eco 40-60 **–**	8	1400	Tento program je vhodný na pranie bavlneného oblečenia, ktoré je bežne znečistené.
bavlna-bílé **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)**	8	1400	Tento program je vhodný na pranie bielych bavlnených alebo ľanových tkanín, ktoré sú stredne a ťažko znečistené.
bavlna-barevné **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)**	8	1400	Tento program je vhodný na pranie strojovo prateľných farebných bavlnených alebo ľanových tkanín, ktoré sú ľahko alebo stredne znečistené.
mix|syntetika **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)**	4	1400	Tento program je vhodný na pranie bavlnených alebo syntetických tkanín, ktoré sú stredne znečistené.
vlna|ruční **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)**	2	600	Tento program je vhodný na pranie vlneného a jemného oblečenia, ktoré je možné prať v práčke (pozrite si požiadavky na štítku na bielizni).
intenzivní 29‘ **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)**	3	1400	Tento program je vhodný na rýchle pranie malého množstva mierne znečisteného prádla, s intenzívnym cyklom prania.
rychlý 14‘ **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)**	2	800	Tento program je vhodný na pranie malého množstva bielizne alebo ľahko znečistenej bielizne. Ak zmeníte predvolené nastavenie, čas prania bude dlhší.
čištění bubnu **(90 °C)**	/	800	Tento program sa používa na čistenie bubna a odstraňovanie zvyškov pracieho prostriedku, ako aj baktérií, ktoré sa môžu hromadiť a množiť počas prania pri nízkych teplotách. Pre tento program nepridávajte čistiaci prostriedok ani zmäkčovadlo.
máchání&aviváž **–**	8	1400	Tento program je určený na samostatné oplachovanie a odstreďovanie bielizne. Nepridávajte čistiaci prostriedok pre tento program.
odstřed.&vypušt. **–**	8	1400	Tento program sa používa na samostatné odstreďovanie bielizne. Nepridávajte čistiaci prostriedok/zmäkčovadlo pre tento program.
ložní prádlo **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)**	2	1400	Tento program je vhodný na pranie veľkých kusov oblečenia, ako sú závesy, posteľná bielizeň, prikrývky atď.
sport **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)**	3	1000	Tento program je vhodný pre športové oblečenie, ktoré je možné prať v práčke.

Program	Maximálne zaťaženie (kg)	Maximálna rýchlosť (ot./min.)	Popis programu
extra hygiena (60°C)	2	1400	Tento program je vhodný na pranie oblečenia, ktoré je odolné voči vysokým teplotám a je odolné voči vybledlnutiu. Odstraňuje alergény, ako sú peľ, roztoče, parazity atď. prostredníctvom vysokých teplôt.
domácí mazlíčci (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	4	1400	Tento program je vhodný pre oblečenie s chlpmi domácich zvierat.
Dálkové ovládání	/	/	Otočením gombíka sem aktivujete modul diaľkového ovládania.
bežné pranie (cloudový program) (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	4	1400	Tento program je vhodný na pranie ľahko znečistenej bielizne.
detský (cloudový program) (40 °C, 60 °C, 90 °C)	2	1400	Tento program je vhodný na pranie detského oblečenia, spodnej bielizne atď. a sterilizuje ich pri vysokej teplote. Pre tento program sa neodporúča pridávať aviváž.
košele (cloudový program) (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	2	1400	Tento program je vhodný pre košele vyrobené z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo ich zmesí.
džínsy (cloudový program) (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	4	1400	Tento program je vhodný na pranie odevov z denimu, ktoré je možné prať v práčke. Pre tento program sa neodporúča pridávať aviváž.
starostlivosť o tkaniny (cloudový program) (40 °C)	4	800	Tento program je vhodný na pranie oblečenia z jemných tkanín, ktoré je možné prať v práčke (pozrite si požiadavky na štítku na bielizni). Pre tento program sa neodporúča pridávať aviváž.

Poznámka
(1) Teplota vody: Vyberte vhodnú teplotu vody podľa zvoleného programu prania. Pri praní postupujte podľa pokynov na štítku oblečenia alebo pokynov výrobcu oblečenia, aby ste sa vyhli poškodeniu oblečenia.
(2) Skutočná teplota vody sa môže líšiť od uvedenej teploty programu.
(3) Výsledky testov závisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty vstupnej vody, teploty miestnosti, druhu a množstva bielizne, stupňa znečistenia, použitého pracieho prostriedku, výkyvov napájacieho zdroja a ďalších vybraných možností.
(4) Ak počas cyklu prania pridáte príliš veľa prádla, práčka môže prať menej efektívne, pretože na začiatku zistí nižšiu váhu a pridá menej vody. Nedostatok vody môže tiež spôsobiť poškodenie práčky a doba prania bude dlhšia.
(5) Čištění bubnu (ak je k dispozícii): Zásobník musí byť vyprázdnený pred použitím programu Čistenie bubna. Odporúča sa spustiť tento program aspoň raz mesačne.
(6) Na odvápňovanie použite odvápňovací prostriedok s ochranou proti korózii (používajte iba nekorozívne odvápňovacie prostriedky a dodržiavajte pokyny na použitie odvápňovacieho prostriedku). Niekoľkokrát spustite program „Čistenie bubna“ (alebo iný program s vysokou teplotou), aby ste odstránili všetky zvyšky odvápňovacieho prostriedku a dokončili odvápnenie. Odporúča sa odvápňovať minimálne raz za šesť mesiacov.


Maximálna alebo nominálna náplň sa vzťahuje na bielizeň pripravenú v súlade s príslušnými ustanoveniami normy IEC60456.

Pre lepší prací účinok odporúčame pri programe Bavlna naplniť bubon maximálne do 2/3 objemu.

Ďalšie nastavenia a funkcie

Funkčné tlačidlá

Program je dodávaný s predvolenými nastaveniami a niektoré funkcie môže používateľ zmeniť. Nastavenia môžete upraviť stlačením príslušného funkčného tlačidla (pred stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť).
Niektoré nastavenia nie je možné vybrať alebo zmeniť v niektorých programoch. Tieto nastavenia sa nerozsvietia a tlačidlá budú neaktívne (pozrite „Tabuľka výberu funkcií“).
Väčšinu funkcií je možné nastaviť iba v pohotovostnom režime, t. j. pred spustením programu. Po spustení programu už väčšinu funkcií nie je možné upravovať. Keď sú niektoré funkcie zapnuté, príslušné funkcie a nastavenia sa upravia automaticky.
Funkčné klávesy sa aktivujú stlačením prsta. Niektoré funkcie možno vybrať súčasným stlačením dvoch tlačidiel.

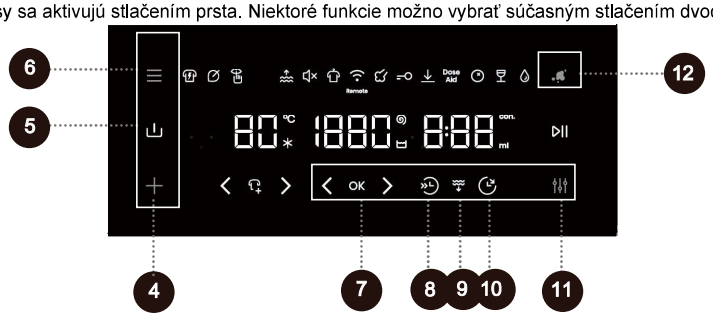

4 **Možnosti**
Stlačením tohto tlačidla vyberte nasledujúce ďalšie funkcie.
Stlačte < > vedľa tlačidla „OK“ na prepínanie funkcií. Stlačením tlačidla OK vyberte funkciu.
Ďalšie možnosti funkcií sa líšia podľa programu.

Extra voda
Táto funkcia slúži na nastavenie hladiny vody.

Proti pokrčeniu
Táto funkcia pridáva režim proti pomačkaniu, ktorý spôsobuje, že vnútorný bubon sa po ukončení programu občas otáča, aby sa zabránilo tvorbe vrások, keď sa oblečenie dlho nevyberá.
Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ počas chodu režimu proti pokrčeniu a ukončite túto funkciu. Ak sa nevykoná žiadna operácia, program sa automaticky ukončí po maximálne 12 hodinách.

Para
Táto funkcia môže pridať program parného prania do procesu prania.

Nastavenia uložené
Táto funkcia umožňuje pridať lokálne programy a niektoré nastavenia parametrov funkcie do Obľúbené.

Pomoc pri dávkovaní
Vyberte túto funkciu a pred spustením programu stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“. Keď sa na displeji striedavo zobrazujú odporúčané dávky pre bežné a koncentrované pracie prostriedky, pridajte prací prostriedok v odporúčanom množstve. Stlačte znovu tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť“ na spustenie programu.

5 **Pre-wash (Predpranie)**
Táto funkcia môže pridať predpranie pred hlavnú fázu prania na zvýšenie účinnosti prania.
Keď vyberiete funkciu predprania, pridajte prací prostriedok do priehradky na predpranie v zásobníku na prací prostriedok.

6 **Režimy**
Stlačte toto tlačidlo na výber režimu prania. Voliteľné režimy: Režim intenzívneho prania, režim úspory energie, a tichý režim prania

7 **OK**
Stlačte toto tlačidlo na potvrdenie výberu Možností.

8 **Quicker (Rýchlejšie)**
Táto funkcia môže skrátiť čas prania a zrýchliť proces prania. Pri každom zvolenom kratšom časovom stupni sa maximálna kapacita náplne prádla zníži na polovicu oproti predchádzajúcemu stupňu. Stlačte toto tlačidlo opakovane, kým sa ikona nevypne, aby ste túto funkciu deaktivovali; doba prania a maximálna kapacita bielizne sa vrátia na svoje počiatočné nastavenia. Voliteľné stupne zrýchlenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu a programu.
Pri programoch s automatickým vážením sa voľbou tejto funkcie pozastaví automatické váženie. Funkcia automatického váženia sa obnoví po jej deaktivácii.

9

Vypúšťanie vody

Týmto tlačidlom možno nastaviť určité funkcie, vrátane hlasitosti, jasu displeja a tvrdosti vody; obnoviť továrenské nastavenia; a zobraziť záznamy o nedávnych chybách a celkový počet cyklov.
(Stlačte a podržte „Možnosti+Nastavenia“ a vstúpte do režimu používateľských nastavení. Použite 〈 〉 pod displejom teploty na výber položky nastavenia, potom tlačidlom „Vypúšťanie vody“ upravte stupeň. Stlačte tlačidlo „Možnosti“ na uloženie a ukončenie.)

Nastavte hlasitosť

Keď je táto funkcia vybraná, zobrazí sa číslica „1“. Používa sa na nastavenie hlasitosti alebo stlmenie všetkých oznamovacích zvukov okrem zvuku alarmu.

Jas displeja

Keď je táto funkcia vybraná, zobrazuje sa číslica „2“. Používa sa na nastavenie jasu osvetlených symbolov na displeji.

Tvrdosť vody

Keď je táto funkcia vybraná, zobrazí sa číslica „3“. Slúži na výber úrovne tvrdosti vody.

Obnoviť továrenské nastavenia

Keď je táto funkcia zvolená, zobrazí sa číslica „4“. Keď prejdete na obrazovku zobrazujúcu rES pomocou 〈 〉, stlačte tlačidlo Vypustiť na obnovenie továrenských nastavení.

Zobraziť nedávne záznamy o poruchách

Keď je táto funkcia vybraná, zobrazí sa číslica „5“. Použite 〈 〉 na prepínanie porúch a tlačidlo Vypúšťanie na zobrazenie konkrétnych záznamov.

Celkový počet cyklov

Keď je táto funkcia zvolená, zobrazí sa číslica „6“. Stlačte 〉 na zobrazenie celkového počtu cyklov.

10

Odložený koniec

Táto funkcia vám umožňuje naplánovať pranie podľa vašej potreby. Po výbere programu a funkcie nastavuje plánovaný odklad ukončenia.
Čas rezervácie je čas ukončenia programu (vrátane doby jeho trvania), ktorý musí byť dlhší ako doba trvania programu a nesmie presiahnuť 24 hodín.
Po výbere času rezervácie stlačte tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť“, čím spustíte proces rezervácie.
Po spustení programu, ak potrebujete zrušiť funkciu odloženého konca, je potrebné zariadenie vypnúť a znova spustiť.

11

Nastavenia

Stlačením tohto tlačidla vyberte ďalšie funkcie. Po výbere tejto funkcie stlačte tlačidlo „OK“ na jej zapnutie alebo vypnutie.

Stlmenie

Táto funkcia môže stlmiť všetky oznamovacie zvuky okrem zvuku alarmu.
Po skončení programu alebo vypnutí a opätovnom spustení zariadenia zostane nastavenie funkcie stlmenia nezmenené.

Detská poistka

Aby sa zabránilo náhodnému ovládaniu zariadenia deťmi a ochrániť ich bezpečnosť, toto zariadenie je vybavené funkciou detskej poistky.
Po výbere tejto funkcie stlačte tlačidlo „OK“, ikona detskej poistky sa plne rozsvieti a funkcia detskej poistky sa zapne. Stlačte a podržte tlačidlo , aby ste deaktivovali detskú poistku.
Keď je aktivovaná detská poistka, zostávajú použiteľné iba funkcia Napájanie (na vypnutie spotrebiča) a funkcia uvoľnenia detskej poistky. Všetky ostatné funkcie a ovládanie gombíka sú uzamknuté.
U niektorých modelov musí byť Detská poistka po ukončení programu alebo po vypnutí a opätovnom zapnutí pred pokračovaním v prevádzke manuálne deaktivovaná.

Wi-Fi prepínač

Táto funkcia vám umožňuje povoliť/zakázať Wi-Fi.
Po skončení programu alebo vypnutí a opätovnom spustení zariadenia zostane nastavenie funkcie Wi-Fi nezmenené.


12

Škvrny

Stlačte toto tlačidlo na výber špeciálneho ošetrenia proti škvrnám. Možnosti: „Škvrna od paradajok“, „Škvrna od vína“, „Škvrna od tuku“.

Symboly ďalších nastavení

Symboly sa rozsvietia, keď sú aktivované. Môžu byť úplne alebo čiastočne rozsvietené.

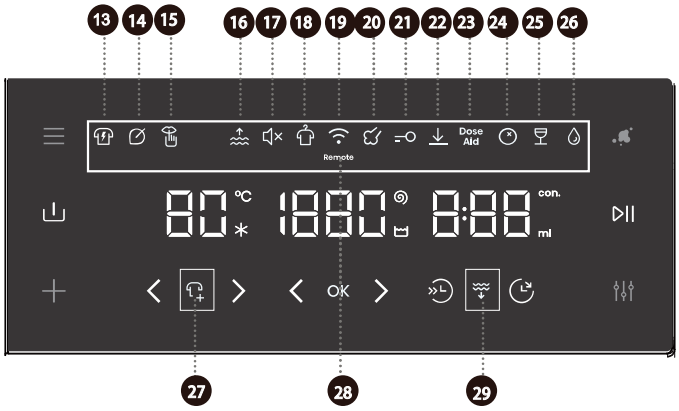

13 **Intenzívne**
Ikona sa rozsvieti, keď je zapnutý režim intenzívneho prania, a zhasne, keď je vypnutý.

14 **Úsporný režim**
Ikona sa rozsvieti, keď je úsporný režim prania zapnutý, a zhasne, keď je vypnutý.

15 **Tichý**
Ikona sa rozsvieti, keď je Tichý režim prania zapnutý, a zhasne, keď je vypnutý.

16 **Extra voda**
Ikona sa rozsvieti, keď je funkcia Viac vody zapnutá, a zhasne, keď je vypnutá.

17 **Zvuk zapnutý/vypnutý**
Ikona sa rozsvieti, keď je zapnutý tichý režim, a zhasne, keď je vypnutý.

18 **Proti pokrčeniu**
Ikona sa rozsvieti, keď je zapnutá funkcia proti pokrčeniu, a zhasne, keď je vypnutá.

19 **Wi-Fi**
Ikona sa rozsvieti, keď je Wi-Fi zapnuté, a zhasne, keď je vypnuté.

20 **Para**
Ikona sa rozsvieti, keď je zapnutá funkcia Pára, a zhasne, keď je vypnutá.

21 **Detská poistka**
Ikona sa rozsvieti, keď je funkcia detskej poistky zapnutá, a zhasne, keď je vypnutá.

22 **Nastavenia uložené**
Uloží aktuálny lokálny program a niektoré nastavenia parametrov funkcií ako obľúbené.
Po uložení do Obľúbených vyberte príslušný program; uložené parametre sa predvolene zobrazia, a ikona Obľúbených sa rozsvieti.

23 **Pomoc pri dávkovaní**
Keď svieti kontrolka tohto symbolu, je k dispozícii funkcia Pomoc pri dávkovaní.

24 **Paradajka** (možnosť nastaviť typ škvrny)
Ikona sa rozsvieti, keď je funkcia proti paradajkovým škvrnám zapnutá, a zhasne, keď je vypnutá.

25 **Červené víno** (možnosť nastaviť typ škvrny)
Ikona sa rozsvieti, keď je zapnutá funkcia Skvrny od vína, a zhasne, keď je vypnutá.

26 **Mastnota** (Možnosť nastaviť typ škvrny)
Ikona svieti, keď je zapnutá funkcia Odstránenie mastných škvŕn, a zhasne, keď je vypnutá.


27 **Pridanie oblečenia**
Keď je rozsvietená kontrolka ikony, znamená to, že môžete otvoriť dvere a pridať oblečenie.

28 **Diaľkové ovládanie**
Ikona sa rozsvieti, keď je funkcia diaľkového ovládania zapnutá, a zhasne, keď je vypnutá.

29 **Vypúšťanie vody**
Ikona sa rozsvieti, keď začne vypúšťanie, a zhasne, keď skončí.
Počas vypúšťania bude indikátor nad ikonou odtoku striedavo blikať.

Displejová jednotka

Používa sa na zobrazenie súvisiacich informácií, ako sú teplota vody, otáčky pri odstredzovaní a odporúčané množstvo pracieho prostriedku na ručné dávkovanie.

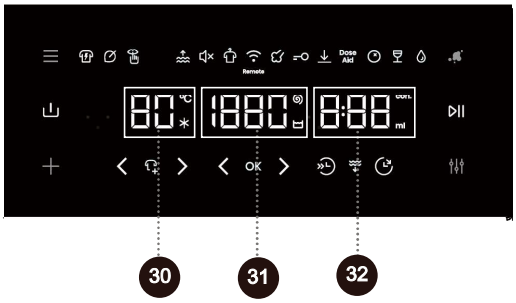

30 Zobrazenie teploty vody. Stlačte < > pod nastavením teploty, aby ste zmenili teplotu prania

℃ Indikátor ohrevu vody.

✻ Indikátor nezahrievania vody.

31 Displej rýchlosti. Stlačte < > pod nastavením otáčok, aby ste ich zmenili

Vyberte „⌐┼“ stupeň podľa potreby, aby ste zabránili pokrčeniu oblečenia, ktoré dlho leží.

Po výbere tohto stupňa sa rozsvieti ikona ⊔ a program sa pred záverečným odstredením pozastaví, čo umožní používateľovi podľa potreby zvoliť konečnú rýchlosť odstredenia.

Nastavte rýchlosť odstreďovania a stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“. Zariadenie znovu spustí a dokončí záverečné odstreďovanie.

◎ Keď sa táto ikona rozsvieti, program prejde do odstreďovania.

⊔ Keď sa táto ikona rozsvieti, je zapnutá funkcia zadržania oplachu.

32 Po výbere funkcie Pomoc pri dávkovaní sa striedavo zobrazujú odporúčané množstvá bežného pracieho prostriedku a koncentrovaného pracieho prostriedku.

con. Rozsvieti sa, keď sa odporúča koncentrovaný prací prostriedok.

ml Rozsvieti sa, keď sa odporúča bežný prací prostriedok.

Tabuľka výberu funkcií

Program	Para	Rýchlejšie	Teplota	Odstreďování	Předpírka	Proti pokrčeniu	Odložený konec	Detská poistka	Stlmenie	Extra voda	Škvrny	Intenzívne	Úsporný režim	Tichý	Zadržanie oplachu
eco 40-60	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
bavlna-bílé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bavlna-barevné	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
mix|syntetika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vlna|ruční	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•
intenzivní 29‘	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
rychlý 14‘	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
čištění bubnu	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
máchání&aviváž	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
odstřed.&vypušt.	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
ložní prádlo	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
sport	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•
extra hygiena	◦	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
domácí mazlíčci	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
bežné pranie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
dieťa	◦	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
košile	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
džínsy	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
starostlivosť o tkaniny	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•

• Funkcia je voliteľná

- Funkcia nie je voliteľná

◦ Funkcia je predvolene nastavená a nie je možné ju zrušiť

Inteligentné vytváranie sietí

V smartfóne alebo tablete zadajte rozhranie „Nastavenia“, zapnite pripojenie Bluetooth a bezdrôtové pripojenie a pripojte sa k bezdrôtovej sieti.

Poznámka:

Tento spotrebič podporuje 2,4 GHz Wi-Fi.

Keď je funkcia Wi-Fi aktivovaná, spotreba energie spotrebiča sa zvýši. Výkon Wi-Fi je však menší ako 2 W, takže nemá vplyv na hodnotenie energetickej účinnosti spotrebiča.

Ak nie je potrebné diaľkové ovládanie, môžete Wi-Fi vypnúť, keď ho nepoužívate, aby ste znížili spotrebu energie.

Stiahnutie

V obchode s aplikáciami vo vašom smartfóne alebo tablete (obchod Google Play alebo Apple App Store) nájdete aplikáciu ConnectLife, stiahnite si ju a nainštalujte.

Poznámka:

Na zlepšenie výkonu a zážitku sa aplikácia môže aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Prihlásenie

Musíte sa najskôr prihlásiť do ConnectLife pomocou svojho účtu. Ak nemáte účet ConnectLife, musíte si vytvoriť nový účet. Podrobnosti nájdete v pokynoch na používanie aplikácie.

Poznámka:

Ak už máte účet Google, môžete použiť svoj účet Google na priame prihlásenie.

Pripájanie zariadenia

1. Otvorte ConnectLife na svojom smartfóne alebo tablete.
2. Spotrebič zaregistrujte do ConnectLife nasledovne:
   A. Kliknite na „+“ v rozhraní „Domov“ a vyberte „Pridať zariadenie“ alebo „Skenovať“.
   B. Vyberte „Práčka“ alebo kliknite na „Skenovať kód QR/BAR“ alebo „Zadať ručne“ nižšie.
   C. Naskenujte „QR/ČIAROVÝ kód“ na zariadení alebo manuálne zadajte „AUID/SN“ zariadenia. Ak ho nemôžete nájsť, kliknite na „?“ pre inštrukcie.
   D. Kliknite na „NASTAVIŤ APLIKÁCIU“.
   E. Prečítajte si pokyny a ovládajte zariadenie, kým sa nezobrazí stav „Sieťovanie“ alebo „Párovanie“, potom kliknite na „ĎALEJ“.
   F. Aplikácia začne vyhľadávať zariadenia. Zariadenie, ktoré chcete pripojiť k sieti, môžete vybrať zo zoznamu vyhľadávania. Ak sa nenájde žiadne zariadenie, skontrolujte, či máte zapnutý Bluetooth. Majte vždy zapnutú funkciu Bluetooth a kliknite na tlačidlo „ĎALEJ“.
   G. Vyberte svoju domácu Wi-Fi, zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo „CONNECT“. Zariadenie sa začne prepojovať.
   H. Po úspešnom prepojení môžete nastaviť názov zariadenia a miestnosti.
   I. Teraz môžete na diaľku ovládať zariadenie cez aplikáciu.

Kroky konfigurácie siete:

1. Zapnite napájanie zariadenia a uistite sa, že je sieť správne pripojená.
2. Stlačte a podržte tlačidlo „ + “ až kým sa tlačidlo „ OK “ nerozsvieti.Ikona „ “ vždy zapnutá.
3. Stlačte a podržte tlačidlo „ OK “, kým sa na displeji nezobrazí „ Con“, potom uvoľnite tlačidlo „ OK “. Ikona „ “ bude blikať, čo znamená, že zariadenie vstúpilo do párovacieho režimu.
4.Otvorte aplikáciu a postupujte podľa pokynov na pripojenie zariadenia k sieti. Po úspešnom pripojení k sieti bude ikona „ “ striedavo svietiť a krátko zhasínať.
5. Ak sa pripojenie nepodarí, môžete zariadenie vypnúť a začať znova od prvého kroku.

Kroky aktivácie diaľkového ovládača:

1. Skontrolujte a uistite sa, že je funkcia „Wi-Fi“ zapnutá a sieťové pripojenie je normálne.
2. Skontrolujte, či sú dvere správne zatvorené.
3. Otočte ovládací gombík do polohy „Diaľkové ovládanie“, stlačte tlačidlo „ ▷|| “, ikona „ Remote “ sa úplne rozsvieti, funkcia diaľkového ovládania sa aktivuje a zariadenie je možné diaľkovo ovládať prostredníctvom mobilnej aplikácie. Po aktivácii môžete použiť svoj mobilný telefón na nastavenie parametrov programu a funkcií a na spustenie programu.
4. Ak je funkcia Wi-Fi povolená a sieťové pripojenie je normálne, ale ikona „ Remote “ nie je úplne rozsvietená, môžete cez mobilný telefón zobraziť stav alebo nastaviť parametre programu a možnosti funkcií (v závislosti od oprávnení vášho konkrétneho modelu), ale program nemôžete spustiť na diaľku. Opakujte vyššie uvedené kroky, kým sa ikona úplne nerozsvieti.

- Po aktivácii diaľkového ovládania, ak sa dvere otvoria pred spustením programu, diaľkové ovládanie sa automaticky deaktivuje a musí sa znovu aktivovať.

- Po aktivovaní režimu diaľkového ovládania, ak počas určitej doby nebude ovládané ani zariadenie, ani aplikácia, zariadenie sa automaticky prepne do režimu úspory energie. Ak sa počas siedmich po sebe nasledujúcich dní nevykoná žiadna operácia, zariadenie sa automaticky vypne.

- Po diaľkovom spustení musia byť deti pod prísnym dohľadom, aby sa predišlo tomu, že by vyliezli do bubna, čo môže spôsobiť zranenie.

Kroky odviazania zariadenia:

Ako resetovať Wi-Fi a odpojiť všetky zariadenia?
1. Zapnite napájanie zariadenia a uistite sa, že ikona „ “ svieti alebo bliká.
2. Stlačte a podržte tlačidlo „ + “ až kým sa tlačidlo „ OK “ nerozsvieti.Ikona „ “ vždy zapnutá.
3. Stlačte a podržte tlačidlo „ OK “, kým sa na displeji nezobrazí „ UnP“, potom uvoľnite tlačidlo „ OK “, čím zrušíte párovanie zariadenia.
4. Vypnite a reštartujte zariadenie, aby ste vykonali nové spárovanie.
5. Po spárovaní musíte zariadenie reštartovať, inak nasledujúce párovanie zlyhá. Zrušením párovania sa vymažú informácie o používateľovi, ktoré boli predtým uložené v zariadení.
6. Ako ukončiť režim párovania siete?
Ak chcete zrušiť spárovanie siete, otočte gombíkom do polohy Vyp., potom ho znova zapnite.

- Niektoré modely nepodporujú zrušenie párovania priamo na zariadení a môžete odpárovať priamo v aplikácii.

Spustenie programu

Vyberte program a ďalšie funkcie a uistite sa, že bol prací prostriedok pridaný do zásuvky na prací prostriedok. Stlačte tlačidlo „**Spustiť**/Pozastaviť“ na spustenie programu.

Po stlačení tlačidla „**Spustiť**/Pozastaviť“, iné nastavenia nie je možné zmeniť okrem zapnutia/vypnutia detskej poistky, zapnutia/vypnutia stlmenia (ak je k dispozícii).

Po spustení programu sa na displeji zobrazí „---“, čo znamená, že sa váži bielizeň.

Niektoré programy automaticky detegujú hmotnosť bielizne pred praním a dĺžka programu sa automaticky upraví.

Koniec programu

Po dokončení programu zariadenie vydá akustický signál a na displeji sa zobrazí „Koniec“. Ak po určitú dobu nevykonáte žiaden úkon, zariadenie sa automaticky vypne.

1. Vypnite napájanie zariadenia.
2. Vypnite vodovodný kohútik.
3. Odpojte napájací kábel zo zásuvky.
4. Otvorte dvierka stroja.
5. Vyberte oblečenie z bubna.

Pamäť parametrov

Toto zariadenie si dokáže zapamätať parametre programu. Po niekoľkých spusteniach toho istého programu so rovnakými parametrami sa parametre automaticky uložia. Keď bude tento program opäť zvolený, uložené parametre sa predvolene použijú.

PRERUŠENIA A ZMENY PROGRAMOV

Zrušiť program

Ak chcete zrušiť program, ktorý práve beží, musíte vypnúť napájanie zariadenia.

Zmena programu

Ak chcete zmeniť program počas jeho chodu, musíte najprv vypnúť napájanie zariadenia;

Po zapnutí znova vyberte program a doplnkové funkcie a stlačte tlačidlo „**Spustiť**/zastaviť“ na spustenie.

Pozastavenie programu

Môžete stlačiť tlačidlo „Spustiť/**zastaviť**“ na pozastavenie programu kedykoľvek počas jeho chodu. Keď na displeji bliká zostávajúci čas programu, program je pozastavený. Ak sú splnené nasledujúce podmienky, zámok dverí sa odomkne a dvere sa môžu otvoriť.

1. Teplota v bubne musí byť vhodná;

2. Hladina vody v bubne musí byť pod určitou hodnotou.

Ak chcete pokračovať v programe, najprv zatvorte dvierka a potom stlačte tlačidlo „**Spustiť**/zastaviť“. Prací program sa pozastaví a znova spustí, potom program pokračuje od miesta, kde bol prerušený. Program odstreďovania sa pozastaví a po reštartovaní sa program začne od začiatku cyklu odstreďovania;

Pridanie oblečenia

Ak potrebujete počas programu pridať bielizeň, po overení, či je hladina vody a teplota v práčke bezpečná, stlačte tlačidlo „Spustiť/**Pozastaviť**“ na pozastavenie programu. Zostávajúci čas programu bude na displeji blikať a ikona zámku dverí zhasne (pri niektorých modeloch sa rozsvieti ikona „Pridanie oblečenia“ „“) a potom môžete otvoriť dvere na pridanie bielizne. Ak ikona zámku dverí nevyhasne, podmienky otvárania dverí nie sú splnené a nemôžete pridať bielizeň.

Ak sa počas prania pridá príliš veľa oblečenia a množstvo vody je nedostatočné, účinok prania bude slabý, pretože zariadenie vypočíta množstvo prijatej vody na základe hmotnosti pôvodného oblečenia. Nedostatočné množstvo vody môže tiež spôsobiť poškodenie odevov (v dôsledku trenia) a predĺži sa čas prania.

Porucha

Ak dôjde k poruche, program sa preruší.

Ak sa to stane (pozrite „PORUCHOVÉ KÓDY A RIEŠENIE PROBLÉMOV“), zariadenie spustí alarm a na displeji sa zobrazí kód poruchy (FXX).

Výpadok prúdu

V prípade výpadku prúdu (celkového) sa prací program preruší. Po obnovení napájania bude program pokračovať v behu od miesta, kde bol prerušený.

Ak je v spotrebiči po výpadku prúdu stále voda, neotvárajte dvierka skôr, než manuálne vypustíte vodu pomocou filtra čerpadla.


ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pravidelná údržba môže predĺžiť životnosť spotrebiča. Pred údržbou, prosím, nezabudnite odpojiť napájanie a vypnúť kohútik.

Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadne údržbárske práce na tomto zariadení.

Čistenie priehradky na prací prostriedok

Priehradku na prací prostriedok pravidelne čistite.

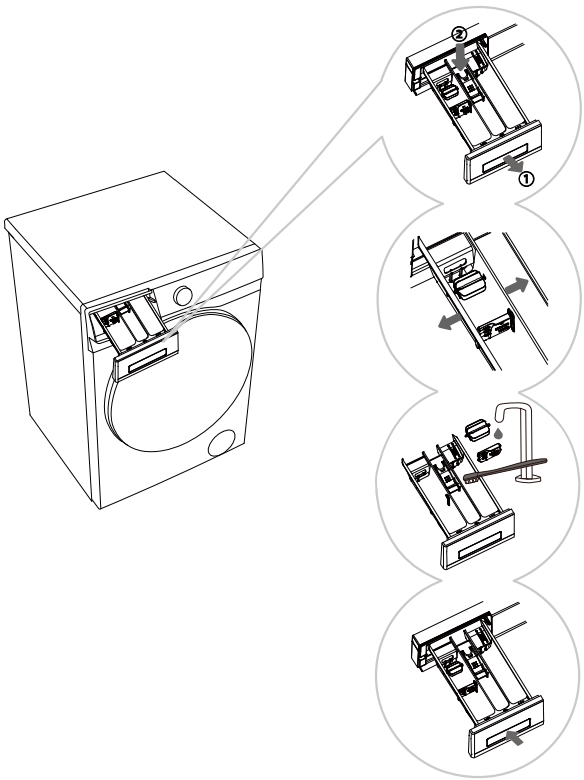

1 Vytiahnite box na prací prostriedok. Stlačte malú západku v boxe na prací prostriedok a box vytiahnite. (Pozrite si polohu označenú šípkou na obrázku vľavo).

2 Jemne ohnite priehradku pre hlavné pranie v boxe na prací prostriedok rukou, aby ste ju mierne zdeformovali, a vyberte prepážku a valček.


3 Kefou oddelene očistite prepážku, valček a box na prací prostriedok.

4 Vyčistite všetky zvyšky pracieho prostriedku z dna boxu na prací prostriedok a utrite ho dosucha. Po utretí prepážky a valčeka dosucha ich znova namontujte do pôvodných polôh a znovu namontujte box na prací prostriedok na miesto.

Pri inštalácii valčeka sa uistite, že polohovacie stĺpiky na oboch koncoch valčeka zodpovedajú polohovacím otvorom boxu na prací prostriedok.

Zásuvku na prací prostriedok neumývajte v umývačke riadu.

Čistenie hadice prívodu vody, vonkajšej priehradky na prací prostriedok a gumového tesnenia dverí

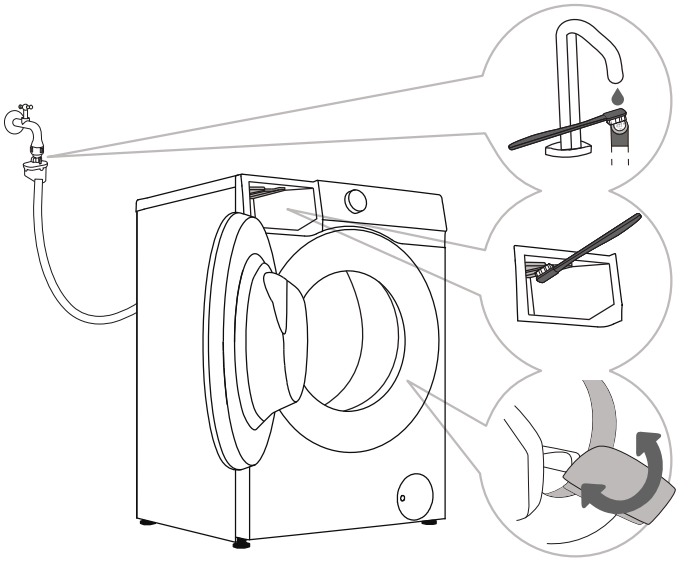

1 Pravidelne čistite filter na prívodnej hadici vody.


2 Použite kefku na vyčistenie vonkajšieho priestoru priehradky na prací prostriedok, najmä trysky na hornej strane priehradky.

3 Po každom praní utrite gumové tesnenie dverí, aby ste predĺžili jeho životnosť. Po umytí nechajte dvierka spotrebiča mierne pootvorené, aby sa uvoľnila vlhkosť pred zatvorením, aby sa zabránilo tvorbe plesne na tesnení dvierok.

Čistenie filtra odtokového čerpadla

Pri čistení filtra odtokového čerpadla môže vytekať voda. Preto sa odporúča umiestniť na podlahu absorpčnú handričku.

Pred vypustením vody sa uistite, že voda vychladla.

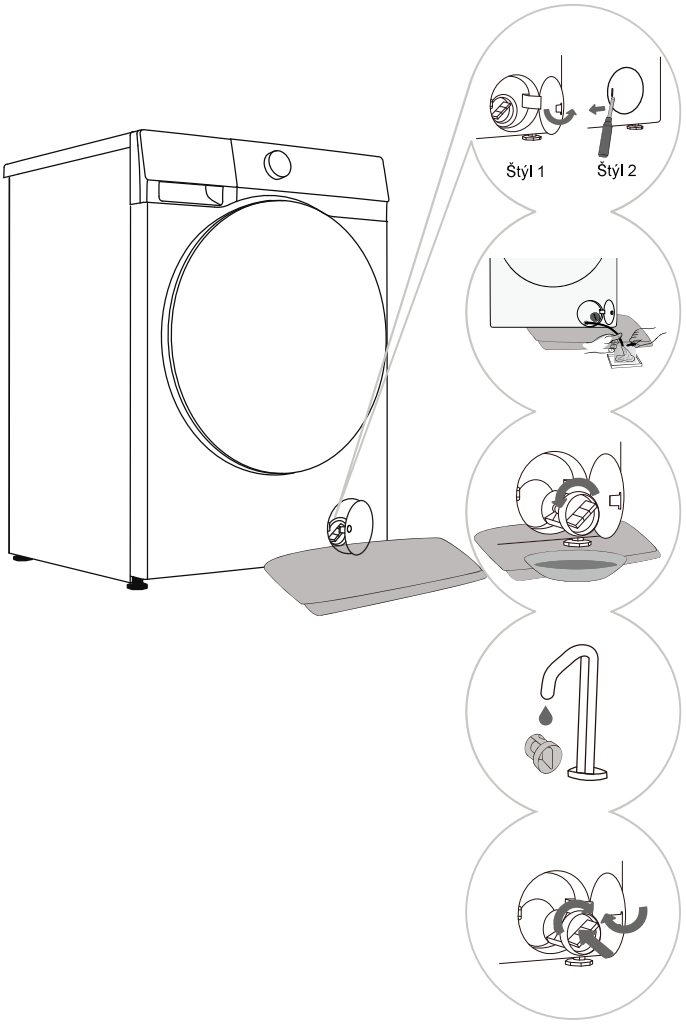

1 Otvorte kryt filtra čerpadla. Štýl 1: Stlačte kryt dverí a kryt filtra vyskočí;
Štýl 2: Na otvorenie krytu filtra čerpadla použite vhodný nástroj (plochý skrutkovač alebo podobný). (Typ závisí od rôznych modelov.)

2 Umiestnite uterák pod dvierka filtra. Ak má zariadenie výpustnú hadicu, vložte koniec výpustnej hadice do nádoby, otočte zátku výpustnej hadice, po uvoľnení ju odstráňte, počkajte, kým voda prirodzene nevytečie, a potom znovu nainštalujte zátku výpustnej hadice. Ak spotrebič nemá výpustnú hadicu, umiestnite nádobu pod filter čerpadla. (Typ závisí od rôznych modelov.)

3 Pomaly otáčajte filtrom čerpadla proti smeru hodinových ručičiek. Vytiahnite filter čerpadla, aby ste umožnili pomalé vypúšťanie vody.

4 Vyčistite filter čerpadla vodou z vodovodu.

5 Znovu namontujte filter čerpadla, ako je znázornené na obrázku, a utiahnite ho otáčaním v smere hodinových ručičiek. Na zaistenie dobrého utesnenia by mal byť povrch tesniaceho krúžku filtra čistý.

Odporúča sa čistiť filter čerpacej pumpy každé dva mesiace.

Odporúča sa čistiť filter čerpacej pumpy vždy, keď periete predmety, ako sú prikrývky a uteráky, ktoré majú tendenciu púšťať vlákna.


Ak sa program odstreďovania nedá spustiť alebo sa v čerpadle odtoku nachádzajú nečistoty (gombíky, mince, sponky do vlasov a pod.), vyčistite filter čerpadla.

Neotvárajte filter čerpadla, keď je zariadenie v prevádzke. Neprevádzkujte zariadenie skôr, ako je filter čerpadla späť na mieste, aby ste predišli úniku vody alebo poruche.

Čistenie vstupného filtra

Pravidelne kontrolujte a čistite vstupný filter.

Ak je rýchlosť prívodu vody nízka, prosím, včas vyčistite filter na prívode vody. Konkrétne kroky sú nasledovné:

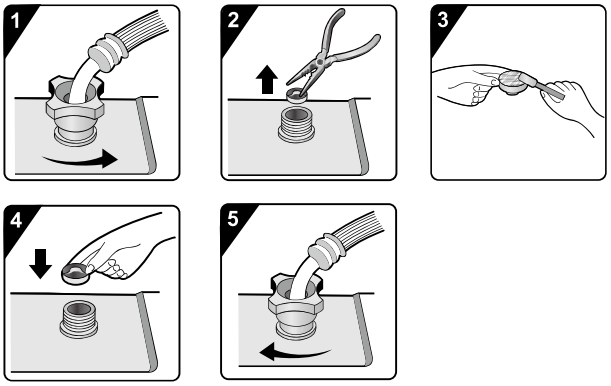

1 Zatvorte vodovodný kohútik a uvoľnite hadicu prívodu vody.

2 Odstráňte vstupný filter.

3 Vyčistite vstupný filter.

4 Znovu nainštalujte vstupný filter.

5 Pripojte hadicu prívodu vody. Zapnite vodovodný kohútik a uistite sa, že na prípojkách nie sú žiadne netesnosti.

Vstupný filter zachytáva nečistoty a sediment z prívodu vody zariadenia. Odporúča sa čistiť vstupný filter aspoň raz za šesť mesiacov. Ak je voda tvrdá alebo sa vytvárajú usadeniny vodného kameňa, filter by sa mal čistiť častejšie.

Čistenie vonkajšej časti vašej práčky

Pred čistením vonkajšej časti práčky sa uistite, že je zariadenie odpojené od napájania.

Vyčistite kryt spotrebiča a ovládací panel mäkkou, vlhkou handričkou. Potom ich utrite do sucha mäkkou suchou handričkou.

Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky, ktoré môžu zariadenie poškodiť (dodržiavajte odporúčania a upozornenia uvedené výrobcom čistiaceho prostriedku).

Utrite dvierka bubna vlhkou handričkou a potom ich osušte mäkkou suchou handričkou.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte príliš veľa vody.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Zariadenie je vybavené rôznymi automatickými bezpečnostnými funkciami, ktoré zabezpečujú rýchle zistenie porúch a spustenie účinných bezpečnostných protiopatrení.
Tieto chyby sú zvyčajne menšie a dajú sa odstrániť vo veľmi krátkom čase.
Ak zariadenie nemôže fungovať normálne, na displeji sa zobrazia abnormálne informácie. Prečítajte si obsah upozornenia a prijmite príslušné opatrenia.
Ak porucha pretrváva aj po tom, ako ste ju sami vyriešili podľa odporúčaného spôsobu, obráťte sa na popredajný servis.
Ak používateľ vykonáva údržbu sám alebo si najme popredajný personál, ktorý je iný ako výrobca, všetky dôsledky znáša používateľ.

Popis chyby	Odporúčané spôsoby manipulácie
Zariadenie sa nedá normálne spustiť	◇ Skontrolujte, či je napájací kábel zariadenia zapojený do elektrickej zásuvky a či elektrická zásuvka funguje správne (zásuvku môžete vyskúšať s inými elektrickými zariadeniami). ◇ Skontrolujte, či je dvere práčky správne zatvorené. ◇ Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo „**Spustiť**/Pozastaviť“.
Zariadenie prestane fungovať v normálnych prevádzkových podmienkach	◇ Skontrolujte, či je dvere práčky správne zatvorené. Ak nie, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo „**Štart**/Pozastaviť“. ◇ Skontrolujte, či nie je nadbytočná pena. Keď zariadenie zistí nadmernú penu, prejde do stavu vypúšťania alebo pohotovostného režimu, alebo sa nasaje voda na odstránenie peny v rámci odpeňovacieho procesu. Program je počas tohto procesu pozastavený a čas zobrazený na obrazovke zostáva nezmenený. Po dokončení odpenenia zariadenie automaticky obnoví prevádzku. Ak pena pretečie a uniká, zotrite penu, aby ste predišli korózii zariadenia. ◇ Skontrolujte, či zariadenie aktivovalo alarmovú ochranu.
Čas, kedy sa začne zobrazovať program, môže byť predĺžený alebo skrátený o určitú dobu	Ide o adaptívne nastavenie vykonané zariadením v reakcii na faktory ovplyvňujúce dĺžku prania. ◇ Nadmerná pena. ◇ Objemné oblečenie spôsobuje nevyváženosť. ◇ Nízka teplota vstupnej vody spôsobuje predĺženie doby ohrevu. Z dôvodu uvedených dôvodov bude zostávajúci čas zobrazený programom prepočítaný a včas aktualizovaný (keď zariadenie vykonáva vyvažovacie úpravy, zobrazený čas zostáva nezmenený). Okrem toho počas fázy napúšťania vody zariadenie deteguje zaťaženie a podľa toho upravuje čas programu (fuzzy riadenie).
Po praní zostávajú v zásuvke na prací prostriedok zvyšky pracieho prostriedku alebo iných prísad	◇ Skontrolujte, či je priehradka na prací prostriedok správne nainštalovaná a udržiavaná v čistote. ◇ Skontrolujte, či je tlak vody normálny a či je filter hadice prívodu vody upchatý (pozrite kapitolu „ÚDRŽBA A ČISTENIE“).
Zariadenie zapácha	◇ Zápach môže byť spôsobený gumovými materiálmi vo vnútri spotrebiča. Toto je zápach samotnej gumy a po niekoľkých použitiach automaticky zmizne.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy alebo problémy spôsobené vonkajšími faktormi (napríklad úderom blesku, výpadkom elektrickej siete, prírodnými katastrofami atď.).

Popis chyby	Odporúčané spôsoby manipulácie
Počas prania sa vyskytuje abnormálny zvuk/ hluk	◇ Do bubna mohli spadnúť cudzie predmety, ako sú kľúče, mince alebo špendlíky. Vypnite zariadenie a skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety. Ak abnormálne zvuky po reštarte pretrvávajú, obráťte sa na popredajný servis. ◇ V bubne môže byť bielizeň nerovnomerne rozložená. Pozastavte program a po odomknutí dverí rozložte prádlo.
Zariadenie počas odstreďovania intenzívne vibruje	◇ Skontrolujte, či je zariadenie umiestnené vodorovne, pričom všetky štyri nožičky sú stabilne podopreté na rovnom povrchu. ◇ Skontrolujte, či boli odstránené prepravné skrutky. Pred použitím zariadenia musia byť odstránené prepravné skrutky. ◇ Skontrolujte, či bola odstránená všetka spodná podporná pena.
Slabé odstreďovanie	Zariadenie je vybavené systémom detekcie a korekcie rovnováhy. Ak je bielizeň veľmi ťažká (napríklad župany), systém zistí nevyváženosť a po niekoľkonásobnom pokuse o odstredenie automaticky zníži rýchlosť odstredenia alebo dokonca zastaví odstredenie, aby ochránil zariadenie. ◇ Ak je prádlo po odstreďovacom cykle stále veľmi mokré, vyberte ho, poriadne otraste a znovu zvoľte odstreďovací cyklus. ◇ Nadmerná pena môže zhoršiť účinok odstreďovania. Používajte primerané množstvo čistiaceho prostriedku s nízkou penivosťou. ◇ Skontrolujte, či je rýchlosť odstreďovania nastavená na „0“ alebo „Bez odstreďovania“.
Problém s únikom vody	◇ Hadica prívodu vody netesní. Skontrolujte, či kohútik a pripojovacia hadica prívodu vody nepretekajú. Ak dôjde k úniku, omotajte okolo konca kohútika tesniacu pásku alebo ho nahraďte vhodným kohútikom. Odporúča sa skontrolovať, či je konektor prívodnej hadice a port ventilu prívodu vody pevne utiahnutý. Po dotiahnutí bude únik odstránený. ◇ Odtoková hadica preteká. Pre modely s horným odtokom nesmie byť odobratá svorka na upevnenie odtokovej hadice, inak odtok nezastaví. ◇ Zásuvka na prací prostriedok preteká. Zásuvka na prací prostriedok nie je pevne zatvorená. Prosím zatlačte rukoväť zásuvky na prací prostriedok pevne, aby sa zatvorila. ◇ Tesnenie dverí preteká. Skontrolujte tesnenie dverí na prítomnosť cudzích predmetov a vyčistite ho.
Nadmerné pokrčenie	◇ Odevy neboli včas vybrané zo spotrebiča. Po dokončení programu prania včas vyberte bielizeň z práčky. ◇ Zariadenie je preťažené. Bubon by nemal byť príliš naplnený oblečením a dvere by sa mali ľahko zatvárať. ◇ Otáčky odstreďovania môžu byť príliš vysoké. Nastavte vhodnú rýchlosť podľa typu odevu.

Abnormálny stav sušenia (platí pre modely s funkciou sušenia)

Popis chyby	Odporúčané spôsoby manipulácie
Spotrebič nesuší	◇ Skontrolujte, či je nastavený program sušenia. ◇ Skontrolujte, či nie je vodovodný kohútik otvorený. ◇ Skontrolujte, či je dvere práčky správne zatvorené. ◇ Skontrolujte, či nie je náplň bielizne nadmerná (pozrite si „Tabuľku programov“ pre odporúčanú kapacitu pre vybraný program). Odstráňte niektoré položky a reštartujte sušiaci cyklus.
Nedostatočné sušenie	◇ Skontrolujte, či nie je náplň bielizne nadmerná. Preťaženie môže viesť k zhoršeniu výkonu sušenia a môže spôsobiť pokrčenie. Sušte bielizeň v samostatných dávkach. ◇ Skontrolujte, či nie sú zmiešané ťažko schnúce odevy (napríklad hrubá bavlna) s ľahko schnúcimi odevmi (napríklad syntetické vlákna). ◇ Sušte rôzne druhy odevov oddelene.
Čas sušenia je príliš dlhý	◇ Skontrolujte, či nie je náplň bielizne nadmerná (pozrite si „Tabuľku programov“ pre odporúčanú kapacitu pre vybraný program). Odstráňte niektoré položky a reštartujte sušiaci cyklus. ◇ Nedostatočné odstreďovanie bielizne (pozrite „SLABÉ ODSTREĎOVANIE“ pre riešenie). ◇ Náklad obsahuje veľa hrubých položiek (napríklad denim).
Zápach počas sušenia	◇ Používanie pracích prostriedkov alebo aviváží s výraznou chemickou vôňou môže spôsobiť zápach počas sušenia bielizne. ◇ Ak spotrebič nie je vnútri dôkladne vyčistený, zvyškové nečistoty môžu počas sušenia vytvárať pachy. Spotrebič pravidelne čistite (pozrite si „ÚDRŽBA A ČISTENIE“) a po vysušení ihneď vyberte bielizeň.

PORUCHOVÉ KÓDY A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak zariadenie nefunguje normálne a na displeji sa zobrazí nasledujúci kód, nemusí ísť o poruchu. Prečítajte si obsah chybového kódu a vykonajte príslušné opatrenia.

Problém/ Porucha	Popis	Riešenie
F01	**Porucha prívodu vody**	Skontrolujte nasledujúce veci: 1. Je vodovodný kohútik otvorený? Je tlak vody príliš nízky? 2. Je hadica prívodu vody stlačená? 3. Je filter na hadici prívodu vody upchatý? 4. Je hadica prívodu vody zamrznutá? Po vylúčení týchto problémov stlačte tlačidlo „Štart/Pozastaviť“ na pokračovanie v prevádzke.
F03	**Porucha odtoku vody**	Skontrolujte nasledujúce veci: 1. Je hadica na vypúšťane vody stlačená? Preteká v hadici voda? 2. Je filter odtokového čerpadla upchatý? 3. Je hadica na vypúšťanie vody zamrznutá? Po vylúčení týchto problémov stlačte tlačidlo „Štart/Pozastaviť“ na pokračovanie v prevádzke.
F24	**Pretekanie**	Najprv pozastavte program, potom program reštartujte. Ak zariadenie naďalej preteká, vypnite vodovodný kohútik a kontaktujte servisného technika.
F13	**Porucha zamykania dverí**	Dvere práčky sú zatvorené, ale nie je možné ich zamknúť. Najprv vypnite spotrebič, potom ho zapnite a reštartujte program prania. Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisného technika.
F14	**Porucha odomykania dverí**	Dvere práčky sú zatvorené, ale nie je možné ich odomknúť. Najprv vypnite zariadenie, potom ho zapnite. Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisného technika.
Iné	**Chyba elektronického modulu**	Najprv vypnite spotrebič a potom ho znovu zapnite. Reštartujte umývací program. Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisného technika.
Unb	**Alarm nevyváženosti**	Ak chcete zrušiť alarm nevyváženosti, postupujte podľa týchto krokov: 1. Zamotaná bielizeň Ak je bielizeň zamotaná, najprv vypnite zariadenie, otvorte dvierka a uvoľnite oblečenie. Potom ho vložte späť do bubna, zatvorte dvierka a vyberte samostatný program „Odstřeďování“, aby ste to skúsili znova. 2. Nedostatočná hmotnosť bielizne Vypnite spotrebič, otvorte dvierka a pridajte viac oblečenia (alebo pridajte jeden alebo dva uteráky). Zatvorte dvierka a vyberte samostatný program „Odstřeďování“, aby ste to skúsili znova.
F15 - F18	**Abnormálny stav sušenia (platí pre modely s funkciou sušenia)**	Vypnite spotrebič a potom ho zapnite. Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisného technika.

SERVIS

PRED ZAVOLANÍM SERVISNÉHO TECHNIKA

Keď kontaktujete servisné stredisko, najprv uveďte zariadenia.

Informácie ako číslo modelu, kód/ID, typ modelu a sériové číslo sú zobrazené na štítku zariadenia.

⚠ V prípade poruchy používajte iba náhradné diely schválené autorizovanými výrobcami.

Na opravu alebo akýkoľvek záručný nárok vyplývajúci z nesprávneho pripojenia alebo použitia zariadenia sa záruka nevzťahuje. V takýchto prípadoch náklady na opravu znáša používateľ.

ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA

Pri prvom praní farebného oblečenia ho vyperte oddelene podľa farieb.

Pri praní silne znečisteného oblečenia vložte do práčky menej kusov oblečenia a použite viac práškového pracieho prostriedku alebo vyberte funkciu predpierania (ak je k dispozícii).

Pred začatím prania naneste na odolné škvrny špeciálny odstraňovač škvŕn. Pozrite si „ODPORÚČANIA NA ODSTRAŇOVANIE ŠPECIFICKÝCH ŠKVŔN“.

Ak často periete prádlo v studenej vode a tekutým pracím prostriedkom, v spotrebiči sa môžu rozmnožiť baktérie, čo vedie k nepríjemnému zápachu. Na čistenie bubna odporúčame pravidelne spúšťať program „Čistenie bubna“ (alebo iný program s vysokou teplotou).

Vyhnite sa praniu veľmi malých náplní, aby ste predišli plytvaniu energiou a zlým výsledkom čistenia.

Pred vložením do bubna otraste oblečenie, ktoré je zložené alebo zamotané spolu.

Používajte pracie prostriedky špeciálne určené na pranie v práčke.

Ak tvrdosť vody presahuje 14°dH, použite zmäkčovač vody. Na poškodenie ohrievača spôsobené nesprávnym používaním zmäkčovača vody sa nevzťahuje záruka. Informujte sa u miestneho dodávateľa vody o tvrdosti vody.

Použitie bielidla obsahujúceho chlór sa neodporúča, pretože môže poškodiť ohrievač.

Ak používate prostriedky na odvápňovanie, bielidlá alebo farbivá, uistite sa, že sú vhodné pre práčku.

Nepoužívajte rozpúšťadlá ani podobné chemikálie (napr. riedidlo, terpentín, benzín).

Do dávkovača pracieho prostriedku nevkladajte vytvrdnutý prášok, pretože by to mohlo upchať vnútorné hadice spotrebiča.

Práškový alebo tekutý prací prostriedok by sa mal pridávať podľa pokynov výrobcu, teploty prania a zvoleného programu.

Pri používaní hustých tekutých výrobkov na starostlivosť o tkaniny sa odporúča ich zriediť vodou, aby sa predišlo upchatiu odtoku priehradky na prací prostriedok.

Tekutý prací prostriedok je vhodný na prací program bez cyklu predpierania.

Dávajte pozor, aby ste si nezamenili prací prostriedok a aviváž.

Čím vyššie sú otáčky odstreďovania, tým menej vlhkosti zostáva v oblečení. Používanie spotrebiča s funkciou sušenia je preto ekonomickejšie a efektívnejšie na sušenie odevov.

ODPORÚČANIA NA ODSTRAŇOVANIE ŠPECIFICKÝCH ŠKVŔN

Pred použitím špeciálnych odstraňovačov škvŕn vyskúšajte prírodné, ekologické metódy na odstránenie svetlejších, odolných škvŕn. Je jednoduchšie odstrániť škvrny, ak ich ošetríte okamžite!

Perte studenou vodou (teplou vodou) podľa nasledujúcich metód odstraňovania škvŕn. Nepoužívajte horúcu vodu!

Typ škvrny	Metóda na odstránenie škvŕn
Blato	Ak je škvrna zaschnuté blato, najskôr ho zoškrabte z odevu, potom odev vložte do práčky na pranie. Pre odolné škvrny najskôr namočte odev do enzymatického odstraňovača škvŕn pred praním. Pre menej odolné škvrny najprv odev pred praním ručne ošetrite tekutým alebo práškovým pracím prostriedkom.
Antiperspirant	Pred vložením odevu do práčky, naneste tekutý prací prostriedok priamo na škvrny. Pre odolné škvrny použite odstraňovač škvŕn na ošetrenie alebo perte s kyslíkovým bielidlom.
Čaj	Namočte alebo vyperte odev v studenej vode. Pridajte odstraňovač škvŕn, ak je to potrebné.
Čokoláda	Namočte alebo vyperte odev v teplej mydlovej vode, potom naneste citrónovú šťavu a opláchnite.
Atrament	Pred začatím prania naneste na škvrny odstraňovač škvŕn. Môžete tiež použiť denaturovaný alkohol, obrátiť odev naruby a pod škvrnu vložiť papierovú vreckovku, alkohol naniesť na zadnú stranu odevu a po ošetrení odev dôkladne vyprať.
Fixka	Zrieďte trochu škrobu vo vode a naneste ho na škvrnu. Po vyschnutí očistite kefou, potom vložte odev do práčky.
Detské škvrny (moč, blato alebo jedlo)	Namočte škvrnu do teplej vody najmenej na 30 minút pred vložením odevu do práčky. Pre jednoduchšie odstránenie škvŕn je možné pridať prací prostriedok na báze enzýmov.
Tráva	Pred vložením odevu do práčky ho najprv namočte do pracieho prostriedku na báze enzýmov. Môžete ho tiež namočiť do zriedeného citrónového džúsu alebo bieleho octu (približne na 1 hodinu), aby ste odstránili škvrny od trávy.
Vajce	Prádlo namočte do pracieho prostriedku na báze enzýmov. Umývajte bielizeň v studenej vode aspoň 30 minút. Ak je škvrna odolná, môžete ju namočiť na niekoľko hodín. Potom vložte bielizeň do spotrebiča na pranie.
Káva	Prádlo namočte do slanej vody. Pre staršie škvrny môžete namočiť zmesou glycerínu, amoniaku a alkoholu.
Lak na topánky	Naneste na škvrnu jedlý olej, potom odev vyperte.
Krev	Pri čerstvých škvrnách od krvi najprv opláchnite odev studenou vodou, potom vložte odev do práčky na pranie. V prípade zaschnutých krvných škvŕn namočte odev do pracieho prostriedku na báze enzýmov. Potom vložte bielizeň do spotrebiča na pranie. Ak škvrna pretrváva, zvážte použitie bielidla vhodného pre daný typ látky.

Typ škvrny	Metóda na odstránenie škvŕn
Lepidlo alebo žuvačka	Vložte bielizeň do vrecka a vložte ju do mrazničky, kým škvrna nestvrdne. Odstráňte tupým nožom. Ošetrite škvrnu predpieracím odstraňovačom škvŕn a dôkladne ju vyperte. Nakoniec vložte bielizeň do spotrebiča na pranie.
Make-up	Použite odstraňovač škvŕn na predpranie, potom vložte odev do spotrebiča na pranie.
Maslo	Pred vložením odevu do práčky na škvrny naneste odstraňovač škvŕn. Potom perte horúcou vodou (pri teplote, ktorú umožňuje materiál odevu).
Mléko	Prádlo namočte do pracieho prostriedku na báze enzýmov. Odev namočte najmenej na 30 minút. Ak je škvrna odolná, môžete ju namočiť na niekoľko hodín. Potom vložte bielizeň do spotrebiča na pranie.
Džús	Naneste slanú vodu na škvrny. Nechajte chvíľu pôsobiť, potom operte. Alternatívne, pred vložením odevu do práčky naneste na škvrny sódu bikarbónu, biely ocot alebo citrónovú šťavu. Pre staré škvrny naneste na škvrny glycerín a po 20 minútach opláchnite studenou vodou. Nakoniec vložte bielizeň do spotrebiča na pranie.
Víno	Umývajte bielizeň v studenej vode aspoň 30 minút. Použite zároveň aj prací prostriedok. Potom vložte bielizeň do spotrebiča na pranie.
Vosk	Vložte bielizeň do mrazničky, kým škvrna od vosku nestvrdne. Potom ho zoškrabte. Položte na škvrnu papierovú utierku a potom ju prežehlite, kým papierová utierka neabsorbuje zvyšný vosk.
Pot	Pred vložením odevu do práčky, naneste tekutý prací prostriedok na odev a dôkladne ho votrite.
Žuvačka	Vložte bielizeň do mrazničky, kým žuvačka nestvrdne, potom ju zoškrabte. Potom vložte bielizeň do spotrebiča na pranie.

LIKVIDÁCIA



Obaly sú vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré je možné recyklovať, opätovne použiť, spracovať alebo zničiť bez toho, aby poškodili životné prostredie. Na tento účel sú obalové materiály označené príslušnými štítkami.

Tento symbol na výrobku alebo jeho obale naznačuje, že s výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Tento výrobok zlikvidujte na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti a je potrebné ho zlikvidovať, odstráňte všetky napájacie káble, zničte zámky dverí a spínače, aby sa zabránilo zablokovaniu dverí. Ide o zabránenie riziku, že by sa deti alebo malé zvieratá mohli dostať do vnútra a uviaznuť tam.

Označenie spotrebiča je v súlade s ustanoveniami európskej smernice WEEE.

Zabezpečte správne zaobchádzanie s týmto výrobkom a vyhnite sa nevhodným opatreniam na likvidáciu odpadu z tohto výrobku, pretože to pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v servisnom stredisku pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

TABUĽKA TYPICKEJ SPOTREBY

Pokyny k programom

1. Program Eko 40-60 je schopný čistiť bežne znečistenú bavlnenú bielizeň deklarovanú ako umývateľnú pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v tom istom cykle a že tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.
2. Spotreba energie vypnutého režimu je 0,49 W.
3. Najefektívnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.
4. Naplnenie práčky pre domácnosť do kapacity uvedenej pre príslušné programy prispeje k úspore energie a vody.
5. Správne použitie čistiaceho prostriedku, zmäkčovadiel a iných prísad. Nepoužívajte nadmerné množstvo pracieho prostriedku.

   To môže nepriaznivo ovplyvniť výsledky prania.
6. Pravidelné čistenie vrátane optimálnej frekvencie a prevencia a postup vodného kameňa.
7. Hluk a zostávajúca vlhkosť sú ovplyvnené rýchlosťou odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým vyšší je hluk a tým nižší je zostávajúci obsah vlhkosti.
8. Informácie o výrobku a QR kód sú uvedené na štítku spotreby energie. Informácie o registrácii výrobku je možné získať naskenovaním QR kódu.
9. Informácie o štandardných programoch.

Program	Zvolená teplota (°C)	Menovitá kapacita (kg)	Maximálna teplota v bubne (°C)	Dĺžka programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (litre/cyklus)	Zostávajúci obsah vlhkosti (%)	Dosiahnutá maximálna rýchlosť (ot./min.)
eco 40-60 plná záťaž	-	8,0	29	3:38	0,500	65,0	53,90	1310
eco 40-60 polovičná záťaž	-	4,0	29	2:48	0,325	44,0	53,90	1400
eco 40-60 1/4 záťaž	-	2,5	23	2:46	0,154	32,0	53,90	1400
bavlna-bílé	20	8,0	20	2:09	0,300	105,0	55,00	1400
bavlna-bílé	60	8,0	55	3:58	1,700	105,0	55,00	1400
mix|syntetika	40	4,0	40	2:19	0,860	70,0	35,00	1400
rychlý 14'	20	2,0	20	0:14	0,065	30,0	75,00	800

Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eko 40-60 sú len orientačné.

Maximálne alebo menovité zaťaženie sa vzťahuje na bielizeň pripravenú podľa normy IEC 60456.

Z dôvodu odchýlok z hľadiska typu a množstva bielizne, odstreďovania, oscilácie napájania a teploty a vlhkosti prostredia sa hodnoty trvania programu a spotreby energie namerané u koncového používateľa môžu líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke.

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny a chyby v návode na použitie.

gorenje

20355481-N6020042901A