GARETT

SK

www.garett.eu

# Garett
# Kids Essa GO 2 AI 4G




## Návod na použitie

# OBSAH


| | |
|---|---|
| BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ | 3 |
| POPIS VÝROBKU | 4 |
| INŠTALÁCIA | 5 |
| POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA KARTY NANO SIM | 5 |
| INŠTALÁCIA NANO SIM KARTY | 6 |
| OBSLUHA | 6 |
| NABÍJANIE | 8 |
| ÚVODNÉ SPUSTENIE | 9 |
| INŠTALÁCIA APLIKÁCIE GARETT TRACKER | 10 |
| REGISTRÁCIA V APLIKÁCII | 11 |
| APLIKÁCIA GARETT TRACKER | 13 |
| HLAVNÁ PONUKA | 18 |
| RIEŠENIE PROBLÉMOV | 23 |
| TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | 25 |
| ZÁRUKA/REKLAMÁCIE | 27 |

Ďakujeme, že ste si zakúpili Garett Kids Essa GO 2 AI 4G

# BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

**Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie.** Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody / zranenia spôsobené nesprávnym používaním. V závislosti od konkrétnej šarže chytrých hodiniek sa môžu niektoré funkcie líšiť od funkcií popísaných v návode na obsluhu.

- Použitie tohto zariadenia v blízkosti lekárskych prístrojov môže rušiť ich prevádzku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať používaniu chytrých hodiniek v blízkosti lekárskych pomôcok, ako sú kardiostimulátory, načúvadlá a ďalšie elektronické lekárske prístroje.
- Je zakázané vhadzovať zariadenie do ohňa. Existuje riziko výbuchu batérie a následného ohrozenia života a zdravia.
- Chráňte zariadenie pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
- Neskladujte zariadenie na vlhkých miestach alebo vo vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Zariadenie nie je odolné proti dlhodobému ponoreniu do vody.
- V zariadení neplávajte ani sa nepotápajte.
- V prípade poškodenia/poruchy prosím prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis. Pokus o vlastnoručnú opravu môže viesť k poškodeniu zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné detergenty a iné stimulanty.

**Neplávajte v zariadení. Norma IP nezaručuje tesnosť šikovných hodiniek pri plávaní. Sily pôsobiace na zariadenie pri plávaní môžu viesť k jeho roztvoreniu a poškodeniu.**

# POPIS VÝROBKU




1. Dotykový displej
2. Funkčné tlačidlo (zapnutie/vypnutie/prebudenie/spánok/návrat/SOS)
3. Fotoaparát/videokamera
4. Slot pre nano **Nano SIM**
5. Sada meracích senzorov
6. Magnetický nabíjací port
7. Vymeniteľný remeň

# INŠTALÁCIA

Založte hodinky na zápästie a nastavte dĺžku remienka tak, aby remienok zariadenia nebol voľný.

# POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA KARTY NANO SIM

**1.** Do zariadenia inštalujeme kartu štandardu **NANO SIM**.
**2.** Karta SIM musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
- Karta musí byť aktívna (ak je to nová karta je potrebné ju aktivovať v mobilnom telefóne vykonaním hovoru)
- Karta musí mať kredit (týka sa kárt na dobíjanie kreditu)
- Karta nesmie mať aktívny kód PIN (ak chcete skontrolovať, či má karta aktívnu blokáciu kódu PIN, nainštalujte ju do mobilného telefónu a skontrolujte, či sa pri spustení telefónu vyžaduje kód PIN - ak áno, blokácia je aktívna a musíte ju deaktivovať v nastaveniach telefónu alebo kontaktovať svojho operátora),
- Karta musí podporovať prevádzkové režimy 2G/3G/4G, musí mať povolené internetové služby a identifikáciu čísla.

**Karty SIM ktoré sú ponúkané ako internetové, určené k tabletom môžu nefungovať v zariadení.**

**Vzhľadom na to, že zariadenie využíva internetové pripojenie, aby ste predišli dodatočným nákladom odporúčame vykúpenie u operátora internetového balíka. Balík 1GB/mesiac stačí. Náklady internetového pripojenia, hlasových spojení a SMS správ sú regulované cenníkom mobilnej siete.**

# INŠTALÁCIA NANO SIM KARTY

**1.** Najprv hodinky otočte tak, aby boli tlačidlá na ľavej strane.
**2.** Vysuňte zásobník na kartu **Nano SIM**, ktorý sa nachádza na pravej strane hodiniek.
**3.** Potom položte kartu na zásobník a usporiadajte ju podľa schémy na obrázku, **t. j. čipom karty smerom k zadnému krytu a rohom karty so zárezom smerom k slotu.**
**4.** Vložte zásobník do hodiniek, **pričom dbajte na jeho správne uloženie a umiestnenie karty Nano SIM.**

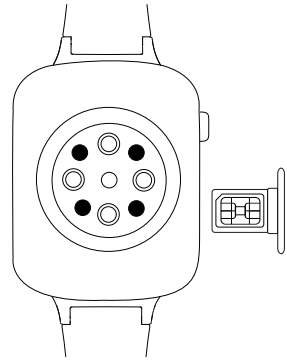

**Nainštalujte kartu Nano SIM, keď je zariadenie vypnuté.**

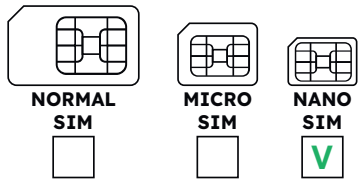


# OBSLUHA

## Zapnutie/vypnutie

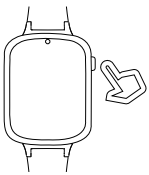

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte **funkčné tlačidlo po dobu asi 5 sekúnd**.

**V prípade, že sa inteligentné hodinky nezapnú, skúste ich nabiť. Ak sa na obrazovke hodiniek objaví animácia, znamená to začatie nabíjania.**

## Po zapnutí

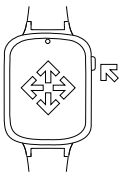

Sa inteligentné hodinky ovládajú pomocou **dotykového displeja a funkčných tlačidiel**.

## Zmena ciferníka



**Kliknutím a podržaním** na domovskej obrazovke vyvoláte **ponuku zmeny ciferníka** chytrých hodiniek. **Prejdením prstom vpravo/vľavo** vyberte ciferník a potom svoju voľbu potvrďte kliknutím na ľubovoľné miesto displeja.

## Navigácia



**Presunutím vľavo** na domovskej obrazovke získate prístup k **hlavnej ponuke**. Dotknutím displeja vstúpite do vybranej funkcie. Po vstupe do funkcie sa pohybom vpravo alebo opätovným stlačením **funkčného tlačidla** vrátite na predchádzajúcu obrazovku.



**Potiahnite prstom** doprava na domovskej obrazovke, aby ste otvorili rýchle menu. To vám umožní zobraziť náhľad a vybrať nedávno použité funkcie inteligentných hodiniek.



**Potiahnite prstom** nadol z pravej strany domovskej obrazovky, aby ste otvorili lištu nastavení. Umožňuje vám zobraziť náhľad vybraných funkcií inteligentných hodiniek a pri potiahnutí z ľavej strany zobrazí náhľad posledných oznámení.



**Pre prístup** k widgetom potiahnite prstom nahor na domovskej obrazovke alebo v ponuke.

# NABÍJANIE

**1.** Chytré hodinky sa nabíjajú pomocou **magnetického kábla** pripojeného k zariadeniu.
**2.** Umiestnite koniec magnetického kábla tak, **aby kontakty hodiniek boli v kontakte s kontaktmi nabíjacieho kábla**. Druhý koniec kábla následne pripojte k USB portu počítača alebo napájaciemu adaptéru USB. **Správne pripojenie spôsobí, že sa na displeji hodiniek zobrazí animácia nabíjania.**

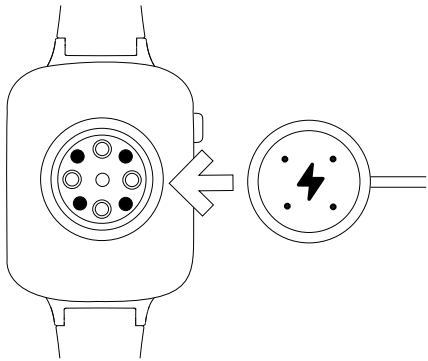

ⓘ **Ak sa neobjaví žiadna animácia, skontrolujte, či sú hodinky správne pripojené. Ak je batéria úplne vybitá, animácia sa môže zobraziť až po niekoľkých minútach. Pred prvým zapnutím hodiniek sa odporúča nabíjať ich približne 2 hodiny.**

**Nabíjacie napätie by nemalo prekročiť 5 V.**
**Odporúčaná rýchlosť nabíjania je maximálne 1 A.**

# ÚVODNÉ SPUSTENIE

**1.** Keď je karta **Nano SIM** v hodinkách správne nainštalovaná a spĺňa všetky predtým opísané požiadavky, spustite zariadenie stlačením a podržaním **funkčného tlačidla približne na 5 sekundy**.

**4G - pripojenie na internet**

**- pokrytie GSM**

**- pokrytie WiFi**

**69% - úroveň nabitia batérie**

**2.** Po spustení hodiniek sa zobrazí hlavná obrazovka so zobrazením času a dátumu. Potiahnutím prstom nadol na domovskej obrazovke alebo v ponuke sa zobrazí: **internetové pripojenie, pokrytie GSM, signál Wi-Fi, úroveň nabitia batérie**.

**3.** Počkajte, kým sa nezobrazí **pokrytie GSM** (**ikona** ) a **pripojenie na internet** (**zvýraznená ikona - 4G**). Sú potrebné na ďalšiu konfiguráciu zariadenia. Ak sa po minúte nezobrazia uvedené hodnoty, skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky predtým opísané požiadavky a či sa hodinky nachádzajú na mieste, kde môžu nadviazať kontakt so sieťou. Hodinky je tiež dobré vypnúť a reštartovať (**Nastavenia>Vypnúť**). Ak je pokrytie GSM dostupné, ale pripojenie k internetu stále nie je k dispozícii (**nesvieti ikona - 4G** ), môže to znamenať, že APN nie je správne nakonfigurované, čo sa vykonáva prostredníctvom nastavení v hodinkách, ktoré sú popísané neskôr v tejto príručke - **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.

**4.** Po aktivácii internetového pripojenia prejdite na ďalší krok, ktorým je **inštalácia aplikácie Garett Tracker do telefónu**. Hlavná ponuka inteligentných hodiniek je opísaná ďalej v tejto príručke. Plnú funkčnosť zariadenia získate po registrácii a konfigurácii hodiniek prostredníctvom aplikácie **Garett Tracker**.

# INŠTALÁCIA APLIKÁCIE GARETT TRACKER

Hodinky spolupracujú so smartfónom pomocou aplikácie **Garett Tracker**. Pred prvým použitím, je potrebné túto aplikáciu stiahnuť z obchodu GooglePlay, alebo AppStore a nainštalovať ju na Vašom telefóne. Aplikáciu nájdete vpísaním názvu do vyhľadávania obchodu „**Garett Tracker**" alebo skenovaním kódu QR uvedeného nižšie.






**Aby aplikácia správne fungovala, nezabudnite jej pred registráciou priradiť požadované súhlasy a oprávnenia. V prípade odmietnutia môžu vybrané funkcie aplikácie fungovať nesprávne alebo byť nedostupné.**

# REGISTRÁCIA V APLIKÁCII

**1.**Spustite aplikáciu **Garett Tracker**.
**2.**Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (**ak ste si ho už vytvorili**), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
**3.**Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku **Registrácia**.
**4.**Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
**5.**Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo
**6.**Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. **Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z číslic a písmen. Špeciálne znaky (napr. @, _, $) nie sú povolené.**
**7.**Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo **Registrovať**.

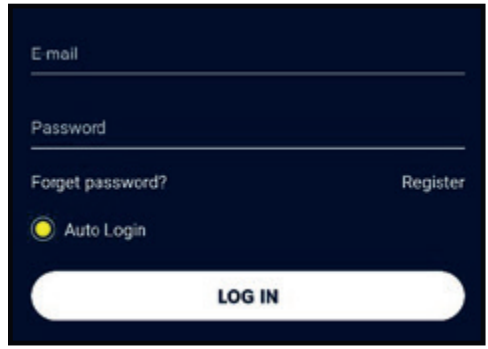


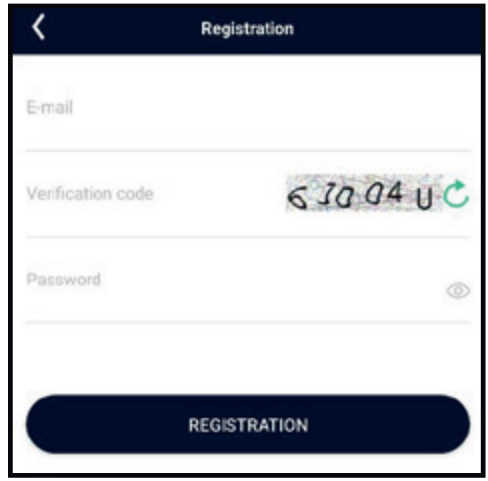


**Zapamätajte si alebo si zapíšte e-mailovú adresu a heslo použité pri registrácii hodiniek, pretože účet, ku ktorému bolo zariadenie prvýkrát priradené, je účtom správcu. Opätovná registrácia je možná len so súhlasom správcu alebo kontaktovaním nášho oddelenia technickej podpory: garett@rmasluzby.cz**

**8.**Potom ťuknite na položku **Pridať zariadenie** a pridajte hodinky do konta, ktoré ste predtým vytvorili.
**9.**Na ďalšej obrazovke naskenujte **QR kód** pomocou tlačidla z nálepky na zadnej strane hodiniek (**REG CODE**) alebo v nastaveniach hodiniek. Kód môžete vpísať aj manuálne.
**10.**Zadajte názov zariadenia, ktorý sa zobrazí ako názov zariadenia priradeného k vášmu účtu.
**11.**Ďalším krokom je výber vzťahu s používateľom hodiniek.
**12.**Voliteľne zadajte telefónne číslo zariadenia, aby ste uľahčili ďalšiu komunikáciu.
**13.**Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo **OK** a získajte všetky funkcie zariadenia a aplikácie **Garett Tracker**.

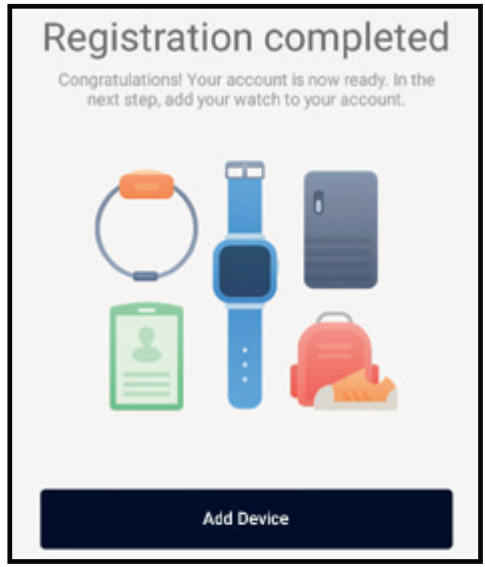


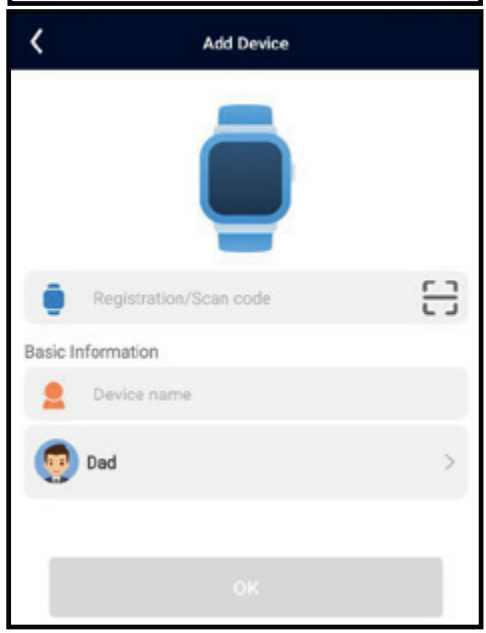


**Ak máte problémy s registráciou zariadenia, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz**

# APLIKÁCIA GARETT TRACKER

Po dokončení registrácie a pridaní zariadenia sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie, kde uvidíte mapu spolu s poslednou polohou hodiniek. Nad špendlíkom je zobrazený zdroj získania lokalizácie (**GPS/LBS/WIFI**), adresa, dátum, čas poslednej lokalizácie a úroveň batérie hodiniek.

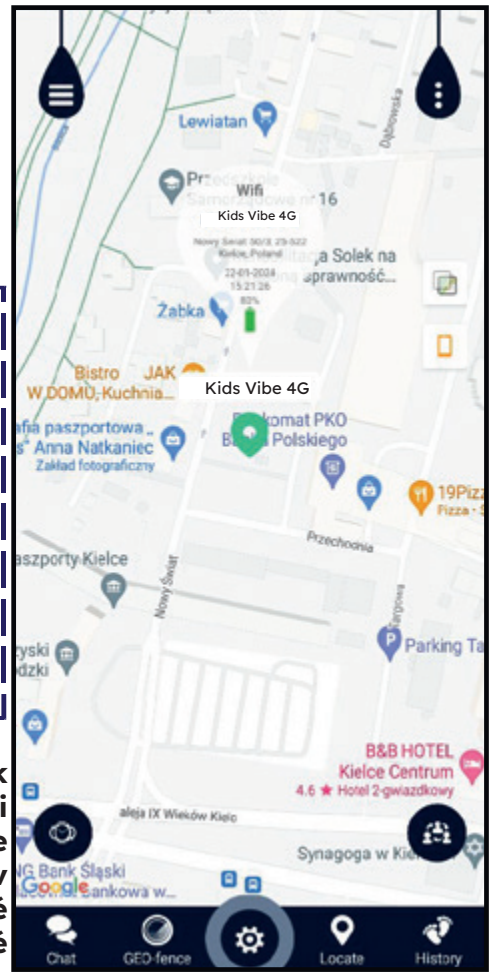


**Aby sa poloha hodiniek určila čo najpresnejšie, musia sa hodinky nachádzať na otvorenom priestranstve, aby bol signál GPS presný a stabilný. Keď hodinky nemajú signál GPS lebo sa nachádzajú v budove, lokalizácia bude zistená na základe najbližšieho vysielača mobilnej siete. V tomto prípade sa môže indikovaná poloha zariadenia líšiť od jeho fyzickej polohy.**

**POZNÁMKA: Pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácie Garett Tracker alebo pri pokuse o konfiguráciu nastavení sa môže zobraziť správa: „Zariadenie nie je v sieti“. To znamená, že inteligentné hodinky nemajú aktívne internetové pripojenie alebo sú mimo dosahu siete. Skontrolujte, či je karta SIM správne nainštalovaná a či spĺňa všetky požiadavky opísané vyššie v tejto príručke. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa opísané kritériá, príčinou nedostatočného pokrytia môže byť nesprávna konfigurácia APN. Ako správne nakonfigurovať APN je popísané ďalej v tejto príručke - RIEŠENIE PROBLÉMOV.**

- **Chat:** Možnosť posielať do hodiniek krátke hlasové správy (**max. 15 sekúnd**), krátke textové správy (**max. 30 znakov**) a fotografie.
- **Geo plot:** Funkcia, ktorá umožňuje používateľovi hodiniek určiť oblasť, v ktorej sa môže pohybovať. Po prekročení tejto oblasti nás aplikácia upozorní. Ak chcete nastaviť oblasť, kliknite na tlačidlo **+** a potom vyberte ľubovoľné miesto na mape - to bude stred geo plotu. Zadajte názov a polomer oblasti (**max. 2 km**).
- **Poloha:** Kliknutím na túto ikonu obnovíte údaje o aktuálnej polohe hodiniek.
- **História:** Zobrazuje trasu, ktorú používateľ hodiniek prešiel za predchádzajúce dni.

- **Vysúvacie menu:** Možnosť zobrazenia a konfigurácie vybraných funkcií hodiniek:
  - **Biela listina:** Filtrovanie prichádzajúcich hovorov - na hodinky bude možné volať len na čísla z bieleho zoznamu a predtým uložené v telefónnom zozname.
  - **Vzdialená kamera:** Nasnímanie fotografie pomocou fotoaparátu hodiniek a jej odoslanie do aplikácie.
  - **Aktivita:** Konfigurácia a zobrazenie aktivít vykonaných používateľom hodiniek až niekoľko dní dozadu.
  - **Videochat:** Možnosť uskutočňovať videohovory medzi správcom a prepojenými hodinkami.
    **Vzhľadom na veľký objem údajov prenášaných počas videohovoru je potrebné internetové pripojenie s vysokou šírkou pásma, preto sa odporúča pripojenie LTE. Na miestach so slabým pokrytím mobilnou sieťou, ako sú oblasti mimo mesta, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, nemusí byť možné uskutočniť videohovor alebo bude mať nízku kvalitu a prenos videa bude prerušovaný.**

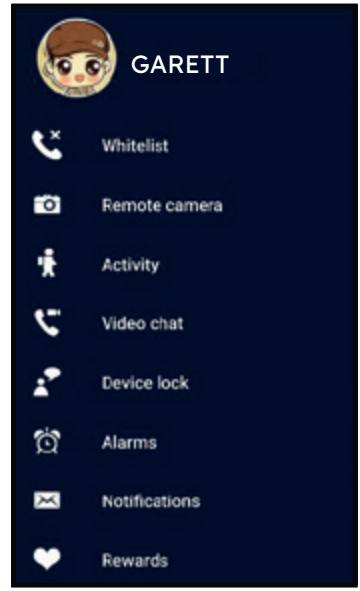

**- Nastavenia:** Možnosť zobrazenia a konfigurácie funkcií:

**- Čísla SOS:** Nastavenie SOS čísel (max. 3). Ak chcete aktivovať funkciu SOS, stlačte a podržte funkčné tlačidlo na hodinkách, kým sa nezobrazí ponuka s posuvníkmi. Potom posuňte posuvník s ikonou SOS zľava doprava. Hodinky začnú volať na prvé uložené SOS číslo.

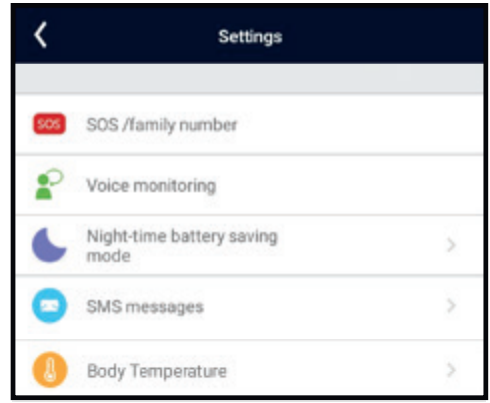


**- Monitorovanie hlasu:** Možnosť vzdialeného odpočúvania. Ak chcete aktivovať funkciu, zadajte telefónne číslo. Do 30 sekúnd hodinky automaticky zavolajú späť na predtým zadané telefónne číslo. Obrazovka hodiniek zostáva nezmenená - je úplne nenápadná.

**Pri konfigurácii čísel SOS - a monitorovania hlasu - , by sa čísla mali zadávať bez kódu krajiny (ak je to potrebné, pre SK pridajte pred číslo: 0041). Použitie symbolu „+" môže zabrániť uskutočňovaniu hovorov.**

**- Nočný režim úspory batérie:** Možnosť aktivovať/deaktivovať režim úspory batérie, ktorý obmedzuje sieťové funkcie hodiniek medzi 22:00 a 6:00 (**predlžuje prevádzkový čas hodiniek**).

**- SMS správy:** Možnosť čítania správ SMS adresovaných na číslo na hodinkách.

**- Telesná teplota:** Možnosť čítania histórie meraní, spúšťania meraní z aplikácie a zmeny nastavení merania vrátane možnosti aktivácie upozornení SMS.

- **Prevádzkové režimy:** Výber obnovovacej frekvencie umiestnenia hodiniek:
  * **Režim sledovania** - obnovovanie každú 1 minútu (skracuje čas chodu hodiniek),
  * **Normálny režim** - obnovenie každých 10 minút,
  * **Režim úspory batérie** - obnovuje sa každú 1 hodinu,
  * **Režim spánku** - manuálne polohovanie.

- **Bump Priatelia:** Možnosť pridať kartu pre svoje dieťa a skontrolovať aktívnych priateľov.

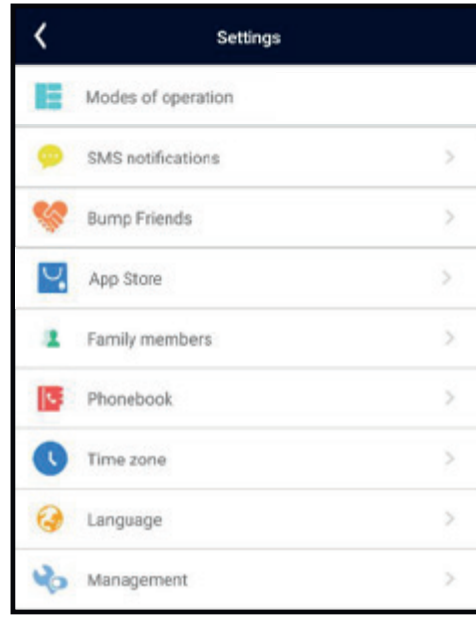


- **AppStore:** Možnosť ovládať ďalšie aplikácie nainštalované v hodinkách.

- **Upozornenia SMS:** Zapnutie/vypnutie a konfigurácia upozornení SMS na zadané telefónne číslo.

- **Členovia rodiny:** Zoznam správcov, ktorí môžu spravovať hodinky.

- **Telefónny zoznam:** Možnosť pridať kontakty, ktoré sa zobrazia v telefónnom zozname hodiniek.

- **Nastavenia WiFi:** Konfigurácia siete Wi-Fi, ku ktorej sa hodinky pripájajú automaticky bez zadania hesla.

- **Časové pásmo:** Nastavte časové pásmo hodiniek.

- **Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodiniek.

- **Obsluha:**
  * **Numerická klávesnica:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie numerickej klávesnice na hodinkách. Aktivácia tejto funkcie

umožňuje používateľovi hodiniek vytočiť a uskutočniť hovor na ľubovoľné číslo (vrátane čísel mimo telefónneho zoznamu). Ak chcete, aby používateľ hodiniek nemohol kontaktovať čísla mimo telefónneho zoznamu, vypnite túto funkciu.

* **Určovanie polohy pomocou GPS:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie určovania polohy hodiniek pomocou GPS.

- **Plán napájania:** Naplánujte spustenie alebo zastavenie hodiniek.

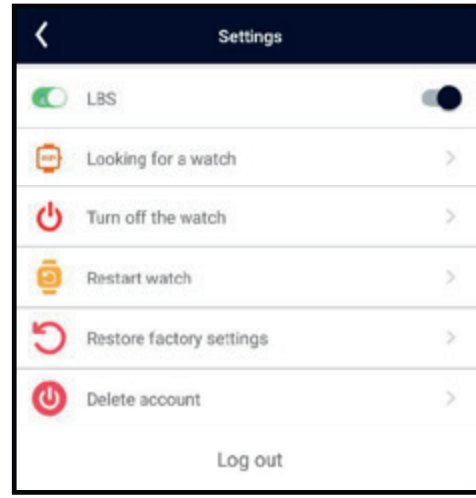


- **LBS:** Možnosť zapnúť/vypnúť sledovanie hodiniek na základe najbližšieho vysielača mobilnej siete v prípade, že hodinky stratia signál GPS.

- **Nájsť hodinky:** Funkcia nájdenia hodiniek - spustí zvukový alarm.

- **Vypnutie hodiniek:** Vypnite hodinky na diaľku.

- **Reštartovanie hodiniek:** Reštartujte svoje inteligentné hodinky.

- **Obnovenie výrobných nastavení:** Možnosť obnovenia výrobných nastavení hodiniek.

- **Odstrániť účet:** Odoslanie žiadosti o odstránenie účtu z aplikačného servera. Účet by mal byť vymazaný do jednej hodiny.

**Odhlásenie:** Odhlásenie z aplikácie.

**V závislosti od modelu vášho zariadenia sa môžu vyššie opísané funkcie aplikácie Garett Tracker líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť na naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz**

# HLAVNÁ PONUKA



**- Telefón:** Funkcia numerickej klávesnice. Umožňuje vytočiť **ľubovoľné číslo** ( **aj mimo telefónneho zoznamu** ) pomocou klávesnice a uskutočniť hovor **stlačením tlačidla** . Možnosť deaktivácie funkcie Telefón prostredníctvom aplikácie Garett Tracker v záložke **Správa>Numerická klávesnica klávesnice**.



**- Kontakty:** Funkcia telefónneho zoznamu. Zobrazenie kontaktov predtým uložených prostredníctvom aplikácie **Garett Tracker**. **Vyberte číslo zo zoznamu** alebo kliknite na , zadajte číslo a **začnite hovor**. Hovor sa preruší stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla**. Prichádzajúce hovory prijímame pomocou zelenej ikony slúchadla a obdobne odmietame červeným alebo funkčným tlačidlom.



**- Nastavenia:**

* **Mobilná sieť:** Konfigurácia sieťových nastavení (VoLTE, APN, roaming dát),
* **WLAN:** Nastavenia WiFi siete,
* **Bluetooth:** Nastavenia Bluetooth (možnosť spárovania Bluetooth slúchadiel),
* **Osobný hotspot:** Funkcia, ktorá zdieľa internet s inými zariadeniami prostredníctvom Wi-Fi,
* **Batéria:** Správa batérie
* **Personalizácia:** Umožňuje zmeniť vzhľad a správanie rozhrania, napr. tému, pozadie, dynamické efekty, vzhľad ponuky alebo dotykové efekty.
* **Oznámenia:** Umožňuje povoliť alebo zakázať upozornenia z rôznych zdrojov.
* **Nastavenia jasu:** Úprava jasu displeja, zmena veľkosti písma, režim ochrany vzorom
* **Nastavenia hlasitosti:** Úprava hlasitosti hodiniek (multimédiá, budík, zvonenie), správa vibrácií
* **Profily:** Možnosť zmeniť prevádzkový profil hodiniek.
* **Zamknutie obrazovky:** Umožňuje nastaviť zabezpečenie – PIN alebo odomknutie pomocou rozpoznávania tváre.
* **Aplikácia:** Umožňuje spravovať aplikácie v zariadení.
* **SOS:** Umožňuje pridať číslo tiesňového volania.
* **Pamäť:** Spravujte pamäť zariadenia.

* **Viac:** Prístup k nastaveniam, ako je dátum, čas, jazyk systémovej klávesnice, automatická odpoveď, synchronizácia SMS, akustické odvodnenie,
* **O hodinkách:** Základné informácie o hodinkách,
* **Aktualizácia zariadenia:** Umožňuje skontrolovať aktuálny softvér a aktualizovať hodinky,
* **Prevádzka systému:** Umožňuje vypnúť alebo reštartovať hodinky,



**- Chat:** Funkcia hlasových/textových správ. Zobrazuje posledné hlasové poznámky a posledné textové správy **odoslané z aplikácie Garett Tracker do hodiniek**. Z hodiniek je možné odoslať hlasovú správu. Ak chcete odoslať hlasovú poznámku, stlačte a podržte tlačidlo počas diktovania správy (**max. 15 sekúnd**). Uvoľnením tlačidla odošlete správu správcovi hodiniek. Zobrazí sa v aplikácii **Garett Tracker** na karte **Chat**. Pomocou tlačidla + môže používateľ odoslať:
* emotikon,
* fotografie zhotovené fotoaparátom,
* fotografie vybrané z galérie hodiniek.
**Kliknutím na spustíte videohovor.**



**- Šport:** - Šport: Po výbere športového režimu stlačte „Začať tréning“. Potiahnutím prsta z ľavého okraja obrazovky zastavíte aktivitu a zobrazí sa ponuka, v ktorej ju môžete obnoviť - ▶, ukončiť - ■, zmeniť hlasitosť - alebo aktivovať zámok dotyku - . Keď je zámok dotyku aktivovaný, v hornej časti obrazovky sa zobrazí visiaci zámok; biela farba znamená, že dotyk je uzamknutý, sivá farba znamená, že je aktívny. Dotykovú funkciu môžete odomknúť ťuknutím na ikonu visiaceho zámku.



**- Športové záznamy:** Aplikácia zaznamenáva vaše tréningy. Keď vyberiete konkrétny tréning, môžete si zobraziť jeho podrobnosti a ďalšie informácie.



**- Časovač:** Funkcia časovača vám umožňuje nastaviť odpočítavanie a upozorní vás, keď vyprší.

 **- Walkie-Talkie:** Aplikácia vám umožňuje vytvárať alebo sa pripájať do konverzačných skupín pomocou špeciálneho skupinového hesla. Na používanie funkcie walkie-talkie je potrebné druhé hodinky vybavené tou istou aplikáciou.

 **- Nahrávanie obrazovky:** Aplikácia vám umožňuje nahrávať obraz zobrazený na obrazovke zariadenia. Nahrávanie sa spustí stlačením tlačidla „Začať nahrávanie“. Nahrávanie zastavíte pomocou funkčného tlačidla na domovskej obrazovke alebo stlačením červeného štvorca v hornej časti obrazovky.

 **- Videohovor:** Funkcia videohovoru. Možnosť uskutočňovať videohovory medzi správcom a súvisiacimi hodinkami. K dispozícii je aj skupinový chat. Vyberte osobu a potvrďte začatie hovoru. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo funkčným tlačidlom. **Vzhľadom na veľký objem údajov prenášaných počas videohovoru je potrebné internetové pripojenie s vysokou šírkou pásma, preto sa odporúča pripojenie LTE alebo WiFi. Na miestach so slabým pokrytím mobilnou sieťou, ako sú oblasti mimo mesta, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, nemusí byť možné uskutočniť videohovor alebo bude mať nízku kvalitu a prenos videa bude prerušovaný.**

 **- História:** Funkcia histórie hovorov. Možnosť zobrazenia presného dátumu a času posledných hlasových hovorov.

 **- Fotoaparát:** Funkcia fotoaparátu. Fotografovanie pomocou vstavaného fotoaparátu hodiniek. Ak chcete **nasnímať fotografiu, stlačte stredné tlačidlo v spodnej časti obrazovky.** Fotografia **sa uloží do galérie zariadenia.** Ak chcete **vstúpiť do režimu nahrávania, stlačte ikonu v pravom dolnom rohu** a potom **stlačte strednú ikonu**, čím **spustíte nahrávanie.** Ak chcete **zobraziť** fotografiu alebo záznam, **stlačte ľavú ikonu v spodnej časti obrazovky.** Potom môžete: **zdieľať fotografiu/záznam, odstrániť ju** alebo **získať o nej viac informácií.**

- **SMS:** Funkcia SMS. Umožňuje **odosielať/prijímať** SMS. Stlačením , začnite vytvárať novú správu. Do prvého poľa zadajte telefónne číslo alebo kliknite na a vyberte zo zoznamu kontakt, ktorý bol predtým uložený prostredníctvom aplikácie **Garett Tracker**. Do druhého poľa zadajte obsah správy, ktorú chcete odovzdať.
Po dokončení stlačte **dotykové tlačidlo návratu**, čím ukončíte zobrazenie klávesnice. Kliknutím na odošlete správu.
**Odoslané/prijaté** správy budú k dispozícii v zobrazení zoznamu ihneď po výbere funkcie SMS.

- **Magic Camera:** Funkcia fotoaparátu s možnosťou použitia filtrov.

- **Kód QR:** Zobrazí kód **REG CODE** a **kód QR na prevzatie aplikácie Garett Tracker**.

- **Galéria:** Funkcia galérie hodiniek. Zobrazenie, vymazanie a odoslanie fotografií. Ak chcete obrázok vymazať, stlačte tlačidlo na odoslanie, stlačte a podržte obrázok a potom odsúhlaste prenos obrázka. Zobrazí sa v aplikácii **Garett Tracker** na karte **Vzdialená kamera**.

- **App Store:** Možnosť inštalácie ďalších funkcií do hodiniek, ktoré sú po inštalácii dostupné v ponuke výberu funkcií AppStore.
*** V hodinkách je predvolene nainštalovaná aplikácia WhatsApp. Vyžaduje prihlásenie alebo registráciu nového účtu pomocou telefónneho čísla aktívnej karty SIM.**

- **Krokomer:** Funkcia krokomeru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii **Garett Tracker** v časti **Aktivita>Krokomer>Meranie**.

- **Rozvrh hodín:** Možnosť zobrazenia náhľadu skôr nakonfigurovaného rozvrhu hodín v aplikácii Garett Tracker.

- **Alarmy:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii Garett Tracker.

- **Stopky:** Funkcia stopiek.

 - **Kalkulačka:** Funkcia jednoduchej matematickej kalkulačky.

 - **Kalendár:** Funkcia kalendára.

 - **FaceUnlock:**

* **Zámok obrazovky:** Možnosť pridať kód PIN ako zámok obrazovky. Ak chcete pridať nový zámok, zadajte kód **PIN**, zopakujte ho a potvrďte. Zadané údaje sa budú vyžadovať pri každom pokuse o odomknutie hodiniek. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň I.**
* **FaceUnlock:** funkcia odomykania tvárou + PIN. Ak chcete funkciu aktivovať, zadajte kód PIN, zopakujte ho a potvrďte. Potom naskenujte svoju tvár v ponuke Pridať tvár (**zobrazí sa automaticky po zadaní a potvrdení kódu PIN**). Držte hodinky pred tvárou a pohybujte nimi podľa správ zobrazených na inteligentných hodinkách, kým sa skenovanie nedokončí (**100 %**). Obraz naskenovanej tváre sa použije na odomknutie obrazovky. **Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň II.**

 - **Hudba:** Funkcia hudobného prehrávača. Kontrola sa uskutočňuje prostredníctvom: ▶ **- Start/Stop,** ⏭ **- Ďalej,** ⏮ **- Späť. Stlačte**  na **zobrazenie zoznamu všetkých skladieb.** Prostredníctvom , môžete nastaviť hlasitosť prehrávaných skladieb.
Ikona umiestnená v **pravom dolnom rohu** umožňuje vykonávať nasledujúce činnosti:
* **Opakovanie:** Prehrávanie jednej alebo viacerých skladieb v slučke.
* **Náhodné:** Náhodné prehrávanie všetkých skladieb na inteligentných hodinkách.

 - **Srdcová frekvencia:** Funkcia merania srdcovej frekvencie.

 - **Tlak:** Funkcia merania tlaku.

 - **Hladina kyslíka v krvi:** Funkcia merania okysličenia krvi.

 - **WhatsApp:** Funkcia komunikátora WhatsApp. Vyžaduje prihlásenie alebo registráciu nového účtu pomocou telefónneho čísla aktívnej SIM karty.



**- Video prehrávač:** Funkcia videogalérie hodiniek. Možnosť zobrazenia, vymazania a nahrávania videí. Výberom videa **spustíte prehrávanie. Kliknite na tlačidlo** na **odosielanie cez Bluetooth video.** Ak chcete **vymazať video, podržte** vybraný záznam a potom potvrďte vymazanie položky.



**- Záznam zvuku:** Funkcia hlasového záznamníka. **Stlačením spustíte nahrávanie**, potom stlačením ❙❙ **pozastavíte** alebo ■ **ukončíte a uložíte**.



**- Teplomer:** Funkcia teplomeru. Umožňuje meranie teploty, zmenu jednotky a zobrazenie posledných meraní. K dispozícii sú dva režimy:

* **Zápästie:** Kliknutím na tlačidlo **Štart** spustíte rýchle meranie aktuálnej telesnej teploty. Po dokončení merania budete počuť zvukový signál, výsledok sa zobrazí na obrazovke hodiniek (**dostupný aj pod tlačidlom História výsledkov**) a uloží sa do aplikácie **Garett Tracker** v časti **Nastavenia>Telová teplota**.
* **Meranie v reálnom čase:** Funkcia automatického kontinuálneho merania. Teplota sa neustále mení v závislosti od teploty meraných objektov. Kliknutím na tlačidlo **Obnoviť** obnovíte výsledky alebo tlačidlo **Dokončiť** ukončíte. Výsledky meraní sa neukladajú do pamäte hodiniek ani sa neprenášajú do aplikácie **Garett Tracker.**



**- Garett AI:** Obsahuje 19 interaktívnych vzdelávacích aplikácií s umelou inteligenciou.
Ak chcete pridať aplikácie AI, postupujte takto:
Garett AI -> Nastavenia -> Upraviť agenta AI -> Pridať -> Kliknite na vybranú aplikáciu.
Po pridaní vybranej aplikácie AI sa systém vráti k tlačidlu Pridať. Ak chcete pridať ďalší chat AI, kliknite znovu na tlačidlo Pridať a vyberte ďalšiu aplikáciu. Každý chat sa pridáva samostatne.

**V závislosti od verzie softvéru zariadenia sa môžu vyššie opísané funkcie inteligentných hodiniek líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť na naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz**

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

**1. Nie je možné zapnúť zariadenia:**
* Približne na 2 hodiny pripojte hodinky k sieťovej nabíjačke,
* Skontrolujte, či sú nabíjací kábel a napájací adaptér v dobrom stave,
* Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.

**2. Žiadne pokrytie GSM (ikona - ):**
* Skontrolujte, či je formát karty SIM správny,
* Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená do slotu (ako je uvedené na začiatku tohto návodu),
* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky),
* Vypnite a reštartujte zariadenie,
* Skontrolujte prevádzku hodiniek s inou kartou SIM.

**3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona - alebo správa v aplikácii Garett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti"):**
* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky),
* Ak vaša karta SIM spĺňa všetky požiadavky a chyba sa stále vyskytuje, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: **garett@rmasluzby.cz**

**4. Nepresná lokalizácia GPS:**
* Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (**ikona -** ),
* Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (**ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielača mobilnej siete**).

**5. Nemožno sa dovolať na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:**
* Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky,
* Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené,
* Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (**ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmietnu**).

**6.Nie je možné volať z hodiniek:**

* Skontrolujte, či je v hodinkách signál GSM (**ikona -** ),
* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (**opísané na začiatku tejto príručky**),
* Skontrolujte, či je povolená funkcia numerickej klávesnice alebo či sú v telefónnom zozname hodiniek uložené kontakty.

**7.Počas hovoru nepočuť volajúceho v reproduktore smart hodiniek:**

* Skontrolujte, či nie je reproduktor hodiniek stlmený (**hlasitosť zvuku môžeme upraviť v nastaveniach hodiniek**).

**8.Krátka výdrž batérie:**

* Skontrolujte, či čas nabíjania hodiniek nebol príliš krátky (**odporúčaný čas nabíjania je približne 2 hodiny**),
* Skontrolujte, v akom režime zariadenie pracuje (**odporúča sa normálny režim alebo režim úspory batérie**).

**V prípade akýchkoľvek problémov s používaním zariadenia navštívte sekciu technickej podpory na našej webovej stránke (naskenujte QR kód/použite odkaz) alebo kontaktujte technickú podporu: garett@rmasluzby.cz**

**https://garett.eu/technical-support/**

# TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

**GSM modul:**
2G / 3G / 4G LTE

**Procesor:**
ASR8601

**Batérie:**
800 mAh

**Hmotnosť:**
cca 48 g

**Displej:**
AMOLED 1,78″

**Rozmery ciferníka:**
49 x 41,4 x 13 mm

**Vymeniteľný remienok**

**Vodeodolnosť:**
IP68

**Vyhradená aplikácia:**
Garett Tracker

**Záruka:**
24 mesiacov

**Viac informácií o tomto zariadení je k dispozícii na strane www.garett.eu. Navštívte naše webové stránky a spoznajte viac produktov a príslušenstva.**

**Kontaktné údaje spoločnosti R.M.A sro:**
garett@rmasluzby.cz

**Linka pomoci:**
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

**Prepojenie na klientsky formulár:**
https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/

# ZÁRUKA/REKLAMÁCIE

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na strane:
**www.garett.eu**

**Výrobca/odpovedná osoba v EÚ:**
GARETT sp. z o.o.
Sandomierska 209
25 - 330 Kielce , Poľsko
**www.garett.eu**
**contact@garett.eu**



Správna likvidácia produktu (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)

Označenie na produkte alebo v súvisiacich textoch znamená, že by po skončení životnosti nemal byť likvidovaný s iným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddeľte produkt od ostatných druhov odpadu a recyklujte zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov ako trvalú prax. Používatelia v domácnosti môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom bezpečným pre životné prostredie, od maloobchodného predajcu, u ktorého produkt zakúpili, alebo od miestnych úradov. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Produkt by nemal byť likvidovaný s inými komunálnymi odpadmi.



Spoločnosť GARETT SPÓŁKA Z O. O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: www.garett.eu

| Frekvenčný rozsah | Maximálny vyžiarený výkon |
|---|---|
| GSM 900/1800 MHz | 33,51/30,44 dBm EIRP |
| UMTS 900/2100 MHz | 23,77/23,87 dBm EIRP |
| LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz | 23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP |
| Wi-Fi 2412–2472 MHz | 16 dBm EIRP |
| Bluetooth 2402–2480 MHz | ≤ 20 dBm EIRP |

GARETT