Chytrý věžový ventilátor s topením 806S

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

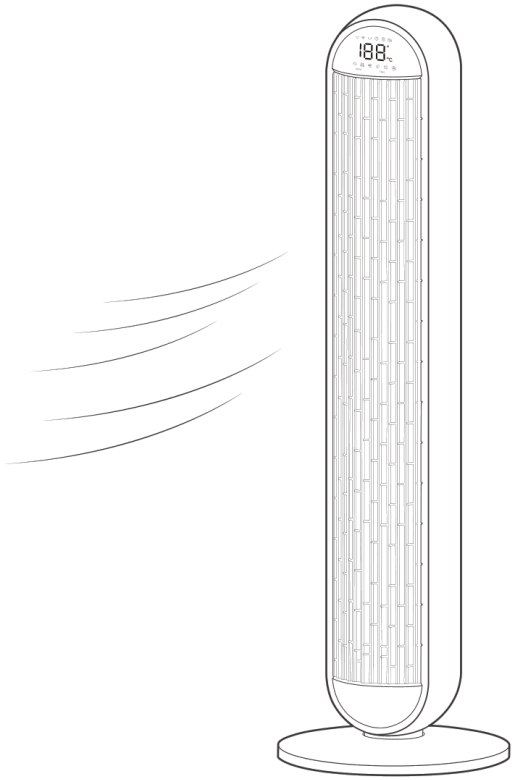

OBSAH

01
SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE

02
PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE

03
POPIS SPOTŘEBIČE

04
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

05
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

06
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE

01

Pokyny k sestavení

Před prvním použitím odstraňte veškeré obaly a sestavte díly podle níže uvedených kroků.

1

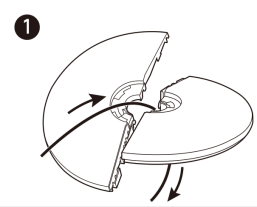

Protáhněte napájecí kabel středovým otvorem obou polovin podstavce.

2

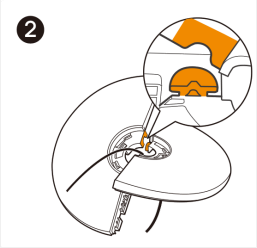

Přiložte obě poloviny podstavce úhlopříčně přes sebe. Zarovnejte obloukový výřez s obloukovým výstupkem na podstavci a zaklesněte je do sebe.

3

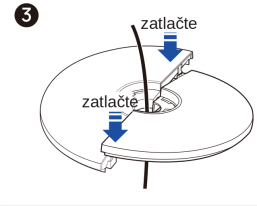

Zatlačte na okraj, dokud neuslyšíte cvaknutí – obě poloviny podstavce jsou tím pevně spojeny.

4



Nasaďte podstavec na spodní část ventilátoru.

5

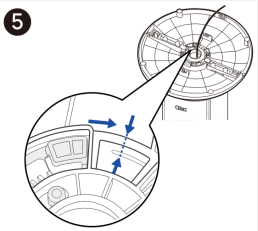

Ujistěte se, že jsou šipky na podstavci a na spodní části ventilátoru zarovnané.

6

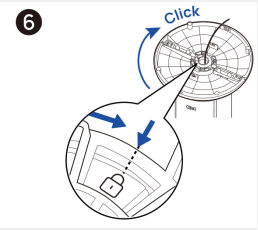

Otáčejte podstavcem ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne na místo.

7

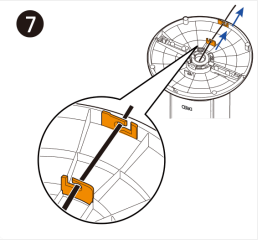

Protáhněte kabel všemi zadními úchyty kabelu a poté ventilátor postavte svisle.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič, pokud není nasazen podstavec.
- Kabel musí být protažen všemi zadními úchyty kabelu.

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE

02

Před připojením spotřebiče k mobilnímu zařízení otevřete App Store nebo Google Play, vyhledejte aplikaci „DREO“ a stáhněte si ji.

Při přidávání nového spotřebiče vyberte položku **Smart Tower Fan & Heater 806S**.

Prostřednictvím aplikace lze spotřebič propojit se službami **Amazon Alexa** nebo **Google Home**. Hlasového asistenta nastavte podle pokynů v aplikaci.
Poznámka: Pro použití hlasových asistentů je nutné vytvořit uživatelský účet v aplikaci.

1. Spusťte aplikaci a přihlaste se, případně si podle pokynů v aplikaci vytvořte účet.
2. Zapněte v mobilním zařízení Bluetooth a spotřebič připojte k elektrické síti.
3. Podržte tlačítko oscilace na 5 sekund – spustí se nastavení připojení Wi-Fi. *(Tip: Během párování bliká ikona Wi-Fi.)*
4. Klepněte na **+ Add Device** (Přidat zařízení) a vyberte **Smart Tower Fan & Heater 806S**.
5. Dokončete připojení k Wi-Fi podle pokynů v aplikaci.
6. Nyní můžete spotřebič ovládat z aplikace. *(Tip: Nastavení připojení znovu spustíte opětovným podržením tlačítka oscilace na 5 sekund.)*

POPIS SPOTŘEBIČE

03

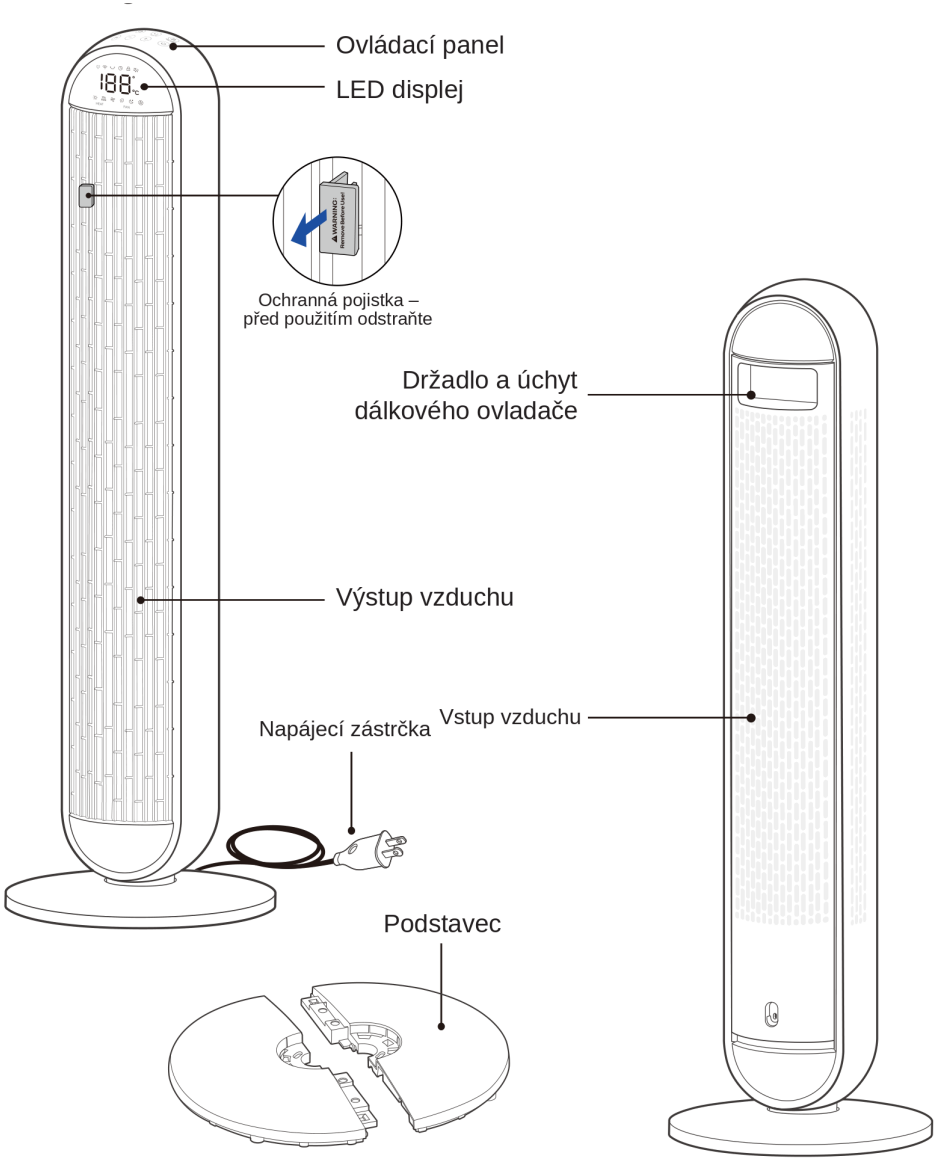

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

04

Ovládací panel



Tlačítko napájení
Dotykem spotřebič zapnete nebo vypnete.
Poznámka: Po připojení spotřebiče do zásuvky se kontrolka napájení rozsvítí červeně. Po vypnutí se na displeji zobrazí 30sekundové odpočítávání – ventilátor ještě 30 sekund běží, aby odvedl zbytkové teplo.



Přepínač FAN / HEAT
Dlouhým stiskem na 3 sekundy přepnete mezi funkcí ventilátoru (FAN) a topení (HEAT).
Poznámka: Při vypnutí funkce topení se na displeji zobrazí 15sekundové odpočítávání – ventilátor mezitím odvádí zbytkové teplo.



Tlačítko režimu
Funkce topení: Dotykem přepínáte mezi režimy Výkonné topení a ECO.
Funkce ventilátoru: Dotykem přepínáte mezi režimy Normální / Přirozený / Noční / Automatický.



Tlačítko oscilace
• Dotykem zapnete nebo vypnete oscilaci (30°/60°/90°/120°).
• Dlouhým stiskem na 5 sekund spustíte nastavení sítě a párování zařízení.



Tlačítko časovače
• Je-li spotřebič zapnutý, dotykem nastavíte časovač (0–12 h). Po uplynutí nastavené doby se spotřebič automaticky vypne.
• Časovač zrušíte nastavením hodnoty na 0 hodin.

Tlačítka nastavení + / −

• V režimu výkonného topení dotykem + nebo − nastavíte stupeň topení.
• V režimu ECO dotykem + nebo − nastavíte požadovanou teplotu.
• V režimu samotného ventilátoru dotykem + nebo − nastavíte rychlost ventilátoru.
• Při nastavování časovače dotykem + nebo − upravíte dobu časovače.
• Při změně oscilace dotykem + nebo − nastavíte úhel oscilace (0°/30°/60°/90°/120°).

Poznámka: V režimu ECO se spotřebič po dosažení nastavené teploty automaticky vypne. Pokud se vypíná příliš často, zvyšte nastavenou teplotu nebo přepněte do režimu výkonného topení.

Dětská pojistka

Současným podržením tlačítek časovače a ztlumení na 3 sekundy dětskou pojistku zapnete nebo vypnete. Po aktivaci se na displeji zobrazí „LC“ a všechna tlačítka na spotřebiči se uzamknou.

Ztlumení

Stiskem tlačítka ztlumení na ovládacím panelu zapnete nebo vypnete zvuky tlačítek.

LED displej

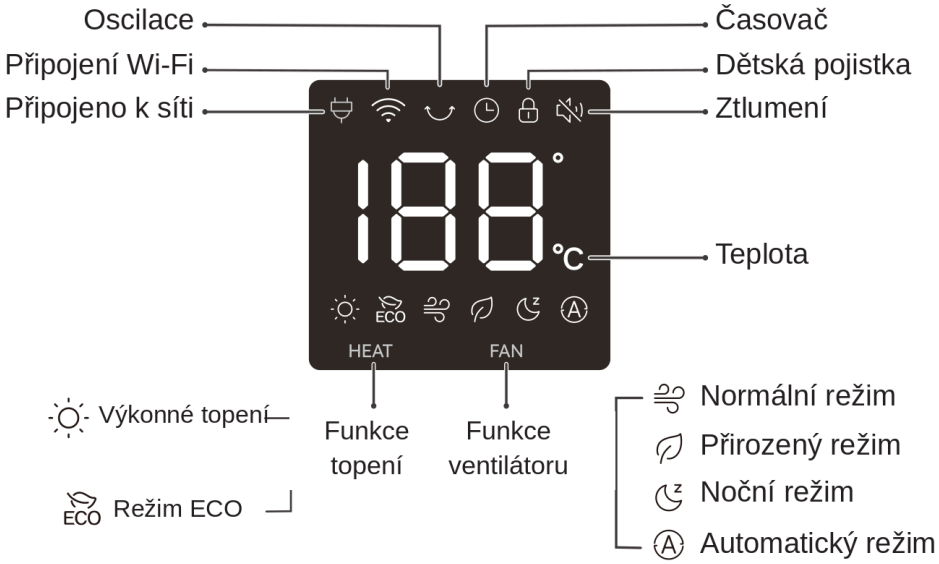

Provozní režimy

Funkce ventilátoru

Normální režim
Ventilátor běží konstantní rychlostí.

Automatický režim
Při vyšší teplotě v místnosti ventilátor automaticky zvyšuje rychlost, při nižší ji snižuje.

Přirozený režim
Rychlost ventilátoru se střídavě zvyšuje a snižuje a napodobuje tak přirozený vánek.

Noční režim (zvuky se automaticky ztlumí)
Postupným snižováním rychlosti ventilátoru zajišťuje klidný spánek. Je-li nastaven stupeň 4 nebo vyšší, rychlost se sníží nejvýše dvakrát, vždy o jeden stupeň po 30 minutách, a poté zůstane konstantní. Při stupni 3 a nižším zůstává rychlost nezměněna.

Funkce topení

Výkonné topení
Topení s pěti stupni výkonu: H1 (700 W), H2 (900 W), H3 (1100 W), H4 (1300 W), H5 (2000 W).

Režim ECO
Spotřebič automaticky zvolí optimální topný výkon v rozsahu 700 W až 2000 W podle rozdílu mezi nastavenou (5–35 °C) a okolní teplotou.

Další funkce

Automatický jas
Jas displeje se automaticky přizpůsobuje okolnímu osvětlení.

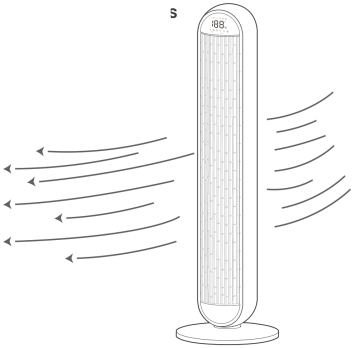

Paměť nastavení
Po vypnutí nebo odpojení od elektrické sítě se spotřebič při dalším zapnutí vrátí k předchozímu nastavení (kromě nastavení časovače).

Ochrana proti převrácení
Při převrácení se spotřebič automaticky vypne a na displeji se zobrazí chybový kód „P4“.

Automatické vypnutí po 24 hodinách
Tato funkce není ve výchozím nastavení zapnutá. Je-li zapnutá, spotřebič se po 24 hodinách nepřetržitého provozu automaticky vypne. Funkci zapnete nebo vypnete dlouhým stiskem tlačítka časovače na 3 sekundy v pohotovostním režimu. Na displeji se zobrazí „On“, resp. „OFF“.

Ochrana proti přehřátí
Při přehřátí se spotřebič automaticky vypne a na displeji se zobrazí chybový kód „FF“.

Dálkový ovladač

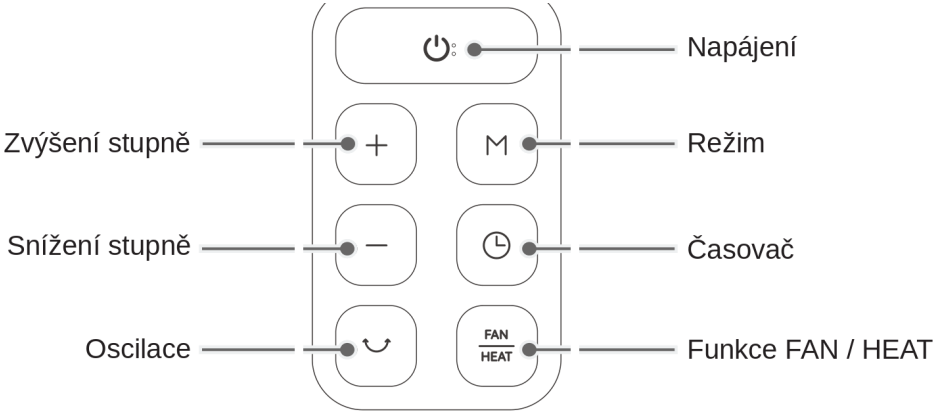

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

05

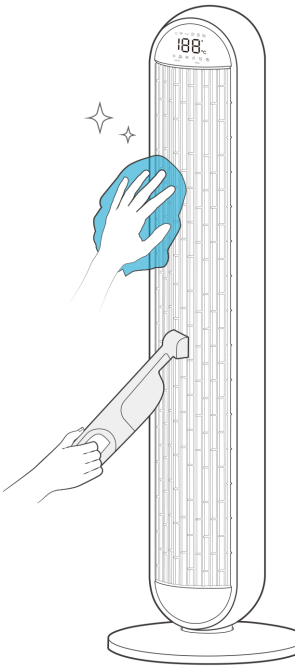

Vnější povrch
Prach jemně setřete měkkým suchým hadříkem.

Mřížky a lopatky
Prach odstraňte vysavačem nebo stlačeným vzduchem.

Podstavec
Podstavec lze rozebrat opačným postupem než při sestavení.

UPOZORNĚNÍ

- Před každým čištěním nebo údržbou spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Spotřebič neponořujte do vody a zabraňte vniknutí vody do krytu motoru.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte chemické přípravky.
- Skladujte na chladném a suchém místě a zakryjte, aby byl chráněn před prachem.

Zadní mřížka

VAROVÁNÍ Před čištěním a údržbou spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.

1

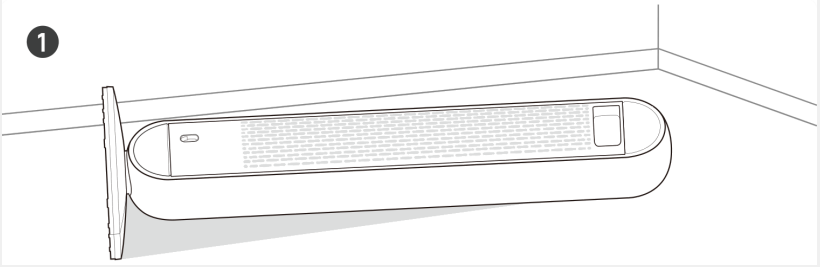

Položte spotřebič přední stranou dolů na rovnou plochu.

2

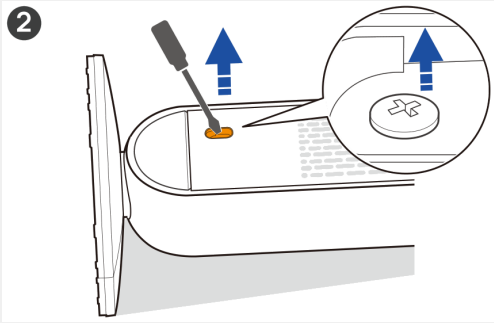

Křížovým šroubovákem vyšroubujte šroub ve spodní části zadní mřížky.

3

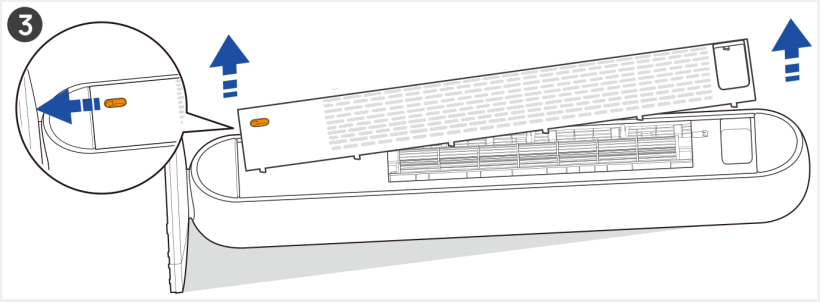

Mřížku stáhněte směrem dolů a vyjměte ji.

4

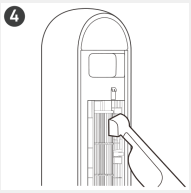

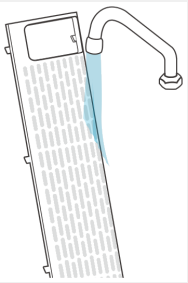

Prach z lopatek odstraňte vysavačem nebo stlačeným vzduchem. Zadní mřížku opláchněte pod tekoucí vodou a otřete čistým vlhkým hadříkem.

5 Nechte oschnout a poté mřížku i šroub vraťte zpět opačným postupem než při demontáži.

POZOR

	NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky.
	NEPOUŽÍVEJTE abrazivní houbičky.
	Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Hlavní jednotku NEPONOŘUJTE do vody. NIKDY nedovolte, aby se voda dostala dovnitř spotřebiče.
	S výjimkou čištění smí veškeré opravy provádět pouze autorizovaný servis.
	Skladujte na chladném a suchém místě a kabel veďte mimo frekventovaná místa, aby nehrozilo zakopnutí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

06

Problém	Možná příčina	Řešení
Chybové kódy na LED displeji	E2 – zkrat teplotního čidla	Odpojte spotřebič od elektrické sítě a obraťte se na prodejce.
	E1 – přerušený obvod teplotního čidla	Odpojte spotřebič od elektrické sítě a obraťte se na prodejce.
	FF – ochrana proti přehřátí	Odpojte spotřebič a před opětovným zapojením jej nechte vychladnout.
	P4 – ochrana proti převrácení	Postavte spotřebič zpět na rovný, vodorovný a stabilní povrch.
Spotřebič se nespustí	Napájecí kabel není správně zapojen.	Zapojte zástrčku do funkční elektrické zásuvky.
	Byla aktivována ochrana proti přehřátí.	Odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout. Odstraňte veškeré předměty ležící na spotřebiči nebo v jeho blízkosti.
	Jednotkou neprochází proud.	Zkontrolujte, zda správně funguje jistič nebo pojistka. Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn na rovné a vodorovné ploše.
	Nastavená teplota je nižší než okolní teplota.	Nastavte teplotu vyšší, než je okolní teplota.
Spotřebič se během topení náhle vypne	Teplota překročila prahovou hodnotu tepelné pojistky.	Spotřebič vypněte a odpojte. Nechte jej vychladnout a poté jej znovu zapojte do zásuvky.
	Spotřebič se převrátil.	Postavte jej na rovný, vodorovný a stabilní povrch.
	V režimu ECO se topení po dosažení nastavené teploty automaticky vypne.	Jde o normální chování. Pokud se spotřebič vypíná často, zvyšte nastavenou teplotu nebo přepněte do režimu výkonného topení.

Pokud váš problém není uveden nebo přetrvává, obraťte se na svého prodejce (www.sunnysoft.cz).

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9 – Libeň
www.sunnysoft.cz

Inteligentný vežový ventilátor s ohrevom 806S

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

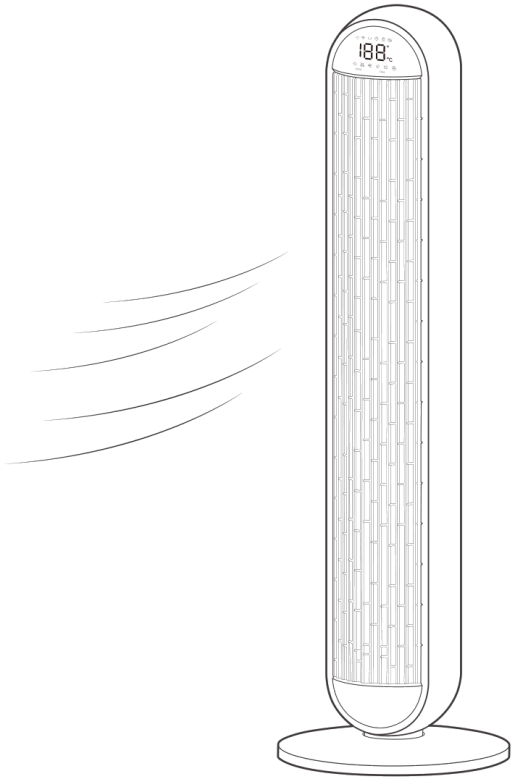

OBSAH

01
ZLOŽENIE SPOTREBIČA

02
PRIPOJENIE SPOTREBIČA

03
POPIS SPOTREBIČA

04
POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

05
ČISTENIE A ÚDRŽBA

06
RIEŠENIE PROBLÉMOV

ZLOŽENIE SPOTREBIČA

01

Pokyny na zloženie

Pred prvým použitím odstráňte všetky obaly a zložte diely podľa nižšie uvedených krokov.

1

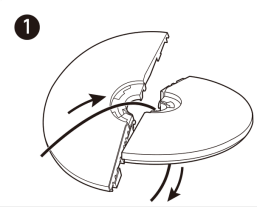

Pretiahnite napájací kábel stredovým otvorom oboch polovíc podstavca.

2

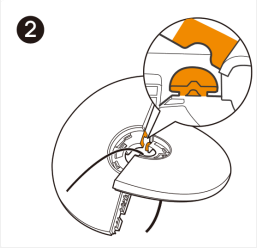

Priložte obe polovice podstavca uhlopriečne cez seba. Zarovnajte oblúkový výrez s oblúkovým výstupkom na podstavci a zakliesnite ich do seba.

3

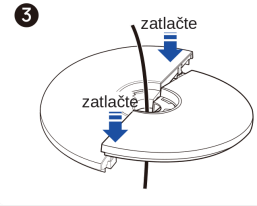

Zatlačte na okraj, kým nebudete počuť cvaknutie – obe polovice podstavca sú tým pevne spojené.

4



Nasaďte podstavec na spodnú časť ventilátora.

5

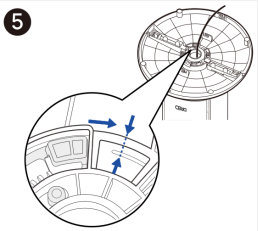

Uistite sa, že sú šípky na podstavci a na spodnej časti ventilátora zarovnané.

6

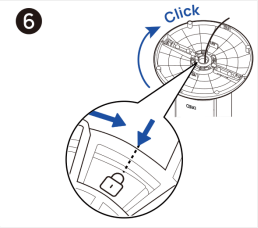

Otáčajte podstavcom v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne na miesto.

7

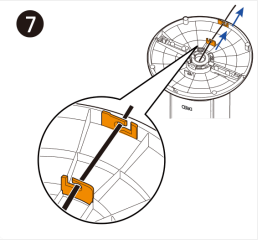

Pretiahnite kábel všetkými zadnými úchytmi kábla a potom ventilátor postavte zvisle.

UPOZORNENIE

- Nepoužívajte spotrebič, ak nie je nasadený podstavec.
- Kábel musí byť pretiahnutý všetkými zadnými úchytmi kábla.

PRIPOJENIE SPOTREBIČA

02

Pred pripojením spotrebiča k mobilnému zariadeniu otvorte App Store alebo Google Play, vyhľadajte aplikáciu „DREO“ a stiahnite si ju.

Pri pridávaní nového spotrebiča vyberte položku **Smart Tower Fan & Heater 806S**.

Prostredníctvom aplikácie možno spotrebič prepojiť so službami **Amazon Alexa** alebo **Google Home**. Hlasového asistenta nastavte podľa pokynov v aplikácii.
Poznámka: Na používanie hlasových asistentov je potrebné vytvoriť používateľský účet v aplikácii.

1. Spustite aplikáciu a prihláste sa, prípadne si podľa pokynov v aplikácii vytvorte účet.
2. Zapnite v mobilnom zariadení Bluetooth a spotrebič pripojte k elektrickej sieti.
3. Podržte tlačidlo oscilácie na 5 sekúnd – spustí sa nastavenie pripojenia Wi-Fi. *(Tip: Počas párovania bliká ikona Wi-Fi.)*
4. Ťuknite na **+ Add Device** (Pridať zariadenie) a vyberte **Smart Tower Fan & Heater 806S**.
5. Dokončite pripojenie k Wi-Fi podľa pokynov v aplikácii.
6. Teraz môžete spotrebič ovládať z aplikácie. *(Tip: Nastavenie pripojenia znova spustíte opätovným podržaním tlačidla oscilácie na 5 sekúnd.)*

POPIS SPOTREBIČA

03

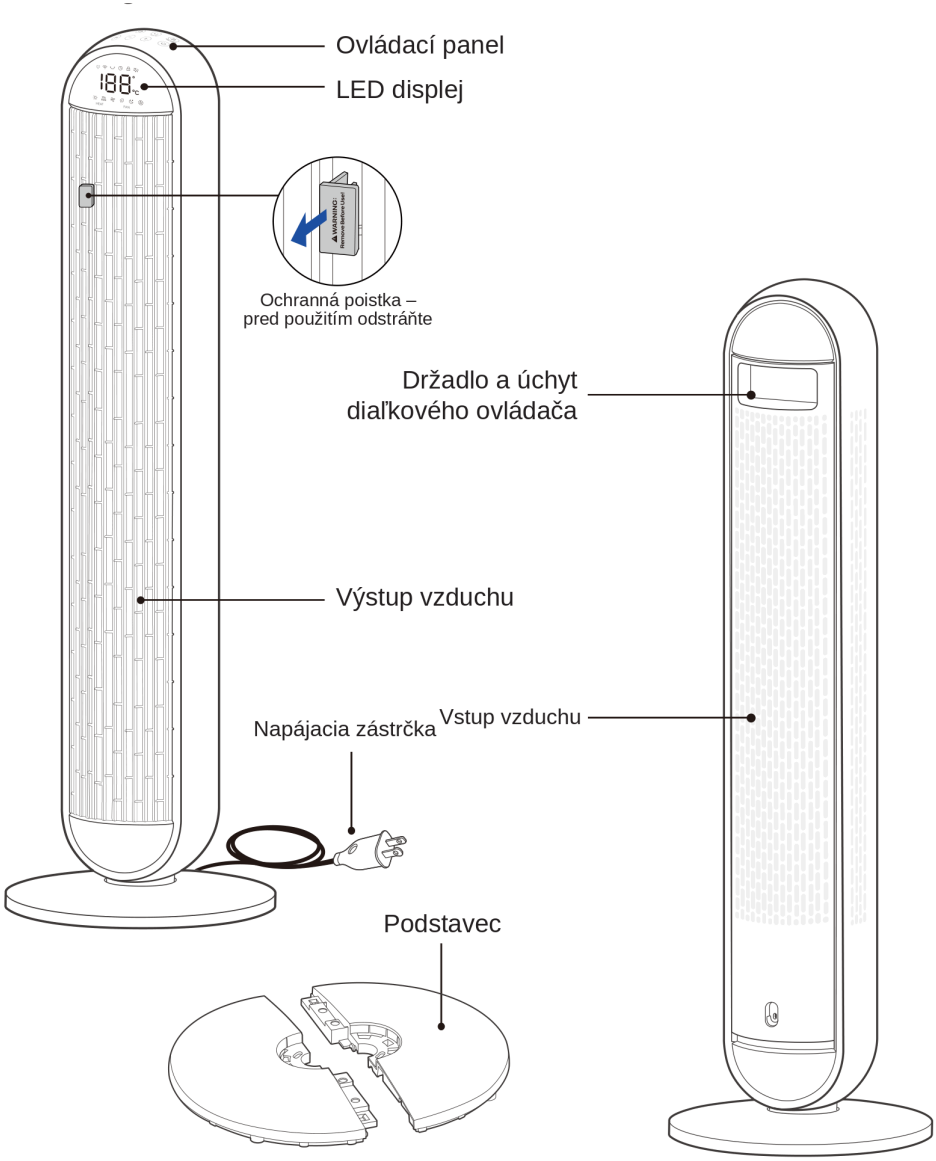

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

04

Ovládací panel



Tlačidlo napájania
Dotykom spotrebič zapnete alebo vypnete.
Poznámka: Po pripojení spotrebiča do zásuvky sa kontrolka napájania rozsvieti načerveno. Po vypnutí sa na displeji zobrazí 30-sekundové odpočítavanie – ventilátor ešte 30 sekúnd beží, aby odviedol zvyškové teplo.



Prepínač FAN / HEAT
Dlhým stlačením na 3 sekundy prepnete medzi funkciou ventilátora (FAN) a ohrevu (HEAT).
Poznámka: Pri vypnutí funkcie ohrevu sa na displeji zobrazí 15-sekundové odpočítavanie – ventilátor medzitým odvádza zvyškové teplo.



Tlačidlo režimu
Funkcia ohrevu: Dotykom prepínate medzi režimami Výkonný ohrev a ECO.
Funkcia ventilátora: Dotykom prepínate medzi režimami Normálny / Prirodzený / Nočný / Automatický.



Tlačidlo oscilácie
• Dotykom zapnete alebo vypnete osciláciu (30°/60°/90°/120°).
• Dlhým stlačením na 5 sekúnd spustíte nastavenie siete a párovanie zariadenia.



Tlačidlo časovača
• Ak je spotrebič zapnutý, dotykom nastavíte časovač (0 – 12 h). Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky vypne.
• Časovač zrušíte nastavením hodnoty na 0 hodín.

Tlačidlá nastavenia + / −

• V režime výkonného ohrevu dotykom + alebo − nastavíte stupeň ohrevu.
• V režime ECO dotykom + alebo − nastavíte požadovanú teplotu.
• V režime samotného ventilátora dotykom + alebo − nastavíte rýchlosť ventilátora.
• Pri nastavovaní časovača dotykom + alebo − upravíte dobu časovača.
• Pri zmene oscilácie dotykom + alebo − nastavíte uhol oscilácie (0°/30°/60°/90°/120°).

Poznámka: V režime ECO sa spotrebič po dosiahnutí nastavenej teploty automaticky vypne. Ak sa vypína príliš často, zvýšte nastavenú teplotu alebo prepnite do režimu výkonného ohrevu.

Detská poistka

Súčasným podržaním tlačidiel časovača a stlmenia na 3 sekundy detskú poistku zapnete alebo vypnete. Po aktivácii sa na displeji zobrazí „LC“ a všetky tlačidlá na spotrebiči sa uzamknú.

Stlmenie

Stlačením tlačidla stlmenia na ovládacom paneli zapnete alebo vypnete zvuky tlačidiel.

LED displej

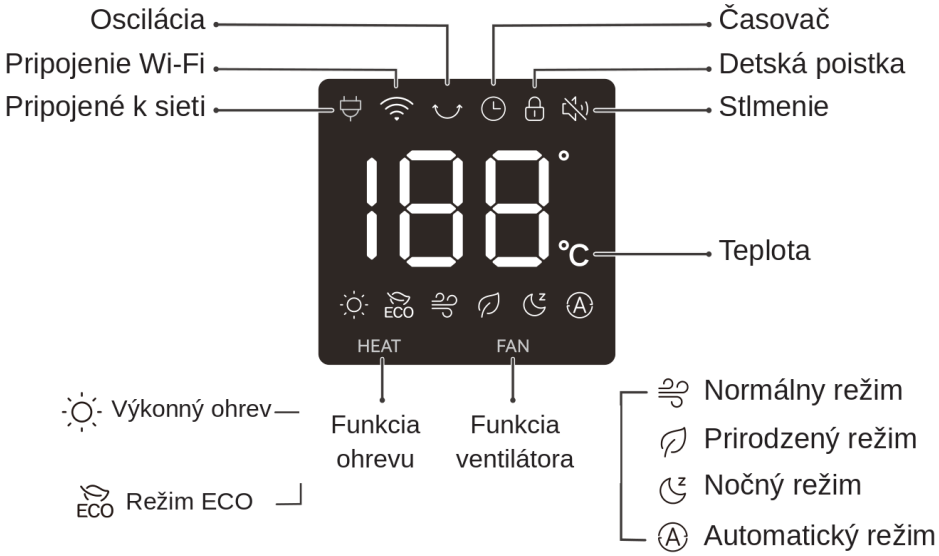

Prevádzkové režimy

Funkcia ventilátora

Normálny režim
Ventilátor beží konštantnou rýchlosťou.

Automatický režim
Pri vyššej teplote v miestnosti ventilátor automaticky zvyšuje rýchlosť, pri nižšej ju znižuje.

Prirodzený režim
Rýchlosť ventilátora sa striedavo zvyšuje a znižuje a napodobňuje tak prirodzený vánok.

Nočný režim (zvuky sa automaticky stlmia)
Postupným znižovaním rýchlosti ventilátora zaisťuje pokojný spánok. Ak je nastavený stupeň 4 alebo vyšší, rýchlosť sa zníži najviac dvakrát, vždy o jeden stupeň po 30 minútach, a potom zostane konštantná. Pri stupni 3 a nižšom zostáva rýchlosť nezmenená.

Funkcia ohrevu

Výkonný ohrev
Ohrev s piatimi stupňami výkonu: H1 (700 W), H2 (900 W), H3 (1100 W), H4 (1300 W), H5 (2000 W).

Režim ECO
Spotrebič automaticky zvolí optimálny vykurovací výkon v rozsahu 700 W až 2000 W podľa rozdielu medzi nastavenou (5 – 35 °C) a okolitou teplotou.

Ďalšie funkcie

Automatický jas
Jas displeja sa automaticky prispôsobuje okolitému osvetleniu.

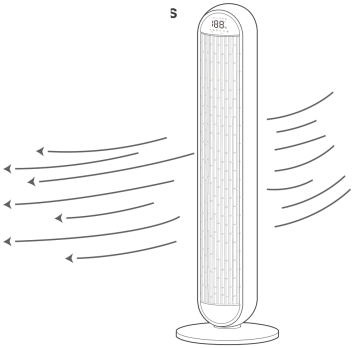

Pamäť nastavení
Po vypnutí alebo odpojení od elektrickej siete sa spotrebič pri ďalšom zapnutí vráti k predchádzajúcemu nastaveniu (okrem nastavenia časovača).

Ochrana proti prevráteniu
Pri prevrátení sa spotrebič automaticky vypne a na displeji sa zobrazí chybový kód „P4“.

Automatické vypnutie po 24 hodinách
Táto funkcia nie je vo východiskovom nastavení zapnutá. Ak je zapnutá, spotrebič sa po 24 hodinách nepretržitej prevádzky automaticky vypne. Funkciu zapnete alebo vypnete dlhým stlačením tlačidla časovača na 3 sekundy v pohotovostnom režime. Na displeji sa zobrazí „On“, resp. „OFF“.

Ochrana proti prehriatiu
Pri prehriatí sa spotrebič automaticky vypne a na displeji sa zobrazí chybový kód „FF“.

Diaľkový ovládač

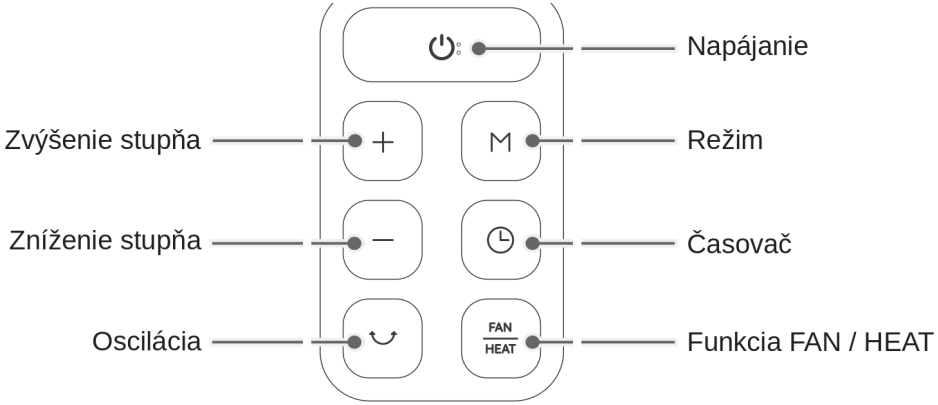

ČISTENIE A ÚDRŽBA

05

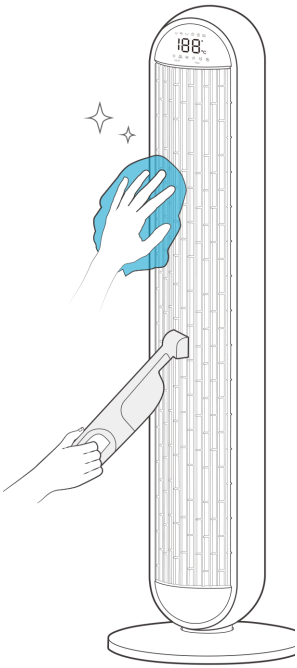

Vonkajší povrch
Prach jemne zotrite mäkkou suchou handričkou.

Mriežky a lopatky
Prach odstráňte vysávačom alebo stlačeným vzduchom.

Podstavec
Podstavec možno rozobrať opačným postupom než pri zložení.

UPOZORNENIE

- Pred každým čistením alebo údržbou spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete, aby nedošlo k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
- Spotrebič neponárajte do vody a zabráňte vniknutiu vody do krytu motora.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte chemické prípravky.
- Skladujte na chladnom a suchom mieste a zakryte, aby bol chránený pred prachom.

Zadná mriežka

VAROVANIE Pred čistením a údržbou spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.

1

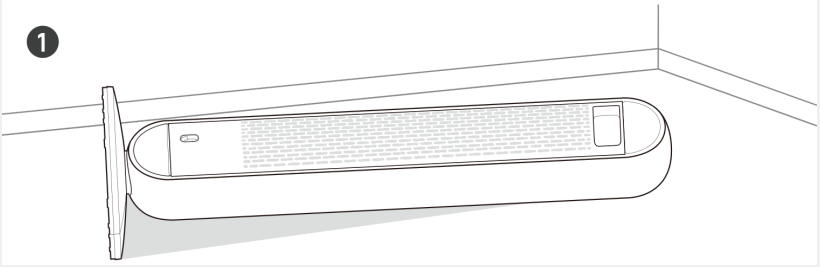

Položte spotrebič prednou stranou nadol na rovnú plochu.

2

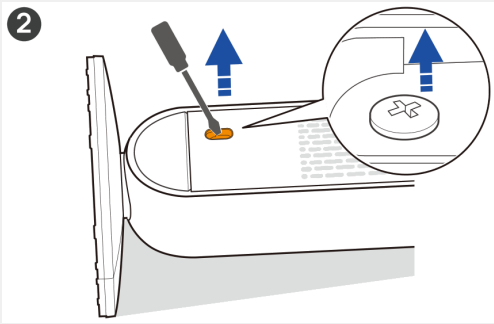

Krížovým skrutkovačom vyskrutkujte skrutku v spodnej časti zadnej mriežky.

3

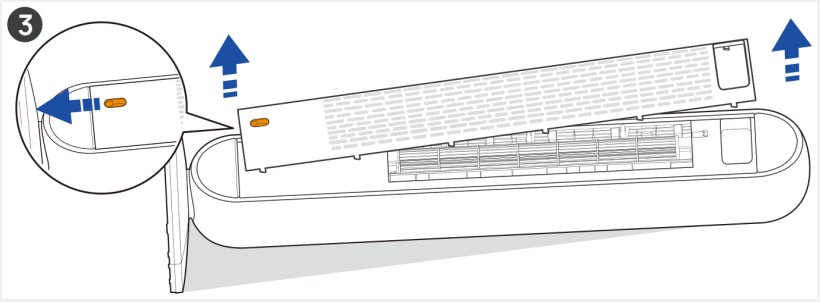

Mriežku stiahnite smerom nadol a vyberte ju.

4

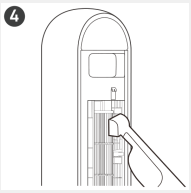

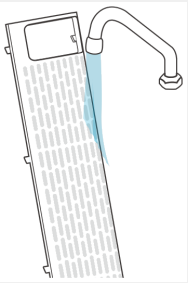

Prach z lopatiek odstráňte vysávačom alebo stlačeným vzduchom. Zadnú mriežku opláchnite pod tečúcou vodou a utrite čistou vlhkou handričkou.

5 Nechajte oschnúť a potom mriežku aj skrutku vráťte späť opačným postupom než pri demontáži.

POZOR

	NEPOUŽÍVAJTE čistiace prostriedky.
	NEPOUŽÍVAJTE abrazívne hubky.
	Nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Hlavnú jednotku NEPONÁRAJTE do vody. NIKDY nedovoľte, aby sa voda dostala dovnútra spotrebiča.
	S výnimkou čistenia smie všetky opravy vykonávať iba autorizovaný servis.
	Skladujte na chladnom a suchom mieste a kábel veďte mimo frekventovaných miest, aby nehrozilo zakopnutie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

06

Problém	Možná príčina	Riešenie
Chybové kódy na LED displeji	E2 – skrat teplotného snímača	Odpojte spotrebič od elektrickej siete a obráťte sa na predajcu.
	E1 – prerušený obvod teplotného snímača	Odpojte spotrebič od elektrickej siete a obráťte sa na predajcu.
	FF – ochrana proti prehriatiu	Odpojte spotrebič a pred opätovným zapojením ho nechajte vychladnúť.
	P4 – ochrana proti prevráteniu	Postavte spotrebič späť na rovný, vodorovný a stabilný povrch.
Spotrebič sa nespustí	Napájací kábel nie je správne zapojený.	Zapojte zástrčku do funkčnej elektrickej zásuvky.
	Bola aktivovaná ochrana proti prehriatiu.	Odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť. Odstráňte všetky predmety ležiace na spotrebiči alebo v jeho blízkosti.
	Jednotkou neprechádza prúd.	Skontrolujte, či správne funguje istič alebo poistka. Skontrolujte, či je spotrebič umiestnený na rovnej a vodorovnej ploche.
	Nastavená teplota je nižšia než okolitá teplota.	Nastavte teplotu vyššiu, než je okolitá teplota.
Spotrebič sa počas ohrevu náhle vypne	Teplota prekročila prahovú hodnotu tepelnej poistky.	Spotrebič vypnite a odpojte. Nechajte ho vychladnúť a potom ho znova zapojte do zásuvky.
	Spotrebič sa prevrátil.	Postavte ho na rovný, vodorovný a stabilný povrch.
	V režime ECO sa ohrev po dosiahnutí nastavenej teploty automaticky vypne.	Ide o normálne správanie. Ak sa spotrebič vypína často, zvýšte nastavenú teplotu alebo prepnite do režimu výkonného ohrevu.

Ak váš problém nie je uvedený alebo pretrváva, obráťte sa na svojho predajcu (www.sunnysoft.cz).

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9 – Libeň
www.sunnysoft.cz

Okos toronyventilátor fűtéssel 806S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

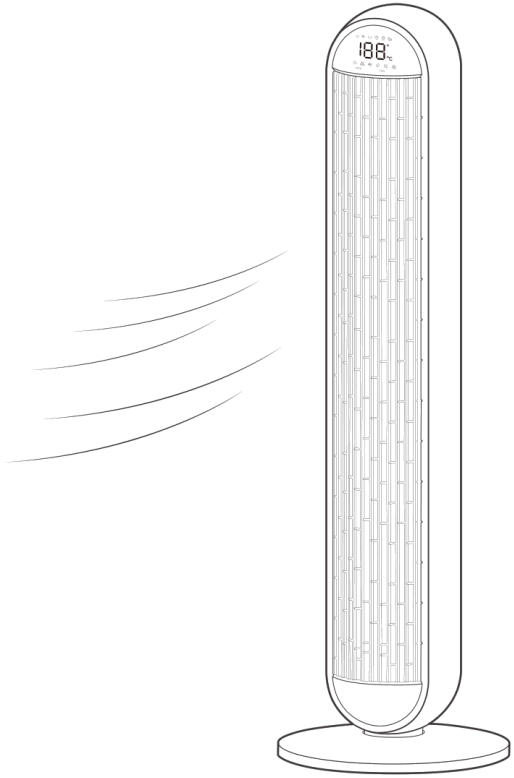

TARTALOM

01
A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

02
A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

03
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

04
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

05
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

06
HIBAELHÁRÍTÁS

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE 01

Összeszerelési útmutató

Az első használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat, és az alábbi lépések szerint szerelje össze az alkatrészeket.

1

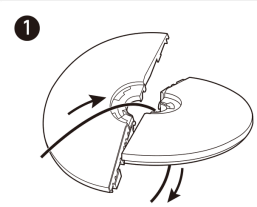

Vezesse át a tápkábelt a talp két felének középső nyílásán.

2

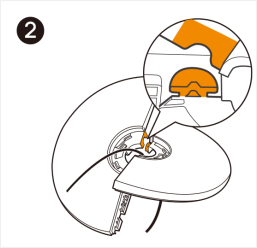

Illessze a talp két felét átlósan egymásra. Igazítsa az íves kivágást a talpon lévő íves tartóhoz, majd akassza össze őket.

3

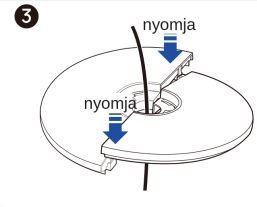

Nyomja le a peremet, amíg kattanást nem hall – ekkor a talp két fele szilárdan összekapcsolódott.

4



Rögzítse a talpat a ventilátor aljához.

5

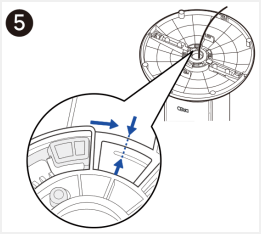

Győződjön meg róla, hogy a talpon és a ventilátor alján lévő nyilak egy vonalban vannak.

6

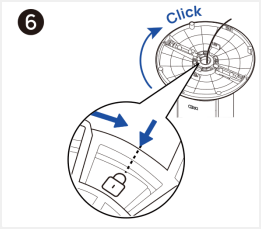

Forgassa a talpat az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattan.

7

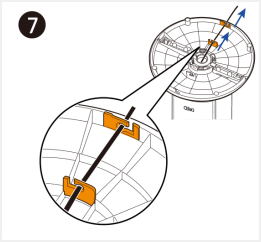

Vezesse át a kábelt az összes hátsó kábeltartón, majd állítsa fel a ventilátort.

FIGYELEM

- Ne üzemeltesse a készüléket, ha a talp nincs felszerelve.
- A kábelt vezesse át az összes hátsó kábeltartón.

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

02

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a mobileszközéhez, nyissa meg az App Store vagy a Google Play áruházat, keressen rá a „DREO” alkalmazásra, és töltse le.

Az új készülék hozzáadásakor válassza a **Smart Tower Fan & Heater 806S** lehetőséget.

Az alkalmazás segítségével a készülék összekapcsolható az **Amazon Alexa** vagy a **Google Home** szolgáltatással. A hangasszisztenst az alkalmazásban megjelenő utasítások szerint állítsa be.
Megjegyzés: A hangasszisztensek használatához felhasználói fiókot kell létrehoznia az alkalmazásban.

1. Indítsa el az alkalmazást, és jelentkezzen be, vagy hozzon létre fiókot az alkalmazás utasításai szerint.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobileszközén, és csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
3. Tartsa nyomva az oszcilláció gombot 5 másodpercig – elindul a Wi-Fi kapcsolat beállítása. *(Tipp: Párosítás közben a Wi-Fi ikon villog.)*
4. Koppintson a **+ Add Device** (Eszköz hozzáadása) elemre, és válassza a **Smart Tower Fan & Heater 806S** lehetőséget.
5. Fejezze be a Wi-Fi csatlakoztatást az alkalmazás utasításai szerint.
6. Ezután a készüléket az alkalmazásból vezérelheti. *(Tipp: A kapcsolat beállítását az oszcilláció gomb ismételt, 5 másodperces nyomva tartásával indíthatja újra.)*

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

03

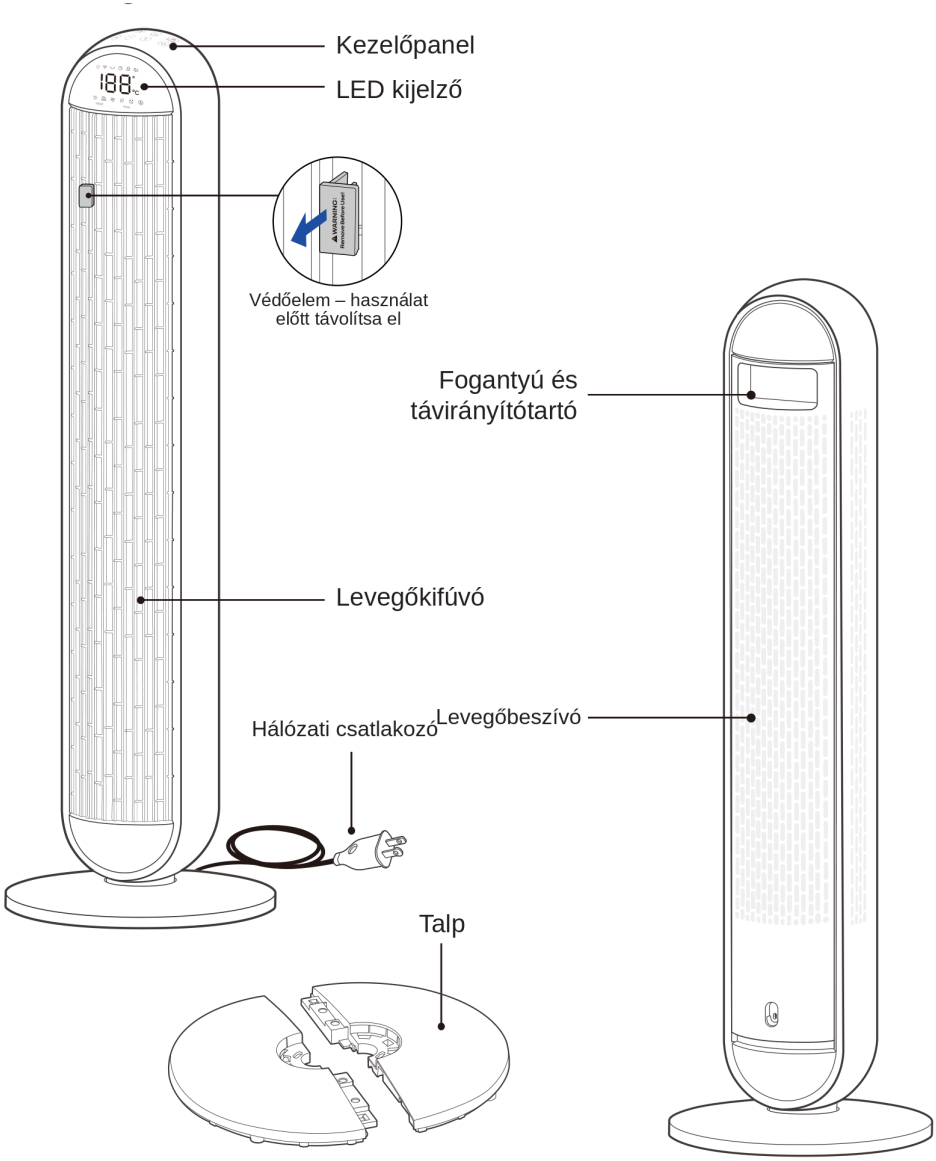

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

04

Kezelőpanel



Be-/kikapcsoló gomb
Érintéssel kapcsolhatja be vagy ki a készüléket.
Megjegyzés: Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz, a bekapcsolásjelző pirosan világít. Kikapcsolás után a kijelzőn 30 másodperces visszaszámlálás jelenik meg – a ventilátor még 30 másodpercig működik, hogy elvezesse a maradékhőt.



FAN / HEAT kapcsoló
3 másodperces hosszú nyomással válthat a ventilátor (FAN) és a fűtés (HEAT) funkció között.
Megjegyzés: A fűtés funkcióból való kilépéskor a kijelzőn 15 másodperces visszaszámlálás jelenik meg, miközben a ventilátor elvezeti a maradékhőt.



Üzemmód gomb
Fűtés funkció: Érintéssel válthat a Teljes fűtés és az ECO üzemmód között.
Ventilátor funkció: Érintéssel válthat a Normál / Természetes / Alvó / Automatikus üzemmód között.



Oszcilláció gomb
• Érintéssel be- vagy kikapcsolhatja az oszcillációt (30°/60°/90°/120°).
• 5 másodperces hosszú nyomással elindíthatja a hálózati beállítást és az eszközpárosítást.



Időzítő gomb
• Bekapcsolt készüléknél érintéssel állíthatja be az időzítőt (0–12 óra). Az idő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.
• Az időzítő törléséhez állítsa 0 órára.

Beállító gombok + / −

• Teljes fűtés üzemmódban a + vagy − gombbal állíthatja be a fűtési fokozatot.
• ECO üzemmódban a + vagy − gombbal állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.
• Csak ventilátor üzemmódban a + vagy − gombbal állíthatja be a ventilátor fokozatát.
• Az időzítő beállításakor a + vagy − gombbal módosíthatja az időtartamot.
• Az oszcilláció módosításakor a + vagy − gombbal állíthatja be a lengetés szögét (0°/30°/60°/90°/120°).

Megjegyzés: ECO üzemmódban a készülék a beállított hőmérséklet elérésekor automatikusan kikapcsol. Ha túl gyakran kapcsol ki, növelje a beállított hőmérsékletet, vagy váltson Teljes fűtés üzemmódra.

Gyerekzár

Az időzítő és a némítás gomb egyidejű, 3 másodperces nyomva tartásával kapcsolhatja be vagy ki a gyerekzárat. Bekapcsolt állapotban a kijelzőn az „LC” felirat jelenik meg, és a készülék összes gombja zárolódik.

Némítás

A kezelőpanelen található némítás gombbal kapcsolhatja be vagy ki a gombhangokat.

LED kijelző

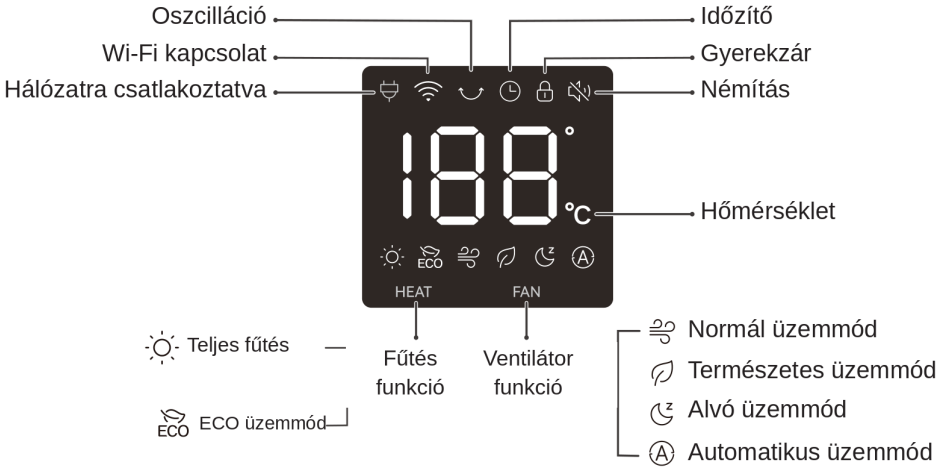

Üzemmódok

Ventilátor funkció

Normál üzemmód
A ventilátor állandó fordulatszámon működik.

Automatikus üzemmód
Magasabb szobahőmérsékleten a ventilátor automatikusan növeli, alacsonyabb hőmérsékleten csökkenti a fordulatszámot.

Természetes üzemmód
A ventilátor fordulatszáma váltakozva nő és csökken, így természetes szellőt utánoz.

Alvó üzemmód (a némítás automatikusan bekapcsol)
A ventilátor fordulatszámának fokozatos csökkentésével egyensúlyt teremt a kényelem és a zajszint között. A 4-es vagy magasabb fokozat legfeljebb kétszer, 30 percenként egy fokozattal csökken, majd állandó marad. A 3-as vagy alacsonyabb fokozat változatlan marad.

Fűtés funkció

Teljes fűtés
Fűtés öt teljesítményfokozattal: H1 (700 W), H2 (900 W), H3 (1100 W), H4 (1300 W), H5 (2000 W).

ECO üzemmód
A készülék a beállított (5–35 °C) és a környezeti hőmérséklet különbsége alapján automatikusan választja ki az optimális, 700 W és 2000 W közötti fűtési teljesítményt.

További funkciók

Automatikus fényerő
A kijelző fényereje automatikusan igazodik a környezeti fényviszonyokhoz.

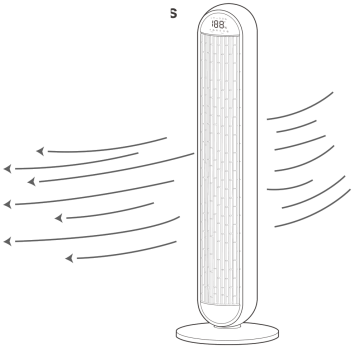

Beállítások megjegyzése
Kikapcsolás vagy áramtalanítás után a készülék a következő bekapcsoláskor a korábbi beállításokkal működik (az időzítő beállítása kivételével).

Felborulás elleni védelem
Felborulás esetén a készülék automatikusan kikapcsol, és a kijelzőn a „P4” hibakód jelenik meg.

24 órás automatikus kikapcsolás
Ez a funkció alapértelmezetten nincs bekapcsolva. Bekapcsolt állapotban a készülék 24 óra folyamatos működés után automatikusan kikapcsol. A funkciót készenléti állapotban az időzítő gomb 3 másodperces nyomva tartásával kapcsolhatja be vagy ki. A kijelzőn az „On”, illetve az „OFF” felirat jelenik meg.

Túlmelegedés elleni védelem
Túlmelegedés esetén a készülék automatikusan kikapcsol, és a kijelzőn az „FF” hibakód jelenik meg.

Távirányító

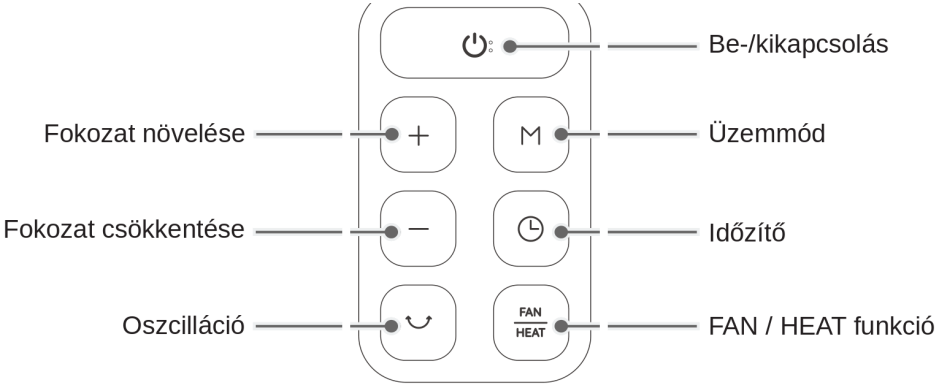

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

05

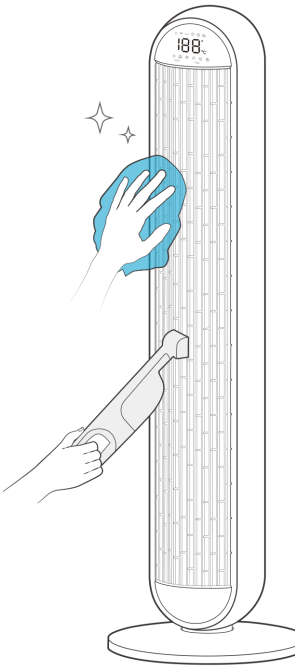

Külső felület
A port puha, száraz ruhával óvatosan törölje le.

Rácsok és lapátok
A port porszívóval vagy sűrített levegővel távolítsa el.

Talp
A talp az összeszereléssel ellentétes sorrendben szedhető szét.

FIGYELEM

- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, hogy elkerülje a tűz, az áramütés és a személyi sérülés veszélyét.
- Ne merítse vízbe, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a motorházba.
- A készülék tisztításához ne használjon vegyszereket.
- Hűvös, száraz helyen tárolja, és takarja le a por ellen.

Hátsó rács

FIGYELMEZTETÉS Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.

1

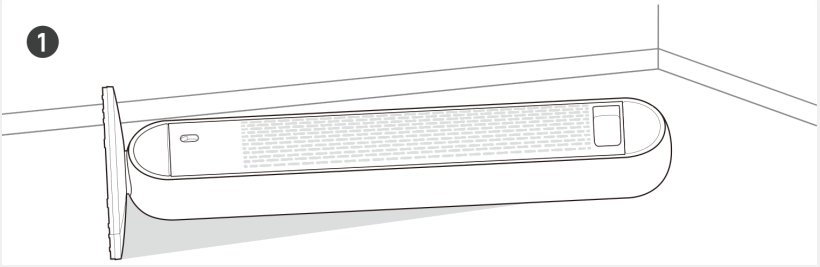

Fektesse a készüléket elülső oldalával lefelé egy sík felületre.

2

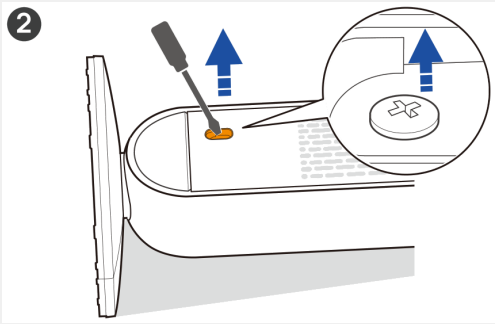

Csillagcsavarhúzóval csavarja ki a hátsó rács alján lévő csavart.

3

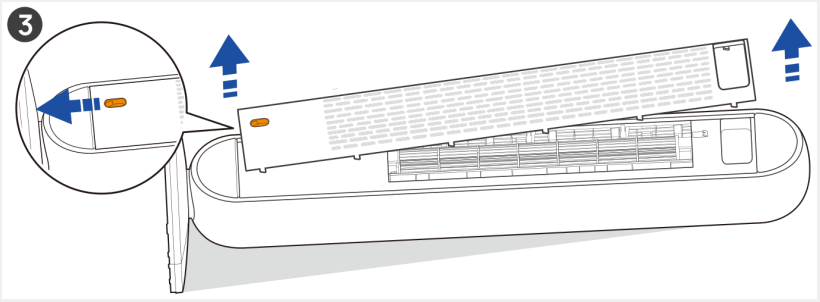

Húzza le a rácsot, és vegye ki.

4

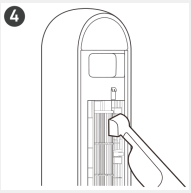

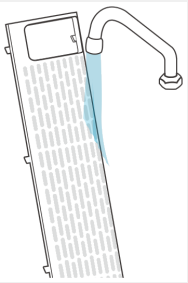

A lapátokról porszívóval vagy sűrített levegővel távolítsa el a port. A hátsó rácsot öblítse le folyó víz alatt, és törölje át tiszta, nedves ruhával.

5 Hagyja megszáradni, majd a szétszereléssel ellentétes sorrendben helyezze vissza a rácsot és a csavart.

FIGYELEM

	NE használjon tisztítószert.
	NE használjon súrolószivacsot.
	Tűz- és áramütésveszély. NE merítse a fő egységet vízbe. SOHA ne engedje, hogy víz kerüljön a készülék belsejébe.
	A tisztításon kívül minden szervizelést csak hivatalos szakszerviz végezhet.
	Hűvös, száraz helyen tárolja, és a kábelt tartsa távol a forgalmas helyektől a botlásveszély elkerülése érdekében.

HIBAELHÁRÍTÁS

06

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Hibakódok a LED kijelzőn	E2 – a hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata	Húzza ki a készüléket a hálózatból, és forduljon a forgalmazóhoz.
	E1 – a hőmérséklet-érzékelő szakadása	Húzza ki a készüléket a hálózatból, és forduljon a forgalmazóhoz.
	FF – túlmelegedés elleni védelem	Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni, mielőtt újra csatlakoztatja.
	P4 – felborulás elleni védelem	Állítsa a készüléket vissza sík, vízszintes és stabil felületre.
A készülék nem indul el	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a dugót feszültség alatt álló aljzatba.
	Aktiválódott a túlmelegedés elleni védelem.	Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni. Távolítson el minden tárgyat a készülékről és annak közeléből.
	Nem folyik áram a készüléken keresztül.	Ellenőrizze, hogy a kismegszakító vagy a biztosíték megfelelően működik-e. Ellenőrizze, hogy a készülék sík, egyenletes felületen áll-e.
	A beállított hőmérséklet alacsonyabb a környezeti hőmérsékletnél.	Állítson be a környezeti hőmérsékletnél magasabb értéket.
A készülék fűtés közben hirtelen leáll	A hőmérséklet meghaladta a hőkioldó küszöbértékét.	Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Hagyja lehűlni, majd csatlakoztassa újra.
	A készülék felborult.	Helyezze sík, vízszintes és stabil felületre.
	ECO üzemmódban a készülék a beállított hőmérséklet elérésekor automatikusan kikapcsol.	Ez normális jelenség. Ha a készülék gyakran kikapcsol, növelje a beállított hőmérsékletet, vagy váltson Teljes fűtés üzemmódra.

Ha a probléma nem szerepel a listában, vagy továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz (www.sunnysoft.cz).

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9 – Libeň
www.sunnysoft.cz