DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL.

K získání komplexnější pomoci zaregistrujte svůj výrobek na stránce **www.whirlpool.eu/register**

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Před použitím stroje je bezpodmínečně nutné odstranit přepravní držák.
Podrobnější pokyny k jeho odstranění naleznete v Instalační příručce.

OVLÁDACÍ PANEL

1 Volič programů/„ZAP./VYP."
2 Tlačítko „Teplota"
3 Tlačítko „Odstřeďování"/„Udržení máchání"
4 Tlačítko „Rychlé praní/Intenzivní praní"/ Dětská pojistka 3"
5 Tlačítko „Možnost páry"/„FreshCare" 3"
6 Tlačítko „Režim vody"/„Předpírka" 3"
7 Tlačítko „Odložení"
8 Tlačítko „Vzdálené ovládání"/„Wi-Fi" 3"
9 Tlačítko „Start/Pauza"

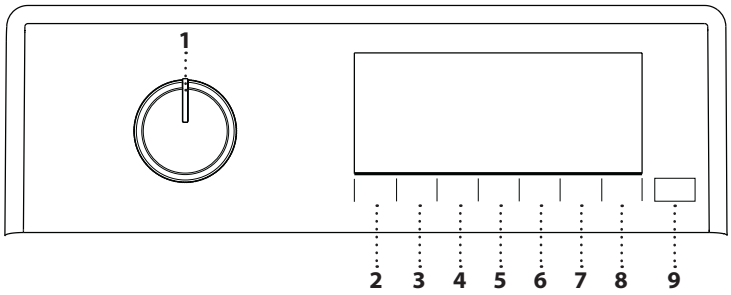

INDIKÁTORY
Zamčená dvířka
Dětská pojistka
Odložení
Porucha: zavřený uzavírací ventil přívodu vody

V případě jakékoli poruchy si přečtěte část „ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ".

TABULKA PROGRAMŮ

Maximální náplň 6,5 kg Příkon ve vypnutém režimu 0,50 W/v režimu ponechání v zapnutém stavu 0,50 W						Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek					
Program	Teploty		Max. rychlost odstřeďování (ot./min)	Max. náplň (kg)	Doba trvání (h : m)	Předpírka	Hlavní praní	Aviváž	Práškový prací prostředek	Tekutý prací prostředek	Zbytková vlhkost % (*)	Spotřeba energie (kWh)	Celková spotřeba vody (l)	Teplota prádla (°C)
	Nastavení	Rozsah				I	II	❀						
Eco 40-60	40°C	40°C - 60°C	1100	6,5	03:23	-	●	○	✔	✔	50	0,704	52	37
			1151	3,25	02:39	-	●	○	✔	✔	52	0,290	42	29
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✔	✔	58	0,155	32	24
Bavlna	40°C	❄ - 90°C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,400	80	40
Syntetika	40°C	❄ - 60°C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Mix	40°C	❄ - 40°C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Rychlý 28'	30°C	❄ - 90°C	1200	6,5	00:28	-	●	○	✔	✔	62	0,120	55	23
Peřina	40°C	❄ - 60°C	1000	1 × samostatná peřina	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Čištění bubnu	90°C	90°C	600	0	**	-	●	-	✔	✔	-	-	-	-
Máchání a odstředění	-	-	1200	6,5	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Odstřeďování	-	-	1200	6,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 °C	20°C	20°C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,200	80	20
Intenzivní praní	60°C	20°C - 90°C	1200	6,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Tmavé prádlo/Džíny	40°C	❄ - 40°C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Osvěžení	-	-	-	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SenseWash	40°C	❄ - 60°C	1200	6,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Stažený program ***														
Odstranění skvrn	60°C	30°C - 60°C	1000	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Sportovní prádlo	40°C	❄ - 40°C	1200	3	**	○	●	○		✔	-	-	-	-
Spodní prádlo	30°C	❄ - 30°C	600	1	**	-	●	○	-	✔	-	-	-	-
Záclony	40°C	❄ - 40°C	800	2	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Praní ve studené vodě	20°C	20°C	1200	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

Doba zobrazená zařízením na začátku cyklu se vztahuje na nejpoužívanější velikost náplně. To znamená, že se může lišit od hodnot maximální náplně uvedené v pokynech pro uživatele.

Eco 40–60 – Zkušební prací cyklus v souladu s nařízením 2019/2014. Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla. Pouze zobrazení: Hodnoty otáček odstřeďování zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

Pro všechny zkušební instituce
Dlouhý prací cyklus pro bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C.
Program pro syntetiku: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 30 °C.
Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit v důsledku kolísající teploty napouštěné vody, vodního tlaku apod.

Přibližné hodnoty doby trvání programu se vztahují k výchozímu nastavení programů bez možností. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40–60 jsou pouze orientační.

* Po ukončení programu a odstřeďování při maximální zvolitelné rychlosti odstřeďování, v rámci přednastavení programu.

** **Doba trvání programu se zobrazuje na displeji.**

6. smysl – Technologie snímačů přizpůsobí vodu, energii a délku programu vaší náplni prádla.

*** Tyto programy mohou být používány s aplikací HomeWhiz. V důsledku připojení může dojít ke zvýšení spotřeby elektrické energie.

POPIS PRODUKTU

1. Rukojeť víka
2. Víko
3. Ovládací panel
4. Dávkovač pracích prostředků
5. Buben
6. Vodní filtr – za krytem
7. Pohyblivá páka (v závislosti na modelu)
8. Nastavitelné patky (2×)

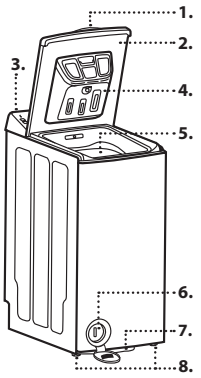

DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

Přihrádka hlavního praní
Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač skvrn nebo změkčovač vody.

Přihrádka pro předpírku
Prací prostředek pro předpírku.

Přihrádka na aviváž
Aviváž. Tekutý škrob. Bělidlo.
Nalijte aviváž, škrob nebo bělicí roztok pouze po značku „max".
Tlačítko Uvolnění /Zavření
Stisknutím vyjměte zásobník za účelem vyčištění. Stisknutím zavřete zásobník, dokud neucítíte cvaknutí!

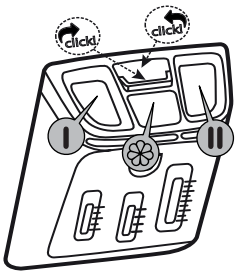

PROGRAMY

Při výběru vhodného programu pro váš druh prádla vždy dodržujte pokyny uvedené na štítcích pro péči o prádlo. Hodnota uvedená v symbolu vany je maximální možná teplota pro praní oděvu.

Eco 40–60
Tento prací program je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejúčinnější z hlediska spotřeby vody a energie.
⚠ Tento cyklus probíhá v souladu s nařízením výhradně s teplotou 40 °C.

Bavlna
Normálně až hodně znečištěná silná bavlna.

Syntetika
Pro praní znečištěného prádla ze syntetických vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza apod.) nebo syntetických/bavlněných směsí.

Mix
Pro praní mírně až běžně znečištěného elastického prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

Rychlý 28'
Tento program použijte pro praní mírně znečištěného oblečení nebo oblečení bez skvrn během krátké doby; není však vhodný pro ručníky nebo prádlo z vysokogramážové bavlny. Když je vybrána funkce rychlého praní, doba trvání programu může být zkrácena až na 14 minut. Když je vybrána funkce rychlého praní, lze prát maximálně 2 (dva) kg prádla.

Peřina
Tento program použijte k praní peřin z vláken, které jsou označeny štítkem „lze prát v pračce". Zkontrolujte, zda jste peřinu správně vložili, abyste nepoškodili zařízení ani samotnou peřinu. Před vložením peřiny do zařízení sejměte potah peřiny. Peřinu přeložte na dvě části a vložte ji do zařízení. Kromě toho použijte tento program pro praní kabátů, vest, bund apod. obsahujících peří, na kterých je štítek „lze prát v pračce".

Nevkládejte více než 1 peřinu z jednoho vlákna (135×200). V zařízení neperte peřiny, polštáře apod. obsahující bavlněnou výplň.

Nepoužívejte pračku k praní materiálů, jako jsou koberce, předložky apod. V opačném případě může dojít k trvalému poškození pračky.

Stažený program
Jedná se o speciální program, který vám umožňuje stahovat různé programy kdykoli chcete. Na začátku je zde program dostupný jako výchozí v aplikaci HomeWhiz. Pomocí aplikace HomeWhiz však můžete vybrat program z přednastavené sady programů, upravit jej, a poté jej použít.
⚠Chcete-li využívat funkci HomeWhiz a funkci Vzdálené ovládání, musíte vybrat stažený program. Podrobnější informace můžete najít v části věnované funkci HomeWhiz a funkci Vzdálené ovládání.

Čištění bubnu
Pravidelně (jednou za 1 až 2 měsíce) čistěte buben, abyste zajistili požadovanou hygienu. Před samotným programem je aplikovaná pára kvůli změkčení zbytků v bubnu. Program zapněte, když je zařízení úplně prázdné. Pro dosažení lepších výsledků používejte při vybrané funkci práškového pracího prostředku práškové prostředky proti vodnímu kameni (prostředky pro čištění bubnu) vhodné pro pračky.
⚠Tento krok nesmí být používán s pracími kapslemi.
Po skončení programu nechte plnicí dvířka otevřená, aby se vnitřek pračky vysušil.
⚠Nejedná se o prací program. Jedná se o program pro údržbu. Nezapínejte tento program, pokud je něco uvnitř zařízení. Když se pokusíte o ovládání zařízení, to zjistí, že je uvnitř náplň, a může ukončit program, nebo v něm pokračovat, podle modelu vaší pračky. Pokud se program obnoví, nebude možné dosáhnout účinného čištění.

Máchání a odstředění
Samostatný program pro máchání a intenzivní odstřeďování. Je určen pro odolné prádlo.

Odstřeďování
Tento cyklus je určený na odstřeďování prádla a odčerpání vody. Je určen pro odolné prádlo.

Osvěžení*
Tento program použijte ke snížení pomačkání a zkrácení doby žehlení malého množství bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla bez skvrn.
⚠Nejedná se o prací program. Během tohoto programu nepřidávejte do dávkovače pracích prostředků žádné chemikálie, jako jsou prací prostředky, bělidla, odstraňovače skvrn apod.
*V podmínkách, kdy je na konci programu použita parní funkce, může být vaše prádlo na konci praní teplejší. To se očekává v rámci pracovních podmínek programu.

20 °C
Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při 20 °C.

Tmavé prádlo
Tento program používá nižší teploty a méně s prádlem pohybuje, aby se zabránilo vyblednutí tmavších oděvů.

Intenzivní praní
Program, který kombinuje citlivou regulaci teploty s přídavnými cykly máchání a odstřeďování, aby byly z prádla odstraněny všechny mikroorganismy. Program probíhá při teplotě 20 až 90 °C.

SenseWash
Používejte k praní bavlněného, syntetického nebo smíšeného (bavlna + syntetika) oblečení, které lze často prát. Program rozpozná druh, množství prádla, které do pračky vložíte, a automaticky upraví spotřebu vody, délku trvání programu.

VAROVÁNÍ
V tomto programu neperte vlněné a jemné oblečení.
Maximální teplota praní v automatickém programu v závislosti na stupni znečištění a typu prádla je 60 °C.
Prací výkon nemusí být na požadované úrovni u silně znečištěné bílé a odolných skvrn (límec, znečištění ponožek, skvrna od potu apod.). V takovém případě doporučujeme vybrat program Bavlna s předpírkou a nastavit teplotu na 60 °C.
Mnoho typů oděvů je správně rozpoznáno a bezpečně vypráno v automatickém programu.

STAŽENÉ PROGRAMY

Odstranění skvrn
Zařízení je vybaveno speciálním programem na skvrny, který umožňuje odstranění různých druhů skvrn co nejúčinnějším způsobem. Tento program používejte pouze pro odolné stálobarevné bavlněné prádlo. Prostřednictvím tohoto programu neperte jemné prádlo a prádlo, které není stálobarevné. Před praním je třeba zkontrolovat štítky na oděvech (doporučuje se to zejména pro bavlněné košile, kalhoty, kraťasy, trička, dětské oblečení, pyžama, zástěry, ubrusy, povlečení, peřiny, polštáře, osušky, ručníky, ponožky, bavlněné spodní prádlo, které je vhodné prát dlouhou dobu při vysoké teplotě).
V automatickém programu pro odstraňování skvrn můžete prát prádlo s 24 různými druhy skvrn rozdělených do tří různých skupin podle výběru funkce rychlého praní. V závislosti na vybrané skupině skvrn bude aplikován speciální prací program, ve kterém bude změněno udržení máchání, mycí účinek, doba praní i máchání.
Níže jsou uvedeny skupiny znečištění, které lze vybrat pomocí tlačítka nastavení „Rychlé praní/Intenzivní praní":
Když je vybrána funkce „Intenzivní praní", lze odstraňovat pot, nečistoty z límečku, jídlo, majonézu, salátový dresink, make-up, strojní olej, dětskou výživu.
Když je vybrána funkce „Rychlé praní/Intenzivní praní", lze odstraňovat krev, čokoládu, pudink, trávu, bláto, vejce, máslo, kari.
Když je vybrána možnost „Rychlé praní", lze odstraňovat čaj, kávu, džus, kečup, červené víno, colu, džem, uhlí.
1. Vyberte vhodný program pro odstraňování skvrn.
2. Vyberte skvrnu, kterou chcete čistit jejím vyhledáním ve výše uvedených skupinách, a poté vyberte příslušnou skupinu tlačítkem pomocné funkce Rychlé praní/Intenzivní praní.
3. Pozorně si přečtěte informace uvedené na štítku prádla a ujistěte se, že byla vybrána správná teplota a správná rychlost odstřeďování.

Outdoorové/Sportovní
K praní lehce znečištěného sportovního oblečení (tepláky, šortky atd.). Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nepřekračovat maximální zatížení uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ". Doporučujeme použít tekutý prací prostředek a přidat množství vhodné pro poloviční náplň.

Spodní prádlo
Tento program můžete použít k praní jemného prádla vhodného pro ruční praní, včetně jemného dámského spodního prádla. Malé množství

prádla by mělo být vloženo do prací síťky. Háčky, knoflíky a podobné zapínání musí být zajištěny a zipy musí být zapnuty.

Záclony
Tento program můžete použít k praní tylu a záclon. Vzhledem k jejich síťované struktuře, která může způsobit nadměrné pěnění, použijte do hlavní přihrádky na prací prostředek pouze malé množství přípravku. Speciální profil odstřeďování tohoto programu pomáhá snižovat mačkání tylu a záclon. Nepřekračujte stanovenou kapacitu náplně, aby nedošlo k poškození záclon.
⚠Při použití tohoto programu se doporučuje používat prací prostředky speciálně určené pro záclony v přihrádce na sypký prášek.

Praní ve studené vodě
Tento program používejte pro praní středně znečištěného odolného prádla z bavlny/syntetických vláken. Díky algoritmu praní vyvinutému speciálně pro tento program je zajištěno účinné praní bez vystavení prádla vysokým teplotám.

PRVNÍ POUŽITÍ

⚠**Pro tento krok nepoužívejte prací kapsle.**
Pro odstranění veškerých zbytků z výroby zvolte program „Bavlna“ při teplotě 90 °C. Nasypte malé množství pracího prášku do přihrádky pro hlavní praní ▌▌ v dávkovači pracího prostředku (maximálně 1/3 množství, které výrobce pracího prostředku doporučuje pro lehce znečištěné prádlo). Spusťte program, **aniž byste přidali jakékoli prádlo**.

DISPLEJ

Display je užitečný při programování pračky a uvádí spoustu informací.

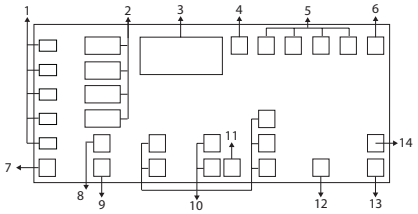

1. Symbol teploty
2. Indikátory rychlosti odstřeďování
3. Informace o době trvání
4. Symbol aktivovaného zámku dvířek
5. Indikátory fází praní
6. Indikátor Chybí voda
7. Indikátor uzavíracího ventilu přívodu vody
8. Indikátor možnosti Udržení máchání
9. Indikátor možnosti Bez odstřeďování
10. Indikátory pomocných funkcí
11. Symbol aktivované dětské pojistky
12. Aktivovaný Odložení
13. Indikátor vzdáleného ovládání
14. Indikátor bezdrátového připojení

! Vizualizace použité pro popis zařízení v této části jsou schematické a nemusí přesně odpovídat funkcím vašeho zařízení.

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte prádlo, zavřete dvířka bubnu a zkontrolujte, zda jsou správně zavřená. Nalijte prací prostředek a jakékoli přísady. Dodržujte doporučení pro dávkování na obalu pracího prostředku. Zavřete víko. Otočte voličem programu na požadovaný program a v případě potřeby vyberte libovolnou možnost. Displej zobrazuje dobu trvání vybraného programu (v hodinách a minutách). Teplotu a rychlost odstřeďování lze změnit stisknutím tlačítka „Teplota“ nebo tlačítka „Odstřeďování“ . Otevřete uzavírací ventil a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ ▶II pro spuštění pracího cyklu. Na displeji se rozsvítí indikátor „Start/Pauza“ ▶II a zamknou se dvířka. Z důvodu kolísání zátěže a teploty vstupní vody se v určitých fázích programu nově počítá zbývající čas.

POZASTAVENÍ NEBO ZMĚNA SPUŠTĚNÉHO PROGRAMU

Stisknutím tlačítka Start/Pauza přepněte zařízení do režimu pauzy. Na displeji bude blikat symbol Start/Pauza.
Změna programu je povolena, pokud je aktuální program spuštěn a pokud není zapnuta funkce Dětská pojistka. Tento úkon zruší aktuální program.
Přidání prádla po spuštění programu: Pokud je hladina vody v pračce při stisknutí tlačítka Start/Pauza vhodná, zámek dvířek se deaktivuje a dvířka se otevřou, abyste mohli přidat oděvy. Když je zámek dvířek deaktivován, jeho ikona na displeji zhasne. Po přidání oděvů zavřete dvířka a opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza obnovte prací cyklus.
Pokud hladina vody v pračce není při stisknutí tlačítka Start/Pauza vhodná, zámek dvířek nelze deaktivovat a jeho ikona na displeji zůstane svítit.
Pokud je teplota vody uvnitř zařízení vyšší než 50 °C, nelze z bezpečnostních důvodů deaktivovat zámek dvířek, i když je hladina vody vhodná.

INDIKÁTOR ZÁMKU DVÍŘEK

Na vkládacích dvířkách pračky je aplikován blokovací systém, který zabraňuje otevření dvířek v případech, když hladina vody není vhodná. Když jsou vkládací dvířka uzamčena, na displeji se zobrazí symbol „Zamčená dvířka“.

KONEC PROGRAMU

Po dokončení programu se na displeji zobrazí symbol ukončení.
Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 10 minut, zařízení přejde do režimu VYPNUTÍ. Displej i všechny indikátory budou vypnuty.
Pokud stisknete tlačítko Zapnutí/Vypnutí dojde k zobrazení kroků kompletního programu.

MOŽNOSTI

! Není-li kombinace programu a doplňkových funkcí možná, kontrolky automaticky zhasnou.
! Nevhodné kombinace voleb se automaticky zruší.

Rychlé praní/Intenzivní praní
Pomocí této funkce můžete zkrátit nebo prodloužit dobu trvání programu. V závislosti na výběru programu se mohou vyskytovat rozdíly doby trvání v důsledku jejího prodloužení nebo zkrácení.
V případě RYCHLÉHO PRANÍ nebo INTENZIVNÍHO PRANÍ LED nesvítí a je zobrazena příslušná doba trvání programu pro vaše běžně znečištěné oblečení/prádlo.
V závislosti na výběru programu může být funkce Intenzivní praní vybrána automaticky. V tomto případě bude na panelu svítit LED Intenzivní praní. Při praní silně znečištěného prádla můžete použít výběr funkce Intenzivní praní pro dosažení lepší výkonnosti.
V programech, které přicházejí s „Intenzivním praním“ již vybraným v rámci přednastavení můžete snížit dobu trvání programu pro vaše mírně znečištěné prádlo stisknutím tlačítka Rychlé praní/Intenzivní praní. Po jednom stisknutí tlačítka dojde k zhasnutí LED a vy dosáhnete vhodnou dobu trvání programu pro vaše běžně znečištěné oblečení/prádlo. Po druhém stisknutí stejného tlačítka se rozsvítí LED rychlého praní, dojde k malému poklesu doby trvání a bude zobrazena minimální doba trvání programu, která je vhodná pro vaše méně znečištěné prádlo. Pokud je vybrána tato funkce, doba trvání programů se může zkrátit o 50 %. Díky optimalizovaným krokům praní, vysoké mechanické pohyblivosti a optimální spotřebě vody je dosažena vysoká účinnost praní navzdory krátké době trvání.

Pára
Funkce možnosti páry využívá sílu páry k posílení čisticího procesu. Pára produkovaná kroky pračky pomáhá rozložit a uvolnit skvrny, čímž umožní jejich snadnější odstranění během pracího cyklu. Poskytuje jemnější ošetření než drsné drhnutí nebo abrazivní prací metody. Pára pomáhá uvolnit vlákna, tím snižuje riziko poškození nebo nadměrného opotřebení vašeho oblečení.
*Tato funkce by nemusela být dostupná na všech modelech.

FreshCare 3"
Tuto možnost vyberte, pokud nemůžete prádlo vyjmout brzy po skončení programu nebo pokud máte tendenci zapomínat prádlo v pračce. Pomůže to udržet vaše prádlo svěží. Pračka začne po skončení programu pravidelně otáčet prádlo v bubnu. Pravidelné převalování bude trvat přibližně až do 8 hodin po skončení vašeho pracího programu a můžete jej kdykoli zastavit stisknutím tlačítka „FreshCare“. Chvíli potrvá, než budete moci otevřít dveře.
Po uplynutí doby „FreshCare“ se na displeji zobrazí End.

Režim vody
Tlačítko této pomocné funkce vám umožní vybrat přídavné funkce Úspora vody, Předpírka a Extra máchání nebo Více vody v závislosti na modelu vašeho zařízení. Podrobnější informace o výběru můžete najít v popisu příslušné pomocné funkce.

• Úspora vody
Tuto funkci vyberte jedním stisknutím tlačítka pomocné funkce Režim vody pro všechny programy uvedené v tabulce Programy a spotřeba pro umožnění výběru. Tato funkce je určená pro mírně znečištěné prádlo, které vyžaduje pouze malé množství pracího prostředku (viz „Rady pro správné praní“). Umožňuje praní ohleduplné k životnímu prostředí snížením množství použité vody bez ohrožení výkonu praní.

• Extra máchání
Tuto funkci můžete použít pro všechny programy uvedené v tabulce Programy a spotřeba pro umožnění výběru. Tuto funkci vyberte dvojím stisknutím tlačítka Režim vody pro programy umožňující výběr přídavné funkce Úspora vody nebo jedním stisknutím tlačítka Režim vody pro programy, ve kterých není umožněn výběr přídavné funkce Úspora vody.
Tato funkce aktivuje v zařízení provedení přídavného máchání kromě toho, které již bylo provedeno v rámci hlavního praní. Tím se snižuje riziko pro citlivé pokožky (kojenců, alergiků apod.) minimálním množstvím zbytků pracího prostředku na prádle.

Předpírka 3"
Výběr této funkce lze provést stisknutím a podržením tlačítka příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Použití předpírky má smysl pouze pro silně znečištěné prádlo. Nepoužití předpírky šetří energii, vodu, prací prostředek a čas.

Vzdálené ovládání
Tlačítko této přídavné funkce můžete použít k připojení vašeho výrobku k chytrým zařízením. Podrobnější informace naleznete v části Funkce HomeWhiz a Funkce Vzdálené ovládání.

• Vlastní program
Tuto přídavnou funkci lze použít pouze u programů Bavlna a Syntetika ve spojení s aplikací HomeWhiz. Aktivací této funkce v nabídce „Personalizace“ v aplikaci HomeWhiz můžete k programu přidat až pět dalších máchání. Některé přídavné funkce můžete vybrat a použít i v případě, že nejsou dostupné přímo na samotném výrobku.

V bezpečném rozsahu můžete také prodloužit nebo zkrátit dobu trvání programů Bavlna a Syntetika.
⚠Při zvolení přídavné funkce Vlastní program se prací výkon a spotřeba energie budou lišit od deklarovaných hodnot.

Bezdrátové připojení 3"
Můžete spárovat vaše chytrá zařízení prostřednictvím bezdrátového připojení. Tímto způsobem můžete používat vaše chytré zařízení pro získání informace o vašem zařízení a ovládat jej.

Pro aktivaci bezdrátového připojení:
Stiskněte a držte stisknuto po dobu 3 sekund tlačítko Vzdálené ovládání. Po ukončení odpočtu „3–2–1" na displeji se zobrazí symbol „Zap.". Po zobrazení tohoto oznámení uvolněte tlačítko Vzdálené ovládání. Během připojování produktu k internetu bliká ikona bezdrátového připojení. Pokud je připojení úspěšné, ikona zůstane rozsvícená.

Pro deaktivaci bezdrátového připojení:
Stiskněte a držte stisknuto po dobu 3 sekund tlačítko Vzdálené ovládání. Na displeji se zobrazí odpočet „3–2–1" a poté symbol „Vyp.".
⚠Pro povolení bezdrátového připojení musí být nastavení stroje zkompletováno prostřednictvím aplikace HomeWhiz. Po dokončení nastavení bude bezdrátové připojení automaticky povoleno při stisknutí tlačítka „Vzdálené ovládání".

Odložení
Pokud je vybrána funkce Odložení, zobrazí se časová prodleva před spuštěním programu v hodinách, např. 1h, 2h. Po spuštění programu se čas zbývající do konce programu zobrazuje v hodinách a minutách (např. 01:30). Prostřednictvím funkce Odložení může být nastavena doba odložení programu v rozsahu až do 24 hodin. Po stisknutí tlačítka Odložení se zobrazí odhad času ukončení programu. Pokud je nastaven Odložení, bude rozsvícen jeho indikátor. Pro aktivaci funkce Odložení a pro dokončení programu na konci určené doby musíte po nastavení doby stisknout tlačítko Start/Pauza.
Pro zrušení funkce Odložení vypněte zařízení a znovu jej zapněte otočením voliče programů do polohy Zapnutí/Vypnutí.

Teplota
Při každém výběru nového programu se na indikátoru teploty zobrazí teplota doporučená vybraným programem. Je možné, že doporučená hodnota teploty nepředstavuje maximální teplotu, kterou lze vybrat pro aktuální program. Pro změnu teploty stiskněte tlačítko Doladění teploty. Teplota bude postupně snížena. Nastavenou teplotu můžete změnit i po zahájení praní. Tuto změnu lze provést pouze v případě, pokud to kroky praní umožňují.

Odstřeďování (včetně možnosti Udržení máchání)
Při každém výběru nového programu se na indikátoru rychlosti odstřeďování zobrazí rychlost doporučená vybraným programem. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti odstřeďování nepředstavuje maximální rychlost odstřeďování, kterou lze vybrat pro aktuální program. Pro změnu rychlosti odstřeďování stiskněte tlačítko Nastavení rychlosti odstřeďování. Rychlost odstřeďování bude postupně snižována. Poté se, v závislosti na modelu produktu, zobrazí na displeji možnosti „Udržení máchání" a „Bez odstřeďování". Pokud nehodláte vyložit vaše prádlo bezprostředně po dokončení programu, můžete použít funkci Udržení máchání, aby se zabránilo jeho zmačkání, když se v zařízení nenachází voda. Tato funkce ponechá prádlo ve vodě použité při závěrečném máchání.
Pokud chcete po aplikaci funkce Udržení máchání provést odstředění prádla, postupuje následovně:
1. Nastavte rychlost odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Dojde k obnovení programu. Zařízení vypustí vodu a provede odstředění prádla.
Pokud chcete vypustit vodu na konci programu bez provedení odstřeďování, použijte funkci Bez odstřeďování.
Pokud to kroky praní umožňují, rychlost odstřeďování můžete změnit i po zahájení praní. Pokud to kroky praní neumožňují, změny nejsou možné.

FUNKCE HOMEWHIZ A FUNKCE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ

Minimální systémové požadavky: iOS 15 nebo Android 10.
Můžete monitorovat vaši pračku z vašich chytrých zařízení a získat informace o jejím stavu použitím funkce HomeWhiz. Použitím aplikace HomeWhiz můžete provádět operace na vašem zařízení z vašeho chytrého zařízení. Některé funkce jsou k dispozici pouze prostřednictvím funkce HomeWhiz.
Chcete-li na svém zařízení používat funkci Wi-Fi, musíte si do svého chytrého zařízení stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi. Před použitím aplikace se ujistěte, že vaše chytré zařízení je připojeno k internetu.
Pokud aplikaci používáte poprvé, dokončete registraci uživatelského účtu podle pokynů v aplikaci. Po registraci můžete prostřednictvím tohoto účtu získat přístup ke všem výrobkům s povolenou funkcí HomeWhiz ve vaší domácnosti.
Během nastavování musí být Bluetooth na vašem chytrém zařízení zapnut a vaše zařízení musí být připojeno k internetu. Během tohoto procesu ponechte vaše chytré zařízení v blízkosti pračky. Po dokončení nastavování může být Bluetooth vypnut a vaše chytré zařízení nebude muset být ponecháno v blízkosti zařízení.
Budete moct používat vaši pračku po celou dobu připojení vašeho chytrého zařízení k internetu. K zobrazení spotřebičů spárovaných s vaším účtem klepněte na záložku „Zařízení" v aplikaci; na této stránce můžete také provést párování uživatele pro tyto produkty.
Po nastavení aplikace funkce HomeWhiz umožní vaší pračce odesílat oznámení o okamžitém stavu do vašeho chytrého zařízení.

Vaše pračka bude odesílat oznámení prostřednictvím aplikace HomeWhiz v následujících případech:
- na konci programu;
- při otevření dvířek pračky;
- v případě varování ohledně přerušení dodávky vody;
- v případě bezpečnostního varování.

⚠Pro používání funkce HomeWhiz se ujistěte, že aplikace HomeWhiz je nainstalována na vašem chytrém zařízení, a že vaše pračka je připojena k vaší domácí síti Wi-Fi.
Když pračka není připojena k síti, pracuje jako standardní zařízení bez funkce HomeWhiz.
Aby ovládání prostřednictvím aplikace fungovalo, Váš produkt vyžaduje připojení k vaší domácí bezdrátové síti. Proto musí být v blízkosti pračky dostatečná síla bezdrátového signálu. Zařízení pracuje na frekvenčním pásmu funkce HomeWhiz 2,4 GHz.
Ohledně informací o verzích operačních systémů Android a iOS podporovaných aplikací HomeWhiz navštivte, prosím, webovou stránku **www.homewhiz.com**
⚠Všechna bezpečnostní opatření popsaná v části **„POKYNY PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST"** jsou platné i pro vzdáleně ovládanou činnost pomocí funkce **HomeWhiz**.

• Nastavení funkce HomeWhiz
Pro činnost aplikace musí být navázáno spojení mezi vašim produktem a aplikací. Pro navázání spojení postupujte dle níže uvedených kroků.
1. Pokud přidáváte zařízení poprvé, klepněte na záložku „Zařízení" v aplikaci HomeWhiz. Poté vyberte tlačítko „PŘIDAT SPOTŘEBIČ" (klepněte na nastavení nového spotřebiče) v pravém horním rohu. Dokončete nastavení provedením níže uvedených kroků a dodržením pokynů uvedených v aplikaci HomeWhiz. Aplikace HomeWhiz může vyžadovat produktové číslo, které najdete na identifikačním štítku spotřebiče.
Tento štítek je umístěn pod víkem, kde je produktové číslo jasně zobrazeno (např. 859991xxxxxx).
2. Pro zahájení nastavování se ujistěte, že je vaše zařízení vypnuto. Současně stiskněte a držte na 3 sekundy stisknuta tlačítka Teplota a Funkce vzdáleného ovládání kvůli uvedení vašeho zařízení do režimu nastavení HomeWhiz.

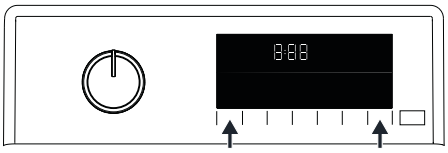

3. Když se zařízení nachází v režimu nastavení funkce HomeWhiz, na displeji se zobrazí animace a bude blikat ikona bezdrátového připojení, dokud se zařízení nepřipojí k internetu. V tomto režimu je aktivní pouze otočný volič programů; všechny ostatní tlačítka nejsou aktivní.

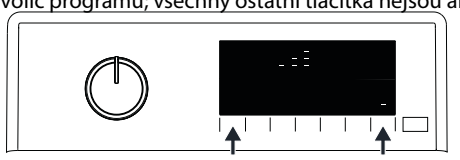

4. Postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci HomeWhiz.
5. Vyčkejte na dokončení instalace. Po dokončení nastavení přiřaďte název vaší pračce. Přidaný produkt se zobrazí v aplikaci HomeWhiz.

⚠Pokud nastavení není ukončeno v průběhu 5 minut, vaše pračka se automaticky vypne. V takovém případě musíte proces nastavování restartovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovanou servisní službu.
Vaší pračku můžete používat s více chytrými zařízeními. Za tímto účelem nainstalujte aplikaci HomeWhiz na přídavné chytré zařízení. Při spuštění aplikace se přihlaste s předtím vytvořeným účtem, spárovaným s vaší pračkou.
Pokud nemáte přístup k tomuto účtu, vycházejte z informací uvedených v části „Nastavení pračky připojené k účtu někoho jiného."

Aplikace HomeWhiz může vyžadovat produktové číslo, které najdete na identifikačním štítku spotřebiče. ***Tento štítek je umístěn pod víkem, kde je produktové číslo jasně zobrazeno (např. 859991xxxxxx).***

• Nastavení pračky připojené k účtu někoho jiného
Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zaregistrovaná s účtem někoho jiného, musíte vytvořit nové připojení mezi vaší aplikací HomeWhiz a zařízením.
1. Stáhněte si aplikaci HomeWhiz na nové chytré zařízení, které chcete používat.
2. Vytvořte nový účet a přihlaste se s tímto účtem v aplikaci HomeWhiz.
3. Postupujte dle kroků popsaných v nastavení HomeWhiz a pokračujte postupem nastavení.

⚠ Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz vašeho produktu a funkce vzdáleného ovládání pracují prostřednictvím Bluetooth nebo Wi-Fi, v závislosti na modelu, je důležité si všimnout, že produkt může být ovládán pouze jednou aplikací HomeWhiz současně.

• Vymazání shody účtu HomeWhiz
Chcete-li odstranit pračku, která byla dříve spárována s účtem někoho jiného, postupujte podle těchto kroků.
1. Zapněte vaše zařízení použitím tlačítka programu.
2. Když je vaše zařízení v činnosti, stiskněte současně a držte 5 sekund stisknuto tlačítko funkce vzdáleného ovládání a tlačítko nastavení času ukončení.

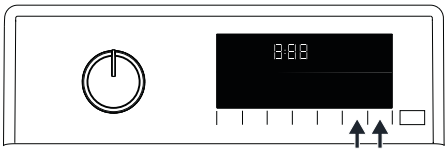

3. Po odpočtu na displeji uslyšíte výstražný zvuk ze zařízení, potvrzující vaši požadavku. Vymazání párování vyžaduje pár sekund. Po této operaci nebudete moct používat funkci HomeWhiz na vaší pračce až do dokončení nového nastavení. Vaše pračka nemusí být připojena k internetu pro vymazání spárování s účtem; požadavek bude zaregistrován. Spárování bude automaticky odstraněno při prvním připojení zařízení k internetu.

• **Funkce vzdáleného ovládání a její použití**

Po dokončení nastavení funkce HomeWhiz bude bezdrátové připojení automaticky zapnuto. Pro aktivaci nebo deaktivaci bezdrátového připojení vycházejte z části „Bezdrátové připojení".

Pokud vypnete vaše zařízení když je aktivní bezdrátové připojení, toto bude automaticky znovu připojeno. Pokud změníte heslo vaší sítě nebo vypnete modem, připojení bude zakázáno. V takových případech budete muset pro použití funkce Vzdálené připojení znovu zapnout funkci Vzdálené ovládání.

Stav vašeho připojení můžete monitorovat kontrolou symbolu bezdrátového připojení na displeji.

a. Pokud symbol svítí nepřerušovaně, pračka je připojena k internetu.
b. Pokud symbol bliká, zařízení se pokouší o připojení.
c. Pokud je symbol zhasnutý, zařízení není připojeno, ani se nepřipojuje.

⚠ Když je bezdrátové připojení na vašem produktu aktivní, bude možné zvolit funkci Vzdálené ovládání. Pokud funkci Vzdálené ovládání nebude možné vybrat, zkontrolujte stav připojení. Pokud není možné navázat spojení, zopakujte proces počátečního nastavení na spotřebiči.

Pokud chcete ovládat vaši pračku vzdáleně, musíte aktivovat funkci Vzdálené ovládání stisknutím tlačítka Vzdálené ovládání na ovládacím panelu. Po navázání přístupu k produktu uvidíte stránku podobnou té, která je zobrazena níže.

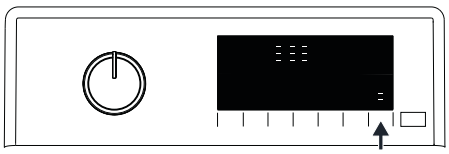

Pokud je povolena funkce Vzdálené ovládání, můžete provádět správu zařízení, vypnout jej a monitorovat jeho stav prostřednictvím vašeho chytrého zařízení. Všechny funkce kromě funkce Dětská pojistka mohou být ovládané prostřednictvím aplikace. Můžete zkontrolovat, zda je funkce Vzdálené ovládání zapnuta nebo vypnuta sledováním indikátoru funkce na displeji.

Když je funkce vzdálené ovládání vypnuta, všechny operace musí být provedeny na samotné pračce a prostřednictvím aplikace je dostupné pouze monitorování jejího stavu.

Funkce Vzdálené ovládání by nemusela být aktivovaná, pokud je bezdrátové připojení vypnuto nebo pokud jsou otevřená dvířka produktu.

Po aktivaci zůstane funkce Vzdálené ovládání aktivní, dokud nenastanou specifické podmínky. Tato funkce vám umožňuje ovládat vaši pračku přes internet bez ohledu na to, zda je zapnutá nebo vypnutá a bez ohledu na vaši polohu.

V některých případech ji deaktivuje z bezpečnostních důvodů:

a. když dojde k přerušení elektrického napájení vaší pračky;
b. při otevření dvířek pračky;
c. při otočení otočného voliče programu za účelem výběru odlišného programu nebo při vypnutí spotřebiče.

• **Odstraňování problémů**

Při výskytu problému s ovládáním nebo připojením, postupujte dle níže uvedených kroků. Po provedení každého úkonu zkontrolujte, zda problém dále přetrvává.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k vhodné domácí síti.
2. Restartujte aplikaci produktu.
3. Vypněte Bluetooth nebo Wi-Fi a znovu ji zapněte prostřednictvím ovládacího panelu, v závislosti na modelu vašeho produktu.
4. Pokud ani po provedení těchto kroků není možné navázat spojení, zopakujte proces počátečního nastavení na pračce.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

• **Zobrazení hodnot spotřeby v HomeWhiz**

Váš produkt je vybaven také funkcí pro správu spotřeby. Možnosti této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu a mohou zahrnovat funkce, jako je sledování spotřeby energie, sledování spotřeby vody a podobné funkce. Pro činnost této funkce musí být váš produkt přidán do HomeWhiz a připojen k internetu.

Pomocí této funkce můžete monitorovat údaje o spotřebě vašeho chytrého produktu v různých časových úsecích a můžete dostávat doporučení navržená na míru pro pomoc se snížením spotřeby.

⚠ Prosím uvědomte si, že údaje o spotřebě zobrazované v aplikaci HomeWhiz slouží pouze pro informační účely a nemusely by přesně odrážet aktuální používání. Hodnoty uvedené na štítku výrobku byly získány ve standardních laboratorních podmínkách. Aktuální spotřeba se může lišit v závislosti na individuálních zvyklostech používání a na podmínkách prostředí.

DĚTSKÁ POJISTKA 🔒 3"

Tlačítka ovládacího panelu můžete uzamknout proti nesprávnému použití (například dětmi). Stiskněte a podržte tlačítko příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „3-2-1" na displeji se zobrazí symbol Dětské pojistky. Po zobrazení varování můžete zrušit pomocnou funkci tlačítkem 3. Po deaktivaci dětské pojistky stiskněte a podržte tlačítko příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „3-2-1" na displeji zmizí symbol Dětské pojistky.

BĚLENÍ

Vyperte prádlo v požadovaném programu Bavlna nebo Syntetika, s přidáním přiměřeného množství chlorového bělidla do přihrádky ❀ na aviváž (pečlivě zavřete víko). Ihned po skončení programu otočte „Voličem programu" a znovu spusťte požadovaný program, abyste odstranili případný zbytkový zápach bělidla; pokud chcete, můžete přidat aviváž.

Nikdy nedávejte do přihrádky na aviváž současně chlorové bělidlo a aviváž.

RADY A TIPY

Roztřiďte své prádlo podle

Typ látky/štítku pro péči (bavlna, směsová vlákna, syntetika, vlna, prádlo určené k ručnímu praní). Barvy (oddělte barevné a bílé prádlo, nové barevné prádlo perte samostatně). Jemné prádlo (perte malé kusy prádla – jako nylonové punčochy – a kusy prádla s háčky – jako podprsenky – v sáčku na prádlo nebo v povlaku na polštář se zipem).

Vyprázdněte všechny kapsy

Předměty jako mince nebo zapalovače mohou poškodit vaše prádlo i buben.

Vnitřní prostor spotřebiče

Pokud prádlo nikdy nebo jen zřídka perete na 90 °C, doporučujeme občas spustit program na 90 °C bez prádla s přidáním malého množství pracího prostředku, aby byl vnitřek spotřebiče čistý.

Dodržujte doporučené dávkování/přísady

Tím se optimalizuje výsledek čištění, zamezí se vzniku dráždivých zbytků nebo obsahu nadměrného množství pracího prostředku v prádle a šetří se peníze, protože spotřeba pracího prášku je přiměřená a neplýtvá se jím.

Používejte nízkou teplotu a delší dobu trvání

Nejúčinnějšími programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách po delší dobu trvání.

Dodržujte velikosti náplně

Abyste šetřili vodu a energii, plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULKA PROGRAMŮ".

Hluk a zbytková vlhkost

Jsou ovlivněny otáčkami při odstřeďování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstřeďování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbytkové vlhkosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Při jakémkoliv čištění a údržbě pračku vypněte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pravidelně čistěte a udržujte pračku (nejméně 4krát ročně).

Čištění vnějšku pračky

K čištění vnějších částí pračky použijte měkký vlhký hadřík. K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čistící prostředky na sklo ani na běžné použití, čisticí prášek nebo podobné prostředky - tyto látky by mohly poškodit potisk.

Dávkovač pracích prostředků

Čistěte jej pravidelně, alespoň třikrát nebo čtyřikrát ročně, abyste zabránili usazování pracího prostředku:

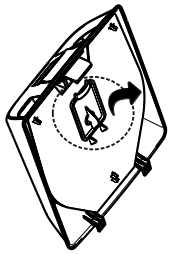

Stiskněte tlačítko pro uvolnění ↱ kvůli uvolnění dávkovače pracího prostředku a poté jej vyjměte. V dávkovači může zůstat malé množství vody, proto jej přenášejte ve svislé poloze. Umyjte dávkovač tekoucí vodou. Pro čištění sejměte uzávěr sifonu na zadní straně dávkovače. Nasaďte uzávěr sifonu na dávkovač (pokud je odstraněn). Nainstalujte dávkovač zpět tak, že umístíte spodní úchytky dávkovače do příslušných otvorů na víku a zatlačíte dávkovač proti víku, dokud nezapadne na místo. Stiskněte tlačítko zavírání ↰ a podržte jej, dokud neucítíte cvaknutí!

Ujistěte se, že je dávkovač pracího prostředku správně nainstalován.

Kontrola přívodní hadice

Pravidelně kontrolujte, zda hadice není křehká a nevyskytly se na ní praskliny. Jestliže je hadice poškozená, vyměňte ji za novou, dostupnou v našem poprodejním servisu nebo u vašeho specializovaného prodejce. V závislosti na typu hadice: Pokud je přívodní hadice transparentní, pravidelně kontrolujte, zda se barva hadice na některých místech nezesiluje. Pokud ano, z hadice by mohla unikat tekutina a je třeba ji vyměnit.

Pro hadice s funkcí zastavení vody (pokud je k dispozici): zkontrolujte malé kontrolní okénko bezpečnostního ventilu (viz šipka). Pokud je červené, byla spuštěna funkce zastavení vody a hadici je nutné vyměnit za novou. Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stiskněte uvolňovací tlačítko (pokud je k dispozici) a zároveň hadici odšroubujte.

Čištění síťových filtrů v přívodní hadici

Kontrolujte a čistěte pravidelně (nejméně dvakrát až třikrát ročně).

Zavřete kohoutek a povolte přívodní hadici na kohoutku. Vyčistěte vnitřní síťový filtr a našroubujte přívodní hadici zpět na kohoutek. Nyní odšroubujte přívodní hadici na zadní straně pračky. Univerzálními kleštěmi stáhněte síťový filtr z přípojky pračky a vyčistěte jej. Namontujte zpět síťový filtr a znovu našroubujte přívodní hadici. Otevřete kohoutek a ujistěte se, že spoje jsou zcela vodotěsné.

Čištění vodního filtru/vypouštění zbytkové vody

Pračka je vybavena samočistícím čerpadlem. Filtr zadrží předměty jako knoflíky, mince, zavírací špendlíky atd., které zůstaly v prádle. Pokud jste použili program praní horkou vodou, počkejte před vypouštěním vody, dokud nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně, abyste zabránili stavu, kdy se voda nevypouští v důsledku ucpání filtru. Pokud voda neodtéká, zkontrolujte také, zda není ucpaná odtoková trubka domu.

Otevřete kryt filtru pomocí mince. Pod vodní filtr umístěte širokou plochou nádobu, do které se zachytí odpadní voda. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, dokud voda nevyteče. Nechte vodu vytéct, aniž byste odstranili filtr. Když je nádoba plná, zavřete vodní filtr otočením ve směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu. Tento postup opakujte, dokud všechna voda nevyteče. Položte pod vodní filtr bavlněný hadr, do kterého se může nasáknout malé množství vody. Poté vyjměte vodní filtr otočením proti směru hodinových ručiček. Vyčistěte vodní filtr (odstraňte zbytky ve filtru a vyčistěte jej pod tekoucí vodou) a komoru filtru. Ujistěte se, že oběžné kolo čerpadla (ve skříni za filtrem) není ucpané. Vložte vodní filtr a zavřete kryt filtru: Vodní filtr nasaďte zpět otáčením ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jej otočíte tak

daleko, jak to jde. Chcete-li otestovat vodotěsnost vodního filtru, můžete do bubnu nalít asi 1 litr vody a zkontrolovat, zda voda z filtru neuniká. Poté zavřete kryt filtru.

Těsnění víka

Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a čas od času jej očistěte vlhkým hadříkem.

Vyjmutí kusu prádla, který spadne mezi buben a vanu

Pokud některý kus prádla náhodně spadne mezi buben a vanu, můžete jej získat zpět díky jednomu z odnímatelných zvedáků bubnu. Odpojte pračku. Vyjměte prádlo z bubnu. Zavřete klapky bubnu a otočte bubnem o půl otáčky (obrázek **a**). Pomocí šroubováku zatlačte na plastový konec, přitom rukou posouvejte zvedák zleva doprava (obrázek **b**, **c**), až spadne do bubnu. Otevřete buben. Prádlo můžete získat zpět otvorem v bubnu. Namontujte zpět zvedák zevnitř bubnu: Umístěte plastový hrot nad otvor na pravé straně bubnu (obrázek **d**). Potom posuňte plastový zvedák zprava doleva, dokud nezaklapne. Opět zavřete klapky bubnu, otočte buben o půl otáčky a zkontrolujte polohu nože ve všech jeho upevňovacích bodech. Znovu připojte pračku.

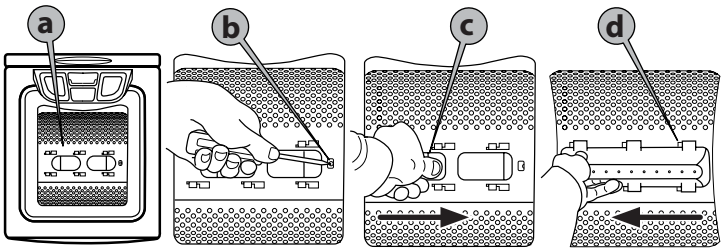

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Vytáhněte síťovou zástrčku a zavřete vodovodní kohoutek. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a odtokovou hadici vyjměte z odtokového bodu. Odstraňte veškerou zbytkovou vodu z hadic a pračky a upevněte hadice tak, aby se nemohly během přepravy poškodit. Chcete-li usnadnit přemisťování stroje, povytáhněte páku pohyblivosti umístěnou vpředu dole (pokud je u vašeho modelu k dispozici) trochu rukou. Pračku vytáhněte nohou až na doraz. Poté zatlačte páku mobility zpět do původní stabilní polohy. Namontujte zpět přepravní držák. Postupujte podle pokynů pro odstranění přepravní konzole v INSTALAČNÍ PŘÍRUČCE v opačném pořadí.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Z určitých důvodů nemusí pračka někdy pracovat správně. Než zavoláte poprodejní servis, doporučujeme zkontrolovat, zda lze problém snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Neobvyklé jevy:	**Možné příčiny/řešení:**
Pračka se nezapne a/nebo se nespustí program.	• Zástrčka není zasunuta do elektrické zásuvky nebo není dostatečně zasunuta, aby navázala kontakt. • Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu. • Víko není správně zavřené. • Byla aktivována funkce „Dětská pojistka“ 3 sec (pokud je k dispozici). • Pračka se automaticky vypnula z důvodu úspory energie před spuštěním programu nebo po jeho skončení. Chcete-li pračku zapnout, otočte voličem programu nejprve do polohy „Vypnutí/Zapnutí“ a poté znovu na požadovaný program.
Nedochází k zahájení pracího cyklu nebo dojde k zastavení během cyklu.	• Nebylo stisknuto tlačítko „Start/Pauza“ ▶II. • Uzavírací ventil přívodu vody není otevřený. • Bylo nastaveno „Odložení“. • Může být zablokována odtoková trubka domu.
Spotřebič se během programu zastaví a na displeji bliká kontrolka „Start/Pauza“.	• Je aktivována možnost „Udržení máchání“ (pokud je k dispozici). • Program byl změněn – znovu vyberte požadovaný program a stiskněte „Start/Pauza“ ▶II.
Spotřebič vibruje.	• Pračka není vyrovnaná do vodorovné polohy. • Přepravní držák nebyl odstraněn; před použitím pračky je nutné odstranit přepravní držák.
Výsledky konečného odstřeďování jsou špatné. Prádlo je stále velmi mokré.	• Nevyváženost náplně prádla během odstřeďování zabránila fázi odstřeďování, aby nedošlo k poškození pračky. To je důvod, proč je prádlo stále velmi mokré. Důvodem nevyváženosti může být: malé množství prádla (skládající se pouze z několika poměrně velkých nebo savých kusů, např. ručníky), nebo velké/těžké kusy prádla. • Pokud je to možné, vyvarujte se malých dávek prádla. • Tlačítko „Odstřeďování“ bylo nastaveno na nízkou rychlost odstřeďování.
Rozsvítí se kontrolka „Zavřený uzavírací ventil přívodu vody“.	• Spotřebič nemá žádný nebo nedostatečný přívod vody.

PŘÍSTUP K POČÍTADLU CYKLŮ

Když je zařízení vypnuto, po stisknutí tlačítek pomocných funkcí 5 a 4 na delší dobu, se na zařízení zobrazí odpočítávání 3-2-1 a poté se zobrazí celkový počet pracích cyklů dokončených na zařízení.
Po zobrazení celkového počtu pracích cyklu se zobrazí kódy poruch, jsou-li přítomné poruchy. Zkontrolujte informace na displeji na základě níže uvedené tabulky.

Informace na displeji	*Příčina*	*Řešení*
Err	Na zařízení běží bezpečnostní algoritmus.	• Vyčkejte, až nápis zmizí. Po stisknutí tlačítek pomocných funkcí 4 a 5 zkontrolujte informace na displeji.
SC	Váš problém nebyl během kontroly vyřešen.	• Obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.
E5	Trubka odtokové hadice je zablokována. Filtr čerpadla by mohl být ucpán.	• Zkontrolujte a vyčistěte trubku odtokové hadice. • Vyčistěte filtr čerpadla. Přečtěte si sekci „Vypouštění zbývající vody a vyčištění filtru čerpadla“. Zkuste odstřeďovací cyklus. Pokud problém nebyl vyřešen, zavolejte servis.
E8	Je možné, že se do zařízení nedostává voda.	• Otevřete uzavírací ventily přívodu vody. • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku vody. • Zkontrolujte přípojku přívodní hadice vody; pokud je na hadici nějaký ohyb, narovnejte ji. • Vyčistěte filtr čerpadla. Přečtěte si sekci „Vypouštění zbývající vody a vyčištění filtru čerpadla“. • Zavřete přední kryt zařízení. Ujistěte se, že kryt je zamčen. Spusťte zařízení znovu. Pokud problém nebyl vyřešen, zavolejte servis.
E29	Výrobek byl přepnut do režimu vlastní ochrany kvůli problému s napájením (napětí v síti, tlak vody apod.).	• Chcete-li program zrušit, otočte otočným ovladačem pro výběr programu a zvolte jiný program. Předchozí program bude zrušen. Přečtěte si část „Zrušení programu“. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E17	Po dokončení cyklu je v zařízení přebytečná pěna.	• Prací prostředek skladujte na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte jej na příliš horkých místech. • Pro porézní prádlo, jako je tyl, používejte menší množství pracího prostředku. • Použijte množství pracího prostředku odpovídající množství prádla a stupni znečištění. • Používejte pouze dostatečné množství pracího prostředku. • Ujistěte se, že jste prací prostředek umístili do příslušné přihrádky. • Spusťte program Čištění bubnu s prázdnou pračkou. Přečtěte si informace o programu „Čištění bubnu“. Pokud vaše pračka neobsahuje program Čištění bubnu, můžete použít program Bavlna 90 °C. • Po spuštění krátkého programu bez pracího prostředku zkontrolujte pračku. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E18	Cyklus odstřeďování se nespustí z důvodu nevyváženosti zařízení.	• Zkontrolujte prádlo uvnitř zařízení. Množství prádla nemusí být dostatečné. Zkuste zvýšit množství prádla. Prádlo může způsobovat nevyváženost; roztřiďte prádlo ručně a rovnoměrně ho rozložte uvnitř spotřebiče. Znovu zkuste odstřeďovací cyklus.
E12	Uvnitř zařízení může být voda.	• Odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Pod zařízením může být voda. Vyčistěte vodu pod zařízením. Znovu připojte zařízení do elektrické zásuvky. Zkuste spustit krátký cyklus. Pokud problém přetrvává nebo vidíte, že z některé z hadic vytéká voda, uzavřete ventily a zavolejte servis.
E27	Zkontrolujte vypouštění vody ze zařízení.	• Přečtěte si část „Připojení vypouštěcí hadice k odtoku“.
E84	Připojení BLE nelze navázat.	• Zkontrolujte jej, zkuste jej připojit. Přečtěte si část „Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání“. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.

Regulační dokumentaci, standardní dokumentaci, objednávání náhradních dílů a další informace o výrobku můžete najít:
- Pomocí kódu QR ve vašem spotřebiči
- Návštěvou naší webové stránky **docs.whirlpool.eu/docs** a **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Případně **se obraťte na naše oddělení poprodejního servisu** (telefonní číslo je uvedeno v záruční brožuře). Při kontaktování oddělení poprodejních služeb uveďte kódy, které se nacházejí na identifikačním štítku produktu.

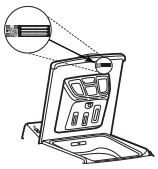

Informace pro uživatele o opravách a údržbě najdete na www.whirlpool.eu
Více informací o vašem modelu můžete najít online na webové stránce https://eprel.ec.europa.eu/, která je oficiální databází výrobku EU EPREL. Po výběru Kategorie výrobku zadejte Identifikátor modelu výrobku. Identifikátor modelu je tvořen písmeny a čísly a můžete jej najít na identifikačním štítku ve tvaru Mod. (Viz obrázek vpravo).
®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyráběno na základě licence

Whirlpool

ĎAKUJEME VÁM ZA KÚPU VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL.

Na získanie komplexnejšej pomoci zaregistrujte svoj výrobok na stránke **www.whirlpool.eu/register**

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.
Pred použitím stroja je bezpodmienečne nutné odstrániť prepravný držiak.
Podrobnejšie pokyny na jeho odstránenie nájdete v Inštalačnej príručke.

OVLÁDACÍ PANEL

1 Volič programov/„ZAP./VYP."
2 Tlačidlo „Teplota"
3 Tlačidlo „Odstreďovanie"/„Udržanie plákania"
4 Tlačidlo „Rýchle pranie/Intenzívne pranie"/ Detská poistka 3"
5 Tlačidlo „Možnosť pary"/„FreshCare" 3"
6 Tlačidlo „Režim vody"/„Predpieranie" 3"
7 Tlačidlo „Oneskorenie"
8 Tlačidlo „Vzdialené ovládanie"/„Wi-Fi" 3"
9 Tlačidlo „Štart/Pauza"

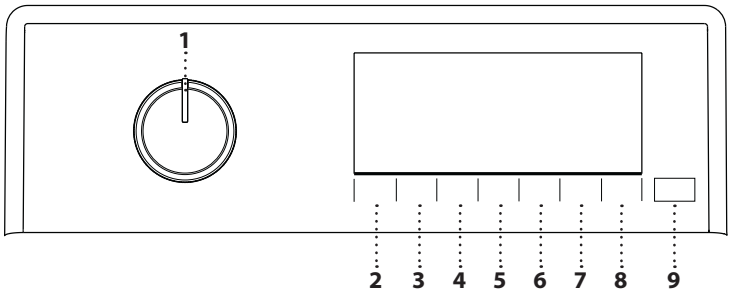

INDIKÁTORY
Zamknuté dvierka
Detská poistka
Oneskorenie
Porucha: zatvorený uzatvárací ventil prívodu vody

V prípade akejkoľvek poruchy si prečítajte časť „ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV".

TABUĽKA PROGRAMOV

Maximálna náplň 6,5 kg Príkon vo vypnutom režime 0,50 W/v režime ponechania v zapnutom stave 0,50 W						Pracie prostriedky a prísady			Odporúčaný prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť % (*)	Spotreba energie (kWh)	Celková spotreba vody (l)	Teplota bielizne (°C)
Program	Teploty		Max. rýchlosť odstreďovania (ot./min)	Maximálna náplň (kg)	Doba trvania (h : m)	Predpieranie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Kvapalina				
	Nastavenia	Rozsah												
Eco 40-60	40°C	40°C - 60°C	1100	6,5	03:23	-	●	○	✔	✔	50	0,704	52	37
			1151	3,25	02:39	-	●	○	✔	✔	52	0,290	42	29
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✔	✔	58	0,155	32	24
Bavlna	40°C	❄ - 90°C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,400	80	40
Syntetika	40°C	❄ - 60°C	1200	3	02:30	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Mix	40°C	❄ - 40°C	800	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Rýchly 28'	30°C	❄ - 90°C	1200	6,5	00:28	-	●	○	✔	✔	62	0,120	55	23
Periny	40°C	❄ - 60°C	1000	1× samostatná perina	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Čistenie bubna	90°C	90°C	600	0	**	-	●	-	✔	✔	-	-	-	-
Plákanie + odstreďovanie	-	-	1200	6,5	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Odstreďovanie	-	-	1200	6,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 °C	20°C	20°C	1200	6,5	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,200	80	20
Intenzívne pranie	60°C	20°C - 90°C	1200	6,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Tmavá bielizeň	40°C	❄ - 40°C	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Osvieženie	-	-	-	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SenseWash	40°C	❄ - 60°C	1200	6,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Stiahnutý program * **														
Odstránenie škvŕn	60°C	30°C - 60°C	1000	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-
Športová bielizeň	40°C	❄ - 40°C	1200	3	**	○	●	○		✔	-	-	-	-
Spodná bielizeň	30°C	❄ - 30°C	600	1	**	-	●	○	-	✔	-	-	-	-
Záclony	40°C	❄ - 40°C	800	2	**	○	●	○	-	✔	-	-	-	-
Pranie v studenej vode	20°C	20°C	1200	3,5	**	-	●	○	✔	✔	-	-	-	-

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

ⓘ Doba zobrazená zariadením na začiatku cyklu sa vzťahuje na najpoužívanejšiu veľkosť náplne. To znamená, že sa môže líšiť od hodnôt maximálnej náplne uvedenej v pokynoch pre používateľa.

Eco 40–60 – Skúšobný prací cyklus v súlade s nariadením 2019/2014. Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečisteného bavlneného prádla. Len zobrazenie: Hodnoty otáčok odstreďovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt v tabuľke.

Pre všetky skúšobné inštitúcie
Dlhý prací cyklus pre bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C.
Program pre syntetiku: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 30 °C.
Tieto údaje sa môžu vo vašej domácnosti líšiť kvôli iným podmienkam vstupnej teploty vody, tlaku vody atď.

Približné hodnoty doby trvania programu sa vzťahujú na východiskové nastavenia programov bez možností. Hodnoty uvedené pre iné programy ako Eco 40–60 sú iba orientačné.

* Po ukončení programu a odstreďovaní pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstreďovania, v rámci prednastavenia programu.

** **Doba trvania programu sa zobrazuje na displeji.**

6. zmysel – Technológia snímačov prispôsobí vodu, energiu a dĺžku programu vašej náplni bielizne.

*** Tieto programy môžu byť používané s aplikáciou HomeWhiz. V dôsledku pripojenia môže dôjsť k zvýšeniu spotreby elektrickej energie.

OPIS VÝROBKU

1. Rukoväť veka
2. Veko
3. Ovládací panel
4. Dávkovač pracích prostriedkov
5. Bubon
6. Vodný filter – za krytom
7. Pohyblivá páka (v závislosti od modelu)
8. Nastaviteľné pätky (2×)

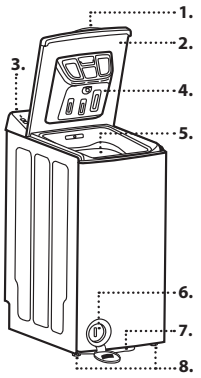

DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTRIEDKOV

Priehradka hlavného prania
Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač škvŕn alebo zmäkčovač vody.

Priehradka na predpieranie
Prací prostriedok na predpieranie.

Priehradka na aviváž
Aviváž. Tekutý škrob. Bielidlo.
Nalejte aviváž, škrob alebo bieliaci roztok iba po značku „max".

Tlačidlo Uvoľnenie /Zatvorenie
Stlačením vyberte zásobník kvôli vyčisteniu. Stlačením zatvorte zásobník, kým nepocítite cvaknutie!

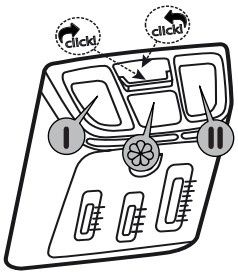

PROGRAMY

Pri výbere vhodného programu pre váš druh bielizne vždy dodržujte pokyny uvedené na štítkoch pre starostlivosť o bielizeň. Hodnota uvedená v symbole vane je maximálna možná teplota na pranie odevu.

Eco 40–60
Tento prací program je vhodný na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne s možnosťou prania pri 40 °C alebo 60 °C spoločne v rovnakom cykle. Toto je štandardný program na bavlnu a najúčinnejší v zmysle spotreby vody a energie.
⚠ Tento cyklus prebieha v súlade s nariadením výhradne s teplotou 40 °C.

Bavlna
Normálne až veľmi zašpinená silná bavlna.

Syntetika
Na pranie zašpinenej bielizne zo syntetických vlákien (napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo syntetických/bavlnených vlákien.

Mix
Na pranie mierne až normálne zašpinenej elastickej bielizne z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

Rýchly 28'
Tento program použite na pranie mierne znečisteného prádla alebo prádla bez škvŕn na krátky čas; nie je však vhodný pre uteráky alebo prádlo z vysokogramážnej bavlny. Keď je zvolená funkcia rýchleho prania, doba trvania programu môže byť skrátená až na 14 minút. Keď je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné prať maximálne 2 (dva) kg bielizne.

Periny
Tento program používajte na prianie perín z vlákien, ktoré sú označené štítkom „Možno prať v práčke". Skontrolujte, či ste perinu správne vložili, aby ste nepoškodili zariadenie ani samotnú perinu. Pred vložením periny do zariadenia vyvlečte perinu z poťahu. Perinu preložte na dve časti a vložte ju do zariadenia. Okrem oho použite tento program na pranie kabátov, viest, búnd atď. obsahujúcich perie, na ktorých je štítok „Možno prať v práčke".

Nevkladajte viac ako 1 perinu z jedného vlákna (135×200). V zariadení neperte periny, vankúše atď. obsahujúce bavlnenú výplň.

Nepoužívajte práčku na pranie materiálov, ako sú koberce, koberčeky atď. V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu práčky.

Stiahnutý program
Jedná sa o špeciálny program, ktorý vám umožňuje sťahovať rôzne programy, kedykoľvek chcete. Predovšetkým je tu program dostupný ako východiskový v aplikácii HomeWhiz. Pomocou aplikácie HomeWhiz však môžete zvoliť program z prednastavenej súpravy programov, upraviť ho a potom ho použiť.
⚠Ak chcete využívať funkciu HomeWhiz a funkciu Vzdialené ovládanie, musíte zvoliť stiahnutý program. Podrobnejšie informácie môžete nájsť v časti venovanej funkcii HomeWhiz a funkcii Vzdialené ovládanie.

Čistenie bubna
Pravidelne (raz za 1 až 2 mesiace) čistite bubon, aby ste zaistili požadovanú hygienu. Pred samotným programom je aplikovaná para kvôli zmäkčeniu zvyškov v bubne. Program zapnite keď je zariadenie úplne prázdne. Na dosiahnutie lepších výsledkov používajte pri vybranej funkcii práškového pracieho prostriedku práškové prostriedky proti vodnému kameňu (prostriedky na čistenie bubna) vhodné pre práčky.
⚠Tento krok nesmie byť používaný s pracími kapsulami.
Po skončení programu nechajte plniace dvierka otvorené, aby sa vnútro práčky vysušilo.
⚠Nejedná sa o prací program. Jedná sa o program pre údržbu. Nezapínajte tento program, ak sa v zariadení niečo nachádza. Ak sa pokúsite spustiť program, zariadenie automaticky zistí, že je vo vnútri náplň, a môže ukončiť program, alebo v ňom pokračovať, podľa modelu vašej práčky. Ak sa program obnoví, nebude možné dosiahnuť účinné čistenie.

Plákanie + odstreďovanie
Samostatný program na plákanie a intenzívne odstreďovanie. Je určený pre odolnú bielizeň.

Odstreďovanie
Tento cyklus je určený na odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody. Je určený pre odolnú bielizeň.

Osvieženie*
Tento program použite na zníženie počtu záhybov a na skrátenie doby žehlenia malého množstva bavlnenej, syntetickej alebo zmiešanej bielizne bez škvŕn.
⚠Nejedná sa o prací program. Počas tohto programu nepridávajte do dávkovača pracích prostriedkov žiadne chemikálie, ako sú pracie prostriedky, bielidlá, odstraňovače škvŕn atď.
*V podmienkach, kedy je na konci programu použitá funkcia pary, môže byť vaša bielizeň na konci prania teplejšia. To sa očakáva v rámci pracovných podmienok programu.

20 °C
Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

Tmavá bielizeň
Tento program používa nižšie teploty a menej s prádlom pohybuje, aby sa zabránilo vyblednutiu tmavších odevov.

Intenzívne pranie
Program, ktorý kombinuje citlivú reguláciu teploty s prídavnými cyklami plákania a odstreďovania, aby boli z prádla odstránené všetky mikroorganizmy. Program prebieha pri teplote 20 až 90 °C.

SenseWash
Tento program používajte na pranie bavlneného, syntetického alebo zmiešaného (bavlna + syntetika) oblečenia, ktoré je možné prať. Program rozpozná druh a množstvo bielizne, ktoré do práčky vložíte, a automaticky upraví spotrebu vody a dĺžku trvania programu.

VAROVANIE
V tomto programe neperte vlnené a jemné oblečenie.
Maximálna teplota prania v automatickom programe v závislosti na stupni znečistenia a type bielizne je 60 °C.
Prací výkon nemusí byť na požadovanej úrovni u silne znečistených bielych a odolných škvŕn (golier, znečistenie ponožiek, škvrna od potu atď.). V takom prípade odporúčame zvoliť program Bavlna s predpieraním a nastaviť teplotu na 60 °C.
Mnoho typov odevov je správne rozpoznaných a bezpečne vypraných v automatickom programe.

STIAHNUTÉ PROGRAMY

Odstránenie škvŕn
Zariadenie je vybavené špeciálnym programom na škvrny, ktorý umožňuje odstránenie rôznych druhov škvŕn čo najúčinnejším spôsobom. Tento program používajte len pre odolné stálofarebné bavlnené prádlo. Prostredníctvom tohto programu neperte jemné prádlo a prádlo, ktoré nie je stálofarebné. Pred praním je potrebné skontrolovať štítky na odevoch (odporúča sa to hlavne pre bavlnené košele, nohavice, krátke nohavice, trička, detské oblečenie, pyžamá, zástery, obrusy, obliečky, periny, vankúše, osušky, ručníky, ponožky, bavlnené spodné prádlo, ktoré je vhodné prať dlhšiu dobu pri vysokej teplote).
V automatickom programe na odstraňovanie škvŕn môžete prať prádlo s 24 rôznymi druhmi škvŕn rozdelených do troch rôznych skupín podľa voľby funkcie Rýchle pranie. V závislosti na zvolenej skupine škvŕn bude aplikovaný špeciálny prací program, v ktorom sa upraví udržanie plákania, prací účinok, doba prania a plákania.
Nižšie sú uvedené skupiny znečistenia, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla nastavenia „Rýchle pranie/Intenzívne pranie":
Keď je zvolená funkcia „Intenzívne pranie", je možné odstrániť pot, nečistoty z goliera, jedlo, majonézu, dresingy, mejkap, strojný olej, detskú výživu.
Keď je zvolená funkcia „Rýchle pranie/Intenzívne pranie", je možné odstraňovať krv, čokoládu, puding, trávu, blato, vajcia, maslo, kari korenie.
Ak je zvolené „Rýchle pranie", je možné odstraňovať tieto druhy škvŕn: čaj, káva, džús, kečup, červené víno, kola, džem, uhlie.
1. Zvoľte vhodný program na odstraňovanie škvŕn.
2. Zvoľte škvrnu, ktorú chcete čistiť, jej vyhľadaním vo vyššie uvedených skupinách a voľbou príslušnej skupiny tlačidlom pomocnej funkcie Rýchle pranie/Intenzívne pranie.
3. Pozorne si prečítajte informácie uvedené na štítku prádla a uistite sa, že bola zvolená správna teplota a správna rýchlosť odstreďovania.

Outdoorové/Športové
K pranie ľahko znečisteného športového oblečenia (tepláky, šortky atď.). Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame neprekračovať maximálne zaťaženie uvedené v „TABUĽKE PROGRAMOV". Odporúčame použiť tekutý prací prostriedok a pridať množstvo vhodné pre polovičnú náplň.

Spodná bielizeň
Tento program môžete použiť na pranie jemnej bielizne vhodnej na pranie v rukách, vrátanie jemnej dámskej spodnej bielizne. Malé množstvo bielizne by malo byť vložené do pracej sieťky. Háčiky, gombíky a podobné zapínania musia byť zaistené a zipsy musia byť zapnuté.

Záclony
Tento program môžete použiť na pranie tylu a záclon. Vzhľadom k ich sieťovanej štruktúre, ktorá môže spôsobiť nadmerné penenie, použite do hlavnej priehradky na prací prostriedok len malé množstvo prípravku. Špeciálny profil odstreďovania tohto programu pomáha znižovať pokrčenie tylu a záclon. Neprekračujte stanovenú kapacitu náplne, aby nedošlo k poškodeniu záclon.
⚠Pri použití tohto programu sa odporúča používať pracie prostriedky špeciálne určené na záclony v priehradke na sypký prášok.

Pranie v studenej vode
Tento program používajte na pranie stredne znečisteného odolného prádla z bavlny/syntetických vlákien. Vďaka algoritmu prania, vyvinutému špeciálne pre tento program, je zaistené účinné pranie bez vystavenia prádla vysokým teplotám.

PRVÉ POUŽITIE

⚠**Pro tento krok nepoužívajte pracie kapsule.**
Na odstránenie všetkých zvyškov z výroby zvoľte program „Bavlna" pri teplote 90 °C. Nasypte malé množstvo pracieho prášku do priehradky na hlavné pranie ❙❙ v dávkovači pracieho prostriedku (maximálne 1/3 množstva, ktoré výrobca pracieho prostriedku odporúča pre ľahko znečistenú bielizeň). Spustite program, **bez toho, aby ste pridali akúkoľvek bielizeň**.

DISPLEJ

Displej je užitočný pri programovaní práčky a poskytuje veľa informácií.

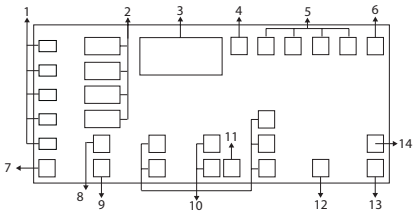

1. Symbol teploty
2. Indikátory rýchlosti odstreďovania
3. Informácie o dobe trvania
4. Symbol aktivovaného zámku dvierok
5. Indikátory fáz prania
6. Indikátor Chýba voda
7. Indikátor uzatváracieho ventilu prívodu vody
8. Indikátor možnosti Udržať plákanie
9. Indikátor možnosti Bez odstreďovania
10. Indikátory pomocných funkcií
11. Symbol aktivovanej detskej poistky
12. Aktivované Oneskorenie
13. Indikátor vzdialeného ovládania
14. Indikátor bezdrôtového pripojenia

! Vizualizácie použité pre popis zariadenia v tejto časti sú schematické a nemusia presne odpovedať funkciám vášho zariadenia.

KAŽDODENNÉ POUŽITIE

Bielizeň pripravte podľa odporúčania v časti „RADY A TIPY". Vložte bielizeň, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú správne zatvorené. Nalejte prací prostriedok a akékoľvek prísady. Dodržujte odporúčania pre dávkovanie na obale pracieho prostriedku. Zatvorte veko. Otočte voličom programu na požadovaný program a v prípade potreby zvoľte ľubovoľnú možnosť. Displej zobrazuje dobu trvania zvoleného programu (v hodinách a minútach). Teplotu a rýchlosť odstreďovania je možné meniť stlačením tlačidla „Teplota" alebo tlačidla „Odstreďovanie". Otvorte uzatvárací ventil a stlačte tlačidlo „Štart/Pauza" ▶II kvôli spusteniu pracieho cyklu. Na displeji sa rozsvieti indikátor „Štart/Pauza" ▶II a zamknú sa dvierka. Z dôvodu kolísania záťaže a teploty vstupnej vody sa v určitých fázach programu novo počíta zostávajúci čas.

POZASTAVENIE ALEBO ZMENA SPUŠTENÉHO PROGRAMU

Stlačením tlačidla Štart/Pauza prepnite zariadenie do režimu pauzy. Na displeji bude blikať symbol Štart/Pauza.
Zmena programu je povolená, ak je aktuálny program spustený a ak nie je zapnutá funkcia Detskej poistky. Tento úkon zruší aktuálny program.
Pridanie prádla po spustení programu: Ak je hladina vody v práčke pri stlačení tlačidla Štart/Pauza vhodná, zámok dvierok sa deaktivuje a dvierka sa otvoria, aby ste mohli pridať odevy. Keď je zámok dvierok deaktivovaný, jeho ikona na displeji zhasne. Po pridaní odevov zatvorte dvierka a opätovným stlačením tlačidla Štart/Pauza obnovte prací cyklus.
Ak hladina vody v práčke nie je pri stlačení tlačidla Štart/Pauza vhodná, zámok dvierok nie je možné deaktivovať a jeho ikona na displeji zostane svietiť.

Ak je teplota vody vo vnútri zariadenia vyššia ako 50 °C, nie je možné z bezpečnostných dôvodov deaktivovať zámok dvierok, aj keď je hladina vody vhodná.

INDIKÁTOR ZÁMKU DVIEROK

Na plniacich dvierkach práčky je aplikovaný blokovací systém, ktorý zabraňuje otvoreniu dvierok v prípade, ak hladina vody nie je vhodná. Keď sú plniace dvierka zamknuté, na displeji sa zobrazí symbol „Zamknuté dvierka".

KONIEC PROGRAMU

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí symbol ukončenia.
Ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 10 minút, zariadenie prejde do režimu VYPNUTIA. Displej i všetky indikátory budú vypnuté.
Ak stlačíte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie, dôjde k zobrazeniu krokov kompletného programu.

MOŽNOSTI

! Ak nie je kombinácia programu a doplnkových funkcií možná, kontrolky automaticky zhasnú.
! Nevhodné kombinácie volieb sa automaticky zrušia.

Rýchle pranie / Intenzívne pranie
Pomocou tejto funkcie môžete skrátiť alebo predĺžiť dobu trvania programu. V závislosti na voľbe programu sa môžu vyskytovať rozdiely doby trvania v dôsledku jeho predĺženia alebo skrátenia.
V prípade RÝCHLEHO PRANIA alebo INTENZÍVNEHO PRANIA LED nesvieti a je zobrazená príslušná doba trvania programu pre vaše bežne znečistené oblečenie/prádlo.
V závislosti na voľbe programu môže byť funkcia Intenzívne pranie zvolená automaticky. V tomto prípade bude na paneli svietiť LED Intenzívne pranie. Pri praní značne znečisteného prádla môžete použiť voľbu funkcie Intenzívne pranie na dosiahnutie lepšej výkonnosti.
V programoch, ktoré prichádzajú už s „Intenzívnym praním" už zvoleným v rámci prednastavenia môžete znížiť dobu trvania programu pre vaše mierne znečistené prádlo stlačením tlačidla Rýchle pranie/Intenzívne pranie. Po jednom stlačení tlačidla dôjde k zhasnutiu LED a vy dosiahnete vhodnú dobu trvania programu pre vaše bežne znečistené oblečenie/prádlo. Po druhom stlačení rovnakého tlačidla sa rozsvieti LED rýchleho prania, dôjde k malému poklesu doby trvania a bude zobrazená minimálna doba trvania programu, ktorá je vhodná pre vaše menej znečistené prádlo. Keď je zvolená táto funkcia, doba trvania programov sa môže skrátiť o 50 %. Vďaka optimalizovaným krokom prania, vysokej mechanickej pohyblivosti a optimálnej spotrebe vody je dosiahnutá vysoká účinnosť prania aj napriek krátkej dobe trvania.

Para
Funkcia možnosti pary využíva silu pary na zvýšenie účinnosti prania. Produkovaná para pomáha rozložiť a uvoľniť škvrny, čím umožní ich jednoduchšie odstránenie počas pracieho cyklu. Poskytuje jemnejšie ošetrenie ako drsné drhnutie alebo abrazívne pracie metódy. Para pomáha uvoľniť vlákna, a tým znižuje riziko poškodenia alebo nadmerného opotrebovania vášho oblečenia.
*Táto funkcia nemusí byť dostupná na všetkých modeloch.

FreshCare 3"
Túto možnosť vyberte, ak nemôžete bielizeň vybrať skoro po skončení programu alebo ak máte tendenciu zabúdať bielizeň v práčke. Pomôže to udržať vašu bielizeň sviežu. Práčka začne po skončení programu pravidelne otáčať bielizeň v bubne. Pravidelné prevaľovanie bude trvať približne až do 8 hodín po skončení vášho pracieho programu a môžete ho kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla „FreshCare". Chvíľu potrvá, kým budete môcť otvoriť dvere.
Po uplynutí doby „FreshCare" sa na displeji zobrazí End.

Režim vody
Tlačidlo tejto pomocnej funkcie vám umožní zvoliť prídavné funkcie Úspora vody, Predpieranie a Extra plákanie alebo Viac vody v závislosti na modeli vášho zariadenia. Podrobnejšie informácie o voľbe môžete nájsť v popise príslušnej pomocnej funkcie.

• **Úspora vody**
Túto funkciu zvoľte jedným stlačením tlačidla pomocnej funkcie Režim vody pre všetky programy, označené ako voliteľné v tabuľke Programy a spotreba. Táto funkcia je určená pre mierne znečistené prádlo, ktoré vyžaduje len malé množstvo pracieho prostriedku (pozri „Tipy pre správne pranie"). Umožňuje pranie ohľaduplné k životnému prostrediu znížením množstva použitej vody bez zníženia účinnosti prania.

• **Extra plákanie**
Túto funkciu môžete použiť pre všetky programy označené ako voliteľné v tabuľke Programy a spotreba. Túto funkciu zvoľte dvojitým stlačením tlačidla Režim vody pre programy, v ktorých je možné zvoliť doplnkovú funkciu Úspora vody, alebo jedným stlačením tlačidla Režim vody pre programy, nie je možné zvoliť doplnkovú funkciu Úspora vody. Táto funkcia aktivuje okrem plákania, ktoré už bolo vykonané v rámci hlavného prania, aj prídavné plákanie. Tým sa znižuje riziko podráždenia citlivej pokožky (kojencov, alergikov atď.) v dôsledku minimálneho zvyšku pracieho prostriedku na bielizni.

Predpieranie 3"
Voľbu tejto funkcie je možné vykonať stlačením a podržaním tlačidla príslušnej pomocnej funkcie po dobu 3 sekúnd. Použitie predpierania má zmysel len pre značne znečistené prádlo. Nepoužitie predpierania šetrí energiu, vodu, prací prostriedok a čas.

Vzdialené ovládanie
Tlačidlo tejto prídavnej funkcie môžete použiť na pripojenie vášho výrobku k inteligentným zariadeniam. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Funkcia HomeWhiz a Funkcia vzdialeného ovládania.

• Vlastný program
Túto prídavnú funkciu je možné použiť len v programoch Bavlna a Syntetika v spojení s aplikáciou HomeWhiz. Aktiváciou tejto funkcie v ponuke „Personalizácia" v aplikácii HomeWhiz môžete k programu pridať až päť ďalších plákaní. Niektoré prídavné funkcie môžete zvoliť a použiť aj v prípade, že nie sú dostupné priamo na samotnom výrobku. V bezpečnom rozsahu môžete tiež predĺžiť alebo skrátiť dobu trvania programov Bavlna a Syntetika.
⚠Pri zvolení prídavnej funkcie Vlastný program sa prací výkon a spotreba energie budú líšiť od deklarovaných hodnôt.

Bezdrôtové pripojenie 3"
Môžete spárovať vaše inteligentné zariadenia prostredníctvom bezdrôtového pripojenia. Týmto spôsobom môžete používať vaše inteligentné zariadenie na získanie informácie o vašom zariadení a ovládať ho.

Pre aktiváciu bezdrôtového pripojenia:
Stlačte a držte stlačené po dobu 3 sekúnd tlačidlo Vzdialené ovládanie. Po ukončení odpočítavania „3–2–1" na displeji sa zobrazí symbol „Zap.". Po zobrazení tohto oznámenia uvoľnite tlačidlo Vzdialené ovládanie. Počas pripojovania produktu na internet bliká ikona bezdrôtového pripojenia. Ak je pripojenie úspešné, ikona zostane rozsvietená.

Pre deaktiváciu bezdrôtového pripojenia:
Stlačte a držte stlačené po dobu 3 sekúnd tlačidlo Vzdialené ovládanie. Na displeji sa zobrazí odpočítavanie „3–2–1" a potom symbol „Vyp.".
⚠Pro povolenie bezdrôtového pripojenia musí byť nastavenie stroja skompletované prostredníctvom aplikácie HomeWhiz. Po dokončení nastavenia bude bezdrôtové pripojenie automaticky povolené pri stlačení tlačidla „Vzdialené ovládanie".

Oneskorenie
Ak je zvolená funkcia Oneskorenie, zobrazí sa časový odstup pred spustením programu v hodinách, napr. 1h, 2h. Po spustení programu sa čas zostávajúci do konca programu zobrazuje v hodinách a minútach (napr. 01:30). Prostredníctvom funkcie Oneskorenie môže byť nastavená doba oneskorenia programu v rozsahu až do 24 hodín. Po stlačení tlačidla Oneskorenie sa zobrazí odhad času ukončenia programu. Ak je nastavené Oneskorenie, bude rozsvietený jeho indikátor. Na aktiváciu funkcie Oneskorenie a na dokončenie programu na konci určenej doby musíte po nastavení doby stlačiť tlačidlo Štart/Pauza.
Na zrušenie funkcie Oneskorenie vypnite zariadenie a znovu ho zapnite otočením voliča programov do polohy Zapnutie/Vypnutie.

Teplota
Pri každej voľbe nového programu sa na indikátore teploty zobrazí teplota odporúčaná zvoleným programom. Je možné, že odporúčaná hodnota teploty nepredstavuje maximálnu teplotu, ktorú je možné zvoliť pre aktuálny program. Na zmenu teploty stlačte tlačidlo Nastavenie teploty. Teplota bude postupne znížená. Nastavenú teplotu môžete zmeniť aj po zahájení prania. Túto zmenu je možné vykonať len v prípade, ak to kroky prania umožňujú.

Odstreďovanie (vrátane Udržania plákania)
Pri každej voľbe nového programu sa na indikátore rýchlosti odstreďovania zobrazí rýchlosť odporúčaná zvoleným programom. Je možné, že odporúčaná hodnota rýchlosti odstreďovania nepredstavuje maximálnu rýchlosť odstreďovania, ktorú je možné zvoliť pre aktuálny program.
Na zmenu rýchlosti odstreďovania stlačte tlačidlo Nastavenie rýchlosti odstreďovania. Rýchlosť odstreďovania bude postupne znižovaná.
Potom sa, v závislosti na modeli výrobku, zobrazia na displeji možnosti „Udržanie plákania" a „Bez odstreďovania". Ak nechcete vyložiť vaše prádlo bezprostredne po dokončení programu, môžete použiť funkciu Udržanie plákania, aby sa zabránilo jeho pokrčeniu, keď sa v zariadení nenachádza voda. Táto funkcia ponechá prádlo vo vode použitej pri záverečnom plákaní.
Ak chcete po aplikácii funkcie Udržanie plákania vykonať odstredenie prádla, postupuje nasledovne:
1. Nastavte rýchlosť odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Dôjde k obnoveniu programu. Zariadenie vypustí vodu a prádlo odstredí.
Ak chcete vypustiť vodu na konci programu bez odstreďovania, použite funkciu Bez odstreďovania.
Ak to kroky prania umožňujú, rýchlosť odstreďovania môžete zmeniť aj po zahájení prania. Ak to kroky prania neumožňujú, zmeny nie sú možné.

FUNKCIA HOMEWHIZ A FUNKCIA VZDIALENÉ OVLÁDANIE

Minimálne systémové požiadavky: iOS 15 alebo Android 10.
Môžete monitorovať vašu práčku z vašich inteligentných zariadení a získať informácie o jej stave použitím funkcie HomeWhiz. Použitím aplikácie HomeWhiz môžete vykonávať operácie na vašom zariadení z vášho inteligentného zariadenia. Niektoré funkcie sú k dispozícii len prostredníctvom funkcie HomeWhiz.
Ak chcete na svojom zariadení používať funkciu Wi-Fi, musíte si do svojho inteligentného zariadenia stiahnuť aplikáciu HomeWhiz z obchodu s aplikáciami. Pred použitím aplikácie sa uistite, že vaše inteligentné zariadenie je pripojené na internet.
Ak aplikáciu používate prvýkrát, dokončite registráciu používateľského účtu podľa pokynov v aplikácii. Po registrácii môžete prostredníctvom tohto účtu získať prístup k všetkým výrobkom s povolenou funkciou HomeWhiz vo vašej domácnosti.
Počas nastavovania musí byť Bluetooth na vašom inteligentnom zariadení zapnutý a vaše zariadenie musí byť pripojené na internet. Počas tohto procesu nechajte vaše inteligentné zariadenie v blízkosti práčky. Po dokončení nastavovania môže byť Bluetooth vypnutý a vaše inteligentné zariadenie nebude musieť byť ponechané v blízkosti zariadenia.
Budete môcť používať vašu práčku po celú dobu pripojenia vášho inteligentného zariadenia na internet. Na zobrazenie spotrebičov spárovaných s vašim účtom klepnite na záložku „Zariadenia" v aplikácii; na tejto stránke môžete tiež vykonať párovanie používateľa pre tieto výrobky.
Po nastavení aplikácie funkcia HomeWhiz umožní vašej práčke odosielať oznámenia o okamžitom stave do vášho inteligentného zariadenia.

Vaša práčka bude odosielať oznámenia prostredníctvom aplikácie HomeWhiz v nasledujúcich prípadoch:
- na konci programu;
- pri otvorení dvierok práčky;
- v prípade varovania ohľadom prerušenia dodávky vody;
- v prípade bezpečnostného varovania.

⚠Pre používanie funkcie HomeWhiz sa uistite, že aplikácia HomeWhiz je nainštalovaná na vašom inteligentnom zariadení, a že vaša práčka je pripojená k vašej domácej sieti Wi-Fi.
Keď práčka nie je pripojená k sieti, pracuje ako štandardné zariadenie bez funkcie HomeWhiz.
Aby ovládanie prostredníctvom aplikácie fungovalo, Váš výrobok vyžaduje pripojenie k vašej domácej bezdrôtovej sieti. Preto musí byť v blízkosti práčky dostatočne silný bezdrôtový signál. Zariadenie pracuje na frekvenčnom pásme funkcie HomeWhiz 2,4 GHz.
Ohľadom informácií o verziách operačných systémov Android a iOS, podporovaných aplikáciou HomeWhiz, navštívte, prosím, webovú stránku **www.homewhiz.com**
⚠Všetky bezpečnostné opatrenia popísané v časti **„POKYNY PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ"** sú platné aj pre vzdialene ovládanú činnosť, pomocou funkcie **HomeWhiz**.

• Nastavenie funkcie HomeWhiz
Pre činnosť aplikácie musí byť váš výrobok prepojený s aplikáciou. Pri prepojovaní postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
1. Ak pridávate zariadenie prvýkrát, klepnite na záložku „Zariadenia" v aplikácii HomeWhiz. Potom vyberte tlačidlo „PRIDAŤ SPOTREBIČ" (klepnite na nastavenie nového spotrebiča) v pravom hornom rohu. Dokončite nastavenie podľa nižšie uvedených krokov a dodržaním pokynov, uvedených v aplikácii HomeWhiz. Aplikácia HomeWhiz môže vyžadovať číslo výrobku, ktoré nájdete na identifikačnom štítku spotrebiča. ***Tento štítok je umiestnený pod vekom, kde je číslo výrobku jasne zobrazené (napr. 859991xxxxxx).***
2. Pre zahájenie nastavovania sa uistite, že je vaše zariadenie vypnuté. Súčasne stlačte a držte na 3 sekundy stlačené tlačidlá Teplota a Funkcia vzdialeného ovládania, kvôli uvedeniu vášho zariadenia do režimu nastavenia HomeWhiz.

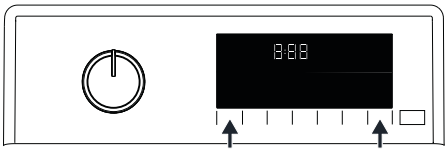

3. Keď sa zariadenie nachádza v režime nastavenia funkcie HomeWhiz, na displeji sa zobrazí animácia a bude blikať ikona bezdrôtového pripojenia, kým sa zariadenie nepripojí na internet. V tomto režime je aktívny len otočný volič programov; všetky ostatné tlačidlá sú neaktívne.

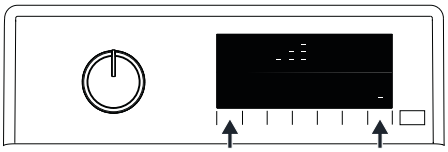

4. Postupujte podľa pokynov zobrazených v aplikácii HomeWhiz.
5. Vyčkajte na dokončenie inštalácie. Po dokončení nastavenia priraďte názov vašej práčke. Pridaný výrobok sa zobrazí v aplikácii HomeWhiz.

⚠Ak nastavenie nie je ukončené v priebehu 5 minút, vaša práčka sa automaticky vypne. V takom prípade musíte proces nastavovania reštartovať. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovanú servisnú službu.
Vašu práčku môžete používať s viacerými inteligentnými zariadeniami. Pre tento účel nainštalujte aplikáciu HomeWhiz na prídavné inteligentné zariadenie. Pri spustení aplikácie sa prihláste s predtým vytvoreným účtom, spárovaným s vašou práčkou.
Ak nemáte prístup k tomuto účtu, vychádzajte z informácií uvedených v časti „Nastavenie práčky pripojenej k účtu niekoho iného."
Aplikácia HomeWhiz môže vyžadovať číslo výrobku, ktoré nájdete na identifikačnom štítku spotrebiča. ***Tento štítok je umiestnený pod vekom, kde je číslo výrobku jasne zobrazené (napr. 859991xxxxxx).***

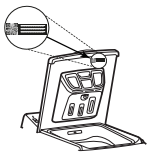

• Nastavenie práčky pripojenej k účtu niekoho iného
Ak bola práčka, ktorú chcete použiť, predtým zaregistrovaná s účtom niekoho iného, musíte vytvoriť nové pripojenie medzi vašou aplikáciou HomeWhiz a zariadením.
1. Stiahnite si aplikáciu HomeWhiz na nové inteligentné zariadenie, ktoré chcete používať.
2. Vytvorte nový účet a prihláste sa s týmto účtom v aplikácii HomeWhiz.
3. Postupujte podľa krokov popísaných v nastavení HomeWhiz a pokračujte v ďalšom nastavení.

⚠ Vzhľadom k tomu, že funkcia HomeWhiz vášho výrobku a funkcia vzdialeného ovládania pracujú prostredníctvom Bluetooth alebo Wi-Fi, v závislosti na modeli, je dôležité si všimnúť, že výrobok môže byť ovládaný len cez jednu aplikáciu HomeWhiz súčasne.

• Vymazanie zhody účtu HomeWhiz
Ak chcete odstrániť práčku, ktorá bola predtým spárovaná s účtom niekoho iného, postupujte podľa týchto krokov.
1. Zapnite vaše zariadenie použitím tlačidla programu.
2. Keď je vaše zariadenie v činnosti, stlačte súčasne a držte 5 sekúnd stlačené tlačidlo funkcie vzdialeného ovládania a tlačidlo nastavenia času ukončenia.

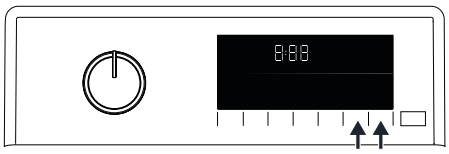

3. Po odpočítavaní na displeji budete počuť výstražný zvuk zo zariadenia, potvrdzujúci vašu požiadavku. Vymazanie spárovania vyžaduje pár sekúnd. Po tejto operácii nebudete môcť používať funkciu HomeWhiz na vašej práčke až do dokončenia nového nastavenia. Vaša práčka nemusí byť pripojená na internet kvôli vymazaniu spárovania s účtom; požiadavka bude zaregistrovaná. Spárovanie bude automaticky odstránené pri prvom pripojení zariadenia na internet.

• Funkcia vzdialeného ovládania a jej použitie

Po dokončení nastavenia funkcie HomeWhiz bude bezdrôtové pripojenie automaticky zapnuté. Na aktiváciu alebo deaktiváciu bezdrôtového pripojenia vychádzajte z časti „Bezdrôtové pripojenie".
Ak vypnete vaše zariadenie, pričom bezdrôtové pripojenie je stále aktívne, toto bude automaticky znovu pripojené. Ak zmeníte heslo vašej siete alebo vypnete modem, pripojenie nebude možné. V takých prípadoch budete musieť kvôli použitiu funkcie Vzdialené ovládanie znovu zapnúť bezdrôtové pripojenie.
Stav vášho pripojenia môžete monitorovať kontrolou symbolu bezdrôtového pripojenia na displeji.

a. Ak symbol svieti neprerušovane, práčka je pripojená na internet.
b. Ak symbol bliká, zariadenie sa pokúša o pripojenie.
c. Ak je symbol zhasnutý, zariadenie nie je pripojené, ani sa nepripája.

⚠ Keď je bezdrôtové pripojenie na vašom výrobku aktívne, bude možné zvoliť funkciu Vzdialené ovládanie. Ak funkciu Vzdialené ovládanie nebude možné zvoliť, skontrolujte stav pripojenia. Ak nie je možné nadviazať spojenie, zopakujte proces počiatočného nastavenia na spotrebiči.
Ak chcete ovládať vašu práčku vzdialene, musíte aktivovať funkciu Vzdialené ovládanie stlačením tlačidla Vzdialené ovládanie na ovládacom paneli. Po nadviazané prístupu k výrobku uvidíte stránku podobnú tej, ktorá je zobrazená nižšie.

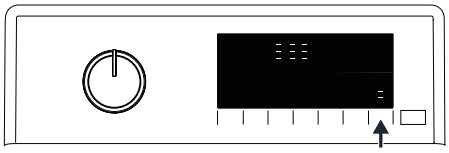

Ak je povolená funkcia Vzdialené ovládanie, môžete vykonávať správu zariadenia, vypnúť ho a monitorovať jeho stav prostredníctvom vášho inteligentného zariadenia. Všetky funkcie okrem funkcie Detská poistka môžu byť ovládané prostredníctvom aplikácie. Môžete skontrolovať, či je funkcia Vzdialené ovládanie zapnutá alebo vypnutá, sledovaním indikátora funkcie na displeji.
Ak je funkcia vzdialené ovládanie vypnutá, všetky operácie musia byť vykonané na samotnej práčke a prostredníctvom aplikácie je dostupné len monitorovanie jej stavu.
Funkcia Vzdialené ovládanie nemusí byť aktivovaná, ak je bezdrôtové pripojenie vypnuté, alebo ak sú otvorené dvierka výrobku.
Po aktivácii zostane funkcia Vzdialené ovládanie aktívna, kým nenastanú špecifické podmienky. Táto funkcia vám umožňuje ovládať vašu práčku cez internet bez ohľadu na to, či je zapnutá alebo vypnutá a bez ohľadu na vašu polohu.
V niektorých prípadoch ju deaktivuje z bezpečnostných dôvodov:

a. keď dôjde k prerušeniu elektrického napájania vašej práčky;
b. pri otvorení dvierok práčky;
c. pri otočení otočného voliča programu pri voľbe iného programu alebo pri vypnutí spotrebiča.

• Odstraňovanie problémov

Pri výskyte problému s ovládaním alebo pripojením, postupujte podľa nižšie uvedených krokov. Po vykonaní každého úkonu skontrolujte, či problém ďalej pretrváva.

1. Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k vhodnej domácej sieti.
2. Reštartujte aplikáciu výrobku.
3. Vypnite Bluetooth alebo Wi-Fi a znovu ju zapnite prostredníctvom ovládacieho panelu, v závislosti na modeli vášho výrobku.
4. Ak nie je možné nadviazať spojenie, zopakujte proces počiatočného nastavenia na práčke.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovanú servisnú službu.

• Zobrazenie hodnôt spotreby v HomeWhiz

Váš výrobok je vybavený tiež funkciou na správu spotreby. Možnosti tejto funkcie sa môžu líšiť v závislosti na modeli a môžu zahŕňať funkcie, ako je sledovanie spotreby energie, sledovanie spotreby vody a podobné funkcie. Pre činnosť tejto funkcie musí byť váš výrobok pridaný do HomeWhiz a pripojený na internet.
Pomocou tejto funkcie môžete monitorovať údaje o spotrebe vášho inteligentného výrobku v rôznych časových úsekoch a môžete dostávať odporúčania navrhnuté na mieru pre pomoc so znížením spotreby.
⚠ Prosím uvedomte si, že údaje o spotrebe, ktoré sú zobrazované v aplikácii HomeWhiz sú len informatívne a nemusia presne odrážať aktuálny stav. Hodnoty uvedené na štítku výrobku boli získané v štandardných laboratórnych podmienkach. Aktuálna spotreba sa môže líšiť v závislosti na individuálnom spôsobe používania a na podmienkach prostredia.

DETSKÁ POISTKA 🔒 3"

Tlačidlá ovládacieho panela môžete uzamknúť proti nesprávnemu použitiu (napríklad deťmi). Stlačte a udržte tlačidlo príslušnej pomocnej funkcie na dobu 3 sekundy. Po ukončení odpočítavania „3-2-1" sa na displeji zobrazí symbol Detskej poistky. Po zobrazení varovania môžete zrušiť pomocnú funkciu tlačidlom 3. Po deaktivácii detskej poistky stlačte a podržte tlačidlo príslušnej pomocnej funkcie na dobu 3 sekundy. Po ukončení odpočítavania „3-2-1" na displeji zmizne symbol Detskej poistky.

BIELENIE

Vyperte prádlo požadovaným programom, Bavlna alebo Syntetika, s pridaním primeraného množstva chlórového bielidla do priehradky ❀ na aviváž (dôkladne zatvorte veko). Ihneď po skončení programu otočte „Volič programu" a znovu spustite požadovaný program, aby ste odstránili prípadný zvyškový zápach bielidla; ak chcete, môžete pridať aviváž. ***Nikdy nedávajte do priehradky na aviváž súčasne chlórové bielidlo a aviváž.***

RADY A TIPY

Roztriedťe svoju bielizeň podľa
Typ látky/štítku pre starostlivosť (bavlna, zmesové vlákna, syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie). Farby (oddeľte farebnú a bielu bielizeň, novú farebnú bielizeň perte samostatne). Jemné bielizeň (perte malé kusy bielizne – ako nylonové pančuchy – a kusy bielizne s háčikmi – ako podprsenky – vo vrecku na bielizeň alebo v obliečke na vankúš so zipsom).
Vyprázdnite všetky vrecká
Predmety ako mince alebo zapaľovače môžu poškodiť vašu bielizeň aj bubon.
Vnútorný priestor spotrebiča
Pokiaľ bielizeň nikdy alebo len zriedka periete na 90 °C, odporúčame občas spustiť program na 90 °C bez bielizne s pridaním malého množstva pracieho prostriedku, aby bolo vnútro spotrebiča čisté.
Dodržujte odporúčané dávkovanie/prísady
Tým sa optimalizuje výsledok prania, zamedzí sa vzniku dráždivých zvyškov alebo obsahu nadmerného množstva pracieho prostriedku v bielizni a šetrí peniaze, pretože spotreba pracieho prášku je primeraná a neplytvá sa ním.
Používajte nízku teplotu a dlhšiu dobu trvania
Najúčinnejšími programami, pokiaľ ide o spotrebu energie, sú obvykle tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách po dlhšiu dobu trvania.
Dodržujte veľkosti náplne
Aby ste šetrili vodu a energiu, plňte svoju práčku do kapacity uvedenej v „TABUĽKA PROGRAMOV".
Hluk a zvyšková vlhkosť
Sú ovplyvnené otáčkami pri odstreďovaní: čím vyššie sú otáčky vo fáze odstreďovania, tým väčší je hluk a tým nižší je obsah zvyškovej vlhkosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pri akomkoľvek čistení a údržbe práčku vypnite a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky. Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny. Pravidelne čistite a udržujte práčku (najmenej 4 krát ročne).
Čistenie vonkajšku práčky
Na čistenie vonkajších častí práčky použite mäkkú vlhkú handričku. Na čistenie ovládacieho panela nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo ani na bežné použitie, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky - tieto látky by mohli poškodiť potlač.
Dávkovač pracieho prostriedku
Čistite ho pravidelne, aspoň trikrát alebo štyrikrát ročne, aby ste zabránili usadzovaniu pracieho prostriedku:

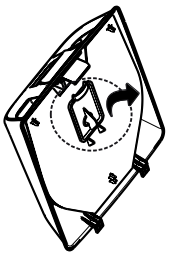

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie ↱, uvoľnite dávkovač pracieho prostriedku a vyberte ho. V dávkovači môže zostať malé množstvo vody, preto ho prenášajte vo zvislej polohe. Umyte dávkovač tečúcou vodou. Na čistenie odoberte uzáver sifónu na zadnej strane dávkovača. Nasaďte uzáver sifónu na dávkovač (ak je odstránený). Nainštalujte dávkovač späť tak, že umiestnite spodné úchytky dávkovača do príslušných otvorov na veku a zatlačíte dávkovač proti veku, kým nezapadne na miesto.
Stlačte tlačidlo zatvárania ↰ a podržte ho, kým neucítite cvaknutie!

Uistite sa, že je dávkovač pracieho prostriedku správne nainštalovaný.
Kontrola prívodnej hadice
Pravidelne kontrolujte, či hadica nie je krehká a nevyskytli sa na nej praskliny. Ak je hadica poškodená, vymeňte ju za novú, dostupnú v našom popredajnom servise alebo u vášho špecializovaného predajcu.
V závislosti od typu hadice: Pokiaľ je prívodná hadica transparentná, pravidelne kontrolujte, či sa farba hadice na niektorých miestach nezosilňuje. Ak áno, z hadice by mohla unikať tekutina a treba ju vymeniť.
Pre hadice s funkciou zastavenia vody (ak je k dispozícii): skontrolujte malé kontrolné okienko bezpečnostného ventilu (pozri šípku). Pokiaľ je červené, bola spustená funkcia zastavenia vody a hadicu je nutné vymeniť za novú. Ak chcete túto hadicu odskrutkovať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (ak je k dispozícii) a zároveň hadicu odskrutkujte.
Čistenie sieťových filtrov v prívodnej hadici
Kontrolujte a čistite ich pravidelne (najmenej dvakrát až trikrát ročne).
Zatvorte kohútik a povoľte prívodnú hadicu na kohútiku. Vyčistite vnútorný sieťový filter a naskrutkujte prívodnú hadicu späť na kohútik. Teraz odskrutkujte prívodnú hadicu na zadnej strane práčky. Univerzálnymi kliešťami stiahnite sieťový filter z prípojky práčky a vyčistite ho. Namontujte späť sieťový filter a znovu naskrutkujte prívodnú hadicu. Otvorte kohútik a uistite sa, že spoje sú úplne vodotesné.
Čistenie vodného filtra/vypustenie zvyškovej vody
Práčka je vybavená samočistiacim čerpadlom. Filter zadrží predmety ako gombíky, mince, zatváracie špendlíky atď., ktoré zostali v bielizni. Pokiaľ ste použili program prania horúcou vodou, počkajte pred vypúšťaním vody, kým nevychladne. Vodný filter čistite pravidelne, aby ste zabránili stavu, kedy sa voda nevypúšťa v dôsledku upchatia filtra. Ak voda neodteká, skontrolujte tiež, či nie je upchatá odtoková rúrka domu.

Otvorte kryt filtra pomocou mince. Pod vodný filter umiestnite širokú plochú nádobu, do ktorej sa zachytí odpadová voda. Pomaly otáčajte filtrom proti smeru hodinových ručičiek, kým voda nevytečie. Nechajte vodu vytiecť bez toho, aby ste odstránili filter. Keď je nádoba plná, zatvorte vodný filter otočením v smere hodinových ručičiek. Vyprázdnite nádobu. Tento postup opakujte, kým všetka voda nevytečie. Položte pod vodný filter bavlnenú handru, do ktorej sa môže nasiaknuť malé množstvo vody. Potom vyberte vodný filter otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite vodný filter (odstráňte zvyšky vo filtri a vyčistite ho pod tečúcou vodou) a komoru filtra. Uistite sa, že obežné koleso čerpadla (v skrini za filtrom) nie je upchaté. Vložte vodný filter a zatvorte kryt filtra: Vodný filter nasaďte späť otáčaním v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ho otočíte tak ďaleko, ako to ide. Ak chcete otestovať vodotesnosť vodného filtra, môžete do bubna naliať asi 1 liter vody a skontrolovať, či voda z filtra neuniká. Potom zatvorte kryt filtra.

Tesnenie veka

Pravidelne kontrolujte stav tesnenia veka a čas od času ho očistite vlhkou handričkou.

Vybratie kusu bielizne, ktorý spadne medzi bubon a vaňu

Pokiaľ nejaký kus bielizne náhodne spadne medzi bubon a vaňu, môžete ho získať späť vďaka jednému z odnímateľných zdvihákov bubna. Odpojte práčku. Vyberte bielizeň z bubna. Zatvorte klapky bubna a otočte bubnom o pol otáčky (obrázok **a**). Pomocou skrutkovača zatlačte na plastový koniec a pritom rukou posúvajte zdvihák zľava doprava (obrázok **b**, **c**), až spadne do bubna. Otvorte bubon. Bielizeň môžete získať späť otvorom v bubne. Namontujte späť zdvihák zvnútra bubna: Umiestnite plastový hrot nad otvor na pravej strane bubna (obrázok **d**). Potom posuňte plastový zdvihák sprava doľava, kým nezaklapne. Opäť zatvorte klapky bubna, otočte bubon o pol otáčky a skontrolujte polohu noža vo všetkých jeho upevňovacích bodoch. Znovu zapojte práčku do elektrickej siete.

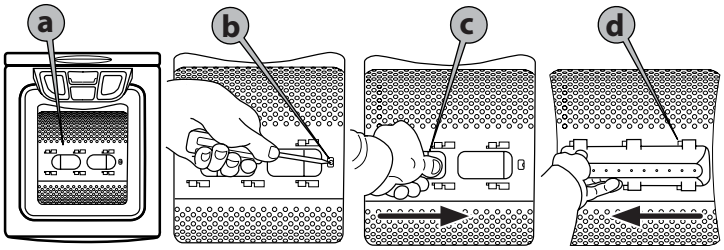

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Vytiahnite sieťovú zástrčku a zatvorte vodovodný kohútik. Odpojte prívodnú hadicu od vodovodného kohútika a odtokovú hadicu vyberte z odtokového bodu. Odstráňte všetku zvyškovú vodu z hadíc a práčky a upevnite hadice tak, aby sa nemohli počas prepravy poškodiť. Ak chcete uľahčiť premiestňovanie stroja, povytiahnite páku pohyblivosti umiestnenú vpredu dole (ak je u vášho modelu k dispozícii) trochu rúk. Práčku vytiahnite nohou až na doraz. Potom zatlačte páku mobility späť do pôvodnej stabilnej polohy. Namontujte späť prepravný držiak. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravnej konzoly, uvedených v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE v opačnom poradí.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Z určitých dôvodov nemusí práčka niekedy pracovať správne. Skôr ako zavoláte popredajný servis, odporúčame skontrolovať, či je možné problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Nezvyčajné javy:	**Možné príčiny/riešenia:**
Práčka sa nezapne a/alebo sa nespustí program.	• Zástrčka nie je zasunutá do elektrickej zásuvky alebo nie je dostatočne zasunutá, aby nadviazala kontakt. • Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu. • Veko nie je správne zatvorené. • Bola aktivovaná funkcia „Detská poistka“ 3 sec (ak je k dispozícii). • Práčka sa automaticky vypla z dôvodu úspory energie pred spustením programu alebo po jeho skončení. Ak chcete práčku zapnúť, otočte voličom programu najprv do polohy „Vypnutie/Zapnutie“ a potom znova na požadovaný program.
Nedochádza k zahájeniu pracieho cyklu alebo dôjde k jeho zastaveniu počas cyklu.	• Nebolo stlačené tlačidlo „Štart/Pauza“ ▶II. • Uzatvárací ventil prívodu vody nie je otvorený. • Bolo nastavené „Oneskorenie“. • Môže byť zablokovaná odtoková rúrka domu.
Spotrebič sa počas programu zastaví a na displeji bliká kontrolka „Štart/Pauza“.	• Je aktivovaná možnosť „Udržanie plákania“ (ak je k dispozícii). • Program bol zmenený – znovu zvoľte požadovaný program a stlačte „Štart/Pauza“ ▶II.
Spotrebič vibruje.	• Práčka nie je vyrovnaná do vodorovnej polohy. • Prepravný držiak nebol odstránený; pred použitím práčky je nutné odstrániť prepravný držiak.
Výsledky konečného odstreďovania sú zlé. Bielizeň je stále veľmi mokré.	• Nevyváženosť náplne bielizne počas odstreďovania zabránila fáze odstreďovania, aby nedošlo k poškodeniu práčky. To je dôvod, prečo je bielizeň stále veľmi mokré. Dôvodom nevyváženosti môže byť: malé množstvo bielizne (skladajúce sa iba z niekoľkých pomerne veľkých alebo savých kusov, napr. uteráky), alebo veľké/ťažké kusy bielizne. • Pokiaľ je to možné, vyvarujte sa malých dávok bielizne. • Tlačidlo „Odstreďovanie“ bolo nastavené na nízku rýchlosť odstreďovania.
Rozsvieti sa indikátor „Zatvorený uzatvárací ventil prívodu vody“.	• Spotrebič nemá žiadny alebo nedostatočný prívod vody.

PRÍSTUP K POČÍTADLU CYKLOV

Keď je zariadenie vypnuté, po stlačení tlačidiel pomocných funkcií 5 a 4 na dlhšiu dobu, sa na zariadení zobrazí odpočítavanie 3-2-1 a potom sa zobrazí celkový počet pracích cyklov dokončených na zariadení.
Ak sú prítomné poruchy, po zobrazení celkového počtu pracích cyklu sa zobrazia kódy porúch. Skontrolujte informácie na displeji na základe nižšie uvedenej tabuľky.

Informácie na displeji	*Príčina*	*Riešenie*
Err	Na spotrebiči beží bezpečnostný algoritmus.	• Vyčkajte, kým nápis zmizne. Po stlačení tlačidiel pomocných funkcií 4 a 5 skontrolujte informácie na displeji.
SC	Váš problém nebol počas kontroly vyriešený.	• Obráťte sa na zástupcu autorizovaného servisu.
E5	Rúrka odtokovej hadice je zablokovaná. Filter čerpadla by mohol byť upchatý.	• Skontrolujte a vyčistite rúrku odtokovej hadice. • Vyčistite filter čerpadla. Prečítajte si sekciu „Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla“. Skúste odstreďovací cyklus. Ak problém nebol vyriešený, zavolajte servis.
E8	Je možné, že sa do zariadenia nedostáva voda.	• Otvorte uzatváracie ventily prívodu vody. • Skontrolujte, či nedošlo k výpadku vody. • Skontrolujte prípojku prívodnej hadice vody; ak je na hadici nejaký ohyb, narovnajte ju. • Vyčistite filter čerpadla. Prečítajte si sekciu „Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla“. • Zatvorte predný kryt zariadenia. Uistite sa, že je kryt zamknutý. Spusťte zariadenie znovu. Ak problém nebol vyriešený, zavolajte servis.
E29	Výrobok bol prepnutý do režimu vlastnej ochrany kvôli problému s napájaním (napätie v sieti, tlak vody atď.).	• Ak chcete program zrušiť, otočte otočným ovládačom pre výber programu a zvoľte iný program. Predchádzajúci program bude zrušený. Prečítajte si časť „Zrušenie programu“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E17	Po dokončení cyklu je v zariadení prebytočná pena.	• Prací prostriedok skladujte na uzavretom a suchom mieste. Neskladujte ho na príliš teplých miestach. • Pre poréznu bielizeň, ako je tyl, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. • Použite množstvo pracieho prostriedku odpovedajúce množstvu bielizne a stupni znečistenia. • Používajte len dostatočné množstvo pracieho prostriedku. • Uistite sa, že ste prací prostriedok umiestnili do príslušnej priehradky. • Spusťte program Čistenie bubna s prázdnou práčkou. Prečítajte si informácie o programe „Čistenie bubna“. Ak vaša práčka neobsahuje program Čistenie bubna, môžete použiť program Bavlna 90 °C. • Po spustení krátkeho programu bez pracieho prostriedku skontrolujte práčku. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E18	Cyklus odstreďovania sa nespustí kvôli nevyváženosti zariadenia.	• Skontrolujte bielizeň vo vnútri zariadenia. Množstvo bielizne nemusí byť dostatočné. Skúste zvýšiť množstvo bielizne. Bielizeň môže spôsobovať nevyváženosť; roztriedťe bielizeň ručne a rovnomerne ju rozložte vo vnútri spotrebiča. Znovu skúste odstreďovací cyklus.
E12	Vo vnútri zariadenia môže byť voda.	• Odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky. Pod zariadením môže byť voda. Vyčistite vodu pod zariadením. Znovu pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Skúste spustiť krátky cyklus. Ak problém pretrváva, alebo ak vidíte, že z niektorej z hadíc vyteká voda, zatvorte ventily a zavolajte servis.
E27	Skontrolujte vypúšťanie vody zo zariadenia.	• Prečítajte si časť „Pripojenie vypúšťacej hadice k odtoku“.
E84	Pripojenie BLE nie je možné nadviazať.	• Skontrolujte ho a skúste ho pripojiť. Prečítajte si časť „Funkcia HomeWhiz a funkcia Vzdialené ovládanie“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.

Regulačná dokumentácia, štandardná dokumentácia, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o výrobku môžete nájsť:
- Pomocou kódu QR vo vašom spotrebiči
- Prostredníctvom návštevy našej webovej stránky **docs.whirlpool.eu/docs** a **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Prípadne **sa obráťte na naše oddelenie popredajného servisu** (telefónne číslo je uvedené v záručnej brožúre). Pri kontaktovaní oddelenia popredajného servisu uveďte kódy, ktoré sa nachádzajú na identifikačnom štítku vášho výrobku.

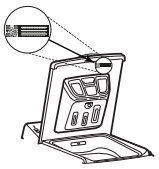

Informácie pre používateľa o opravách a údržbe nájdete na www.whirlpool.eu
Viac informácií o vašom modeli môžete nájsť online na webovej stránke https://eprel.ec.europa.eu/, ktorá je oficiálnou databázou výrobku EU EPREL. Po voľbe Kategórie výrobku zadajte Identifikátor modelu výrobku. Identifikátor modelu je tvorený písmenami a číslami a môžete ho nájsť na identifikačnom štítku v tvare Mod. (pozri obrázok vpravo).
®/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrábané na základe licencie