Séria Roborock Q10

Užívateľská príručka k robotickému vysávaču

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie so schémami a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.

roborock

Obsah

003 Bezpečnostné informácie

004 Vysvetlenie medzinárodných symbolov

004 Režim nízkej spotreby energie

005 Prehľad produktov

005 Inštalácia

007 Pripojenie k aplikácii

007 Návod na použitie

008 Pravidelná údržba

009 Základné parametre

010 Vyhlásenie o zhode EÚ

010 Najčastejšie problémy

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia

VAROVANIE

- Na dobíjanie batérie používajte iba dokovaciu stanicu roborock AED09HRR alebo SPCDZ04RR (používajte s napájacím zdrojom roborock BLJ24WJ200120P-V alebo BLJ24WJ200120P-S alebo BLJ24WJ200120P-B).
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Dokovacia stanica sa môže používať len na nabíjanie robotického vysávača, ktorý obsahuje lítium-iónovú batériu 14,4 V/5200 mAh (TYP).

UPOZORNENIE

- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie. Používateľ je zodpovedný za stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.
- Nepoužívajte tento výrobok ako hračku. Pri používaní v blízkosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Pred začatím čistenia sa uistite, že sú nádoba na prach, umývateľný filter, bočná kefa, mopové podložky, hlavná kefa a kryt hlavnej kefy na svojom mieste.
- Nepoužívajte výrobok na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (ako sú dekoratívne predmety, sklo a klince), aby ste nepoškriabali robotický vysávač, dokovaciu stanicu alebo podlahu.
- Na robotickom vysávači ani dokovacej stanici neseďte ani nestojte.
- Aby ste predišli korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neumiestňujte žiadne nízke predmety (napr. topánky, rohože) do blízkosti vyvýšených miest, ako sú schody. V opačnom prípade môže robotický vysávač spadnúť v dôsledku nesprávneho fungovania snímačov.
- Aby ste zabránili poškodeniu vodou, uistite sa, že podlaha, ktorú robotický vysávač vysáva, je suchá.
- Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených plochách bez zábran, ako sú podkrovia, otvorené terasy, šmykľavky alebo vrchné časti nábytku.
- Vlasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela osôb a domácich zvierat udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od kĺbov, otvorov a pohyblivých častí výrobku, aby ste zabránili poraneniu.
- Nepoužívajte výrobok v miestnosti, kde spia dojčatá alebo deti.
- Robotický vysávač neprenášajte za vertikálny nárazník, horný kryt, bočnú kefu alebo nárazník.
- Robotický vysávač nepoužívajte na vysávanie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky, horúci popol alebo horľavé či výbušné predmety, ako sú zapaľovače, benzín alebo toner používaný v tlačiarňach alebo kopírkach.
- Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu. Udržujte dokovaciu stanicu, robotický vysávač a napájací kábel mimo dosahu ohňa a zdroje tepla, ako sú radiátory. Vyhnite sa vlhkým a úzkym priestorom alebo miestam, kde by mohol robotický vysávač visieť vo vzduchu.
- Na robotický vysávač alebo dokovaciu stanicu neumiestňujte žiadne predmety a nezakrývajte ich (ani prachovým krytom).
- Ak je výrobok akýmkoľvek spôsobom poškodený, nepoužívajte ho. Kontaktujte zákaznícky servis.
- Zariadenie vždy používajte v dobre vetraných priestoroch, aby ste zabránili prehriatiu.

- Spoločnosť Roborock nenesie zodpovednosť za nepriame, sankčné, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti používať tento výrobok. Toto vylúčenie zodpovednosti nemá vplyv na zákonné práva, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov.
- Vysávač a dokovaciu stanicu neumývajte vodou.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l $CaCO_3$), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäkčenú vodu, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- POZNÁMKA: Nespoliehajte sa len na snímač schodov - v aplikácii vždy nastavte zónu zákazu vstupu pre všetky schody.
- UPOZORNENIE: Funkciu stierania nepoužívajte na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby ste ich nepoškodili.

Batérie a nabíjanie

VAROVANIE

- Uistite sa, že napájacie napätie spĺňa požiadavky uvedené na dokovacej stanici.
- Aby ste zabránili zadymeniu, prehriatiu alebo požiaru, používajte len batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom.
- Vybitú batériu nevyhadzujte. Odneste ju na špecializované zberné miesto.
- Ak sa dokovacia stanica nachádza v oblasti s častými búrkami alebo nestabilným napätím, prijmite vhodné ochranné opatrenia.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, po úplnom nabití, odpojení od elektrickej siete a vypnutí ho uložte na chladnom a suchom mieste. Nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybíjaniu batérie.
- Pred prepravou výrobku odpojte dokovaciu stanicu od napájania, vypnite robotický vysávač a vyprázdnite nádrž na vodu. Odporúčame používať originálny obal.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov

Len na použitie v interiéri.

Režim nízkej spotreby

Keď je robotický vysávač v dokovacej stanici, stlačte a podržte súčasne tlačidlá ⏻ a ⌂ na 3 sekundy, aby ste resetovať Wi-Fi a počkajte aspoň 10 minút. Dve minúty po úplnom nabití robotického vysávača sa aktivuje režim nízkej spotreby a indikátory zhasnú. Ak chcete deaktivovať režim nízkej spotreby, stlačte tlačidlo ⏻.

A Prehľad produktov

A1 Vysávač (pohľad zhora)

Napájanie/čistenie
- Stlačením a podržaním vysávač zapnete alebo vypnete
- Stlačením spustíte čistenie

Kontrolka napájania
- Biela: Stav batérie ≥ 15%
- Červená: stav batérie < 15%
- Pulzuje: Nabíjanie alebo štartovanie
- Rýchlo bliká červeno: chyba
- Pomalé blikanie na modro: čakanie na pripojenie Wi-Fi
- Rýchlo bliká modrou farbou: Pripájanie
- Trvalá modrá farba: Pripojené k sieti Wi-Fi

Dokovacia stanica
- Stlačením sa vrátite do dokovacej stanice

Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte robotický vysávač počas čistenia alebo pri návrate k dokovacej stanici.

A1-1-Vertikálny nárazník
A1-2-SenzorLiDAR
A1-3-Reactive Tech senzor na vyhýbanie sa prekážkam
A1-4-Lokalizačný dok

A2 Vysávač (pohľad zdola)

A2-1-Snímače pádu
A2-2-Všetky smerové kolesá
A2-3-Senzorové rohože
A2-4-Bočná kefa
A2-5-Hlavný štetec
A2-6-Zámky krytu hlavnej kefy
A2-7 - hlavné kolesá

A3 Robotický vysávač (odstránený horný kryt)

A3-1-Horný kryt
A3-2-Kombinovaná jednotka zásobníka na prach a vodnej nádrže
A3-3-Nabíjacie kontakty
A3-4-Modul VibraRise
A3-5-Vzduchové výstupy
A3-6-Tlačidlo pre resetovanie
A3-7-Bumper

A4 Modul VibraRise

A4-1-Držiak na podložku pod mop
A4-2-Vibračný modul
A4-3-VibraRise držiak podložky pod mop
A4-4 - Západky na pripevnenie podložiek pod mop VibraRise

A5 Podložky pod mop VibraRise

A5-1-Práčky s hákom

Poznámka: Zabezpečte mopové podložky rovno na mieste.

A6 Podložka odolná voči vlhkosti

A6-1-Vlhkuvzdorná lepiaca páska na podložke

A7 Adaptér

A8 Kombinovaná jednotka zásobníka na prach a nádrže na vodu

A8-1-Zámky kombinovanej jednotky zásobníka na prach a nádrže na vodu
A8-2- Veko nádoby na prach
A8-3-Kryt západky
A8-4-Kryt vodnej nádrže
A8-5-Rukoväť filtra
A8-6-Omývateľný filter
A8-7-Výstup prachu
A8-8-Zámky výstupu prachu
A8-9-Vstup prachu

A9 Nabíjací dok

A9-1-Ukazovateľ polohy doku
A9-2-Power port
A9-3-Nabíjacie kontakty

B Inštalácia

Dôležité informácie

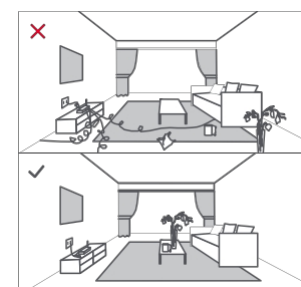

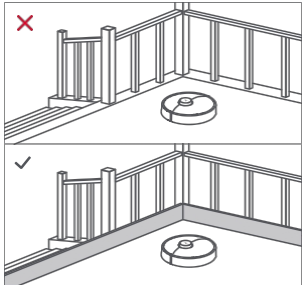

1. Vyčistite zem od káblov, tvrdých alebo ostré predmety (napr. klince). a skla) a voľných predmetov pri premiestňovaní akýchkoľvek nestabilných, krehkých, cenných alebo nebezpečných predmetov, aby sa zabránilo zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, zrazenia alebo prevrátenia predmetov vysávačom.
2. Pri používaní vysávača na vyvýšenom mieste (napríklad v dvojpodlažnom byte) vždy použite fyzickú bezpečnostnú zábranu, aby ste zabránili náhodnému pádu, ktorý by mohol mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

Poznámky:

- **Pri prvom použití vysávača ho sledujte počas celého procesu čistenia a dávajte pozor na prípadné problémy.**
  Pri dalšom použití sa bude môcť vyčistiť sám.
- **Aby sa zabránilo nadmernému usadzovaniu nečistôt na mope, podlahy by sa mali pred prvým vytieraním aspoň trikrát povysávať.**

B1 Umiestnenie dokovacej stanice

Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdý, rovný povrch a k stene. Pripojte adaptér k dokovacej stanici a očistite prebytočný kábel. Uistite sa, že miesto je v dosahu signálu Wi-Fi, aby mobilná aplikácia lepšie fungovala. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky a skontrolujte, či svieti indikátor stavu.

B1-1-Viac ako 0,5 m (1,6 ft)
B1-2- Viac ako 1,0 m (3,3 ft)

Poznámky:

- Na každej strane ponechajte aspoň 0,5 m voľného priestoru a 1,0 m pred dokovacou stanicou.
- Ak napájací kábel visí zvisle k zemi, môže sa zachytiť o robotický vysávač a spôsobiť pohyb alebo odpojenie dokovacej stanice. Prebytočný kábel umiestnite do úložného priestoru.
- Dokovacia stanica nesmie byť vystavená priamemu slnečnému svetlu a ničomu, čo by mohlo blokovať indikátor polohy doku, inak sa vysávač nemusí vrátiť do doku.

B2 Pripevnenie podložky odolnej voči vlhkosti

Po upevnení nabíjacej stanice na mieste Plochu, na ktorej bude umiestnená rohož odolná voči vlhkosti, vyčistite suchou handrou. Odstráňte obojstrannú lepiacu pásku zo spodnej strany podložky odolnej proti vlhkosti a prilepte podložku na podlahu.

Poznámky:

- Na drevenú podlahu vždy položte podložku odolnú voči vlhkosti.
- V prípade potreby pomaly odstráňte obojstrannú pásku, aby ste znížili množstvo zvyškov lepidla.
- Podložky odolné voči vlhkosti najlepšie priľnú k hladkým povrchom.

B3 Zapnutie a nabíjanie

Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu z lokátorov dokovacej stanice na prednej strane a zadnej časti robotického vysávača. Stlačením a podržaním tlačidla ⏻ zapnite robotický vysávač. Počkajte, kým sa nezobrazí indikátor kontrolka napájania sa trvalo rozsvieti na bielo a potom umiestnite robotický vysávač do dokovacej stanice. Robotický vysávač je vybavený vstavanou vysoko výkonnou dobíjateľnou lítium-iónovou batériou. Ak chcete zachovať dobrý výkon batérie, udržiavajte robotický vysávač nabitý.

B3-1 - indikátor napájania

Poznámky:

- Robotický vysávač nemožno zapnúť, ak je jeho batéria vybitá. V takom prípade umiestnite robotický vysávač do dokovacej stanice a nechajte ho nabiť.
- Robotický vysávač sa počas nabíjania nedá vypnúť.

B4 Začiatok utierania

Poznámka: Aby sa zabránilo nadmernému usadzovaniu nečistôt na mopovacej podložke, podlahy by sa mali pred prvým cyklom mopovania aspoň trikrát povysávať.

B4-1- Odstráňte kombinovanú jednotku nádoby na prach a nádrže na vodu, otvorte uzáver nádrže na vodu a pred opätovným nasadením uzáveru naplňte nádrž vodou z vodovodu. Jednotku neponárajte priamo do vody.

B4-2-Navlhčite mopovú podložku a vyžmýkajte ju, kým z nej neprestane kvapkať voda. Vložte mop do spodnej časti otvoru na uchytenie mopovej podložky a pevne ju pritlačte.

B4-3 - Zarovnajte držiak mopu so spodnou časťou kombinovanej jednotky a zasuňte ho na miesto.

B4-4-Po dokončení upratovania a návratu robotického vysávača do dokovacej stanice stlačte oboma rukami dve západky držiaka mopových podložiek smerom dovnútra a zatiahnite smerom dozadu, aby sa držiak mopových podložiek uvoľnil.

Poznámky:

- Aby ste zabránili deformácii, používajte len studenú vodu.
- Kombinovaná jednotka zásobníka na prach a nádržku na vodu neoplachujte ani neponárajte do vody.
- Aby ste zabránili poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Navlhčite podložku mopu a vyžmýkajte ju, kým voda neprestane kvapkať. Umiestnite podložku mopu na držiak a pritlačte ju tak, aby dobre priliehala. Po vytretí podlahy okamžite vyprázdnite nádržku na vodu.
- Všetky kombinované jednotky sú pred opustením výrobného závodu testované na prítomnosť vody. Je normálne, že v jednotke zostane malé množstvo vody.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

V obchode App Store alebo Google Play Vyhľadajte "Roborock" alebo naskenujte priložený QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

2. Resetovanie siete Wi-Fi

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá ⏻ a ⌂ , kým sa neozve hlasová správa "Entering Resetovanie je dokončené, keď indikátor napájania začne pomaly blikať na modro. Robotický vysávač potom počká na pripojenie.

Poznámka: Ak sa nemôžete pripojiť k vysávaču z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo z iného dôvodu, resetujte Wi-Fi a pridajte vysávač ako nové zariadenie.

3. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Roborock, ťuknite na položku na "Pridať zariadenie" alebo "+" a pridajte zariadenie podľa sprievodcu v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný pokrok sa môže líšiť v dôsledku priebežných aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Podpora len pre 2,4 GHz Wi-Fi.
- Ak robotický vysávač zostane v režime nastavenia siete dlhšie ako 5 minút, nastavenie sa automaticky zastaví.

Návod na použitie

Zapnutie/vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla ⏻ zapnite vysávač. Rozsvieti sa indikátor napájania a vysávač prejde do pohotovostného režimu. Stlačením a podržaním tlačidla ⏻ vysávač vypnete a dokončíte cyklus čistenia.

Poznámka: Vysávač sa počas nabíjania nedá vypnúť.

Začiatok čistenia

Stlačením tlačidla ⏻ spustíte čistenie. Vysávač naplánuje trasu čistenia, pričom najprv vyčistí rohy každej miestnosti a potom cik-cak prejde celú miestnosť.

Vysávač tak dôkladne a účinne vyčistí všetky miestnosti.

Poznámky:

- Pred čistením vyčistite podlahu od káblov (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice). a cennosti. Voľné predmety môže vysávač ťahať, čo môže mať za následok odpojenie elektrických spotrebičov alebo poškodenie káblov a majetku.
- Pred začatím každého čistenia sa uistite, že sú podložky mopu správne nainštalované.
- Ak chcete zabezpečiť, aby sa vysávač automaticky vrátil do doku, spustte vysávač z doku a počas čistenia dokom nehýbte.
- Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, čistenie nebude možné spustiť. Pred začatím čistenia vysávač nabite.
- Ak sa batéria počas čistiaceho cyklu vybije, robotický vysávač sa automaticky vráti do dokovacej stanice. Po nabití bude robotický vysávač pokračovať v čistení tam, kde skončil.
- Robotický vysávač sa zasunie do mopových podložiek a vysáva koberec. V aplikácii môžete tiež nastaviť koberec ako zakázanú zónu, aby sa mu robotický vysávač mohol vyhnúť.

Iba vytieranie

Pomocou aplikácie môžete iba spustiť proces vymazávania. Hlavná kefa a ventilátor znížia svoju rýchlosť a modul stierania sa spustí.

Poznámka: V porovnaní s ostatnými režimami čistenia je úroveň hluku v režime Mop Only oveľa nižšia.

Pozastavenie

Keď robotický vysávač upratuje, stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte upratovanie a stlačením tlačidla ⏻ ho obnovíte. Stlačením tlačidla ⌂ na pozastavenom robotickom vysávači ho vrátite do nabíjacieho doku.

Poznámka: Ručné umiestnenie robotického vysávača k dokovacej stanici v režime pozastavenia ukončí aktuálne čistenie.

Režim spánku

Ak je vysávač nečinný dlhšie ako 10 minút, prejde do režimu spánku a indikátor napájania bude každých niekoľko sekúnd blikať.

Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávač prebudíte.

Poznámky:

- Robotický vysávač sa počas nabíjania nevypína.
- Robotický vysávač sa automaticky vypne, ak je v režime spánku dlhšie ako 12 hodín.

Nabíjanie

Po skončení čistenia sa vysávač automaticky vráti do doku, aby sa nabil. Stlačením tlačidla ⌂ pošlete zavesený vysávač späť d o doku. Indikátor napájania bude počas nabíjania vysávača pulzovať.

Poznámka: Ak robotický vysávač nenájde dokovaciu stanicu, automaticky sa vráti do predvolenej polohy. Umiestnite robotický vysávač do dokovacej stanice ručne, aby sa mohol dobiť.

Chyba

Ak dôjde k chybe, indikátor napájania bude blikať červenou farbou alebo indikátor stavu bude svietiť na červeno. Aplikácia zobrazí vyskakovacie oznámenie a môže vydať hlasové upozornenie.

Poznámky:

- Ak vysávač zostane v nečinnosti dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.
- Ručné umiestnenie nefunkčného robota do doku ukončí prebiehajúce čistenie.

Režim nerušiť(DND)

Predvolené nastavenie času pre režim Nerušiť (DND) je od 22:00 do 8:00. V aplikácii môžete vypnúť DND alebo upraviť čas DND, prípadne nastaviť, či sa má počas času DND zapnúť automatické nabíjanie, vyprázdňovanie a sušenie, stlmiť kontrolky alebo znížiť hlasitosť hlasového upozornenia.

Resetovanie systému

Ak vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla alebo sa nedá vypnúť, resetujte ho. Odstráňte horný magnetický kryt a stlačte tlačidlo resetovania.

Poznámka: Po resetovaní systému sa obnovia existujúce nastavenia, ako je plánované upratovanie a Wi-Fi, do továrenského nastavenia.

Deaktivácia Wi-Fi

Odpojenie robotického vysávača od siete Wi-Fi, resetujte Wi-Fi a skontrolujte, či bol reset úspešný. Potom počkajte 5 minút a Wi-Fi sa automaticky deaktivuje. Ak sa chcete znova pripojiť, postupujte podľa príslušných pokynov na pripojenie.

Obnovenie továrenských nastavení

Ak robotický vysávač po resetovaní systému nefunguje správne, zapnite ho. Stlačte tlačidlo . a podržte ⌂ a zároveň stlačte tlačidlo Reset, kým neuslyšíte "Obnovenie továrenských nastavení". To bude trvať približne päť minút. Robotický vysávač sa potom obnoví na výrobné nastavenia.

C Rutinná údržba

Poznámky:

- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Frekvencia výmeny sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Ak dôjde k abnormálnemu opotrebovaniu, diel ihneď vymeňte.

C1 Hlavný štetec

*** Čistenie každé 2 týždne a výmena každých 6-12 mesiacov.**

C1-1-Hlavný štetec

C1-2-Hlavné ložisko kefy

C1-3-Kryt hlavnej kefy

C1-4-Zámky krytu hlavnej kefy

C1-5-Blokovacie krúžky na vlasy

C1-6 - Otočte vysávač a stlačte dve západky dovnútra, aby ste odstránili kryt hlavnej kefy.

C1-7- Vytiahnite hlavnú kefu a vyberte ložisko hlavnej kefy umiestnené vľavo, ako je znázornené na obrázku. Odstráňte všetky zamotané vlasy alebo nečistoty na oboch koncoch hlavnej kefy. Potom znovu namontujte ložisko hlavnej kefy

C1-8- Znovu nasaďte hlavnú kefu a kryt hlavnej kefy a kryt pevne zatlačte.

Poznámky:

- Hlavnú kefu odporúčame utrieť vlhkou handričkou. Ak je hlavná kefa mokrá, nechajte ju vyschnúť na vzduchu mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Na čistenie hlavnej kefy nepoužívajte agresívne čistiace kvapaliny ani dezinfekčné prostriedky.

C2 Bočná kefa

*** Čistenie každý mesiac a výmena každých 3-6 mesiacov.**

1. Odskrutkujte skrutku bočnej kefky.
2. Odstráňte a vyčistite bočnú kefu. Potom nasaďte kefu a utiahnite skrutku.

C3 Všesmerové koleso

*** Čistenie podľa potreby.**

C3-1-Pomocou nástroja, napríklad malého skrutkovača, uvoľnite nápravu a vyberte koleso.

Poznámka: Držiak všesmerového kolesa nie je možné odstrániť.

C3-2- Opláchnite koliesko a os vodou, aby ste odstránili všetky vlasy a nečistoty. Nechajte ich uschnúť na vzduchu, znovu ich namontujte a zatlačte koliesko a os späť na svoje miesto.

C4 Hlavné kolesá

*** Čistenie podľa potreby.**

Hlavné koleso vyčistite mäkkou suchou handričkou.

C5 Kombinovaná jednotka zásobníka na prach a nádrže na vodu

*** Čistenie podľa potreby.**

C5-1- Otvorte horný kryt robotického vysávača a vyberte jednotku.

C5-2- Otvorte výstup prachu, vyprázdniť a vyčistiť nádobu na prach.

C5-3- Otvorte uzáver nádrže na vodu a vylejte nepoužitú vodu.

C5-4- Znovu vložte jednotku do robotického vysávača.

Poznámka: Po vytieraní vyprázdnite nádržku na vodu, umyte mopové podložky a vysušte ich na vzduchu, aby ste zabránili vzniku zápachu.

C6 Umývateľný filter

*** Čistenie každé 2 týždne a výmena každých 6 - 12 mesiacov.**

C6-1- Otvorte veko zásobníka a vyberte filter.

C6-2- Filter opakovane umyte vodou a poklepte naň, aby ste odstránili čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefami ani ostrými predmetmi, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

C6-3- Pred opätovnou inštaláciou filtra nechajte filter dôkladne vyschnúť najmenej 24 hodín.

C7 Podložka pod mop VibraRise

*** Čistenie každý mesiac a výmena každých 3-6 mesiacov.**

C7-1- Držiak mopovacej podložky držte za oba konce a vyberte ho.

C7-2- Vyberte mopové podložky z držiaka.

C7-3- Umyte podložky mopu a potom ich nechajte uschnúť na vzduchu.

C8 Senzory vysávača

*** Čistenie podľa potreby.**

Utrite mäkkou suchou handričkou a vyčistite všetky snímače vrátane:

C8-1- Lokátor dokov

C8-2- Senzor Reactive Tech pre vyhýbanie sa prekážkam

C8-3- Senzor na koberec

C8-4- Senzory pádu

C9 Nabíjacie kontakty

*** Čistenie podľa potreby.**

Nabíjacie kontakty vysávača a doku utrite mäkkou, suchou handričkou.

Základné parametre

Vysávač

Model	RRA0TAL
Batérie	14,4 V / 5 200 mAh (TYP) Lítium-iónová batéria
Menovitý vstup	20 V DC 1,2 A

Nabíjací dok

Model	SPCDZ04RR
Menovitý vstup	20 V DC 1,2 A
Menovitý výstup	20 V DC 1,2 A

Zdroj energie

Model	BLJ24WJ200120P-V alebo BLJ24WJ200120P-S alebo BLJ24WJ200120P-B
Menovitý vstup	100-240VAC 50/60Hz, 0,8A
Menovitý výstup	20 V DC 1,2 A
Nabíjanie batérie	14,4 V / 5 200 mAh (TYP)

Poznámka: Sériové číslo je uvedené na nálepke umiestnenej na spodnej strane vysávača.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Beijing Roborock Technology Co, Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RRA0TAL je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: **https://global.roborock.com/pages/compliance.**

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Vysávač sa nedá zapnúť	· Nabitie batérie je nízke. Pred použitím umiestnite vysávač na nabíjací dok a nabite ho. · Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Robotický vysávač používajte len v teplotnom rozsahu 4 °C - 40 °C.
Vysávač sa nedá nabíjať	· Dokovacia stanica nie je zapojená do elektrickej zásuvky. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne zapojené. · Zlý kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty dokovacej stanice a robotického vysávača. · Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Robotický vysávač používajte len v teplotnom rozsahu 4 °C - 40 °C.
Nemôže sa vrátiť do doku	· V blízkosti doku je príliš veľa prekážok. Odstráňte prekážky alebo premiestnite dok na miesto, kde je okolo neho dostatok voľného priestoru. · Vysávač je príliš ďaleko od nabíjacieho doku.Umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Neobvyklá činnosť	• Reštartujte robotický vysávač.
Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi	· Wi-Fi je vypnuté. Obnovte Wi-Fi a skúste to znova. · Slabý signál Wi-Fi. Presuňte robotický vysávač do oblasti s lepším signálom Wi-Fi. · Abnormálne pripojenie Wi-Fi. Obnovte Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie a skúste to znova. · Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi. V nastaveniach smerovača môže byť chyba. Obráťte sa na zákaznícky servis a požiadajte o pomoc pri riešení problému.
Robotický vysávač sa odpojil	• Skontrolujte, či je robotický vysávač pripojený k aplikácii Roborock a či sa nachádza v dosahu Wi-Fi signálu.
Vysávač je pri čistení hlučný	· Hlavná kefa, bočné kefy alebo hlavné kolesá môžu byť zaseknuté. Vypnite robotický vysávač a vyčistite jednotlivé časti. · Všesmerové koliesko sa môže zaseknúť. Na jeho odstránenie a vyčistenie použite skrutkovač. · Skontrolujte, či v okolí mopovacieho modulu nie sú zaseknuté žiadne predmety.
Nízka účinnosť čistenia/ alebo vypadávanie prachu	· Skontrolujte, či je robotický vysávač pripojený k aplikácii Roborock a či je v dosahu Wi-Fi. · Filter je zanesený a je potrebné ho vyčistiť. · V hlavnej kefke sú stočené chĺpky. Hlavnú kefu vyčistite.
Plánované čistenienefunguje	• Udržujte robotický vysávač nabitý. Plánované upratovanie je možné spustiť iba vtedy, keď je úroveň nabitia batérie vyššia ako 15 %.

Problém	Riešenie
Po nabití vysávača s a čistenie neobnoví.	· Uistite sa, že vysávač nie je v režime DND. Režim DND zabraňuje automatickému nabíjaniu. · Ak vysávač ručne položíte na dokovaciu stanicu alebo ho do nej pošlete stlačením tlačidiel, nebude môcť pokračovať v čistení.
Pomaly nabíjanie	· Pri použití pri vysokých alebo nízkych teplotách vysávač automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby predĺžil výdrž batérie. · Nabíjacie kontakty môžu byť znečistené. Utrite ich suchou handričkou.
K spotrebe energie dochádza vždy, keď je vysávač v nabíjacom doku?	· Vysávač spotrebúva energiu, aj keď je v doku, aby sa zachoval dobrý výkon batérie, ale spotreba energie je minimálna.
Musí byť vysávač počas prvých troch použití nabitý aspoň 16 hodín?	· Nie. Lítium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Vysávač môžete používať po úplnom nabití.
Vysávač začal vynechávať niektorémiesta.	• Senzor steny alebo senzory proti pádu môžu byť znečistené. Utrite ich mäkkou suchou handričkou.
Pri utieraní sa nepoužíva voda alebo sa jej používa veľmi málo malé množstvo vody.	· Pomocou mobilnej aplikácie môžete zvýšiť prietok vody. · Uistite sa, že je v nádrži na vodu voda a pozrite si návod na použitie, v ktorom nájdete pokyny na správnu inštaláciu kombinovanej jednotky nádoby na prach a nádržky na vodu, držiaka mopu a mopu.
Robotický vysávač sa nemôže vrátiť do nabíjacej stanice po bodovom čistení alebo ručnom premiestnení.	· Po bodovom upratovaní alebo výraznej zmene polohy robotický vysávač znovu vytvorí mapu. Ak je nabíjací dok príliš ďaleko, robotický vysávač sa nemusí vrátiť na nabíjanie a musí sa na nabíjací dok umiestniť ručne.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

beryko