Návod na použitie
Funny cam mini

CARNEO®

SK

3+

1

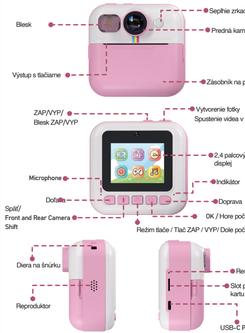

2

Hlavné menu

1. Fotoaparát
2. Kamera
3. Knižnica foto / video
4. Nastavenia
5. Hry
6. Hudba

● UPOZORNENIE

1. Používajte zariadenie mimo dosahu ohňa.
2. Deti by mali byť pri používaní alebo nabíjaní zariadenia pod dohľadom dospelej osoby.
3. Na nabíjanie použite 5V/1A USB adaptér.
4. Pred ďistením fotoaparátu sa uistite, že je odpojené napájanie.
5. Vstavaná batéria nie je vymeniteľná.
6. Fotoaparát vytvára farebné obrázky a filme. Tlačovým výstupom fotoaparátu je čiernobiela termo ťlač. Fotografie ukladané na micro-SD kartu sú farebné.
7. Toto zariadenie používa tepelnú ťlač. V prostredí s nízkou teplotou nemusí byť ťlač jasná. V tomto prípade sa odporúča odstrániť ťlačový papier , spustiť ťlač asi 20 toteľ bez papiera, aby sa ťlačová hlava zahriala a až potom vložte ťlačový papier. Následne môžete ťlačiť ťalej.
8. Kvôli technológii tepelnej ťlače sa efekt ťlače bude časom postupne znižovať. Aby vyťlačené fotografie vydržali dlhšie, chráňte ich pred vysokými teplotami alebo priamym slnečným žiarením.

3

● VKLADANIE A OREZANIE TLAČOVÉHO PAPIERA

1. Otvorte priehradku na papier. Vložte kotúč termopapiera (57 mm x 25 mm) do priehradky na papier, pričom sa uistite, že kotúč smeruje rovnakým smerom, ako je znázornené na obrázku nižšie.
2. Vložte kotúč a uistite sa, že časť papiera prechádza cez otvor, potom zatvorte priehradku na papier a odtrhnite prebytočný papier odkrytý na vonkajšej strane.

Upozornenie

Pri nesprávnom vložení papiera nebude tlačiareň schopná tlačiť fotografie.

● PREVÁDZKA

Kamera

1. Dlhým stiačením tlačidla ZAP / VYP fotoaparát zapnete alebo vypnete.
2. Dlhým stiačením tlačidla fotoaparátu prepnete funkciu nahrávania videa.
3. Krátkym stiačením tlačidla ťlače prepnete režim ťlače. Automatickú ťlač fotografie po jej vytvorení môžete aktivovať alebo deaktivovať stiačením a podržaním tlačidla "režim ťlače".
4. Dlho stiačte tlačidlo "režim ťlače" kým nezmizne ikona automatickej ťlače . Po vypnutí automatickej ťlače stiačte tlačidlo Vpravo, aby ste vstúpili do sériového snímania/fotografovania s časovaním, a stiačením tlačidla Dotava vstúpte do funkcie nálepky/fotorámika/filtra.

4

5. Dlhým stiačením ťavého a praveho tlačidla upravte digitálny zoom.
6. V rozhraní fotoaparát krátkym stiačením tlačidla ZAP / VYP zapnite alebo vypnite funkciu blesku.

Záznam videa

1. V režime nahrávania videa krátkym stiačením tlačidla na vytvorenie fotky spustíte a ukončíte nahrávanie videa.
2. Dlhým stiačením tlačidla na vytvorenie fotky prepnete funkciu Foto a Videozáznam.
3. V rozhraní nahrávania videa krátkym stiačením tlačidla napájania zapnite alebo vypnite funkciu blesku.

Prehrávanie

Stiačte OK na ikone Play , aby ste sa dostali do režimu prehrávania, stiačte tlačidlo Dotava a Doprava na prehľadávanie fotografií a videí.

Pre odstránenie fotografií alebo videa dlho stiačte tlačidlo späť, vyberte možnosť Odstrániť aktuálne alebo Odstrániť všetko.

Hudba

1. Krátkym stiačením ťavého tlačidla prepnete na predchádzajúcu skladbu a praveho tlačidla na nasledujúcu skladbu.
2. Dlhým stiačením tlačidla Dotava a Doprava nastavíte Hlasitosť.
3. Stiačením tlačidla OK pozastavíte prehrávanie hudby
4. Funkciu hudby sa spustí až po vložení SD karty.
5. Poznámka: Toto zariadenie nemá vstavané hudobné súbory. Používateľa sa musia pripojiť k počítaču, vytvoriť priečinok s názvom „MP3" na pamäťovej karte a potom do priečinka skopírovať hudbu vo formáte MP3.

Hry

Vyberte ikonu hry a stiačením tlačidla OK vstúpte do funkcie Hry.

Nastavenie

* Rozlíšenie
* Veľkosť fotografie
* Skúšobné nahrávanie
* Rýchlosť videa: Normálna, pomalá, rýchla
* Režim ťlače: sivá ťlač, bodová ťlač

5

* Kvalita ťlače: vysoká, stredná, nízka
* Hustota ťlače: vysoká, stredná, nízka
* Jazyk
* Dátum/čas: Stiačením tlačidla Dotava a Doprava nastavte čísla a stiačením tlačidla OK to potvrďte.
* Dátumová pečiatka: Zap./Vyp
* Setrič obrazovky / Automatické vypnutie / Hlasitosť / Jas / Formátovanie / Predvolené nastavenie / Verzia

● ĎALŠIE FUNKCIE

Inštalácia Micro SD karty

Slot na SD kartu sa nachádza na boku fotoaparátu. Ak chcete kartu vysunúť, zatlačte nechť dovnutria.

Nabíjanie fotoaparátu

Vložte kábel typu USB C do nabíjacieho portu na boku fotoaparátu a druhý koniec pripojte k napájaciemu adaptéru USB (5 V/1 A). Po pripojení napájania sa kamera začne nabíjať.
Počas nabíjania do úplného nabitia je kontrolka červená ť modrá.
Po zapnutí svieti kontrolka na modro.
Ak je batéria slabá, kamera vás upozorní na výbitie batérie.

Vymazanie

• V ponuke prehrávania vyberte uložené obrázky alebo videá.
• Podržaním tlačidla Späť na 2 sekundy zobrazíte možnosť Odstrániť. Pomocou tlačidiel Dotava a Doprava vyberte OK alebo Zrušiť.

6

• Stiačením tlačidla OK odstráníte vybraný obrázok alebo video.

Reset

Ak kamera prestane reagovať alebo vykazuje problémy s prevádzkou, pomocou špendlíka stiačte tlačidlo resetovania čím sa fotoaparát reštartuje.
Ak je fotoaparát nabitý, ale nedá sa zapnúť, použite špendlík na stiačenie podržania resetovania na 5 sekúnd.

Zapnutie

Po úplnom nabití zapnite fotoaparát jedným stiačením tlačidla ZAP / VYP.
V predvolenom nastavení sa spustí v režime Foto.

Tlač

- Stiačením tlačidla spúšte nasnímajte fotografiu. V tomto nastavení sa fotografia okamžite vyťlačí.
- Tlač z albumu:
- Stiačením tlačidla OK vstúpite do ponuky albumu
- Stiačením tlačidla dotava a doprava vyberte obrázok.
- Stiačte tlačidlo Tlačiť a potom stiačením tlačidla OK potvrďte vyťlačenie.
- Tlačiť nie je možné počas nabíjania.
- Na výber sú režimy šedej ťlače a bodovej ťlače , v režime fotografie krátkym stiačením tlačidla Tlač prepnete režim bodovej ťlače a režim šedej ťlače; Dlhým stiačením tlačidla Tlač zapnite alebo vypnite funkciu automatickej ťlače.

● RIEŠENIE PROBLÉMOV

Situácia	Príčina	Riešenie
Fotoaparát sa nezapne ani po úplnom nabití.	Resetovací spínač je v polohe OFF.	Pomocou špendlíka stiačte podržanie resetovania na 5 sekúnd, aby ste ho aktivovali.

7

Fotografie a videá sa neukladajú, aj keď je vložená karta micro SD.	Nainštalovaná micro SD karta presahuje 32 GB.	Použite SD kartu s menšou kapacitou
Kotúč papiera sa pri pokuse o ťlač zasekáva.	1. Ťlačový papier je nainštalovaný v nesprávnom smere. 2. Ťlačový papier je príliš voľný. 3. Papier na ťlač sa minul. 4. Veko ťlačového zásobníka nie je dobre zatvorené.	Skontrolujte, či je ťlačový papier nainštalovaný v správnom smere, pevné ho zrolujte a skontrolujte, či je kryt ťlačového zásobníka dobre zatvorený.
Obrázok sa vyťlačí príliš svetlý / príliš tmavý. Nízka kvalita ťlače.	Nastavenia ťlače nie sú upravené v ponuke nastavení.	Podľa potreby si pozrite časť Nastavenia – Kvalita ťlače a Hustota ťlače.
Ťlač nie je jasná	Teplota prostredia je nízka, Technológia ťlače spočíva v tom, že tepelnú hlavu je potrebné najskôr predhriať.	Potrebujete vyťlačiť viac ako 20 snímkov bez vloženého papiera aby ste predhriali ťlačovú hlavu.
Papier nie je možné odtrhnúť	Smer tŕhania je nesprávny.	Postupujte podľa pokynov a roztrhnite papier smerom nadol

7

● ŠPECIFIKÁCIA

Popis produktu	Detská digitálna ťiačiareň
Model	FUNNY CAM mini
Obrazovka	2.4 inch / IPS obrazovka
Funkcie	Fotografovanie, ťiač, nahrávanie videa, prehrávač hudby, hry a nastavenia
Hry	Áno

Hry	Áno
Kapacita batérie	1500mAh Li-on nabíjateľná batéria
Čas nabíjania	2-3 hodiny
Doba prevádzky	4–5 hodín
Vstupné napätie	DC⎓5V/1A (Typ C)
Menovitý výkon	2W
Max. rozšírenie pamäte	32GB
Vhodný vek	Pre deti od 3 rokov !
Rozmery	89.6 x 84.6 x 44 MM
Materiál	ABS . Silikón
Maximálna kapacita SD karty	Maximálne 32 GB (nie je súčasťou dodávky)
Veľkosť roľky papiera	57x 25mm
Farba ťlače	Čierna a biela

8

⚠ UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo udusenia
Nevhodné pre deti do 3 rokov

Prehlásenie o zhode:
Týmto fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prehlasuje, že typ rádiového zariadenia CARNEO FUNNY CAM mini je v súlade so smernicou 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej stránke. www.carneo.sk

Ag Pb Cd Hg
Cr6+ PBB PBDE
Free

MADE IN CHINA