gorenje

SK SK

NÁVOD NA POUŽITIE

CHLADNIČKY

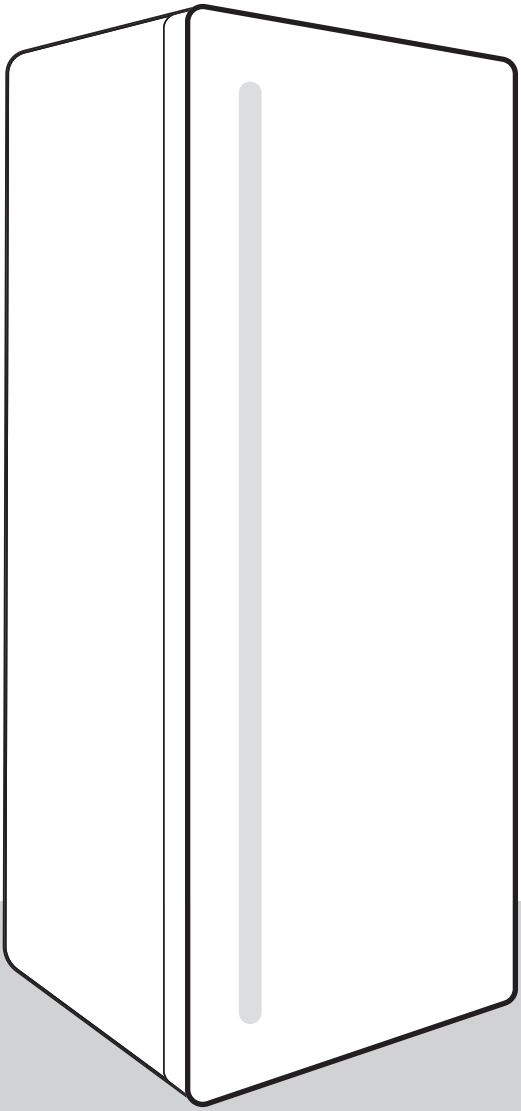

ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠE SPOTREBIČE PRIJALI DO SVOJEJ DOMÁCNOSTI

Sme radi, že ste si vybrali spotrebič Gorenje. Spoločnosť Gorenje je tu, aby vám a všetkým vašim dobrodružstvám pomohla s našou špičkovou technológiou a modernými domácimi spotrebičmi vyrobenými z vysokokvalitných materiálov. Pretože neúnavne pracujeme na energetickej udržateľnosti, kúpou nášho spotrebiča prispievate aj vy k udržateľnejšej budúcnosti.

Navštívte našu webovú stránku, na ktorej môžete vložiť číslo modelu spotrebiča uvedeného na typovom štítku alebo záručnom liste, aby ste našli podrobný opis vášho spotrebiča, tipy na použitie, riešenie problémov, informácie o servise, pokyny na použitie a pod.

https://international.gorenje.com

Dúfame, že naše zariadenie splní a prekoná vaše očakávania.

Odkaz na databázu EU EPREL

QR kód na energetickom štítku dodávanom spolu so spotrebičom poskytuje webový odkaz na registráciu tohto spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok si pre referenciu uschovajte spolu s návodom na použitie a všetkými ostatnými dokumentmi dodanými s týmto spotrebičom. Informácie týkajúce sa výkonu produktu je možné nájsť v databáze EU EPREL pomocou odkazu https://eprel.ec.europa.eu a názvu modelu a čísla produktu, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Podrobnejšie informácie o energetickom štítku nájdete na www.theenergylabel.eu.

Spotrebič je určený len na domáce použitie.

Chladnička je určená na uskladňovanie čerstvých potravín pri teplote nad 0 °C.

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:

INFORMÁCIA!
Informácia, rada, tip alebo odporúčanie

VAROVANIE!
Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia prúdom

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!
Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo požiaru

Obsah

Dôležité poznámky a opatrenia **5**
Pred prvým použitím spotrebiča 5
Dôležité bezpečnostné pokyny 5
Dôležité informácie ohľadom použitia spotrebiča 7

Rady ohľadom šetrenia energie s chladničkou/mrazničkou **9**

Inštalácia a pripojenie **10**
Výber miestnosti 10
Inštalácia spotrebiča 10
Pripojenie spotrebiča do siete 11

Zmena smeru otvárania dverí **12**

Opis spotrebiča **16**

Ovládanie spotrebiča **17**
Vypnutie/zapnutie spotrebiča 17
Nastavenie teploty v spotrebiči 17
Intenzívne chladenie (super cool) 18
Funkcia EcoMode 18
Funkcia Wi-Fi (len určité modely) 18
Upozornenie na vysokú teplotu 19
Upozornenie na otvorené dvere 19

Vnútorné vybavenie spotrebiča **21**
Technológia AdaptTech 21
Systém distribúcie vzduchu * 21
Zásuvky * 21
Nízkoteplotná zásuvka * 22
Priehradka na ovocie a zeleninu s automatickou reguláciou vlhkosti * (v závislosti od modelu) 22
Priehradka na ovocie a zeleninu s mechanickou reguláciou vlhkosti * (v závislosti od modelu) 23
Držiak na fľaše * 23
Priehradky vo dverách 23
MultiBox * 24
Sklenené poličky 24

Odporúčané rozloženie potravín v spotrebiči **25**

Uskladňovanie potravín v chladničke **26**
Dôležité upozornenia týkajúce sa uskladnenia potravín 26
Prevencia kontaminácie potravín 26

Rozmrazovanie spotrebiča **27**
Automatické rozmrazovanie chladničky 27

Čistenie spotrebiča **28**

Informácie o zvukoch, ktoré spotrebič vydáva **29**

Odstraňovanie problémov **30**

Servis **32**

Právo na opravu **33**

Náhradné diely **34**

Informácie o súlade so smernicou **35**

Ochrana životného prostredia **36**

Dôležité poznámky a opatrenia

Pred prvým použitím spotrebiča

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte tento návod na použitie, ktorý opisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na použitie platí pre viacero typov/modelov spotrebiča; preto sa nemusia všetky tu opísané nastavenia a vybavenie vzťahovať na váš spotrebič. Odporúčame ponechať si tento návod na použitie do budúcnosti a pripojiť ho k spotrebiču v prípade jeho ďalšieho predaja.

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo nevykazuje žiadne chyby. Ak zistíte, že je váš spotrebič poškodený, oznámte to predajcovi, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením k sieti nechajte spotrebič stáť najmenej 4 hodiny vo zvislej polohe. Takto znížite riziko porúch chladiaceho systému, ktoré môže byť spôsobené prepravou.

Dôležité bezpečnostné pokyny

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály.

Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi.

VAROVANIE! Na zadnú stranu spotrebiča neinštalujte prenosné zásuvky ani prenosné zdroje napájania.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vyberte napájací kábel zo zásuvky).

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa tak zabránilo nebezpečenstvu.

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Varovanie! Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že prívodný kábel nie je zachytený alebo poškodený.

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!

VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia okrem tých, ktoré povoľuje výrobca tejto chladničky s mrazničkou.

VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na urýchlenie priebehu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

VAROVANIE!

UPOZORNENIE! Uistite sa, že je spotrebič nainštalovaný podľa návodu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému jeho zlou stabilitou.

Nebezpečenstvo omrzlín

Mrazené potraviny si nikdy nedávajte do úst a ani ich nechytajte, pretože to môže spôsobiť omrzliny.

Ochrana detí a citlivých osôb

Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Odstráňte obal určený na ochranu spotrebiča alebo jeho jednotlivých častí počas prepravy a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Predstavuje riziko poranenia alebo zadusenia.

Pri likvidácii použitého spotrebiča odpojte napájací kábel, odstráňte dvere a police nechajte v ňom. Takto zamedzíte tomu, aby sa deti v spotrebiči zavreli, prípadne vymkli.

Len pre európske trhy

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu chladničku plniť a vyprázdňovať.

Upozornenia ohľadom chladiva

Spotrebič obsahuje malé množstvo plynu R600a, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, no zároveň horľavý. Uistite sa, že žiadne časti chladiaceho systému nie sú poškodené. Únik plynu nie je nebezpečný pre životné prostredie, ale môže spôsobiť poranenie očí alebo požiar.

V prípade úniku plynu poriadne miestnosť vyvetrajte, odpojte spotrebič zo siete a zavolajte servisného technika.

Dôležité informácie ohľadom použitia spotrebiča

VAROVANIE! Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:

- v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na farmách a pre klientov v hoteloch, moteloch a iných obytných budovách,
- v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- na katering a podobné použitie, ktoré nesúvisí s predajom.

⚠ **VAROVANIE!**

UPOZORNENIE! Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre voľné a priechodné.

Spotrebič nesmiete používať vonku ani ho vystavovať dažďu.

Vo vnútri tohto spotrebiča neskladujte výbušné látky, ako napríklad spreje s horľavým obsahom.

V prípade, že spotrebič bude mimo prevádzky dlhšiu dobu, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho zo siete. Vyprázdnite spotrebič, rozmrazte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

V prípade chyby alebo poruchy napájania mrazničku neotvárajte, pokiaľ nebola vypnutá viac ako 16 hodín. Po uplynutí tejto doby mrazené potraviny použite alebo zaistite, aby boli dostatočne chladené (napr. v náhradnom spotrebiči).

Technické informácie o spotrebiči

Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Sú na ňom uvedené údaje týkajúce sa elektrického napätia, celkového (brutto) a úžitkového (netto) objemu, typu a množstva chladiva a informácie o triedach klímy.

Ak je typový štítok v inom jazyku, ako ste zvolili, alebo v jazyku, ktorý sa vo vašej krajine nepoužíva, vymeňte ho za ten, ktorý je súčasťou dodávky.

⚠ **VAROVANIE!**

UPOZORNENIE! Nepoškodzujte chladiaci okruh.

Rady ohľadom šetrenia energie s chladničkou/mrazničkou

- Spotrebič nainštalujte podľa pokynov v návode na inštaláciu.
- Neotvárajte dvere častejšie, ako je to potrebné.
- Občas sa uistite, že nič nebráni cirkulácii vzduchu pod spotrebičom.
- Ak je tesnenie poškodené alebo uvoľnené, čo najskôr ho vymeňte.
- Potraviny uskladňujte v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch
- Pred vložením uvareného jedla do chladničky musí byť vychladnuté na izbovú teplotu.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke.
- Odstráňte niektoré zásuvky z mrazničky tak, ako je opísané v návode na obsluhu, aby ste umožnili využitie celého vnútorného priestoru.
- Uistite sa, že police sú rovnomerne rozložené a že jedlo je usporiadané tak, aby umožňovalo voľnú cirkuláciu vzduchu (dodržiavajte odporúčané usporiadanie potravín, ako je opísané v návode).

Inštalácia a pripojenie

Výber miestnosti

- Spotrebič inštalujte v suchej a dobre vetranej miestnosti. Spotrebič bude pracovať správne, ak bude okolitá teplota v intervale uvedenom v tabuľke. Trieda spotrebiča je uvedená na typovom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.

Poznámka: Spotrebič umiestnite do dostatočne veľkej miestnosti, v ktorej musí byť na každých 8 gramov chladiva, minimálne 1 m^3 priestoru. Množstvo chladiva je uvedené na typovom štítku v interiéri spotrebiča.

Popis	Trieda	Rozsah okolitej teploty v °C	Relatívna vlhkosť vzduchu
Rozšírená mierna	SN	+10 do +32	≤75%
Mierna	N	+16 do +32	
Subtropická	ST	+16 do +38	
Tropická	T	+16 do +43	

INFORMÁCIA!
Tento spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.

INFORMÁCIA!
Neumiestňujte spotrebič do miestnosti, kde môže teplota klesnúť pod 5 °C, pretože to môže spôsobiť zlé fungovanie alebo poruchu spotrebiča!

- Po inštalácii spotrebiča musíte mať dobrý prístup k zástrčke!
- Neumiestnite spotrebič v blízkosti iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré vyžarujú teplo, ako napríklad varič, sporák, radiátor, ohrievač vody a pod., a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Spotrebič by mal stáť najmenej 3 cm od elektrického alebo plynového variča alebo najmenej 30 cm od naftových kachlí alebo pece na pevné palivo. Ak je vzdialenosť medzi takýmto zdrojom tepla a spotrebičom menšia, použite izolačný panel.

Inštalácia spotrebiča

Inštaláciu spotrebiča by mali vykonávať aspoň dve osoby, aby ste sa vyhli akémukoľvek zraneniu, alebo poškodeniu spotrebiča.

- Spotrebič musí byť vyrovnaný alebo mierne naklonený, dozadu na pevnom povrchu. V prednej časti je spotrebič vybavený dvomi nastaviteľnými nožičkami, ktoré môžete použiť na vyváženie spotrebiča. V zadnej časti sú kolieska pre ľahšiu inštaláciu spotrebiča (iba pri niektorých modeloch).
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho v blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla. Ak sa tomu nedá vyhnúť, nainštalujte izolačnú dosku.

- Tento spotrebič je voľne stojaci. Na dosiahnutie optimálnej spotreby energie vždy ponechajte 50 mm voľného priestoru medzi stenou a zadnou časťou spotrebiča a nad spotrebičom. Zaistite aj dostatočnú cirkuláciu vzduchu vedľa a nad spotrebičom.
- Spotrebič môžete umiestniť aj vedľa alebo medzi nábytkové prvky, resp. ku stene. V prípade takéhoto umiestnenia bude spotrebič fungovať bezchybne, avšak sa môže zvýšiť spotreba energie.
- Nechajte potrebný priestor, aby sa dali otvárať dvere a vysúvať police či zásuvky (pozri inštalačnú schému).

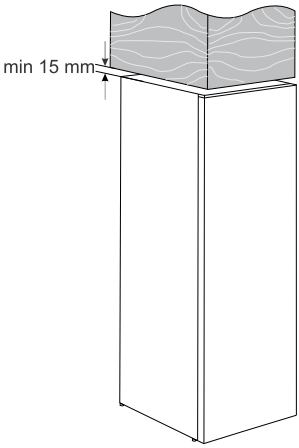

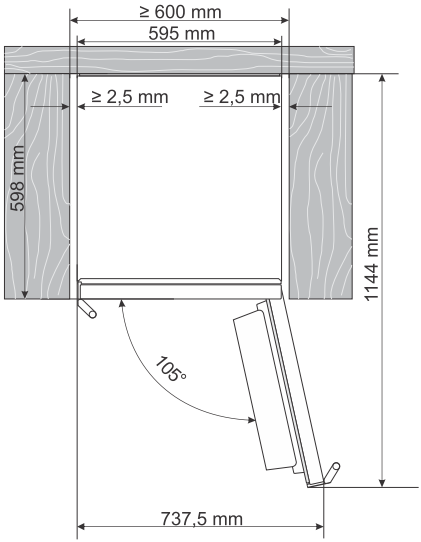

Pripojenie spotrebiča do siete

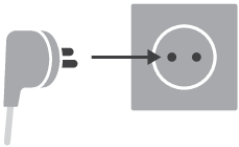

- Spotrebič pripojte do elektrickej siete pomocou napájacieho kábla. Zásuvka v stene by mala byť vybavená chráničom (bezpečnostná zásuvka). Nominálne napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.
- Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi. Spotrebič znesie krátkodobé odchýlky od nominálneho napätia, nie však väčšie ako +/- 6 %.

Zmena smeru otvárania dverí

Smer otvárania dverí spotrebiča sa dá zmeniť.

Poznámka: Pred zámenou smeru otvárania dverí, spotrebič odpojte od elektrickej siete!

Potrebné náradie:	
	zastrkávací kľúč č. 6
	krížový skrutkovač
	tenký skrutkovač
	Kľúč č. 10
25	torx T25

Poznámka:

- Ak chcete získať prístup k dielom v spodnej časti spotrebiča, požiadajte o pomoc inú osobu alebo spotrebič jemne položte na mäkký povrch, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Ak chcete zmeniť smer otvárania, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1.

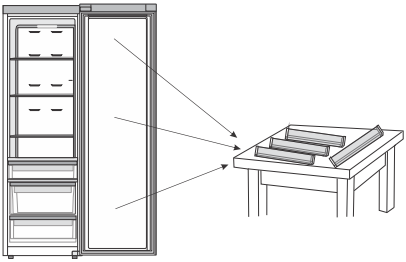

Postavte spotrebič do zvislej polohy. Otvorte dvierka, aby ste mohli povyberať všetky regály z dvierok (aby nedošlo k ich poškodeniu).

2.

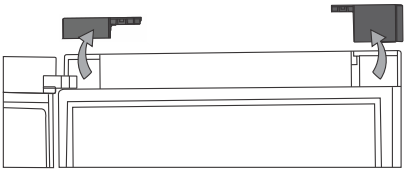

Odstráňte kryty na každej strane horných dvierok.

3.

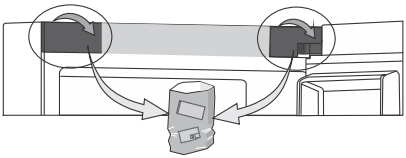

Potom odoberte kryty na každej strane riadiacej jednotky. Ak chcete to vykonať, držte ju a silne zatiahnite smerom k sebe. Uchovajte kryty na budúce použitie.

4. 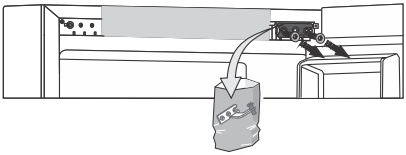

Potom odskrutkujte horný záves a takisto ho odložte na budúce použitie.

5. 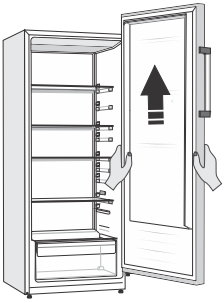

Zložte dvierka zo spodného závesu opatrným nadvihnutím dvierok priamo hore. Položte dvierka na hladký povrch.

6. 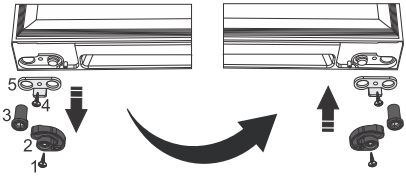

Výmena mechanizmu mäkkého zatvárania: vyskrutkujte skrutku (1), vyberte západku dverí (2) a puzdro závesu (3). Potom vyskrutkujte skrutku (4) a odoberte obmedzovač dverí (5). Potom nainštalujte všetky tieto súčasti v opačnom poradí na opačnú stranu dverí.

7. Odskrutkujte pätku (1) a dve skrutky (2), ktorými je pripevnený spodný záves (3), a vyberte ho. Potom odoberte prídavnú nohu (4) zo spodného závesu a odskrutkujte uzáver (5). Otočte záves (3) o 180° a znovu pripevnite krytku (5) a prídavnú nohu (4). Pripevnite záves a nohu na opačnú stranu.

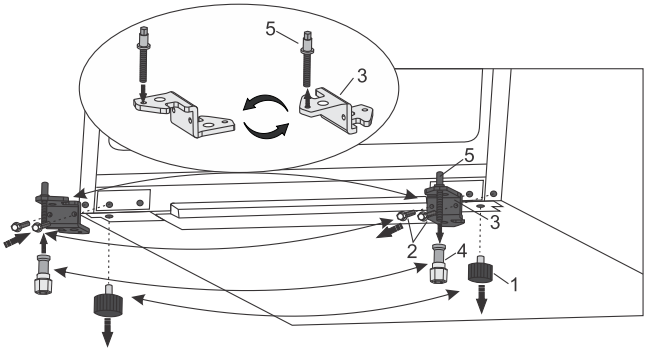

INFORMÁCIA!

Prídavná noha (4) slúži iba na stabilizáciu spotrebiča a nie je určená na prenášanie hmotnosti spotrebiča. Pri nastavovaní nohy (1) tak, aby spotrebič stál rovno, znížte prídavnú nohu (4) iba natoľko, aby sa dotýkala podlahy.

8.

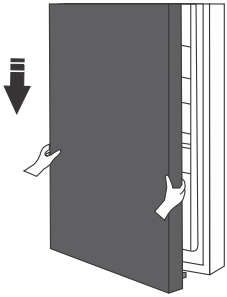

Umiestnite dvierka do správnej polohy a pomocou skrutiek pripevnite horný pánt, ktorý nájdete vo vrecúšku s dokumentáciou. Počas montáže, dvierka držte.

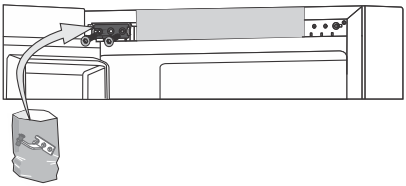

9.

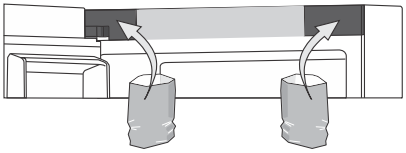

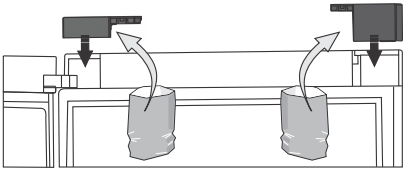

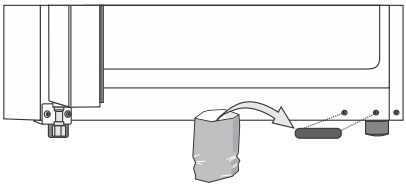

Nainštalujte najprv kryty na každej strane riadiacej jednotky, potom kryty horných dverí a nakoniec kryt otvorov spodných závesov, ktoré tiež nájdete vo vrecúšku s dokumentáciou.

10. Otvorte dvierka a vráťte regály/police dvierok na miesto. Potom zatvorte dvierka.

Inštalácia rukoväte

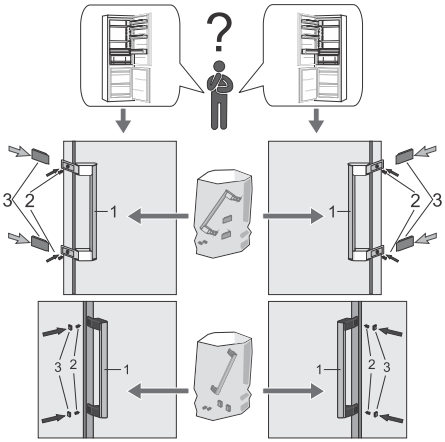

Poznámka: Ak je váš model vybavený rukoväťou, je potrebné ju nainštalovať podľa nižšie uvedených pokynov.

Rukoväť (1), ktorá sa nachádza v balení s dokumentáciou, pripevnite na určené miesto s montážnymi otvormi a zaistite ju pomocou skrutiek (2). Následne nasaďte kryty (3).

Opis spotrebiča

Vnútorné vybavenie spotrebiča sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.

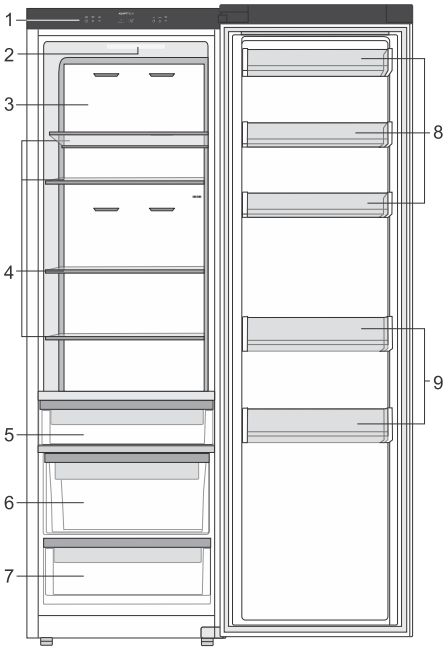

1. Ovládacia jednotka
2. LED osvetlenie
3. Systém distribúcie vzduchu
4. Sklenené poličky
5. Nízkoteplotná zásuvka *
6. Priehradka na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti *
7. Zásuvka na ovocie a zeleninu
8. Nízke dvierkové regály
9. Polička na fľaše

* Platí len pre určité modely

- Zásuvky sú opatrené ochranou proti neúmyselnému vytiahnutiu. Ak chcete odstrániť zásuvku zo spotrebiča, vytiahnite ju čo najviac ako to pôjde, potom ju vpredu nadvihnite a úplne vytiahnite.

Ovládanie spotrebiča

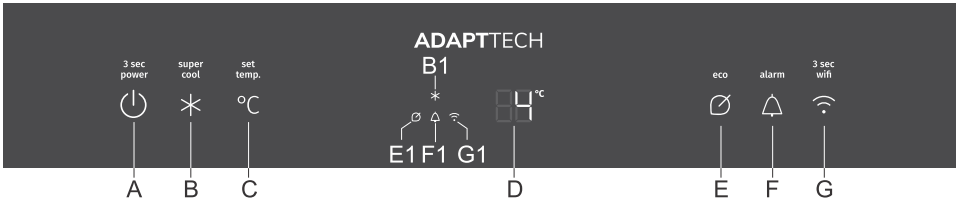

A	Vypnutie/zapnutie spotrebiča
B	Tlačidlo na zapnutie/vypnutie intenzívneho chladenia
B1	Indikátor funkcie intenzívneho chladenia (super cool)
C	Tlačidlo nastavenia teploty
D	Zobrazenie nastavenej teploty
E	Tlačidlo na zapnutie/vypnutie funkcie EcoMode
E1	Indikátor funkcie EcoMode
F	Tlačidlo vypnutia alarmu
F1	Indikátor prevádzky alarmu
G	Tlačidlo na zapnutie/vypnutie funkcie WiFi (Platí len pre určité modely)
G1	Indikátor funkcie Wi-Fi (Platí len pre určité modely)

Vypnutie/zapnutie spotrebiča

Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo A na 3 sekundy.

Vypnutie spotrebiča: spotrebič vypnete s stlačením **A** a podržaním tlačidla A (3 sekundy). Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu (zostane napájaný).

Nastavenie teploty v spotrebiči

INFORMÁCIA!

- Teplota je továrensky prednastavená na odporúčané 4 °C.
- Nastavená teplota sa dosiahne až o niekoľko hodín po zapnutí spotrebiča. Kým teplota neklesne na vybranú hodnotu, do chladničky nevkladajte žiadne potraviny.

Teplotu **v chladiacej časti** je možné nastaviť stlačením tlačidla **C**. Stlačte tlačidlo **C** kým sa na displeji **D** nezobrazí požadovaná teplota.

- Teplota v chladiacej časti sa dá nastaviť v rozmedzí od +2 °C do + 8 °C.
- Každým stlačením tlačidla **C** znížite nastavenie o 1 °C. Po troch sekundách nečinnosti sa nastavenie automaticky uloží ako posledná nastavená teplota chladiaceho oddielu.
- Odporúčané nastavenie teploty je 4 °C.

Intenzívne chladenie (super cool) (✳)

INFORMÁCIA!
Toto nastavenie použite po prvom zapnutí spotrebiča, pred čistením alebo pred pridaním väčšieho množstva potravín.

Zapnúť: zapnite intenzívne chladenie stlačením tlačidla **B**. Začujete pípnutie, displej sa rozsvieti **B1** a ukáže **2**.

Vypnúť: vypnite režim intenzívneho chladenia stlačením **B**. Intenzívne chladenie sa tiež deaktivuje, ak zmeníte nastavenú teplotu alebo aktivujete nasledujúcu funkciu **EcoMode**.

Ak nastavenie nedeaktivujete manuálne, deaktivuje sa automaticky (približne po šiestich hodinách). Nastavenie sa vráti do posledného uloženého stavu.

Funkcia EcoMode (⌀)

Zapnúť: zapnite funkciu **EcoMode** stlačením **E**. Na displeji sa zobrazí **E1**. Keď je aktivovaná funkcia **EcoMode**, chladiaci oddiel sa nastaví na +6 °C.

Vypnúť: Funkciu **EcoMode** je možné vypnúť opätovným stlačením tlačidla **E**, kým symbol **E1** nezhasne.

Funkciu **EcoMode** tiež vypnete, ak zmeníte nastavenie teploty, resp. ak nastavíte jednu z ďalších doplnkových funkcií.

Funkcia Wi-Fi (len určité modely)

Toto zariadenie môžete ovládať na diaľku pomocou smartfónu. Ak zariadenie nie je pripojené k vašej domácej sieti, funguje rovnako ako bežné zariadenie.

Pripojenie vášho spotrebiča k aplikácii ConnectLife

ConnectLife je inteligentná domáca platforma, ktorá spája ľudí, zariadenia a služby. Aplikácia **ConnectLife** obsahuje pokročilé digitálne služby a bezstarostné riešenia, ktoré používateľom umožňujú sledovať a ovládať spotrebiče, prijímať upozornenia zo smartfónu a aktualizovať softvér (podporované funkcie sa líšia v závislosti od vášho spotrebiča a vašej oblasti/krajiny).

Na pripojenie vášho inteligentného zariadenia potrebujete domácu Wi-Fi sieť (podporované sú iba siete 2,4 GHz) a smartfón s aplikáciou **ConnectLife**.

Na stiahnutie aplikácie **ConnectLife** naskenujte QR kód alebo vyhľadajte **ConnectLife** vo svojom obľúbenom obchode s aplikáciami.

1. Nainštalujte si aplikáciu **ConnectLife** a vytvorte si účet.
2. V aplikácii **ConnectLife** prejdite do ponuky „Pridať zariadenie“ a vyberte príslušný typ zariadenia. Potom naskenujte QR kód (nájdete ho na typovom štítku spotrebiča; AUID/SN kód môžete zadať aj ručne).
3. Aplikácia vás potom prevedie celým procesom pripojenia spotrebiča k smartfónu.
4. Po úspešnom pripojení je možné spotrebič ovládať na diaľku prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Máte ďalšie otázky? Navštívte nás na **www.connectlife.io** alebo nás kontaktujte na **hello@connectlife.io**.

Zrušenie všetkých spárovaní

Aktiváciou tejto funkcie bude spotrebič odstránený zo všetkých používateľských účtov aplikácie.

- Stlačte tlačidlo a podržte ho (6 sekúnd), kým spotrebič dvakrát nezapípa. Nasledujúci symbol začne blikať .
- Funkcia sa automaticky ukončí po úspešnom odstránení všetkých spárovaní v cloude. Symbol sa vypne.

Upozornenie na vysokú teplotu

Ak je teplota vo vnútri spotrebiča príliš vysoká, potom sa aktivuje zvukový signál (prerušovaný tón) a na displeji sa zobrazí **F1**.

- Vždy, keď sa spotrebič zapne pomocou tlačidla **A**, aktivácia upozornenia na vysokú teplotu sa posunie o 24 hodín. Keď počas tejto doby spotrebič nedosiahne dostatočne nízku teplotu, upozornenie sa opäť aktivuje.

Vypnutie alarmu:

- Ak chcete vypnúť zvukové upozornenie, stlačte tlačidlo **F**.
- Hneď ako spotrebič dosiahne primeranú teplotu, displej **F1** zhasne.

Upozornenie na otvorené dvere

Ak sú dvere chladiaceho priestoru otvorené príliš dlho, aktivuje sa akustický alarm (opakované pípanie).

Vypnutie alarmu: Keď dvere zatvoríte, upozornenie sa deaktivuje.

INFORMÁCIA!
Ak chcete vypnúť zvukové upozornenie, stlačte tlačidlo **F**.

INFORMÁCIA!

Ak necháte dvere otvorené dlhšie ako 10 minút, zvukový signál prestane znieť. Spotrebič sa prepne do núdzového režimu, aby bolo aj napriek otvoreným dverám zabezpečené dostatočné chladenie a zabránilo sa kazeniu potravín.

Vnútorné vybavenie spotrebiča

(* Vybavenie závisí od modelu)

Technológia AdaptTech

Tento inteligentný systém bol navrhnutý tak, aby udržiaval konštantnú teplotu v chladničke bez ohľadu na to, ako často sa jej dvierka otvárajú. Neustále sleduje využitie vašej chladničky a riadi teplotu, aby zabránil možnému zvýšeniu teploty, čím zaistí dlhodobú čerstvosť vašich potravín a zníži spotrebu energie.

Systém distribúcie vzduchu *

Pokročilý ventilačný systém rovnomerne distribuuje vzduch a vyrovnáva teplotu v celej chladiacej časti. Zaisťuje aj optimálnu cirkuláciu vzduchu a najlepšie podmienky na skladovanie vašich potravín.

Zásuvky *

Zásuvky na teleskopických pohyblivých vodidlách *

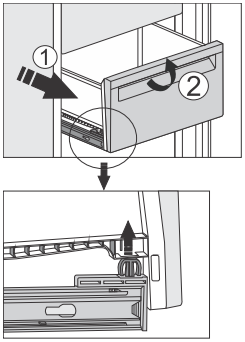

Veľa zásuviek sa montuje na teleskopické pohyblivé vodidlá.

Ak chcete zásuvku vytiahnuť z vodidiel, vytiahnite ju úplne. Zdvihnite zásuvku v prednej časti, aby ste ju vybrali zo západky, a potom ju úplne vytiahnite.

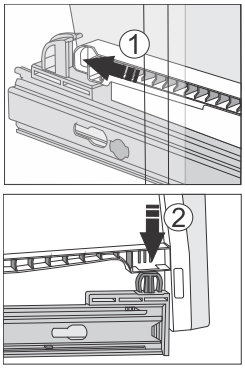

Ak chcete zásuvku vložiť do vodidiel, vytiahnite obe vodidlá úplne von. Vyrovnajte zásuvku s vodidlami a zatlačte ju do drážky na zadnej strane vodidla. Potom posuňte zásuvku vpredu nadol, aby zapadla na teleskopické vodidlo.

Zásuvky na kolieskach *

- Zásuvku vyberiete nasledovne:
  - Vytiahnite zásuvku až na doraz.
  - Potom nadvihnite prednú časť a vytiahnite ju úplne von.

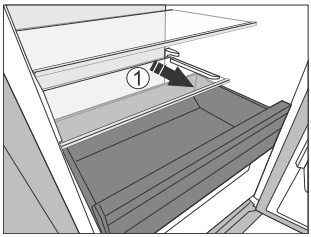

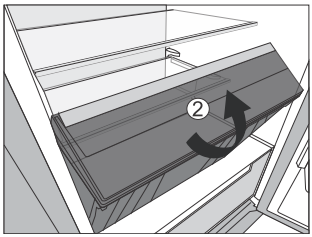

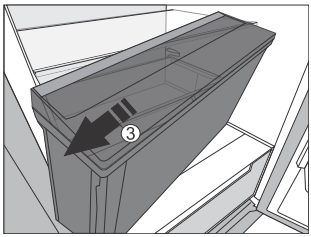

Nízkoteplotná zásuvka *

(Platí len pre určité modely.)

Priehradka umožňuje uskladňovať širokú škálu čerstvých potravín trikrát dlhšiu dobu ako tradičná chladnička. Potraviny zostanú dlhšie čerstvé, pričom si zachovajú svoju chuť a živiny. Teplota v zásuvke závisí od nastavenej teploty v chladničke, teploty prostredia, frekvencie otváranie dvier a množstvom potravín, ktoré sú v nej uložené.

Aby bola teplota v zásuvke 0 °C, odporúčame nastaviť teplotu chladničky na 4 °C. Teplota v zásuvke môže klesnúť aj pod 0 °C, takže potraviny, ktoré sú citlivé na mráz, umiestnite do horných zásuviek chladničky.

Pre optimálny výkon by mala byť zásuvka úplne zatvorená.

- Pri nákupe potravín sa uistite, že sú čerstvé, pretože to bude určovať kvalitu jedla, ako aj dobu uskladnenia v chladničke.
- Potraviny skladujte v uzatvorených nádobách alebo vhodnom balení, aby ste zabránili ich vytekaniu alebo prijímaniu pachov a vlhkosti.
- Vyberte potraviny zo zásuvky 30 až 60 minút pred použitím, aby sa vôňa a chuť vyvíjali pri izbovej teplote.
- Medzi potraviny citlivé na nízku teplotu a nevhodné na uskladnenie v zásuvke patrí: ananás, avokádo, banány, olivy, zemiaky, baklažány, uhorky, fazuľa, paprika, melóny, vodné melóny, dyňa ...

Priehradka na ovocie a zeleninu s automatickou reguláciou vlhkosti * (v závislosti od modelu)

- Priehradka na spodku chladničky je určená na uskladňovanie ovocia a zeleniny. Reguluje vlhkosť a bráni vysúšaniu potravín.
- Vlhkosť v priehradke je regulovaná automaticky podľa druhu a množstva vložených potravín.

Priehradka na ovocie a zeleninu s mechanickou reguláciou vlhkosti * (v závislosti od modelu)

- Kôš na spodku chladničky je určený na uskladňovanie ovocia a zeleniny. Reguluje vlhkosť a bráni vysúšaniu potravín. Kôš má integrovaný regulátor vlhkosti, ktorý umožňuje nastavenie úrovne vlhkosti.

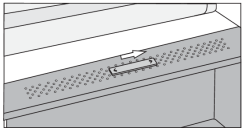

Poloha posuvníka napravo: uzavreté vetracie otvory, vyššia vlhkosť v koši.

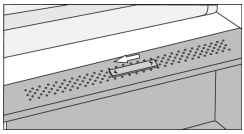

Poloha posuvníka naľavo: otvorené vetracie otvory, nižšia vlhkosť v koši.

Ak spozorujete, že sa pod sklenenou poličkou hromadia kvapky vody, otvorte vetracie otvory a poličku utrite (pozri kapitolu RIEŠENIE PROBLÉMOV).

Držiak na fľaše *

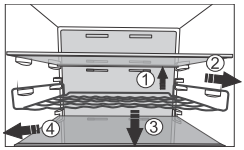

- Niektoré modely majú tiež drôtený držiak na fľašu. Je chránená proti nechcenému vytiahnutiu. Je možné ho vytiahnuť iba vtedy, keď je prázdny. Ak chcete ho vytiahnuť, mierne ho nadvihnite vzadu, pritiahnite smerom k sebe, vpredu mierne zatlačte smerom dole a vytiahnite držiak zo spotrebiča.
  Držiak unesie maximálne deväť 0,75-litrových fliaš alebo 13 kilogramov – pozri štítok na vnútornej strane spotrebiča vpravo.
- Na držiak na fľaše môžete (pozdĺžne alebo priečne) umiestniť tiež plechovky.

Priehradky vo dverách

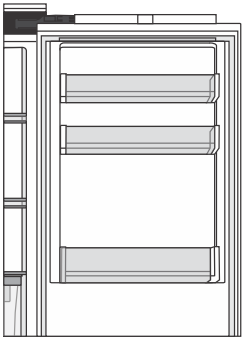

Výška odkladacích priehradiek vo dverách je nastaviteľná. Nadvihnite priehradku z drážky a založte ju v požadovanej polohe. Každá priehradka unesie maximálnu hmotnosť 5 kg. Spodná priehradka vo dverách je vhodná na fľaše.

MultiBox *

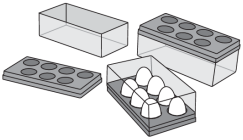

Nádoba MultiBox ponúka tradičný spôsob uskladnenia potravín so silným alebo prenikavým pachom, napr. zrelého alebo plesňového syra, klobás, cibule, masla a pod.

Ak vrchnák použijete ako držiak na vajcia, položte ho priamo na dno priehradky vo dverách a otvorenú dolnú časť priehradky Multibox použite na uskladnenie potravín v malých baleniach – paštét, lekvárov, menších túb a pod.

Sklenené poličky

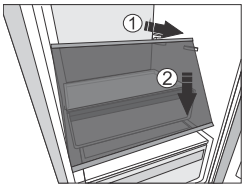

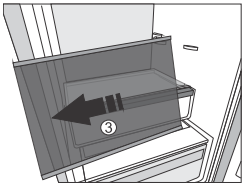

Prázdne police je možné cez vodidlá vnútri spotrebiča preskupiť, ako uznáte za vhodné. Ak chcete ich presunúť alebo vybrať zo spotrebiča, mierne ich nadvihnite vzadu, pritiahnite k sebe, zatlačte ich vpredu dole a potom ich posuňte alebo vytiahnite zo spotrebiča von. Rýchlo sa kaziace potraviny skladujte v zadnej časti poličky, kde je teplota najnižšia.

Odporúčané rozloženie potravín v spotrebiči

Oblasti chladničky:

- horná časť: jedlo v konzervách, chlieb, víno, pečivo atď.
- stredná časť: mliečne výrobky, hotové jedlá, dezerty, nealkoholické nápoje, pivo, varené jedlá atď.
- spodná časť: mäso, mäsové výrobky, lahôdky atď.
- Kôš na zeleninu: čerstvé ovocie, zelenina, šaláty, koreňová zelenina, zemiaky, cibuľa, cesnak, paradajky, kyslá kapusta, okrúhlice atď.

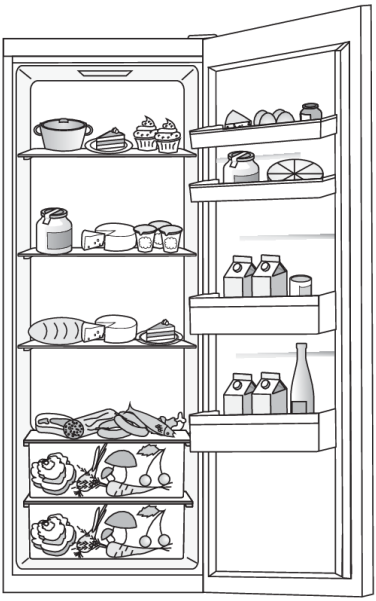

Oddiely vo dverách chladničky:

- horné/dolné priehradky vo dverách: vajcia, maslo, syr atď.
- spodná časť dverí: nápoje, plechovky, fľaše atď.

INFORMÁCIA!
V chladničke neuskladňujte ovocie (banány, ananás, papáju, citrusy) a zeleninu (cuketu, baklažán, uhorky, papriky, paradajky a zemiaky) citlivé na nízke teploty.

Uskladňovanie potravín v chladničke

Dôležité upozornenia týkajúce sa uskladnenia potravín

INFORMÁCIA!
Správne používanie spotrebiča, vhodné balenie, udržiavanie správnej teploty a dodržiavanie hygieny potravín má rozhodujúci vplyv na kvalitu uskladňovania potravín.

Dodržujte dátumy spotreby potravín uvedené na obale.

Potraviny uložené v chladničke by ste mali skladovať v uzatvorených nádobách alebo vhodnom balení, aby ste zabránili ich vytekaniu alebo prijímaniu pachov a vlhkosti.

V chladničke neuskladňujte horľavé, prchavé a výbušné látky.

Fľaše s vysokým obsahom alkoholu by mali byť nepriedušne uzatvorené a skladované vo zvislej polohe.

Niektoré organické roztoky, éterické oleje v citrónovej a pomarančovej kôre a pod. môžu poškodiť plastové povrchy v prípade dlhšieho kontaktu a spôsobiť poškodenie a predčasné starnutie týchto materiálov.

Nepríjemný zápach upozorňuje na nedostatočnú čistotu spotrebiča alebo skazený obsah (pozri „Čistenie spotrebiča“).

Ak odchádzate z domu na dlhšiu dobu, vyberte z chladničky jedlo, ktoré sa môže pokaziť.

Prevencia kontaminácie potravín

Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zabránili kontaminácii potravín:

- Časté a dlhotrvajúce otváranie dvierok zariadenia môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch zariadenia.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a taktiež prístupný odvodňovací systém.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami, alebo aby z nich nekvapkalo na iné potraviny
- Ak ostane chladnička dlhší čas prázdna, tak ju vypnite, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v nej netvorili plesne.

Rozmrazovanie spotrebiča

Automatické rozmrazovanie chladničky

Chladničku netreba rozmrazovať, pretože ľad na zadnej vnútornej strane sa topí automaticky. Akýkoľvek nahromadený ľad sa roztopí, keď bude kompresor neaktívny. Kvapky budú pretekať otvorom v zadnej stene chladničky do zásobníka umiestneného nad kompresorom, z ktorého sa budú vyparovať.

Ak sa na zadnej vnútornej stene chladničky vytvorí nadmerná vrstva ľadu (3 - 5 mm), vypnite spotrebič a rozmrazte ho manuálne.

Čistenie spotrebiča

⚠ **VAROVANIE!**
Pred čistením odpojte spotrebič z elektrickej siete – vypnite spotrebič (pozri kapitolu „Zapnutie/vypnutie spotrebiča“) a odpojte napájací kábel zo zásuvky.

- Pomocou jemnej utierky vyčistite všetky povrchy. Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú drsné látky, kyseliny alebo rozpúšťadlá, nie sú na čistenie vhodné, pretože môžu poškodiť povrchy.

Exteriér spotrebiča vyčistite vodou alebo mydlovou vodou.

Lakované a hliníkové povrchy môžete čistiť vlažnou vodou, do ktorej pridáte šetrný čistiaci prostriedok. Použitie čistiacich prostriedkov s nízkym obsahom alkoholu je povolené (napr. prostriedky na čistenie okien). Na čistenie plastových materiálov nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol.

Interiér spotrebiča sa môže čistiť vlažnou vodou s pridaním ocotu.

- Časti vnútorného vybavenia spotrebiča neumývajte v umývačke riadu, pretože sa môžu poškodiť.
- Po vyčistení spotrebiča ho opäť zapnite a vložte doň potraviny.

Informácie o zvukoch, ktoré spotrebič vydáva

Chladenie v chladničkách a mrazničkách umožňuje chladiaci systém s kompresorom (a pri niektorých spotrebičoch ventilátormi a vzduchovými klapkami), ktorý tiež vytvára určitý hluk. Intenzita hluku závisí od inštalácie, správneho používania a staroby spotrebiča.

- Po spustení spotrebiča môžu byť prevádzka kompresora alebo prietok chladiacej kvapaliny počas prevádzky hlasitejšie (bzučanie, hučanie a zvuky kvapaliny). Nejde o známku poruchy a nemá to vplyv na životnosť spotrebiča. Postupom času s prevádzkou spotrebiča sa hlasitosť týchto zvukov znižuje.
- Spotrebiče NoFrost pravidelne rozpúšťajú ľad a môže sa ozývať klepanie a vŕzganie spôsobené ľadom padajúcim do odtokového žľabu a kvapkaním vody na odmrazovací ohrievač. Zvuky praskania sa môžu objaviť aj v dôsledku rozťahovania a zmršťovania rôznych súčastí v dôsledku veľkých teplotných zmien. Všetky tieto zvuky sú normálne a nemajú vplyv na životnosť spotrebiča.
- Pri zatváraní dvierok sa môže ozývať hučanie v dôsledku vyrovnávania tlaku v spotrebiči.
- Niekedy sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčajný alebo silnejší hluk, väčšinou ide o dôsledok nesprávnej inštalácie:
  - Spotrebič musí byť vyvážený a stáť na stabilnom a pevnom podklade.
  - Spotrebič sa nesmie dotýkať steny alebo priľahlého nábytku.
  - Uistite sa, že vnútorné vybavenie je pevne na svojom mieste a že hluk nie je spôsobený konzervami, fľaškami alebo inými nádobami umiestnenými vedľa seba.
- Pri vyššom zaťažení chladiaceho systému, keď sa dvere otvárajú častejšie alebo sú otvorené dlhší čas, pri vkladaní väčšieho množstva čerstvých potravín alebo ak sa aktivujú funkcie intenzívneho mrazenia alebo chladenia, môže spotrebič dočasne produkovať viac hluku.

Odstraňovanie problémov

Problém:	Príčina alebo odstránenie:
Spotrebič je pripojený k elektrickej sieti, ale nefunguje.	• Uistite sa, že napätie v elektrickej zásuvke a prístroj sú zapnuté.
Chladiaci systém pracuje nepretržite dlhšiu dobu: 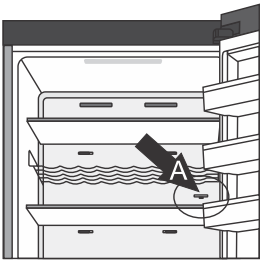	• Príliš vysoká teplota okolia. • Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho. • Dvere nie sú zatvorené správne (možné nečistoty na tesnení, nevyvážené dvere, poškodené tesnenia atď.). • Príliš mnoho čerstvých potravín vložených súčasne. • Snímač v chladničke (A) je blokovaný čerstvými potravinami. Uistite sa, že okolo snímača môže prúdiť vzduch (iba pri niektorých modeloch).
Nadmerné nahromadenie ľadu na vnútornej zadnej stene chladničky môže byť dôsledkom nasledujúceho:	• Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho. • Do chladničky sa vložilo teplé jedlo. • Potraviny alebo nádoby sa dotýkajú vnútornej zadnej steny chladničky. • Slabé tesnenie dvier. • Ak je tesnenie znečistené alebo poškodené, vyčistite ho alebo vymeňte.
Kondenzát (rosa) na polici nad zásuvkami:	• Ide o prechodný jav, ktorému nie je možné zabrániť v obdobiach vysokej teploty a vlhkosti okolitého prostredia. Tento jav ustúpi, keď sa teplota a vlhkosť dostanú do normálu. Odporúčame častejšie čistiť zásuvky a občas utrieť kvapôčky. • Otvorte posuvný ovládač vlhkosti. • Potraviny vložte do vreciek alebo iného obalu, ktorý sa dá dobre uzavrieť.
Kvapôčky na zadnej stene chladiaceho priestoru.	• Tento jav je normálny. Počas automatického odmrazovania chladničky vznikajú kvapôčky, ktoré potom odtekajú cez otvor v zadnej stene chladničky do nádobky nad kompresorom, z ktorej sa následne vyparia.
Z chladničky vyteká voda:	• Upchatý odtok vody alebo voda kvapká cez odkvap. • Vyčistite upchatý otvor, napríklad pomocou plastovej kefy. • Ak sa vytvorí hrubá vrstva ľadu, rozmrazte spotrebič manuálne (pozri Rozmrazovanie spotrebiča).
Boky spotrebiča sú na dotyk teplé:	• Je to normálne, pretožepo stranách spotrebiča vedie potrubie, ktoré sa počasprevádzky mierne zahreje.
LED osvetlenie nefunguje:	• Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika.

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Problém:	Príčina alebo odstránenie:
	• Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!
Na displeji sa zobrazí C2:	• Ak sú dvierka chladiaceho priestoru otvorené dlhšie ako 10 minút, zobrazí sa chyba C2. Ak chcete chybu odstrániť, zatvorte dvierka. Ak sa aj napriek zatvoreným dvierkam stále zobrazuje chyba C2, došlo k poruche snímača dverí. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko.
Na displeji sa zobrazí Ec alebo Er:	• Dotykové tlačidlá nereagujú na dotyk. Zavolajte do servisu, aby odstránili závadu. • Spotrebič bude fungovať v núdzovom režime dovtedy, kým ho neopraví servisný technik. Spotrebič bude v každom priestore automaticky udržiavať optimálnu teplotu.
Na displeji sa zobrazí E0:	• Snímač okolitej teploty nefunguje správne. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí E1:	• Snímač teploty chladničky je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí E2:	• Senzor výparníka chladničky je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič bude pracovať v režime safe mode, kým ho servisný technik neopraví. Spotrebič automaticky udržiava najvhodnejšiu teplotu pre každú priehradku.
Na displeji sa zobrazí En:	• Modul WiFi je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko.
Na displeji sa zobrazí F0:	• Ventilátor kondenzátora je chybný. Ak chcete problém vyriešiť, zavolajte servisné stredisko. Spotrebič nemôže normálne fungovať. Preneste jedlo na chladné miesto a vypnite spotrebič.
Na displeji sa zobrazí F2:	• Pokazený je ventilátor priestoru. Zavolajte do servisu, aby odstránili závadu. Spotrebič nemusí fungovať normálne. Premiestnite všetky potraviny na chladné miesto a vypnite spotrebič.

Ak rady uvedené vyššie problém neodstránia, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko a uveďte im typ, model a sériové číslo uvedené na typovom štítku spotrebiča alebo štítku, ktorý je umiestnený vo vnútri spotrebiča.

Servis

Ak ste narazili na problém, ktorý nedokážete vyriešiť, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko so žiadosťou o odbornú pomoc – podrobnejšie informácie nájdete na https://international.gorenje.com. Naša webová stránka obsahuje tiež informácie o dostupnosti náhradných dielov a o tom, čo môžete opraviť svojpomocne.

Budete musieť poskytnúť údaje uvedené na výrobnom štítku. Uveďte číslo výrobku a sériové číslo.

Upozorňujeme, že neodborne vykonané opravy môžu predstavovať bezpečnostné riziko pre používateľa a môžu mať vplyv na záruku.

V členských štátoch Európskej únie a štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru majú spotrebitelia právo zvoliť si podľa vlastného uváženia medzi autorizovaným opravárom a nezávislým opravárom. Ak si však spotrebiteľ zvolí nezávislého opravára, predávajúci a/alebo výrobca nenesú zodpovednosť za akékoľvek riziká týkajúce sa bezpečnosti výrobku alebo za porušenie práv duševného vlastníctva vyplývajúce zo zásahov vykonaných nezávislým opravárom, ani nezodpovedajú za stratu práv zo záruky či zodpovednosti za chyby vzniknutú z objektívnych alebo oprávnených dôvodov v dôsledku nesprávne vykonanej opravy.

Právo na opravu

Na kúpne zmluvy uzatvorené so spotrebiteľmi v členských štátoch Európskej únie a štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru dňa 31. júla 2026 alebo po tomto dátume sa podľa smernice o práve na opravu ((EÚ) 2024/1799) vzťahujú nasledujúce práva spotrebiteľov.

- Právo zvoliť opravu
- Predĺženie zákonnej záruky

Tieto informácie odrážajú minimálnu úroveň ochrany spotrebiteľa stanovenú smernicou o práve na opravu. Členské štáty EÚ môžu na vnútroštátnej úrovni zaviesť rozsiahlejšie práva spotrebiteľov. Ak vnútroštátne právne predpisy poskytujú vyššiu úroveň ochrany, majú tieto vnútroštátne ustanovenia prednosť.

Ďalšie informácie poskytované výrobcom sú k dispozícii na adrese: https://international.gorenje.com.

Náhradné diely

Funkčné náhradné diely pre zakúpený prístroj budú k dispozícii po dobu najmenej 10 rokov od dátumu, kedy bol posledný kus modelu uvedený na trh. Počas tejto doby budú k dispozícii originálne náhradné diely, ktoré zabezpečia správne fungovanie Vášho spotrebiča. Zoznam náhradných dielov a tipov na opravy v súlade s aktuálnou smernicou o ekodizajne nájdete naskenovaním QR kódu priloženého k prístroju. Alebo na nasledujúcom odkaze: https://auid.connectlife.io.

Informácie o súlade so smernicou

Typ rádiového zariadenia:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wi-Fi	
Pracovný frekvenčný rozsah:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximálny vysielací výkon:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Zisk antény 10 dBi)
Maximálny zisk antény:	Zisk: -1,53 dBi
Bluetooth	
Frekvenčný rozsah:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Vysielací výkon:	4 dBm (≤10 dBm)
Typ emisie:	F1D

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť vyhlasuje, že zariadenie s funkciou ConnectLife je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EÚ. Podrobné vyhlásenie o zhode nájdete na webovej adrese https://auid.connectlife.io na stránke vášho zariadenia medzi dodatočnými dokumentmi.

Ochrana životného prostredia

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia.

Likvidácia starého spotrebiča

Aby ste chránili životné prostredie, odovzdajte starý spotrebič do autorizovaného zberného strediska domácich spotrebičov.

Predtým urobte nasledovné:

- odpojte spotrebič zo siete;
- nenechávajte deti hrať sa s ním.

Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Vaše poznámky

Vaše poznámky

Vaše poznámky

gorenje

www.gorenje.com

982031-a1

CE