


NAVEE

ST5 series

Elektrická kolobežka

Použivatelská příručka

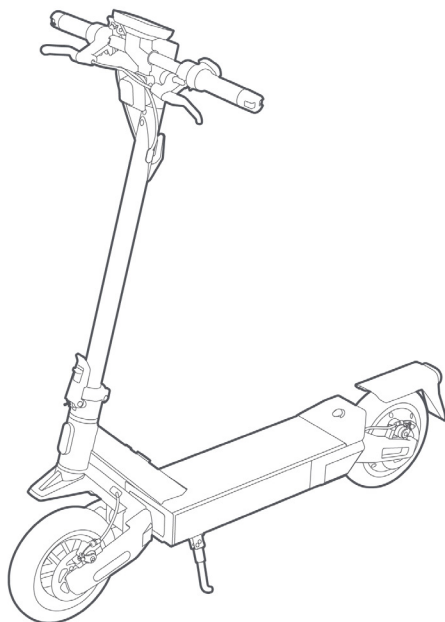

1. Bezpečnostné pokyny

**DÔLEŽITÉ! Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny a ucho-
vajte si ich pre budúce použitie. Podrobný elektronický návod nájdete na stránke www.naveetech.com**

- Táto kolobežka nie je určená na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak im táto osoba neposkytla dostatočné pokyny na používanie kolobežky. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s týmto kolobežkom nebudú hrať.
- Tento kolobežku môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami iba vtedy, ak sú pod starostlivým dohľadom alebo boli dôkladne poučené o bezpečnom používaní kolobežky a ak preukázateľne chápu súvisiace riziká. Deti sa s touto kolobežkou nesmú hrať. Ani čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Kolobežku smie používať iba s napájacím zdrojom dodaným spolu s kolobežkou.
- Pred jazdou si prosím vždy nasadíte prilbu, chrániče rúk/zápästí, chrániče kolien, lakťov a ďalšie vhodné ochranné prostriedky.
- Na kolobežke smie jazdiť vždy len jedna osoba, ktorá musí mať vždy obuté topánky. Kolobežku nepoužívajte na iné účely, ako na ktoré je určená. Je určená výlučne na osobnú prepravu a nie na akrobatické alebo kaskadérske kúsky.
- Táto kolobežka je odporúčaná pre jazdcov vo veku od 16 do 50 rokov. Medzi osoby, pre ktoré nie je jazda na tomto kolobežku vhodná, patria: (1) osoby pod vplyvom alkoholu alebo drog, (2) osoby, ktoré nie sú schopné vykonávať namáhavú fyzickú aktivitu z dôvodu choroby alebo zdravotného stavu, (3) osoby so zlou rovnováhou alebo zhoršenými motorickými schopnosťami. (4) osoby, ktorých hmotnosť presahuje limit stanovený pre tento výrobok, (5) tehotné ženy, (6) osoby so zrakovým alebo sluchovým postihnutím. Pri jazde dodržiavajte miestne zákony a predpisy a nejazdte tam, kde to miestne zákony zakazujú.
- Pri jazde na tomto kolobežku dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Nejazdte tam, kde to miestne zákony zakazujú.
- V krajinách alebo regiónoch, kde v súčasnosti neexistujú žiadne zákony ani predpisy týkajúce sa elektrických kolobežiek, musíte pri ich používaní prísne dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode. V opačnom prípade môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, a to aj detí. Spoločnosť SPACEWALKER PTE. LTD. nenesie žiadnu priamu ani spoločnú zodpovednosť za akékoľvek zranenia osôb, škody na majetku, nehody, právne spory ani žiadne iné nepriaznivé dôsledky vyplývajúce z nesprávneho používania alebo používania v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto návode.
- Nejazdte v jazdných pruhoch ani v obytných zónach, kde je povolený pohyb vozidiel aj chodcov. Pri prejazde miestom, kde majú podľa zákona chodci prednosť v pohybe, napr. na chodoch pre chodcov, zastavte, zosadnite a kolobežku vedte pešo.
- Medzi nevyhnutné predpoklady pre používanie tohto výrobku patrí: správne nastavenie riadiaceho systému, správne nastavenie a nepoškodenosť všetkého pripojeného príslušenstva (napríklad skladacieho mechanizmu) a dobrý stav brzd aj kolies.
- Pred každou jazdou vykonajte základnú kontrolu kolobežky. Ak pri tejto kontrole zistíte akékoľvek nezvyčajné stavy, napr. uvoľnené zväzky, vybitú batériu, prázdne pneumatiky, nadmerné opotrebenie pneumatiky, podivné zvuky, poruchy a iné nezvyčajné javy, nejazdte na kolobežke a vyhľadajte odbornú pomoc.
- Naučte sa dobre ovládať kolobežku, čím môžete predísť vážnym nehodám. Informácie o jazde a bezpečnom používaní nájdete na webových stránkach: www.naveetech.com.
- Zabezpečte si dobrý výhľad a uistite sa, že vás ostatní počas jazdy vidia.
- Nejazdte za nepriaznivého počasia, pri zlej viditeľnosti alebo po intenzívnej fyzickej námahe.
- Pri jazde za zhoršenej viditeľnosti zapnite svetlo a znížte rýchlosť.


- Predtým, ako kolobežku opustíte, uistite sa, že je opierka umiestnená na rovnom povrchu a že je kolobežka dostatočne stabilná, aby bezpečne stála.
- Táto elektrická kolobežka je zariadenie určené na voľný čas. Pri vjazde do verejného priestoru sa však považuje za dopravný prostriedok a podlieha všetkým bezpečnostným predpisom, ktoré sa vzťahujú na všetky dopravné prostriedky. Jazda v súlade s pokynmi v tomto návode chráni jazdca aj ostatné osoby v najväčšej možnej miere.
- Používateľ je povinný overiť si prípadné obmedzenia používania kolobežky podľa miestnych predpisov. Jazdu na kolobežke vykonávajte iba v oblastiach povolených miestnymi predpismi a zákonmi a parkujte ju tiež v povolených oblastiach. Ak miestne predpisy a zákony obsahujú ustanovenia, ktoré sa líšia od ustanovení v tomto dokumente, majú prednosť miestne predpisy a zákony. Dodržiavajte, prosím, pravidlá bezpečnosti cestnej premávky.
- Rešpektujte prednosť chodcov. Snažte sa ich počas jazdy nevystrašiť, a to najmä deti. Keď sa približujete k chodcom zo zadnej strany, včas ich upozorníte zvončekom, spomalte kolobežku a predbiehajte ich zľava (platí pre krajiny, kde sa jazdí vpravo); pri prejazde medzi nimi jazdite nízkou rýchlosťou. Pri prejazde medzi chodcami udržiavajte čo najnižšiu rýchlosť alebo z kolobežky zosadnite.
- Predvídajte svoj pohyb aj rýchlosť a dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, pravidlá správania sa na chodníku a buďte ohľaduplní voči najzraniteľnejším účastníkom premávky. Upozornite na svoju prítomnosť, keď sa približujete k chodcovi alebo cyklistovi. Prechody pre chodcov prechádzajte pešo. Vyhybajte sa miestam s hustou premávkou alebo preplneným oblastiam.
- Jazda vysokou rýchlosťou alebo rýchlosťou, ktorá nie je pre danú situáciu vhodná či primeraná (nepriaznivé poveternostné podmienky, zlý stav povrchu atď.), môže viesť k strate stability alebo strate kontroly nad kolobežkou. Dodržiavaním všetkých pokynov z tohto návodu výrazne znížite riziko spojené s jazdou. Pri skladaní aj rozkladaní kolobežky buďte opatrní, mohla by spadnúť a spôsobiť zranenie.
- Jazda po meste zahŕňa mnoho prekážok, ktoré je potrebné prekonať, ako sú napríklad obrubníky alebo schody. Nepreskakujte prekážky. Pri prekonávaní prekážok je dôležité predvídať a prispôbiť svoju jazdu a rýchlosť správaniu chodcov. Odporúča sa tiež okamžite zastaviť a zosadnúť, ak sú prekážky pred kolobežkou nebezpečné.
- Nepožičiavajte kolobežku nikomu, kto ju nevie ovládať. Pred jej požičaním iným osobám sa uistite, že daná osoba si prečítala tento návod na použitie, pozrela si inštruktážne video a pochopila základy ovládania. Pripomeňte jej správne nosenie ochranných prostriedkov a zabezpečte tak jej bezpečnosť.
- Nechajte si od svojho predajcu odporučiť vhodné organizácie na nácvik správnej jazdy.
- V každom prípade dbajte na bezpečnosť svoju aj ostatných.
- Akékoľvek zaťaženie pripevnené k riadidlám ovplyvní stabilitu kolobežky.
- Nedotýkajte sa brzdového systému, obsahuje ostré hrany a mohlo by dôjsť k poraneniu. Brzda sa pri používaní môže tiež zahriať, preto sa jej po jazde nedotýkajte.
- Hladina akustického tlaku emisií vážená podľa A je nižšia ako 70 dB(A).
- Mechanické vibrácie prenášané kolobežkou sú nižšie ako 2,5 m/s².
- Pre lepšiu zážitok z jazdy sa odporúča vykonávať pravidelnú údržbu kolobežky.
- Odstráňte všetky ostré hrany, ktoré vznikli používaním.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani žiadne ďalšie súčiastky, ktoré neboli schválené výrobcom.
- Pravidelná údržba je dôležitým bezpečnostným faktorom.
- Samozatváracie matice aj ostatné samozatváracie spojovacie prvky môžu stratiť svoju účinnosť, a preto môže byť potrebné ich opäť dotiahnuť.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutkových spojov, najmä náprav kolies, skladacieho mechanizmu, riadiaceho systému a brzdovej hriadeľky.
- Kolobežka vrátane riadiacej tyče, riadiadiel, skladacieho mechanizmu a brzd sa nesmie upravovať ani prestavovať.
- Nevykonávajte žiadne úpravy, ktoré nie sú uvedené v návode.

- Uistite sa, že je kolobežka počas prepravy vypnutá a pokiaľ je to možné, uložená v pôvodnom obale.
- Pred použitím si pozorne prečítajte návod a predchádzajte tak zraneniam, úrazom elektrickým prúdom a požiarom spôsobeným nesprávnym používaním kolobežky. Návod si následne uschovajte pre budúce použitie.
- Kolobežku používajte v súlade s pokynmi v používateľskej príručke. Používatelia nesú plnú zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody vzniknuté v dôsledku jej nesprávneho používania.
- Počas nabíjania alebo pri prechode do určitého neprevádzkového režimu kolobežku vypnite.
- Nenabíjajte, ak je nabíjací port alebo nabíjací kábel mokrý. Pred nabíjaním si pozorne prečítajte tento návod.
- Nenabíjajte kolobežku pri okolitej teplote vyššej ako 40 °C alebo nižšej ako 0 °C.
- Pri jazde vždy dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť a majte na pamäti, že brzdná dráha sa za daždivého počasia predlžuje.
- Tlmenie nárazov u tohto výrobku nie je možné nastaviť.
- Kolobežka nie je určená na používanie v nadmorských výškach nad 2000 m n. m.
- Počas údržby a pri výmene dielov musí byť kolobežka odpojená od zdroja napájania.
- Vonkajší kábel nabíjačky nie je možné vymeniť; ak je poškodený, nabíjačka musí byť vyradená z prevádzky.
- Ak je niektorý kábel poškodený, musí byť z bezpečnostných dôvodov vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť iba kvalifikovaní odborníci.
- VAROVANIE: Na nabíjanie batérie používajte výhradne nabíjačku dodanú spolu s kolobežkou a nepoužívajte na to nabíjačku iného výrobku. Nabíjajte v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov a v dobre vetranom priestore.
- VAROVANIE: Nepoužívajte žiadne batérie ani nabíjačky od iných výrobcov. Používajte výhradne napájací adaptér FY-5461500 (ST5 Pro EU & ST5 Pro DE & ST5 Pro IT & ST5 Pro SE) / FY1505462450 (ST5 Max EU & ST5 Max DE & ST5 Max IT & ST5 Max SE & ST5 Max AT).
- VAROVANIE! Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí, mohli by sa ním zadusiť.
- VAROVANIE! Nikdy nepoužívajte kolobežku v blízkosti zdroja vody.
- VAROVANIE! V prípade poškodenia kolobežky ju prestaňte používať.
- VAROVANIE! Kolobežka vrátane všetkých jej mechanických súčastí je vystavená vysokému namáhaniu a opotrebeniu. Rôzne materiály a súčasti môžu na opotrebenie alebo únavu reagovať odlišne. Pri prekročení predpokladanej životnosti súčasti môže dôjsť k jej náhlemu poškodeniu, a tým k riziku poranenia používateľa. Trhliny, škrabance a zmena farby v oblastiach vystavených vysokému namáhaniu naznačujú, že súčiastka prekročila svoju životnosť. V takom prípade sa obráťte na autorizovaného odborníka.


Pri používaní si dávajte pozor na nebezpečenstvo prisknutia a zachytenia rúk v nasledujúcich polohách:

1. Medzi riadidlami a riadiacou tyčou pri montáži riadidiel.
2. V oblasti otvorov kolies.
3. Medzi predným blatníkom a stúpačkou.
4. Medzi rýchloupínacou pákou a zámkom rýchloupínacej páky a medzi sklopným kĺbom a riadiacou tyčou pri skladaní alebo rozkladaní.
5. Medzi blatníkmi a kolesami.

2. Prehľad produktu

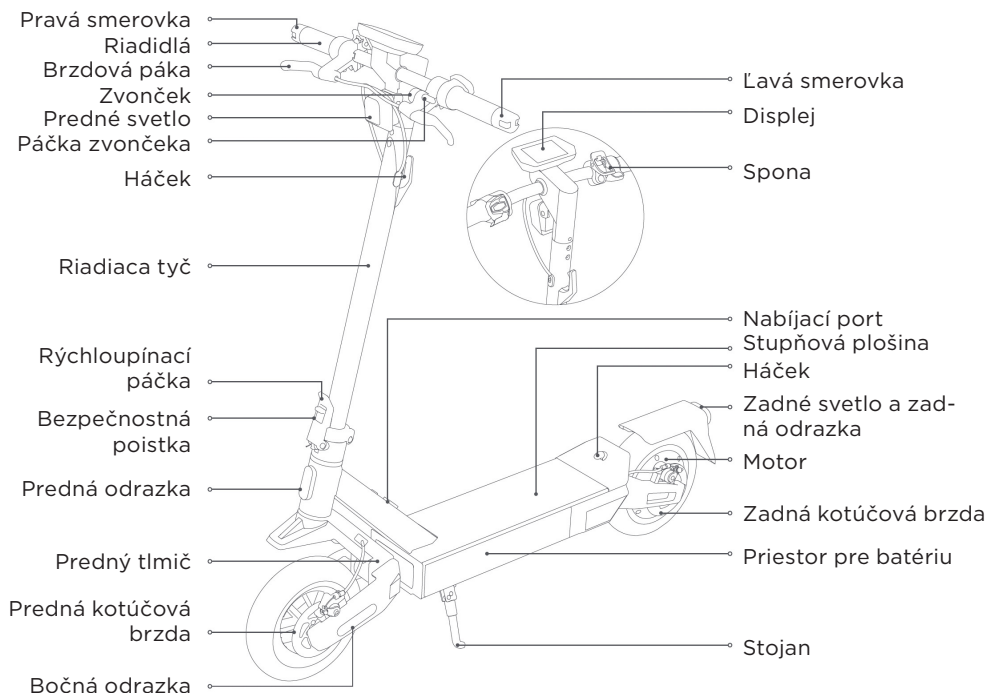


TLAČIDLÁ NA RIADIDLÁCH

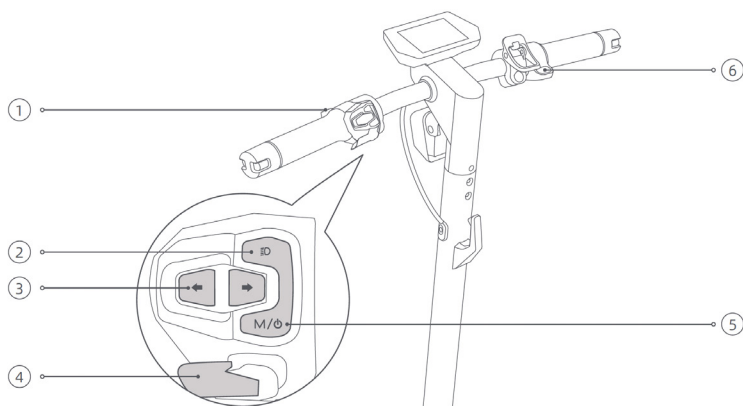

- 1. Páčka zvončeka:** Stlačením spustíte zvonček.
- 2. Tlačidlo svetiel:** Keď je kolobežka zapnutá, stlačením zapnete alebo vypnete predné a zadné svetlo.


3. **Tlačidlo smeroviek:** Stlačením tlačidla zapnete ľavú/pravú smerovku; súčasne začne blikáť kontrolka na palubnej doske. Ďalším stlačením tlačidla smerovku vypnete.
4. **Tlačidlo režimu „Boost“:** Stlačením aktivujete režim „Boost“, ktorý umožňuje rovnakú maximálnu rýchlosť ako športový režim, ale s lepším zrýchlením. Tento režim sa odporúča používať až vtedy, keď jazdec dobre ovláda kolobežku.
5. **Tlačidlo napájania/prepínania režimov:** Stlačením zapnete napájanie, podržaním po dobu 2 sekúnd ho vypnete. Pri zapnutom napájaní dvojitým stlačením prepínate jazdné režimy.
6. **Plyn (akcelerátor):** Stlačením zrýchlite (funguje, keď rýchlosť prekročí limit 3 km/h).

DISPLEJ

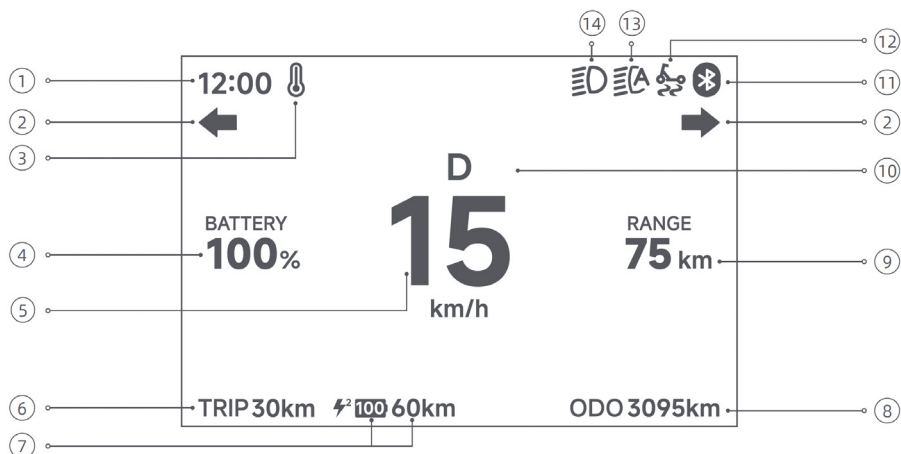


1. **Čas:** Zobrazuje miestny čas.
2. **Blinkr vľavo/vpravo:** Blikajúca ikona signalizuje zapnutie ľavého/právneho smerového svetla.
3. **Upozornenie na teplotu:** Ikona teplomera svieti, keď je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš nízka. Pred použitím alebo nabíjaním kolobežky počkajte, kým sa teplota nevráti do normálneho rozsahu.
4. **Úroveň nabitia batérie:** Ukazuje zostávajúcu úroveň nabitia batérie.
5. **Rýchlomer:** Zobrazuje aktuálnu rýchlosť jazdy.
6. **Prejdená vzdialenosť:** Zobrazuje vzdialenosť prejdenú počas aktuálnej jazdy.
7. **Úroveň nabitia batérie a zostávajúci dojazd s doplnkovou batériou:** Zobrazuje úroveň nabitia doplnkovej batérie a zostávajúci dojazd s doplnkovou batériou. Poznámka: Doplnkovú batériu je potrebné zakúpiť samostatne.
8. **ODO:** Ukazuje celkový počet najazdených kilometrov kolobežky.
9. **Zostávajúci dojazd:** Zobrazuje zostávajúci dojazd kolobežky.
10. **Jazdné režimy:** režim chôdze – maximálna rýchlosť: 6 km/h. „D“ označuje štandardný režim. „S“ označuje športový režim.
11. **Bluetooth:** Ikona Bluetooth svieti, keď je kolobežka úspešne pripojená k mobilnému zariadeniu.
12. **TCS (systém kontroly pohybu):** Zapnutý systém TCS pomáha zabrániť nadmernému preklzávaniu pneumatík a zlepšuje celkovú stabilitu pri rozbiehaní, zrýchľovaní alebo zatáčaní. Funkciu TCS je možné zapnúť alebo vypnúť prostredníctvom aplikácie NAVEE.

- 13. Automatické zapínanie svetiel:** Keď ikona svieti, kolobežka je v režime automatického zapínania svetiel. Predné aj zadné svetlo sa teda budú automaticky zapínať a vypínať podľa jasu okolia. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť prostredníctvom aplikácie NAVEE. Poznámka: Ak je táto funkcia v aplikácii zapnutá, stlačením tlačidla napájania ju dočasne vypnete. Po reštartovaní kolobežky alebo zapnutí v aplikácii môžete túto funkciu opäť používať.
- 14. Predné svetlo:** Označuje, že predné svetlo je zapnuté.

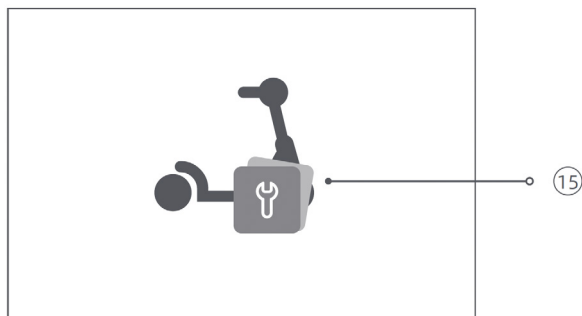

- 15. Indikátor chyby:** Trvalo svietiaci červená ikona náradia signalizuje poruchu v systéme.

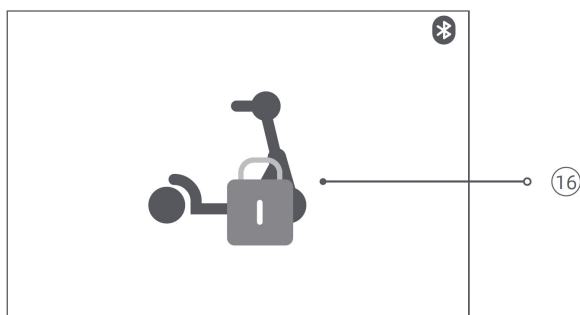

- 16. Zámok:** Táto ikona sa rozsvieti, keď je kolobežka uzamknutá. Kolobežku môžete uzamknúť alebo odomknúť prostredníctvom aplikácie NAVEE.

3. Údržba a starostlivosť

ČISTENIE

Pred čistením kolobežky: Vypnite napájanie, odpojte nabíjací kábel a uistite sa, že kryt nabíjacieho portu je úplne uzavretý. Kolobežku utierajte mäkkou, vlhkou handričkou. Na odolné nečistoty použite mäkkú kefku (napr. zubnú kefku). Nakoniec všetky povrchy osušte čistou, suchou handričkou.

Na čistenie nepoužívajte:

- Vodu pod vysokým tlakom (mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných súčastí).
- Korozívne čistiace prostriedky (môžu poškodiť vonkajšie aj vnútorné časti kolobežky).

UPOZORNENIE - STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIU

- Vyhnite sa úplnému vybití batérie. Pravidelne ju nabíjajte.
- Vždy dodržiavajte prevádzkové, nabíjacie a skladovacie teploty uvedené v technických špecifikáciách.
- Ak kolobežku dlhší čas nepoužívate, aj tak ju nabíjajte každých 60 dní, aby ste predišli trvalému poškodeniu batérie. Plne nabitá kolobežka môže zostať v pohotovostnom režime približne 120–180 dní.

BATÉRIE – UPOZORNENIE

- Používajte výhradne originálnu nabíjačku a batériu dodané spolu s kolobežkou.
- Nikdy nepoužívajte batériu ani nabíjačku iného modelu alebo značky.
- Kolobežku nenabíjajte ani nepoužívajte, ak je batéria poškodená alebo bola vystavená pôsobeniu vody.
- Nesnažte sa batériu vybrať, to môže vykonať len odborný servis.

SKLADOVANIE

Pri dlhodobom skladovaní: Batériu úplne nabite, kolobežku vypnite a skladujte ju na chladnom a suchom mieste mimo dosahu slnečného žiarenia a vlhkosti. Na prepravu kolobežky používajte originálny obal.

Pokyny na skladovanie:

- Kolobežku skladujte mimo dosahu horľavých materiálov.
- Neskladujte ju na priamom slnku ani vo veľmi vlhkom prostredí.
- Kolobežka obsahuje lítiovú batériu. Pri preprave a skladovaní dodržiavajte platné predpisy.


OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Kolobežka obsahuje dobijateľnú lítium-iónovú batériu a jej nesprávna likvidácia môže poškodiť životné prostredie. **Pred likvidáciou kolobežky postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a batériu zlikvidujte v súlade s platnými predpismi:**


1. Pred vyberaním sa odporúča batériu úplne vybiť a uistiť sa, že je kolobežka odpojená od napájania. Následne odskrutkujte kryt batérie, zložte ho a odstráňte upevňovací držiak batériového modulu.
2. Odpojte konektor batérie a potom batériu vyberte. Nepoškodzuje puzdro batérie, čím znížite riziko poranenia. Batériu nepoužívajte, ak je poškodená, vydáva podoivný zápach, z nej vychádza dym alebo sa prehrieva. Batériu, z ktorej vyteká tekutina, uchovávajte mimo dosahu iných predmetov.
3. Vybranú batériu odovzdajte do certifikovaného zariadenia na recykláciu batérií.

4. Montáž


ROZLOŽENIE

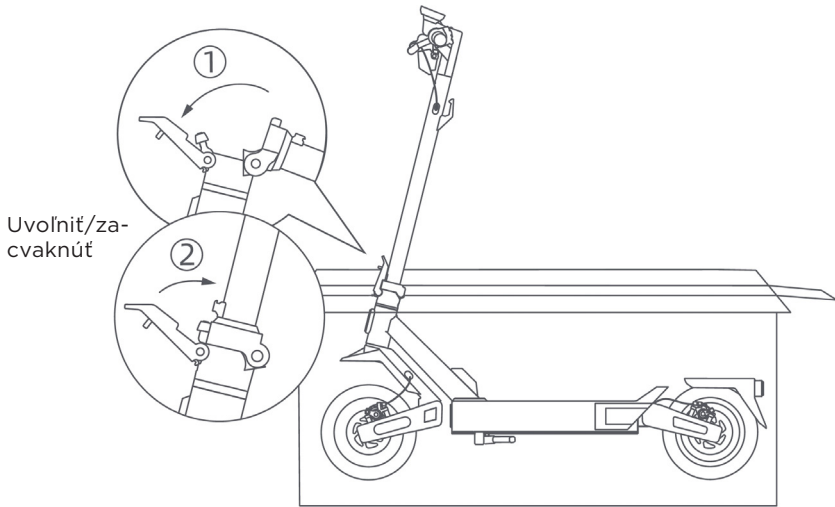

1. Rozložte riadiacu tyč a potom zatlačte rýchlopúšiaciu páčku dovnútra.

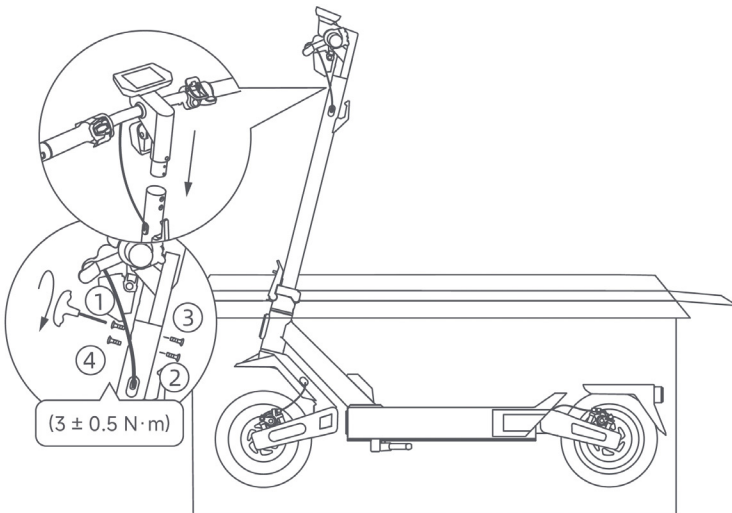


2. Namontujte riadidlá na stĺpik a dbajte pritom na správnu orientáciu. Postupujte podľa očíslovaného poradia na obrázku a pomocou priloženého kľúča predbežne dotiahnite štyri skrutky. Uistite sa, že sú riadidlá správne umiestnené, a potom skrutky dôkladne dotiahnite.

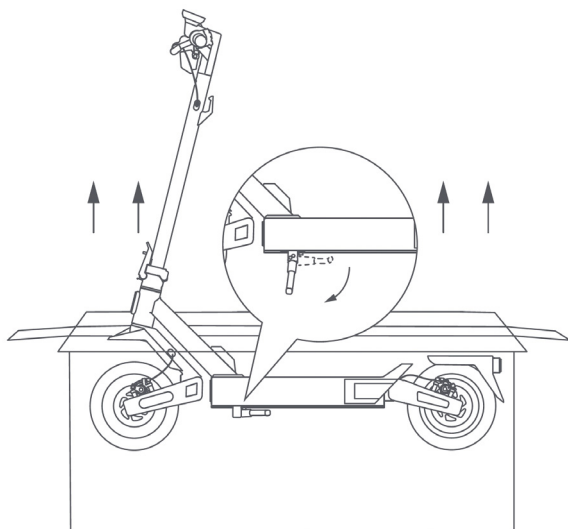

3. Vyberte kolobežku z krabice a rozložte stojan.
Pri skladaní alebo rozkladaní kolobežky vždy pevne držte riadidlá, aby bola kolobežka v stabilnej polohe.

NABÍJANIE

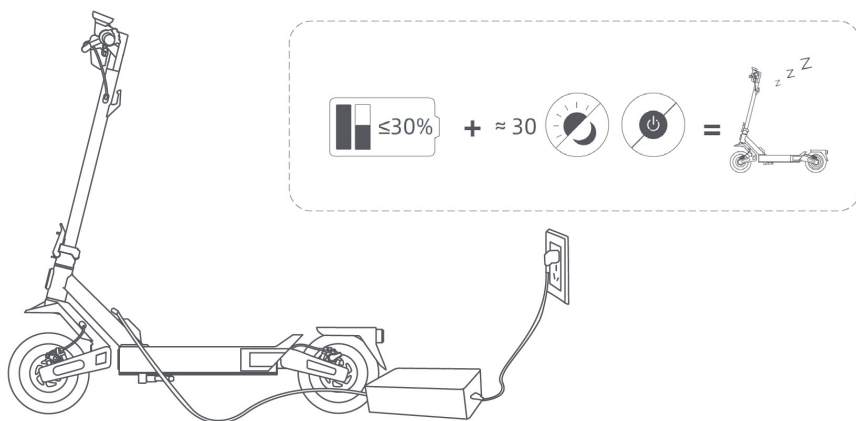


Kolobežka je úplne nabitá, keď sa farba kontrolky na nabíjačke zmení z červenej na zelenú.


UPOZORNENIE: Nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Kolobežku nabíjajte v interiéri a nabíjačku nikdy nevystavujte dažďu.

Ak je kolobežka vypnutá približne jeden mesiac a úroveň nabitia batérie klesne pod 30 %, kolobežka prejde do režimu spánku. V takom prípade nie je možné kolobežku zapnúť. Režim spánku ukončíte a batériu aktivujete tak, že budete kolobežku nabíjať aspoň tri sekundy.


APLIKÁCIA NAVEE

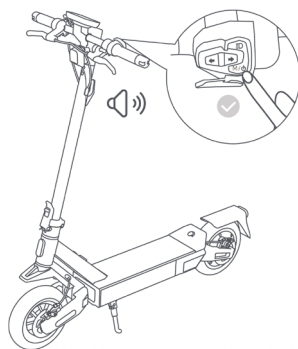

Poznámka: Pred aktiváciou bude kolobežka z bezpečnostných dôvodov obmedzená na rýchlosť 10 km/h a bude nepretržite vydávať zvukový signál. Ak chcete odomknúť všetky funkcie, aktivujte kolobežku prostredníctvom aplikácie NAVEE. Po aktivácii zvukový signál ustane a obmedzenia rýchlosti budú zrušené.

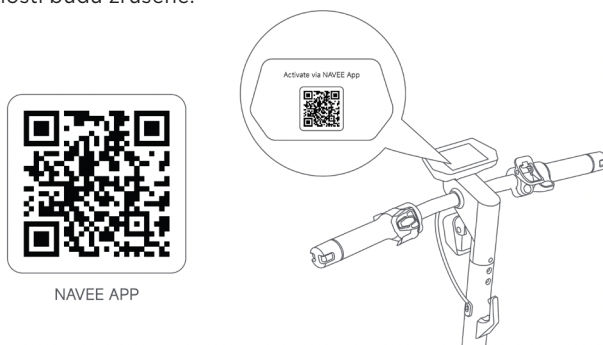

1. Zapnite kolobežku. Naskenujte QR kód, ktorý sa zobrazí na displeji, stiahnite si a následne nainštalujte aplikáciu NAVEE. Potom sa zaregistrujte a prihláste sa.

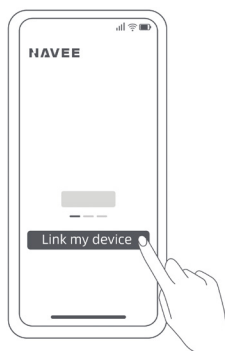


2. Otvorte aplikáciu NAVEE, kliknite na [Link my device] a podľa pokynov pripojte svoj kolobežku. Poznámka: Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie alebo firmvéru. Presné informácie nájdete v aktuálnej dokumentácii k vášmu kolobežku.

Odpojenie aplikácie NAVEE

V aplikácii NAVEE odpojte pripojený kolobežku. Stlačte brzdovú páčku zapnutého kolobežku a rýchlo päťkrát stlačte tlačidlo napájania. Pipnutie potvrdí úspešný reset.

Poznámka: Resetovanie je možné len vtedy, ak sa kolobežka nepohybuje a nie je uzamknutá.

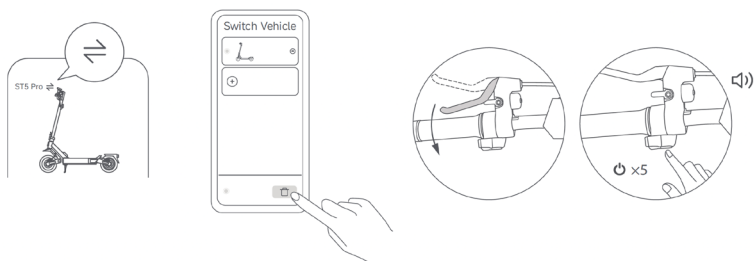

AKO JAZDIŤ

Pred jazdou


Vždy noste prilbu, chrániče rúk a zápästí, chrániče kolien, chrániče lakťov a ďalšie ochranné pomôcky – tým minimalizujete riziko prípadného zranenia.



Rozbiehanie a zrýchľovanie


Postavte jednu nohu na stúpačku a druhou nohou sa pomaly odrazte. Akonáhle kolobežka dosiahne počiatočnú rýchlosť, postavte obe nohy na stúpačku a jemne stlačte plynový pedál.

Poznámka: Tento elektrický kolobežka je poháňaný elektromotorom. Jeho počiatočná rýchlosť je 3 km/h, ktorú môžete v aplikácii NAVEE zmeniť podľa svojich preferencií pri jazde.

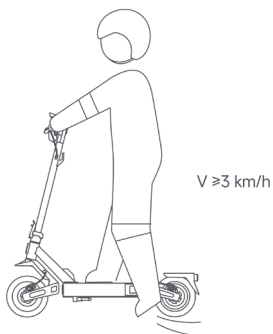


Riadenie

Pri zatáčaní nakloňte telo v smere zatáčky a mierne otočte riadidlá.

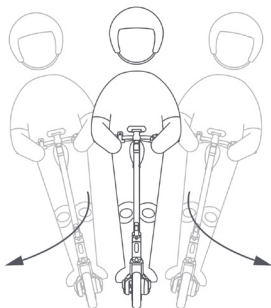

Spomaľovanie a brzdenie


Ak chcete spomaľiť, uvoľnite plynový pedál a začnite brzdiť potiahnutím brzdovej páky.

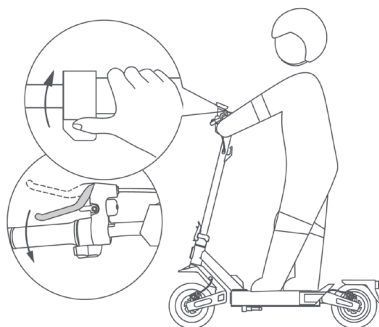

Parkovanie

Jazdu ukončíte zabrzdzením, položením jednej nohy na zem a vystúpením z kolobežky. Na zaparkovanie použite bočný stojan.

- Neparkujte kolobežku na svahu.
- Uistite sa, že stojan je umiestnený na rovnej ploche.

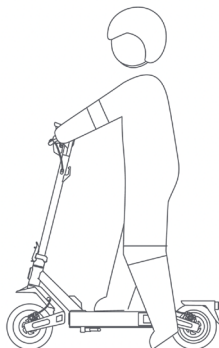


5. Mobilná aplikácia

ODOMKNUTIE KOLOBEŽKY


Prejdite do Aplikácie > Ďalšie funkcie > Zámok cez Bluetooth a vyberte si odomknutie pomocou hesla alebo cez Bluetooth pripojenie

Spôsob odomknutia 1: heslom


Vyberte možnosť „Passcode Unlock“ a nastavte štvormiestny kód (napr. 1234). Potiahnutím prsta v aplikácii kolobežku uzamknete.

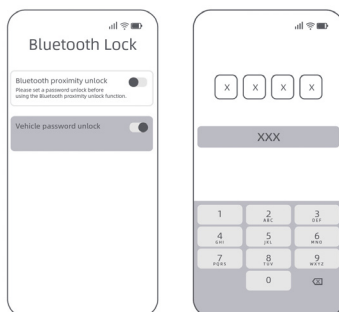

Ak chcete kolobežku odomknúť, zapnite ju a stlačte jedno z tlačidiel smeroviek. Tým sa dostanete na stránku na zadanie hesla. Pomocou ľavého a pravého tlačidla smeroviek zadajte správne hodnoty jednotlivých čísiel a každú zadanú číslicu potvrdte stlačením brzdovej páčky.

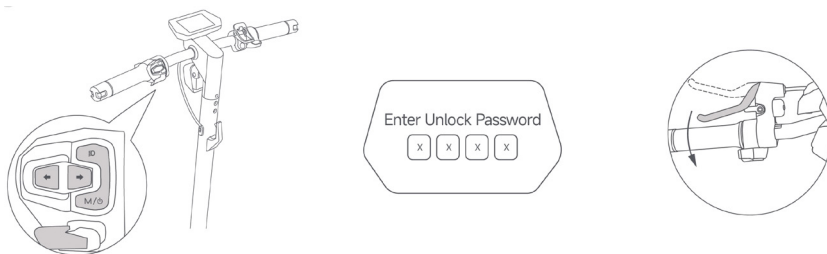


Zadanie kompletného hesla potvrdíte stlačením tlačidla napájania. Po úspešnom odomknutí zaznie zvukový signál. Ak päťkrát zadáte nesprávny kód, kolobežka sa zablokuje. Na odblokovanie použite aplikáciu.

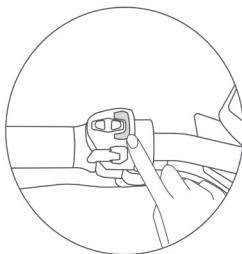


Spôsob odomknutia 2: prostredníctvom Bluetooth

Poznámka: Pred aktiváciou tejto funkcie si v aplikácii nastavte digitálny prístupový kód.

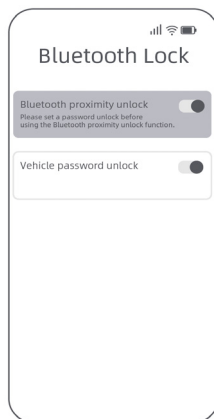

V aplikácii povolte odomknutie prostredníctvom pripojenia cez Bluetooth.

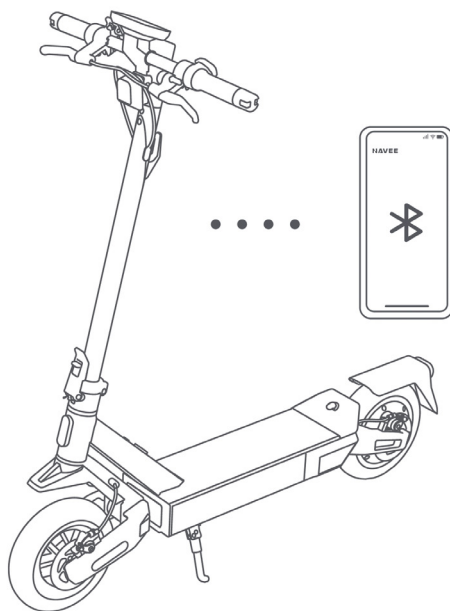

Vypnite kolobežku a umiestnite mobilný telefón mimo dosahu Bluetooth; motor kolobežky sa automaticky zablokuje. Ak chcete kolobežku odomknúť, zapnite ju, priblížte k nej telefón s aplikáciou a potom stlačte brzdovú páčku alebo ju odomknite v aplikácii NAVEE potiahnutím prsta.

Poznámka: Táto funkcia spotrebúva energiu batérie. Používajte ju s rozvahou.


Nájsť zariadenia Apple (len pre používateľov iOS)

Uistite sa, prosím, že na vašom iPhone alebo iPad je nainštalovaný systém iOS 14.5 alebo novší.

Párovanie


Otvorte aplikáciu NAVEE, prejdite do sekcie „More Features > Find My“ a funkciu zapnite. Budete presmerovaní do funkcie „Najdúť“, kde dokončíte spárovanie. Ťuknite na ikonu „+“ a potom vyberte možnosť „Add Other Item“. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a spárujte kolobežku.

Poznámka: Párovanie trvá 10 minút. Ak chcete vyhľadávať znova, znovu zapnite túto funkciu v aplikácii NAVEE.

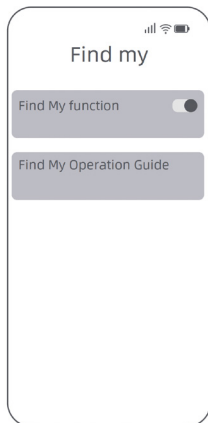


Odpojenie

Occiu NAVEE, prejdite do časti More Features > Find My a túto funkciu deaktivujte. Otvorte aplikáciu Find My, vyhľadajte kolobežku a odstráňte ju zo zoznamu.

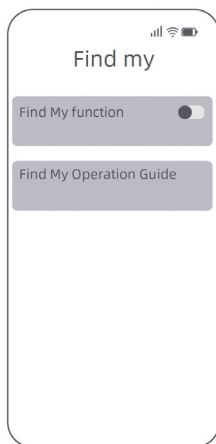

Ako nájsť sériové číslo

Keď je kolobežka už spárovaná prostredníctvom aplikácie Find My, stlačte akcelerátor až na doraz a trikrát stlačte brzdnú páčku. Sériové číslo kolobežky sa zobrazí v aplikácii Find My.

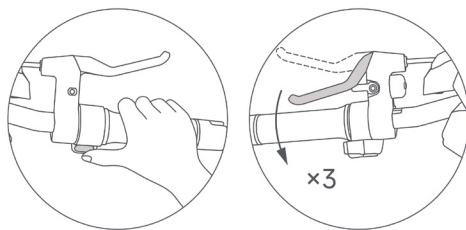

PRÁVNE VYHLÁSENIE

Použitie označenia „Works with Apple“ znamená, že daný produkt bol navrhnutý tak, aby fungoval výlučne s uvedenou technológiou, a že výrobca produktu potvrdil, že spĺňa špecifikácie a požiadavky siete Apple Find My. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za fungovanie tohto zariadenia, používanie tohto produktu ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a používa sa na základe licencie.

6. Špecifikácie

ST5 PRO

Produkt	Názov	Elektrická kolobežka NAVEE
	Model	ST5 Pro EU
Rozmery	Vozidlo: D × Š × V [1]	1195 × 600 × 1270 mm
	Po zložení: D × Š × V	1193 × 598 × 571 mm
Čistá hmotnosť	Čistá hmotnosť vozidla	24,8 kg
Jezdec	Max. zaťaženie kolobežky	150 kg
	Vek	16–50 let
	Výška	120–200 cm
Zmontovaná elektrická kolobežka	Max. rýchlosť	25 km/h
	Celkový dojazd [2]	cca 75 km
	Max. uhol stúpania	cca 26 %

	Vhodné povrchy	Cementová alebo asfaltová cesta s nerovnosťami menšími ako 1 cm alebo s trhlinami užšími ako 3 cm
	Prevádzková teplota	-10 až 40 °C
	Skladovacia teplota	-25 až 45 °C
	Stupeň krytia IP	IPX6
	Doba nabíjania	cca 7 h
Akumulátor	Model	T2441-BD4A
	Menovité napätie	46,8 VDC
	Max. nabíjacie napätie	54,6 VDC
	Menovitý výkon	477,36 Wh
	Inteligentný systém riadenia akumulátora	Ochrana proti prehriatiu, skratu, nadprúdu, nadmernému vybití a prebití
	Bežný rozsah nabíjacích teplôt	0 až 40 °C
	Menovitá kapacita	10,2 Ah
Motor kola	Menovitý výkon	0,6 kW; 600 W
Nabíjačka akumulátorov	Model [3]	FY-5461500
	Výstupní výkon	0,819 kW; 81,9 W
	Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz
	Menovitý výstup	54,6 VDC; 1,5 A
Pneumatiky	Predné a zadné pneumatiky	10-palcové bezúdržbové bezdušové pneumatiky
Bluetooth	Frekvenčné pásmo	2,4000-2,4835 GHz
	Max. výkon VF	8 dBm

ST5 MAX

Produkt	Názov	Elektrická kolobežka NAVEE
	Model	ST5 Max EU
Rozmery	Vozidlo: D × Š × V [1]	1195 × 600 × 1270 mm
	Po zložení: D × Š × V	1193 × 598 × 571 mm
Čistá hmotnosť	Čistá hmotnosť vozidla	25,4 kg

Jezdec	Max. zaťaženie kolobežky	150 kg
	Vek	16–50 let
	Výška	120–200 cm
Zmontovaná elektrická kolobežka	Max. rýchlosť	25 km/h
	Celkový dojazd [2]	cca 90 km
	Max. uhol stúpania	cca 28 %
	Vhodné povrchy	Cementová alebo asfaltová cesta s nerovnosťami menšími ako 1 cm alebo s trhlinami užšími ako 3 cm
	Prevádzková teplota	-10 až 40 °C
	Skladovacia teplota	-25 až 45 °C
	Stupeň krytia IP	IPX6
	Doba nabíjania	cca 6 h
Akumulátor	Model	T2517-BD5A
	Menovité napätie	46,8 VDC
	Max. nabíjacie napätie	54,6 VDC
	Menovitý výkon	596,7 Wh
	Inteligentný systém riadenia akumulátora	Ochrana proti prehriatiu, skratu, nadprúdu, nadmernému vybití a prebití
	Bežný rozsah nabíjacích teplôt	0 až 40 °C
	Menovitá kapacita	12,75 Ah
Motor kola	Menovitý výkon	0,7 kW; 700 W
Nabíjačka akumulátorov	Model [3]	FY1505462450
	Výstupní výkon	133,77 W
	Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz
	Menovitý výstup	54,6 VDC; 2,45 A
Pneumatiky	Predné a zadné pneumatiky	10-palcové bezúdržbové bezdušové pneumatiky
Bluetooth	Frekvenčné pásmo	2,4000–2,4835 GHz
	Max. výkon VF	8 dBm

[1] Výška kolobežky: Od zeme po najvyššiu časť kolobežky.

[2] Maximálny dojazd: Merané za bezvetra pri teplote 25 °C, s plne nabitou batériou pri

jazde konštantnou rýchlosťou 15 km/h na rovnom povrchu s zaťažením 75 kg.

[3] Dojazd pri maximálnej rýchlosti: Merané za bezvetra pri teplote 25 °C, s plne nabitou batériou pri jazde maximálnou rýchlosťou po rovnom povrchu s zaťažením 75 kg.

[4] Na nabíjanie batérie používajte výhradne nabíjačku dodanú v balení.

7. Bezpečnostní upozornění



Nebezpečenstvo!
Pred použitím si prečítajte
používateľskú príručku.



UPOZORNENIE
Iba na vnútorné použitie
(pre nabíjačku).



UPOZORNENIE
Pozorne si to prečítajte a
uschovajte si to pre budúce
použitie.



UPOZORNENIE
Zariadenia triedy II



UPOZORNENIE
Horúci povrch



UPOZORNENIE
Ostré hrany



Nevystavujte vlhkosti



Nabíjačka je určená na
použitie v nadmorskej
výške do 5000 m



Svetlo



Smerovky



SMPS s bezpečnostným
oddeľovacím transfor-
mátorom odolným voči
skratu (inherentne alebo
neinherentne)



Jednosmerný prúd



SMPS
(impulzný napájací zdroj)



Striedavý prúd



Časovaná miniatúrna
poistka, kde X je symbol
pre časovú/prúdovú cha-
rakteristiku podľa normy
IEC 60127



Polarita výstupu nabíjač-
ky, kladný pól uprostred



Zvukové varovanie osôb

9. Certifikácia

Smernica o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS)

Tento výrobok spoločnosti SPACEWALKER PTE. LTD., vrátane priložených súčastí (kábllov atď.), spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EÚ, jej prílohy II a jej novelizácie smernicou (EÚ) 2015/863 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Vyhlasenie EÚ o zhode

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ na obmedzenie vystavenia elektromagnetickým poliam s cieľom chrániť zdravie širokej verejnosti. Spoločnosť SPACEWALKER PTE. LTD. týmto vyhlasuje, že vysokofrekvenčné zariadenia typu EasyRide 25 Pro-E sú v súlade so smernicami 2014/53/EÚ a 2006/42/ES. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: www.naveetech.com



Vyhlasenie o zhode EÚ

Informácie o recyklácii batérií pre Európsku úniu

Batérie a ich obaly sú označené v súlade s európskou smernicou 2006/66/ES a novelou 2013/56/EÚ o batériách a akumulátoroch a odpadoch z batérií a akumulátorov. Táto smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu použitých batérií a akumulátorov platný v celej Európskej únii. Táto nálepka sa umiestňuje na batérie, aby bolo zrejmé, že batériu nie je možné vyhodit' do bežného odpadu, ale že po skončení jej životnosti musí byť v súlade s touto smernicou odovzdaná na recykláciu.



V súlade s európskou smernicou 2006/66/ES a novelou 2013/56/EÚ sú batérie a akumulátory označené tak, aby bolo zrejmé, že po skončení ich životnosti je potrebné ich oddeľovať a recyklovať. Štítko na batérii môže obsahovať aj chemický symbol kovu obsiahnutého v batérii (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium). Používatelia batérií a akumulátorov nesmú batérie likvidovať ako bežný komunálny odpad, ale musia využiť zberný systém dostupný zákazníkom na odovzdanie, recykláciu a spracovanie batérií. Je to dôležité pre minimalizáciu akýchkoľvek potenciálnych negatívnych vplyvov používania batérií na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok. Je to dôležité pre minimalizáciu akýchkoľvek potenciálnych negatívnych vplyvov používania batérií na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok.

Pred odovzdaním elektrických a elektronických zariadení (EEE) do príslušného zariadenia musí konečný používateľ zariadenia obsahujúceho batérie tieto batérie vybrať a odovzdať na selektívny zber.

Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ) a nesmú sa zmiešavať s netriedeným komunálnym odpadom. V záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia by mali byť namiesto toho odovzdané na určené zberné miesto na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomáha predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení zberných miest odpadu a podmienkach zberu získate od svojho predajcu alebo miestnych úradov.



10. Nabíjačka akumulátorov

UPOZORNENIE

1. Nabíjačka je určená výlučne na použitie v interiéri. Nevystavujte ju dažďu ani snehu.
2. Nepoužívajte ju na batérie, ktoré nie je možné nabíjať, mohli by sa prehriať a poškodiť.
3. Pri nesprávnom používaní s nevhodnými typmi batérií môže dôjsť k požiaru a hrozí nebezpečenstvo zranenia aj ďalších škôd.
4. Batérie nespálujte, nerozoberajte ani nezkratujte.
5. Keď sa výkon batérií výrazne zníži, je potrebné ich vymeniť.
6. Keď nabíjačku nepoužívate, skladujte ju na chladnom a suchom mieste.
7. Pred pripojením nabíjačky k batérii alebo jej odpojením od batérie ju odpojte od napájania.
8. Výbušné plyny. Počas nabíjania zabráňte vzniku plameňov a iskier a zabezpečte dostatočné vetranie.
9. Počas nabíjania musí byť batéria umiestnená na dobre vetranom mieste.
10. Elektrické zariadenia uchovávajte mimo dosahu detí alebo osôb s obmedzenou spôsobilosťou a nedovoľte týmto osobám používať zariadenia bez dozoru.
11. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami (vrátane detí) ani osobami bez dostatočných skúseností a znalostí, ak na ne nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak neboli dôkladne poučené o správnom používaní zariadenia. Deti nesmú so zariadením hrať.
12. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, iba ak sú pod starostlivým dohľadom alebo boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa nesmú s zariadením hrať. Ani čistenie a bežnú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
13. Vonkajší kábel alebo vodič nabíjačky nie je možné vymeniť. Ak je poškodený, je potrebné nabíjačku zlikvidovať.
14. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený originálnym káblom, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.

POKYNY K NABÍJANIU

- Pripojte nabíjačku priamo k zdroju napájania. Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble.
- Nabíjačka je určená výlučne na nabíjanie lítium-iónových batérií.
- Zabráňte spätnému nabíjaniu.
- Nabíjačka nie je určená na nabíjanie automobilových batérií.

11. Bateriový blok

UPOZORNENIE

1. Batériu ani jej články nerozoberajte, neotvárajte ani nerozrezávajte.
2. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mali batérie používať iba pod dohľadom.

dom. Najmä malé batérie uchovávajúte mimo dosahu detí.

3. Ak dôjde k prehĺtnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
4. Nevystavujte batérie pôsobeniu tepla alebo ohňa a neskladujte ich na priamom slnečnom svetle.
5. Batérie nezkratujte. Neskladujte batérie v priestore, kde by mohlo dôjsť k skratu v dôsledku vzájomného kontaktu alebo kontaktu s inými kovovými predmetmi.
6. Nevyberajte batérie z pôvodného obalu, kým ich nezačnete používať.
7. Nevystavujte batérie ani ich články mechanickým nárazom.
8. Ak z batérie vyteká tekutina, dajte pozor, aby neprišla do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k kontaktu, postihnuté miesto opláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
9. Nepoužívajte inú nabíjačku ako tú, ktorá je jednoznačne určená na použitie s týmto zariadením.
10. Zohľadnite znamienka plus (+) a mínus (-) na batérii a zariadení a dbajte na ich správne použitie.
11. Nepoužívajte žiadne batérie, ktoré nie sú určené na použitie s týmto zariadením.
12. V zariadení nekombinujte batérie rôznej kapacity, veľkosti, typu alebo od rôznych výrobcov.
13. Vždy používajte batérie odporúčané výrobcom daného zariadenia.
14. Batérie udržiavajte čisté a suché.
15. Ak sa svorky batérie alebo článku znečistia, utrite ich čistou a suchou handričkou.
16. Batérie je potrebné pred použitím nabiť. Vždy používajte správnu nabíjačku. Správne pokyny na nabíjanie nájdete v pokynoch výrobcu alebo v návode na obsluhu nabíjačky.
17. Nenechávajte batérie dlhodobo nenabité, aj keď ich nepoužívate.
18. Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby dosiahli maximálny výkon.
19. Uložte si originálnu dokumentáciu k produktu pre budúce použitie.
20. Batérie používajte iba v zariadeniach, pre ktoré sú určené.
21. Ak je to možné, vyberte batériu z nepoužívaného zariadenia.
22. Batériu zlikvidujte správnym spôsobom.

12. Záruka

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka, ktorá pokrýva výrobné vady počas stanoveného obdobia od dátumu zakúpenia. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, nehodami alebo neautorizovanými opravami. Podrobné podmienky a informácie o podpore nájdete na stránkach <https://service.naveetech.com>.

13. Poznámky



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 33 Pardubice

+420 770 333 146

e-mail: info@stablecam.com

www.stablecam.com