

X-SENSE

Wi-Fi detektor oxidu uhoľnatého (typ B)



Model: **XC0C-iR**



Naskenujte QR kód a zobrazte model výrobku.

EN 50291

E-mail: support@x-sense.com

Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie týkajúce sa inštalácie a prevádzky vášho detektora oxidu uhoľnatého. Venujte prosím niekoľko minút dôkladnému prečítaniu tejto príručky, ktorú si uchovajte pre budúce použitie. Ak inštalujete detektor oxidu uhoľnatého pre použitie inými osobami, musíte túto príručku – alebo jej kópiu – zanechať konečnému používateľovi.

Úvod

Toto zariadenie je batéριοvo napájaný Wi-Fi detektor CO (oxid uhoľnatý) s pokročilým elektrochemickým senzorom určený na domáce použitie. Upozorňujeme, že toto

zariadenie nedetekuje dym, teplo, plamene ani žiadny iný nebezpečný plyn okrem oxidu uhoľnatého, hoci oxid uhoľnatý môže vzniknúť pri požiari. Z tohto dôvodu musíte nainštalovať detektory dymu, ktoré vám poskytnú včasné varovanie pred požiarom a ochránia vás a vašu rodinu pred požiarom a s ním súvisiacimi nebezpečenstvami.



VAROVANIE!

- UPOZORNENIE: PRED PREVÁDZKOU ALEBO ÚDRŽBOU SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD.
- TÁTO I NSTALÁCIA ZARIADENIA NESMIE SLUŽIŤ AKO NÁHRAD SPRÁVNEJ INŠTALÁCIE, POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY ZARIADENÍ SPALUJÚCICH PALIVO, VČÍTANE VHODNÝCH VENTILAČNÝCH A ODVETRÁVACÍCH SYSTÉMOV.
- TOTO ZARIADENIE BY MAL INŠTALOVAŤ KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL.
- NEBOLO TESTOVANÉ NA POUŽITIE V KARAVANE ALEBO NA LODI.
- TENTO VÝROBOK JE URČENÝ NA POUŽITIE V BEŽNÝCH VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH RODINNÝCH DOMOV. NIE JE NAVRHNUTÝ NA MERANIE SÚLADU S OBCHODNÝMI ALEBO PRIEMYSELNÝMI NORMAMI ÚRADU PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI (OSHA).

POZOR!

Tento detektor signalizuje prítomnosť oxidu uhoľnatého iba v mieste umiestnenia senzora. Oxid uhoľnatý sa môže nachádzať aj v iných priestoroch.

Obsah balenia

- 1 × detektor CO
- 1 × Nálepka s označením rozstupu vrtov
- 1 × batéria CR123A (predinštalovaná)
- 1 × používateľská príručka
- 2 × kotvové hmoždinky
- 2 × skrutky
- 1 × Záručný list „“

Vlastnosti produktu



1. Sila signálu Wi-Fi
2. LCD displej
3. Tlačidlo maximálnej úrovne
4. Tlačidlo Test/Ticho
5. LED indikátor (červená/žltá/zelená/modrá)
6. Zvukový signál
7. Indikácia špičkovej koncentrácie
8. Stav batérie
9. Koncentrácia CO

Tlačidlo testovania/vypnutia alarmu

Tlačidlo test/vypnutie zvukového signálu slúži na otestovanie elektroniky prístroja a na vypnutie zvukového signálu počas poplachu.

Krátkym stlačením tlačidla testu počujete krátke pípnutie , čo znamená, že alarm prešiel do testovacieho režimu. Aplikácia pošle na váš smartfón push notifikáciu o teste. Ďalšie informácie nájdete v časti „Testovanie alarmu“. Po ukončení testu sa alarm vráti do pohotovostného režimu.

POZNÁMKA: Po začatí testu začne alarm pípať a LED indikátor bude blikať červenou farbou. To neznamená, že je prítomný CO. Ak stlačíte testovacie tlačidlo počas poplachu, zariadenie prejde do režimu tichého režimu.

Hladiny poplachu CO

Tento detektor oxidu uhoľnatého X-Sense je naprogramovaný tak, aby spustil alarm pri nasledujúcich koncentráciách CO v uvedených časových intervaloch:

30 ppm počas 120 minút,

50 ppm počas 60–90 minút,

100 ppm počas 10–40 minút ,

a 300 ppm počas 0–3 minút .

Keď sa zistí prítomnosť CO a spustí sa alarm, na LCD displeji sa zobrazí koncentrácia CO a rozsvieti sa modré podsvietenie. LED indikátor bude blikať červenou farbou a alarm vydá 4 krátke pípnutia, pričom sa tento cyklus bude opakovať každých 5,8 sekundy. Aplikácia pošle na váš smartfón push notifikáciu o alarme.

Koncentrácia CO a príznaky

Nasledujúce príznaky súvisia s **OTRAVOU OXIDOM UHLÍKA** a je potrebné o nich hovoriť so **VŠETKÝMI** členmi domácnosti:

Úrovne expozície	Príznaky
Mierna expozícia	Ľahká bolesť hlavy, nevoľnosť, zvracanie, únava (často opisované ako príznaky „podobné chrípke“).
Stredná expozícia	Silná pulzujúca bolesť hlavy, ospalosť, zmätenosť, zrýchlený srdcový tep.
Extrémna expozícia	Bezvedomie, kŕče, zlyhanie srdcovej a dýchacej činnosti, smrť.



UPOZORNENIE:

- TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ NA OCHRANU OSÔB PRED AKÚTNymi ÚČINKAMI VYSTAVENIA OXIDU UHLÍKOVÉMU. NEZABEZPEČÍ ÚPLNÚ OCHRANU OSÔB S URČITÝMI ZDRAVOTNÝMI

PROBLÉMAMI. V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ SA PORADTE S LEKÁROM.

- MNOHÉ PRÍPADY HLÁSENÉHO OTRAVOVANIA OXIDOM UHLÍKOVÝM NASVEDČUJÚ, ŽE HOCI SI OBETE UVEDOMUJÚ, ŽE SA NECÍTIA DOBRE, SÚ TAK DEZORIENTOVANÉ, ŽE NIE SÚ SCHOPNÉ ZACHRÁNIŤ SA ANI ÚTECHOM Z BUDOVY, ANI VOLANÍM O POMOC. PRVÝMI POSTIHNUTÝMI SÚ ZVYČAJNE MALÉ DETI A DOMÁCE ZVIERATÁ.

Upozornenie na nízky stav batérie

Ak je batéria vybitá , , zariadenie raz zapípa a LED indikátor bude každých 60 sekúnd blikať žltou farbou, čím signalizuje , že je potrebné vymeniť batériu. Aplikácia pošle na váš smartfón upozornenie na nízky stav batérie.

Ak stlačíte testovacie tlačidlo pri nízkom stave batérie, pípanie dočasne prestane na 10 hodín, ale LED bude blikať žltou farbou raz za 60 sekúnd; ak stlačíte testovacie tlačidlo znovu, zariadenie prejde do testovacieho režimu a následne opustí režim ticha počas nízkeho stavu batérie.

Indikácia konca životnosti e a nd Hush Control

Po dosiahnutí maximálnej životnosti (10 rokov) t vydá alarm 3 pípnutia a LED indikátor bude blikať žltou farbou 3-krát každých 60 sekúnd . Tento signál konca životnosti je možné dočasne stlmiť na 22 hodín stlačením testovacieho tlačidla. Počas obdobia stlmenia bliká LED žltou farbou 3-krát každých 60 sekúnd.

Funkciu stlmenia signálu o konci životnosti je možné použiť celkovo len počas 30 dní. Po uplynutí 30 dní už nie je možné signál o konci životnosti stlmiť. Počas tohto obdobia stlmenia signálu o konci životnosti váš detektor naďalej monitoruje CO a poskytuje ochranu ako zvyčajne.

Aby ste ľahšie zistili dátum, kedy je potrebné vymeniť detektor, zapíšte si dátum prvého spustenia na špeciálnu nálepku na boku detektora.

Nastavenie zariadenia

Stiahnite si aplikáciu X-Sense Home Security



Download on the
Apple App Store



GET IT ON
Google Play

Ak chcete stiahnuť aplikáciu **X-Sense Home Security**, naskenujte nižšie uvedený QR kód alebo vyhľadajte „X-Sense Home Security“ v obchode Apple App Store alebo Google Play Store. Zaregistrujte sa pomocou platnej e-mailovej adresy. Ak už máte účet, uistite sa, že aplikácia je aktualizovaná na najnovšiu verziu.

Poznámka: Uistite sa, že váš smartfón podporuje iOS 11 a novšie verzie alebo Android 8.0 a novšie verzie.

Pred pripojením zariadení sa uistite, že:

1. Poznáte názov a heslo vašej Wi-Fi siete.
2. Pripájate zariadenie cez Wi-Fi sieť s frekvenciou 2,4 GHz (nie je kompatibilné s Wi-Fi sieťou s frekvenciou 5 GHz v režime „“).
3. Uistite sa, že je v telefóne zapnutá funkcia Bluetooth.

Poznámka: Pri konfigurácii zariadenia cez Wi-Fi sa uistite, že váš mobilný telefón a zariadenia sú čo najbližšie k routeru, čo môže urýchliť konfiguráciu zariadenia.

Funkcie aplikácie

Oznámenia: V aplikácii budete dostávať push oznámenia o poplachoch, odstránení nebezpečenstva, nízkom stave batérie, poruche zariadenia, konci životnosti atď.


Test zariadenia: Stačí v aplikácii kliknúť na tlačidlo „Test zariadenia“, aby ste overili, či zariadenie funguje správne.

Zdieľanie zariadenia: Zariadenie môžete zdieľať s členmi rodiny a priateľmi. Budú dostávať push notifikácie z aplikácie o poplachoch a budú mať možnosť stíšiť zariadenie, prezerať históriu udalostí atď.

Spôsob inštalácie

Aktivácia zariadenia


Pred použitím vyberte izolačnú fóliu z batériového priestoru, aby sa zariadenie zaplo. Po zapnutí zariadenia zaznie jedno pípnutie, rozsvieti sa podsvietenie LCD displeja a LED indikátor zabliká v 8 cykloch (žltá/zelená/červená). Zariadenie potom prejde do pohotovostného režimu.

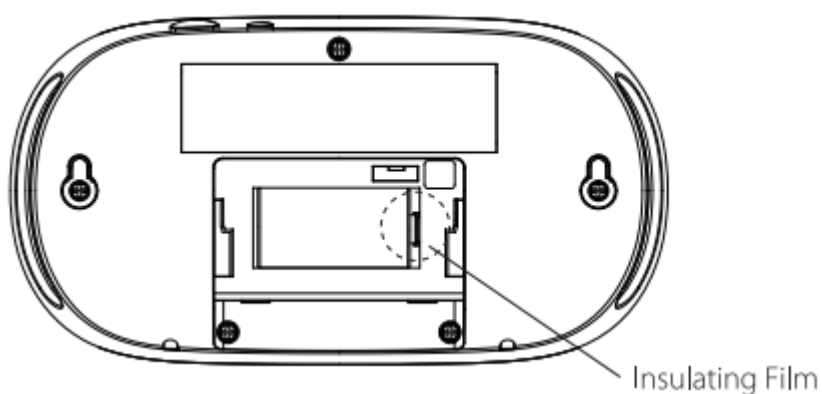

Izolačná fólia

Pri otváraní krytu priestoru pre batérie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Držte budík oboma rukami a položte palce na oba konce krytu priestoru pre batérie. Potom kryt s určitou silou posuňte nahor, aby ste ho odstránili.

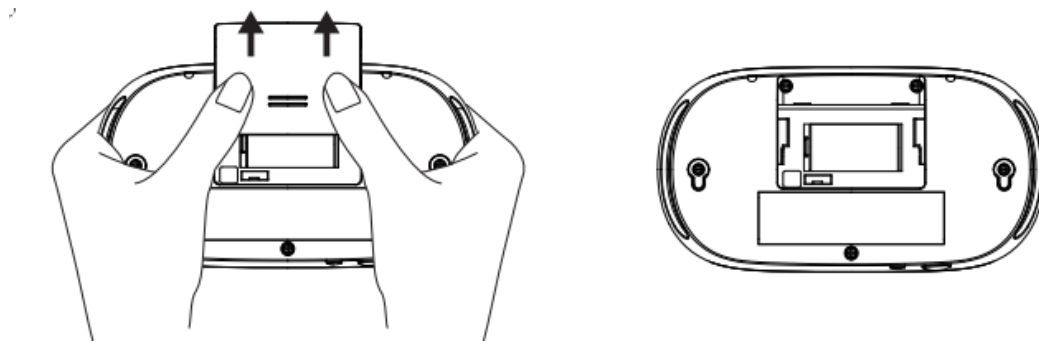

VAROVANIE

- TRVALÉ VYSTAVENIE VYSOKÝM ALEBO NÍZKYM TEPLOTÁM A VYSOKEJ VLHKOSTI MÔŽE SKRÁTIŤ ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE.
- NOVÉ ALEBO POUŽITÉ BATÉRIE UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.
- V prípade úniku tekutiny z batérie nedovoľte, aby tekutina prišla do kontaktu s

pokožkou alebo očami. Ak došlo k kontaktu, postihnuté miesto opláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Batériu NIKDY nenabíjajte.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) ani dobíjateľné (Ni-Cd; Ni-MH) batérie.
- Nesmie sa miešať rôzne typy batérií ani nové a použité batérie. Nemiešajte batérie od rôznych výrobcov, s rôznou kapacitou alebo veľkosťou.
- Batérie sa musia vkladať so správnou polaritou. Výmena batérie za nesprávny typ môže znemožniť fungovanie bezpečnostného systému. Ak sa batéria vymení za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
- UPOZORNENIE : Používajte iba batérie uvedené v označení. Použitie inej batérie bude mať nepriaznivý vplyv na fungovanie alarmu.
- UPOZORNENIE: Po každej výmene batérie skontrolujte správnu funkciu detektora pomocou testovacieho zariadenia.

Pridajte detektor oxidu uhoľnatého

1. Kliknite na „⊕“ v pravom hornom rohu domovskej stránky aplikácie, vyberte „Detektory oxidu uhoľnatého“ a potom vyberte „Wi-Fi detektory CO (samostatné, fungujúce bez základňovej stanice)“. Potom vyberte „XCOC-iR“.
2. Zadajte názov detektora. Vyberte domácnosť, ktorú ste vytvorili, alebo vytvorte novú domácnosť pre detektor, potom vyberte miestnosť, v ktorej je nainštalovaný. Ak vytvárate novú domácnosť, budete musieť zadať názov a vybrať krajinu alebo región, v ktorom žijete. Po výbere miestnosti ťuknite na „Ďalej“, aby ste pridali zariadenie.
3. Odstráňte izolačnú fóliu, aby sa alarm zapol ().
4. Stlačte a podržte tlačidlo testovania/vypnutia zvuku na budíku po dobu 5 s econds, kým nezačne blikať modro. Predtým, ako svetlo zhasne, ihneď ťuknite na „Operácia potvrdená“ a potom na „Ďalej“; inak budete musieť tento krok zopakovať, aby LED indikátor začal blikať modro.

Poznámka: Ak váš mobilný telefón nájde dve alebo viac zariadení čakajúcich na pripojenie k sieti, musíte ťuknutím vybrať príslušné zariadenie, ktoré chcete pridať.



5. Pripojte sa k Wi-Fi sieti s frekvenciou 2,4 GHz a uistite sa, že zadávate správne heslo. Následne sa detektor začne spárovať. Uistite sa, že tlačidlo test/tichý režim (LED indikátor) stále bliká modro; v opačnom prípade ho stlačte, aby opäť začalo blikáť modro.
6. Po dokončení sa detektor CO s Wi-Fi pripojením zobrazí v zozname zariadení v aplikácii.

POZNÁMKA:

- ***Ak váš router podporuje dual-band sieť s frekvenciami 2,4 GHz aj 5 GHz, vytvorte prosím samostatné SSID pre kanály 2,4 GHz a 5 GHz. Toto zariadenie je kompatibilné iba s Wi-Fi sieťou s frekvenciou 2,4 GHz.***
- ***Aby ste zabezpečili úspešné pripojenie cez Wi-Fi, umiestnite detektor do dosahu routera a zadajte správne heslo.***

Nastavte preferencie pre vašu mobilnú aplikáciu

Push notifikácie

Môžete si zvoliť, či chcete dostávať push notifikácie z aplikácie pri každej zmene vo vašom systéme. Dôrazne odporúčame obmedziť počet push notifikácií, pretože príliš veľa notifikácií môže byť nadbytočných a zaťažovať váš telefón, čo sa môže rýchlo stať nepríjemným. Navyše, čím viac push notifikácií povolíte, tým viac energie bude váš detektor CO spotrebúvať, čo skráti výdrž batérie.

Záznam histórie

Ak chcete získať prístup k údajom alebo skontrolovať stav zariadenia, ťuknite na tlačidlo História v dolnej časti obrazovky.

y v režime offline

Offline upozornenia slúžia na informovanie v prípade, ak sa detektor odpojí od Wi-Fi. Upozorňujeme, že toto upozornenie nemusí byť odoslané okamžite, keďže detektor odosiela správy do cloudového servisného centra v nastavených intervaloch.

Upozornenie na alarm CO

Bola zistená nebezpečná koncentrácia CO, ktorá však ešte nedosiahla úroveň spustenia poplachu. Aplikácia zobrazí správu „Upozornenie na poplach CO“ a na váš smartfón bude odoslané push oznámenie. Existujú potenciálne nebezpečné podmienky súvisiace s CO.

Obnovenie továrenských nastavení

Rýchlo stlačte testovacie tlačidlo 4-krát a zariadenie vydá pípnutie. Potom stlačte a podržte testovacie tlačidlo, zariadenie vydá ďalšie pípnutie a LED dióda raz rýchlo zabliká modro. V tomto momente sa zariadenie odpojí od siete a stane sa samostatným zariadením. Následne sa znovu pripojte k tej istej alebo novej sieti.

Kde nainštalovať

V ideálnom prípade by mal byť detektor oxidu uhoľnatého nainštalovaný v každej miestnosti, v ktorej sa nachádza zariadenie spaľujúce palivo, a jeden v každej spálni.

Ak je však počet dostupných detektorov oxidu uhoľnatého obmedzený, pri výbere najlepších miest na inštaláciu detektora (detektorov) by ste mali zohľadniť nasledujúce usmernenia:

- Ak sa v spálni nachádza zariadenie, mal by sa nainštalovať detektor CO.
- Nainštalujte detektor do miestností, v ktorých sa nachádza zariadenie bez odvodu spalín alebo s otvoreným odvodom spalín.
- Detektor nainštalujte tam, kde obyvatelia trávajú väčšinu času.
- V štúdiom byte by mal byť detektor CO umiestnený čo najďalej od varných zariadení, ale blízko miesta, kde osoba spí.
- Ak sa spotrebič nachádza v miestnosti, ktorá sa bežne nepoužíva (napríklad v kotolni), detektor CO by mal byť umiestnený tesne pred touto miestnosťou, aby bol alarm ľahšie počuteľný.

1. Inštalácia detektora CO v miestnosti so zariadením spaľujúcim palivo (pozri obrázok 1):

- Ak je detektor namontovaný na stene, mal by byť umiestnený vo výške väčšej ako je výška akýchkoľvek dverí alebo okien, ale zároveň by mal byť aspoň 150 mm (5,9 palca) pod stropom.
- Detektor CO by mal byť umiestnený vo vodorovnej vzdialenosti od 1 m (3,3 stopy) do 3 m (10 stôp) od akéhokoľvek potenciálneho zdroja CO.
- Ak sa v miestnosti nachádza priečka, detektor CO by mal byť inštalovaný na tej istej strane priečky ako potenciálny zdroj CO.

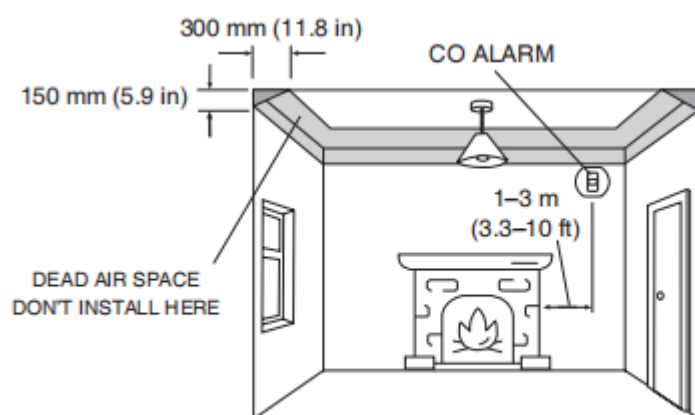


Figure 1: Installation in a room with a fuel-burning appliance

Obrázok 1: Inštalácia v miestnosti so zariadením spaľujúcim palivo

DETEKTOR CO
MŔTVY PRIESTOR
NEINŠTALUJTE TU

2. Inštalácia detektora CO v spálni alebo miestnosti bez zariadenia spaľujúceho palivo (pozri obrázok 2):

- Umiestnite detektor CO relatívne blízko k dýchacej zóne osoby, ktorá sa v miestnosti zdržiava.
- Detektor nainštalujte tak, aby bol LED indikátor viditeľný, keď sa osoba nachádza v blízkosti detektora.

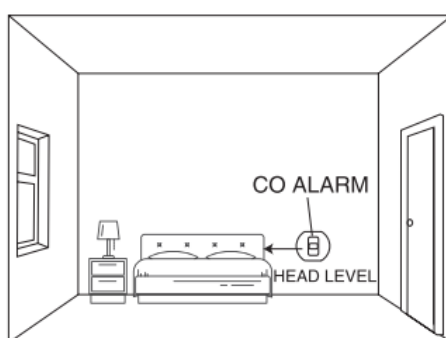


Figure 2: Installation in a bedroom or room without a fuel-burning appliance (installed at head level)

• 08 •

Obrázok 2: Inštalácia v spálni alebo miestnosti bez zariadenia spaľujúceho palivo (inštalovaný vo výške hlavy)

DETEKTOR CO
VÝŠKA HLAVY

POZNÁMKA: Vzhľadom na jedinečnú konštrukciu výrobku a jeho voľnú inštaláciu sa neodporúča inštalovať ho na strop, pretože hrozí jeho spadnutie a spôsobenie zranení osôb.

Miesta, ktorým sa treba vyhnúť

Dôležitá poznámka

Nevhodné umiestnenie môže ovplyvniť citlivé elektronické súčiastky v tomto detektore. Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, zabezpečili optimálny výkon a zabránili zbytočným falošným poplachom, **neumiestňujte detektory CO** do nasledujúcich priestorov:



1. V garážach alebo v akýchkoľvek mimoriadne zaprášených, špinavých alebo mastných priestoroch.
2. Tam, kde za bežných prevádzkových podmienok hrozí výskyt dymu alebo výparov.
3. V zle vetraných kuchyniach, garážach a kotolniach. Ak je to možné, umiestnite detektory CO najmenej 1,5 m (5 stôp) od potenciálnych zdrojov dymu alebo výparov (napr. sporáky, pece, ohrievače vody, ohrievače priestorov).
4. V priestoroch, kde nie je možné dodržať vzdialenosť 1,5 m (5 stôp) od potenciálnych zdrojov dymu alebo výparov. V modulových, mobilných alebo menších domoch sa odporúča umiestniť detektor CO čo najďalej od akýchkoľvek potenciálnych zdrojov dymu alebo výparov.
5. Do vzdialenosti 1,5 m (5 stôp) od akéhokoľvek kuchynského spotrebiča.
6. V mimoriadne vlhkých priestoroch. Tento detektor by mal byť umiestnený najmenej 3 m (10 stôp) od vane alebo sprchy, sauny, zvlhčovača vzduchu, odparovača, umývačky riadu, práčovne, technickej miestnosti alebo iného zdroja vysokej vlhkosti.
7. V priestoroch, kde je teplota nižšia ako 4,4 °C (40 °F) alebo vyššia ako 37,8 °C (100 °F). Napríklad v nekondicionovaných podkrovných priestoroch, nedokončených podkroviach, neizolovaných alebo zle izolovaných stropoch,

verandách a garážach.

8. Tam, kde je turbulentný prúd vzduchu , napríklad v blízkosti stropných ventilátorov, výstupov tepla, výstupov klimatizácie, prívodov čerstvého vzduchu alebo otvorených okien . Nadmerný prúd vzduchu môže zabrániť tomu, aby sa CO dostal k senzoru.
9. Na priamom slnečnom svetle.

Montáž na stenu

1. Vyberte vhodné miesto inštalácie podľa časti „Kde inštalovať“.
2. Odstráňte indikačnú nálepku z obalu a riadte sa polohami otvorov na nálepke. Nakreslite dva otvory na skrutky podľa veľkosti a rozloženia montážnych otvorov na zadnej strane výrobku. Vyvrtajte otvory na skrutky do hĺbky 30 mm (1,18 palca) pomocou vrtáka s priemerom 6,0 mm (1/4 palca). Všimnite si, že vzdialenosť medzi stredmi oboch otvorov je 112 mm (4,4 palca).

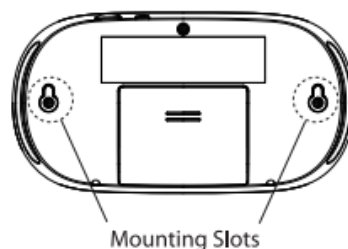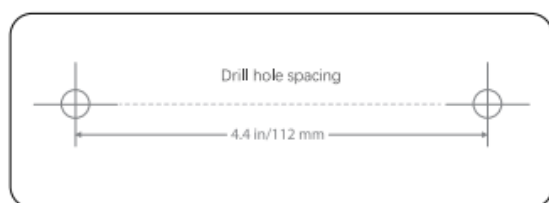


Montážne drážky

3. Vložte kotvovú zátku do otvoru pre skrutku a zatlačte ju kladivom, až kým hlava kotvovej zátky nebude v jednej rovine so stenou.
4. Do oboch kotviacich hmoždíkov zašraubujte dva priložené skrutky alebo skrutky so zápusťou hlavou s rozmermi 3,5 × 25 mm. Nezabudnite ponechať medzeru 5 mm (1/5 palca) medzi hlavou kotviacich hmoždíkov a skrutkami, čo umožní jednoduchú montáž zariadenia.
5. Namontujte a zaistite zariadenie na stenu tak, že zarovnáte dva montážne otvory na zadnej strane zariadenia so skrutkami na stene.
6. Otestujte zariadenie stlačením testovacieho tlačidla, aby ste sa uistili, že zariadenie funguje správne.

Inštalácia na stôl

Základňa detektora má v konštrukcii zabudované dve nožičky, vďaka ktorým môže zariadenie voľne stáť na rovnej ploche.

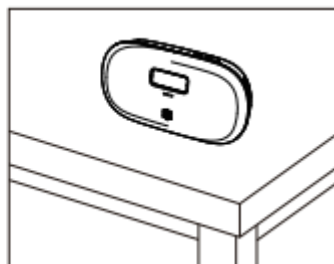

Nôžky

POZNÁMKA: Pri umiestňovaní na policu dodržujte odporúčané umiestnenie uvedené v časti „Kde inštalovať“.

Testovanie alarmu

Nezabudnite otestovať svoje detektory CO pri ich prvom zapnutí. Okrem týždenného testovania, ktoré by ste mali vykonávať, sa odporúča otestovať detektor aj po návrate z dlhej cesty alebo dovolenky.

Typ	XCOC-iR
Postup	Stlačte testovacie tlačidlo.
Reakcia zariadenia	Keď sa rozsvieti podsvietenie LCD displeja, zariadenie raz pípne a LED dióda raz zabliká červenou farbou, čím sa zariadenie prepne do testovacieho režimu: LED dióda 4-krát za sebou zabliká červenou farbou a zároveň zaznie pípnutie, čo sa opakuje v 2 cykloch. Počas tejto doby sa na LCD displeji postupne zobrazí „---“, „PAS“ a potom sa podsvietenie vypne. LCD displej sa vráti do pohotovostného režimu, čo signalizuje normálny prevádzkový stav. Ak počas autotestu dôjde k chybe, na LCD displeji sa zobrazia príslušné symboly podľa aktuálneho stavu zariadenia, napríklad nízky stav batérie, porucha alebo koniec životnosti, pričom sa zobrazí „Lb“, „E03/E04“ a „End“.

POZNÁMKA


Testovacia funkcia presne testuje obvod detekcie CO v detektore bez potreby použitia testovacieho CO od spoločnosti . Ak váš detektor CO nevydá zvukový testovací signál, okamžite si prečítajte návod na riešenie problémov na konci tejto príručky.

Pamäť a vynulovanie maximálnej koncentrácie CO

Funkcia maximálnej koncentrácie CO pomáha zistiť, či od posledného vynulovania maximálnej koncentrácie CO došlo k nebezpečným hodnotám CO.

Stlačte raz tlačidlo „Peak Level“ a zariadenie vykoná krátky test. Podsvietenie LCD displeja sa zapne a zobrazí maximálnu hodnotu zaznamenanú od posledného vynulovania údajov o maximálnej koncentrácii. Na ľavej strane LCD displeja sa zobrazí indikátor „Peak“. Údaje o maximálnej koncentrácii sa budú zobrazovať 5 sekúnd. Ak v priebehu týchto 5 sekúnd nevykonáte žiadnu ďalšiu akciu, zariadenie sa automaticky vráti do pohotovostného režimu.

V uvedenom príklade bola 300 ppm maximálna koncentrácia CO zaznamenaná od posledného vynulovania prístroja.

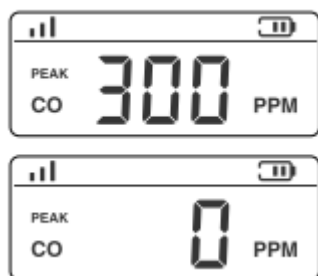

Vynulovanie maximálnej koncentrácie CO: Počas 5 sekúnd, keď LCD displej zobrazuje maximálnu koncentráciu CO, stlačte a podržte tlačidlo Peak Level (Úroveň špičkovej hodnoty) po dobu 3 sekúnd; zariadenie vydá pípnutie, LED dióda začne blikať zelenou farbou a maximálna koncentrácia CO sa vynuluje, pričom na LCD displeji sa zobrazí „0“.

POZNÁMKA:

- **Ak je koncentrácia oxidu uhoľnatého nižšia ako 30 ppm, nezaznamená sa do maximálnej koncentrácie CO.**
- **Na zobrazenie maximálnej hodnoty je potrebné krátko stlačiť tlačidlo Peak Level (menej ako 3 sekundy). Ak ho stlačíte na dlhší čas (3 sekundy alebo viac), zobrazenie maximálnej hodnoty sa nespustí.**

Režim alarmu

Keď zariadenie zistí prítomnosť CO a koncentrácia CO v ppm dosiahne určitú úroveň a udrží sa na nej určitý čas, zariadenie spustí alarm, ktorý bude vydávať 4 pípnutia každých 5,8 sekundy a LED dióda bude blikať červenou farbou. V aplikácii sa zobrazí oznámenie „Spustil sa alarm CO“ a na váš smartfón bude odoslané push oznámenie. Koncentrácia CO sa zobrazuje prostredníctvom správ v aplikácii a push notifikácií. Koncentráciu CO môžete skontrolovať aj na stránke v sekcii histórie aplikácie.

Keď koncentrácia oxidu uhoľnatého klesne pod prahovú hodnotu poplachu, zvukový poplach sa

zastaví a LED dióda bude 5 sekúnd blikať zelenou farbou raz za sekundu. Následne sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu. Po ukončení poplachu bude na váš smartfón odoslané push oznámenie z aplikácie.

Režim stíšenia



V prípade falošného poplachu ho môžete dočasne stlmiť stlačením tlačidla test/stlmenie na zariadení alebo v aplikácii. Z aplikácie dostanete okamžité oznámenie, že zariadenie bolo dočasne stlmené. LED dióda bude blikať červenou farbou 4-krát každých 5,8 sekundy, aby vám pripomenula, že poplach bol stlmený. Poplach automaticky opustí režim stlmenia po 9 minútach.




Ak je počas režimu stíšenia koncentrácia oxidu uhoľnatého po 6 minútach stále vyššia ako 50 ppm, zariadenie sa opäť spustí; v opačnom prípade zariadenie automaticky opustí režim stíšenia po 9 minútach a LED dióda bude nepretržite 3-krát blikať zelenou farbou. Ak je koncentrácia CO vyššia ako 300 ppm, funkciu stíšenia nie je možné aktivovať.


LCD displej

Počas detekcie CO sa na LCD displeji zobrazujú rôzne indikátory, ktoré vás informujú o stave poplachu, ako je uvedené nižšie:

Režim		LCD displej	LED indikátor	Zvukový alarm	Poznámky
Zapnutie	Prvé použitie bez pripojenia k Wi-Fi.	 (Podsvietenie zapnuté)	Postupne prejde 8 cyklami (žltá/zelená/červená).	1 krátke pípnutie.	Uistite sa, že je odstránená izolačná fólia z batérie a že je zariadenie zapnuté.
	Batéria bola vymenená a zariadenie sa už predtým pripojilo k Wi-Fi.	 (Podsvietenie vypnuté)	Bliká modro, kým sa úspešne nenavštívi Wi-Fi pripojenie.		Uistite sa, že je batéria správne nainštalovaná a zariadenie je zapnuté.
Režim pohotovosti		 (bez podsv)	Bliká zelenou farbou raz za 60 sekúnd.	Žiadne.	Normálny stav sieťového pripojenia.
		 (bez podsv)	Bliká zelenou farbou raz za 60 sekúnd.	Žiadne.	Neštandardný stav sieťového pripojenia.

	(bez podsvietenia)	60 sekúnd, počasom raz zabliká žltou farbou.		
Režim alarmu	 (Podsvietenie zapnuté) zobrazuje aktuálne hodnoty	Koncentrácia CO v rozmedzí od 30 do 999 ppm bola prítomná počas určitého časového obdobia. a LED indikátor bliká červenou farbou 4-krát každých 5,8 sekundy.	4 rýchle pípnutia, ktoré sa opakujú každých 5,8 sekundy.	Bola zistená nebezpečná koncentrácia CO, ktorá dosiahla úroveň spustenia alarmu. Pozrite si časť „Čo robiť, keď zaznie alarm“.
	 (Bez podsvietenia) zobrazuje aktuálne hodnoty	Bola zistená koncentrácia CO v rozmedzí od 30 do 999 ppm, avšak na dobu kratšiu, ako je stanovená detekčná doba.	Žiadne.	Zistila sa nebezpečná koncentrácia CO bola zistená, ale nedosiahla úroveň spustenia alarmu. Existujú potenciálne nebezpečné podmienky súvisiace s CO. Najprv vyhľadajte zdroj CO.
		LED indikátor bliká zelenou farbou raz za sekundu po dobu 5 sekúnd.	Žiadne.	kancelácia alarmu: keď hladina koncentrácie CO klesne pod prahovú hodnotu alarmu, alarm sa zastaví. Potom sa zariadenie vráti do pohotovostného režimu.
Testovací režim	   (, podsvietenie zapnuté)	Najprv raz zabliká červeným svetlom, potom nasledujú 2 série po 4 červených bliknutiach.	Pípač najprv raz zapípa, potom nasledujú 2 série po 4 rýchlych pípnutiach.	LED bliká červenou farbou a bzučiak pípne súčasne.

Kontrola špičkovej úrovne	Špičková úroveň:  Vynulovanie:  (Podsvietenie zapnuté)	Žiadne.	Žiadne.	Podsvietenie LCD svieti 5 sekúnd; ak počas týchto 5 sekúnd stlačíte a podržíte tlačidlo maximálnej hodnoty dlhšie ako 3 sekundy, zariadenie vydá pípnutie, LED raz zabliká na zeleno a existujúce zaznamenané údaje sa vynulujú. Špičková hodnota CO zaznamenaná od predchádzajúceho vynulovania.
Režim ticha	 (Podsvietenie zapnuté) zobrazuje aktuálne hodnoty	Bliká červenou farbou 4-krát každých 5,8 sekundy.	Žiadne.	Režim tichého chodu CO: Po 9 minútach sa zariadenie vypne z režimu tichého chodu.
		3-krát zabliká zeleným svetlom.	Žiadne.	Pri opustení tichého režimu v stave poplachu.
	 (Bez podsvietenia)	Bliká žltým svetlom raz za 60 sekúnd.	Žiadne.	Režim ticha pri nízkom stave batérie: po 10 hodinách zariadenie opustí režim ticha.
Nízky stav batérie	 (bez podsvietenia)	LED indikátor bliká žltou farbou raz za 60 sekúnd.	1 krátke pípnutie každých 60 sekúnd.	Batériu je potrebné ihneď vymeniť.
Porucha	  (bez podsvietenia)	Bliká žltým svetlom 2-krát každých 60 sekúnd.	2 pípnutia každých 60 sekúnd.	Ak sa na displeji stále zobrazuje hlásenie „E03/E04“, zariadenie je nefunkčné a je potrebné ho ihneď vymeniť.

Konec životnosti	 (Bez podsvietenia)	Bliká žltým svetlom 3-krát každých 60 sekúnd.	3 rýchle pípnutia každých 60 sekúnd.	Zariadenie okamžite vymeňte.
------------------	---	---	--------------------------------------	------------------------------

Technické š ifikácie

Napájanie	1 × 3 V batéria typu CR123A (vymeniteľná)
Životnosť batérie	1 rok (test raz týždenne)
Životnosť výrobku	10 rokov
Typ senzora	Elektrochemický
Bezpečnostná norma	EN 50291
Doba reakcie detektora CO	30 ppm počas 120 minút
	50 ppm: 60–90 minút
	100 ppm: 10–40 minút
	300 ppm: 0–3 minút
Prevádzková teplota	4,4–37,8 °C (40–100 °F)
Relatívna vlhkosť pri prevádzke	10 %–85 % RH (bez kondenzá)
Hlasitosť alarmu	≥ 85 dB vo vzdialenosti 3 m (10 ft) pri pulzujúcom poplachu s frekvenciou 3,2 ± 0,3 kHz
Podmienky skladovania a prepravy	-20–60 °C (-4–140 °F), 5 %–95 % RH (bez kondenzácie)
Doba ticha	≤ 9 minút
Prevádzková frekvencia	2400–2483,5 MHz
Max. RF výkon	100 mW

Odstraňovanie porúch

Sériové číslo	Problém	Možné príčiny	Riešenie
1	Zariadenie sa nedá zapnúť a na LCD displeji sa nič nezobrazuje.	Zariadenie sa správne nezapína.	Otvorte priestor pre batérie a odstráňte izolačnú fóliu z batérií; ak sú batérie vybité, vymeňte ich.
2	Po dokončení testu sa namiesto „PAS“ zobrazuje „Lb“, „E03/04“ alebo „End“.	Chyba v autoteste.	Pozrite sa na to, čo sa zobrazuje na LCD displeji, aby ste zistili, prečo došlo k problému. Príčinou môže byť nízky stav batérie, chyba alebo koniec životnosti zariadenia.

3	Po stlačení tlačidla testu/tichého režimu alebo tlačidla maximálnej úrovne nedochádza k žiadnej reakcii .	Tlačidlo nie je stlačené správne.	Uistite sa, že tlačidlo stláčate pevne. Ak je tlačidlo stlačené správne, ozvú sa pípnutia alebo sa rozsvieti podsvietenie LCD displeja.
		Tlačidlo Peak Level bolo stlačené príliš dlho; funguje len pri krátkom stlačení.	Stlačte tlačidlo Peak Level krátko, nedržte ho stlačené.
4	Po tom, čo zariadenie zistí prítomnosť CO, sa pri opätovnom stlačení tlačidla Peak Level stále zobrazuje koncentrácia „0“.	Ak je koncentrácia CO nižšia ako 30 ppm, nezaznamená sa do histórie maximálnych hodnôt.	Žiadne
5	Na LCD displeji sa už nezobrazujú číselné hodnoty, namiesto toho sa zobrazuje „Lb“, zatiaľ čo LED bliká žltou farbou raz za 60 sekúnd a zároveň zaznie jeden výstražný tón.	Keď napätie batérie klesne pod prahovú hodnotu, zariadenie prejde do režimu varovania pred vybitou batériou.	Vymeňte batérie.
6	Zariadenie nie je možné stíšiť, keď vydáva výstražný signál.	Keď koncentrácia CO prekročí 300 ppm, zariadenie nie je možné stíšiť.	Žiadne
7	Na LCD displeji sa už nezobrazujú číselné hodnoty, namiesto toho sa zobrazuje „E03“ alebo „E04“, pričom LED bliká žltou farbou dvakrát za 60 sekúnd a súčasne zaznieva dva poplachové tóny.	Zariadenie nefunguje správne – pri skratu sa zobrazuje „E04“ a pri prerušenom obvode „E03“.	Zariadenie vymeňte.

8	Na LCD displeji sa už nezobrazujú číselné hodnoty, namiesto toho sa zobrazuje „End“, pričom LED bliká žltou farbou trikrát každých 60 sekúnd a súčasne zaznejú tri výstražné tóny.	Zariadenie dosiahlo koniec svojej životnosti.	Zariadenie vymeňte.
9	V prostredí s prítomnosťou CO sa zariadenie nespustí.	Koncentrácia CO nie je vysoká alebo dĺžka vystavenia nie je dostatočná na spustenie alarmu.	Uistite sa, že je koncentrácia CO dostatočná, a udržiajte vystavenie počas primeranej doby.
		Zariadenie je v stave „chyba“.	Skontrolujte, či sa na LCD displeji zobrazuje príslušný chybový kód. Ak áno, zariadenie je potrebné vymeniť.
10	Zariadenie zobrazuje na LCD displeji hodnotu „0“ v prostredí s prítomnosťou CO.	LCD displej sa nezobrazuje, ak je koncentrácia CO nižšia ako 30 ppm.	Žiadne
11	Nie je možné pridať detektor oxidu uhoľnatého do aplikácie.	Nesprávne používateľské meno alebo heslo pre Wi-Fi.	Zadajte správne používateľské meno a heslo pre Wi-Fi.
		V telefóne nie sú povolené oprávnenia pre Bluetooth.	Povoľte oprávnenia pre Bluetooth v telefóne.
		Detektor oxidu uhoľnatého neprejde do režimu párovania Wi-Fi.	Stlačte a podržte tlačidlo test/vypnutie zvuku na detektore po dobu 5 sekúnd; jeho LED dióda začne blikáť modro, čo znamená, že sa dostal do režimu párovania cez Wi-Fi.
12	Nie je možné prijímať oznámenia z aplikácie.	Telefón zakázal oprávnenia aplikácie na zasielanie upozornení.	Povoľte oprávnenia pre oznámenia v aplikácii.
		Komunikácia medzi	Odstráňte prekážky medzi

		detektorom oxidu uhoľnatého a routerom je rušená alebo je vzdialenosť príliš veľká.	detektorom oxidu uhoľnatého a routerom, vrátane kovových dverí a hrubých stien. Maximálna povolená vzdialenosť medzi detektorom a routerom v otvorenom prostredí je 170 ft (50 m).
		Router alebo telefónna sieť nefungujú správne.	Uistite sa, že router a telefónna sieť pripojené k detektoru oxidu uhoľnatého fungujú správne.
13	Aplikácia ukazuje, že detektor oxidu uhoľnatého je offline.	Vybitá batéria.	Vymeňte ju za novú.
		Komunikácia medzi detektorom oxidu uhoľnatého a routerom je narušená alebo vzdialenosť je príliš veľká.	Odstráňte prekážky medzi detektorom oxidu uhoľnatého a routerom, vrátane kovových dverí a hrubých stien. Maximálna povolená vzdialenosť medzi základnou stanicou a routerom v otvorenom prostredí je 170 ft (50 m).
		Router alebo telefónna sieť nefungujú správne.	Uistite sa, že router a telefónna sieť pripojené k detektoru oxidu uhoľnatého fungujú správne.
14	Na LCD displeji sa zobrazuje hodnota koncentrácie, ale aplikácia neposiela upozornenia ani nezobrazuje hodnotu koncentrácie.	Koncentrácia CO je nižšia ako 100 ppm a ešte nedosiahla prahovú hodnotu pre spustenie poplachu.	Aby časté predalarmové upozornenia nerušili zákazníkov a aby sa šetrila batéria, zariadenie nebude posilať predalarmové upozornenia ani zobrazovať hodnoty koncentrácie v aplikácii, ak je koncentrácia CO nižšia ako 100 ppm. Ak však koncentrácia CO zostane nižšia ako 100 ppm, ale dosiahne prahovú hodnotu trvania alarmu, detektor oxidu uhoľnatého sa aj tak spustí a bude posilať bežné alarmové upozornenia.
15	Na LCD displeji sa aktualizovala hodnota koncentrácie, avšak hodnota koncentrácie v aplikácii nebola aktualizovaná.	Zariadenie je v stave predalarmu a koncentrácia nestúpila do vyššieho rozsahu.	Z dôvodu úspory energie aplikácia aktualizuje hodnotu koncentrácie len vtedy, keď počas stavu predalarmu prekročí hranicu do iného rozsahu (napríklad nárast z 110 ppm na 220 ppm).

Čo robiť, keď zaznie alarm



VAROVANIE

Spustenie vášho detektora CO signalizuje prítomnosť oxidu uhoľnatého (CO), ktorý vás môže ZABIŤ. Ak zaznie poplachový signál:

- 1) Stlačte tlačidlo resetovania/vypnutia alarmu (tlačidlo testovania/vypnutia alarmu).
- 2) Zavolajte záchranné služby (telefónne číslo).
- 3) Okamžite sa presuňte na čerstvý vzduch – vonku alebo k otvoreným dverám/oknám. Prepočítajte osoby, aby ste sa uistili, že sú všetci prítomní. Nevracajte sa do priestorov ani sa nevzdďajte od otvorených dverí/okien, kým nedorazia záchranné služby, priestory nebudú vyvetrané a váš detektor nebude v normálnom stave.
- 4) Ak sa po vykonaní krokov 1–3 váš detektor opäť aktivuje v priebehu 24 hodín, zopakujte kroky 1–3 a zavolajte kvalifikovaného technika (telefónne číslo), aby zistil zdroje CO z zariadení a spotrebičov spaľujúcich palivo a skontroloval správnu funkčnosť týchto zariadení. Ak sa počas tejto kontroly zistia problémy, nechajte zariadenia okamžite opraviť. Poznačte si všetky spaľovacie zariadenia, ktoré technik nepreveril, a prečítajte si pokyny výrobcu alebo sa priamo obráťte na výrobcu, aby ste získali ďalšie informácie o bezpečnosti v súvislosti s CO a týmito zariadeniami. Uistite sa, že motorové vozidlá neprevádzkujete a neprevádzkovali ste v pripojenej garáži ani v bezprostrednej blízkosti obydlia.

Podrobnejšie informácie o podmienkach, ktoré môžu viesť k prechodným situáciám s CO, ako napríklad:

1. Nadmerné úniky alebo spätné odvodušňovanie zariadení spaľujúcich palivo spôsobené:
 - Vonkajšími podmienkami, ako je smer a/alebo rýchlosť vetra, vrátane silných nárazov vetra; ťažkým vzduchom v odvodných rúrkach (studený/vlhký vzduch s dlhšími prestávkami medzi cyklami).
 - Záporný tlakový rozdiel vyplývajúci z používania odsávacích ventilátorov.

- Súčasná prevádzka viacerých zariadení spaľujúcich palivo, ktoré súperia o obmedzený vnútorný vzduch.
- Uvoľnenie pripojenia odvodného potrubia v dôsledku vibrácií zo sušičiek bielizne, pecí alebo ohrievačov vody.
- Prekážky v odvodných rúrkach alebo ich netradičné konštrukcie, ktoré zhoršujú vyššie uvedené situácie.

2. Dlhodobá prevádzka nevetraných zariadení spaľujúcich palivo (sporák, rúra, krb atď.).

3. Teplotné inverzie, ktoré môžu zadržiavať výfukové plyny v blízkosti zeme.

4. Bežný motor vozidla v otvorenej alebo uzavretej pripojenej garáži alebo v blízkosti domu.

Údržba

Aby bol váš alarm v dobrom prevádzkovom stave, mali by ste dodržiavať nasledujúce kroky.

1. Raz týždenne otestujte detektor stlačením tlačidla „test/silence“.
2. Raz za tri mesiace povysávajte kryt alarmu, aby ste odstránili nahromadený prach.
3. Na čistenie alarmu nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Chemikálie môžu senzor trvalo poškodiť alebo dočasne znečistiť.
4. Vyhnite sa rozprašovaniu osviežovačov vzduchu, lakov na vlasy, farieb alebo iných aerosólov v blízkosti alarmu.
5. Zariadenie nenatierajte. Farba môže upchať otvory do snímačovej komory a zabrániť správnej prevádzke zariadenia.



VAROVANIE: NEPOKÚŠAJTE SA MANIPULOVAŤ S PRÍSTROJOM, PRETOŽE PROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO PORUCHY.

Výmena batérie

Vyberte starú batériu a vymeňte ju za jednu batériu typu CR123A, keď sa na LCD displeji zobrazí správa „Lb“ a LED indikátor bliká žltou farbou raz za 60 sekúnd, pričom pískajú bzučiaky.

Po výmene batérie v zariadení a po overení, že sa zariadenie úspešne zaplo, bude zariadenie fungovať normálne. Pokyny týkajúce sa výmeny batérie nájdete na LCD displeji.

Poznámka: Používanie dobíjateľných batérií nie je povolené, pretože môžu negatívne ovplyvniť prevádzku zariadenia.

Obmedzenia detektorov CO

1. Detektory CO nemusia prebudiť všetkých ľudí. Ak sa deti alebo iné osoby neprebudia na zvuk detektora CO, alebo ak sú v domácnosti dojčatá či členovia rodiny s obmedzenou pohyblivosťou, uistite sa, že im v prípade núdze niekto pomôže.
2. Tento detektor CO nezaznamená oxid uhoľnatý, ktorý sa nedostane k senzoru. Tento detektor CO zistí len CO, ktoré sa dostane k senzoru. CO môže byť prítomný aj v iných priestoroch. Dvere alebo iné prekážky môžu ovplyvniť rýchlosť, akou sa CO dostane k detektoru CO. Z tohto dôvodu, ak sú dvere spálne v noci zvyčajne zatvorené, odporúča sa nainštalovať detektor CO v každej spálni a na chodbe medzi nimi.
3. Detektory CO nemusia zachytiť CO na inom poschodí domu. Napríklad detektor CO na druhom poschodí v blízkosti spálne nemusí zachytiť CO v suteréne. Z tohto dôvodu jeden detektor CO nemusí poskytnúť dostatočné varovanie. Odporúča sa kompletne pokrytie umiestnením detektorov CO na každom poschodí domu.

4. Detektory CO nemusia byť počuteľné. Hladina hluku sirény detektora presahuje 85 dB vo vzdialenosti 3 m (10 stôp). Ak je však detektor CO nainštalovaný mimo spálne, nemusí prebudiť človeka s hlbokým spánkom alebo osobu, ktorá nedávno užila drogy alebo pila alkohol. To platí najmä v prípade, ak sú dvere zatvorené alebo len čiastočne otvorené. Ani osoby, ktoré sú hore, nemusia počuť zvukový signál, ak je zvuk blokovaný vzdialenosťou alebo zatvorenými dverami. Hluk z dopravy, stereo systémov, rádií, televízorov, klimatizácií alebo iných spotrebičov môže dokonca zabrániť aj bdelym osobám v počutí zvukového signálu. Tento detektor CO nie je určený pre osoby so sluchovým postihnutím.
5. Detektory CO nenahrádzajú detektory dymu. Hoci je oheň zdrojom oxidu uhoľnatého, tento detektor CO nezaznamenáva dym ani oheň. Tento detektor CO zaznamenáva oxid uhoľnatý, ktorý môže nepozorovane unikať z poruchových kotlov, spotrebičov alebo iných možných zdrojov nedokonalého spaľovania. Na včasné varovanie pred požiarom je potrebná inštalácia detektora dymu.
6. Detektory CO nenahrádzajú životné poistenie. Hoci tieto detektory CO varujú pred stúpajúcimi hladinami CO, v žiadnom prípade nezaručujeme ani nenaznačujeme, že ochránia životy pred otravou CO. Majitelia a nájomníci nehnuteľností si musia naďalej poistiť svoje životy.
7. Detektory CO majú obmedzenú životnosť. Hoci detektor CO a všetky jeho súčasti prešli mnohými prísnyimi testami a sú navrhnuté tak, aby boli čo najspoľahlivejšie, ktorákoľvek z týchto súčastí sa môže kedykoľvek pokaziť. Preto sa dôrazne odporúča, aby ste svoj detektor CO testovali každý týždeň.
8. Detektory CO nie sú olproof. Rovnako ako všetky ostatné elektronické zariadenia, aj detektory CO majú svoje obmedzenia. Dokážu detekovať len CO, ktoré sa dostane k ich senzorum. Nemusia včas varovať pred stúpajúcimi hladinami CO, ak CO prúdi zo vzdialenej časti domu alebo sa nachádza v určitej vzdialenosti od detektora CO.

- Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte tento návod, ktorý obsahuje dôležité pokyny na bezpečné používanie, informácie o ovládaní a prevádzkové pokyny na dodržiavanie limitov vystavenia RF energii podľa platných národných a medzinárodných noriem.
- Pri odovzdávaní zariadenia iným používateľom by mali byť k nemu priložené pokyny pre používateľov.

Jednoduché vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť X-Sense Electronics Co., Ltd. vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia nariadenia CPR č. 305/2011, smernice RED 2014/53/EÚ, smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice WEEE 2012/19/EÚ; úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.x-sense.com

Ochrana životného prostredia

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach na vašom výrobku, v dokumentácii alebo na obale vám pripomína, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie alebo akumulátory je potrebné po skončení ich životnosti odovzdať na určených zberných miestach. Tieto výrobky nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad. Likvidujte ich v súlade s platnými zákonmi a predpismi vo vašej oblasti.



Informácie o výrobcovi a servise

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Adresa: Izba 402, budova 4, č. 9, Jinshagang 1st Road, Shixia Village, Dalang Town, Dongguan City, 523750 Guangdong, Čínska ľudová republika

E-mail: support@x-sense.com

Tygotec s.r.o.

Studeněves 138

273 79 Studeněves

Česká republika

info@tygotec.eu