




Ďakujeme, že ste zakúpili subwoofer Jamo J10 SUB alebo J12 SUB, ktorý pozdvihne basovú zložku vašej reproduktorovej zostavy.

Subwoofery Jamo sú vhodné na umiestnenie do rohu miestnosti na rovnakej strane, kde máte umiestnené predné reproduktory. Práve tam získajú optimálne vlastnosti. Odporúčame otestovať aj ďalšie umiestnenie, pretože akustické podmienky vašej izby môžu byť rôzne.

Váš subwoofer má na povrchu odolný vinylový finiš, ktorý je vhodný len utierať od prachu suchou a jemnou handričkou. Vyvarujte sa použitiu drsných alebo chemických čistidiel, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu subwoofera.


Zadný panel

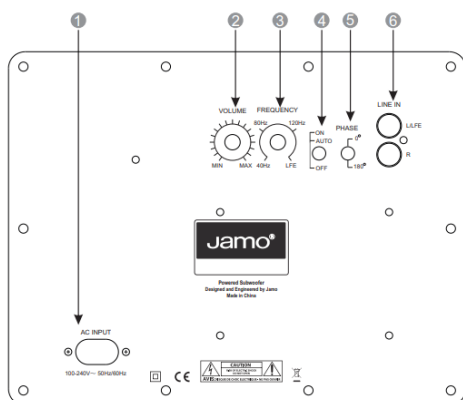

1. Vstup pre napájací kábel
2. Nastavenie hlasitosti
3. Nastavenie low-pass filtra
4. Prepínač stand-by režimu
5. Prepínač fázy 0-180°
6. Linkový vstup


Než začnete k subwooferu pripojuvať kábel od zesilovača, uistite sa, že je subwoofer odpojený od siete.

Pripojenie

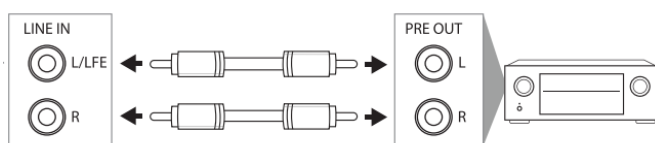

Pripojenie k zosilňovaču, ktorý nemá dedikovaný subwooferový výstup, vykonáte pomocou cinchových káblov pre pravý aj ľavý kanál pre-out

výstupu. Potrebujete výstup typu pre-out. Line out alebo rec out nebude reagovať na zmenu hlasitosti na zosilňovači.

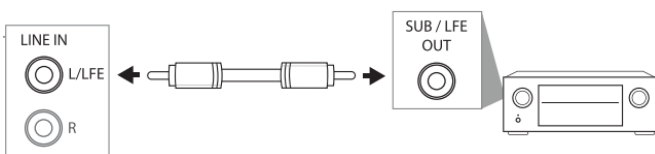

Pripojenie k av receiveru alebo zosilňovaču s dedikovaným subwooferovým výstupom vykonáte pomocou subwooferového kábla s

jedným RCA konektorom na každej strane a v subwooferi ho zapojíte do vstupu označeného: L/LFE.

Nastavenie

Pri pripájaní subwoofera k zosilňovaču bez subwooferového výstupu nastavte ovládač hlasitosti na takú úroveň, aby subwoofer hral rovnako hlasno ako zvyšok reproduktorov. Potom už len nastavujete hlasitosť na zosilňovači a reproduktory aj subwoofer budú hrať vždy so zhodnou hlasitosťou.

Nastavenie low-pass filtra je vhodné pre situácie, kedy chcete obmedziť hornú hranicu frekvencií, ktoré subwoofer prehrá. Pokiaľ si toto upravujete na AV receiveri, nastavte ovládač na plných 160 Hz. Pokiaľ máte pripojené ku klasickému zosilňovaču, ktorý nemá nastavenie low-pass filtra pre subwoofera, je štandardná poloha na 60 Hz a následne podľa ucha a podľa typu reproduktorov upravujete. Pre stĺpové reproduktory sa obvykle používa cca 50 Hz a pre regálové reproduktory môžete nechať 60 Hz.

Nastavenie fázy je na subwooferi z toho dôvodu, aby ste zladili reprodukciu zo subwoofera s hlavnými reproduktormi. Nastavte pozíciu buď 0° alebo 180° podľa toho, v ktorej pozícii počujete subwoofer na svojom počúvacom mieste lepšie.

Nastavenie stand-by režimu môžete zvoliť podľa používania. Pozícia **ON** je stále zapnuté (vhodné pre sledovanie filmov), pozícia **AUTO** sa zapína, keď subwoofer rozpozná prichádzajúci signál (vhodné pre počúvanie hudby) a po cca 15 minútach bez signálu prejde do stand-by režimu a pozícia **OFF** ponechá subwoofer vypnutý do chvíle, než prepínač ručne prepnete.

Špecifikácie:

	J10	J12
Typ subwoofera:	Otvorená konštrukcia	Otvorená konštrukcia
Priemer meniča:	254 mm	305 mm
Frekvenčný rozsah:	31-120 Hz	27-120 Hz
Výkon:	300 W	400 W
Pripojenie:	Linkové L+R a LFE	Linkové L+R a LFE
Odber v stand-by:	0,5 W	0,5 W
Váha:	12 kg	15 kg
Rozmery:	369 x 318 x 427 mm	420 x 356 x 499 mm
Záruka:	2 roky od nákupu	2 roky od nákupu

Oficiálny distribútor pre Česko a Slovensko:

Luxusní Elektronika s.r.o.

Na Slanici 444, 763 02, Zlín

Web: <https://www.l-e.cz/> , Mail: info@l-e.cz , Tel: +420 227 272 707

Po-Pia: 8:00 – 16:30