

Séria G

LCD Monitor

G32CQ5P (3DB4)

Návod na obsluhu

Obsah

Začíname.....	3
Obsah Balenia.....	3
Inštalácia stojana monitora.....	4
Nastavenie monitora	5
Prehľad monitora.....	6
Pripojenie monitora k počítaču	8
Nastavenie OSD	9
Navi Key (Navigačné tlačidlo)	9
Tlačidlo rýchlej voľby	9
Ponuky OSD	10
Gaming (Hranie hier)	10
Professional (Profesionálny)	12
Image (Obraz)	13
Input Source (Vstupný zdroj)	14
PIP/PBP	15
Navi Key (Navigačné tlačidlo)	15
Setting (Nastavenie)	16
Technické údaje.....	18
Predvolené zobrazovacie režimy.....	20
Riešenie problémov.....	21
Bezpečnostné pokyny.....	22
Osvedčenie TÜV Rheinland	24
Certifikát ENERGY STAR.....	24
Regulačné poznámky	25

Prepracované vydanie

V1.0, 2023/9

Začíname

Táto kapitola uvádza informácie o postupoch inštalácie a nastavenia hardvéru. Počas pripájania zariadení buďte opatrní pri držaní zariadení a aby ste predišli vzniku statickej elektriny, používajte uzemnené pútko na zápästie.

Obsah Balenia

Monitor	G32CQ5P
Dokumentácia	Návod na rýchle spustenie
Príslušenstvo	Stojan
	Základňa stojana so skrutkami
	Skrutky pre držiaky na montáž na stenu
	Externé napájanie a napájací kábel
Káble	Kábel DisplayPort (Voliteľný)




Dôležité

- Kontaktujte miesto nákupu alebo miestneho distribútora, ak sú nejaké položky poškodené alebo chýbajú.
- Obsah balenia sa môže líšiť v závislosti od krajiny.
- Dodaný napájací kábel je výslovne určený pre tento monitor a nemal by sa používať s inými výrobkami.


Inštalácia stojana monitora

1. Nechajte monitor v jeho ochrannom penovom obale. Zarovnajte stojan s drážkou monitora.
2. Potlačte stojan smerom k drážke monitora tak, aby zacvakol na miesto.
3. Pripojte základňu k stojanu a pritiahnite skrutku základne na zaistenie základne.
4. Pred uvedením monitora do vzpriamenej polohy sa uistite, že je zostava stojana nainštalovaná správne.

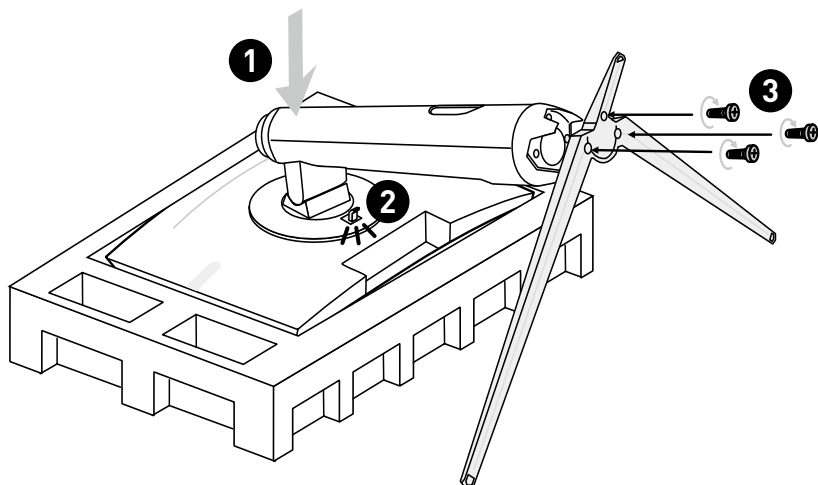

Dôležité

- Umiestnite monitor na mäkký, chránený povrch, aby nedošlo k poškrabaniu zobrazovacieho panela.
- Na panel nepoužívajte žiadne ostré predmety.
- Drážku na inštaláciu držiaka stojana je možné použiť aj na montáž na stenu. Požiadajte svojho predajcu o správnu súpravu na montáž na stenu.
- Tento výrobok sa dodáva **BEZ** ochrannej fólie, ktorú by mal používateľ odstraňovať! Akékoľvek poškodenie výrobku vrátane odstránenia polarizačnej fólie môže ovplyvniť záruku!

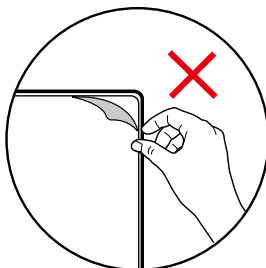


Nastavenie monitora

Tento monitor je skonštruovaný tak, aby zaistoval vaše maximálne pohodlie pri sledovaní vďaka svojim možnostiam nastavenia.




Dôležité

- Pri nastavovaní monitora sa nedotýkajte zobrazovacieho panela.

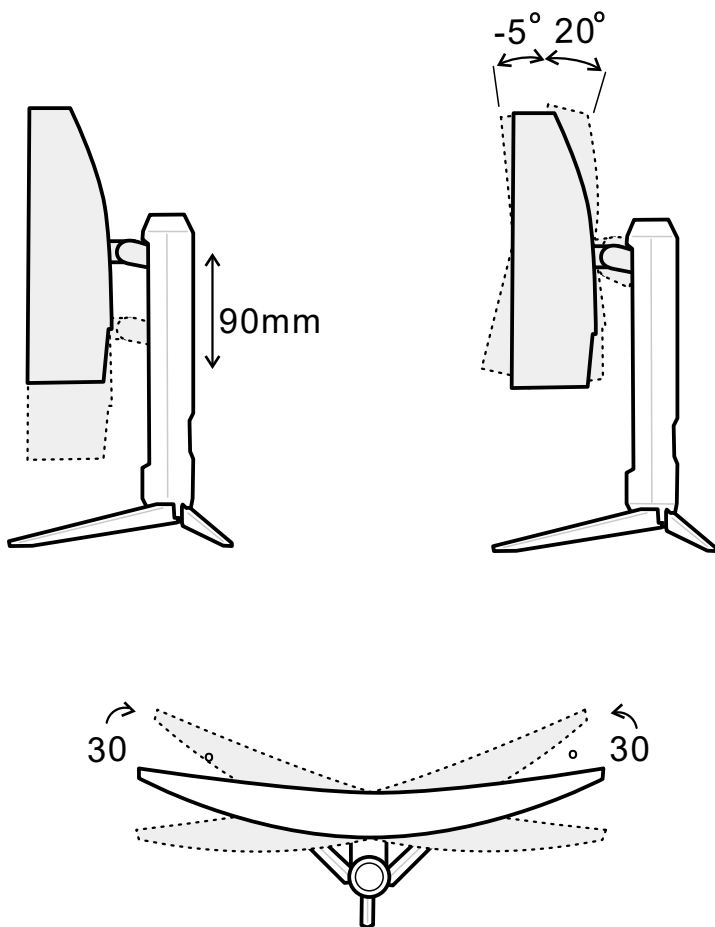


Prehľad monitora

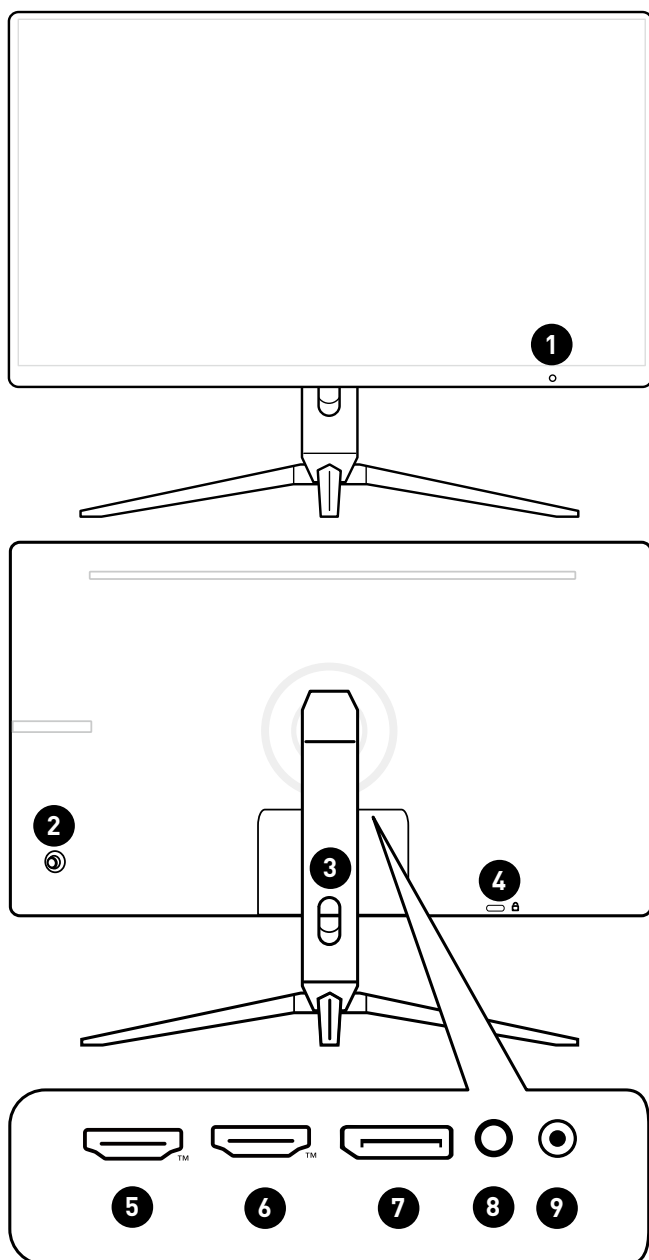

1	LED indikátor napájania Po zapnutí monitora svieti biely indikátor. Ak nevstupuje žiadny signál, LED indikátor sa zmení na oranžový. Keď je monitor v pohotovostnom režime, svieti oranžový indikátor.
2	Nap. tl. a Navi Key (Navigačné tlačidlo)
3	Otvor na vedenie kábla
4	Zámok Kensington
5	Konektor HDMI™  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Podporuje HDMI™ CEC, 2560 x 1440 pri 170 Hz podľa špecifikácie v HDMI™ 2.0b.
6	Konektor HDMI™  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Podporuje 2560 x 1440 pri 170 Hz podľa špecifikácie v HDMI™ 2.0b.
7	DisplayPort Podporuje 2560 x 1440 pri 170 Hz podľa špecifikácie v DisplayPort 1.2a.
8	Konektor na pripojenie slúchadiel
9	Sieťový konektor

Pripojenie monitora k počítaču

1. Vypnite počítač.
2. Pripojte obrazový kábel z monitora do počítača.
3. Zmontujte externý zdroj napájania a napájací kábel. (Obrázok A)
4. Pripojte externý zdroj napájania k napájacíemu konektoru monitora. (Obrázok B)
5. Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky. (Obrázok C)
6. Zapnite monitor. (Obrázok D)
7. Po zapnutí počítača a monitora sa automaticky začne zisťovať zdroj signálu.

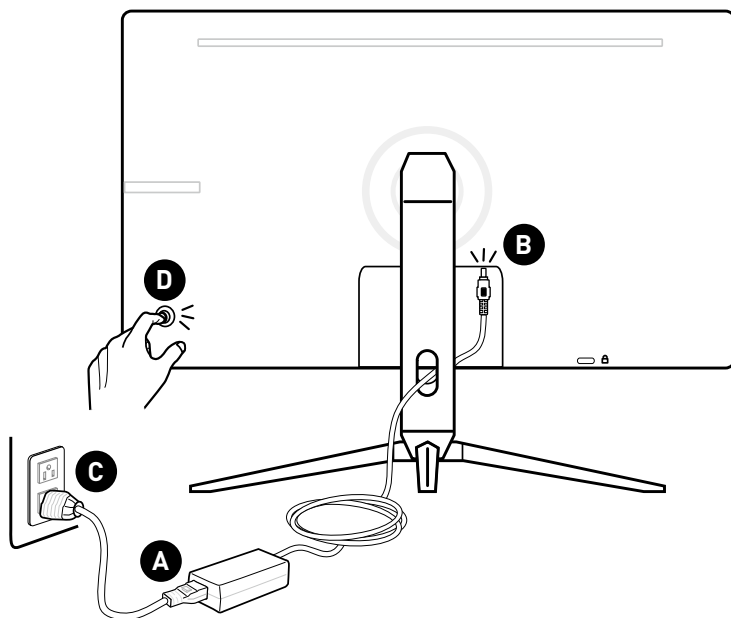

Nastavenie OSD

Táto kapitola uvádza základné informácie o Nastavenie OSD.




Dôležité

Všetky informácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Navi Key (Navigačné tlačidlo)

Monitor je vybavený Navi Key (Navigačné tlačidlo), viacsmerovým ovládacím prvkom, ktorý pomáha pri pohybe v ponuke zobrazenia na obrazovke (OSD).

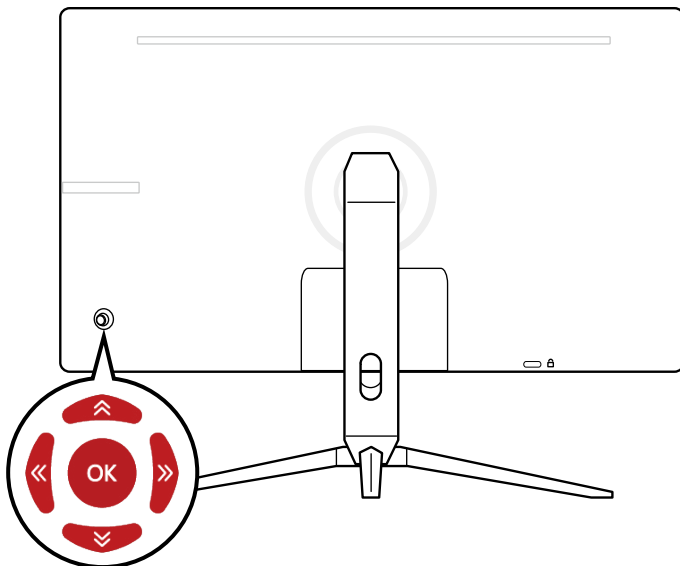

Up (Nahor)/ Down (Nadol)/ Left (Doľava)/ Right (Doprava):

- voľba ponúk a položiek funkcie
- úprava hodnôt funkcií
- vstup do/výstup z ponúk funkcií


Stlačenie (OK):

- spustenie zobrazenia na obrazovke (OSD)
- prechod do podružných ponúk
- potvrdenie voľby alebo nastavenia

Tlačidlo rýchlej voľby

- Používatelia môžu prejsť do ponúk predvolených funkcií pohybom Navi Key (Navigačné tlačidlo) Up (Nahor), Down (Nadol), Left (Doľava) alebo Right (Doprava), keď je ponuka OSD neaktívna.
- Používatelia sa môžu prispôsobiť svoje vlastné tlačidlá rýchlej voľby na prechod do rôznych ponúk funkcií.

Ponuky OSD

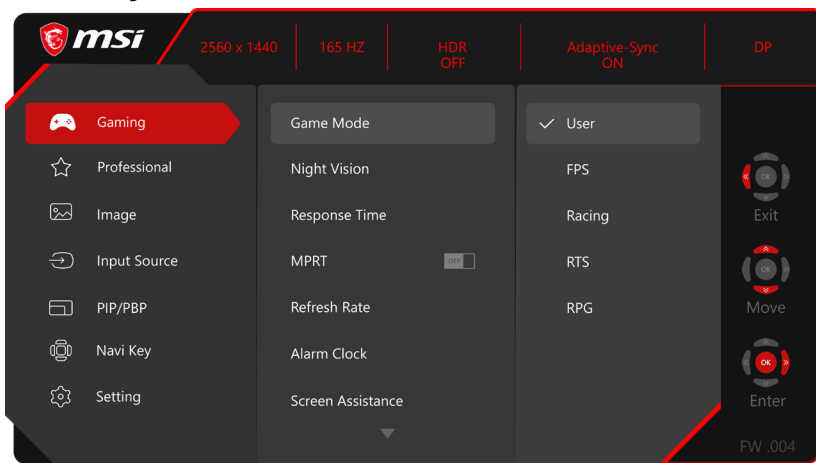

Dôležité

Pri prijímaní signálov HDR budú nasledujúce nastavenia vyznačené sivou farbou a nedostupné:

- Night Vision (Nočné videnie)
- MPRT
- Low Blue Light (Slabé modré svetlo)
- HDCR
- Brightness (Jas)
- Contrast (Kontrast)
- Color Temperature (Teplota farieb)
- PIP/PBP

Gaming (Hranie hier)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2./3. úrovne	Popis
Game Mode (Herný režim)	User (Používateľ)	- Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu. - Stlačením OK tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.
	FPS	
	Racing (Preteky)	
	RTS	
	RPG	
Night Vision (Nočné videnie)	OFF (VYP.)	Táto funkcia optimalizuje jas pozadia a odporúča sa pre hry FPS.
	Normal (Štandardný)	
	Strong (Vysoké)	
	Strongest (Najlepšie)	
	A.I.	
Response Time (Čas odozvy)	Normal (Štandardný)	Nastavenie na možnosť Najrýchlejší dosiahne najkratší čas odozvy a pomôže zlepšiť rozmazanie obrazu pri hraní rýchlych hier.
	Fast (Rýchly)	
	Fastest (Najrýchlejší)	

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2./3. úrovne		Popis											
MPRT	OFF (VYP.)		- MPRT je k dispozícii, keď je frekvencia obnovovania vyššia ako 85 Hz. - Aktivácia MPRT ovplyvní: <table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» Čas odozvy</td><td rowspan="2">Bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» Jas</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="2">Nastavenie na VYP.</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td></tr><tr><td>» Rozmer obrazovky 1:1</td><td>Nastavenie na Automatický režim</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» Čas odozvy	Bez možnosti voľby	» Jas	» Adaptive-Sync	Nastavenie na VYP.	» HDCR	» PIP/PBP	» Rozmer obrazovky 1:1	Nastavenie na Automatický režim
	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie												
» Čas odozvy	Bez možnosti voľby													
» Jas														
» Adaptive-Sync	Nastavenie na VYP.													
» HDCR														
» PIP/PBP														
» Rozmer obrazovky 1:1	Nastavenie na Automatický režim													
Refresh Rate	Location (Umiestnenie)	Left Top (Vľavo hore)	- Umiestnenie sa dá upraviť v ponuke OSD. Stlačením OK tlačidla potvrdíte a použijete umiestnenie Frekvencia obnovovania. - Tento monitor sleduje a pracuje s predvolenou obnovovacou frekvenciou obrazovky operačného systému.											
		Right Top (Vpravo hore)												
		Left Bottom (Vľavo dolu)												
		Right Bottom (Vpravo dolu)												
		Customize (Prispôsobenie)												
	OFF (VYP.)													
	ON (ZAP.)													
Alarm Clock (Hodiny s budíkom)	Location (Umiestnenie)	Left Top (Vľavo hore)	- Po nastavení času stlačením OK tlačidla aktivujete časovač. - Používatelia musia manuálne obnoviť svoj predvolený budík po výpadku a opätovnom prívode sieťového napájania.											
		Right Top (Vpravo hore)												
		Left Bottom (Vľavo dolu)												
		Right Bottom (Vpravo dolu)												
		Customize (Prispôsobenie)												
	OFF (VYP.)													
	15:00	00:01-99:59												
	30:00													
	45:00													
	60:00													

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2./3. úrovne	Popis							
Screen Assistance (Pomocník na obrazovke)	None (Žiadne)	- Táto funkcia prostredníctvom algoritmu umelej inteligencie AI zlepšuje viditeľnosť herného nitkového križa. - Používatelia si môžu zvoliť farbu a polohu nitkového križa.							
	Icon (Ikona)								
									
	Position (Pozícia)								
	Reset (Resetovanie)								
Adaptive-Sync	OFF (VYP.)	- Funkcia Adaptive-Sync zabraňuje trhaníu obrazovky. - Aktivácia funkcie Adaptive-Sync ovplyvní:							
	ON (ZAP.)								
		<table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td rowspan="2">Nastavenie na VYP.</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td></tr><tr><td>» Rozmer obrazovky 1:1</td><td>Nastavenie na Automatický režim</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» MPRT	Nastavenie na VYP.	» PIP/PBP	» Rozmer obrazovky 1:1	Nastavenie na Automatický režim
Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie								
» MPRT	Nastavenie na VYP.								
» PIP/PBP									
» Rozmer obrazovky 1:1	Nastavenie na Automatický režim								

Professional (Profesionálny)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis
Pro Mode	Eco	- Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu. - Stlačením OK tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.
	User (Používateľ)	
	Anti-Blue (Proti Modrej)	
	Movie (Film)	
	Office (Kancelária)	
	sRGB	
Low Blue Light (Slabé modré svetlo)	OFF (VYP.)	- Funkcia Slabé modré svetlo chráni vaše oči pred modrým svetlom. Funkcia Slabé modré svetlo po aktivácii upraví teplotu farieb obrazovky na žltejšie vyžarovanie. - Keď je režim Profesionálny režim nastavený na Proti Modrej, musí sa aktivovať Slabé modré svetlo.
	ON (ZAP.)	

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis											
HDCR	OFF (VYP.)	- HDCR zlepšuje kvalitu obrazu zvýšením kontrastu obrazového obsahu. - Aktivácia HDCR ovplyvní: <table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Nastavenie na VYP.</td></tr><tr><td>» Jas</td><td>Bez možnosti voľby</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» MPRT	Nastavenie na VYP.	» Jas	Bez možnosti voľby					
	Ovplyvnená funkcia		Stav funkcie										
» MPRT	Nastavenie na VYP.												
» Jas	Bez možnosti voľby												
	ON (ZAP.)												
MPRT	OFF (VYP.)	- MPRT je k dispozícii, keď je frekvencia obnovovania vyššia ako 85 Hz. - Aktivácia MPRT ovplyvní: <table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» Čas odozvy</td><td rowspan="2">Bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» Jas</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="2">Nastavenie na VYP.</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td><td rowspan="2">Nastavenie na Automatický režim</td></tr><tr><td>» Rozmer obrazovky 1:1</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» Čas odozvy	Bez možnosti voľby	» Jas	» Adaptive-Sync	Nastavenie na VYP.	» HDCR	» PIP/PBP	Nastavenie na Automatický režim	» Rozmer obrazovky 1:1
	Ovplyvnená funkcia		Stav funkcie										
» Čas odozvy	Bez možnosti voľby												
» Jas													
» Adaptive-Sync	Nastavenie na VYP.												
» HDCR													
» PIP/PBP	Nastavenie na Automatický režim												
» Rozmer obrazovky 1:1													
	ON (ZAP.)												
Image Enhancement (Vylepšenie obrazu)	OFF (VYP.)	Vylepšenie obrazu zlepšuje okraje obrazu s cieľom zdokonaľiť ich ostrosť.											
	Weak (Slabé)												
	Medium (Stredné)												
	Strong (Vysoké)												
	Strongest (Najlepšie)												

Image (Obraz)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2./3. úrovne		Popis
Brightness (Jas)	0-100		• Jas upravte vhodne podľa okolitého osvetlenia.
Contrast (Kontrast)	0-100		• Kontrast upravte vhodne, aby ste uvoľnili oči.
Sharpness (Ostrosť)	0-5		• Ostrosť zlepšuje jasnosť a detaily obrazového obsahu.
Color Temperature (Teplota farieb)	Cool (Studené)		• Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu. • Stlačením OK tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu. • Používatelia môžu upraviť teplotu farieb v režime Prispôsobenie.
	Normal (Štandardný)		
	Warm (Teplé)		
	Customization (Prispôsobenie)	R [0-100]	
		G [0-100]	
		B [0-100]	

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2./3. úrovne	Popis				
Screen Size (Rozmer obrazovky)	Auto (Automaticky)	- Používatelia môžu upraviť Rozmer obrazovky v ktoromkoľvek režime, pri akomkoľvek rozlíšení a pri akejkoľvek obnovovacej frekvencii obrazovky. - Aktivácia rozmeru obrazovky 1:1 ovplyvní:<table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» PIP/PBP</td><td>Nastavenie na VYP.</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» PIP/PBP	Nastavenie na VYP.
	Ovplyvnená funkcia		Stav funkcie			
	» PIP/PBP		Nastavenie na VYP.			
	4:3					
16:9						
1:1						

Input Source (Vstupný zdroj)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis
HDMI™ 1		Používatelia môžu upraviť Vstupný zdroj v ktoromkoľvek režime.
HDMI™ 2		
DP		
Auto Scan (Automatické skenovanie)	OFF (VYP.)	- Používatelia môžu použiť navigačné tlačidlo na voľbu Vstupného Zdroja v nižšie uvedenom stave: - Pokiaľ sa „Automatické skenovanie“ nastavilo na „VYP.“ a monitor je v úspornom režime. - Pokiaľ sa na monitore zobrazuje okno s hlásením „No Signal“ (Žiadny signál).
	ON (ZAP.)	

PIP/PBP

Ponuka 1. úrovně	Ponuka 2./3. úrovně		Popis
OFF (VYP.)			- PIP (Obraz v obraze) umožňuje používateľom súčasne zobrazovať viaceré zdroje obrazu na jednej obrazovke. Jeden program sa zobrazuje na celú obrazovku súčasne s jedným alebo viacerými programami zobrazenými vo vložených oknách. - PBP (Obraz vedľa obrazu) je podobná funkcia, ktorá zobrazuje dva vložené zdroje vedľa seba na obrazovke. - Prepnutí obrazu umožňuje používateľom prepínať medzi primárnym a sekundárnym vstupným zdrojom. - Ak je k dispozícii len jeden vstup signálu, Prepnutí obrazu a Prepínanie zvuku bude vytienený. - Aktivácia funkcie PIP/PBP ovplyvní:
PIP	Source [Zdroj]	HDMI™ 1	
		HDMI™ 2	
		DP	
	PIP Size [Rozmer PIP]	Small (Malý)	
		Medium (Stredný)	
		Large (Veľký)	
	Location [Umiestnenie]	Left Top (Vľavo hore)	
		Right Top (Vpravo hore)	
		Left Bottom (Vľavo dolu)	
		Right Bottom (Vpravo dolu)	
	Display Switch (Prepnutí obrazu)		
	Audio Switch (Prepínanie zvuku)		
PBP	Source 1 [Zdroj 1]	HDMI™ 1	
		HDMI™ 2	
		DP	
	Source 2 [Zdroj 2]	HDMI™ 1	
		HDMI™ 2	
		DP	
	Display Switch (Prepnutí obrazu)		
	Audio Switch (Prepínanie zvuku)		
Ovplyvnená funkcia		Stav funkcie	
» Adaptive-Sync		Nastavenie na VYP.	
» Čas odozvy		Bez možnosti voľby	
» MPRT			
» HDMI™ 2.1			
» HDMI™ CEC		Nastavenie na vypnutie a bez možnosti voľby	
» Pretaktovanie DP			
» PIP: Rozmer obrazovky 1:1		Nastavenie na Automatický režim	
» PBP: Rozmer obrazovky 1:1			

Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie
» Adaptive-Sync	Nastavenie na VYP.
» Čas odozvy	Bez možnosti voľby
» MPRT	
» HDMI™ 2.1	Nastavenie na vypnutie a bez možnosti voľby
» HDMI™ CEC	
» Pretaktovanie DP	Nastavenie na Automatický režim
» PIP: Rozmer obrazovky 1:1	
» PBP: Rozmer obrazovky 1:1	

Navi Key (Navigačné tlačidlo)

Ponuka 1. úrovně	Ponuka 2. úrovně	Popis
Up [Nahor]	OFF (VYP.)	Všetky položky Navigačné tlačidlo sa dajú upraviť prostredníctvom Ponuky zobrazenia na obrazovke OSD.
Down [Nadol]	Brightness [Jas]	
Left [Doľava]	Game Mode [Herný režim]	
Right [Doprava]	Screen Assistance [Pomocník na obrazovke]	
	Alarm Clock [Hodiny s budíkom]	
	Input Source [Vstupný zdroj]	
	PIP/PBP Mode [Režim PIP/PBP]	
	Refresh Rate	
	Info. On Screen [Info. na obrazovke]	
	Night Vision [Nočné videnie]	

Setting (Nastavenie)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis
Language (Jazyk)	繁體中文	- Používatelia musia stlačiť OK tlačidlo na potvrdenie a uplatnenie nastavenia jazyka. - Jazyk je nezávislé nastavenie. Vlastný jazyk používateľa má prednosť pred predvoleným nastavením z výroby. Keď používatelia nastavlia položku Resetovanie na možnosť Áno, položka Jazyk sa nezmení.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Ďalšie jazyky budú dostupné čoskoro)	
Transparency (Priehľadnosť)	0-5	Používatelia môžu upraviť Priehľadnosť v ktoromkoľvek režime.
OSD Time Out (Trvanie zobrazenia OSD)	5~30 s	Používatelia môžu upraviť Trvanie zobrazenia OSD v ktoromkoľvek režime.
Power Button (Nap. tl.)	OFF (VYP.)	Pri nastavení na vypnutie môžu používatelia stlačením hlavného vypínača vypnúť monitor.
	Standby (Poh. rež.)	Pri nastavení do Poh. rež. môžu používatelia stlačením hlavného vypínača vypnúť zobrazovací panel a podsvietenie.
Info. On Screen (Info. na obrazovke)	OFF (VYP.)	Informácie týkajúce sa stavu monitora sa zobrazia na pravej strane obrazovky.
	ON (ZAP.)	
DP OverClocking (Pretaktovanie DP)	OFF (VYP.)	Aby bolo možné pretaktovať obnovovaciu frekvenciu monitora, používatelia musia nastaviť Pretaktovanie DP na ZAP.
	ON (ZAP.)	

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis
HDMI™ CEC	OFF (VYP.)	- HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) podporuje konzoly Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S a rôzne audiovizuálne zariadenia, ktoré sú kompatibilné s CEC. - Ak je funkcia HDMI™ CEC zapnutá: - Monitor sa automaticky zapne, keď sa zapne zariadenie s funkciou CEC. - Po vypnutí monitora prejde zariadenie s funkciou CEC do úsporného režimu. - Keď sa pripojí konzola Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ alebo Xbox Series X S, herný režim Game Mode a profesionálny režim Pro Mode sa automaticky nastaví na predvolený úsporný režim Eco a neskôr sa môže upraviť na požadované režimy používateľa.
	ON (ZAP.)	
Reset (Resetovanie)	YES (ÁNO)	Používatelia môžu resetovať a obnoviť nastavenia na pôvodné predvolené nastavenia OSD v ktoromkoľvek režime.
	NO (NIE)	

Technické údaje

Monitor	G32CQ5P
Veľkosť	31,5 palca
Zakrivenie	1500R
Typ panela	VA
Rozlíšenie	2560 x 1440 (WQHD)
Pomer strán	16:9
Jas	SDR: 250 nitov (typická hodnota)
Kontrastný pomer	3000:1
Obnovovacia frekvencia	170Hz
Čas odozvy	1 ms (MPRT) 4 ms (GTG) 20 ms (Tr+Tf)
Vstup/výstup	• Konektor HDMI™, 2 ks • DisplayPort, 1 ks • Konektor na pripojenie náhlavnej súpravy, 1 ks
Pozorovacie uhly	178° [H] , 178° [V]
DCI-P3*/sRGB	91 %/115 %
Povrchová úprava	Antireflexná
Farby zobrazenia	1,07 B 10-bitové (8-bitové + FRC)
Možnosti napájania monitora	19,0 V  3,42 A
Externý zdroj napájania	Model: ADS-65HI-19A-1 19065E
Vstup napájania	100 až 240 V str. prúd, 50 až 60 Hz
Výstup napájania	19,0 V  3,42 A
Nastavenie (výška)	0 až 90mm
Nastavenie (sklon)	-5° až 20°
Nastavenie (výkyv)	-30° až 30°
Zámok Kensington	Áno

Monitor		G32CQ5P
Montáž VESA		• Typ dosky: 75 x 75 mm • Typ skrutiek: M4 x 10 mm • Priemer závit: 4 mm • Stúpanie závit: 0,7 mm • Dĺžka závit: 10 mm
Rozmery (š x h x v)		709,97 x 286,97 x 555,61 mm
Hmotnosť	Čistá	6,7 kg
	Hrubá	9,2 kg
Prostredie	Prevádzka	• Teplota: 0°C až 40°C • Vlhkosť: 20 % až 90 %, bez kondenzácie • Nadmorská výška: 0 až 5000m
	Pamäť	• Teplota: -20°C až 60°C • Vlhkosť: 10 % až 90 %, bez kondenzácie

* Podľa testovacích noriem CIE1976.

Predvolené zobrazovacie režimy



Všetky informácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Štandardné	Rozlíšenie		G32C05P	
			HDMI™	DP
VGA	640x480	pri 60Hz	V	V
		pri 67Hz	V	V
		pri 72Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
Režim Dos	720x480	pri 60Hz	V	V
	720x576	pri 50Hz	V	V
SVGA	800x600	pri 56Hz	V	V
		pri 60Hz	V	V
		pri 72Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
XGA	1024x768	pri 60Hz	V	V
		pri 70Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
SXGA	1280x1024	pri 60Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
WXGA+	1440x900	pri 60Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050	pri 60Hz	V	V
QHD	2560x1440	pri 60Hz	V	V
		pri 120Hz	V	V
		pri 144Hz	V	V
		pri 165Hz		V
		pri 170Hz		V*
Rozlíšenie pri časovaní obrazu	720P		V	V
	1080P	pri 60Hz	V	V
	1080P	pri 120Hz	V	V
	2160P	pri 30Hz	V	
	2160P	pri 60Hz	V	
Režim PBP	1280x1440	pri 60Hz	V	V

* Používatelia musia zapnúť funkciu Pretaktovanie DP. Toto je najvyššia obnovovacia frekvencia, ktorú podporuje pretaktovanie DP. Ak sa počas pretaktovania vyskytne nejaká chyba monitora, znížte obnovovaciu frekvenciu.

Riešenie problémov

LED indikátor napájania nesvieti.

- Znova stlačte tlačidlo napájania monitora.
- Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel monitora.

Žiadny obraz.

- Skontrolujte, či je grafická karta počítača správne nainštalovaná.
- Skontrolujte, či sú počítač a monitor pripojené k elektrickej zásuvke a zapnuté.
- Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.
- Počítač je možno v pohotovostnom režime. Monitor aktivujete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Obraz na obrazovke nemá správnu veľkosť alebo nie je v strede.

- Pozrite si predvolené režimy zobrazenia, aby ste mohli nastaviť počítač na nastavenie vhodné pre zobrazenie monitora.

Nefunguje funkcia zapojenia a spustenia.

- Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel monitora.
- Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.
- Skontrolujte, či sú počítač a grafická karta kompatibilné s funkciou zapojenia a spustenia.

Ikony, typ písma alebo obrazovka sú neostré, rozmazané alebo majú problémy s farbami.

- Nepoužívajte žiadne predlžovacie obrazové káble.
- Nastavte jas a kontrast.
- Nastavte farby RGB alebo doladte teplotu farieb.
- Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.
- Skontrolujte výskyt ohnutých kolíkov na konektore signálneho kábla.

Monitor začína blikať alebo zobrazuje zvlnenie.

- Zmeňte obnovovaciu frekvenciu tak, aby zodpovedala možnostiam vášho monitora.
- Aktualizujte ovládače grafickej karty.
- Nepribližujte sa s monitorom k elektrickým zariadeniam, ktoré môžu spôsobovať elektromagnetické rušenie (EMI).

Bezpečnostné pokyny

- Dôsledne a dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny.
- Musia sa dodržiavať všetky upozornenia a výstrahy nachádzajúce sa na zariadení a v návode na používanie.
- Servis zverte len kvalifikovanému personálu.

Napájanie

- Uistite sa, že je napájacie napätie v rámci bezpečného rozsahu a že pred pripojením zariadenia do sieťovej elektrickej zásuvky bolo správne nastavené na hodnotu 100 – 240 V.
- Ak je napájací kábel vybavený 3-kolíkovou zástrčkou, nevyradujte z činnosti ochranný uzemňovací kolík zástrčky. Zariadenie musí byť zapojené do uzemnenej sieťovej elektrickej zásuvky.
- Overte, či elektrická rozvodná sústava na mieste inštalácie obsahuje istič s menovitými technickými parametrami 120/240 V, 20 A (maximálne).
- Aby sa dosiahla nulová spotreba energie počas určitej doby nepoužívania zariadenia, vždy odpojte od neho sieťový napájací kábel alebo vypnite prívod prúdu do sieťovej elektrickej zásuvky.
- Sieťový kábel uložte tak, aby naň nemohli ľudia stúpiť. Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na sieťovom kábli.
- Ak sa toto zariadenie dodáva s adaptérom, použite len sieťový adaptér dodaný spoločnosťou MSI, ktorý je schválený na používanie s týmto zariadením.

Prostredie

- Aby sa zamedzilo možnosti zranení súvisiacich s teplom alebo prehriatím zariadenia, neumiestňujte zariadenie na mäkký, nestabilný povrch ani nezakrývajte jeho vzduchové ventilátory.
- Zariadenie používajte len na tvrdom, plochom a stabilnom povrchu.
- Aby nedošlo k prevráteniu zariadenia, zaistite zariadenie k pracovnému stolu, stene alebo pevnému predmetu pomocou upevňovacieho prvku na ochranu proti prevráteniu, ktorý pomôže správne podprieť zariadenie a zachová ho bezpečne na mieste.
- Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom, uchovávajte toto zariadenie mimo vlhkosti a vysokej teploty.
- Nenechávajte Zariadenie v prostredí bez klimatizácie s teplotou skladovania nad 60°C alebo pod -20°C, čo by mohlo poškodiť Zariadenie.
- Maximálna prevádzková teplota je približne 40°C.
- Pri čistení zariadenia nezabudnite odpojiť napájaciu zástrčku. Na čistenie zariadenia použite radšej mäkkú handričku namiesto priemyselnej chemikálie. Do otvoru nikdy nenalievajte žiadnu kvapalinu, ktorá by mohla poškodiť zariadenie alebo spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Predmety so silným magnetickým poľom alebo elektrické zariadenia vždy uchovávajte mimo zariadenia.

- Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie skontrolovať v servise:
 - Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.
 - Do zariadenia prenikla kvapalina.
 - Zariadenie bolo vystavené pôsobeniu vlhkosti.
 - Zariadenie nefunguje správne alebo nie je možné dosiahnuť jeho fungovanie podľa návodu na používanie.
 - Zariadenie spadlo a poškodilo sa.
 - Zariadenie vykazuje zjavné známky poškodenia.

Osvedčenie TÜV Rheinland

Osvedčenie skúšobnej organizácie TÜV Rheinland na Low Blue Light (Slabé modré svetlo)

Ukázalo sa, že modré svetlo spôsobuje únavu očí a nepohodlie. MSI teraz ponúka monitory s osvedčením skúšobnej organizácie TÜV Rheinland na slabé modré svetlo na zabezpečenie pohodlia a zdravia pre oči. Na zníženie príznakov pri dlhodobom vystavení obrazovke a modrému svetlu postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.



Low Blue Light
(Software
Solution)
Flicker Free
www.tuv.com

- Obrazovku umiestnite 20 - 28 palcov (50 - 70 cm) od vašich očí a trochu pod úroveň očí.
- Občasné vedomé žmurkanie očami pomôže po dlhodobom sedení pred obrazovkou znížiť namáhanie očí.
- Každé 2 hodiny si robte 20-minútové prestávky.
- Počas týchto prestávok odvráťte zrak od obrazovky a aspoň 20 sekúnd sa pozerať na vzdialený objekt.
- Počas týchto prestávok si uvoľnite únavu alebo bolesť nafahovaním tela.
- Zapnite funkciu Slabé modré svetlo.

Osvedčenie skúšobnej organizácie TÜV Rheinland o prevádzke Flicker Free (Bez blikania)

- Skúšobná organizácia TÜV Rheinland podrobila tento výrobok skúške, aby zistila, či displej produkuje viditeľné a neviditeľné blikanie pre ľudské oči, čo spôsobuje namáhanie očí a používateľov.
- Skúšobná organizácia TÜV Rheinland vydala katalóg skúšok, v ktorom sú uvedené minimálne štandardy pri rôznych frekvenčných rozsahoch. Katalóg skúšok je založený na platných medzinárodných štandardoch alebo štandardoch, ktoré sú v priemysle bežné, a presahuje tieto požiadavky.
- Výrobok bol podľa týchto kritérií podrobený skúške v laboratóriu.
- Kľúčové slovo „Bez blikania“ potvrdzuje, že toto zariadenie nespôsobuje viditeľné ani neviditeľné blikanie, ktoré je uvedené v tejto norme, v rozsahu 0 - 3 000 Hz pri rôznych nastaveniach jasu.
- Displej nepodporuje funkciu Bez blikania, keď je zapnutá funkcia Ochrana proti rozmazaniu pri pohybe/MPRT. [Dostupnosť funkcie Ochrana proti rozmazaniu pri pohybe/MPRT sa líši podľa jednotlivých výrobkov.]

Certifikát ENERGY STAR

ENERGY STAR je program zavedený Agentúrou na ochranu životného prostredia USA (EPA) a Ministerstvom energetiky USA (DOE) na propagáciu energetickej účinnosti. Tento výrobok spĺňa požiadavky programu ENERGY STAR pri „predvolených nastaveniach z výroby“ prostredníctvom ktorých sa dosiahne úspora energie. Zmena predvolených nastavení obrazu z výroby alebo aktivácia iných funkcií zvýši spotrebu energie, čo by mohlo prekročiť limity potrebné na splnenie požiadaviek programu ENERGY STAR.



Ďalšie informácie o programe ENERGY STAR, nájdete na stránke <https://www.energystar.gov/>.

Regulačné poznámky

Zhoda CE

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám stanoveným Smernicou rady o aproximácii legislatívy členských štátov týkajúcej sa smernice o elektromagnetickej kompatibiliti (2014/30/EÚ), smernice o nízkom napätí (2014/35/EÚ), smernice o výrobkoch týkajúcich sa energie (ErP) (2009/125/ES) a smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) (2011/65/EÚ). Tento výrobok sa skúšal a zistilo sa, že je v zhode s harmonizovanými normami pre IT zariadenia uverejnenými v rámci smerníc Oficiálneho vestníka Európskej únie.



Prehlásenie o rádiovýfrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať rádiovýfrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie vysielania nevyskytne. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť odstrániť toto rušenie pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:



- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom okruhu, než ten, v ktorom je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže.

1. poznámka

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre posúdenie zhody, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie.

2. poznámka

Tienené prepojovacie káble a sieťový AC kábel, ak je dodaný, sa musia používať za účelom splnenia emisných limitov.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Toto zariadenie sa môže používať po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

1. toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
2. toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhĺasenie WEEE

Elektrické a elektronické zariadenia už nemožno likvidovať ich odhodením do komunálneho odpadu podľa smernice Európskej únie č. 2012/19/EU o elektrickom a elektronickom odpade, a výrobcovia elektronických zariadení musia takéto výrobky po skončení ich životnosti odobrať späť.



Informácie o chemických látkach

Informácie MSI o chemických látkach vo výrobkoch v súlade s predpismi o chemických látkach, ako napríklad nariadenie EU REACH (nariadenie ES č. 1907/2006 vydané Európskym parlamentom a Komisiou) si môžete pozrieť na internetovej stránke: <https://csr.msi.com/global/index>

Funkcie ekologicky neškodného výrobku

- Znížená spotreba elektrickej energie počas používania a v pohotovostnom režime
- Limitované používanie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie
- Ľahká demontáž a recyklovanie
- Podporovaním recyklovania sa znižuje využívanie prírodných zdrojov
- Predĺžená životnosť výrobku prostredníctvom jednoduchých vylepšení
- Politika spätného vrátenia umožňuje znižovať tvorbu tuhého odpadu

Environmentálna politika

- Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby umožňoval správne opätovné použitie dielov a recyklovanie, preto by sa na konci svojej životnosti nemal odhadzovať.
- Používatelia by mali na konci životnosti výrobkov kontaktovať miestneho autorizovaného predajcu ohľadne ich zberu pre ďalšie recyklovanie a likvidáciu.
- Navštívte internetovú stránku MSI a vyhľadajte si najbližšieho distributéra, ktorý vám poskytne ďalšie informácie ohľadne recyklovania.
- Používatelia nás môžu tiež písomne požiadať o informácie týkajúce sa správnej likvidácie, vrátenia späť, recyklácie a demontáže výrobkov MSI na adrese gpcontdev@msi.com.



Výstraha!

Nadmerné používanie obrazoviek pravdepodobne ovplyvní zrak.

Odporúčania:

1. Urobte si 10-minútovú prestávku každých 30 minút používania obrazovky.
2. Deti mladšie ako 2 roky by nemali vôbec tráviť čas pri obrazovke. Pre deti staršie ako 2 roky by sa mal vymedziť čas strávený pri obrazovke na menej ako jednu hodinu denne.

Poznámky týkajúce sa autorských práv a ochranných známok

Autorské práva © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Použité logo MSI je registrovaná ochranná známka spoločnosti Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všetky ostatné uvedené značky a názvy môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov. Žiadna záruka čo sa týka presnosti alebo úplnosti nie je výslovná ani predpokladaná. MSI si vyhradzuje právo vykonávať zmeny tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia.



Pojmy HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress a logá HDMI™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technická podpora

Pokiaľ sa v rámci vášho výrobku vyskytne problém, ktorého riešenie nenájdete v návode na obsluhu, kontaktujte svoje nákupné miesto alebo miestneho distribútora. Prípadne môžete nájsť ďalšie rady na stránke <https://www.msi.com/support/>