

xiaomi Electric Scooter 6 Používateľská príručka

Parametre Originálne pokyny

Produkt	Názov	Xiaomi Elektrická kolobežka 6
	Model	DDHBC31LQ
Rozmery	Vozidlo: D × Š × V (mm) ^[1]	1274 × 595 × 1297
	V zloženom stave: D × Š × V (mm)	1274 × 595 × 615
Čistá hmotnosť	Čistá hmotnosť vozidla (kg)	26,3
Jazdec	Maximálne zaťaženie (kg)	120
	Vek (v rokoch)	16-50
	Výška (cm)	140-200
Zostavený elektrický skúter	Maximálna rýchlosť (km/h)	25
	Teoretický dojazd (km) ^[2]	45
	Maximálny uhol sklonu (%)	18
	Vhodné povrchy	Cementové alebo asfaltové cesty s výmolkmi menšími ako 1 cm alebo trhlínami užšími ako 3 cm
	Prevádzková teplota (°C)	-10 až 40
	Teplota skladovania (°C)	-20 až 45
	Stupeň ochrany	IPX5
	Čas nabíjania (h)	Približne 8
Batéria	Model	DT3610CT-LQ-06
	Menovité napätie (VDC)	36
	Maximálne nabíjacie napätie (VDC)	42
	Menovitá energia (Wh)	360
	Inteligentný systém riadenia batérie	Ochrana proti prehriatiu, skratu, nadprúdu, nadmernému vybitiu a prebĺjaniu
	Rozsah normálnej teploty nabíjania (°C)	8 až 40
	Menovitá kapacita (Ah)	10
Motor kolies	Menovitý výkon (W)	400
Nabíjačka batérií	Model	GC72410150-D
	Výstupný výkon (W)	61,5
	Vstupné napätie (VAC)	100-240
	Maximálne výstupné napätie (VDC)	42
	Menovitý výkon (VDC; A)	41; 1,5
Pneumatika	Predné a zadné pneumatiky	Bezdušové pneumatiky s priemerom 12 palcov z materiálov z prírodného kaučuku, čierny karbón.
Bluetooth	Max. RF výkon (dBm)	8
	Pracovná frekvencia (MHz)	2402,0-2480,0

[1] Výška vozidla: Od zeme po vrchol skútra.

[2] Teoretický dosah.

Ďakujeme, že ste si vybrali elektrický skúter Xiaomi 6. Tento výrobok je rekreačné zariadenie. Spoločnosť Xiaomi Inc. dúfa, že si užijete bezpečnú jazdu.

Bezpečnostné pokyny

Ďalšie informácie o pokynoch k produktovej rade elektrických kolobežiek Xiaomi nájdete na stránke www.mi.com/global/support/user-guide

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba z o d p o v e d n á za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a pokyny týkajúce sa používania zariadenia.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Toto vozidlo je osobný elektrický skúter s čisto elektrickým pohonom. Kolobežka je určená pre jazdcov starších ako 16 rokov. Na kolobežke nejazdite, ak máte znížené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti. Jazdci s nedostatkovými skúsenosťami alebo znalosťami by mali jazdiť opatrne. Deti by sa nemali hrať s kolobežkou ani s jej náhradnými dielmi, ani by nemali vykonávať čistenie alebo údržbu.
- Nejazdite v dopravných pruhoch alebo v obytných zónach, kde je povolená premávka vozidiel a chodcov.
- Tento elektrický skúter je zariadenie na voľný čas. Pri vstupe na verejné priestranstvo sa však považuje za vozidlo, ktoré podlieha možným rizikám. V záujme vlastnej bezpečnosti dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu, ako aj miestne dopravné predpisy a nariadenia.
- Zároveň by ste si mali uvedomiť, že rizikám sa nedá úplne vyhnúť, pretože ostatní môžu porušovať dopravné predpisy a jazdiť bezohľadne a vy ste rovnako vystavení riziku nehody ako pri chôdzi alebo jazde na bicykli. Čím vyššia rýchlosť, tým dlhšia brzdná dráha. Na hladkom povrchu sa môže kolobežka poškynúť, stratiť rovnováhu a dokonca spadnúť. Pri jazde buďte o p a t r n í. Neprekračujte povolenú rýchlosť a dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od ostatných účastníkov cestnej premávky, najmä pri jazde v neznámych oblastiach.
- Rešpektujte právo chodcov na cestu. Snažte sa ich počas jazdy neprekvapiť, najmä deti. Keď idete za chodcami, zatrubte, aby ste ich upozornili, a spomalte svoj skúter, aby ste ich mohli obísť zľava, a pri prechádzaní sa držte vpravo a pri nízkej rýchlosti (platí pre krajiny, kde vozidlá jazdia vpravo). Pri prechádzaní chodcov udržiavte čo najnižšiu rýchlosť alebo vystúpte z vozidla.
- Dôsledne dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v príručke, najmä v Číne a krajinách, kde neexistujú príslušné zákony a predpisy týkajúce sa elektrických skúterov. Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. nenese zodpovednosť za finančné straty, fyzické zranenia, nehody, súdne spory a iné konflikty vyplývajúce z činnosti, ktoré sú v rozpore s pokynmi používateľa.
- Jazda vysokou rýchlosťou alebo rýchlosťou, ktorá nie je vhodná alebo primeraná situácii (zlé poveternostné podmienky, zlý povrch atď.), môže viesť k možnej strate stability alebo strate kontroly. Na zníženie akéhokoľvek rizika je potrebné dodržiavať všetky pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu. Pri montáži a demontáži výrobku buďte opatrní, pretože môže dôjsť k pádu a zraneniu.
- Nepožičiavajte skúter nikomu, kto ho nevie používať. A ak ho požičiavate svojim priateľom, uistite sa, že poznajú pravidlá cestnej premávky a majú na sebe bezpečnostný výstroj.
- Pred každým použitím skúter skontrolujte. Pravidelne kontrolujte dotiahnutie rôznych skrutiek, najmä osí kolies, skladacieho systému, systému riadenia a brzdového hriadeľa. Ak spozorujete uvoľnené časti, upozornenia na slabú batériu, vybitú pneumatiku, nadmerné opotrebovanie, zvláštne zvuky, poruchy alebo iné neobvyklé stavy, okamžite prestaňte jazdiť a zavolať odborný pomoc.
- Kolobežku vždy zaparkujte so stojanom na rovnom a stabilnom povrchu. Kolobežka musí byť zaparkovaná so stojanom proti svahu, aby sa zabránilo jej prevráteniu. Kolobežku nikdy neparkujte prednou časťou kolobežky smerom dole kopcom, pretože stojan by sa mohol zatvoríť a stroj prevrátiť. Keď je kolobežka na stojane, skontrolujte jej stabilitu, aby ste predišli riziku pádu (pošmyknutie, vietor alebo mierne otrasy). Kolobežku neparkujte na frekventovanom mieste, ale radšej pozdĺž steny. Ak je to možné, vždy zvoľte zaparkovanie kolobežky na rovnom povrchu.
- V prípade pádu noste prilbu, chrániče lakťov a kolien, aby ste predišli zraneniu. Zlá jazda môže viesť k pádom alebo vážnym nehodám. Ak elektrický skúter nepoužívate, skladujte ho v interiéri. Prečítajte si návod na použitie a elektrickú kolobežku riadte opatrne. Elektrickú kolobežku by ste mali riadiť až po pochopení a uplatnení všetkých bezpečnostných pravidiel. Prevádzkovateľ kolobežky je zodpovedný za akékoľvek škody alebo zranenia spôsobené nedodržaním pokynov v návode na p o u ž í v a n í e. Pre lepšiu zrážkovú jazdu sa odporúča vykonávať pravidelnú údržbu výrobku. Pred nabíjaním batérie si prečítajte užívateľský materiál. NEJAZDITE v daždi alebo v kalužiach. Požadovaný vek vodiča: od 16 do 50 rokov. Nie je povolené pre deti.


- NEDOTÝKAJTE sa brzdového systému, ostré hrany by mohli spôsobiť zranenie. Brzda sa môže počas používania zahriať. Po použití sa brzdy nedotýkajte.
- Hladina emisného akustického tlaku A je nižšia ako 70 dB(A).
- Keď sa kolobežka rozbehne bez šliapania, položte obe nohy na plošinu a jemne stlačte plynový pedál. Akcelerátor je možné použiť hneď, ako kolobežka začne jazdiť rýchlosťou vyššou ako 3 km/h.
- Aby sa predišlo nevhodnému používaniu, kolobežka sa musí rozbehnúť bez šliapania, aby sa aktivoval motor a akcelerátor. Keď sa kolobežka zastaví, akcelerátor nefunguje.
- Príslušenstvo a akékoľvek iné predmety, ktoré nie sú schválené výrobcom, sa nesmú používať.
- Na bezpečnú jazdu musíte vidieť, čo je pred vami, a musíte byť dobre viditeľní pre ostatných.
- Plastový kryt uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili uduseniu.
- Aby sa zabránilo nesprávnemu používaniu kolobežky, zadné koleso kolobežky musí byť pri parkovaní zamknuté visiacim zámkom.
- V mestskej premávke je potrebné prekonávať množstvo prekážok, ako sú obrubníky alebo schody. Odporúča sa vyhýbať sa preskakovaniu prekážok. Pred prejazdom cez tieto prekážky je dôležité predvídať a prispôbiť svoju trajektóriu a rýchlosť chodcovi. Odporúča sa tiež vystúpiť z vozidla, keď sa tieto prekážky stanú nebezpečnými kvôli svojmu tvaru, výške alebo sklzu.
- Neupravujte ani nemeňte vozidlo vrátane rúrky a objímky riadenia, predstavca, sklápacieho mechanizmu a zadnej brzdy.
- Odstráňte všetky ostré hrany spôsobené používaním.
- V každom prípade sa starajte o seba aj o ostatných.
- Pri jazde v noci zapnite svetlá a znížte rýchlosť.
- Pred jazdou sa uistite, že skladací mechanizmus skútra funguje správne.
- Pred jazdou sa uistite, či je batéria dostatočne nabitá. Ak nie je, nabite ju.
- Ak prechádzate cez vyznačenú pešiu zónu, kde majú chodci prednosť, napríklad cez prechod pre chodcov, zosadnite z kolobežky, aby ste mohli ísť s kolobežkou.
- Nenechávajte nohy na zadnom blatniku.
- Počas jazdy na skútri nepoužívajte mobilný telefón ani slúchadlá.
- Pri jazde z kopca nezrýchľujte a včas zabrzďte, aby ste spomali. Pri jazde na strmom svahu zosadnite z kolobežky a tlačte.
- ⚠ je určený pre režim chôdze a má maximálnu rýchlosť približne 6 km/h; pri aktivácii tohto režimu bliká zadné svetlo. D je určený pre štandardný režim a jeho maximálna rýchlosť je približne 15 km/h. S je určený pre športový režim a jeho maximálna rýchlosť je približne 25 km/h. Kolobežka má v režime S vysokú rýchlosť a odporúča sa ho používať až po zvládnutí jazdných zručností.

POZOR! Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vodného zdroja.


VAROVANIE! Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať.

 Odnímateľná časť napájacieho zdroja

Prehľad výrobku

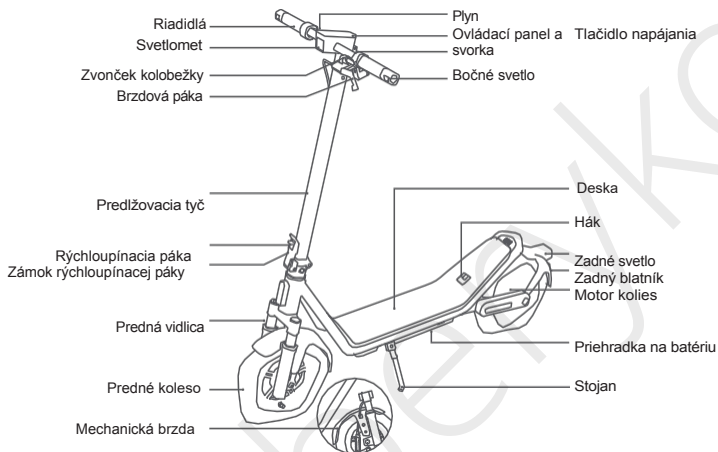

Ovládací panel a tlačidlo napájania

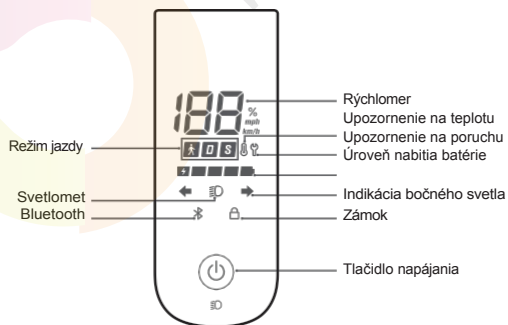

Starostlivosť a údržba

DŮLEŽITÉ! Pozorne si přečítajte a uschovajte pre budúce použitie.

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/support/user-guide. Čistenie a skladovanie

Ak na tele skútra nájdete škvrny, utrite ich vlhkou handričkou. Ak sa škvrny nedajú vydrhnúť, naneste zubnú pastu a vyčistite ich zubnou kefkou, potom ich utrite vlhkou handričkou.

Poznámky: Kolobežku nečistite alkoholom, benzínom, petrolejom ani inými korozívnymi a prchavými chemickými rozpúšťadlami, aby nedošlo k jej vážnemu poškodeniu. Kolobežku neumývajte vysokotlakovým vodným lúčom. Počas čistenia sa uistite, že je kolobežka vypnutá, nabíjací kábel je odpojený a gumová klapka je zatvorená, pretože únik vody môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo iné vážne problémy.

Ak kolobežku nepoužívate, skladujte ju v interiéri, kde je suchá a chladná. Nenechávajte ho dlhší čas v otvorenom priestore. Nadmerné slnečné žiarenie, prehriatie a prechladnutie môžu urýchliť starnutie pneumatík a ohroziť životnosť skútra a batérie.

Údržba pneumatík

Odporúča sa kontrolovať tlak v pneumatikách každý mesiac, pričom odporúčaný tlak v pneumatikách je 40-45 psi. Pravidelné hustenie môže predĺžiť životnosť vašich pneumatík a účinne zabrániť ich prasknutiu.

Pneumatiky by mal inštalovať odborník. Demontáž kolies je zložitá a jej nesprávne vykonanie by mohlo viesť k nestabilite kolobežky alebo iným problémom.

– Ak je výrobok ešte v záruke výrobcu, obráťte sa na autorizovaný servis. Zoznam autorizovaných servisných stredísk získate od zákaznického servisu na adrese www.mi.com.

– Ak výrobok už nie je v záruke, môžete sa obrátiť na akýkoľvek špecializovaný servis podľa vlastného výberu.

– Ak máte akékoľvek otázky, môžete kontaktovať zákaznický servis Xiaomi na adrese www.mi.com. Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérie a nabíjania

Batériu nevyberajte. Výbratie batérie je komplikované a môže zmeniť fungovanie zariadenia. Ak sa na výrobok nevzťahuje záruka, môžete sa obrátiť na ľubovoľný špecializovaný servis podľa vlastného výberu. Zoznam autorizovaných servisných stredísk získate od zákaznického servisu, ktorý je k dispozícii na adrese www.mi.com. Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa obrátiť na zákaznický servis, ktorý je k dispozícii na adrese www.mi.com.

- Nepoužívajte batérie iných modelov alebo značiek, pretože môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti.
- Výrobok nerozoberajte, nestláčajte ani neprepichujte. Nedotýkajte sa kontaktov batérie. Nerozoberajte ani neprepichujte vonkajší kryt. Výrobok nekladajte do vody alebo ohňa a nevystavujte ho teplotám nad 50 °C (vrátane zdrojov tepla, ako sú napríklad kachle).
- Nedotýkajte sa kontaktov batérie kovovými predmetmi, pretože by to mohlo spôsobiť skrat, fyzické poranenie alebo dokonca smrť.
- Voda, ktorá sa dostane do batérie, môže spôsobiť poškodenie vnútorných obvodov, riziko požiaru alebo dokonca výbuchu. Ak existuje podozrenie, že sa do batérie dostala voda, okamžite prestaňte batériu používať a vráťte ju na kontrolu do servisného strediska pre náhradné diely.
- Používajte iba originálnu nabíjačku batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu alebo požiaru.
- Nesprávna likvidácia použitých batérií môže vážne zniesť životné prostredie. Pri likvidácii tejto batérie dodržiavajte miestne predpisy. V záujme ochrany prírodného prostredia nelikvidujte túto batériu svojvoľne.
- Po každom použití batériu úplne nabite, aby ste predĺžili jej životnosť.

Neumiestňujte batériu do prostredia, kde je teplota okolia vyššia ako 45 °C alebo nižšia ako -20 °C (napr. nenechávajte kolobežku alebo batériu v aute na dlhší čas na priamom slnku). Batériu nevhádzajte do ohňa, pretože to môže viesť k zlyhaniu batérie, jej prehriatiu a do o k o n c a k ďalšiemu požiaru. Ak sa očakáva, že kolobežka zostane nečinná dlhšie ako 30 dní, batériu úplne nabite a umiestnite ju na chladné a suché miesto. Nezabudnite ju nabíjať každých 60 dní, aby ste ochránili batériu pred možným poškodením, pričom na takéto poškodenie sa nevzťahuje obmedzená záruka.

Kolobežka sa musí používať len s originálnymi batériami a nabíjanie kolobežky sa musí vykonávať len s originálnou nabíjačkou batérií dodanou s kolobežkou (alebo akýmkoľvek kompatibilným modelom batérie alebo nabíjačky schváleným výrobcom).

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vždy ju pred vybitím nabíjajte. Batéria funguje lepšie pri normálnej teplote a horšie pri teplotách pod 0 °C. Napríklad pri teplotách nižších ako 0 °C je dojazd iba polovičný alebo nižší ako pri normálnych podmienkach. Keď sa teplota zvýši, dojazd sa obnoví. Podrobné informácie nájdete v aplikácii Xiaomi Home.

Externý flexibilný kábel tejto nabíjačky batérií nie je možné vymeniť; ak sa kábel poškodí, nabíjačku batérií je potrebné zlikvidovať a na novú. Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa obrátiť na zákaznícky servis spoločnosti Xiaomi dostupný na adrese www.mi.com.

Poznámka: Plne nabitý skúter môže zostať v pohotovostnom režime približne 120 až 180 dní. Zabudovaný inteligentný čip bude uchovávať záznamy o jej nabití a vybití. Poškodenie spôsobené dlhodobým nenabitím je nezvratné a nevztahuje sa naň obmedzená záruka. Po vzniku poškodenia nie je možné batériu opätovne nabiť (neodborníkom je zakázané batériu rozoberať, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat alebo dokonca vážne bezpečnostné nehody).

V prípade nehody, zablokovania alebo poruchy sa nepokúšajte o opravu sami. Ak je výrobok ešte v záruke, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak nie, môžete sa obrátiť na akýkoľvek špecializovaný servis podľa vlastného výberu. Zoznam autorizovaných servisov získate od zákazníckeho servisu na adrese www.mi.com. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Xiaomi, ktorý je k dispozícii na adrese www.mi.com.

Bolo vynaložené úsilie na zjednotenie formulácií v používateľskej príručke. Ak sa niektorá úloha zdá používateľovi príliš zložitá, odporúčame mu, aby sa obrátil na autorizovaného alebo špecializovaného opravára alebo na zákaznícky servis Xiaomi.

VAROVANIE! Ako každý mechanický komponent, aj vozidlo je vystavené vysokému namáhaniu a opotrebovaniu. Rôzne materiály a komponenty môžu na opotrebovanie alebo únavu reagovať odlišne. Ak sa prekročí očakávaná životnosť súčiastky, môže dôjsť k jej náhlej poruche, a tým k riziku zranenia používateľa. Praskliny, skrabance a zmena farby na miestach vystavených vysokému namáhaniu naznačujú, že životnosť súčiastky presiahla jej životnosť, preto sa obráťte na autorizované alebo špecializované servisné stredisko alebo na zákaznícky servis Xiaomi.

Plán údržby kolobežky (odporúčaný):

Pravidelná údržba kolobežky môže pomôcť udržať kolobežku čistú a v dobrom stave, zabrániť bezpečnostným rizikám, minimalizovať poruchy, spomaliť opotrebovanie kolobežky a predĺžiť jej životnosť.

Položka	Predmet údržby	Činnosť	Každý mesiac	Každé 3 mesiace	Každých 500 km/6 mesiacov	Každých 1000 km/1 rok	Každých 3000 km/2 roky
Pneumatiky	Tlak v pneumatikách	Pneumatiku nahustíte, kým tlak v nej nedosiahne 40-45 psi.	✓		✓	✓	✓
	Opotrebovanie behúňa pneumatiky	Skontrolujte behúň pneumatiky či nie je prasknutý, deformovaný, opotrebovaný atď.			✓	✓	✓
Skrutky	Skrutky zostavy riadiel	Utiahnite skrutku, ktorá spája zostavu riadiel s predstavcom (odporúčaný ťahovací moment 3,5 ± 0,2 N·m).		✓	✓	✓	✓
		Utiahnite skrutku akceleračného (s odporúčaným ťahovacím momentom 1,8 ± 0,1 N·m).				✓	✓
		Utiahnite skrutku brzdovej páky (odporúčaný ťahovací moment 3,5 ± 0,2 N·m).				✓	✓

Položka	Predm et servisu	Činnosť	Každý mesia c	Každé 3 mesiace	Každých 500 km/6 mesiacov	Každých 1000 km/1 rok	Každých 3000 km/2 roky
Funkcie	Nastaven ie brzd	Nástroj: nástrčný kľúč s T- rukoväťou 14 mm (nástroj si musí prípraviť používateľ). Poznámky: • Pred nastavením sa uistite, že je skúter vypnutý a nenabíja sa. Ak je brzda príliš napnutá, pomocou nástroja otočte maticou na skrutkovacej tyči proti smeru hodinových ručičiek, aby ste mierne skrátili odkrytú spodnú časť brzdového lanka. • Ak je brzda príliš voľná, pomocou nástroja otočte maticou na skrutkovacej tyči v s m e r e h o d i n o v ý c h r u č i č i e k , aby ste mierne predĺžili odkrytú spodnú časť brzdového lanka.			✓	✓	✓
	Nabíjanie	Kolobežku nabíjajte pri vhodnej teplote. Keď sa kolobežka nabíja, indikátor na nabíjačke svieti na červeno, a svieti na zeleno, keď je skúter plne nabitý. Počas nabíjania sa na ovládacom paneli súčasne zobrazuje stav nabíjania.			✓	✓	✓
	Ovládacie prvky	Otočte riadidlá o 45° dolava a doprava, aby ste zabezpečili uhol riadenia je správny a riadenie nefahá alebo nestagňuje.				✓	✓
Dôležité časti	Zostava batérie	Predtým, ako necháte kolobežku dlhší čas nepoužívanú, úplne ju nabíjate a každých 60 dní ju zapnite na nabíjanie.					✓

Vyhlasenie o autorských právach

Vyhradzujeme si všetky práva spojené so všetkými textami, obrázkami, fotografiami, zvukmi, animáciami, videami, návrhmi rozloženia a inými duševnými vlastnosťami, ktoré sú chránené zákonom. Nesmú sa reprodukovat' na komerčné použitie alebo distribúciu, ani používať po úprave na iných stránkach alebo v iných aplikáciách.

Vyhlasenie o ochrannej známke

Xiaomi adalah merek dagang dari Xiaomi Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Merek dagang lain yang disebutkan di sini merupakan merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing.

Semua fungsi dan instruksi yang terdapat di panduan ini adalah yang terbaru pada saat dicetak. Namun, produk sebenarnya bisa saja menunjukkan kinerja yang berbeda karena peningkatan fungsi dan desain.

Pemanufaktur: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Alamat: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Vyhlasenie o osobných údajoch

Podrobnosti o zhromažďovaní, uchovávaní a používaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Xiaomi Inc. na adrese <https://privacy.mi.com/all>.

Vyhlasenie o produkte

Zoznámene sa s kolobežkou ufaňuje jazdu. Preto si láskavo uvedomte, že:

- Pred jazdou na kolobežke si pozorne prečítajte používateľské materiály.
- Nedovoľte, aby kolobežku používal niekto, kto si neprečítal návod na použitie.
- Správne nainštalujte všetky diely podľa pokynov v používateľskej príručke. Nesprávna inštalácia môže viesť k strate kontroly, kolíziám a skrutkám. Pred inštaláciou a údržbou vypnite napájanie. Aby ste predišli nehodám počas jazdy na kolobežke, uistite sa, že sú skrutky a skrutky pevne dotiahnuté. Všetky časti riadne uťahujte. Ak sú diely príliš voľné alebo príliš utiahnuté, môže to spôsobiť poškodenie alebo poruchu vozidla.
- Nenabíjajte výrobok, ak je zásuvka mokrá. Ak chcete výrobok nabíjať, zapojte napájací kábel do správnej zásuvky (100-240 V/50-60 Hz) a uchovávajte ho mimo dosahu detí, domácich zvierat a horľavých materiálov.
- Batériu neumiestňujte do prostredia, kde je teplota okolia vyššia ako 45 °C alebo nižšia ako -20 °C.
- Batériu nepoužívajte, ak je poškodená, má zvláštny zápach, vydáva dym alebo sa prehrieva. Unikajúcu batériu uchovávajte mimo dosahu iných predmetov.
- Nepokúšajte sa otvoriť alebo rozobrať batériu alebo poškodený napájací kábel, pretože vo vnútri obsahujú nebezpečné materiály. Ak je napájací kábel poškodený, v prípade pochybností kontaktujte naše oddelenie poprednej podpory.
- Nabíjajte skúter včas, aby ste predišli poškodeniu batérie. Plne nabitý skúter vydrží v pohotovostnom režime približne 120 až 180 dní, zatiaľ čo nedostatočne nabitý skúter vydrží v pohotovostnom režime približne 30 až 60 dní.
- Nenabíjajte, ak je nabíjací port, napájací adaptér alebo elektrická zásuvka mokrá. Pred nabíjaním si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Kolobežka je plne nabitá, keď sa kontrolka LED na nabíjačke zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú (plne nabitá).

UPOZORNENIE

Na dobíjanie batérie používajte iba odnímateľný napájací zdroj dodaný so zariadením. Nepoužívajte nabíjačku batérie z iného výrobku. Pri nabíjaní dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od blízkych predmetov.

Na batériu netlačte ani sa jej nedotýkajte a vyhnite sa vážnym pádom alebo silným vibráciami batérie. Ak nastanú tieto podmienky alebo ak do výrobku vnikne alebo sa do neho rozstrekuje kvapalina, môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo k poškodeniu či skratu obvodu. Batériu okamžite prestaňte používať a riadne ju zlikvidujte.

- Požadajte svojho predajcu alebo zákaznický servis o školicie materiály. Pred jazdou na kolobežke vo vonkajšom prostredí sa s ňou oboznámte. Čím viac budete trénovať, tým bezpečnejšie budete jazdiť v novom prostredí. Zapamätajte si nasledujúce základné informácie: Začnite so základnými cvičeniami, ako je jazda dopredu, zatáčanie, zastavovanie na otvorených priestranstvách bez prekážok (≥ 10 m × 10 m alebo 32,8 ft × 32,8 ft) a udržiavanie tela uvoľneného. Začínajúcim cvičencom odporúčame cvičiť pod vedením skúseneho trénera alebo trénera. Po zvládnutí základných zručností si navčíte jazdu v stiesnených priestoroch a následne otáčanie a zastavovanie. Keď dokázate vozidlo presne ovládať v stiesnených priestoroch a na rôznych povrchoch, môžete začať jazdiť na cestách. Ak je váš skúter aktuálny, začnite opäť so základmi.
- Pred každou jazdou skúter skontrolujte. Uistite sa, že nie sú uvoľnené alebo poškodené žiadne časti.
- Pred jazdou a počas jazdy a brzdenia sa obzerajte okolo seba, aby ste predišli zraneniu, poškodeniu okolia alebo zraneniu iných osôb.
- Uistite sa, že tlak v pneumatikách je v rozsahu uvedenom v tabuľke parametrov. Príliš vysoký tlak zvyšuje riziko straty kontroly nad vozidlom, kolízie a havárie. Príliš nízky tlak poškodí pneumatiku.
- Aby ste predišli nestabilite, nehodám a poškodeniu pneumatík, kontrolujte tlak v pneumatikách aspoň dvakrát mesačne alebo vždy, keď jazdíte dlhší čas.
- Ak sa pneumatika uvoľní, okamžite prestaňte jazdiť a skontrolujte pneumatiku.
- Pravidelne kontrolujte napnutie brzdových laniek, aby ste predišli riziku, že brzdy nebudú v správnej polohe alebo nebudú správne fungovať z dôvodu uvoľnených brzdových laniek. Za škody spôsobené nesprávnou údržbou nesiete zodpovednosť vy.
- Na skúter nastupujte z oboch strán a používajte profesionálne ochranné prostriedky.
- Vždy nosťte obuv. Pri jazde na skútri nikdy nejazdite naboso, na vysokých podpätkoch alebo v sandáloch.

- Batériu ani vozidlo neponárajte do vody. Vyhnite sa silnému alebo dlhodobému pôsobeniu dažďa a nečistite vozidlo vysokotlakovou vodou, pretože voda môže vniknúť do nabíjacieho portu. Ak už bol skúter vystavený dažďu, utrite ho makkou suchou handričkou. Okamžite prestaňte vozidlo používať a kontaktujte popradajný servis. Okrem utierania karosérie nevynakávajte žiadne iné operácie, pretože nesprávna starostlivosť a čistenie budú mať za následok stratu záruky.
- Za mokra sa znižuje brzdny výkon a trenie medzi pneumatikou a vozovkou, čo sťažuje kontrolu rýchlosti a ufaľčuje stratu kontroly nad vozidlom. V mokrych podmienkach spomalte a brzďte včas.
- Keď sa zobrazí ikona slabšej batérie, nabíjte batériu, pretože kolobežka nemusí mať dostatok energie na udržanie rýchlej jazdy.
- Budte neustále v strehu, aj keď sa vám na kolobežke jazdí ľahko. Nejazdte cez prekážky alebo po nerovných či mokrych cestách, sypkých povrchoch alebo svahoch.
- Dávajte pozor na zmeny povrchu vozovky a trávy.
- Pri zatáčaní budte opatrní a nezatačajte príliš rýchlo.
- Neriskujte jazdu na strmých svahoch, nerovných povrchoch alebo iných povrchoch, s ktorými ste sa ešte nestretili.
- Nejazdte po diaľniciach. Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, dávajte chodcom prednosť v jazde a nikdy nejazdte na červenú.
- Rešpektujte práva vodičov motocyklov, cyklistov, chodcov a ostatných ľudí.
- Pri jazde budte opatrní a dbajte na svoju bezpečnosť, bezpečnosť premávky a chodcov. Vyhýbajte sa hustej premávke alebo preplneným oblastiam.
- V každom prípade venujte pozornosť svojej trase a rýchlosti, rešpektujte pravidlá cestnej premávky, chodníky a najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti. Budte pripravení reagovať na všetky nasledujúce nebezpečenstvá: vozidlá spomaľujúce alebo obchádzajúce pred vami alebo za vami, otvárajúce sa dvere áut, ľudia prechádzajúci cez cestu, deti a domáce zvieratá v blízkosti cesty a rušivé prvky, ako sú výmole, kryty šácht, železnice trate, budovy, trosky atď.
- Ak je to možné, jazdte po vyznačených cyklistických pruhoch alebo po krajnici vozovky. Jazdte v smere, ktorý povoľujú dopravné predpisy alebo ktorý určujú miestne úrady a zákony.
- Zastavte, keď uvidíte značku Stop alebo na semafore. Pomaly vystupujte a sledujte premávku. Uvedomte si, že pri jazde na kolobežke existuje riziko kolízie s inými vozidlami. Nechajte jazdiť ist' prvé, aj keď jazdíte po účelovej komunikácii.
- Nesnažte sa hľadať adrenalín tým, že sa budete držať iných vozidiel, aby ste sa nechali ťahať.
- Toto vozidlo nie je určené na akrobatické používanie.
- Nejazdte za zlého počasia, zníženej viditeľnosti alebo po intenzívnej fyzickej námahe.
- Nejazdte sami v odľahlých oblastiach. Aj keď vás niekto sprevádza, uistite sa, že ľudia poznajú cieľ vašej cesty a čas, kedy očakávajú návrat.
- Dávajte pozor na výšku, ktorú zvyšuje nosenie prilby a státie na skútri. Budte opatrní pri jazde v interiéri, vo dverách alebo na iných miestach s malou výškou.
- Nenoste voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť o bicykel.
- Pri jazde noste ochranné okuliare, aby ste si chránili oči pred nečistotami, prachom a hmyzom. Za jasného počasia používajte tmavšie skla a za súmraku číre skla.
- Neprevádzajte spolujazdcov ani deti.
- Kolobežka nie je zdravotnícka pomôcka. Nejazdte na kolobežke, ak nedokázate bez pomoci nasadnúť alebo zosadnúť z vozidla.
- Nejazdte na kolobežke po schodoch, vo výťahu ani cez otáčavé dvere.
- Nejazdte na kolobežke za zníženej viditeľnosti.
- Nejazdte na kolobežke po diaľniciach, pokiaľ to nie je povolené zákonom.
- Nemeňte spôsob použitia kolobežky, napr. na prepravu nákladu.
- Spomalte a dávajte prednosť chodcom, bicyklom a autám, keď sa blížite ku križovatkám, diaľniciam, zákrutám a prekážkam alebo ich obchádzate.
- Pri jazde na skútri budte ostražití, rovnako ako pri jazde na iných dopravných prostriedkoch. Nejazdte na skútri, ak ste chorí alebo pod vplyvom alkoholu či drog.
- Počas jazdy nepoužívajte telefón ani nerobte iné úkony, pretože musíte neustále sledovať svoje okolie.

- Upozorňujeme, že kolobežka je určená pre osoby vo veku od 16 do 50 rokov. Rodičom odporúčame, aby na kolobežke nenechávali jazdiť svoje nepĺnoleté deti.
- Nevýkonávajte núdzové zastavenia, najmä na hladkom povrchu, aby ste zabránili šmyku a pádu.
- Vozidlo sa môže pri zapnutom napájaní posúvať, preto ho pri parkovaní vypnite. Kolobežku neparkujte na miestach so zákazom parkovania, ako sú únikové východy a požiarne únikové cesty.
- V lete uložte skúter na bezpečné miesto, kde je teplota nižšia ako 45 °C (113 °F). Nenechávajte ho dlhší čas na priamom slnečnom svetle.
- V zime vozidlo skladujte na bezpečnom mieste, kde teplota nie je nižšia ako -10 °C (14 °F). Po uskladnení vozidla pri teplotách p o d b o d o m m r a z u ho premiestnite a pred nabíjaním ho umiestnite na miesto s izbovou teplotou aspoň na pol hodiny.
- Kolobežku nijako neupravujte.
- Poznaťte a dodržiavajte zákony v mieste, kde jazdíte na skútri.
- Ak váš skúter potrebuje opravu alebo testovanie, má poruchu alebo nefunkčnosť, alebo ak potrebujete vymeniť časti vozidla, v prípade pochybností kontaktujte naše oddelenie popredajnej podpory.
- Údaje a špecifikácie skútra sa líšia v závislosti od modelu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Akékoľvek bremeno pripravené na riadidlách ovplyvňuje stabilitu vozidla.
- Počas nabíjania vozidlo vypnite alebo ho uveďte do určitého nefunkčného režimu.
- Kolobežku môže používať len jedna osoba.

Nenesieme voči zákazníkovi zodpovednosť za žiadne nároky, záväzky alebo straty vyplývajúce z porušenia vyššie uvedených ustanovení zo strany zákazníka. Jazdci sú zodpovední za všetky nepredvídané alebo neodvratiteľné riziká počas jazdy.

Môžete sa rozhodnúť prijať predchádzajúce ustanovenia a začať výrobok používať, alebo neprijať predchádzajúce ustanovenia a výrobok vrátiť.

Vrátenie výrobku a jeho obal musíte uchovávať v stave, ktorý neovplyvní ďalší predaj výrobku.

Ak chcete skúter ďalej predáť, nezabudnite spolu s ním odovzdať kupujúcemu aj toto právne upozornenie, pretože je zákonnou súčasťou vozidla.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Ešte raz

vám ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky.

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlasenie o zhode Európskej únie

Informácie o recyklácii batérií v Európskej únii



Batérie alebo batériové súpravy sú označené v súlade s európskou smernicou 2006/66/ES a zmenou 2013/56/EÚ o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Táto smernica stanovuje rámec pre správny odber a recykláciu použitých batérií a akumulátorov platný v celej Európskej únii. Toto označenie sa umiestňuje na rôzne batérie a uvádza, že batéria sa nemá vyhodiť, ale má sa po skončení životnosti zhodnotiť v súlade s touto smernicou.

V súlade s európskou smernicou 2006/66/ES a jej zmenou 2013/56/EÚ sú batérie a akumulátory označené tak, aby bolo jasné, že po skončení ich životnosti sa majú zbierať a recyklovať oddelene. Štítkom na batérii môže obsahovať aj chemický symbol príslušného kovu v batérii (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium). Používatelia nesmú likvidovať batérie a akumulátory ako netriedený komunálny odpad, ale musia využívať rámec zberu, ktorý majú zákazníci k dispozícii na spätný odber, recykláciu a spracovanie batérií a akumulátorov. Účasť zákazníkov je dôležitá na minimalizáciu potenciálnych vplyvov batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok.

Pred odovzdaním elektrického a elektronického zariadenia (EEZ) do zberu alebo do zariadenia na zber odpadu musí koncový používateľ zariadenia obsahujúceho batérie a/alebo akumulátory odviezť batérie a akumulátory na separovaný zber.

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ v zmysle smernice 2012/19/EU), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že zariadenie odovzdáte na zberné miesto určené na recykliáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení a určené vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recykliácia pomôžu predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalatéra alebo miestnych orgánov.

Smernica o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS)

Tento výrobok spoločnosti Xiaomi Communications Co, Ltd. s príloženými komponentmi (káble, šnúry atď.) je v súlade s obmedzením používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2011/65/EU, príloha II a jej zmenou Smernica (EÚ) 2015/863.

EÚ - Vyhlásenie o zhode



Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ na obmedzenie vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poľom z hľadiska zdravia.

Spoločnosť Xiaomi Communications Co, Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu: DDHBC31LQ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a 2006/42/ES. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Výrobok je v súlade s predpismi PSTI Spojeného kráľovstva, úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Kolobežka obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu a nesprávna likvidácia týchto batérií spôsobí poškodenie Ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a . Pred likvidáciou kolobežky vyberte batérie podľa nižšie uvedených pokynov a batérie riadne zlikvidujte:

1. Pred vybratím batérií je lepšie ich vybiť a uistiť sa, že kolobežka je odpojená od zdroja napájania. Potom odskrutkujte spodný kryt kolobežky a vyberte ho.
2. Odpojte konektor batérie a potom vyberte batérie. Nepoškodzujte kryt batérie, aby ste predišli riziku zranenia.
3. Odstránené batérie zlikvidujte v odbornom recyklačnom zariadení.

Bezpečnostné upozornenia



VAROVANIE

Nebezpečenstvo! Pred použitím si prečítajte návod na použitie.



VAROVANIE

Ostré hrany. Nedotýkajte sa ostrých hrán alebo rohov.



VAROVANIE

Nerozoberajte kryt batérie, vo vnútri sa nachádza nebezpečná energia.



VAROVANIE

Horiaci povrch! Nedotýkajte sa povrchov v blízkosti tohto symbolu.



VAROVANIE

Upínací bod



VAROVANIE

Riziko kolízie



VAROVANIE

Ostré časti

Návod na použitie



Obsah balenia



Pripojte sa k aplikácii Xiaomi Home



Ovládací panel a tlačidlo napájania



Ako jazdiť



Skladanie/rozkladanie a prenášanie



Ako nainštalovať



Odstránenie spärovanej kolobežky
Obnovenie výrobných nastavení kolobežky



Nabíjanie kolobežky



Nepokúšajte sa o nebezpečné činnosti

Záručné upozornenie

Ako používateľ produktov Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záruky ako výhody poskytované navyše k zákonným zárukám poskytovaným podľa zákona.

Trvanie a podmienky zákonných záruk sú stanovené v príslušných miestnych zákonoch. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výnimkou prípadov, keď je to zakázané zákonom alebo inak prisľúbené spoločnosťou Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Xiaomi podľa vlastného uváženia

opraviť alebo vymeniť váš výrobok alebo vám vrátiť sumu, ktorú ste zaň zaplatili. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, zásah vyššej moci, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu určenú spoločnosťou Xiaomi.

Súčasnú záruku sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne zakúpené od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa súčasná záruka nevzťahuje. Na základe platných zákonov môžete získať záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

Penafian/odmietnutie zodpovednosti

Používateľské materiály vydáva spoločnosť Xiaomi alebo jej miestna pobočka. Vylepšenia a zmeny Materiálov, ktoré si vyžadujú tlačové chyby, nepresnosti v aktuálnych informáciách alebo vylepšenia programov a/alebo zariadení, môže spoločnosť Xiaomi vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny však budú zapracované do nových online vydání Uživatelských materiálov (podrobnosti nájdete na www.mi.com/global/support/user-guide). Všetky obrázky slúžia len na ilustračné účely a nemusia presne zobrazovať skutočné zariadenie.

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľských príručkách slúžia len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vyčlenenia výroby.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com. Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xitong Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Vyrobené v Číne

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Píseň
www.berylko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko
contact@support.mi.com

Užívateľská príručka Verzia: V1.0
Originálne pokyny



B.01.003.0858

