

Návody na použitie k výrobkom:

Digitálny budík s hodinami riadenými DCF signálom TFA 60.2528.02 BINGO - biely



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uchovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbols pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Rádiom riadený digitálny budík BINGO

TFA 60.2528.xx

PRED POUŽITÍM

- Nasledujúce informácie čítajte veľmi pozorne.
- Tento manuál Vám pomôže oboznámiť sa s novým zariadením, všetkými jeho funkciami a časťami, a poradí Vám v prípade problémov s prístrojom.
- Pozorným prečítaním a dodržaním inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli predídete poškodeniu alebo zničeniu prístroja.
- Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístroja spôsobené v dôsledku nedodržania inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli.
- Obzvlášť dbajte na bezpečnostné pokyny.
- **Uchovajte si manuál pre prípad budúceho použitia.**

OBSAH BALENIA

- rádiom riadený digitálny budík
- batérie
- užívateľský manuál

VLASTNOSTI A FUNKCIE

- rádiom riadené hodiny s časovým pásmom a manuálnou voľbou nastavenia
- dva alarmy s možnosťou odlišného tónu zvuku
- funkcia SNOOZE
- zobrazenie vnútornej teploty
- zobrazenie dátumu, všedného dňa
- automatické podsvietenie so svetelným senzorom

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Produkt je určený len pre oblasť použitia popísanú v tomto manuáli. Mal by byť používaný len podľa týchto inštrukcií.
- Sú zakázané neautorizované opravy, úpravy alebo iné zmeny prístroja.
- Produkt nie je určený na lekárske účely a použitie na verejnosti, ale len na bežné domáce použitie.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte prístroj aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozoberané alebo dobíjané. Hrozí riziko výbuchu!
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie by mali byť čo najskôr vymenené, aby nedošlo k ich vytečeniu do prístroja.
- Nikdy nepoužívajte kombinácie starých a nových batérií alebo batérií rôznych typov. Pri nakladaní s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare.

Dôležité informácie ohľadom bezpečného používania produktu!

- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo nárazov.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou, pieskom, prachom a špinou.

POPIS

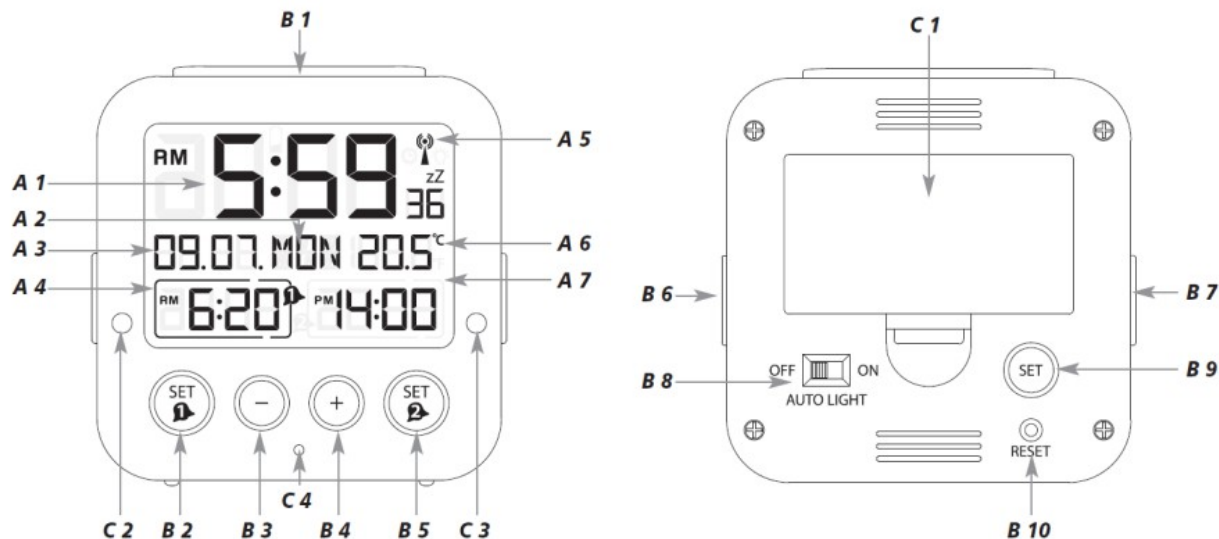

A: Displej

- A1: Čas vrátane sekúnd
- A2: Deň v týždni
- A3: Dátum
- A4: Čas alarmu 1 (aktívny)
- A5: DCF signál
- A6: Teplota
- A7: Čas alarmu 2

B: Tlačidlá

- B1: Tlačidlo SNOOZE/LIGHT
- B2: Tlačidlo SET 1
- B3: Tlačidlo -
- B4: Tlačidlo +
- B5: Tlačidlo SET 2
- B6: Prepínač alarmu 1 ON/OFF
- B7: Prepínač alarmu 2 ON/OFF
- B8: Prepínač automatického posvietenia ON/OFF
- B9: Tlačidlo SET
- B10: Tlačidlo RESET

C: Telo prístroja

- C1: Priehradka pre batérie
- C2: Farebná značka pre alarm 1 ON/OFF
- C3: Farebná značka pre alarm 2 ON/OFF
- C4: Svetelný senzor

PREVÁDZKA

- Otvorte batériovú priehradku a vložte dve nové 1,5V AA batérie. Dávajte pozor na správnu polaritu. Potom batériový priestor zatvorte.
- Ozve sa krátke pípnutie a všetky LCD prvky sa na chvíľku zobrazia.
- Budík teraz hľadá DCF signál, DCF symbol bliká. Ak je čas úspešne prijatý (trvá to cca 3-8 minút), na displeji sa natrvalo zobrazí rádiovo riadený čas, dátum a symbol DCF.
- Príjem DCF signálu prebieha vždy o 3:00 ráno a ak v túto dobu príjem zlyhá, bude sa opakovať o 4:00 a 5:00 ráno.
- Ak budík nemôže nájsť DCF signál (napr. kvôli rušeniu, prenosovej vzdialenosti, atď.), čas môžete nastaviť manuálne.
- Stlačte a držte tlačidlo „-“ po dobu 3 sekúnd.
- Na displeji sa zobrazí blikajúci symbol DCF signálu.
- Pre ukončenie vyhľadávania signálu opäť stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo „-“. DCF symbol zmizne.
- Symbole signálu DCF:
 - ikona príjmu signálu bliká - príjem je aktívny
 - ikona príjmu signálu svieti - príjem je dobrý
 - žiadny symbol - príjem je deaktivovaný/vypnutý
- Ak nedôjde k zachyteniu signálu DCF (napríklad kvôli poruche, prenosovej vzdialenosti, apod.), čas môže byť nastavený ručne. Hodiny budú pracovať ako normálne hodiny typu quartz (viď. ručné nastavenie).

Čas riadený rádiom (DCF)

Rádiom riadené hodiny sú nastavované podľa časového signálu céziových atómových hodín z Fyzikálno-technického inštitútu v Braunschweigu. Odchýlka tohto presného atómového času je menšia ako 1 sekunda za 1 milión rokov. Čas je kódovaný a šírený z Mainflingu v blízkosti Frankfurtu v pásme dlhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah je cca 1500 km. Vaše rádiom riadené hodiny prijímajú tento signál a dekodujú ho na presný čas. Signál automaticky zohľadňuje astronomicky podmienené opravy času (letný a zimný čas), prestupné roky a všetky zmeny dátumu. Kvalita príjmu signálu závisí hlavne na geografickej lokalite. Štandardne nebýva problém prijímať signál vo vzdialenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Venujte pozornosť nasledujúcemu:

- Odporúčaná vzdialenosť od zdrojov možného porušenia (napr. televízory, monitory) je min. 1,5 - 2 m.

V železobetónových miestnostiach (napr. v suterénoch) je prijímaný signál prirodzene slabší. V extrémnych technickom stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

prípadoch umiestnite jednotku blízko k oknu.

- V nočných hodinách je príjem signálu vďaka menej častým atmosférickým poruchám možný vo väčšine prípadov.

NASTAVENIE

- Pre rýchlejší priebeh v režime nastavenia stlačte a podržte tlačidlo „-“ alebo „+“.
- Pokiaľ nebude po dobu 15 sekúnd stlačené žiadne tlačidlo, budík automaticky opustí režim nastavenia.
- Ak je aktivovaný tón tlačidiel, každé nastavenie pomocou tlačidiel bude signalizované zvukovým signálom.

Manuálne nastavenie

- Stlačte a držte v normálnom režime tlačidlo SET umiestnené na zadnej strane budíka po dobu troch sekúnd.
- Na displeji sa zobrazí DCF a blikajúce ON. Ak je príjem DCF signálu aktívny a následný príjem úspešný, nie je nutné nastavovať čas manuálne.
- Stlačením tlačidla „-“ alebo „+“ môžete príjem DCF signálu deaktivovať (OFF).
- Nastavenie potvrdíte tlačidlom SET.
- Ak je príjem DCF signálu povolený (ON), po stlačení tlačidla SET uvidíte časové pásmo (časové pásmo sa zobrazí na displeji).
- Stlačením tlačidla „-“ alebo „+“ upravíte časové pásmo (-9/+9).
- Nastavenie časového pásma je nutné v krajinách, kde je prijímaný DCF signál, ale časové pásmo je odlišné od pásma DCF času (+1 = o hodinu menej).
- Nastavenie potvrdíte tlačidlom SET.
- Stlačením tlačidla SET môžete v nasledovnom poradí nastavovať: hodiny, minúty, rok, mesiac, deň, jednotku teploty (štandardne °C), jazyk v ktorom bude zobrazený deň v týždni (štandardne nemčina), tóny tlačidiel (štandardne OFF). Nastavíte pomocou stlačenia tlačidiel „-“ alebo „+“.
- Ak je príjem DCF signálu aktivovaný (ON) a ak je signál úspešne prijatý, potom bude ručne nastavený čas prepísaný týmto časom.

Nastavenie jednotky teploty

- Stlačením tlačidiel „-“ alebo „+“ prepínate zobrazenie teploty medzi stupňami Celzia (°C) a stupňami Fahrenheita (°F).
- Tlačidlom SET potvrdíte nastavenie.

Nastavenie dňa v týždni, jazyka

- Nastavte požadovaný deň v týždni a jazyk pomocou tlačidiel „-“ alebo „+“: nemecký (D), anglický (EN), francúzsky (FR), španielsky (ES), taliansky (IT) alebo holandský (NL).
- Tlačidlom SET potvrdíte nastavenie.

Nastavenie tónu tlačidiel

- Štandardne sú tóny tlačidiel vypnuté (OFF).
- Stlačením tlačidla „-“ alebo „+“ aktivujete tón tlačidiel (ON).
- Tlačidlom SET nastavenie potvrdíte.

BUDENIE

- Budík disponuje dvoma alarmami s možnosťou odlišného tónu zvuku.

Nastavenie alarmu 1

- Stlačte v normálnom móde tlačidlo SET 1.
- Na displeji sa zobrazí 7:00 (štandardne) alebo posledne nastavený alarm.
- Hodiny budú blikáť.
- Stlačením tlačidla „-“ alebo „+“ nastavte požadovanú hodinu.
- Tlačidlom SET 1 potvrdíte nastavenie.
- Minúty budú blikáť. Stlačením tlačidla „-“ alebo „+“ nastavte požadované minúty.
- Tlačidlom SET 1 potvrdíte nastavenie.
- Zvolený alarm sa objaví na displeji.
- Pre aktivovanie alarmu použite prepínač na strane budíka AL 1 ON/OFF. Akonáhle prepínač prepnete do polohy ON, aktivujete zelenú značku a na displeji sa pri čase alarmu zobrazí symbol 1.
- Prvý alarm je aktivovaný.
- Akonáhle nastavený alarm dosiahne zvolený čas, budík začne zvoniť.
- Symbol alarmu začne blikáť a podsvietenie sa aktivuje na 5 sekúnd.
- Alarm možno vypnúť stlačením akéhokoľvek tlačidla.
- Ak sa alarm nevypne manuálne, bude vypnutý po niekoľkých minútach.

- Ak počas zvonenia vypnete alarm tlačidlom SNOOZE/LIGHT, aktivujete funkciu snooze.
- Akonáhle je funkcia snooze aktivovaná, na displeji sa zobrazí blikajúce „ZZ“.
- Alarm bude po piatich minútach znova aktivovaný.
- Funkciu alarmu deaktivujete prepnutím prepínača AL 1 ON/OFF do polohy OFF.
- Symbol alarmu a farebná značka zmizne z displeja.

Nastavenie alarmu 2

- Stlačte v normálnom móde tlačidlo SET 2.
- Na displeji sa zobrazí 7:00 (štandardne) alebo posledne zvolený alarm.
- Aktivujte alarm 2 rovnakým postupom ako pri alarme 1.
- Funkciu alarmu deaktivujete prepnutím prepínača AL 2 ON/OFF do polohy OFF.

PODSVIETENIE

- Stlačte tlačidlo SNOOZE/LIGHT
- Podsvietenie sa aktivuje na 5 sekúnd.
- Prístroj je vybavený svetelným senzorom, ktorý po zotmení automaticky aktivuje osvetlenie.
- Pre zapnutie alebo vypnutie podsvietenia použite prepínač AUTO LIGHT ON/OFF na zadnej strane prístroja.
- Symbol sa objaví na displeji (resp. zmizne z displeja).
- Pozn.: počas príjmu DCF signálu je osvetlenie dočasne nemožné a nemôže byť aktivované. Interval pre kontrolu svetelných podmienok senzorom je 30 sekúnd. Z toho dôvodu môže chvíľu trvať, kým dôjde k automatickému aktivovaniu podsvietenia.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Stanicu čistite mäkkou a mierne navlhčenou handričkou, nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, batérie vyberte.
- Zariadenie držte na suchom mieste.

VÝMENA BATÉRIÍ

- Akonáhle sa na displeji zobrazí symbol batérie, batérie vymeňte.
- Otvorte priehradku batérií a vložte dve nové 1,5V AA batérie. Skontrolujte správnosť polaritu.
- Zatvorte priehradku batérií.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Na displeji stanice nie je nič vidieť	• Skontrolujte správnosť polaritu batérií • Batérie vymeňte
Žiadne podsvietenie	• Nastavte prepínač AUTO LIGHT do polohy ON • Hodiny sú v režime príjmu DCF signálu
Signál DCF nie je prijatý	• Stlačte tlačidlo – na dobu 3 sekúnd a nastavte príjem manuálne • Aktivujte (ON) v režime nastavenia DCF príjem • Vyberte pre stanicu iné miesto • Počkajte na nočný pokus nájdenia signálu • Skontrolujte, či v blízkosti nie je zdroj rušenia príjmu • Reštartujte zariadenie dľa návodu
Nesprávne zobrazenie	• Vymeňte batérie • Špendlíkom stlačte tlačidlo RESET

Ak ťažkosti napriek týmto radám pretrvávajú, kontaktujte predajcu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie:	2x 1,5V AA batérie (súčasťou balenia)
Merací rozsah:	-10°C a... +50°C (14°F ...+122°F)
Rozmery:	81 x 33 x 81 mm
Hmotnosť:	116 g (bez batérií)