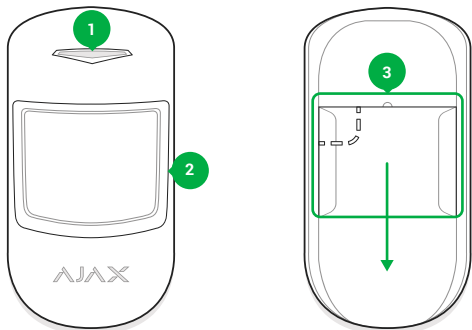


MotionProtect

Bezdrátový PIR detektor pohybu s funkciou ignorovanie pohybu domácich zvierat


MotionProtect je bezdrátový detektor pohybu s PIR senzorom s dosahom až 12 metrov, s funkciou ignorovanie pohybu domácich zvierat. MotionProtect je pripojený k bezpečnostnému systému Ajax prostredníctvom šifrovaného protokolu Jeweller s efektívnym komunikačným dosahom bez prekážok až 1200 metrov. Životnosť batérie je až 7 rokov. MotionProtect je určený na vnútorné použitie.

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax MotionProtect. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať dôkladne ďalšie informácie uvedené na webe: www.smart-alarm.eu v sekcii Podpora / FAQ

1. POPIS ZARIADENIA

1 - LED indikátor
2 - Optika PIR senzora

3 - Držiak SmartBracket
(perforovaná časť je
nevyhnutná pre aktiváciu
sabotážneho kontaktu)

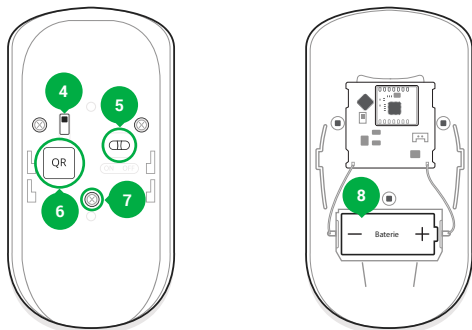


4 - Sabotážny kontakt
5 - Prepínač pre vypnutie /
zapnutie
6 - QR kód
7 - Vrutky pre zabezpečenie krytu
detektora

8 - Batéria CR123A

2. VOĽBA MIESTA INŠTALÁCIE

Detektor by mal byť inštalovaný tak, aby predpokladaný smer pohybu narušiteľa bol kolmý k osi detektora. Detekčná charakteristika detektora je znázornená na nasledujúcich diagramoch.

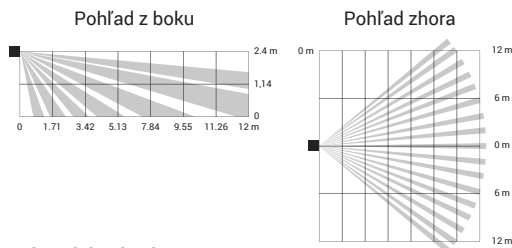**Neinštalujte detektor:**

- Vo vonkajšom prostredí;
- V smere k oknu tak, že slnečné lúče budú dopadať na optiku (senzor) detektora;
- Naproti akýmkoľvek objektom s rýchlo sa meniacou teplotou (napríklad elektrické alebo plynové radiátory);
- Naproti akýmkoľvek pohyblivým predmetom s rovnakou alebo podobnou teplotou ako je teplota ľudského tela (záclony nad radiátormi);
- V miestach s rýchlou cirkuláciou vzduchu (pri ventilátoroch, otvorených oknách alebo dverách);
- V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu;
- V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou presahujúcou hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.


! Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou detektora odporúčame po jeho spárovaní s Hubom najprv vykonať testy kvality signálu a detekčných zón, ktoré je možné aktivovať v menu nastavenie detektora v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora	Úroveň signálu
Svieti prerušovane každej 1,5 sekundy	Vynikajúca úroveň signálu
Blikne 5-krát za sekundu	Dobrá úroveň signálu
Blikne 2-krát za sekundu	Zlá úroveň signálu
Na krátku dobu sa rozsvieti každej 1,5 sekundy	Žiadny signál

Detektor pohybu MotionProtect by mal byť inštalovaný na zvislom a stabilnom povrchu. Doporučená výška inštalácie je 2,4 m. V opačnom prípade dôjde k zmene detekčnej charakteristiky a môže byť narušená funkcia ignorovanie pohybu domácich zvierat.

3. MONTÁŽ

- Odstráňte držiak SmartBracket z detektora pohybom v smere naznačenom šípku v kapitole 1.
- Vyvrátajte prelisované otvory v držiaku podľa toho, či inštalujete detektor do rohu alebo na rovný povrch (pozri obrázky nižšie) a označte si pozíciu dier na povrchu. Tie potom vyvrátajte.

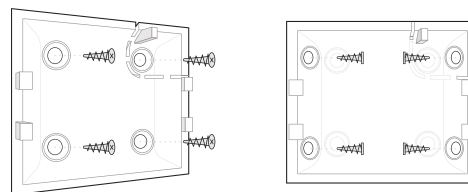

Inštalácia na rovný
povrch

Inštalácia
v rohu

- Pripevnite držiak detektora k povrchu pomocou priloženého spojovacieho materiálu.

! Upozornenie: Pri upevňovaní držiaka SmartBracket dbajte na to, aby nedošlo k oddeleniu perforovanej časti držiaka. V opačnom prípade bude narušená ochrana proti neoprávnenej manipulácii s detektorom.

- Nasadte detektor na držiak SmartBracket a pohybom smerom dolu ho zaistíte. Aktivácia ochrany proti neoprávnenej manipulácii bude signalizovaná bliknutím LED indikátora.

! Upozornenie: Použitie iného spojovacieho materiálu než priloženého môže poškodiť držiak SmartBracket a znemožniť inštaláciu detektora. Súčasťou balenia sú aj obojstranné lepiace pásky 3M, ktoré slúžia iba k dočasnému pripevneniu detektora. Nepoužívajte ich pre trvalé upevnenie detektora. Lepidlo sa pôsobením tepla vysušuje a môže dôjsť k pádu detektora a jeho poškodeniu.

4. SPÁROVANIE A KONFIGURÁCIA DETEKTORA

Detektor sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenie stlačte tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Po vyzvaní prepnite prepínač v zadnej časti detektora do polohy On. Aktivácia detektora je signalizovaná blikaním LED indikátora.

? Poznámka: Ak dôjde pri procese spárovania k chybe, prepnite prepínač v zadnej časti detektora do polohy Off, počkajte minimálne 5 sekúnd a proces spárovania opakujte.

? Ak nie je detektor spárovaný s akýmkoľvek Hubom, signalizuje detekciu pohybu či aktiváciu sabotážneho kontaktu (otvorenie krytu) 3 krátkymi bliknutiami. Po úspešnom spárovaní je LED indikátor aktívny iba v stave zastraženia systému alebo pri testovaní.

? Poznámka: Nastavenie citlivosti detekcie je možné v menu nastavenie detektora v mobilnej aplikácii Ajax.

Úroveň citlivosti

Vysoká	Pre priestory s minimálnym množstvom rušivých elementov, veľmi rýchla detekcia pohybu
Stredná	Pre priestory s potenciálnymi rušivými elementmi (okná, radiátory, klimatizácia, a pod.)
Nízka	Nereaguje na pohyb zvierat s hmotnosťou pod 20 kg a výškou do 50 cm

5. VÝMENA BATÉRIÍ

Pri výmene batérie zložte detektor z držiaka SmartBracket, odskrutkujte trojicu skrutiek v zadnej časti detektora a otvorte jeho kryt. Batériu vyberte a nahraďte novou batériou typu CR123A.

! Upozornenie: Pri výmene batérie vždy dodržujte polaritu naznačenú na obrázku v kapitole 1 alebo na kryte detektora.

6. ZÁRUKA

Záručná lehota pre zariadenie od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu. Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu - v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

Kompletné informácie týkajúce sa záruky, certifikáty, osvedčenia a ďalšie dokumenty sú dostupné na webovej stránke: www.smart-alarm.eu

Technická podpora (pondelok - piatok, 08:00 - 16:00):
podpora@safe-home.eu | +420 773 383 960

7. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Tento produkt je možné použiť vo všetkých členských štátoch EÚ. Týmto Ajax Systems Inc. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia Ajax MotionProtect je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webovej stránke: www.smart-alarm.eu



Tento symbol značí, že je nevhodné produkt likvidovať spolu s ďalším zmiešaným odpadom. Chránite ľudské zdravie a životné prostredie tým, že vyradené zariadenia odovzdáte v zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ohľadom ďalších informácií sa obráťte na príslušnú inštitúciu zaisťujúcu likvidáciu odpadu vo Vašej lokalite.

8. OBSAH BALENIA

- MotionProtect
- Batéria CR123A (predinštalovaná)
- Spojovací materiál
- Užívateľská príručka

