


amazfit

CHEETAH 2 PRO

Obsah balenia



O hodinkách

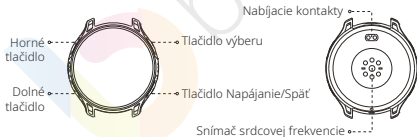

Poznámka:

- Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete hodinky. Ak sa hodinky nedajú zapnúť, najprv ich nabite a potom to skúste znova.

Párovanie hodíniek

Zepp je nevyhnutná aplikácia pre tieto hodinky. Poskytuje vedecky podložené pokyny pre spánok a cvičenie a personalizované zdravotné služby, ktoré vám pomôžu začať zdravý životný štýl.

1. Pomocou mobilného telefónu naskenujte QR kód na pravej strane a stiahnite a nainštalujte aplikáciu, alebo ju vyhľadajte v obchode Google Play alebo Apple App Store a potom stiahnite a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie.
2. Otvorte aplikáciu, zaregistrujte si účet a prihláste sa.
3. Spárujte hodinky podľa pokynov v aplikácii.




Stiahnite si aplikáciu
Zepp

Poznámky:

- Pre lepší používateľský zážitok používajte najnovšiu verziu aplikácie.
- Operačný systém musí byť Android 7.0, iOS 15.0 alebo vyšší.
- Nepárujte hodinky priamo cez Bluetooth mobilného telefónu. Na správne spárovanie hodíniek postupujte podľa krokov v aplikácii.

Nabíjanie hodínok

1. Pomocou kábla USB Type-C pripojte nabíjaciu základňu k napájaciemu adaptéru alebo počítaču. Uistite sa, že je pripojenie pevné, aby bolo nabíjanie správne.
2. Vložte hodinky do nabíjacej základne. Venujte pozornosť smeru a polohe hodínok a uistite sa, že kovové kontakty na zadnej strane hodínok tesne priliehajú k nabíjacej základni.
3. Po začatí nabíjania sa na obrazovke hodínok zobrazí priebeh nabíjania.

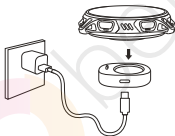


Poznámky:

- Používajte nabíjaciu základňu dodanú s hodinkami. Pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjacia základňa suchá.
- Na zabezpečenie optimálnej účinnosti nabíjania sa odporúča použiť napájací adaptér s nabíjacím prúdom 1 A alebo vyšším.


Montáž a demontáž remienka hodínok

1. Vyberte remienok z balenia a uistite sa, že krátky remienok je hore a dlhý remienok dole, v správnej orientácii.
2. Zarovnajte čap remienka s otvorom nožičky, najprv vložte jeden koniec, potom prstom alebo nástrojom stlačte pružinovú tyčku, aby druhý koniec zapadol do otvoru nožičky.
3. Po nasadení jemne potiahnite za remienok, aby ste sa uistili, že je bezpečne upevnený.
4. Informácie o odstránení remienka nájdete na obrázku.

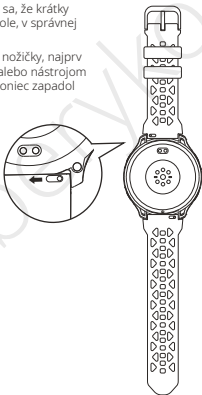

Nosenie hodínok

1. Aby sa zabezpečila presnosť merania srdcovej frekvencie, kyslíka v krvi a ďalších údajov, noste hodinky vo vzdialenosti aspoň jedného prsta od zápästnej kosti a remienok udržiavajte pohodlne priliehavý.



2. Počas cvičenia ich noste čo najpevnejšie, aby sa hodinky netriasli. Noste hodinky vo vzdialenosti aspoň jedného prsta od zápästnej kosti, aby ste získali presnejšie údaje o srdcovej frekvencii. Po cvičení môžete remienok primerane povoliť, aby bolo nosenie pohodlné.
3. Pri meraní nasýtenia krvi kyslíkom noste hodinky správne. Nenoste hodinky na zápästnom kĺbe, držte ruku vodorovne, zabezpečte pohodlné (primerane tesné) priliehanie medzi hodinkami a pokožkou zápästia a počas celého merania držte ruku v pokoji.

Poznámka:

- Ak sú hodinky ovplyvnené vonkajšími faktormi (ovisnutie ruky, pohyb ruky, ochlpenie na ruke, tetovanie atď.), výsledok merania môže byť nepresný alebo môže meranie zlyhať bez zobrazenia výsledku.

Základné parametre

Číslo modelu: A2563/A2564

Vstup: DC 5 V 700 mA MAX

Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Výstupný výkon Wi-Fi: <18 dBm

Frekvencia Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Informácie o certifikácii produktu si môžete pozrieť na stránke Nastavenia > Systém > Predpisy v hodinkách.

Frekvenčný rozsah GNSS: 1559–1610 MHz (RX); 1164–1215 MHz (RX)

Verzia Bluetooth: V5.3

Výstupný výkon Bluetooth: <13 dBm

Výstupný výkon BLE: <10 dBm

Frekvencia Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Prevádzková teplota: 0 °C – 45 °C

Stupeň vodoodolnosti: 5 ATM

Požiadavky na zariadenie: zariadenia s nainštalovaným operačným systémom Android 7.0 alebo iOS 15.0 a vyšším



Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

Bezpečnosť batérie

1. Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť. Batériu sami nerozoberajte ani neupravujte.
2. Vhodenie batérie do ohňa alebo horúcej rúry, prípadne mechanické rozdrenie alebo rozrezanie batérie, môže spôsobiť výbuch.
3. Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo k úniku horľavej kvapaliny či plynu.
4. Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo k úniku horľavej kvapaliny či plynu.
5. Nepoužívajte napájacie adaptéry ani dátové káble, ktoré nie sú riadne certifikované alebo sú nekompatibilné, pretože by mohli poškodiť hodinky a príslušenstvo alebo spôsobiť požiar, výbuch či iné nebezpečenstvá.

Bezpečnostné upozornenie

1. Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám hrýzť alebo prehĺtať produkt či jeho príslušenstvo, pretože to môže spôsobiť zranenie.
2. Neumiestňujte tento produkt do prostredia s nadmerne vysokými alebo nízkymi teplotami, pretože môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu produktu.
3. Neumiestňujte tento produkt v blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa, ako sú rúry a elektrické ohrievače.
4. U niektorých ľudí sa môžu vyskytnúť alergické kožné reakcie na plasty, kožu, vlákna a iné materiály a po dlhodobom kontakte so súčasťami tohto produktu sa môžu objaviť príznaky ako začervenanie, opuch a zápal. Ak sa u vás takéto príznaky vyskytnú, prestaňte výrobok používať a poraďte sa s lekárom.
5. Nepoužívajte neautorizované alebo nekompatibilné napájacie adaptéry ani dátové káble, pretože by mohli poškodiť hodinky a príslušenstvo alebo spôsobiť požiar, výbuch či iné nebezpečenstvá.
6. Rádiové vlny generované týmto produktom môžu ovplyvniť normálnu prevádzku implantovaných zdravotníckych zariadení alebo osobných zdravotníckych pomôcok, ako sú kardiostimulátory a načúvacie prístroje. Ak používate takéto zdravotnícke zariadenia, poraďte sa s výrobcom o príslušných obmedzeniach používania.
7. Toto zariadenie ani jeho príslušenstvo nelikvidujte ako bežný domový odpad. Zabezpečte, aby ste toto zariadenie a jeho príslušenstvo zlikvidovali alebo recyklovali v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Opravy a údržba

1. Zabráňte kontaktu mydla, dezinfekcie na ruky, sprchového gélu, telového mlieka a iných čistiacich prostriedkov s hodinkami, aby zvyškové chemikálie nedráždili pokožku ani nespôsobovali koróziu zariadenia, čo by mohlo ovplyvniť jeho vodoodolnosť. V prípade náhodného kontaktu okamžite opláchnite čistou vodou, namočte zariadenie na 30 minút a potom ho utrite čistou mäkkou handričkou.
2. Po plávaní alebo spotení počas nosenia zariadenia zariadenie včas očistite a osušte, aby sa zabezpečil jeho dobrý výkon.
3. Po dlhodobom nosení sa odporúča vyčistiť nabíjacie kontakty mäkkou handričkou namočenou v čistej vode, aby sa zabránilo tomu, že pot, kožný maz a nečistoty ovplyvnia výkon nabíjania.
4. Pri používaní svetlých remienkov hodínok sa vyhýbajte kontaktu s tmavým oblečením, aby ste predišli zafarbeniu.
5. Hodinky sa nesmú používať pri šnorchovaní, sprchovaní, kúpaní v horúcich prameňoch, v saune (parnej miestnosti), pri potápaní, prístrojovom potápaní, vodnom lyžovaní ani pri iných vodných a hlbokovodných aktivitách zahŕňajúcich vysokorychlostný prúd vody. Po kontakte hodínok s morskou vodou opláchnite povrchové otvory alebo rozhrania sladkou vodou, aby sa zabránilo kryštalizácii zvyškov morskej vody, ktorá by mohla ovplyvniť normálne používanie hodínok.
6. Zariadenie nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu. Nadmerne vysoká alebo nízka teplota okolia môže spôsobiť poruchu zariadenia.
7. Počas prepravy zaobchádzajte so zariadením opatrne. Udržiavajte zariadenie v suchu a mimo vlhkosti.

8. Nenoste hodinky pri vyšetreniach MRI ani v iných silne magnetických prostrediach. V opačnom prípade sa hodinky môžu poškodiť.

Záručné a reklamačné podmienky

Obmedzená záruka Amazfit sa vzťahuje na výrobné chyby produktov Amazfit od dátumu pôvodného nákupu. Záručná doba je 12 mesiacov alebo iné obdobie stanovené platnými spotrebiteľskými zákonmi krajiny nákupu spotrebiteľa. Naša záruka dopĺňa práva vyplývajúce z platných spotrebiteľských zákonov.

Oficiálna webová stránka: www.amazfit.com

Riešenie problémov nájdete v častých otázkach na webovej stránke: support.amazfit.com/en/product-list

Poznámky:

- Tento produkt **nie je** zdravotnícke zariadenie. Žiadne údaje ani merania nie sú určené na lekársku diagnostiku ani medicínske monitorovanie.
- Ak produkt nebudete dlhší čas používať, odporúča sa ho pred uskladnením vypnúť. Batériu každých 6 mesiacov nabite na 100 %, aby ste predišli poškodeniu batérie nadmerným vybitím počas dlhodobého skladovania.
- Podrobné prevádzkové pokyny, bezpečnostné opatrenia a informácie o opravách a údržbe nájdete na webovej stránke <https://support.amazfit.com>, kde si môžete stiahnuť používateľskú príručku a produktovú príručku.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

