

Všeobecná uživatelská příručka

V3.5

Spoločnosť Onyx  
International Inc.

[www.boox.com](http://www.boox.com)

NOTE AIR 6 C

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 1. Vyhlásenie o autorských právach..... | 3   |
| 2. Bezpečnostný sprievodca.....         | 4   |
| 3. Rýchly štart.....                    | 7   |
| 4. Systémové funkcie .....              | 23  |
| 5. APLIKÁCIA ONYX.....                  | 31  |
| 7. Ďakujeme za vašu podporu.....        | 128 |

## 1. Vyhlásenie o autorských právach

---

Spoločnosť Guangzhou Onyx International Inc. si

vyhradzuje právo vykonávať zmeny špecifikácií produktu a

obsahu obsiahnutého v Stručnom návode na obsluhu a

užívateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Všetky obrázky kníh v tejto príručke sú iba

pre zobrazenie, nie predinštalované knihy;

2. Kvôli rôznym verziám softvéru môžu byť niektoré funkcie

alebo rozhranie v rozpore s popisom v príručke. Podlieha

konečnému produktu.

## 2. Bezpečnostný sprievodca

---

Pred použitím si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Ak narazíte na nejaké technické problémy, kontaktujte prosím svojho predajcu BOOX alebo zavolajte na oficiálnu popredajnú horúcu linku 4008-400-014 alebo 4008-860-830.



Ochrana krehkej obrazovky

neutláčajte obrazovku alebo ju nepúšťajte z vysokého miesta na tvrdý povrch. Ak je obrazovka rozbitá, prestaňte ju prosím používať a požiadajte o výmenu náš zákaznícky servis alebo iné



Kvalifikované príslušenstvo

Je povolené používať iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy tohto zariadenia. Podrobnosti nájdete v špecifikáciách produktu.

Použitie nekompatibilného príslušenstva spôsobí poškodenie zariadenie na vaše vlastné riziko.



Uchovávajte mimo dosahu silných magnetov/statickej elektriny

Uchovávajte mimo silného magnetického a elektrostatického prostredia, aby ste predišli abnormálnemu zápisu na elektromagnetickú obrazovku alebo poškodenie iných elektronických súčastí.



Uchovávajte mimo dosahu tekutín

a nepoužívajte v daždi. Udržujte ho mimo dosahu akýchkoľvek korozívnych kvapalín.



Zariadenie nerozoberajte

sami, aby nedošlo k poškodeniu konštrukcie alebo obrazovky.



## Použitie prostredia

Rozsah okolitej teploty pri používaní tohto zariadenia je 0°C-50°C.

teplotou.


spôsobenú abnormálnou činnosťou človeka alebo neočakávanými okolnosťami, ani za iné nepriame straty tým spôsobené.

Pokiaľ sa potrebujete vrátiť do továrne na opravu, zálohujte si

spôsobenú opravou alebo výmenou dielov alebo aktualizáciou systému.

## 3. Rýchly štart

### 3.1 Domovská obrazovka

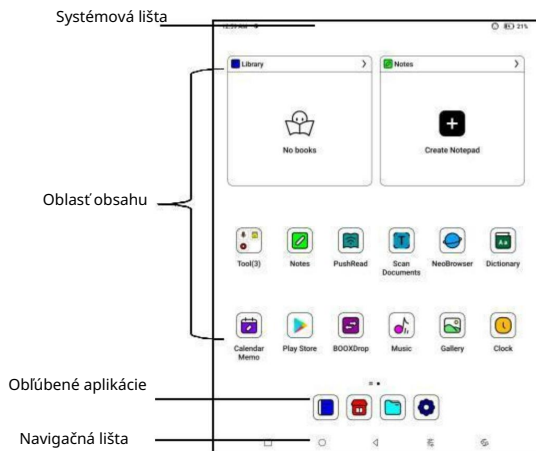

#### Systémová lišta

Oblasť zobrazuje aktuálny stav zariadenia, vrátane

Čas, upozornenie, režim obnovenia, Wi-Fi, stav batérie,  
atď.



## Kontrolné centrum

Vytiahnite ju z pravého

horného okraja dole alebo

kliknutím rozbaľte.

Kliknutím na ikonu „Upraviť“ hore

upravíte funkcie pre centrum.



## Centrum oznámenia

Vytiahnite ju z ľavého horného okraja

nadol alebo kliknutím rozbaľte.



## Oblasť obsahu

Kliknutím a podržaním aplikácie ju


môžete posúvať po obrazovke,

odinštalovať, optimalizovať,

pridať do skupiny alebo získať

prístup k niektorým rýchlym

funkciám podporovaným aplikáciou.

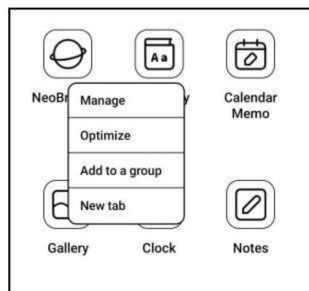


Kliknutím a podržaním widgetu ho

môžete presunúť, odstrániť alebo

zmeniť jeho veľkosť (Widget

musí podporovať rôzne veľkosti)

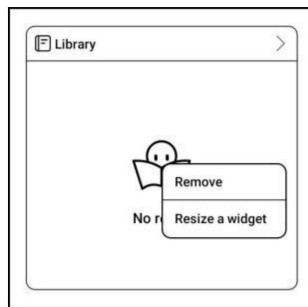

Kliknutím a podržaním prázdne

oblasti po dobu 2 sekúnd

vstúpíte do stavu úprav plochy.

Urobte poriadok v aplikáciách na

obrazovke, pridajte na plochu

widgety a spravujte nastavenia

plochy.




Pridať stolné počítače

Po zaplnení aktuálnej plochy sa pri

inštalácii novej aplikácie automaticky

pridá druhá plocha. Môžeš

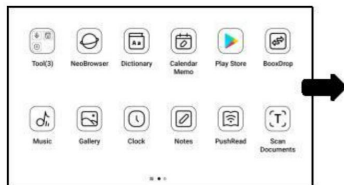

tiež dlho stlačte a pretiahnite ľubovoľnú ikonu na

ďalšiu stránku ručne.

## Oblíbené aplikace

Dlhým stlačením aplikace pretiahnete, pridáte,

a odstrániť. Môže až 6 aplikácií byť pridaný.




## Navigačný panel (predvolené)

K dispozícii sú štyri možnosti

kombináciou. Môžete si vybrať

preferovanú možnosť.

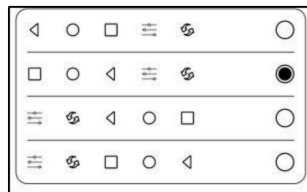


Multitask / E Ink Center / Full Refresh

/ Full Refresh

## Gestá


Navigácia, na ktorú chcete prejsť  
navigovať pomocou gest.

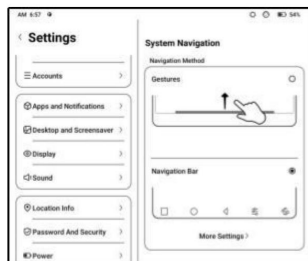

Prispôsobte si gestá

Dole (predvolené):

Multitask, domovská obrazovka, E  
ink Center

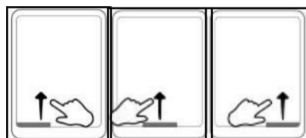


Strany (predvolené): Zadná strana



Prispôsobte si gestá svojim vlastným  
preferenciám.

## Iné gestá

Prejdením 3 prstami dole zaobstaráte snímka obrazovky. Toto gesto je v predvolenom nastavení povolené. Ak to chcete zakázať, prejdite do Snímky obrazovky.

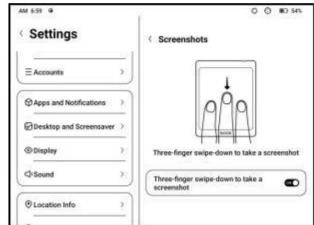


## 3.2 E-ink Center (optimalizácia aplikácií)

Možno ho vyvolať z ovládacieho centra alebo prejdením zospodu hore. Táto funkcia sa používa hlavne na optimalizáciu efektu zobrazenia aplikácií tretích strán.



## Obnovovacie režimy

Pre rôzne aplikácie môžete  
prednastaviť rôzne režimy obnovenia  
alebo ich neskôr zmeniť.



HD: Dobrý efekt zobrazenia, vhodný na všeobecné čítanie textu.


Vyvážený: Silnejší duch, vhodný na rýchle prechádzanie obrázkov a  
texte.

Rýchly: Silná strata detailov, vhodné na prehliadanie webových stránok.

Ultrarýchle: Silnejšia strata detailov, vhodná na prehrávanie videí.

## Vylepšenie tmavých farieb

Táto funkcia zmení tmavšie farby na  
čiernu a všeobecne sa používa pre  
zvýraznenie farieb popredia, príp  
stránky svetlých farieb, ako sú farebné ikony, a  
nekvalitné naskenované súbory PDF.

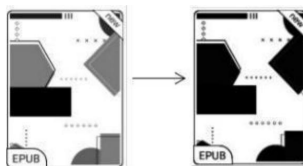


## Filter farieb svetla

Táto funkcia zmení svetlé farby

stránky na bielu a bežne sa

používa na vybielenie farieb pozadia.

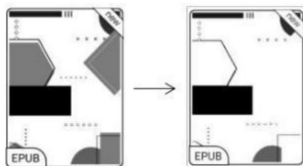

## Viac nastavení

Prispôsobte si ďalšie nastavenia optimalizácie pre lepší užívateľský

zážitok. Prejdite do E Ink Center/Optimalizácia aplikácií alebo

dlho stlačte ikonu aplikácie a vyberte „Optimalizovať“.

Zobrazit'

DPI: Upravte celkovú veľkosť

rozhranie a jej východisková hodnota je

350. Ak sú niektoré aplikácie

(napríklad Kobo) upravené na

minimálnu hodnotu a okraje sú

stále orezané, prepnite späť na

pôvodnú hodnotu DPI aplikácií.

Anti-aliasing: Ostrejší okraj textu



Cloud Optimization: Niektoré aplikácie boli optimalizované pre

lepší výkon. Získajte optimalizáciu jediným kliknutím po pripojení k

internetu.

Reset All: Všetky nastavenia optimalizácie budú

resetované. Optimalizačný spínač: Hlavný spínač. Po jeho

vypnutie budú niektoré optimalizačné efekty zrušené, ale

konfigurácia nebude resetovaná.

## Farba

Pridajte do textu ťahy

Niektorý text môže byť neviditeľný kvôli odfarbeniu pozadia.

Pridaním ťahov do textu môžete text znova zviditeľniť.

Odporúčaná hodnota: 1.

## Farba pozadia

Ide o vybielenie veľkej plochy farby pozadia. Toto nastavenie sa odporúča používať spoločne s vylepšením textu a farbami ikon. Inak text a malé ikony na pozadí nebudú viditeľné.


## Farba ikony

Všeobecne sa jedná o stmavenie farieb niektorých malých farebných ikon v ponuke.

Farba krytu

Všeobecne sa jedná o stmavenie

farieb veľkých ikon v štýle krytu.

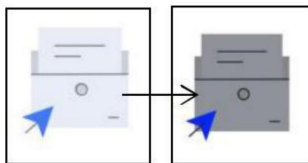

Veľkosť textu webovej stránky

Toto je pre vstavané rozhranie WebView. Ak je nastavenie DPI

neplatné, môžete skúsiť upraviť veľkosť písma webovej stránky

Farba textu webovej stránky

Keď bielenie nefunguje, môžete skúsiť upraviť farby webovej

stránky.

Embolden text webovej stránky

Ak niektoré písma nie je možné zvýrazniť, môžete skúsiť

zvýrazniť text webovej stránky.

## Ostatné

Udržujte aplikácie aktívne na pozadí


To platí pre aplikácie, ktoré sú

nepretržite spustené na pozadí,

ako sú Alarmy, Oznámenia,

Stahovanie. Spustené aplikácie

môžete zastaviť.

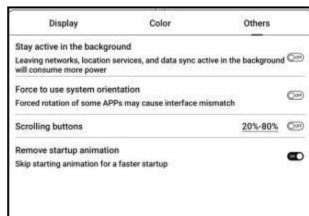

Sila nasleduje smer systému

Niektoré aplikácie uzamknú smer. Keď sa systém otáča,

ak APP nemôže rotáciu sledovať, možno použiť nútenú rotáciu;


Vynútené otáčanie môže spôsobiť, že sa niektoré rozhrania nebudú

zobrazovať normálne, čo súvisí s návrhom aplikácie APP. U

takého APP sa odporúča vypnúť nútené otáčanie a použiť

pôvodný smer;

tlačidlá môžete prejsť zo Správy aplikácií (kliknite na lištu ponuky v pravom hornom rohu domovskej stránky Aplikácia) alebo z nastavenia Navigačné guľičky.

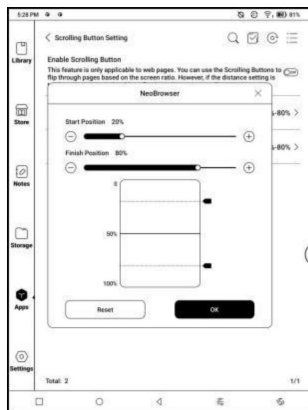

Keď je povolené u tretej strany v aplikáciách je možné na otáčanie stránok použiť rolovacie tlačidlá. Na základe skutočnej situácie na stránke môžete nastaviť požadované počiatočné a koncové pozície, aby ste sa vyhli nekonzistentnému alebo čiastočne duplicitnému obsahu po otočení stránky. Odporúča sa nastaviť počiatočnú a koncovú pozíciu medzi 15 % a 90 % obrazovky. Príliš veľký rozsah môže sťažiť efektívne otáčanie stránok, zatiaľ čo príliš malý rozsah môže viesť k nadmernému opakovaniu obsahu.

Klíkáky (podporuje iba niektoré aplikácie)


Toto nastavenie sa vzťahuje iba

na aplikácie s funkciami rukopisu a

služí na optimalizáciu rýchlosti

písanie rúk. Aktuálne to

podporuje iba aplikácie vrátane OneNote, Evernote a WPS.

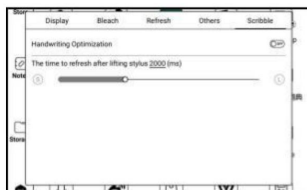

Doba obnovenia po zdvihnutí stylusu:

Doba obnovenia po zdvihnutí stylusu: Rukopis sa obnoví v

nastavenom čase potom, čo prestanete písať. Obnovenie sa vzťahuje

na nastavenie aplikácie, ako sú typy, šírka a citlivosť na tlak.

Keď prebieha obnovovanie rukopisu, nemôžete pokračovať v

písanie. Po dokončení obnovy môžete pokračovať v písaní.

Pri obnovovaní rukopisu nemôžete pokračovať v písaní,  
pokračujte v písaní po obnovení;

Ak chcete menej prerušenia pri obnovovaní, môžete nastaviť  
frekvenciu obnovovania dlhšie.

Dotyk rúk môže spôsobiť prerušenie ručného písania. Odporúča  
sa zakázať dotyk rúk, aby ste obmedzili náhodný dotyk na plátne,  
ktorý by mohol spôsobiť problémy.

## 4. Systémové funkcie

---

### 4.1 Odosielanie obrazovky

#### 4.1.1 Táto funkcia podporuje Windows 10 alebo vyššiu.

#### 4.1.2 Uistite sa, že váš počítač podporuje funkciu Screen

Cast. Môžete to skontrolovať v počítačovom systéme: Systém

/ Projektovanie do tohto PC

Uvedomte si prosím, že existujú 4 nastavenia, ktoré ovplyvnia výsledky vyhľadávania počítača na vašom BOOXe a potvrdenie žiadosti o pripojenie.


Počítač podporuje

Odosielanie obrazovky



Počítač nepodporuje

Miracast / obsadenie obrazovky

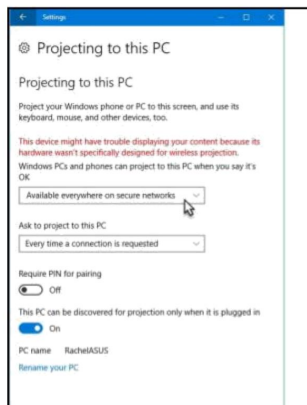

4.1.3 Uistite sa, že váš počítač a BOOX sú pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.

Ak váš stolný počítač pripája Wi-Fi cez bezdrôtovú

sieťovú kartu, skontrolujte, či je podporovaný krok 2.

Niektoré konfigurácie počítača a bezdrôtovej sieťovej karty túto funkciu nepodporujú.

4.1.4 Na vašom BOOXe vyberte Screen Cast z rozbaľovacej ponuky Control Center. Potom sa spustí automatické vyhľadávanie.

The


po nájdení sa zobrazí názov počítača.

4.1.5 V okne hľadania vyberte

nájdenný počítač. Ak

existuje viac počítačov, vyberte

počítač, do ktorého chcete premietat' zo zoznamu.

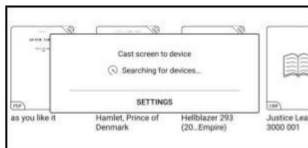

4.1.6 Po výbere počítača, do ktorého chcete premietat', sa na

vašom počítači zobrazí upozornenie, či chcete prijať

požiadavka na premietanie.

4.1.7 Akonáhle to prijmete, váš

BOOX a počítač sa automaticky

prepojí. A Screen Cast je

úspešný.



obsah na tomto zariadení" sa na obrazovke zobrazí, pripojenie nemusí byť úspešné. Odpojte zariadenie a znovu požiadajte o pripojenie Screen Cast.

4.1.8 Keď sú váš BOOX a počítač prepojené, kliknite

znova na Screen Cast v Ovládacom centre a vyberte „Odpojiť“.

Váš počítač nemôže odpojiť pripojenie.

Ak váš počítač podporuje Screen Cast, ale nemôže

prijímať požiadavku, reštartujte počítač a skúste sa znova

pripojiť. Skontrolujte tiež, či je váš počítač nastavený na

odmietnutie požiadavky. (Pozri krok 2).

## 4.2 Záznam obrazovky

Dlhým stlačením ikony

nahrávanie obrazovky prejdite do

nastavenie nahrávania obrazovky.

Môžete prispôbiť rozlíšenie,

kvalitu záznamu, orientáciu

obrazovky, zdroj zvuku,

snímkovú frekvenciu atď.



Ak používate nahrávanie obrazovky prvýkrát,

odporúčame najprv upraviť príslušné nastavenia.

Kliknutím na ikonu Nahrávanie obrazovky otvoríte widget

pre nahrávanie. Kliknutím na ikonu Štart spustíte nahrávanie

a kliknutím na ikonu Zavrieť nahrávanie zastavíte.

Po dokončení nahrávania sa zobrazí miniatúra, ktorá vám umožní

prehrať alebo zdieľať zaznamenané video.

Kliknutím a podržaním widgetu nahrávanie ho pretiahnete.

Widget nahrávania sa do videa nezaznamená.

Po aktivácii nahrávania obrazovky bude widget nahrávanie neustále plávať na obrazovke. Môžete vytvárať rôzne nahrávky. Kliknutím na X ho úplne zatvoríte.

Formát záznamu je MP4. Cesta uloženia je

Storage/Movies/Captures


### 4.3 Rozdelená obrazovka

Keď je aplikácia otvorená,  
spustíte funkciu výberom Split  
Screen z Control Center.

Rozdelená obrazovka podporuje

dokumenty, poznámky,

a ďalšie aplikácie. Rozdelenú obrazovku nemožno spustiť zo  
systémového rozhrania.

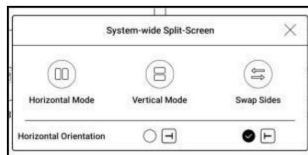

závisí na aplikácii samotnej. Ak aplikácia nepodporuje  
rozdelenú obrazovku, kontaktujte vývojárov.

V režime rozdelenej obrazovky je novo  
otvorená aplikácia sekundárnou obrazovkou.

Môžete si vybrať, či chcete vymeniť

strany a ukončiť režim rozdelenej  
obrazovky.



V režime rozdelenej obrazovky iba aplikácie na hlavnej obrazovke podporujú nastavenia aktualizácie a nastavenia aktualizácie nie prejaví sa na sekundárnej obrazovke.

V rozdelenej obrazovke sa nastavenie zobrazenia prejaví v oboch aplikáciách.

## 5. APLIKÁCIA ONYX

---

### 5.1 Knižnica

Knižnica zobrazuje iba

podporované formáty. V predvolenom nastavenie sa používa režim krytia.

Všetky e-knihy sú zoradené podľa času vytvorenia.

V pravom hornom rohu Knižnice môžete vyhľadávať knihy, vytvárať police, spravovať knihy hromadne, kontrolovať čítanie



Štatistiky, filtrovanie a radenie, prepínanie medzi režimami Obálka

a Zoznam, skenovanie obálok kníh, správa synchronizácie a nastavenie knižnice.

## Režim knižnice

V predvolenom nastavení je knižnica

v režime skenovania, ktorý

automaticky kontroluje všetky

podporované súbory pod určenými

cestami na ukladanie. Kliknutím na

ikonu prepnete do režimu adresára,

ktorý zobrazí všetky podporované

položky

dokumenty podľa adresárovej štruktúry v Úložisku.




## Môj obľúbený

Kliknutím na symbol na obale knihy pridáte knihu do obľúbených.

otvorené prepnete na Moje

obľúbené

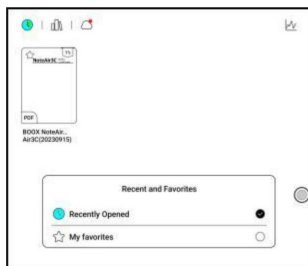

Stará funkcia „Pripnuté“ bola odstránená


Filtrovať a triediť

V predvolenom nastavení použiť na

všetky e-knihy a zoradiť podľa

poslednej doby čítania v zostupnom

poradie;

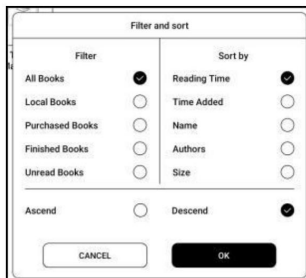


Môžete zvoliť zobrazenie názvu

miesto názvu súboru,

aktivovať/deaktivovať štatistiku

čítanie alebo zvoliť cestu skenovania.

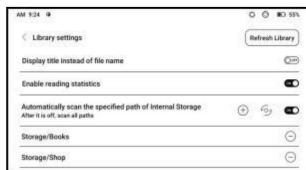

Predvolená cesta skenovania je: Books and shop in Storage. Cestu

skenovanie môžete prispôsobiť a zvoliť automatické skenovanie

zadané cesty.

obnovenie knižnice z knižnice odstránené. Vy

môžete skontrolovať zdrojové súbory z cesty pre ukladanie.

1. Dokumenty sa otvorili priamo z inej cesty,

ktorá sa neskenuje v úložisku.

2. Dokumenty, ktoré nie sú vo východiskovej ceste skenovania po

zmene východiskovej cesty skenovania.


Cez Onyx Cloud môžete

synchronizovať priebeh čítania a dáta

naprieč zariadeniami. Táto funkcia je vo

predvolenom nastavení zapnutá. Ak

nechcete synchronizovať

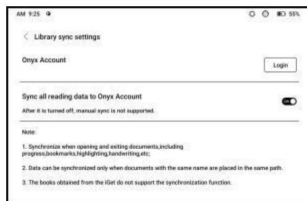

čítanie dát všetkých dokumentov, môžete túto funkciu vypnúť.

Ak nechcete synchronizovať dáta čítania niektorých


dokumentov, dlho stlačte obálky ich kníh, prejdite

synchronizáciu jednotlivo.

synchronizovať iba čítanie dát. Zdrojový dokument nemožno synchronizovať do cloudu. Pre synchronizáciu je potrebné pridať dokumenty do rovnakej cesty na rôznych zariadeniach.

## Cloudové úložisko

Po nadviazaní cloudového úložiska tretie strany môžete sťahovať dokumenty z cloudového úložiska do vášho zariadenia, ale nahrávanie dokumentov z vášho zariadenia do cloudového úložiska v súčasnej dobe nie je podporované.

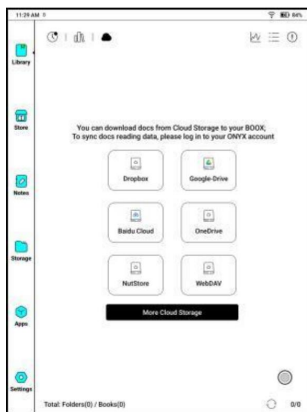

Po vložení dát do dokumentov PDF môžete dokumenty PDF

nahrat späť do pôvodnej zložky v cloudovom úložisku. Iné formáty v

súčasnosti túto funkciu nepodporujú.

Ak chcete synchronizovať dáta čítania, prihláste sa k svojmu účtu ONYX.

Zviazať WebDAV

Prečítajte si prosím záväzné

predstavenie každého Cloud

Storage, pretože rôzni


poskytovatelia Cloud Storage

môžu používať rôzne spôsoby

vyžaduje, aby ste vytvorili súbor

heslo pre konkrétnu aplikáciu na ich webe, ktoré sa používa

na autorizáciu na prihlásenie.

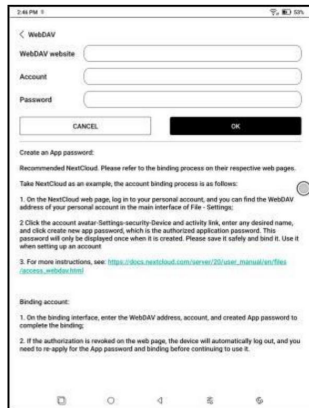


Po nadviazaní cloudového úložiska vyberte Funkcia

Niektoré služby Cloud Storage

podporujú sťahovanie kníh aj export

poznámok. Po viazaní

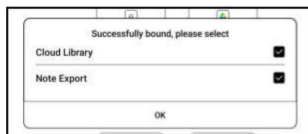

účet Cloud Storage, môžete si vybrať funkciu, ktorú potrebujete.

Zvážte viac účtov

Služba Cloud Storage podporuje väzbu viacerých účtov. Knihy stiahnuté

pomocou konkrétneho účtu budú uložené v samostatnej čiastkovej

poličke.

Čiastková polička pre cloudové úložisko

Keď je účet Cloud Storage viazaný, pri prvom sťahovaní kníh sa

automaticky vytvorí čiastková polička. Všetky stiahnuté knihy z rovnakého

účtu Cloud Storage budú automaticky umiestnené na túto čiastkovú poličku.

Čiastková polička obsahuje iba podporované formáty kníh. Majte prosím na pamäti, že iné typy súborov stiahnutých z cloudového úložiska nemusí byť možné zobraziť. Ak nie sú podporované, zmažte ich miestne súbory.

Ak čiastkovú poličku nepotrebuje, môžete ju deaktivovať v nastavení cloudového úložiska. Po deaktivácii budú stiahnuté knihy pridané priamo do knižnice.

Nahráva súbory do cloudového úložiska

Miestne knihy zo zariadenia BOOX môžete ručne nahráť do konkrétneho cloudového úložiska. Dlho stlačte obálku knihy v Úložisku alebo Knižnica a potom vyberte Kopírovať do cloudového úložiska.



Automatické nahrávanie aktuálne nie je podporované

Dokumenty PDF je možné automaticky nahrať po tom, čo dokumenty opustíte. Rýchlosť odosielania je obmedzená rýchlosťou siete a cloudu



väčšie dokumenty. Namiesto toho ich môžete v prípade potreby nahrať ručne dlhým stlačením krytu a výberom ručného nahrania.

Po prihlásení do cloudového úložiska môžete v nastavení cloudového úložiska nastaviť veľkosť automatického nahrávania PDF dokumentov s predvolenou veľkosťou 150 MB a maximálnou veľkosťou 300 MB.

Niektoré cloudové úložiská môžu mať limity mesačnej kvóty. Ak narazíte na chyby, ako je nemožnosť sťahovania alebo

nahrajte, najprv skontrolujte problémy so sieťou a potom potvrdte u poskytovateľov cloudového úložiska, či majú limitnú kvótu.

Rezervovať nehnuteľnosť

Dlhým stlačením obálky knihy môžete skontrolovať informácie súvisiace s knihou, vrátane názvu, autora, formátu, veľkosti, priebehu čítanie, podrobností o knihe, Otvoriť pomocou, Uzamknúť, Premenovať, Presunúť, Vlastná obálka, Zmazať a Zdieľať.



Cesta k uloženiu: kliknutím na cestu k uloženiu prejdete na skutočné miesto uloženia.

Vymazať nastavenia

Môžete vymazať heslo,

čítanie dát, medzipamäte a knihy

Pokryť.



Vymazať predvolené nastavenia hesla

Vymažte iba predvolené nastavenia uzamknutých dokumentov alebo

dokumentov s ich vlastnými heslami, príslušné heslá nevymažete.

Vymazať dáta čítania

Všetky osobné údaje vybranej knihy budú vymazané.

Po vymazaní nie je možné dáta obnoviť. Túto akciu prosím

robte opatrne!

## Zámok

Pridajte zámky do dokumentov (heslá na čítanie), aby ste chránili osobné



sú dokumenty exportované alebo skopírované do iných zariadení alebo iných aplikácií, heslo už nebude platné.

Digitálne heslo podporuje nastavenie iba jedného hesla. Po prvom nastavení digitálneho hesla ho nemusíte znovu nastavovať, ak digitálne heslo používate pre iné dokumenty. K ostatným dokumentom je potrebné iba pridať zámky.

čítanie, môžete heslo obnoviť iba prostredníctvom účtu Onyx (len prihlásenie k mobilnému telefónu a e-mailu

podporované metódy).

Ak toto heslo používate v predvolenom nastavení, môžete

heslo pridať priamo do iných dokumentov po jeho prvom

nastavenia. V tomto prípade nemusíte zakaždým pridávať zámky.

## Čítanie štatistík


Toto zhrňa vaše osobné štatistiky

čítanie, vrátane dnešnej doby čítania,

prečítaných kníh, dokončených kníh,

celkovej doby čítania, značiek a

anotáciou.

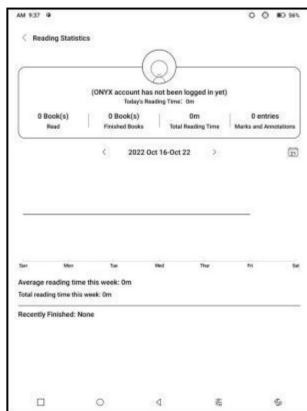

Priemerná doba čítania v tomto týždni je založená na 7 dňoch  
a vypočítava priemernú dennú dobu čítania v tomto týždni.

Kliknutím na Značky a poznámky prejdete na stránku

Moje poznámky a kliknutím na ľubovoľnú knihu v časti


Ak nechcete používať štatistiku čítania, môžete ju vypnúť v

v knižnici už nebude zobrazovať

Kliknutím na stred obrazovky vyvolajte ponuku čítania.

Môžete prepínať medzi viacerými dokumentmi a vyberať

súvisiace funkcie.

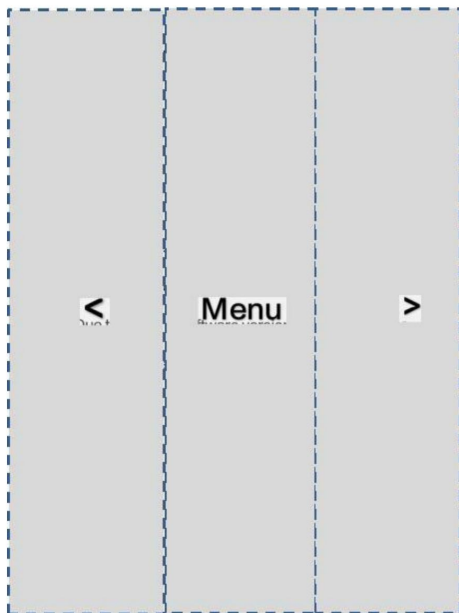

Plávajúci panel nástrojov

V predvolenom nastavení je plávajúce

panel nástrojov zbalený k pravému

okraji. Keď je rozbalená, dlho

stlačte lištu nástrojov a pretiahnite

ju na ľubovoľné miesto na obrazovke.


Možno ho rozložiť do strán, aby sa

zabránilo zakrývaniu textu počas

čítanie. V prípade potreby ho

vyvoláte prejdením doľava alebo

doprava od okrajov obrazovky.

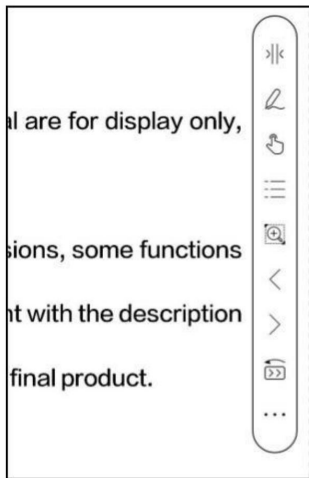

Pri používaní priblíženia a stĺpcov v PDF automaticky pridajte ikonu

vypnuté), aby vám pomohli spravovať zväčšený dokument.

Keď je stránka rozdelená do niekoľkých stĺpcov, jediným kliknutím

otočíte každý stĺpec a kliknutím na virtuálne tlačidlá otočíte

celú stránku


Vyberte slovo

Dlhým stlačením slova vyvoláte

dialógové okno slovníka. Môžete

prepínať medzi rôznymi

slovníkmi. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte ten, ktorý chcete.

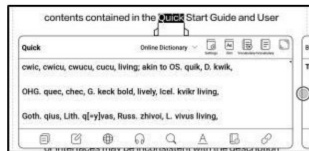

Táto funkcia vyžaduje inštaláciu slovníkov. Ak nemáte

nainštalovaný slovník, nemôžete hľadať slová. Kliknutím na

ľubovoľnú oblasť mimo dialógového okna slovníka ho opustíte.


Gestá

To je výhodné pri dvojdotykových

modelov. Keď na písanie používate

stylus, môžete zakázať určité akcie

gest, aby ste obmedzili rušenie pri písaní.

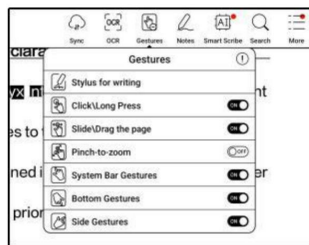

OCR

Podporujte iba obrázky vo formátoch vrátane PDF

CBR

CBZ

DJVU , PNG

Rozpoznajte jednu stránku po druhej.

Výber správneho rozvrhnutia (horizontálne alebo vertikálne)

rozvrhnutie) môže zlepšiť presnosť rozpoznávania. Po rozpoznaní

dlhým stlačením ľubovoľného textu pridajte značky alebo

vyhľadajte slovníky.

Ak niektorý rozpoznaný text nie je presný, môžete text opraviť v

dialogovom okne poznámky (toto nezmení pôvodný text v obrázku)


Skontrolujte všetky rozpoznané stránky z obsahu/záložiek, kde

môžete rýchlo nájsť príslušné stránky a prejsť na ne. Kliknutím

na ikonu OCR v pravom hornom rohu vymažete obsah OCR.

## Panel nástrojov na ručné písanie

Panel nástrojov na ručné písanie sa vznáša na obrazovke. Dlhým stlačením ho pretiahnete. Stav rukopisu je v predvolenom nastavení. Môžete ho deaktivovať a povoliť z ponuky čítania hore. Otvorte panel nástrojov na písanie rúk z plávajúceho paneli nástrojov. Môžete to zrušiť.

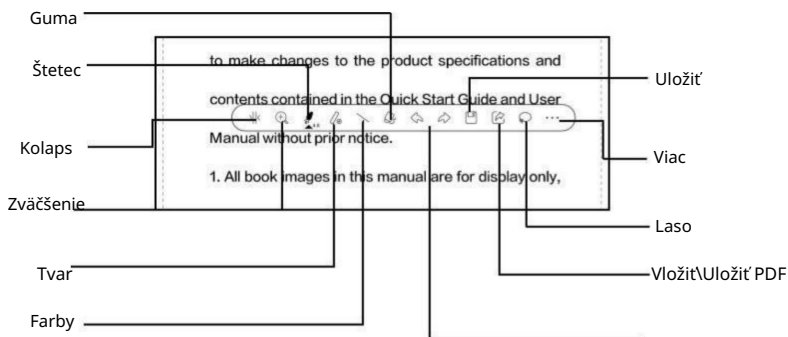


## Chytrý pisár

Dokáže inteligentne previesť nejaký

ručne písaný obsah na štandardné

grafiku, mazanie alebo text.

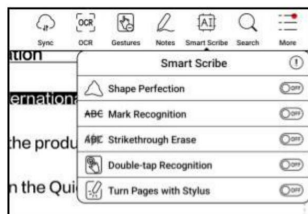


Dokonalosť tvaru

Pauza na 1 sekundu na

obrazovka po dokončení

kresba tvaru, potom zdvihnite

stylus po zdokonalení tvaru.

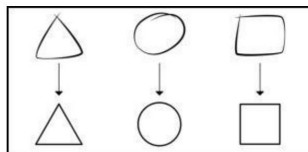


Mark Recognition

Kreslenie podčiarknutia alebo krúžkov

cez text bude priamo prevedené


na zvýraznenie.

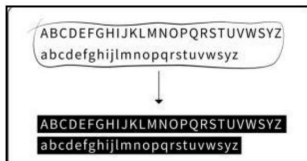

Vymazanie preškrtnutím

Rýchlo nakreslite zvislé čiary

cez akýkoľvek ručne písaný obsah,

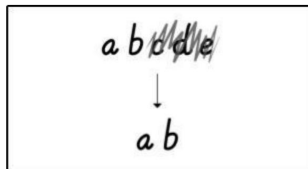


pre prázdnu oblasť.

Dvakrát kliknite na Rozpoznávanie

Pre ručne písané poznámky a

nakreslené tvary dvakrát kliknite

na rukopis, ktorý bude

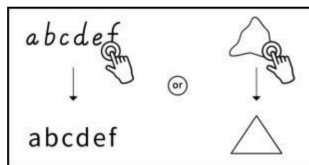


prevedené na tlačенý text a štandardné tvary.

Otáčajte stránky stylusom

Keď je povolené odmietnutie dlaní,

môžete túto funkciu aktivovať v

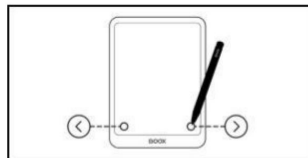

otáčať kliknutím na ľavý a pravý dolný roh pomocou stylusu.

Ponuka čítania dole (PDF)

Rozdelené zobrazenie

Táto sekcia obsahuje TOC,

Rukopis.

TOC podporuje 3-úrovňovú

štruktúru. Aktuálna stránka je v

obsahu podčiarknutá. Kliknutím

na každý obsah prejdete na

zodpovedajúca stránka. Kliknutím na ľubovoľnú oblasť mimo

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1. Copyright Declaration      | 3   |
| 2. Product Details            | 4   |
| 3. Safety Guide               | 6   |
| ▶ 4. Quick Start              | 9   |
| ▶ 5. System Functions         | 25  |
| ▶ 6. ONYX APPS                | 33  |
| ▶ 7. System Settings          | 109 |
| 8. Thank you for your support | 126 |

erves the right  
fications and  
ide and User  
display only,  
me functions  
e description  
duct.

TOC Bookmarks Annotations Handwriting 1/1 3/126


## Záložky

Pri čítaní knihy môžete kliknutím na ikonu Záložka v pravom hornom rohu uložiť aktuálnu stránku do záložiek. Ak chcete stránku zrušiť, kliknite na ikonu znova.

Jednotlivé záložky prejdete na zodpovedajúcu stránku. Tu môžete tiež zmazať záložky.

Všetok zvýraznený, podčiarknutý a anotovaný obsah sa zobrazí v mazat' všetok relevantný obsah.

Po výbere textu si môžete vybrať farby na zvýraznenie a podčiarknutie. Táto funkcia je vhodnejšia pre farebné modely E Ink.

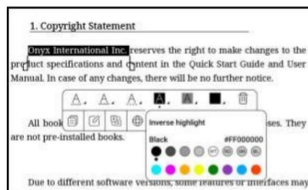

Čiernobiele modely nedokážu rozlíšiť farby, ale farebné zvýraznenie a podčiarknutie môžu pri exporte do iných zariadení zobrazit' svoje pôvodné farby.

Niektoré tmavšie farby môžu text úplne zakryť. Vyberte prosím vhodné farby pre melír.

Kliknutím na každý obsah prejdete na zodpovedajúcu stránku.

Predvolená cesta na uloženie exportovaného obsahu je

Úložisko/poznámka/ súbor s rovnakým názvom ako pôvodný

tretie strany. Ak chcete zviazať aplikácie tretích strán, prejdite do

## Rukopis

Všetky stránky s ručne písanými poznámkami sú zobrazené v

Kliknutím na ikonu miniatúry každej stránky prejdete na

zodpovedajúcu stránku. Všetky stránky s ručne písanými

poznámkami je možné exportovať do obrázkov PNG. Predvolená cesta pre

uloženie exportovaného obsahu je Úložisko/poznámka/ súbor sa

rovnakým názvom ako pôvodný dokument.

## Pokrok

Tu sa zobrazuje názov kapitoly aktuálneho dokumentu (ak

nie je uvedený názov kapitoly, zobrazí sa názov dokumentu),

číslo postupnej stránky, predchádzajúca/nasledujúca kapitola, číslo


stránky, automatické otáčanie stránok, opakovanie a späť atď.

Kliknite na stránku číslo, ktoré sa objaví

dialógové okno Prejsť na stránku.

Zadajte číslo stránky, ktorú

chcete, aby ste prešli na

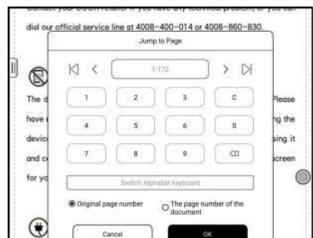

príslušnú stránku.

Môžete vyhľadávať vstavané čísla stránok dokumentov

PDF. (Vlastné čísla stránok)

Pridať prázdnu stránku do PDF


Pri čítaní dokumentu PDF môžete  
pridať prázdnu stránku prechodom  
na Priebeh/prázdna stránka. Vďaka

tomu je vhodné pridať ďalšie


poznámky. Pri pridávaní prázdnej stránky si môžete vybrať,

či chcete automaticky prepnúť do režimu dvojstránok pre

odkazovanie vedľa seba.

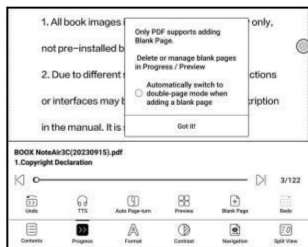


Pridané prázdne stránky môžete zobraziť a spravovať v Priebehu / Náhladu. Pôvodné stránky nie sú podporované pre mazanie a presúvanie.

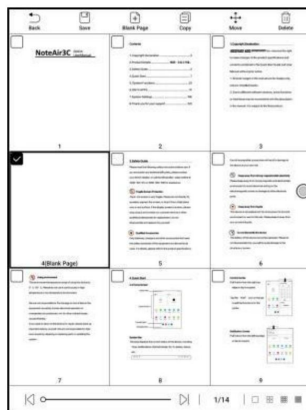

## Formát

Zobrazenie stránky: prepínanie medzi režimom jednej stránky, režimom dvoch stránok 1 a režimom dvoch stránok2. Režim dvoch stránok podporuje iba zobrazenie na šírku.

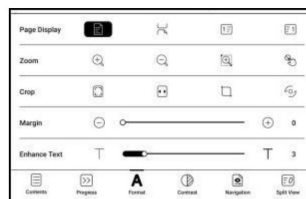

Lupa: Môžete priblížiť/oddialiť celú stránku, priblížiť oblasť

ohraničenie alebo priblížiť ľubovoľnú oblasť stiahnutím prstov.

Orezať: Kliknutím na príslušné funkcie automaticky orežete všetky prázdne oblasti alebo prázdne oblasti iba vľavo a vpravo alebo oblasť ohraničenia.


Okraj: Toto je pre okraj, ktorý chcete zachovať pre automatické orezanie. Môžete si ju upraviť na požadovanú veľkosť.

V stave priblíženia, keď priblížená stránka presahuje plochu obrazovky, môžete stránku pretiahnuť a skontrolovať rôzne oblasti. Jediným kliknutím otočíte iba podstránky. Kliknutím na virtuálne tlačidlá otočíte celú stránku.

Kontrast

Embolden: iba embolden text

v PDF



## Sharpen Img: Rozostrenie obrazu

ostrejšie

Vybielenie vodoznaku: Vyberte svetlé obrázky alebo pozadie na stránke

Vylepšenie tmavých farieb: Upravte nastavenia pre celú stránku alebo iba pre text, čím sa zobrazenie stmaví;

Vyhľadanie obrazu : Optimalizácia efektu zobrazenia obrázkov pomocou prechodových farieb;

Navigácia

Táto časť obsahuje Comic Mode, Article Mode, Reflow a ďalšie vlastné nastavenie. Naskenovaný PDF môžete orezať, rozdeliť do stĺpcov a nastaviť jeho poradie prehliadania.

Navigácia / Viac

Orezať: Môžete ručne orezať

prázdny okraj v režime jednej

stránky alebo dvoch stránok.

Stĺpce: Rozdeľte aktuálne

dokument do rôznych stĺpcov

Smer: Nastavte poradie čítania

rozdelených stĺpcov




Preformátovať

Platí iba pre

PDF\DJVU\CBR\CBZ

v naskenovanej verzii a

textovej verzii.

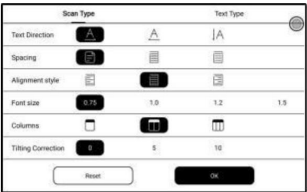


Preformátujte naskenované dokumenty

Môžete upraviť smer textu,

Medzery, zarovnanie, veľkosť písma,

Stĺpy, korekcia náklonu.

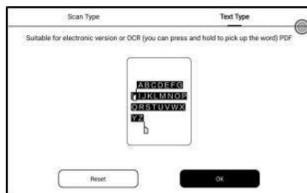

Preformátujte textové dokumenty

Použiť na digitálne alebo OCRd PDF. Po preformátovaní

môže dokument používať funkcie flow-document.


Rozdelený pohľad

Môžete si vybrať medzi

horizontálnom alebo vertikálnom

rozdelením. K dispozícii je niekoľko

možností rozdelenia:

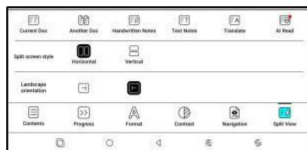

Aktuálny dokument: Otvorí iba aktuálny dokument

Iný dokument: Otvorte aktuálny dokument + iný dokument

Ručne písané poznámky: Otvorte aktuálny dokument +  
ručne písané poznámky

Textové poznámky: Otvorte aktuálny dokument + textové poznámky

Preložiť: Otvoriť aktuálne Doc + Full-Text Translate AI Read:

Pomoc pri čítaní s umelou inteligenciou, ktorá dokáže zhrnúť dokumenty alebo konkrétne kapitoly na základe rôznych požiadaviek.

za štandardnú odpoveď.

Ponuka čítania v dolnej časti (Dokumenty s voľným tokom)

Ponuka obsahuje obsah, priebeh, formát, kontrast a rozdelené zobrazenie a podporuje formáty s voľným tokom, ako je EPUB\TXT\MOBI\AZW3

Motor V2

Niektoré formáty s voľným tokom, ako je


ePub\Mobi\azw3\txt\word\jeb\html používajú V2 Engine

V2 Engine podporuje pôvodné rozvrhnutie dokumentu, vrátane fontu, riadkovanie, okrajov, grafické sadzby, odsadenie atď. Pri prepnutí na V2 Engine sa dokument automaticky zatvorí. Až nabitúce dokument znova otvorte, bude použitý V2 Engine. Ak chcete prejsť na dokument.

Pokrok

Dokument musí byť po prepnutí znovu stránkované na motor V2 alebo upravené písmo a medzery. Môžete skontrolovať

postup stránkovania v Menu/Progress čítania. Po načítaní ukazovateľa priebehu to znamená, že stránkovanie je



dokončené. Po dokončení stránkovania môžete pretiahnuť ukazovateľ priebehu alebo prejsť na inú stránku.


## Formát

Písma: Môžete importovať vlastné

písma a použiť ich. Uložte svoje písma

do úložiska/písma. Keď otvoríte

dokument, budú fonty

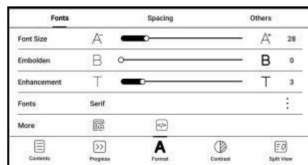

písmo, medzery fungujú iba pri novo otvorených dokumentoch, ale

nefungujú pri dokumentoch otvorených pred

nastavenie .

Ak chcete obnoviť pôvodný formát dokumentu,

Snímka obrazovky

Kliknutím na dva rohy (zobrazené

na obrázku) na obrazovke

súčasne vytvoríte snímku

obrazovky (formát PNG). Táto

funkcia je dostupná iba na


stránke čítanie.

Snímku obrazovky je možné uložiť

do miestneho úložiska a zdieľať ho


skenovanie QR kódu a ďalšie prostriedky. Miestna cesta pre

ukladanie je Storage\Screenshots

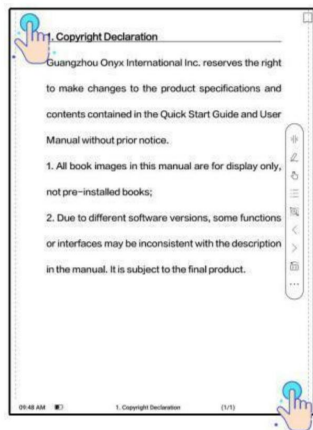

Kliknutím na ponuku hamburgerov


v pravom hornom rohu vyberte

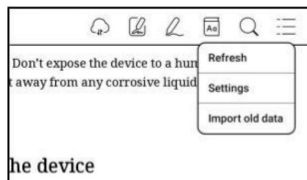

Pri pretahovaní stránky sa vo

predvolenom nastavení používa

režim rýchlosti.

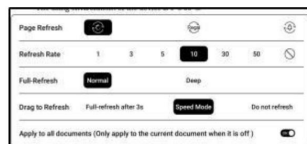

Hlboká úplná obnova sa odporúča pre dokumenty s

veľkým množstvom obrázkov a tmavším pozadím, aby sa počas

čítanie obmedzilo vytváranie duchov.

Kliknutím na ponuku hamburgerov v


pravom hornom rohu prejdete na

nastavenia súvisiace s čítaním, ako

TTS,

nástrojov

a číslo verzie.

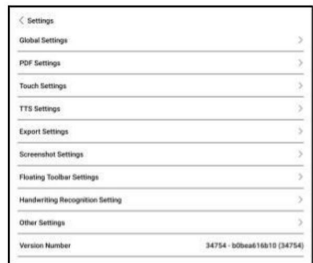


Pri vyhľadávaní slov vo

Slovníku sa v predvolenom

nastavenia používajú Slovník

ONYX a Prekladač ONYX.

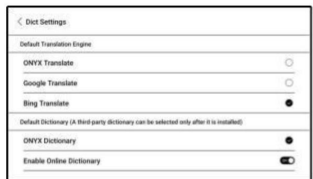

Ako predvolenú voľbu môžete vybrať inú aplikáciu Prekladač alebo

Slovník tretej strany (aplikácie tretích strán vyžadujú najprv

inštaláciu).

Ak zvolíte slovník tretej strany, rozhranie pre vyhľadavanie slov namiesto toho použije rozhranie slovníka tretí vyhľadavanie slov ONYX.

## Online slovník

Keď je zariadenie pripojené k internetu, môžete priamo používať online slovník na vyhľadavanie slov.

Môžete ho používať bez inštalácie súborov miestneho slovníka a v súčasnej dobe podporuje čínštinu a angličtinu.

Rôzne sieťové prostredia ovplyvnia celkovú rýchlosť vyhľadávania slov.

Ak je sieť trvalo zlá, môžete vypnúť Online Dictionary v nastavenia Dictionary a namiesto toho použiť miestne slovníky.

## 5.3 Obchod

V inom jazyku ako v čínštine

Obchod ponúka bezplatné publikácie


E-knihy z internetu.



Kategória

Knihy možno premietat' podľa

rôznych kategórií.

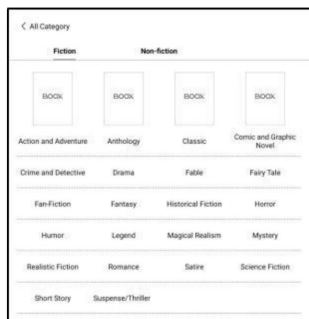

## Detail knihy

Kliknutím na obálku knihy otvoríte


detail knihy. Konkrétna kniha

informácie. Kliknite na „Plná edícia

Stiahnuť“ na stiahnutie

knihy, potom to môžete vidieť

obálka knihy v knižnici .

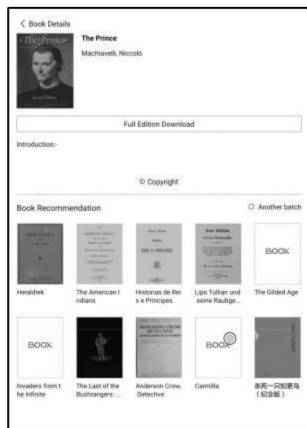


## 5.4 Poznámky

poznámky a Poznámky na čítanie .

poznámkových blokov


Miestne poznámky: Všetky poznámkové bloky vytvorené v aplikácii Poznámky

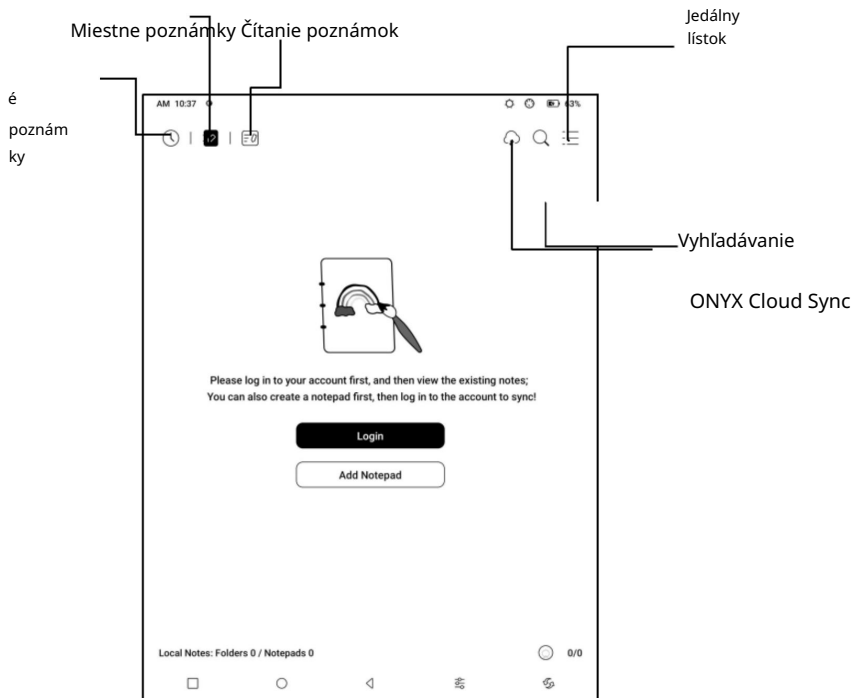

## Môj oblúbený

Kliknutím na symbol na obale poznámkového bloku pridáte medzi oblúbené. Kliknite na ikonu

do Moje oblúbené;

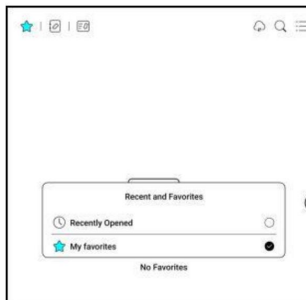

Stará funkcia „Pripnutý“ bola odstránená;

ONYX Cloud Sync Hromadne

Po prihlásení k účtu Onyx je funkcia synchronizácie vo predvolenom nastavení zapnutá.

Keď otvoríte existujúci poznámkový blok, poznámky sa načítajú z cloudu. Keď poznámkový blok zatvoríte, poznámky sa synchronizujú do cloudu. Zoznam poznámkového bloku a obsah sú synchronizované. Synchronizácia obsahu poznámkového bloku môže trvať dlhšie. Počkajte prosím a skontrolujte, kým nebude

synchronizácia dokončená. Skontrolujte synchronizované poznámky  
v aplikácii BOOX Assistant alebo [push.boox.com](https://push.boox.com).

Synchronizujte individuálny poznámkový blok

Dlhým stlačením krytu poznámkového bloku sa zobrazí

dialógové okno Vlastnosti pre kontrolu stavu synchronizácie. Ak

dôjde k problému so synchronizáciou, kliknite na ikonu

Synchronizovať a znovu synchronizujte. Môžeš

vypnúť funkciu synchronizácie pre

jednotlivé poznámkové bloky. Funkciu

synchronizácia všetkých poznámkových

blokov môžete tiež vypnúť v ponuke




Jedálny lístok

Patrí sem Vytvoriť priečinok, Spravovať hromadne, Zoradiť podľa,

a Kôš.

## ONYX Cloud Sync

Potom, čo sa prihlásite k účtu Onyx, budú poznámky automaticky synchronizované do Onyx Cloud, keď otvoríte a zatvorte poznámkový blok.

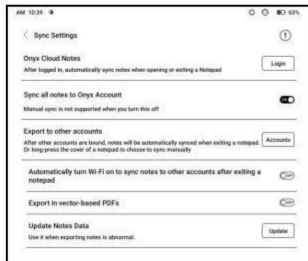

nástrojov a ručne synchronizovať poznámky. Ak nechcete funkciu synchronizácie. Môžete to vypnúť v

Synchronizácia s inými účtami (export)

Po nadviazaní synchronizačnej aplikácie tretej strany k vášmu BOOXu sa poznámky automaticky synchronizujú s aplikáciou, keď zatvorte poznámkový blok.

Synchronizácia aplikácií tretej strany je jednosmerný export. Svoje poznámky môžete exportovať vo formáte PDF alebo PNG do aplikácie tretej strany, ale nemôžete ich synchronizovať späť do vášho

## Možnosti

To zahŕňa všeobecné nastavenia pre poznámky, vrátane kalibrácie stylusu, zálohovanie a obnovenie, nastavenie jazyka rozpoznávania AI, nastavenie hesla, zobrazenie stopy mazanie... atď.



## Zálohovanie a obnovenie

Svoje poznámky môžete zálohovať a obnovovať lokálne. Mrak

zálohovanie nie je podporované.


Záložné dáta môžete obnoviť, ale obnovením zálohovaných dát dôjde k prepísaniu aktuálnych dát. Vykonaajte to prosím opatrne.

Toto heslo platí iba pre  
poznámkové bloky v aplikácii

poznámkovými blokmi. Jednotlivé

poznámkové bloky nemôžu mať

samostatné heslá.

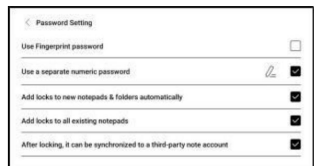


Keď je heslo nastavené, je použiteľné pre všetky poznámkové bloky. Môžete odstrániť heslo pre jednotlivé poznámkové bloky a tiež poznámkový blok znova uzamknúť nastaveným heslom.

Pri použití samostatného číselného hesla môžete zvoliť automatické pridávanie zámkov k novým poznámkovým blokom. Ak túto možnosť odškrtnete, novo vytvorený poznámkový blok nebude uzamknutý nastaveným heslom. Zámok musíte pridať ručne. Keď je poznámkový blok chránený heslom, na jeho obale sa nezobrazí miniatúra vašich poznámok.

Môžete dlho stlačiť kryt poznámkového bloku, aby sa zobrazili Možnosti pre pridanie zámku do poznámkového bloku alebo ho odomknutie.

## Vytvorte Poznámkový blok

Pri vytváraní nového poznámkového bloku môžete vybrať typ poznámkového bloku, upraviť názov poznámkového bloku, vybrať šablónu, nastaviť metódu zmeny veľkosti a či použiť šablónu na

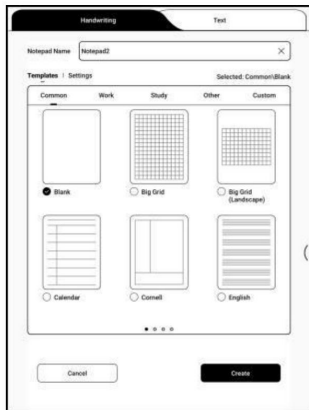

všetky stránky. Poznámkový blok

môžete vytvoriť až po potvrdení

všetkých nastavení.

## Rukopisné poznámky

Keď opustíte poznámkový blok, vaše poznámky sa automaticky uložia. Poznámky môžete tiež ručne ukladať, keď si ich stále píšete. Kliknutím na číslo stránky môžete prejsť na ďalšie stránky.




Bočný panel nástrojov si môžete prispôbiť podľa svojich preferencií.

Panel nástrojov v hornej časti nepodporuje prispôsobenie.

## Vrstvy

To podporuje vrstvu šablóny a ďalších 5 vlastných vrstiev. Vrstvy môžete skryť, uzamknúť a upraviť ich poradie. The

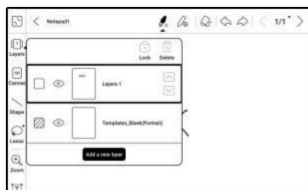

skryté vrstvy sa v exportovanom dokumente nezobrazia

a nebudú rozpoznané AI Conversion. Keď je vrstva zamknutá,  
nepodporuje žiadne úpravy.


## Šablóny

Šablónu je možné pridať iba do vrstvy

Šablóna, ktorú nemožno odstrániť.

Proporcionálne merítko, pôvodné  
spojenie obrazu, roztiahnutie na celú  
obrazovku a pôvodnú veľkosť.

Odporúča sa začať písať

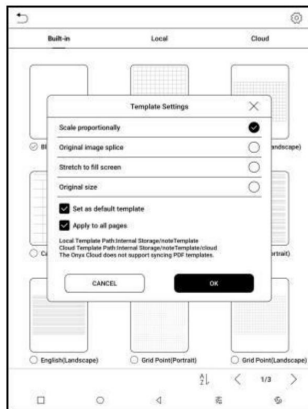

potom, čo určíte, ktorú šablónu použiť, aby ste predišli  
nesprávnomu umiestneniu poznámok, ak zmeníte šablónu  
potom, čo začnete písať.

## Plátno

Predvolená veľkosť plátna je 1x1,


rovnaká ako veľkosť obrazovky.

Veľkosť plátna môžete upraviť na

1x2, 2x1 alebo 2x2 (max), alebo

upraviť veľkosť plátna

pretiahnutím plátna.

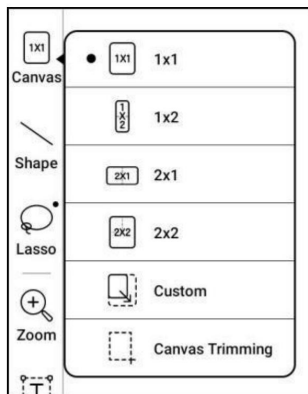

Pomocou ľavého horného rohu ako základne môžete plátno

predĺžiť ťahaním plátna doľava alebo dole. Keď prepnete z

veľkého plátna na malé plátno, váš rukopis mimo oblasti plátna

sa nezobrazí, ale zostane zachovaný.


Keď prepnete na veľké plátno, môžete znova vidieť skryté

poznámky. Orezávanie plátna automaticky oreže prázdnu

časť plátna ťahom na okraji viditeľnej vrstvy.

## Fit Canvas a Fit Screen

Keď je veľkosť plátna väčšia ako 1x1, môžete si poznámky zobrazit' pomocou možnosti Prispôbiť obrazovke alebo Prispôbiť plátnu v časti Lupa na paneli nástrojov.

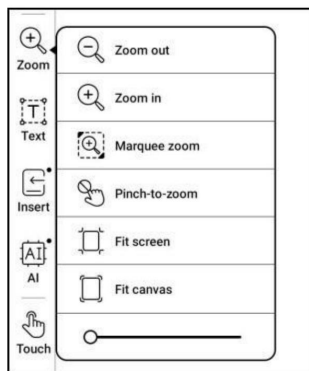

## Fit plátno

Plátno sa automaticky roztiahne, aby vyplnilo obrazovku. Keď je väčšia ako obrazovka, môžete plátno dlho stlačiť a pretiahnuť, aby ste zobrazili skryté poznámky.

## Prispôbiť obrazovku

Plátno je oddialené, aby sa zmestilo na celú obrazovku. Šedá oblasť nie je zapisovateľná.

Kefy

Podpora až 5 pripnutých kief.


Môžete prednastaviť typy, farby

a šírku čiar pripnutých štetcov.

Kliknutím na ľubovoľný

pripnutý štetec rozbalíte ďalšie

nastavenie štetcov.

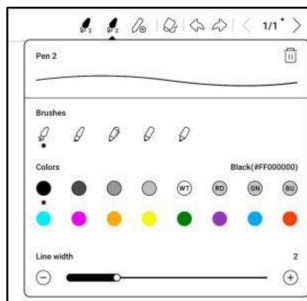

Guma

Pri používaní Mobile Eraser, Stroke Eraser a Lasso Eraser

je potrebné prepnúť späť na štetec, aby ste mohli pokračovať v

písanie. Keď sa rozhodnete vymazať všetky poznámky,

automaticky sa prepne späť na štetec.

## Laso

Existujú dva typy nástrojov pre laso:


Smart Lasso a Free Lasso. Pomocou

nástroje laso môžete vybrať určitý

obsah,

a potom spravovať, napríklad pridávať značky, meniť farby, kopírovať,

vybrať, odstrániť, priblížiť, presunúť...

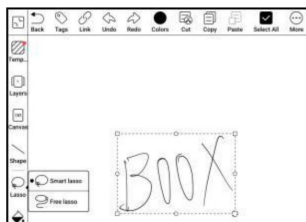

## Chytré laso


Automaticky rozšíri oblasť výberu na základe ťahov

vybraného obsahu.

## Laso zadarmo

Vyberte iba skutočne

vybranú oblasť

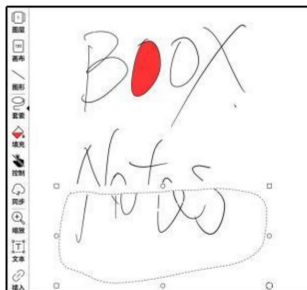

## Tagy

Pomocou nástroja Iaso môžete

vybrať ľubovoľné poznámky a pridať

značky, ktoré môžu pridať

identifikátory k vybraným

poznámkam pre rozpoznanie

vyhľadávanie.

Ku každému vybranému obsahu je možné pridať

až 5 značiek. Obrázky, tvary, nahrávky a

ďalšie prílohy nepodporujú pridávanie značiek.




Hľadať značky

Zoznam vyhľadávani štandardne

zobrazuje všetky značky. Niektoré

značky môžete zobraziť filtrovaním.

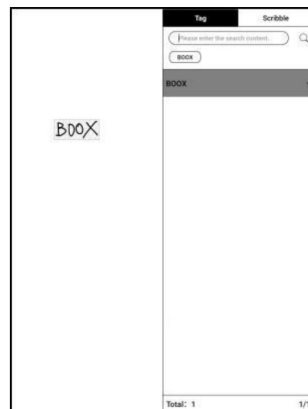

## Správa značiek

Štítok je globálnou funkciou a všetky poznámkové bloky zdieľajú rovnaké štítky. Prejdite do Možnosti/Správa značiek a skontrolujte všetky značky. Keď značku odstránite, zodpovedajúce poznámky nebudú odstránené.

## Vložte text

V režime vloženého textu môžete

na písanie používať klávesnicu.

Textové pole je možné posúvať. Môžete

zmeniť veľkosť písma a riadkovania,

zvýrazňovať písma, podčiarkovať,

kresliť kurzívou a mazať text.




Vložte ďalšiu prílohu

Môžete vkladať nahrávky, obrázky, prílohy, odkazy na inú stránku v poznámkovom bloku a odkazy na externé webové stránky.

Vložte záznamník

Počas nahrávania alebo prehrávania nahrávky môžete pridať značky .

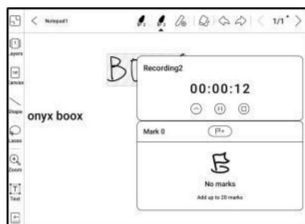

Značky nahrávania Počas

nahrávanie môžete k nahrávkam pridávať značky. Kliknite na každú značku a preskočte na zodpovedajúce miesto.



## Vložte obrázky


Můžete vložit místny obrázok, presúvať, približovať a kopírovať vložené obrázky. Pomocou nástroja laso vyberte vložený obrázok a znovu ho upravte.

## Vložte prílohy


Vložte prílohu s veľkosťou až 20 MB. Vložené prílohy je možné synchronizovať do cloudu spolu s poznámkovými blokmi.

## Vložte odkaz na stránku

Pod ikonou Vložiť môžete pridať odkazy na Poznámkové bloky, Súborny a Weby.

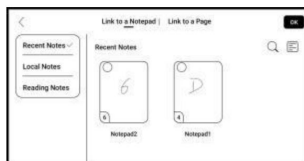

Pri pridávaní odkazu na stránku musíte najprv vybrať poznámkový blok alebo súbor. Iba PDF dokument

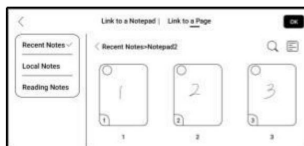

podporuje odkaz na stránku.

Keď je štýl odkazu nastavený na


„Iba ikona“, používatelia musia

dvakrát kliknúť, aby sa dostali na

odkazovanú stránku – prvým

kliknutím zobrazíte názov odkazu

a druhým kliknutím

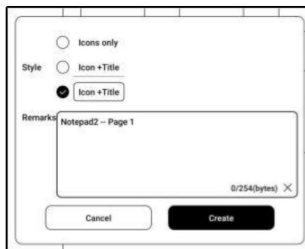

priamo na odkazovanú stránku. Tento dizajn má

zabrániť náhodnému kliknutiu na odkazovanú stránku.

Keď je štýl odkazu nastavený na „Ikona + Názov“, používatelia

môžu jednoducho kliknúť na ikonu „navigácia“ úplne vpravo

a prejsť na odkazovanú stránku.

Užívatelia môžu dlho stlačiť

ikonu odkazu alebo nadpis a

pretiahnuť a upraviť jeho pozíciu na



stránke. Všimnite si, že akonáhle bol

odkaz pridaný, je

nemožno upraviť. Ak chcete vykonať zmeny, musíte odstrániť starý odkaz a pridať nový.


Vložte odkaz na web

Môžete vložiť odkaz na externé web. Kliknutím na odkaz otvoríte príslušnú webovú stránku.




Farby výplne

Farebná výplň je nová funkcia pridaná do panela nástrojov. Môže vyplniť farby v uzavretej oblasti.

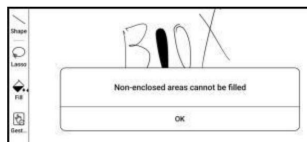


## Chytrý písár

Dokáže inteligentne previesť nejaký  
ručne písaný obsah na štandardné  
grafiku, výber lasom, vymazanie  
alebo text.

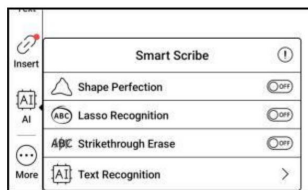


## Dokonalosť tvaru

Pauza na 1 sekundu na  
obrazovka po dokončení  
kresba tvaru, potom zdvihnite  
stylus po zdokonalení tvaru.

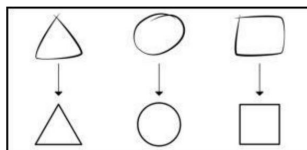

## Rozpoznávanie lasa

Nakreslite kruh okolo  
akéhokoľvek ručne písaného  
obsahu bez toho, aby ste sa zastavili.  
Kruh bude

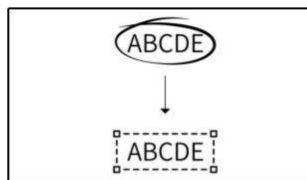


Vymazanie preškrtnutím

Rýchlo nakreslite zvislé čiary cez

akýkoľvek ručne písaný obsah, obsah

bude po vás vymazaný

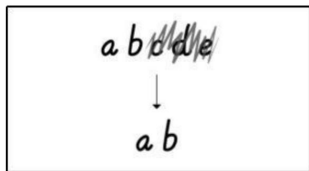

Rozpoznávanie textu


Preveďte ručne písané poznámky

na text. V predvolenom nastavení je

k dispozícii angličtina a čínština.

Iné jazyky vyžadujú stiahnutie

jazykového balíčka.

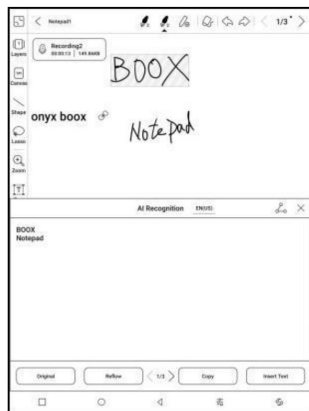

Prevedený text je možné priamo vložiť


na aktuálnu stránku.

Ak chcete previesť všetky ručne písané poznámky na aktuálne stránke, môžete si vybrať buď pôvodné rozloženie, alebo rozloženie preformátovania.

originálu ručne písaný obsah. Ak sa zmení ručne písaný obsah, obsah bude znovu prevedený, keď spustíte ďalšie konverzie.

Hostina

Aby ste sa vyhli interferencii s rukopisom spôsobeným náhodným spustením okrajových gest, keď sa vaša dlaň pohybuje pozdĺž okraja obrazovky počas

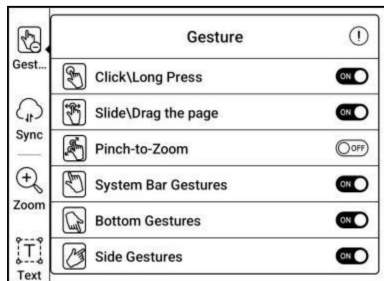

písanie, môžete zakázať niektoré funkcie gest v nástrojovej lište-Control.

Pri modeloch s fyzickými tlačidlami je možné funkciu tlačidla tiež deaktivovať.

Pozrite sa prosím na špecifikáciu produktu.

Zdieľajte a exportujte

V poznámkovom bloku môžete

vybrať konkrétne stránky, ktoré

chcete zdieľať alebo exportovať.

Na domovskej stránke Notes


môžete zdieľať celý poznámkový

blok dlhým stlačením jeho

krytu. Tu nemôžete vybrať

konkrétne stránky na zdieľanie

alebo exportu.

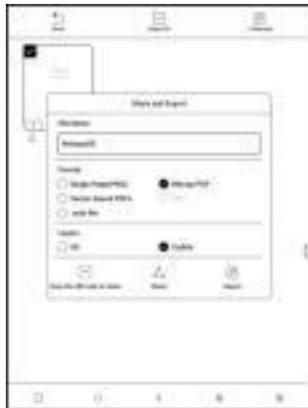

Formát .note, ktorý obsahuje pôvodné dáta poznámkového

bloku, možno exportovať a odoslať do iných zariadení BOOX. Po

importu súboru .note do iného zariadenia BOOX môžete

poznámky ďalej používať a upravovať.

Importujte súbor poznámok .note

Na Úložisku môžete kliknutím na súbor .note ho importovať ako nový poznámkový blok, ktorý je možné ďalej upravovať.



Pri importe si môžete vybrať, či zachovať pôvodný adresár poznámkového bloku. Odporúča sa zvoliť "Automaticky opraviť", aby ste zaistili správne zobrazenie importovaných dát.

## Textové poznámky

Textové poznámky podporujú

zadávanie textu a umožňujú

upravovať formátovanie, vkladať

nahrávky, prílohy a vykonávať ďalšie

operácie, ale nepodporujú priame

písanie rúk pomocou stylusu.



Pri vytváraní textového poznámkového bloku si môžete vybrať

šablónu. V poznámkovom bloku nemôžete vybrať ani upraviť

šablónu. Pokiaľ potrebujete upraviť šablónu, odporúča sa

vymazať formátovanie pomocou možnosti "Vymazať formát" v

ponuke Viac a potom ručne nastaviť požadovaný štýl.


Jeden textový poznámkový blok podporuje až 5000 anglických slov.

## Šikovní Scribble

Dokáže inteligentne previesť značky

na zvýraznenie, výmaz alebo

zalomenie riadkov.

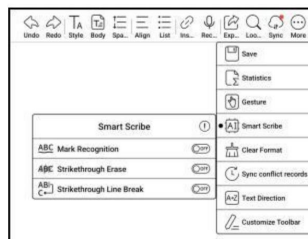


## Mark Recognition

Kreslenie podčiarknutia alebo krúžkov

cez text bude priamo prevedené

na zvýraznenie.

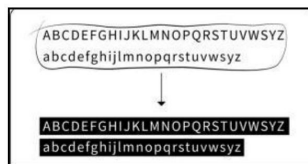


## Vymazanie preškrtnutím

Rýchlo nakreslite zvislé čiary cez

akýkoľvek ručne písaný obsah, obsah

bude po vás vymazaný

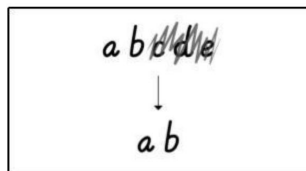

## Prerušenie riadkov

Nakreslite zvislú čiaru (oddeľovač) v mieste, kde chcete zalomiť

čiaru. Text za oddeľovačom sa presunie na ďalší riadok.

Nakreslite zvislú čiaru (oddeľovač) na začiatku alebo konci riadku

vo viacriadkovom texte. Dve linky budú zlúčené do jednej.

## Zapísovač

Do každého poznámkového bloku

je možné vložiť jednu nahrávku, ktorá je

upevnená v hornej časti

poznámkového bloku.

Po dokončení nahrávania môžete v


prípade potreby pokračovať v

nahrávanie.



## 5.5 Skladovanie

Tu nájdete zástupcu a posledný súbory. Posledné súbory sú štandardne zoradené podľa času v zostupnom poradí a automaticky zoskupené podľa dátumu.

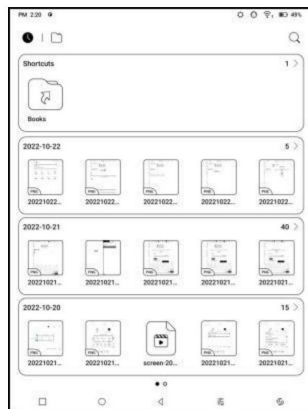

### Úložný priestor

Tu obsahuje cestu úložiska a kategórie dokumentov. Všetky súbory sú automaticky zoradené do rôznych kategórií podľa typu, ale pôvodné umiestnenie úložiska súborov sa nemení.




## Externé flash disky OTG

Toto zariadenie podporuje flash disky

typu C OTG. Po vložení flash

disku flash disk



bude automaticky rozpoznané a načítané ako úložisko.

Zariadenia OTG vyžadujú napájanie a zvýšia spotrebu batérie

Uistite sa, že ponechávate aspoň 300 MB úložného priestoru

pre normálny beh systému a uloženie príslušných dát. Keď je

úložisko menšie ako 300 MB, na systémovej lište sa zobrazí

ikona upozornenia „nedostatok úložiska“.

## 5.6 Navigačné gule

Kliknutím na navigačnú guľičku ho

rozbalíte alebo stiahnete. Jeho

predvolený štýl zobrazenia je vejárovitý.


V nastavení môžete prejsť na iné

štýly (Horizontálny štýl a Vertikálne

štýl). Môžete tiež nastaviť jeho

nepriehľadnosť v percentách. Môžete

pripnúť akékoľvek

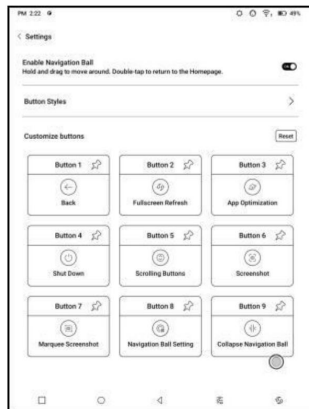

tlačidlá, ktoré sa budú vždy zobrazovať hore.


Funkciu každého tlačidla si môžete

prispôbiť. Dostupné funkcie

zahŕňajú niektoré systémové funkcie,


prepínanie aplikácií a optimalizáciu

aplikácií.

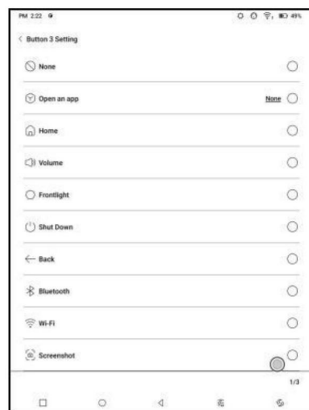

## 5.7 Slovníky

Keď slovník otvoríte prvýkrát a nie je nainštalovaný žiadny slovník, zobrazí sa upozornenie, ktoré vás zavedie k miestnemu sťahovaniu, ktoré vyžaduje pripojenie Wi-Fi. Výslovnosť slov vyžaduje slovníky s hlasovými súbormi a TTS v súčasnosti nie je podporované.

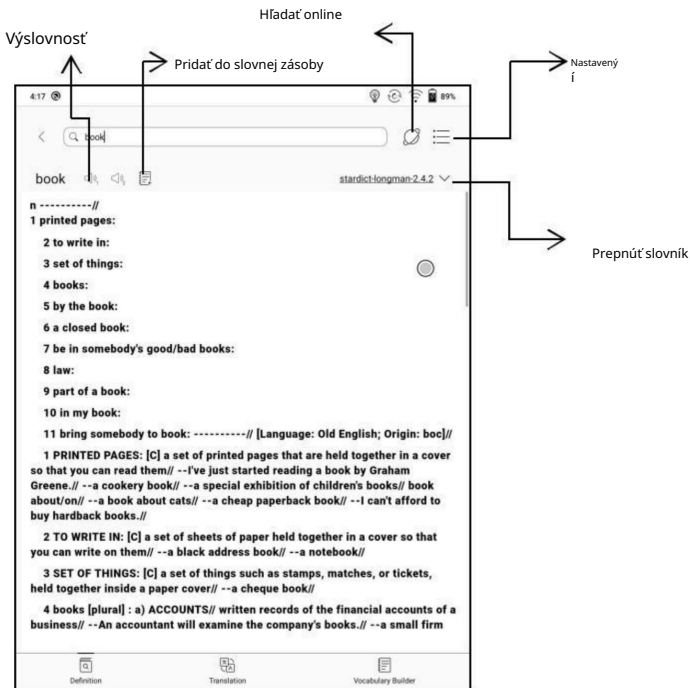

Môžete importovať svoje vlastné súbory slovníka a uložiť ich do určenej cesty úložiska: sdcard\dicts\XXX;

Každý slovník má zodpovedajúcu zložku. Napríklad dicts\Advanced Chinese Dictionary

skontrolovať všetky dostupné slovníky. Podporovaných je až 20 slovníkov.

Ak sú nainštalované slovníky, môžete vyhľadávať slová vo vyhľadávacom poli. Výsledky vyhľadávania podliehajú slovám obsiahnutým v slovníku. Ak nemôžete nájsť slovo, prejdite do iného slovníka.

Nájdene slová môžete pridať do nástroja Vocabulary Builder a spravovať ich hromadne.


## 5.8 BOOXDrop

Prepojte svoj BOOX s PC alebo mobilným telefónom. Súbory môžete do svojho BOOXu posielat' z počítača alebo z aplikácie BOOX Assistant alebo ukladať súbory z BOOXu do počítača alebo mobilného telefónu. Ako:

1. Otvorte BooxDrop zo stránky Apps alebo Control Center.
2. Otvorte prehliadač v počítači


že váš BOOX a PC sú v rovnakej sieti. Zadaťte IP adresu zobrazenú na rozhraní BooxDrop do prehliadača v počítači a pripojte sa.

BooxDrop sa neodpojí automaticky. Ak ho chcete  
odpojiť, odpojte ho ručne alebo na rozhraní BooxDrop.

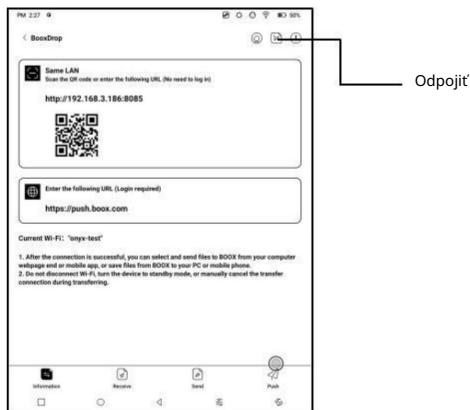

## 2.2 Prihláste sa k účtu Onyx: otvorte push.boox.com.

Môžete zobrazíť pripojené zariadenia a kliknutím na  
ľubovoľné zariadenie otvoriť.

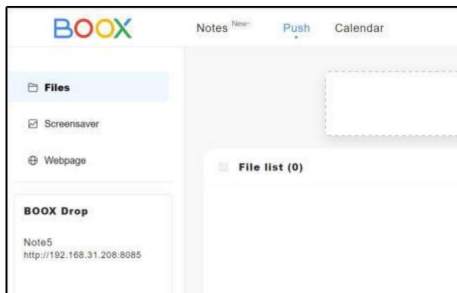

3. Keď otvoríte pripojené zariadenie, automaticky rozpozná, či sú váš BOOX a váš počítač v rovnakej sieti. Pokiaľ nie sú v rovnakej sieti, nemôžete stránku otvoriť. Zmeňte prosím na rovnakú Wi-Fi.
4. Keď je pripojenie úspešné, môžete načítať všetky zložky a súbory zo svojho BOOXu.
5. Odoslať súbory do BOOX: Môžete vybrať súbory na vašom PC a odoslať ich do BOOX. Všetky odoslané súbory sú zoskupené do zodpovedajúcich zložiek na základe formátov súborov. Posledná súbory: všetky súbory sú zoradené podľa času a rovnako ako Úložisko/Posledné súbory  
Knihnica: Books/xxx.epub (vrátane všetkých podporovaných formátov súborov)  
Obrázok: Pictures/xxx.png  
Hudba: Music/xxxx.mp3  
Zvuky: Filmy/xxxx.mp4  
Stiahnuť: Download/xxx.xxx (vrátane

iné ako knihy, obrázky, mp3, mp4 atď.) Úložisko:

Odošle súbory do vybraného úložiska.



6. Ukladanie súborov do PC: keď vyberiete súbor z

vášho BOOX na vašom PC, môžete si vybrať cestu

uloženie, ktorú chcete uložiť do vášho PC.

Push History

Históriu odosielania a prijímania môžete zobrazíť iba na

svojom BOOXe.


## 5.9 PushRead

Okrem Onyx Push môžete v PushRead používať RSS a OPDS

### Onyx Push


Webové stránky môžete do svojho BOOXu preniesť cez Push in push.boox.com alebo BOOX Assistant a čítať na svojom BOOXe.

Ak používate PushRead prvýkrát, musíte sa prihlásiť k rovnakému Onyx účtu ako na push.boox.com alebo BOOX Assistant, tak na vašom BOOXu.

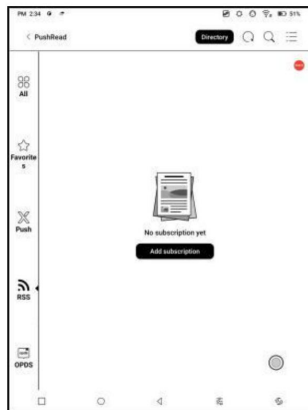

## RSS\OPDS Predplatné

Môžete pridať odbery zo zoznamu verejných zdrojov. Môžete si tiež prispôbiť svoje predplatné RSS/OPDS. Pre prvé pridávanie zdroje odberu RSS musíte vytvoriť skupinu, aby bolo možné zdroj odberu pridať do príslušnej skupiny.

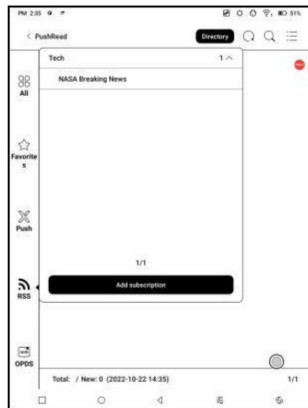

Webové stránky v PushRead vyžadujú na prvé načítanie internet.

Po načítaní je možné čítať offline.

Predvolené rozloženie je Web Mode (pôvodné rozloženie webovej stránky). Kliknutím na stred obrazovky zobrazíte ponuku, kde môžete prepnúť do režimu čítania, zmeniť veľkosť písma a úplne obnoviť obrazovku.

V poznámke kalendára zobrazuje

Dnešné poznámky a Dnešné

prečítanie. Kliknutím otvoríte

poznámky alebo knihy. Ku

každému dňu môžete pridať

poznámku a nastaviť poznámku

nájdete v časti Šetrič obrazovky

/ Šetrič obrazovky kalendára.



V súčasnej dobe poznámky kalendára

nepodporujú synchronizáciu do cloudu.

Po prihlášení k účtu Onyx môžete e-mailom poznámky vo formátu PDF na určenú e-mailovú adresu.

## \*5.11 DocScan


Podporované iba pri modeloch s fotoaparátmi;

Podpora OCR pre rozpoznanie textového obsahu na obrázku


potom, čo fotoaparát vytvorí obrázok;

Vyberte Nové skenovanie pre

vstup do rozhrania fotografovania;

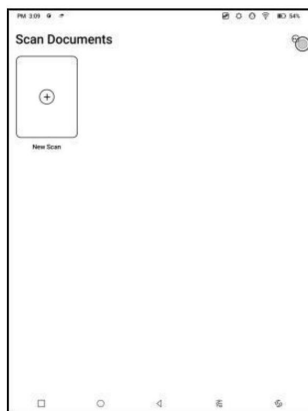

Po vytvorení fotografií vstúpte do  
rozhranie náhľadu fotografie, kde  
môžete vybrať OCR identifikáciu,  
PNG export, PDF export atď;

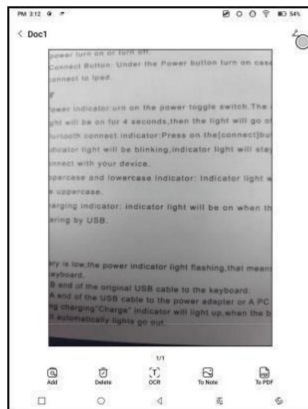

Rozpoznaný text je možné skopírovať  
dlhým stlačením, celý vybrať  
na kopírovanie alebo priamo zdieľať;



Podpora viacerých účtov a prepínanie medzi účty. Medzi účtami môžete prepínať zo zoznamu účtov. Uchovávajú sa iba informácie o účte Po prepnutí medzi účty sa musíte účty znovu prihlásiť. Ak sa líšia



účty používajú rôzne servery, servery sa prepnú, keď sa prihlásite k inému účtu.

Pridružené účty: Po prihlásení k hlavnému účtu môžete hlavný účet pridružiť k ďalším dvom spôsobom prihlásenia. Tieto tri spôsoby prihlásenia zdieľajú rovnaký účet. Mobilný telefón a e-mail podporujú zrušenie väzby a Wechat nepodporuje zrušenie väzby.

## 6.2 WLAN (WLAN)

Keď zapnete WLAN, zariadenie vyhľadá všetky dostupné Wi-Fi.

Vyberte Wi-Fi, ktorú chcete použiť, a zadajte požadované

vypnite Wi-Fi z Ovládacieho centra. Pridajte sieť ručne kliknutím  
na Pridať sieť.

Zapnite Bluetooth a vyhľadajte dostupné zariadenia Bluetooth v  
okolí. Odoslať žiadosť o pripojenie. Iba keď sú obe zariadenia  
pripojené, bude Bluetooth fungovať.

Patrí sem režim letu, nastavenie hotspotu a tetheringu, využitie dát  
aplikácií, vysielanie obrazovky, tlač, VPN a súkromné DNS.


## 6.3 Účty

### Systemový účet

Patrí sem účet Google, e-mailová aplikácia atď.

## 6.4 Aplikácie a oznámenia

Patrí sem správa aplikácií, správa oprávnenie, správa oznámení, predvolené aplikácie, spustenie aplikácie, režim obnovenie aplikácie, nastavenie obchodu, nastavenie zmrazenia, resetovanie výukového programu optimalizácia aplikácie a resetovanie optimalizácia všetkých aplikácií.

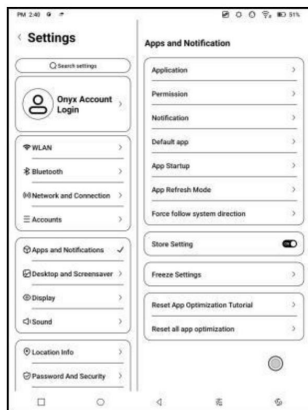

## Spustenie aplikácie

Len pre automatické spúšťanie aplikácií. Ak je povolené, môže zvýšiť využitie pamäte a spotrebu energie.

Samotná aplikácia musí mať funkciu monitorovacieho systému, aby sa automaticky spustila. Po inštalácii súboru APK musíte aplikáciu ručne otvoriť, aby ste ju mohli raz spustiť;

Po úspešnom spustení beží iba na pozadí a nebude sa zobrazovať v posledných spustených úlohách;

## Režim aktualizácie aplikácie

Režimy obnovenia aplikácií tretích strán môžete spravovať hromadne.

Tu môžete zmraziť aplikácie tretích strán. Zamrznutie

aplikácií spustených na pozadí môže znížiť spotrebu energie.

Keď prvýkrát otvoríte aplikácie tretích strán, zobrazí sa výukový program Optimalizácia aplikácie. Ak chcete výukový program znovu zobraziť, resetujte výukový program optimalizácie aplikácie tu.

## 6.5 Plocha a šetrič obrazovky

Môžete nastaviť domovskú obrazovku, zamknúť rozvrhnutie plochy a povoliť Smart Assistant. Možno použiť iba jednu snímku pri vypnutí.



## Šetrič obrazovky

Podporujte šetrič obrazovky (predvolené), šetrič obrazovky s poznámkou, šetrič hodín a priehľadný šetrič. Ak u Image Screensaver vyberiete iba jeden obrázok, zostane šetrič obrazovky statický. Keď vyberiete viac ako jeden obrázok, šetrič obrazovky prehrá všetky obrázky opakovane.

Môžete nastaviť obrázok pri vypnutí spolu s nastaveniami vrátane „Zobraziť text na obrazovke pri vypnutí, Pozícia textu, Spôsob priblíženia obrázku. (Ak sa pomer obrazu líši od obrazovky, obraz nemožno použiť.)

## Text

Môžete upraviť systémové písmo, veľkosť písma. Keď zvolíte najväčšie písmo, môže byť niektorý text rozhrania zakrytý kvôli nedostatku miesta na displeji.



## Obrazovka

Môžete upraviť jas obrazovky, nastaviť čas automatického spánku a vypnutie pri nečinnosti a nastaviť frekvenciu úplného obnovenia.

## 6.7 Zvuk

Môžete nastaviť hlasitosť, vyzváňací tón, stlmenie a

Môžete povoliť „Prístup k informáciám o mojej polohe“ a „Povolenie k polohe.

Podpora 6-miestneho hesla

uzamknuté obrazovky,

Android 11 nepodporuje resetovanie

heslá. Prosím, uchovajte svoje heslo v


bezpečie.



## 6.10 Výkon

Môžete skontrolovať využitie batérie a zvoliť, či odložiť odpojenie potom, čo vaše zariadenie prejde do režimu spánku, či má byť Wi-Fi vždy zapnuté, keď


zariadenie sa spúšťa a či sa má pri spúšťaní zariadenia vždy zapnúť Bluetooth.

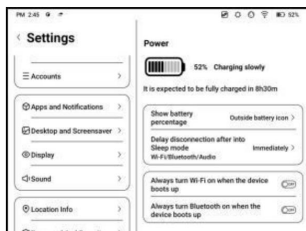

## 6.11 Navigácia v systéme

Môžete si vybrať spôsob navigácie systémom, buď pomocou gest alebo pomocou navigačnej lišty. Pre Gesture sú 3 spodné gestá a 2 bočné gestá

metóda. Navigačný panel má dve kombinácie navigačných tlačidiel.

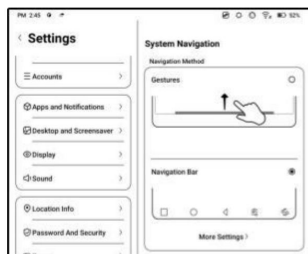


## Postranné gestá

Gestá prejdienie hore a dole sa používajú na úpravu jasú, hlasitosti atď. táhaním posuvníka hore a dole.


### Prejdenie doľava a doprava

Gestá sa používajú na vykonávanie vlastných funkcií prejdením zo strán dovnútra.

Toto gesto sa môže prekryvať s otáčaním stránok prejdením doľava a doprava. Odporúča sa teda vybrať vhodné gestá na základe skutočných potrieb, aby nedošlo k ovplyvneniu používania hlavných gest.

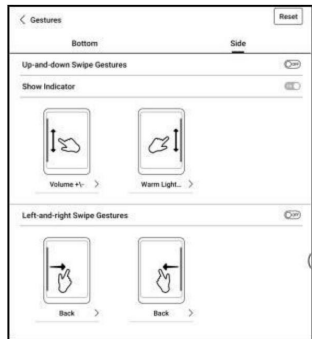

Patria sem aktualizácie systému, jazyk  
a vstup, dátum a čas, navigačné  
gule, snímky obrazovky, uľahčenie  
nahrávanie obrazovky, kalibrácia,  
režim ladenia USB a reset zariadenia.

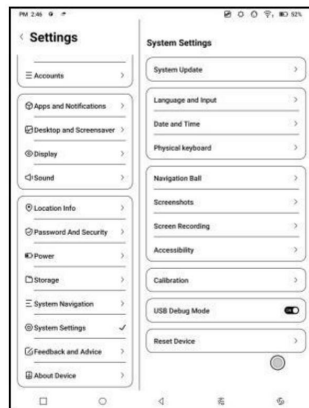

V predvolenom nastavení systém  
najprv skontroluje aktualizáciu  
balíček lokálne a potom skontroluje z  
cloudu. Ak je zistená  
aktualizácia firmvéru, bude  
automaticky stiahnutá. Sťahovanie je možné  
pozastaviť a obnoviť neskôr.



Keď je aktualizčný balíček úspešne stiahnutý, vy  
musíte ručne vybrať, či chcete aktualizovať svoj BOOX.


Pred aktualizáciou sa uistite, že máte 20% batérie a  
dostatok úložného priestoru.

Onyxový vstup

Podpora prepínania medzi

rôznymi jazykmi. Podporované

jazyky nájdete na stránke

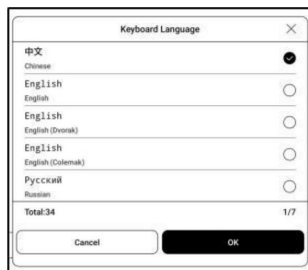

Keď je pripojená externá


klávesnica a zariadenie detekuje

klávesnicu, a



možnosť konfigurácie fyzickej klávesnice sa objaví v oznamovacom centre. Kliknutím na oznámenie prejdite na stránku nastavenia klávesnica.

Pri externej klávesnici môžete ručne zmeniť rozloženie klávesnice.

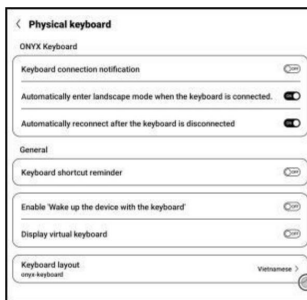

## Klávesnica ONYX

Podpora vstupu z klávesnice, písanie rúk a hlasového vstupu.

Môžete ho aktivovať pri prvom použití. Čínsky systém vo predvolenom nastavení používa čínsky rukopis. Ostatné jazyky používajú v predvolenom nastavení anglický rukopis. Ostatné jazyky vyžadujú stiahnutie príslušného jazykového balíčka.


Fyzická klávesnica

Je podporovaná iba krytá

klávesnica rozhranie pogopin

poskytovaná spoločnosťou ONYX


(predáva sa samostatne);

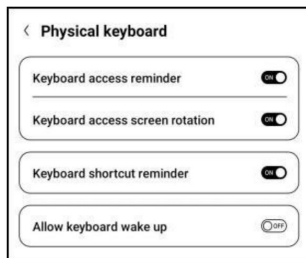

Po pripojení klávesnice sa zariadenie

automaticky otočí do horizontálneho

režimu obrazovky a

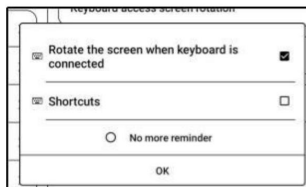

dotaz, či sa má zobrazit' vyskakovacie okno výzvy pre

klávesové skratky. Môžete ho vypnúť bez príslušných výziev;

Dátum a čas

Čas môžete nastaviť ručne alebo automaticky. Keď je vaša zariadenie pripojené k internetu, systém nastaví čas automaticky podľa času internetu.


aplikácií tretích strán, ako je Kindle, odporúčame nastaviť čas automaticky podľa času internetu.

Pri resetovaní zariadenia vymažete všetky užívateľské dáta. Vopred si zálohujte svoje dáta a pracujte s nimi opatrne.



## FAQ

Tu sú uvedené často kladené otázky. Ak máte nejaké otázky, relevantné otázky nájdete tu.

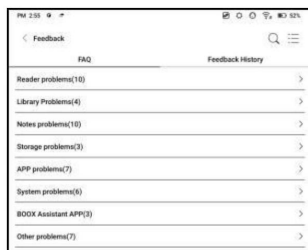

K svojej spätnej väzbe môžete pridať prílohy, ako sú dokumenty alebo obrázky, čo nám pomôže rýchlo nájsť problémy. Keď je zariadenie vypnuté, história spätnej väzby bude vymazaná. Ak nechcete vymazať históriu, môžete ísť



pred reštartovaním zariadenia. Táto možnosť bude zhromažďovať relevantné protokoly, ktoré nám pomôžu vyhodnotiť problémy.

Ak máte akékoľvek pochybnosti, môžete zrušiť začiarknutie políčka „Odoslať protokoly“.

#### 6.14 O zariadení

verzia firmvéru, MAC adresa, verzia elektromagnetického dotyku, verzia kapacitného dotyku atď.

### 7. Ďakujeme za vašu podporu

---

Ďakujem mnohokrát za podporu. Viac informácií o produktoch nájdete na našich oficiálnych stránkach:

[www.boox.com](http://www.boox.com) Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás e-

mailom: [podpora@boox.com](mailto:podpora@boox.com)