

SENCOR®

SBS 9002BK



FITNES OSOBNÁ VÁHA
Preklad pôvodného návodu




SENCOR®


SBS 9002BK



A

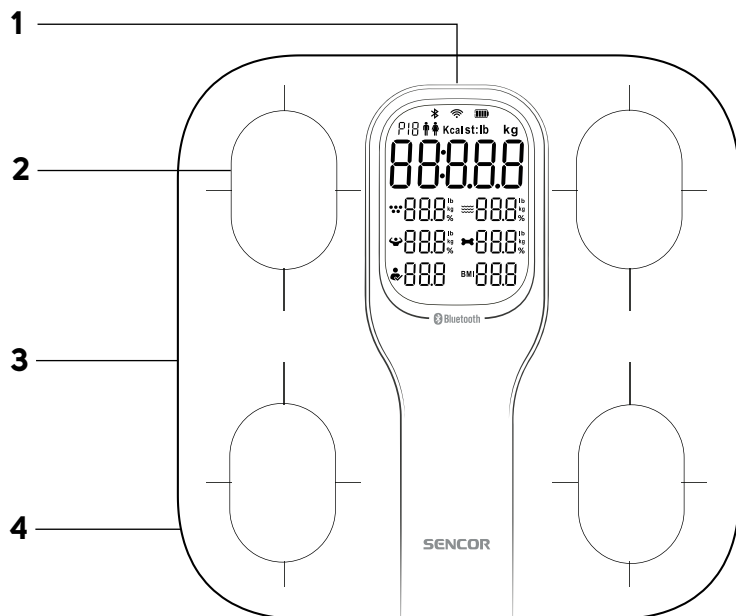

B

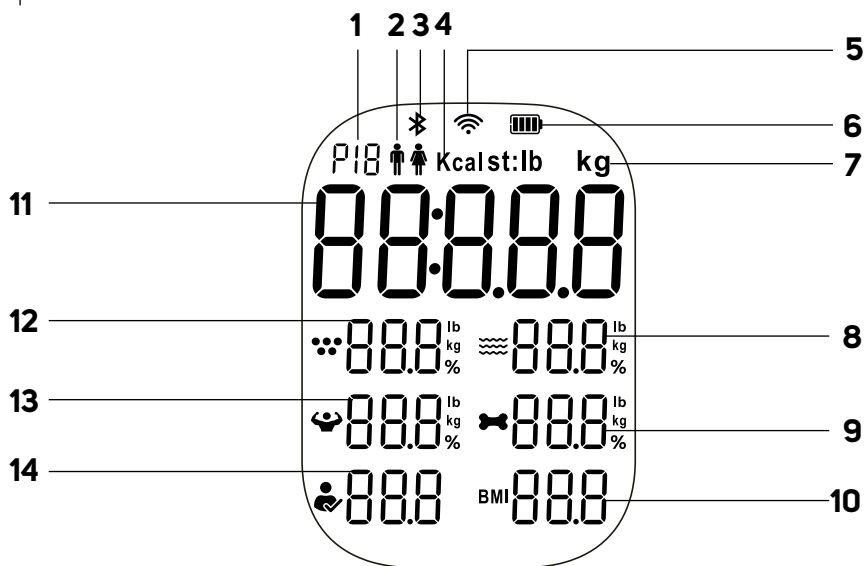

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho na komerčné, lekárske alebo iné účely.
- Tento spotrebič smú používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič nepoužívajte vonku, neumiestňujte ho na nestabilné povrchy, na elektrický alebo plynový varič, do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Spotrebič nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti a nepoužívajte ho v nadmerne prašnom prostredí.
- Dbajte na to, aby bol spotrebič umiestnený na rovnom, hladkom, tvrdom a stabilnom povrchu. To platí predovšetkým pri použití spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k nepresnostiam vo vážení.
- Spotrebič nepoužívajte v dosahu silného elektromagnetického poľa.
- Než vstúpite na váhiacu plochu, uistite sa, že jej povrch nie je vlhký a že nemáte mokré chodidlá. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia.
- Na spotrebič neskáčte a neprekračujte jeho maximálnu nosnosť. Inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- V režime váženia hmotnosti s meraním a analýzou telesných parametrov treba stáť na váhajúcej ploche čistými bosými chodidlami, pričom obidve chodidlá musia byť umiestnené na elektródach.
- Nameraný percentuálny podiel kostného, tukového a svalového tkaniva a vody v tele je len orientačný. Nevývodzujte, prosím, z výsledkov meraní lekárske závery. Ak sa podiel tukového tkaniva a úrovne hydratácie výrazne líšia od normálu, odporúčame tento stav konzultovať s lekárom alebo výživovým poradcom. O odporúčaní vhodných opatrení na dosiahnutie optimálnej telesnej hmotnosti požiadať tiež svojho lekára alebo výživového poradcu.
- Odchýlky merania percentuálneho podielu kostného, tukového a svalového tkaniva a vody v tele môžu byť vyššie u osôb starších ako 70 rokov a profesionálnych športovcov.
- Výsledky merania môžu byť skreslené po intenzívnom cvičení, pri extrémnej dehydratácii organizmu alebo ak držíte drastickú redukčnú diétu.
- Použitie funkcie merania podielu kostného, tukového a svalového tkaniva a vody v tele sa neodporúča:
 - osobám s implantovaným kardiostimulátorom alebo iným lekárskeym implantátom;
 - tehotným ženám;
 - osobám so symptómami edému (opuchu) alebo osobám podstupujúcim liečbu dialýzou.
- Deti mladšie ako 10 rokov a osoby staršie ako 100 rokov môžu tento spotrebič používať len v režime váženia hmotnosti.
- Spotrebič nepoužívajte na odkladanie predmetov. Skladujte ho vo vodorovnej polohe a dbajte na to, aby na ňom neboli umiestnené žiadne predmety.
- Ak sa rozhodnete, že spotrebič nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Ak by batéria vytekla do vnútorného priestoru spotrebiča, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Vždy používajte nové batérie rovnakého typu. Nikdy nekombinujte staré a nové batérie alebo batérie rôzneho typu. Batérie nikdy nevkladajte do ohňa, neskracujte ani nijako nepoškodzujte. Po skončení ich životnosti ich ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhadzujte batérie do komunálneho odpadu.
- Na napájanie spotrebiča nepoužívajte dobijacie batérie.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí, pretože v ich prítomnosti môžu predstavovať nebezpečenstvo. Ak by dieťa batériu zhltilo, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Spotrebič udržiavajte v čistote. Pri čistení dbajte na pokyny uvedené v kapitole Čistenie a údržba. Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

- A1** Displej
A2 Náštapné plochy s elektródami
A3 Priestor na vloženie batérií (umiestnený v spodnej časti váhy)

- A4** Tlačidlo UNIT na nastavenie jednotky hmotnosti (umiestnené v spodnej časti váhy)

POPIS SPOTREBIČA

- B1** Kód používateľa
B2 Ikony muža/ženy
B3 Ikona bluetooth
B4 Ikona Kcal
B5 Ikona Wi-Fi
B6 Ikona stavu nabitia batérií
B7 Ikony jednotiek hmotnosti
B8 Hodnota vody v tele

- B9** Hodnota kostí
B10 Hodnota BMI
B11 Číselný displej
B12 Hodnota telesného tuku
B13 Hodnota svalov
B14 Hodnota metabolického veku

ÚČEL POUŽITIA

- Táto fitnes osobná váha s vysoko presným tenzometrickým senzorom vám pomôže ukladať a sledovať vašu hmotnosť a namerané údaje v aplikácii vo vašom inteligentnom telefóne. Váha prenáša namerané údaje do aplikácie smartfónu prostredníctvom bluetooth technológie. Tu je možné sledovať históriu meraní hmotnosti, vytvárať grafy výsledkov, stanoviť si cieľovú hmotnosť a sledovať vývoj vašej hmotnosti v čase.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte váhu z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či váha nie je poškodená.
- Utrite vonkajší povrch váhy čistou a suchou utierkou.

NAPÁJANIE

- Súčasťou balenia tejto váhy sú 4 ks 1,5 V batérie typu AAA. Odstráňte kryt priestoru na batérie a vložte nové batérie rovnakého typu. Dbajte na správnu polaritu, ktorá je znázornená na dne priestoru na batérie, a nasadte kryt.
- Hneď ako sa na displeji zobrazí „Lo“, je potrebné batérie vymeniť za nové. Postupujte rovnakým spôsobom. Najskôr vyberte vybité batérie.
- Ak nebudete váhu dlhší čas používať, vyberte z nej batérie.



Poznámka:

Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nekombinujte staré a nové batérie. Batérie neskrutujte ani nepoškodzujte.

POUŽITIE VÁHY

1. Váhu umiestnite na rovný, hladký, tvrdý a stabilný povrch. Neumiestňujte ju na koberec alebo iný mäkký povrch, inak môže byť výsledok merania skreslený.
2. Otvorte aplikáciu vo svojom inteligentnom telefóne.
3. Postavte sa bosými nohami na náštapné plochy s elektródami. Váha sa automaticky zapne.
4. Počkajte, až sa hodnota na displeji ustáli, a potom dôjde k prenosu dát do aplikácie vášho inteligentného telefónu. Dáta v aplikácii sa automaticky priradia k správnej osobe a uložia do pamäte telefónu.
5. Váha sa automaticky vypne. Opatrne zostúpte z váhy. Pri vážení stojte pokojne a nenakláňajte sa. Aby ste zaistili porovnateľné výsledky, je dôležité, aby ste sa vážili v rovnaký denný čas, najlepšie ráno. Výsledky váženia môžu ovplyvniť rôzne faktory, napr. oblečenie, ktoré máte na sebe, alebo jedlo a pitie, ktoré skonzumujete pred vážením.



Poznámka:

Váhu je možné používať aj bez inštalovanej aplikácie. Na displeji sa zobrazí aktuálna hmotnosť, no k prenosu dát nedôjde.

Vôľba jednotiek hmotnosti

V spodnej časti váhy sa nachádza tlačidlo **UNIT**. Jeho opakovaným stlačením zvolíte požadovanú jednotku hmotnosti medzi: kg – lb – st. Jednotky hmotnosti je možné zmeniť aj priamo v aplikácii.

Automatické vypnutie

Ak váha zostane niekoľko minút v nečinnosti, automaticky sa vypne.

STIAHNUTIE A POUŽITIE APLIKÁCIE SENCOR HOME

Túto váhu je možné ovládať prostredníctvom aplikácie Sencor HOME. Stiahnite si aplikáciu do svojho inteligentného mobilného telefónu, zaregistrujte sa a spravujte namerané hodnoty priamo v aplikácii. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, pridajte si váhu do svojich zariadení. QR kód:



Pridanie váhy do zoznamu zariadení prostredníctvom bluetooth

Váhu si môžete pridať do aplikácie Sencor HOME spárovaním cez bluetooth.

1. Vo vašom mobilnom telefóne zapnite funkciu bluetooth.
2. Otvorte aplikáciu a na domovskej stránke aplikácie kliknite na ikonu „+“ a potom kliknite na „Pridať zariadenie“.
3. Zo zoznamu kategórií vyberte „Čiženie a zdravie“ a tu „Osobná fitnes váha (bluetooth)“.
4. Budete vyzvaní na reset zariadenia. Stlačte a dlho podržte tlačidlo UNIT, kým sa na displeji nezobrazí „CLR“. Potom v aplikácii kliknite na „Ďalšie“.
5. Potvrďte, že váha je pripravená na pripojenie, a kliknite na „Ďalšie“.
6. Dôjde k automatickému spárovaní váhy s mobilným telefónom a pridaní váhy do zoznamu zariadení.



Poznámka:

Ak pripojenie cez bluetooth zlyhá alebo nie je možné, uistite sa, že medzi vašim telefónom a váhou nie sú žiadne pevné prekážky a obe zariadenia sú blízko seba.

Pridanie pomocou QR kódu

- Vašu váhu SBS 9002BK môžete pridať do aplikácie Sencor HOME aj prostredníctvom nižšie uvedeného QR kódu.
- Na domovskej stránke aplikácie kliknite na ikonu „+“.
- Na obrazovke prídanie zariadenia kliknite na symbol „[-]“ v pravom hornom rohu.

Naskenujte nasledujúci QR kód:



Po naskenovaní QR kódu budete vyzvaní na prídanie zariadenia.

Reset váhy

- Pred pripojením váhy odporúčame vykonať jej reset. Stlačte a podržte tlačidlo UNIT na spodnej strane váhy na aspoň 3 sekundy.
- Reset vykonajte aj v okamihu, keď sa mení používateľ používajúci iný telefón s aplikáciou, než ktorý je spárovaný s váhou.

Možné problémy a ich riešenie

Nie je možné zobraziť namerané dáta v telefóne:

- Skontrolujte, či ikona bluetooth svieti.
- Skontrolujte, či ste zapli funkciu bluetooth vo vašom telefóne.
- Skontrolujte, či ste v dosahu bluetooth signálu.
- Znovu otvorte aplikáciu.
- Vypnite a znovu zapnite funkciu bluetooth a obnovte spojenie s váhou.

Spojenie zlyhalo.

- Uistite sa, že je k váhe pripojený len jedno bluetooth zariadenie.
- Skontrolujte, či verzia bluetooth vo vašom zariadení je 4.0 a novšia.

Displej váhy je zhasnutý.

- Skontrolujte, či nie sú batérie vyčerpané, a prípadne ich vymeňte za nové.
- Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Chybové hlásenie	Význam	Riešenie
0000	Prebieha meranie.	Prebieha meranie telesnej hmotnosti a hodnôt. Nezostupujte z váhy a uistite sa, že stojíte bosými nohami na elektródach.
Err	Prefaženie.	Prekročili ste maximálnu nosnosť váhy. Opatrne z váhy zostúpte.
Lo	Nizky stav batérií.	Vymeňte batérie za nové.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie váhy používajte mäkkú hubku mierne navlhčenú v teplej vode. Ultrite dosucha čistou utierkou.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
- Váhu neponárajte do vody ani inej tekutiny ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	4x 1,5 V batéria typu AAA
Váživosť.....	180 kg / 400 lb / 28 st
Presnosť váženia.....	100 g / 0,2 lb
Voľba jednotiek	kg / lb / st

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

Týmto SENCOR vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SBS 9002BK je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto Internetovej adrese www.sencor.eu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ



Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného komunálneho odpadu. Použité batérie odovzdajte na riadnu likvidáciu na miestach určených na ich spätný odber.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernic EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

