




Automatická mačacia toaleta

SCOOPER C08

Návod na použitie

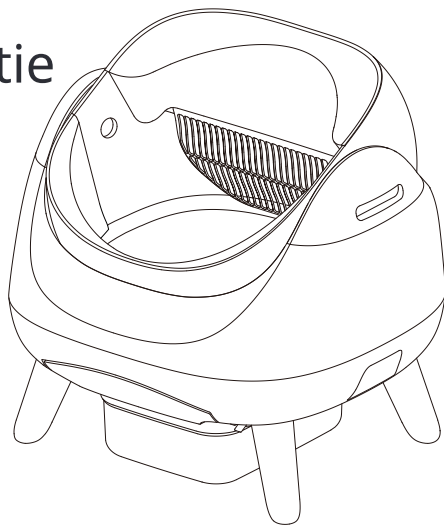

Modely, na ktoré sa tento návod vzťahuje: CL-CH-01/02/03/04/05

OBSAH

1) Dôležité informácie	1	11) Sprievodca používaním podložky pod loptu.....	13
2) Bezpečnostné pokyny	2	12) Čistenie a údržba	14
3) Obsah balenia	3	13) Inštruktážne video.....	15
4) Konštrukcia produktu.....	4	14) Často kladené otázky (FAQ) —	15
5) Rozbalenie	5	15) Špecifikácia produktu	17
6) Režimy čistenia	9	16) Tabuľka nebezpečných látok ...	18
7) Kontrolné svetlá	9	17) Regionálne pravidlá používania.....	18
8) Tlačidlá	11		
9) Konfigurácia Wi-Fi	12		
10) Inštrukcie na vyprázdňovanie.....	13		

01 Dôležité informácie


- Ďakujeme, že ste si vybrali CATLINK. Neustále dbáme na bezpečnosť a zdravie domácich zvierat a na výnimočnú kvalitu služieb.
- Pred použitím produktu si vždy dôkladne prečítajte túto príručku a riadte sa jej pokynmi. Používanie produktu znamená potvrdenie a prijatie bezpečnostných inštrukcií.
- Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť ani právne záväzky za nehody alebo škody spôsobené nesprávnym používaním.
- Spoločnosť si vyhradzuje právo na výklad a zmenu tohto vyhlásenia.

02 Bezpečnostné pokyny


Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže spôsobiť nesprávnu funkciu produktu alebo neočakávané poškodenia.

01. Nainštalujte a používajte zariadenie v súlade s návodom na použitie.
02. Umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch. Udržujte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od stien a iných predmetov, aby bolo zabezpečené presné váženie.
03. Zdvíhajte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu zabudovaných váhových snímačov. Neťahajte.
04. Používajte zmiešané stelivo CATLINK alebo zhlukujúce hlinené stelivo. Používanie iných typov môže ovplyvniť účinnosť čistenia alebo spôsobiť plytvanie stelivom.
05. Neotvárajte bočné kryty ani nádobu na odpad počas prevádzky, aby ste predišli bezpečnostným rizikám.
06. Aby ste predišli poškodeniam alebo nebezpečenstvu, používajte výlučne originálny adaptér.
07. Neumývajte základňu. Vyčistite ju vlhkou handričkou. Guličku, bočné kryty a nádobu na odpad možno umývať.
08. V prípade mačiat mladších ako 6 mesiacov alebo s hmotnosťou pod 1,5 kg (3,3 libry) používajte výlučne režim pre mačiatka. Nepoužívajte režim snímača ani režim časovača.
09. Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri. Vyhňte sa vystaveniu zariadenia vysokým teplotám a vlhkosti.
10. Neponárajte základňu. Ak sa základňa navlhčí, okamžite ju osušte, aby ste predišli jej poškodeniu.
11. Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný personál, aby sa predišlo zraneniam.
12. Pre zlepšenie komfortu používania zariadenie pravidelne aktualizujeme a optimalizujeme. Skutočný produkt alebo jeho funkcie sa môžu líšiť od popísaných v tomto návode. V prípade otázok kontaktujte zákaznícku podporu.
13. V prípade akýchkoľvek problémov s výrobkom kontaktujte zákaznícku podporu. CATLINK (kontaktné údaje sú uvedené na poslednej stránke).

03 Obsah balenia

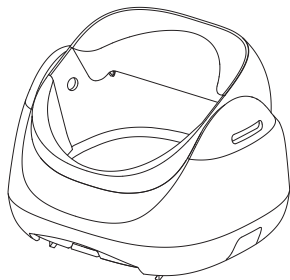

Hlavná jednotka

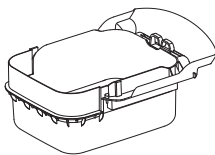


Nádoba na odpad




Filter



Podporné
nohy (4)

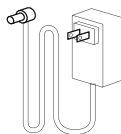

Napájací zdroj



vrecia na odpad




Návod na
obsahu



Skrátený
návod na
obsahu

04 Konštrukcia produktu






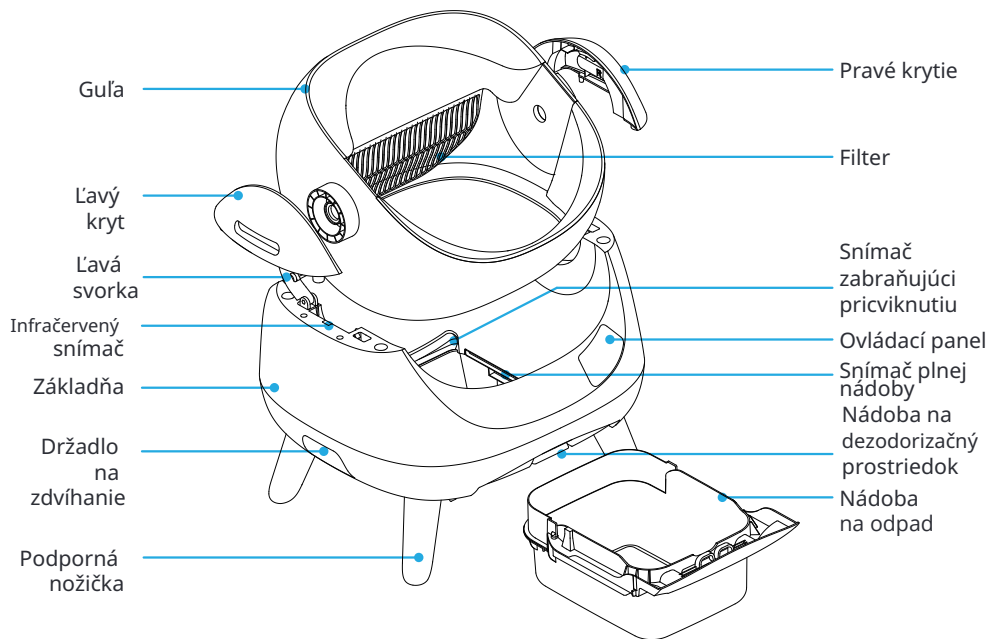


05 Vybalenie

* Podrobné inštrukcie k inštalácii nájdete aj vo videonávide na strane 15.

- 1 Vyberte hlavné zariadenie a príslušenstvo. Skontrolujte zoznam produktov, aby ste sa uistili, že je všetko kompletne.
- 2 Vyberte štyri podporné nožičky. Zarovnajte ich s otvormi v tvare písmena D a vložte do podstavca podľa obrázka.
- 3 Vložte sáčok na odpad do nádoby na odpad podľa obrázka a potom nádobu vložte na miesto.


* Uistite sa, že sáčok je správne zarovnaný a šnúrka je zabezpečená pod háčikom, aby bolo možné ho ľahko uzavrieť, keď bude nádoba na odpad plná.

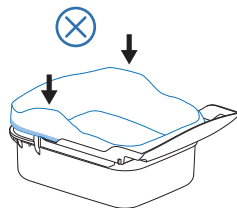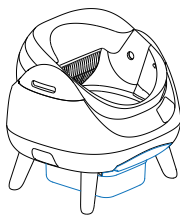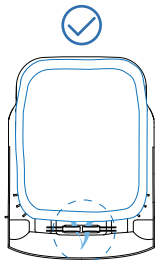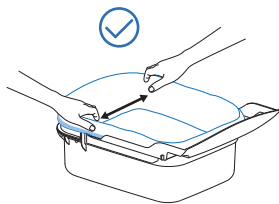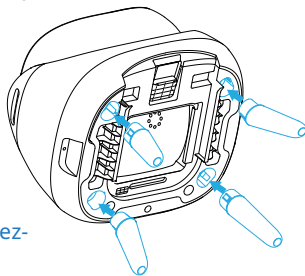

4 Montaż filtra


Najprv vložte pravý koniec filtra do drážky v stene gule. Potom stlačte druhý koniec filtra a jemne ho zasuňte do drážky v tvare písmena C.

* Môžete naskenovať QR kód na strane 15 a pozrieť si inštruktážne video.

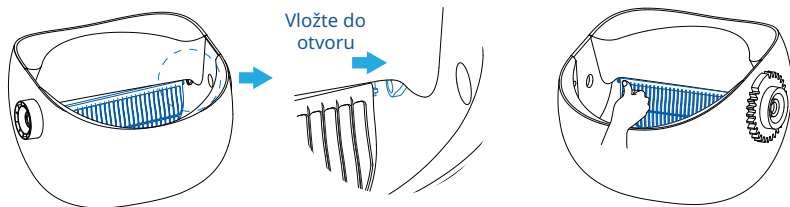


5 Skontrolujte prostredie umiestnenia


① Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.

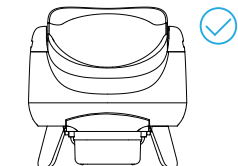

② Utrzymuj miejsce w czystości, nie pozostawiając żadnych przedmiotów wokół, na górze ani pod spodem.

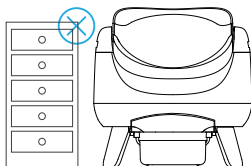

③ Umieść w pobliżu sieci WiFi i z dala od urządzeń powodujących duże zakłócenia.

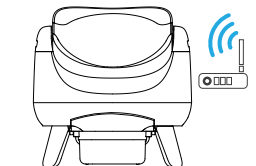

⑥ Zapnite zariadenie, aby sa spustil autotest a resetovala guľa.

* Napájací port sa nachádza na zadnej strane.

⑦ Konfigurácia Wi-Fi: Na pripojenie zariadenia postupujte podľa pokynov v časti Konfigurácia Wi-Fi na strane 12.

⑧ Pridajte mačku: na stránke nastavení zariadenia pripojte svoju mačku. Ak ste ešte nepridali mačku, prejdite na stránku mačky a klepnite na „+“, aby ste mačku pridali.




⑨ Pridajte mačacie stelivo:

① Dodaj 4 litry žwirku do kuli.

② Po dodaní naciśnij przycisk  .

③ Po wyrównaniu poziomu upewnij się, że poziom żwirku jest blisko linii MAX, ale poniżej niej.

* Ak nebude manuálne vyrovnané, zariadenie sa automaticky vyrovná do 5 minút.

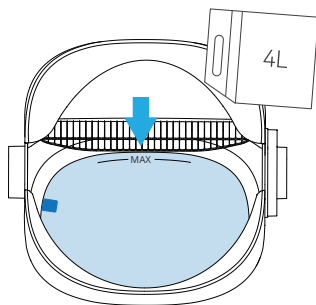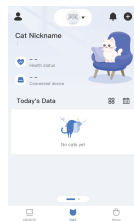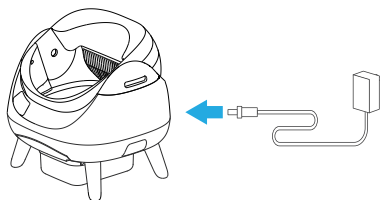


Po každom doplnení stlačte tlačidlo vyrovňania steliva. Inak spustíte čistiaci cyklus na vyrovnanie steliva.

④ Ustaw typ żwirku w aplikacji CATLINK, aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia.



10 Nainštalujte eliminátor zápachu

- ① Wyjmij pojemnik na odpady i wyjmij pojemnik na środek dezodoryzujący.
- ② Rozpakuj środek dezodoryzujący i umieść go w pojemniku na środek dezodoryzujący.
- ③ Ponownie zamontuj pojemnik na środek dezodoryzujący do podstawy i ponownie zamontuj pojemnik na odpady.

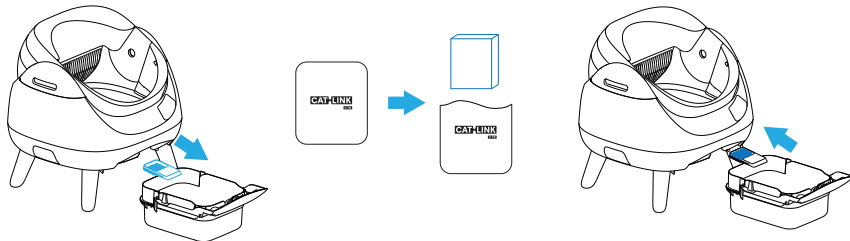

Prostriedok účinkuje 30 dní. Nastavte si pripomenky v aplikácii, aby ste nezabudli na jeho výmenu.

Toaleta je teraz pripravená na použitie.

06 Režimy čistenia

Ikona	Režim čistenia	Vysvetlenie	Poznámky
	Senzorový režim	Automatické čistenie po každom použití	Po opustení guličky mačkou sa automatické čistenie štandardne spustí po 5 minútach. Tento čas je možné upraviť v aplikácii.
	Režim časovača	Individuálne nastaviť automatické čistenie	Po pripojení k sieti je možné nastaviť viac časov čistenia prostredníctvom aplikácie.
	Manuálny režim	Tlačidlo pre ručné čistenie	Pri mačiatkach s hmotnosťou pod 1,5 kg (3,3 libry) alebo vo veku do 6 mesiacov je tento režim potrebné používať pod dohľadom.

07 Indikačné svetlá

Ikona	Stav	Stav zariadenia	Vysvetlenie
 Biela	Stály	Zapnutý režim senzora	Automatické čistenie po každom použití
	Blikajúci	Vyprazdňovanie dokončené. Čakanie na opätovné naplnenie nádoby.	Stlačte tlačidlo na vyrovnanie podstielky pre obnovenie.
 Biela	Stály	Zapnutý režim času	Individuálne nastaviteľné automatické čistenie
	Blikajúci	Vyprazdňovanie dokončené. Čakanie na opätovné naplnenie nádoby.	Stlačte tlačidlo na vyrovnanie podstielky pre obnovenie.
 Biela	Stály	Zapnutý manuálny režim	Tlačidlo na manuálne čistenie
	Blikajúci	Vyprazdňovanie dokončené. Čakanie na opätovné naplnenie nádoby.	Stlačte tlačidlo na vyrovnanie podstielky pre obnovenie.

07 Kontrolné svetlá

Ikona	Stav	Stav zariadenia	Vysvetlenie
 WiFi indikátor (modrý)	Blikajúci	Pripájanie/aktualizácia	
	Zap.	Pripojené k WiFi	
	Vyp.	WiFi odpojená	
 Detská poistka (biela)	Zap.	Aktivovaná detská poistka	
	Vyp.	Detská poistka vypnutá	
 Výstražný indikátor (biely, červený, modrý, oranžový)	Stály biely	Nebol zistený Nádobu na odpad	Zariadenie je pozastavené
	Blikajúci biely	Nádoba na odpad je plná	Zariadenie je pozastavené
	Stály žltý	Zistená prítomnosť mačky	Zariadenie je pozastavené
	Blikajúci žltý	Ochrana proti preťaženiu	Zariadenie je pozastavené
	Stály červený	Ochrana proti vypnutiu motora	Zariadenie je pozastavené
	Červené blikajúce svetlo	Zistený cudzí predmet	Zariadenie je pozastavené
	Modro-biely blikajúci	Bočný kryt nie je nainštalovaný	Zariadenie je pozastavené
	Červeno-biely blikajúci	Ochrana proti priskrípnutiu	Zariadenie je pozastavené
	Červeno-modrý blikajúci	Chyba hmotnostného senzora	Zariadenie je pozastavené



08 Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia	Stav zariadenia	Zvukový signál
Čistenie 	Stlače	Spustiť čistenie	Jediný signál
	Kliknite počas čistenia	Pozastaviť/Pokračovať čistenie	Jediný signál
	Podržte 3 sekundy	Zrušiť upratovanie	Jediný signál
Vyrovnanie podstielky/ Vyprázdňovanie 	Stlače	Vyrovnanie podstielky	Jediný signál
	Podržte 3 sekundy	Spustiť vyprázdňovanie	Jediný signál
	Kliknite počas vyprázdňovania	Pozastaviť/Pokračovať vyprázdňovanie	Jediný signál
	Podržte 3 sekundy počas vyprázdňovania	Zrušiť vyprázdňovanie	Jediný signál
Wi-Fi 	Podržte 3 sekundy	Spustíte konfiguráciu Wi-Fi	Jediný signál
Režim 	Stlače	Vyberte režim čistenia	Jediný signál
Kombinácia  + 	Podržte 3 sekundy	Zapnúť/vypnúť zámok	Jediný signál

09 Konfigurácia Wi-Fi



- ① Vyhľadajte „CATLINK“ v obchode s aplikáciami, aby ste si stiahli a nainštalovali aplikáciu CAT-LINK, alebo naskenujte QR kód na stiahnutie. * Aplikácia CATLINK musí byť aktuálna.
- ② Pripojte telefón k sieti Wi-Fi. Sieť vyžadujúca špeciálne overenie (napr. hotelová alebo letisková Wi-Fi) nie je podporovaná. * Aby ste predišli problémom s pripojením, nepoužívajte vo názve siete Wi-Fi špeciálne znaky.
- ③ Otvorte aplikáciu CATLINK, zaregistrujte sa alebo prihláste a prejdite do sekcie Zariadenia. Aplikácia automaticky vyhľadá mačaciu toaletu. Ak zariadenie nebolo nájdené, klepnite na možnosť Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov. Bluetooth a lokalizačné služby. Pre systém Android zapnite aj GPS. Ak chcete
- ④ zariadenie pridať manuálne, stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi po dobu 3 sekúnd, kým neuslyšíte jeden zvukový signál a indikátor Wi-Fi nezačne blikať. * Umiestnite toaletu v blízkosti routera.
- ⑤ Postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste dokončili konfiguráciu.
- ⑥ Po úspešnom dokončení konfigurácie zostane indikátor Wi-Fi zapnutý a zariadenie vydá dva zvukové signály.
*Ak konfigurácia zlyhá, skontrolujte heslo k sieti Wi-Fi a skúste to znova. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.
- ⑦ Po nadviazaní spojenia budú všetky funkcie mačacej toalety dostupné v aplikácii CATLINK.

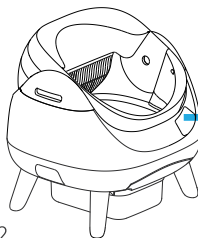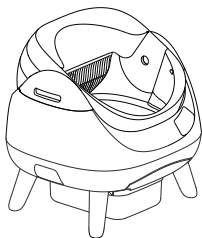

Podržte po dobu 3 s



10 Pokyny na vyprázdňovanie

Vysypanie odstráni všetok odpad z gule.


① Przed opróżnieniem należy wyczyścić pojemnik na odpady i wymienić worek na odpady, aby zapobiec przepełnieniu.

*Nie należy rozpoczynać opróżniania, jeśli pojemnik na odpady jest pełny.

② Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyrównania żwirku/opróżniania przez 3 sekundy. Kula obróci się do przodu i zatrzyma. Nacisnąć przycisk ponownie, aby potwierdzić i rozpocząć opróżnianie.

③ Po opróżnieniu otworzyć pojemnik na odpady i wymienić worek.

* Białe kolor będzie migać, przypominając o konieczności dodania nowego żwirku.


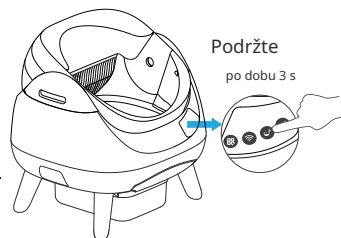


11 Návod na používanie podložky na gule


Demontáž: Uchopte rukoväť podložky a pevne potiahnite, aby ste ju odpojili.

* Odporúčame zakúpiť ďalšiu podložku pre jednoduchšie čistenie a používanie.

Montáž: Zarovnajte trojuholníkové značky, stlačte ľavý a pravý okraj podľa obrázka. Zasuňte horný a dolný okraj do drážok.

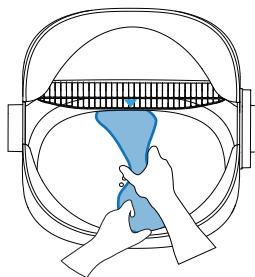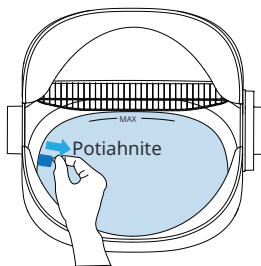

Jemne zatlačte a uvoľnite rohož, aby sa zacvakla na svoje miesto. Stlačte modrý okraj, aby rohož tesne priliehala k vnútornej stene komory gule.

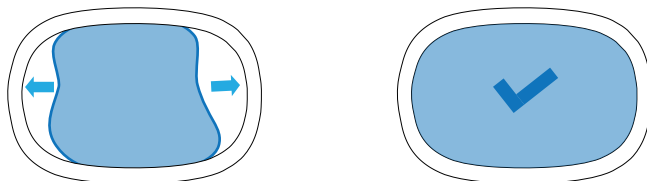


12 Čistenie a údržba

Základňu neumývajte. Na čistenie používajte vlhkú handričku. Gulu, bočné kryty, Nádobu na odpad a Nádobu na dezodorant môžete umývať. Pred opätovnou montážou je potrebné všetky časti dôkladne vysušiť.

Odporúča sa vybrať rohož z gule na samostatné čistenie a sušenie na vzduchu.

*Naskenujte QR kód na strane 15, aby ste si pozreli inštruktážne video.

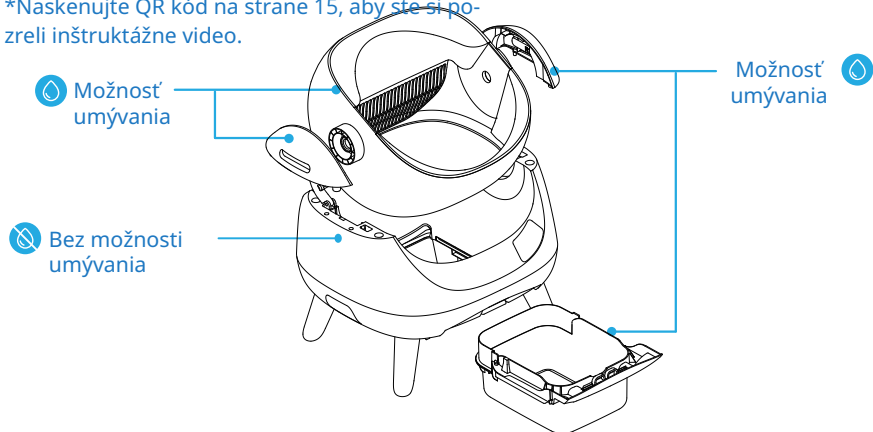

13 Inštruktážne video

Naskenujte QR kód, aby ste si pozreli videá.

Videá obsahujú inštaláciu, nastavenie Wi-Fi, používanie , čistenie, údržbu a prevádzkové návody v elektronickej forme.






Používateľská príručka

14 Často kladené otázky

Problém	Riešenie	Kroky
Aktívna ochrana infračerveného senzora (zariadenie pozastavené)	Manuálny reset	Na udržanie priehľadných krytov na oboch stranách komory gule ich utrite suchým uterákom alebo papierovou vreckovkou.
Ochrana proti preťaženiu zapnuté / nádoba na odpad plná (zariadenie pozastavené)	Manuálny reset	1. Skontrolujte, či sa zariadenie nedotýka iných predmetov alebo steny. 2. Uistite sa, že všetky štyri nožičky sú v kontakte s podložkou.
Zabezpečenie proti pritlačeniu / Aktivované blokovanie motora (zariadenie pozastavené)	Manuálny reset	1. Vyberte guľu a skontrolujte, či žiadne cudzie predmety neblokujú ozubené kolesá alebo nebránia otáčaniu gule. 2. Po uistení, že nie sú žiadne prekážky, stlačte a podržte tlačidlá čistenia a vyprázdňovania po dobu 10 sekúnd na resetovanie zariadenia.
Zapnutá ochrana proti pritlačeniu dvoch krytov (zariadenie pozastavené)	Manuálny reset	Skontrolujte, či sú ľavý a pravý bočný kryt správne namontované, a v prípade potreby ich znovu namontujte .

14 Často kladené otázky

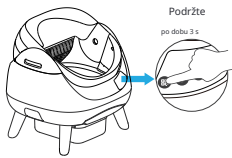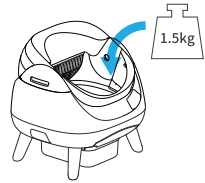Problém	Riešenie	Kroky
Nádoba na odpad je plná (zariadenie pozastavené)	Manuálny reset	1. Ak je Nádoba na odpad plná, vymeňte odpadový sáčok. 2. Skontrolujte, či je odpadový sáčok rovnomerne umiestnený. 3. Utrite senzor plnej Nádoby na odpad handričkou alebo utierkou.
Nesopahlivé údaje o hmotnosti (bez zohľadnenia environmentálnych faktorov)	Kalibrujte váhu	1. Pripravte si referenčnú záťaž s hmotnosťou 1,5 kg (3,3 libry) použitím fľaše s vodou s objemom 1,5 l alebo troch fliaš s vodou po 500 ml. 2. Vypnite napájanie, reštartujte zariadenie a počkajte na ukončenie auto-testu.  3. Podržte tlačidlo módu po dobu 5 sekúnd, kým biele svetlo dvakrát zabliká, potom tlačidlo uvoľnite.  4. Keď indikátor „I“ začne blikat a zaznie jeden zvukový signál, umiestnite na guľu príslušnú záťaž.  5. Zhasnutie indikátora „I“ a dva zvukové signály znamenajú ukončenie kalibrácie.

15 Špecifikácia produktu

Model produktu	CL-CH-01/02/03/04/05
Hlavný materiál	PP
Rozmery produktu	585*534*592 mm
Menovitý vstupný výkon	12 V 
Menovitý výkon	5 W
Účel použitia	Mačky (1,5–10 kg) (3,3–22 libier)
Hmotnosť produktu	9,7 kg (21,4 libier)
Číslo normy	GB 4706.1-2005
Certifikát	Certifikovaný
Značka	CATLINK
Výrobca	Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd.
Adres	No. 333 Shengrong Road, Pudong New District, Shanghai
E-mail	business@catlink.cn
Webová stránka	www.catlink.cn

*Špecifikácie sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo šarže bez predchádzajúceho upozornenia.

16 Tabuľka nebezpečných látok

Názov komponentu	Nebezpečné látky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrómový šesťmocný [Cr(VI)]	Polybromované bifenyl (PBB)	Polybromované difenylétery (PBDE)
Montáže tlačných dosiek	○	○	○	○	○	○
Prvky z plastov umelých	○	○	○	○	○	○
Kovové prvky	○	○	○	○	○	○
Príslušenstvo	○	○	○	○	○	○

- Upozorňuje, že obsah nebezpečných látok vo všetkých homogénnych materiáloch tejto časti je pod limitmi stanovenými normou GB/T 26572.
- ✗ Indikuje, že obsah nebezpečných látok v najmenej jednom homogénnom materiáli tejto časti presahuje limity stanovené normou GB/T 26572.

17 Regionálne pravidlá používania

Toto zariadenie podporuje konfiguráciu siete iba v krajine alebo regióne nákupu. Pri medziregionálnom alebo medzinárodnom používaní je potrebné zakúpiť miestnu verziu. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na zákazníckej podpore.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Kyvetu používajte len na určený účel, ako je popísané v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav prístroja, najmä jeho pohyblivých častí, ako sú napríklad tieniace mechanizmy a kryt. V prípade viditeľného poškodenia prestaňte kyvetu používať a kontaktujte servisné oddelenie.
- Zásobník na podstielku neumiestňujte na miesta vystavené vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu alebo extrémnym teplotám, pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvedené inak.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Podstielku používajte len pre zvieratá primeranej veľkosti a hmotnosti podľa odporúčania výrobcu. Používanie podstielky príliš malým alebo príliš veľkým zvieratom môže spôsobiť nepohodlie alebo poruchu zariadenia.

- Uistite sa, že zviera je pri používaní podstielky pohodlné - zariadenie zavádzajte postupne, aby ste predišli stresu.
- Ak sa zariadenie pokazí, okamžite ho vypnite, aby ste zabránili možnému ohrozeniu zvieraťa, napríklad zaseknutiu v pohyblivých mechanizmoch.

Riziko pre deti:

- Automatické podstielky nie sú hračky. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby nedošlo k náhodnému poškodeniu zariadenia alebo narušeniu jeho činnosti.
- Nedovoľte deťom obsluhovať prístroj bez dozoru dospeléj osoby.

Riziká spojené s elektronickými komponentmi:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov a ostatných elektrických komponentov. V prípade poškodenia prestaňte spotrebič používať.
- Zabráňte kontaktu spotrebiča s vodou, pokiaľ výrobca neuvádza, že zásobník je vodotesný.
- Pri modeloch napájaných batériami alebo akumulátormi používajte len komponenty odporúčané výrobcom a vymieňajte ich v súlade s návodom na obsluhu.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie. Uistite sa, že všetky súčasti kyvety, ako je nádoba na odpad a mechanizmy na triedenie, sú správne pripojené.
- Umiestnite zásobník na stelivo na stabilný a rovný povrch na mieste, ktoré je ľahko prístupné pre vaše domáce zviera.
- Pravidelne vyprázdňujte nádobu na odpad a čistite mechanizmy podstielky, aby ste zabezpečili správnu prevádzku a hygienu.

Údržba a skladovanie:

- Výrobky skladujte na suchom a čistom mieste bez vlhkosti a extrémnych teplôt.

- Zásobník na podstielku pravidelne čistite podľa odporúčaní výrobcu, pričom používajte mäkké materiály a jemné čistiace prostriedky. Nepoužívajte drsné chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
- V prípade modelov s odpadovými vreckami ich podľa potreby vymieňajte, aby ste zabránili hromadeniu odpadu.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach napájaných batériami používajte len batérie odporúčané výrobcom.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie vášmu domácomu zvieraťu:

- Pozorujte reakciu vašej mačky na nový zásobník na podstielku - ak vaše zviera vykazuje známky úzkosti alebo stresu, zariadenie zavádzajte postupne.
- Uistite sa, že zariadenie funguje bezpečne a nespôsobuje zvieraťu nepohodlie, napríklad príliš hlasné mechanizmy.

Poškodenie a servis:

- Akékoľvek opravy elektronických zariadení by sa mali vykonávať len v autorizovaných servisných strediskách.
- Výrobok sami neupravujte, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Splňajú príslušné technické normy vrátane bezpečnosti pri používaní, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE PREDLOŽENÉ

Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., ltd týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia CATLINK Open X samočistiaca toaletná miska je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webovej adrese : <https://files.innpro.pl/catlink>

Adresa výrobcu: Naxian Road Kehai Building 200120 Szanghaj, cn

Rádiová frekvencia: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: <20dBm

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Zástupca v EÚ:

AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L

NICOLAE BALCESCU 12

B58 ET.1 MODULUJL, Rumunsko

aoce-service@outlook.com

