



# Používateľská príručka

## ZHRNUTIE

Táto príručka obsahuje technické údaje a informácie o funkciách monitora, nastavení monitora a používaní monitora.

## Právne informácie

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

Microsoft a Windows sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. USB Type-C a USB-C sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum. VESA, DisplayPort™ a logo DisplayPort™ sú ochranné známky združenia Video Electronics Standards Association (VESA) v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené vo vyhláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa poskytujú spolu s takýmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či opomenutia v tejto príručke.

### Oznámenie o výrobku

Táto príručka opisuje funkcie, ktoré obsahuje väčšina modelov. Niektoré funkcie nemusia byť vo vašom produkte k dispozícii. Ak chcete získať prístup k najnovšej používateľskej príručke, prejdite na lokalitu <http://www.hp.com/support> a podľa pokynov vyhľadajte svoj produkt. Potom vyberte položku **Setup & User Guides** (Inštalračné a používateľské príručky).

Ak chcete prispieť k vylepšeniu tohto dokumentu, pošlite svoje návrhy, komentáre alebo chyby na e-mailovú adresu <mailto:hp.doc.feedback@hp.com>. Pri posielaní spätnej väzby uveďte katalógové číslo dokumentu.

Prvé vydanie: september 2024

Katalógové číslo dokumentu: P04432-231

---

# Obsah

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 O tejto príručke.....</b>                                     | <b>1</b>  |
| <b>2 Úvodné informácie.....</b>                                    | <b>2</b>  |
| Dôležité bezpečnostné informácie.....                              | 2         |
| Ďalšie informačné zdroje spoločnosti HP .....                      | 3         |
| Príprava telefonovania na technickú podporu .....                  | 3         |
| Oboznámenie sa s monitorom.....                                    | 3         |
| Vlastnosti.....                                                    | 4         |
| Súčasti na prednej strane.....                                     | 5         |
| Súčasti na zadnej strane .....                                     | 6         |
| Vyhľadanie sériového čísla a čísla produktu .....                  | 7         |
| Inštalácia monitora.....                                           | 8         |
| Pripojenie podstavca pre monitor .....                             | 8         |
| Upevnenie panela monitora.....                                     | 9         |
| Odstránenie podstavca pre monitor .....                            | 10        |
| Pripojenie panela monitora k montážnemu zariadeniu.....            | 10        |
| Pripojenie káblov .....                                            | 12        |
| Nastavenie monitora.....                                           | 17        |
| Inštalácia bezpečnostného kábla.....                               | 19        |
| Zapnutie monitora.....                                             | 19        |
| Politika HP pre vodotlač a uchovanie obrazu .....                  | 20        |
| Používanie režimu USB Type-C .....                                 | 20        |
| <b>3 Používanie monitora .....</b>                                 | <b>22</b> |
| Prevzatie softvéru HP Display Center .....                         | 22        |
| Prevzatie softvéru a pomôcok .....                                 | 22        |
| Súbor Informácie (INF) .....                                       | 22        |
| Súbor Zhoda farieb obrázka (ICM) .....                             | 23        |
| Používanie ponuky na obrazovke .....                               | 23        |
| Používanie tlačidiel zariadenia joypad .....                       | 23        |
| Opätovné priradenie možností ponuky na obrazovke .....             | 24        |
| Stav režimu zobrazenia .....                                       | 24        |
| Zmena nastavenia režimu napájania .....                            | 25        |
| Používanie funkcie Auto-Sleep Mode (Automatický režim spánku)..... | 25        |
| Nastavenie výstupu modrého svetla (len vybrané produkty) .....     | 26        |
| Multi-streamovanie cez DisplayPort.....                            | 26        |
| Zmena frekvencie obnovovania.....                                  | 27        |
| <b>4 Podpora a riešenie problémov.....</b>                         | <b>28</b> |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Používanie autotestu.....                                                    | 28        |
| Interný generátor testovacích vzorov.....                                    | 29        |
| Riešenie bežných problémov .....                                             | 30        |
| Uzamknutia tlačidiel.....                                                    | 31        |
| <b>5 Montáž monitora.....</b>                                                | <b>32</b> |
| Pokyny na údržbu.....                                                        | 32        |
| Čistenie monitora .....                                                      | 32        |
| Preprava monitora .....                                                      | 33        |
| <b>Príloha A Technické špecifikácie .....</b>                                | <b>34</b> |
| Špecifikácie pre model s uhlopriečkou 60,5 cm (23,8 palca) (FHD).....        | 34        |
| Špecifikácie pre model s uhlopriečkou 68,6 cm (27 palca) (QHD).....          | 35        |
| Predvoľby rozlíšenia obrazovky.....                                          | 35        |
| Model s uhlopriečkou 60,5 cm (23,8 palca) (FHD).....                         | 36        |
| Model s uhlopriečkou 68,6 cm (27 palca) (QHD) .....                          | 36        |
| Formáty videa s vysokým rozlíšením .....                                     | 37        |
| Funkcia šetriča energie .....                                                | 37        |
| <b>Príloha B Zjednodušenie ovládania.....</b>                                | <b>39</b> |
| Spoločnosť HP a prístupnosť.....                                             | 39        |
| Získanie potrebných technologických nástrojov.....                           | 39        |
| Závazok spoločnosti HP .....                                                 | 39        |
| International Association of Accessibility Professionals (IAAP).....         | 40        |
| Vyhľadanie najvhodnejšej pomocnej technológie .....                          | 40        |
| Vyhodnotenie potrieb.....                                                    | 40        |
| Zjednodušenie ovládania produktov HP .....                                   | 40        |
| Funkcie zjednodušenia ovládania monitora (len vybrané produkty/oblasti)..... | 41        |
| Zabudované funkcie zjednodušenia ovládania.....                              | 41        |
| Čo je režim zjednodušenia ovládania? .....                                   | 41        |
| Ako sa zapína alebo vypína režim zjednodušenia ovládania? .....              | 42        |
| Štandardy a legislatíva .....                                                | 43        |
| Štandardy.....                                                               | 43        |
| Mandát 376 – EN 301 549 .....                                                | 43        |
| Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).....                             | 43        |
| Legislatíva a predpisy .....                                                 | 43        |
| Užitočné zdroje a odkazy týkajúce sa prístupnosti.....                       | 44        |
| Organizácie.....                                                             | 44        |
| Vzdelávacie inštitúcie .....                                                 | 44        |
| Ďalšie informačné zdroje týkajúce sa zdravotného postihnutia .....           | 45        |
| Prepojenia spoločnosti HP.....                                               | 45        |
| Kontaktovanie podpory .....                                                  | 45        |
| <b>Register .....</b>                                                        | <b>46</b> |

---

# 1 O tejto príručke

Táto príručka obsahuje technické údaje a informácie o funkciách monitora, nastavení monitora a používaní softvéru. V závislosti od modelu nemusí byť monitor vybavený všetkými funkciami, ktoré sú opísané v tejto príručke.

- 
-  **VAROVANIE!** Označuje nebezpečné situácie, pri ktorých **môže** dôjsť k vážnemu zraneniu, ak sa im nevyhnete.
-  **UPOZORNENIE:** Označuje nebezpečné situácie, pri ktorých **môže** dôjsť k menšiemu alebo stredne vážnemu zraneniu, ak sa im nevyhnete.
-  **DÔLEŽITÉ:** Označuje informácie považované za dôležité, ale netýkajúce sa rizika (napríklad správy týkajúce sa poškodenia majetku). Upozornenia na to, že ak používateľ nedodrží presne opísaný postup, môže dôjsť k strate údajov alebo poškodeniu hardvéru alebo softvéru. Obsahuje tiež základné informácie vysvetľujúce koncepciu alebo spôsob dokončenia úlohy.
-  **POZNÁMKA:** Obsahuje ďalšie informácie, ktoré zdôrazňujú alebo dopĺňajú dôležité body hlavného textu.
-  **TIP:** Poskytuje užitočné rady na dokončenie úlohy.
- 



Tento produkt obsahuje technológiu HDMI®.

## 2 Úvodné informácie

V tejto kapitole sa dozviete informácie o bezpečnosti a o ďalších informačných zdrojoch spoločnosti HP.

### Dôležité bezpečnostné informácie

K monitoru môže byť priložený sieťový napájací adaptér a napájací kábel. Ak použijete iný kábel, používajte len zdroj napájania a pripojenie vhodné pre tento monitor.

Informácie o správnej súprave napájacieho kábla, ktorý sa má používať s monitorom, nájdete v časti *Oznámenia o výrobku* pod [Informácie o predpisoch, bezpečnosti, zhode a záruke spoločnosti HP](#).

**VAROVANIE!** Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia, dodržiavajte tieto pokyny:

- Zapojte napájací kábel do sieťovej napájacej zásuvky, ktorá je vždy ľahko prístupná.
- Ak je napájací kábel vybavený trojkolíkovou zástrčkou, zasunúť ho do uzemnenej trojkolíkovej zásuvky.
- Monitor odpojte od zdroja napájania tak, že vytiahnete napájací kábel zo sieťovej napájacej zásuvky. Pri odpojení napájacieho kábla zo zásuvky so striedavým prúdom uchopte kábel za zástrčku.

Pre vlastnú bezpečnosť na napájacie káble nič neukladajte. Pri vedení všetkých káblov pripojených k monitoru je potrebná opatrnosť, aby ste o ne nemohli zavadiť, zachytiť, stúpať po nich ani potknúť sa.

Riziko vážneho zranenia znížite dodržiavaním pokynov uvedených v *Príručke bezpečnosti a pohodlnej obsluhy*, ktorá je súčasťou používateľských príručiek. Uvádza správne nastavenie pracovnej stanice, správne polohy tela, ako aj zdravotné a pracovné návyky pre používateľov počítačov. *Príručka bezpečnosti a pohodlnej obsluhy* obsahuje aj dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti pri práci s elektrickými a mechanickými súčastami. *Príručka bezpečnosti a pohodlnej obsluhy* je k dispozícii aj na webovej lokalite <http://www.hp.com/ergo>.

**DÔLEŽITÉ:** Na ochranu monitora a počítača pripájajte všetky sieťové napájacie káble počítača a periférnych zariadení (napr. monitora, tlačiarne alebo skenera) k zariadeniu s ochranou proti prepätiu, napríklad k rozbočovacej zásuvke s ochranou proti prepätiu alebo k neprerušiteľnému zdroju energie (UPS). Niektoré rozbočovacie zásuvky nemajú prepäťovú ochranu; zásuvky musia byť špeciálne označené, ak touto funkciou disponujú. Používajte zásuvky, ktorých výrobca ponúka výmenu poškodených zariadení v prípade, že ochrana proti prepätiu zlyhá.

Použite vhodné a správne veľkosti nábytku navrhnuté tak, aby vhodne podporovali monitor.

**VAROVANIE!** Monitory, ktoré sú nevhodne umiestnené na príborníkoch, knižniciach, regáloch, písacích stoloch, reproduktoroch, skrinkách, alebo vozíkoch môžu spadnúť a spôsobiť zranenie osôb.

**VAROVANIE!** **Riziko týkajúce sa stability:** Zariadenie môže spadnúť, čo môže spôsobiť vážne poranenie osôb alebo smrť. Ak chcete predísť poraneniu, bezpečne pripevnite monitor k podlahe alebo na stenu v súlade s inštaláčnymi pokynmi.

**VAROVANIE!** Toto zariadenie nie je vhodné na používanie na miestach, kde by mohli byť prítomné deti.



**POZNÁMKA:** Tento produkt je vhodný na účely zábavy. Zvážte umiestnenie obrazovky v prostredí s kontrolovaným osvetlením, aby ste predišli ovplyvňovaniu s okolitým osvetlením a jasnými povrchmi, ktoré môžu spôsobovať rušivé odrazy na obrazovke.

## Ďalšie informačné zdroje spoločnosti HP

Zdroje poskytujúce podrobné informácie o produkte, postupoch a omnoho viac nájdete v tejto tabuľke.

**Tabuľka 2-1 Ďalšie informácie**

| Zdroj informácií       | Obsah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inštalčné pokyny       | Prehľad inštalácie a funkcií monitora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Podpora spoločnosti HP | <p>Pre podporu spoločnosti HP alebo riešenie problému s hardvérom alebo softvérom vykonajte jednu z týchto úloh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prejdite na lokalitu <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> a podľa pokynov vyhľadajte svoj produkt.</li> <li>Vyberte ikonu <b>Hľadať</b> na paneli úloh, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz <b>support</b> a potom vyberte položku <b>HP Support Assistant</b>.</li> <li>Vyberte ikonu otáznika na paneli úloh.</li> </ul> |



**POZNÁMKA:** Obráťte sa na zákaznícku podporu, ak chcete vymeniť napájací kábel, sieťový adaptér (len vybrané produkty) alebo iné káble dodávané s vaším monitorom.

## Príprava telefonovania na technickú podporu

Ak potrebujete vyriešiť nejaký problém, použite tieto informácie.

Ak neviete vyriešiť problém pomocou tipov [Podpora a riešenie problémov na strane 28](#), zavolajte technickú podporu, ktorá vám môže poskytnúť ďalšiu pomoc. Skôr, než budete telefonovať do servisu, pripravte si nasledujúce informácie.

- Číslo modelu monitora
- Sériové číslo monitora
- Dátum nákupu na faktúre
- Podmienky, pri ktorých vznikol problém
- Prijaté hlásenia o chybách
- Konfigurácia hardvéru
- Názov a verzia hardvéru a firmvéru, ktorý používate

## Oboznámenie sa s monitorom

Váš monitor má najlepšie hodnotené funkcie. Táto časť obsahuje informácie o súčiastiach, ich umiestnení a fungovaní.

## Vlastnosti

V závislosti od modelu môže byť váš monitor vybavený týmito vlastnosťami:

### Vlastnosti obrazovky

- Obrazovka so 68,6 cm (27-palcovou) diagonálnou zobraziteľnou oblasťou s rozlíšením 2560 × 1440 (QHD), plus podpora režimu celej obrazovky pre nižšie rozlíšenia; zahŕňa vlastnú zmenu mierky pre maximálnu veľkosť obrazu a súčasne zachováva pôvodný pomer strán
- Obrazovka so 60,5 cm (23,8-palcovou) diagonálnou zobraziteľnou oblasťou s rozlíšením 1920 × 1080 (FHD), plus podpora režimu celej obrazovky pre nižšie rozlíšenia; zahŕňa vlastnú zmenu mierky pre maximálnu veľkosť obrazu a súčasne zachováva pôvodný pomer strán
- Displej z tekutých kryštálov (LCD) s aktívnou maticou a technológiou in-plane switching (IPS)
- 6 bitov + FRC (model FHD)
- Skutočne 8-bitový (len QHD)
- 100 % sRGB
- Panel proti odleskom s podsvietením LED
- Široký zobrazovací uhol umožňuje sledovanie z polohy v sede alebo v stoj, alebo presúvanie zo strany na stranu
- Možnosti nastavenia sklonu, otočenia a nastavenia výšky
- Funkcia kĺbu na otáčanie panela monitora z orientácie na šírku do orientácie na výšku
- Štyri tlačidlá ponuky na obrazovke, tri rýchlo konfigurovateľné a umožňujúce rýchlu voľbu z najčastejšie používaných úkonov
- Nastavenia v ponuke na obrazovke v niekoľkých jazykoch pre jednoduché nastavenie a optimalizáciu obrazovky
- Funkcia šetriča obrazovky, aby sa splnili požiadavky na zníženie spotreby energie
- Otvor na lankový zámok na zadnej strane monitora pre voliteľný bezpečnostný lankový zámok
- Funkcia usporiadania káblov pre umiestnenie káblov a vodičov
- Funkcia Plug and Play, ak je podporovaná vaším operačným systémom
- Funkcia multi-streamovania cez DisplayPort
- Navigácia v ponuke na obrazovke pomocou zariadenia joypad
- HP Eye Ease (certifikované hardvérové riešenie nízkej hladiny modrého svetla TÜV)
- Kompatibilné s programom HP Display Center a knižnicou HP Client Management Script Library (CMSL)
- Zabezpečené aktualizácie firmvéru pomocou aplikácie HP Display Center

## Konektory

- Video vstup DisplayPort™ a video výstup DP
- Video vstup High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
- Port USB Type-C® s alternatívnym režimom DisplayPort 1.4 s 100 W PD
- Rozbočovač USB s jedným portom USB Type-C, ktorý sa pripája k počítaču (upstream), tromi portami USB, ktoré sa pripájajú k zariadeniam USB (downstream), a jedným portom USB Type-C (downstream)
- Konektor RJ-45 (sieť) s možnosťou správy IT (MAPT, spustenie PXE, prebudenie Wake on LAN)

## Podstavec pre monitor


- Odnímateľný stojan pre flexibilné riešenia inštalácie panela monitora
- Možnosť uchytenia na držiak VESA® 100 mm × 100 mm na pripevnenie monitora na zariadenie montáže na stenu alebo výkyvné rameno



**POZNÁMKA:** Informácie o bezpečnosti a smerniciach nájdete v časti *Oznámenie o výrobku* na strane [Informácie o predpisoch, bezpečnosti, zhode a záruke spoločnosti HP](#). Ak chcete získať prístup k najnovšej používateľskej príručke, prejdite na lokalitu <http://www.hp.com/support> a podľa pokynov vyhľadajte svoj produkt. Potom vyberte položku **Setup & User Guides** (Inštaláčn é a používateľské príručky).

## Súčasti na prednej strane

Ak chcete identifikovať súčasti na prednej strane monitora, použite tento obrázok a tabuľku.

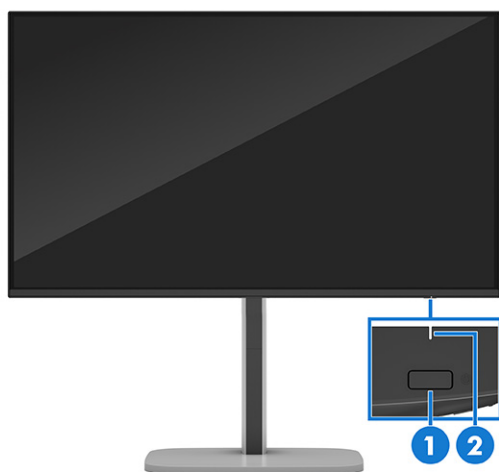

**Tabuľka 2-2** Súčasti na prednej strane a ich popisy


| Súčasť                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Tlačidlo napájania | Zapína a vypína zariadenie.<br><br><b>POZNÁMKA:</b> Keď sú vhodné produkty HP k portu USB Type-C, stlačením tlačidla napájania na obrazovke sa prenosný počítač zapne alebo vypne alebo prepne do režimu spánku v závislosti od nastavenia napájania. |

Tabuľka 2-2 Súčasti na prednej strane a ich popisy (pokračovanie)

| Súčasť                      | Popis                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| (2) Indikátor LED napájania | Signalizuje, že monitor je zapnutý. |

Súčasti na zadnej strane

Ak chcete identifikovať súčasti na zadnej strane monitora, použite tento obrázok a tabuľku.

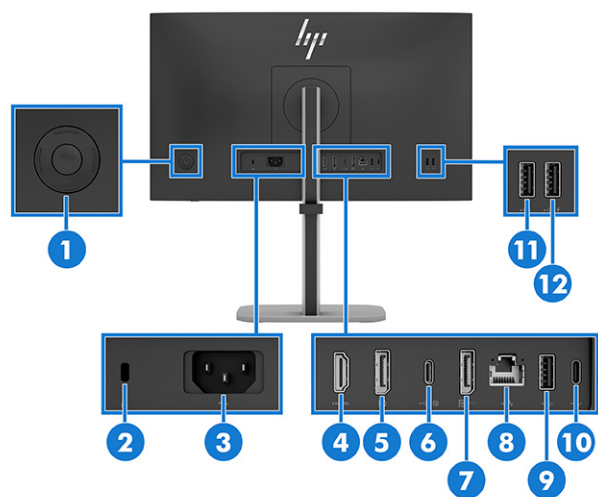

Tabuľka 2-3 Súčasti na zadnej strane a ich popisy


| Súčasť                           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Zariadenie joystick          | Stlačením otvoríte nastavenia ponuky na obrazovke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (2) Otvor pre bezpečnostné lanko | Slúži na pripojenie voliteľného bezpečnostného lanka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (3) Napájací konektor            | Slúži na pripojenie napájacieho kábla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (4) Port HDMI                    | Slúži na pripojenie kábla HDMI k vstupnému zariadeniu, ako je napríklad počítač.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (5) DisplayPort                  | Slúži na pripojenie kábla DisplayPort k zdrojovému zariadeniu, ako je napríklad počítač.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (6) Port USB Type-C (upstream)   | <p>Slúži na pripojenie kábla USB Type-C k vstupnému zariadeniu, ako je napríklad počítač. Tento port USB Type-C môže slúžiť ako port vstupu zvuku/obrazu DisplayPort a tiež ako port USB Type-C 3.2 Gen 1.</p> <p>Port USB Type-C ponúka vyššiu rýchlosť prenosu. Alternatívny režim s DP1.4 podporuje maximálne rozlíšenie 1920 × 1080 pri frekvencii 100 Hz (model FHD) alebo 2560 × 1440 pri frekvencii 100 Hz (model QHD). Môže aj zariadeniu poskytovať napájanie až 100 W. Výstupy napájania sú 20 V/5 A, 15 V/5 A, 12 V/5 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A na dosiahnutie výstupu 100 W PD.</p> <p>Pripojenie kábla USB Type-C zo zdrojového zariadenia k tomuto portu na monitore umožňuje používať porty USB na monitore.</p> |
| (7) Konektor výstupu DisplayPort | Slúži na pripojenie monitora k inému monitoru pre funkciu multistreaming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Tabuľka 2-3 Súčasti na zadnej strane a ich popisy (pokračovanie)**

| Súčasť                                             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (8) Sieťový konektor RJ-45                         | <p>Maximálna sieťová rýchlosť prenosu údajov (RJ-45) cez port USB Type-C je 1000 Mb/s.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zelená (ľavá strana): zariadenie je pripojené k sieti.</li> <li>Jantárová (pravá strana): v sieti prebieha aktivita.</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> Podporuje prebudenie cez sieť LAN (WOL) mimo pásma, odovzdávanie adresy MAC (MAPT) mimo pásma a spustenie PXE (len modely HP). Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia počítača.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Tento sieťový port je plne energeticky účinný v súlade s normami IEEE (IEEE 802.3az-2010), pokiaľ všetky pripojené zariadenia podporujú túto funkciu.</p> |
| (9) Port USB Type-A                                | Slúži na pripojenie kábla USB k periférnemu zariadeniu, ako je napríklad klávesnica, myš alebo USB pevný disk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (10) Port USB Type-C (downstream)                  | <p>Slúži na pripojenie kábla USB Type-C k periférnemu zariadeniu USB. Poskytuje prenos údajov, a to aj vtedy, keď je monitor v režime spánku alebo je jednosmerné napájanie vypnuté so zapnutým režimom Performance (Výkon) OSD. Tento port nabíja väčšinu zariadení (až 15 W), ako sú napríklad smartfón alebo tablet.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Môže byť potrebné použiť káble alebo adaptéry (kupujú sa samostatne).</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| (11) Port USB Type-A                               | Port USB: Slúži na pripojenie zariadenia USB, poskytuje možnosť prenosu údajov a (pre vybrané produkty) nabíja malé zariadenia (napríklad smartfón).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (12) Port USB Type-A s rýchlonabíjaním batérie 1.2 | <p>Slúži na pripojenie kábla USB k periférnemu zariadeniu, ako je napríklad klávesnica, myš alebo USB pevný disk, a nabíjanie periférnych zariadení.</p> <p>Port USB s rýchlonabíjaním batérie 1.2 (5 V × 1,5 A = 7,5 W): Slúži na pripojenie zariadenia USB, poskytuje vysokorýchlostný dátový prenos a nabíja malé zariadenia (napríklad smartfón), a to aj vtedy, keď je jednosmerné napájanie monitora vypnuté so zapnutým režimom Performance (Výkon) OSD.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Pri nabíjaní malého externého zariadenia používajte štandardný nabíjací kábel USB Type-A alebo adaptér kábla (kúpuje sa samostatne).</p>                                  |

## Vyhľadanie sériového čísla a čísla produktu

Sériové číslo a číslo modulu produktu sa nachádzajú na štítku na zadnej strane monitora. Je možné, že budete potrebovať tieto čísla, keď budete kontaktovať spoločnosť HP ohľadne podpory.

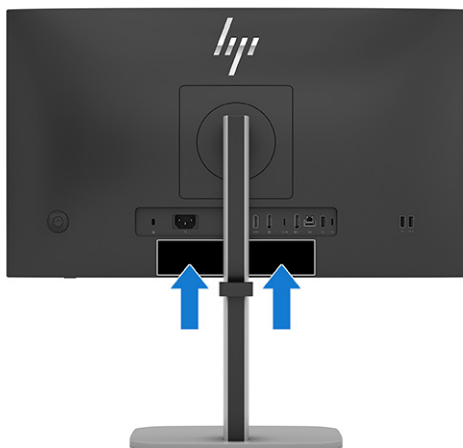

## Inštalácia monitora

Táto časť opisuje pripojenie stojana monitora alebo držiaka na stenu a možnosti pripojenia monitora k stolnému počítaču, prenosnému počítaču, hernej konzole alebo podobnému zariadeniu.

**VAROVANIE!** V záujme zníženia rizika vážneho poranenia si prečítajte príručku *Príručka bezpečnosti a pohodlnej obsluhy*. Uvádza správne nastavenie pracovnej stanice, správne polohy tela, ako aj zdravotné a pracovné návyky pre používateľov počítačov. *Príručka bezpečnosti a pohodlnej obsluhy* obsahuje aj dôležité informácie o elektrickej a mechanickej bezpečnosti. *Príručka bezpečnosti a pohodlnej obsluhy* je k dispozícii na webe na adrese <http://www.hp.com/ergo>.

**DÔLEŽITÉ:** Aby sa monitor nepoškodil, nedotýkajte sa povrchu LCD obrazovky. Pritláčanie na obrazovku môže spôsobiť nerovnomernosť farieb alebo dezorientáciu tekutých kryštálov. Ak sa to stane, obrazovka sa neobnoví do normálneho stavu.

**DÔLEŽITÉ:** Aby nedošlo k poškrabaniu, znečisteniu alebo rozbitiu a predišlo sa poškodeniu ovládacích tlačidiel, položte monitor čelom nadol na rovný povrch pokrytý ochrannou penovou gumou alebo hladkou tkaninou.

## Pripojenie podstavca pre monitor

Správne upevnenie podstavca pre monitor je veľmi dôležité na bezpečné používanie. V tejto časti sa opisuje, ako bezpečne pripojiť stojan.


**TIP:** Zvážte umiestnenie monitora, pretože okolité osvetlenie a jasné povrchy môžu spôsobovať rušivé odrazy.

**POZNÁMKA:** Postupy pripojenia podstavca pre monitor sa môžu na rozličných modeloch líšiť.


**POZNÁMKA:** Ak chcete chrániť obrazovku, nechajte monitor v škatuli.

1. Otvorte škatuľu tak, aby bol panel monitora v škatuli prednou stranou nadol.
2. Odstráňte z monitora ochrannú kryciu vrstvu.

3. Priložte podstavec pre monitor na montážnu plochu na zadnej strane monitora a potom prichyťte podstavec pre monitor na miesto.

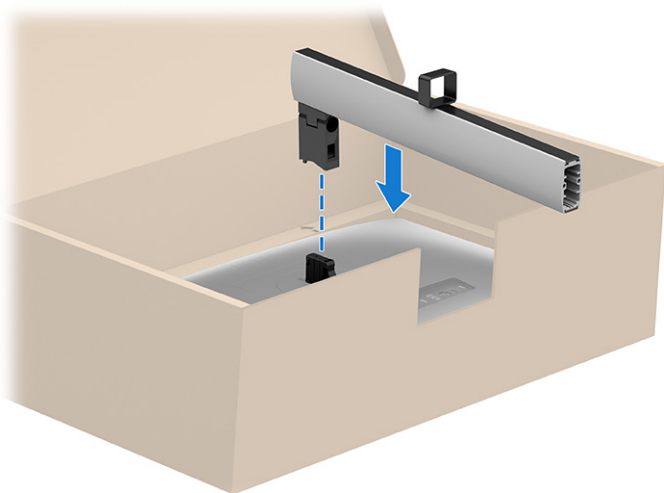

4. Pripojte základňu k podstavcu pre monitor (1) a potom utiahnite skrutky (2).

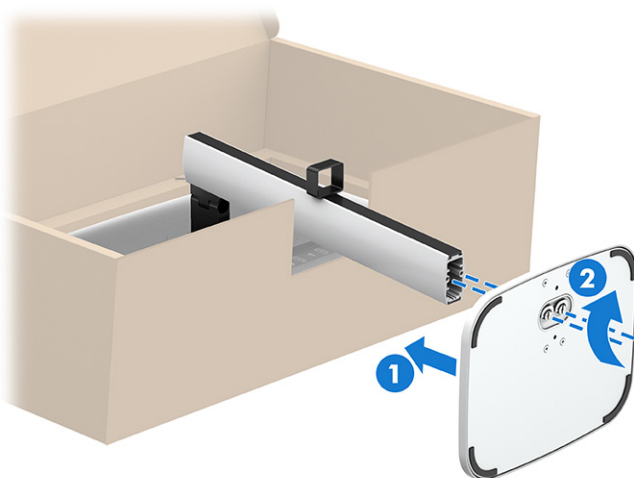

## Upevnenie panela monitora

Ak chcete pripojiť monitor na stenu pomocou výkyvného ramena alebo iného montážneho príslušenstva, postupujte podľa krokov uvedených v tejto časti, aby ste bezpečne a bezpečne pripojili monitor.

 **DÔLEŽITÉ:** Tento monitor má podporu pre priemyselne štandardné (VESA) 100 mm montážne otvory. Ak chcete k monitoru pripojiť montážnu konzolu od tretej strany, sú potrebné štyri skrutky s priemerom 4 mm, špičkou 0,7 mm a dĺžkou 10 mm (M4 x 10L). Dlhšie skrutky môžu poškodiť monitor. Uistite sa, či je montážne riešenie výrobcu v súlade so štandardom VESA, a či má hodnotenie potrebné na udržanie hmotnosti panela monitora. Pre čo najlepší výkon použite napájacie a video káble priložené k monitoru.


 **POZNÁMKA:** Keď monitor pripojíte k montážnej armatúre, použite držiak montáže na stenu podľa zoznamu UL, CSA alebo GS.

## Odstránenie podstavca pre monitor

Ak sa rozhodnete použiť nástenný držiak namiesto podstavca pre monitor, ktorý ste pripojili, najprv odoberte podstavec.

-  **DÔLEŽITÉ:** Pred demontážou monitora zaistite, aby bol monitor vypnutý a všetky napájacie a signálové káble odpojené.
-  **DÔLEŽITÉ:** Spoločnosť HP odporúča, aby pri umiestňovaní a stabilizovaní monitora tieto postupy vykonávali dvaja ľudia.

1. Odpojte všetky káble a vyberte ich z monitora.
2. Položte monitor lícom nadol na rovnú podložku pokrytú ochrannou penovou gumou alebo čistou a suchou tkaninou.
3. Potlačte nahor zarážku alebo skrutku v blízkosti spodnej strednej časti podstavca, kde sa pripája k monitoru (1).
4. Odstráňte podstavec (2).

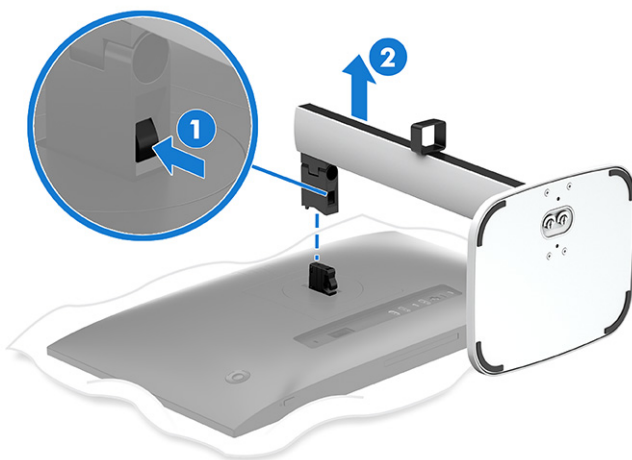


## Pripojenie panela monitora k montážnemu zariadeniu


Pri pripájaní upevňovacieho zariadenia môžete potrebovať ďalšie nástroje, napríklad skrutkovač (kupuje sa samostatne). Ak chcete predísť poškodeniu monitora, postupujte podľa týchto pokynov.

1. Odnímte stojan monitora.


2. Zatlačte západku (1) a potom jemne nadvihnite kryt (2) a zložte plochu obklopujúcu konektor stojana.

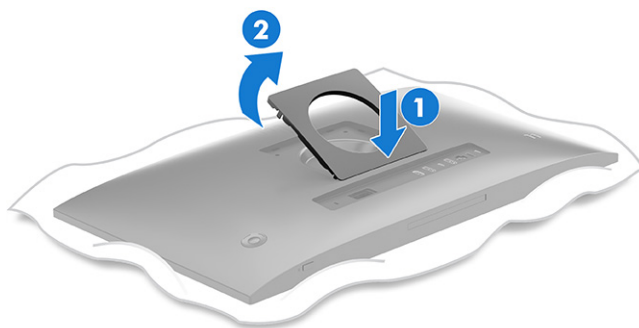

3. Odskrutkujte štyri skrutky z otvorov VESA umiestnených na zadnej strane panela monitora (1) a potom odstráňte konektor stojana monitora (2).

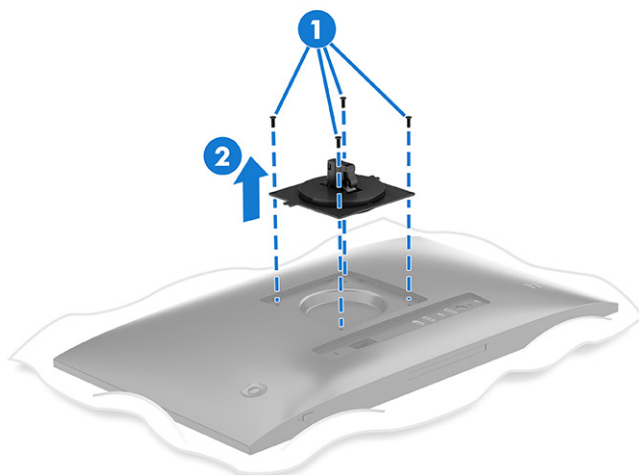


4. Ak chcete upevniť panel monitora na výkyvné rameno alebo iné montážne zariadenie, vložte štyri upevňovacie skrutky do otvorov na montážnom zariadení a do skrutkových otvorov VESA na zadnej strane panela monitora.

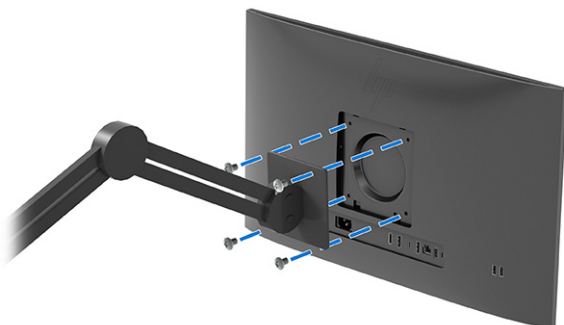

 **DÔLEŽITÉ:** Ak sa tieto pokyny na zariadenie nevzťahujú, postupujte pri montáži monitora na stenu alebo výkyvné rameno podľa pokynov výrobcu montážneho zariadenia.

 **POZNÁMKA:** Ak chcete pripevniť monitor na stenu alebo iný rovný povrch, spoločnosť HP odporúča, aby ste si kúpili súpravu držiaka na stenu s rozmermi zobrazenými v tejto časti.

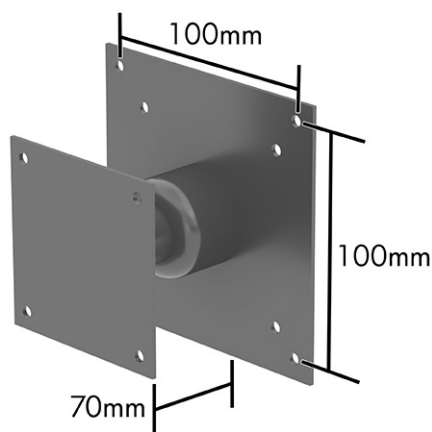

## Pripojenie káblov

Okrem podrobností o tom, ako pripojiť kábel, táto časť obsahuje informácie o tom, ako váš monitor plní funkcie, keď pripojíte určité káble.


 **POZNÁMKA:** V závislosti od modelu môže monitor podporovať vstupy USB Type-C, HDMI alebo DisplayPort. Video režim je určený použitým video káblom. Monitor automaticky určí vstupy s platnými videosignálmi. Vstupy môžete vybrať cez ponuku na obrazovke. Monitor sa dodáva s vybranými káblami. Nie všetky káble, ktoré sú uvedené v tejto časti, sa dodávajú s monitorom.

1. Monitor umiestnite na vhodné, dobre vetrané miesto v blízkosti počítača.
2. Pripojte jeden koniec napájacieho kábla ku napájací konektoru na monitore a druhý koniec pripojte do uzemnenej sieťovej napájacej zásuvky.

**VAROVANIE!** Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia, dodržiavajte tieto pokyny:

- Neodpájajte uzemňovací kolík napájacieho kábla. Uzemňovací kolík plní veľmi dôležitú funkciu z hľadiska bezpečnosti.
- Zapojte napájací kábel do uzemnenej sieťovej napájacej zásuvky, ktorá je vždy ľahko prístupná.
- Zariadenia odpájajte od zdroja napájania tak, že vytiahnete napájací kábel zo sieťovej napájacej zásuvky.


Pre vlastnú bezpečnosť na napájacie káble nič neukladajte. Usporiadajte ich tak, aby na ne nikto ani náhodne nestúpil alebo sa na nich nepotkol. Káble neťahajte. Pri odpájaní napájacieho kábla zo zásuvky so striedavým prúdom uchopte kábel za zástrčku.

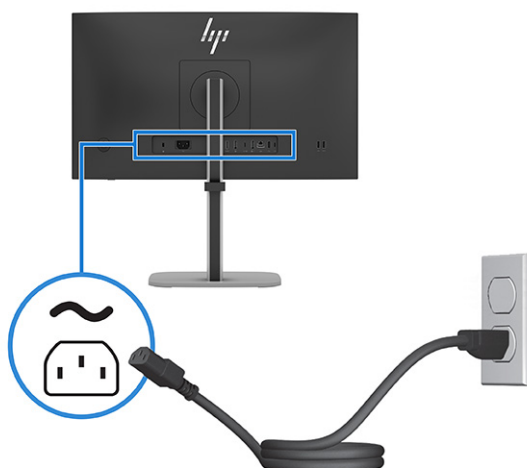

3. Pripojte videokábel.

**POZNÁMKA:** Monitor automaticky určí vstupy s platnými videosignálmi. Ak chcete vybrať nejaký vstup, otvorte ponuku na obrazovke a vyberte položku **Input** (Vstup).


- Pripojte jeden koniec kábla USB Type-C do portu USB Type-C upstream na zadnej strane monitora a druhý koniec pripojte do portu USB Type-C na vstupnom zariadení. Používajte len kábel USB Type-C schválený spoločnosťou HP, ktorý bol priložený k monitoru.

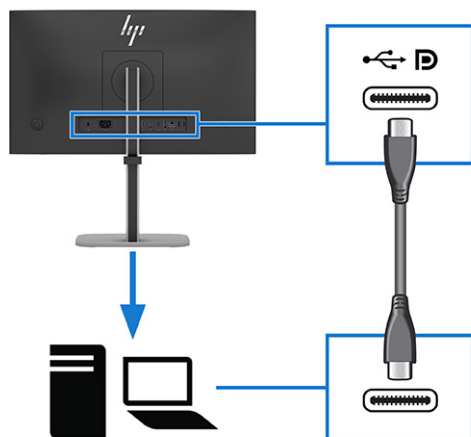


 **POZNÁMKA:** Port USB Type-C na monitore poskytuje sieť, prenos údajov, videa a napájanie (max. 100 W).

Hostiteľské zariadenie musí podporovať alternatívny režim DisplayPort (video, nabíjanie a USB 3.2) cez konektor USB Type-C.

- Pripojte jeden koniec kábla HDMI do portu HDMI na zadnej strane monitora a druhý koniec pripojte do portu HDMI na vstupnom zariadení.

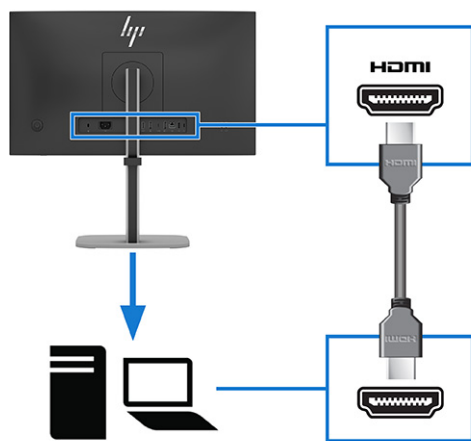


- Pripojte jeden koniec kábla DisplayPort do konektoru DisplayPort na zadnej strane monitora a druhý koniec pripojte do konektoru DisplayPort na vstupnom zariadení.

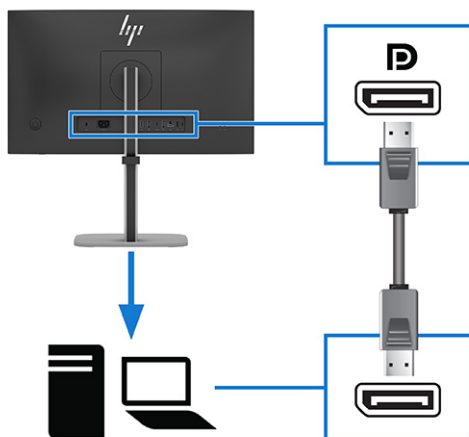


- Pridajte druhý monitor pripojením kábla DisplayPort medzi konektor výstupu DisplayPort na primárnom monitore a konektor vstupu DisplayPort na sekundárnom monitore.


 **POZNÁMKA:** Pripojte primárny monitor k zdrojovému zariadeniu pripojením kábla USB Type-C - USB Type-C medzi portom USB Type-C na monitore a portom USB Type-C na zdrojovom zariadení alebo pripojením kábla DisplayPort medzi konektorom DP na monitore a konektorom DP na zdrojovom zariadení.

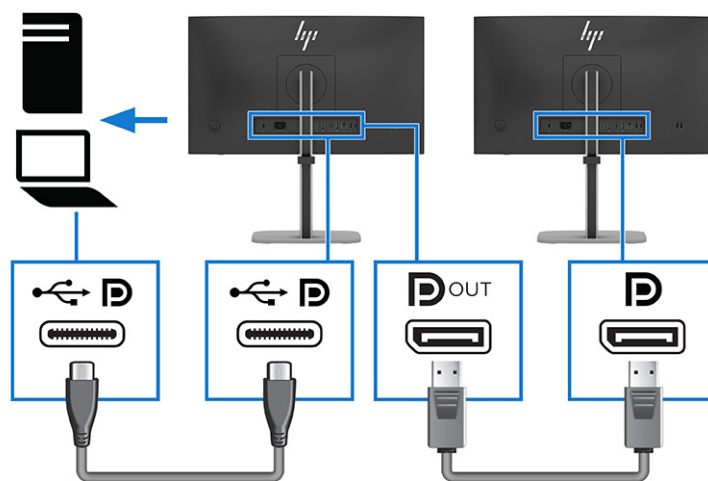


Alebo

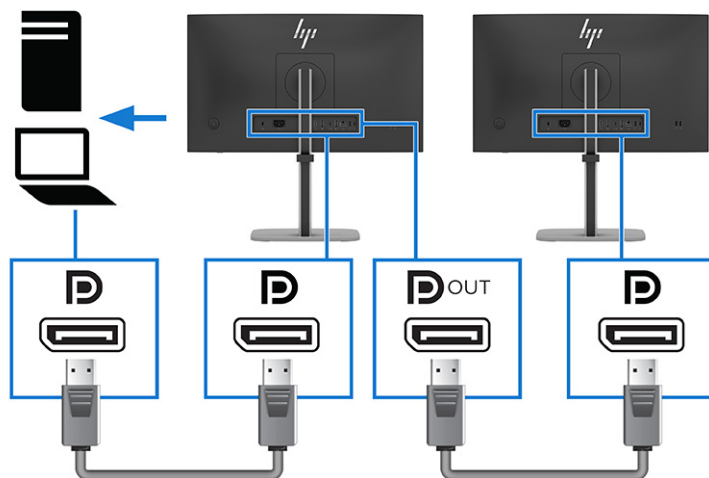

4. Porty USB Type-A alebo USB Type-C (downstream) na zadnej strane monitora použité na pripojenie zariadení, ako sú tie, ktoré sú zobrazené nižšie.

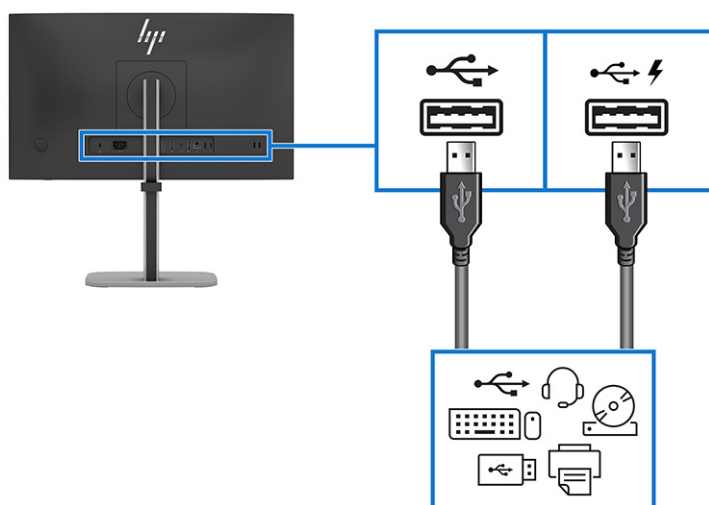

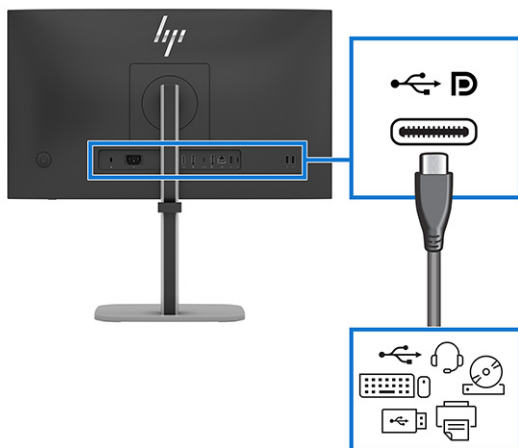

 **POZNÁMKA:** Ak chcete povoliť porty USB Type-A a port USB Type-C (downstream), pripojte kábel USB Type-C alebo kábel USB Type-C - USB Type-A zo vstupného zariadenia do portu USB Type-C (upstream) na zadnej strane monitora. Toto pripojenie slúži ako USB rozbočovač pre myš, klávesnice, telefóny, externé pevné disky a všetky ostatné zariadenia pripojené cez port USB.

## Nastavenie monitora

Ak chcete podporiť ergonomický pracovný priestor, monitor ponúka možnosti nastavenia načrtnuté v tejto časti.


 **VAROVANIE!** Riziko vážneho zranenia znížite dodržiavaním pokynov uvedených v *Príručke bezpečnosti a pohodlnej obsluhy*. Uvádza správne nastavenie pracovnej stanice, správne polohy tela, ako aj zdravotné a pracovné návyky pre používateľov počítačov. *Príručka bezpečnosti a pohodlnej obsluhy* obsahuje aj dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti pri práci s elektrickými a mechanickými súčastami. *Príručka bezpečnosti a pohodlnej obsluhy* je k dispozícii na webovej lokalite <http://www.hp.com/ergo>.

1. Nakloňte panel monitora dopredu alebo dozadu, a nastavte ho tak na úroveň pohodlnú pre oči.




2. Upravte výšku monitora do pohodlnej polohy pre vašu pracovnú stanicu. Horný okraj rámu monitora by nemal presiahnuť výšku vašich očí. Monitor, ktorý je umiestnený nízko a naklonený, môže byť

pohodnejší pre ľudí so šošovkami. Poloha monitora by mala byť počas dňa upravovaná podľa toho, aký postoj zaujímame.

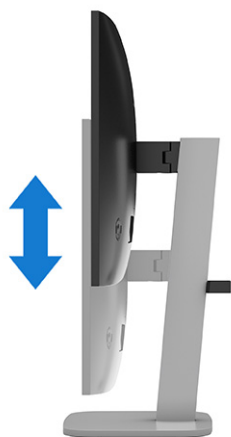

3. Otáčajte panel monitora smerom doľava alebo doprava tak, aby sa dosiahol čo najlepší uhol.

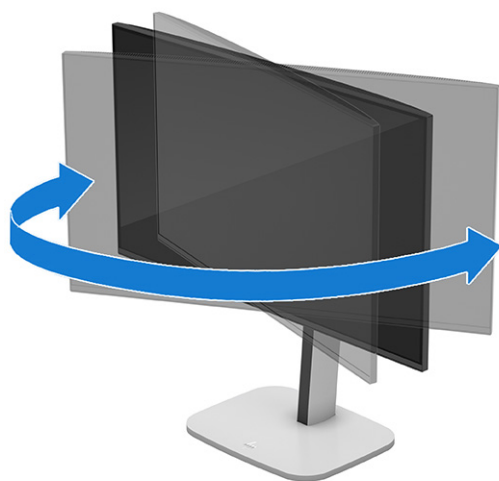

4. Môžete preklopiť panel monitora z orientácie na šírku do orientácie na výšku a prispôbiť ho tak svojej aplikácii.


**UPOZORNENIE:** Pred otočením monitora z orientácie na šírku do orientácie na výšku odporúča spoločnosť HP odpojiť všetky káble. Ak otáčate monitor s pripojenými káblami, môžete poškodiť káble alebo konektory.

**DÔLEŽITÉ:** Ak pri otáčaní nie je monitor v maximálnej výške a úplne zaklonený, pravý dolný roh panela monitora sa dostane do kontaktu s podstavcom a môže prípadne dôjsť k poškodeniu monitora.

Ak pridávate k monitoru voliteľný reproduktor, nainštalujte ho po preklopení monitora. Pri preklopení monitora sa reproduktorový panel dostane do kontaktu s podstavcom a prípadne môže dôjsť k poškodeniu monitora alebo reproduktorového panela.

- Nastavte monitor do maximálnej výšky a sklopte monitor úplne dozadu (1).


- Otočte monitor o 90° v smere hodinových ručičiek alebo o 90° proti smeru hodinových ručičiek z orientácie na šírku do orientácie na výšku (2).

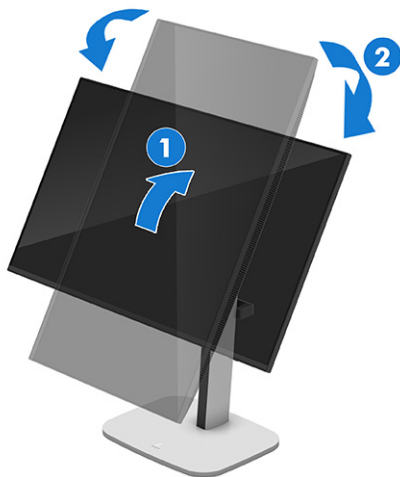

**POZNÁMKA:** Pomocou prevádzkových nastavení systému obrazovky môžete otočiť obraz na obrazovke z orientácie na šírku do orientácie na výšku. Ak chcete otočiť ponuku na obrazovke z orientácie na šírku do orientácie na výšku, otvorte ponuku na obrazovke a postupne vyberte položky **Image Adjustment** (Nastavenie obrazu), **On-Screen Menu Rotation** (Otáčanie ponuky na obrazovke) a **Portrait** (Na výšku).

## Inštalácia bezpečnostného kábla

V rámci bezpečnostných opatrení môžete pripevniť monitor k pevnému objektu pomocou voliteľného bezpečnostného kábla, ktorý je k dispozícii u spoločnosti HP. Pomocou kľúča dodaného s voliteľným bezpečnostným káblom môžete pripojiť a odstrániť zámok.

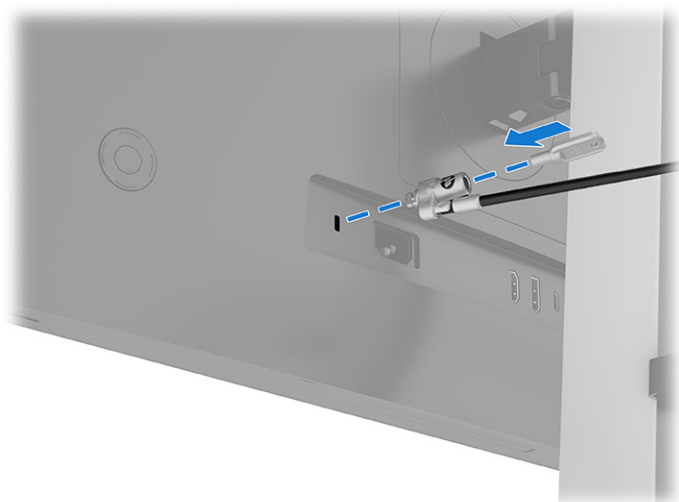


## Zapnutie monitora

Táto časť obsahuje dôležité informácie o prevencii pred poškodením monitora, ukazovateľoch spúšťania a informácie o riešení problémov.

**DÔLEŽITÉ:** Poškodenie vypálením obrazu môže nastať na monitoroch, ktoré zobrazujú rovnaký statický obraz na obrazovke po dobu 12 hodín alebo viac. Aby ste predišli poškodeniu vypálením obrazu, musíte vždy aktivovať aplikáciu šetriča obrazovky alebo vypnúť monitor, pokiaľ ho dlhší čas nepoužívate. Na všetkých LCD obrazovkách sa môže vyskytnúť stav nazývaný „uchovanie zobrazenia“. Na poškodenie obrazu vypálením na monitore sa nevzťahuje záruka spoločnosti HP.

Zapnite monitor stlačením tlačidla napájania.

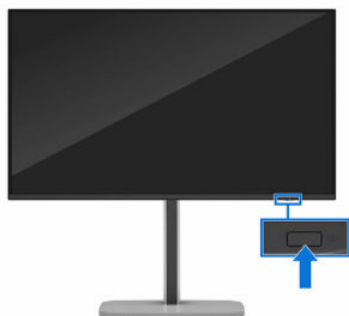

**POZNÁMKA:** Ak stlačenie tlačidla napájania nemá žiaden efekt, môže byť zapnutá funkcia Uzamknutie tlačidla napájania. Na vypnutie tejto funkcie stlačte a podržte tlačidlo napájania monitora na 10 sekúnd.

Keď monitor prvýkrát zapnete, zobrazí sa na 5 sekúnd hlásenie o stave monitora. Hlásenie zobrazuje, ktorý vstup je aktuálnym aktívnym signálom, stav nastavenia zdroja automatického vypínača (On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté), predvolené nastavenie je On (Zapnuté)), aktuálne predvolené rozlíšenie obrazovky a odporúčané predvolené rozlíšenie obrazovky.

Potom sa zobrazí ďalšia správa s otázkou, či chcete monitor ponechať v režime úspory energie alebo prepnúť na režim výkonu. Môžete si vybrať, ktoré nastavenie uprednostňujete.

Monitor automaticky hľadá signálové vstupy, aby zistil, ktorý je aktívny, a potom použije tento vstup na zobrazovanie.

## Politika HP pre vodotlač a uchovanie obrazu

Niektoré monitory sú navrhnuté s použitím zobrazovacej technológie In-Plane Switching (IPS), ktorá poskytuje ultraširoké pozorovacie uhly a pokročilú kvalitu zobrazovania. Aj keď je vhodné pre mnohé aplikácie, táto technológia panela nie je vhodná pre statické, stacionárne alebo pevné obrazy po dlhšiu dobu, ak nepoužívate šetriče obrazovky.

Medzi tieto typy aplikácií môžu patriť kamerový dohľad, videohry, reklamné logá a šablóny. Statický obraz môže spôsobiť škodu retenciou obrazu, ktorá zvyčajne vyzerá ako škvrny alebo vodoznaky na obrazovke monitora.

Na poškodenie retenciou obrazu na monitoroch, ktoré sa používajú 24 hodín denne, sa nevzťahuje záruka spoločnosti HP. Aby nedošlo k škode retenciou obrazu vždy, keď monitor nepoužívate, vypnite ho alebo použite nastavenie správy napájania, ktorá monitor vypne vždy, keď je monitor nečinný (ak to váš monitor podporuje).

## Používanie režimu USB Type-C

Keď je k počítaču pripojený kábel USB Type-C a zistí sa alternatívny režim, monitor sa prepne do režimu USB Type-C a aktivujú sa nasledujúce funkcie.

- Spustenie PXE: Spúšťanie prostredia pred spustením systému PXE umožňuje načítať operačný systém cez sieťové pripojenie.
- Odovzdávanie adresy MAC: Počítač môže podporovať odovzdávanie adresy MAC v stave zapnutia, vypnutia, v režime spánku alebo dlhodobého spánku, prípadne len keď je zapnutý alebo v režime spánku.

Odovzdávanie adresy MAC je podporované pre spustenie UEFI PXE.

- Wake on LAN (WOL): Počítač môže podporovať technológiu WOL v stave vypnutia, spánku alebo dlhodobého spánku, prípadne len keď je zapnutý alebo v stave spánku.

Prepínanie medzi sieťami WLAN/LAN je podporované len vo vybraných počítačoch s operačným systémom Windows® 11 alebo Windows 10.

- Režim zapnutia z jedného miesta: Umožňuje zapnúť alebo vypnúť počítač a prepnúť počítač do režimu spánku jedným stlačením tlačidla napájania monitora. (len vybrané produkty)
- Režim vypnutia z jedného miesta: Umožňuje počítač prepnúť do režimu spánku alebo vypnúť dvojitém stlačením tlačidla napájania monitora. Funkcia tlačidla napájania monitora je ovládaná nastavením napájania počítača. Ak chcete vypnúť monitor a nemáte v počítači synchronizované nastavenie napájania monitora, stlačte raz tlačidlo napájania na monitore. (len vybrané produkty)

---

## 3 Používanie monitora

Táto kapitola opisuje spôsob používania monitora a jeho funkcií vrátane softvéru a pomôcok, ponuky na obrazovke, tlačidiel funkcií a režimov napájania.

### Prevzatie softvéru HP Display Center

Softvér HP Display Center si môžete prevziať a nainštalovať z obchodu Microsoft Store.

1. Vyberte aplikáciu Microsoft Store na pracovnej ploche alebo do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte výraz `Microsoft Store`.
2. Do vyhľadávacieho poľa na lokalite **Microsoft Store** zadajte výraz `HP Display Center`.
3. Podľa pokynov na obrazovke.

Nástroj sa prevezme do vybratého umiestnenia.

### Prevzatie softvéru a pomôcok

Tieto súbory si môžete prevziať a nainštalovať z oddelenia technickej podpory spoločnosti HP.

- Súbor INF (informačný)
- ICM (súbor so zhodou farieb obrazu <názov modelu>.icm)

Prevzatie súborov:

1. Prejdite na lokalitu <http://www.hp.com/support>.
2. Vyberte položku **Software and Drivers** (Softvér a ovládače).
3. Vyberte typ produktu.
4. Zadajte model monitora HP do vyhľadávacieho poľa a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Súbory .inf a .icm sú súčasťou balíka SoftPak.

### Súbor Informácie (INF)

Súbor INF definuje zdroje monitora, ktoré používajú operačné systémy Windows® na zabezpečenie kompatibility monitora s grafickým adaptérom počítača.

Tento monitor je kompatibilný s funkciou Plug and Play a monitor bude správne fungovať aj bez inštalácie súboru INF. Kompatibilita monitora s funkciou Plug and Play si vyžaduje, aby grafická karta počítača bola v súlade s normou VESA® DDC2 a monitor musí byť ku grafickej karte pripojený priamo. Funkcia Plug and Play nefunguje cez samostatné konektory typu BNC alebo cez distribučné vyrovnávače/skrinky, prípadne cez oboje.

## Súbor Zhoda farieb obrázka (ICM)

Súbory ICM sú dátovými súbormi, ktoré sa používajú v spojení s grafickými programami, pri poskytovaní ucelenej úpravy farieb z displeja monitora k tlačiarňi alebo od skenera k obrazovke monitora. Tieto súbory sa aktivujú zvnútra v grafických programoch, ktoré túto funkciu podporujú.



**POZNÁMKA:** Farebný profil ICM je napísaný v súlade so špecifikáciami formátu profilu Medzinárodného konzorcia farieb (ICC).

## Používanie ponuky na obrazovke

Monitor HP môžete nastaviť tak, aby vyhovoval vašim potrebám. Pomocou ponuky na obrazovke môžete prispôbiť funkcie zobrazenia na monitore.

Ak chcete získať prístup k ponuke na obrazovke a vykonávať v ňom nastavenia, použite zariadenie joypad na zadnom paneli monitora. Pozrite si časť [Súčasť na zadnej strane na strane 6](#).

1. Ak monitor nie je zapnutý, zapnite ho stlačením tlačidla [napájania](#).
2. Zatlačte stred zariadenia joypad.
3. Pohybom tlačidiel funkcií nahor, nadol, doľava alebo doprava sa môžete pohybovať v ponukách. Stlačením stredu zariadenia joypad zvolíte danú položku.

Nasledujúca tabuľka uvádza možné voľby ponuky v hlavnej ponuke na obrazovke. Obsahuje popisy pre každé nastavenie a vplyv na vzhľad alebo výkon monitora.

**Tabuľka 3-1** Možnosti ponuky na obrazovke a popisy použitia tlačidla alebo ovládača

| Hlavná ponuka            | Popis                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brightness + (Jas +)     | Upravuje úroveň jasu obrazovky.                                                                                                                                    |
| Color (Farba)            | Vyberá a upravuje farbu obrazovky.                                                                                                                                 |
| Image (Obraz)            | Upravuje obraz na obrazovke.                                                                                                                                       |
| Input (Vstup)            | Slúži na výber vstupného video signálu (video prostredníctvom DisplayPort, HDMI alebo USB-C®).                                                                     |
| Power (Napájanie)        | Zmení nastavenia napájania.                                                                                                                                        |
| Menu (Ponuka)            | Umožňuje upraviť ovládanie ponuky na obrazovke a tlačidiel funkcií a vybrať jazyk, v ktorom sa zobrazí ponuka na obrazovke. Výrobcom predvolený je anglický jazyk. |
| Management (Správa)      | Upraví nastavenia DDC/CI a vráti všetky nastavenia ponuky na obrazovke do predvolených nastavení od výrobcu.                                                       |
| Information (Informácie) | Poskytuje informácie o monitore, ako je napríklad optimálny režim zobrazenia, režim napájania a sériové číslo.                                                     |
| Exit (Skončiť)           | Slúži na zatvorenie obrazovky s ponukou na obrazovke.                                                                                                              |

## Používanie tlačidiel zariadenia joypad

Možnosti ponuky zariadenia joypad pre užitočné úkony, ktoré si môžete všetky až na jednu prispôbiť, aby boli ešte užitočnejšie.



**POZNÁMKA:** Úkony možností ponuky zariadenia joypad sa môžu na jednotlivých modeloch monitora líšiť.

Informácie o zmene funkcie možností ponuky zariadenia joypad nájdete v časti [Opätovné priradenie možností ponuky na obrazovke na strane 24](#).



Tabuľka 3-2 Možnosti a funkcie ponuky

| Možnosť                  | Ikona | Popis                                                                                                              |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu (Ponuka)            |       | Otvára hlavnú ponuku na obrazovke, slúži na voľbu položky z ponuky na obrazovke alebo zatvára ponuku na obrazovke. |
| Brightness (Jas)         |       | Otvára ponuku Brightness (Jas), kde môžete upraviť úroveň jasu obrazovky.                                          |
| Color (Farba)            |       | Slúži na otvorenie ponuky <a href="#">Color</a> (Farba), kde môžete vybrať režim predvoleného zobrazenia.          |
| Information (Informácie) |       | Poskytuje informácie o monitore, ako je napríklad optimálny režim zobrazenia, režim napájania a sériové číslo.     |
| Next (Ďalej)             |       | Prepne vstupný zdroj monitora na ďalší aktívny vstup.                                                              |

## Opätovné priradenie možností ponuky na obrazovke

Okrem možnosti **Menu** (Ponuka) môžete zmeniť akciu priradenú danej možnosti z jej predvolenej akcie na možnosť ponuky, ktorú používate častejšie.

Zmena priradenia tlačidiel funkcií:

1. Stlačením možnosti [Menu](#) (Ponuka) otvorte ponuku na obrazovke.
2. Vyberte položku **Menu** (Ponuka), vyberte položku **Assign Buttons** (Priradiť tlačidlá) a potom vyberte jednu z dostupných možností pre tlačidlo, ktoré chcete priradiť.

## Stav režimu zobrazenia

Keď monitor zapnete, zobrazí sa hlásenie o stave režimu zobrazenia. Režim zobrazenia sa zobrazuje aj po zmene vstupu videa.

## Zmena nastavenia režimu napájania

Táto časť popisuje, ako aktivovať režim Performance (Výkon). Niektoré funkcie na monitore môžu vyžadovať, aby bol režim Performance (Výkon) aktívny.

Keď je počítač v režime spánku, v súlade s medzinárodnými normami pre napájanie má monitor štandardne nastavený režim úspory energie.

Ak váš monitor podporuje režim Performance (Výkon) a porty USB potrebujete ponechať povolené aj vtedy, keď je monitor v režime Auto-Sleep Mode (Režim automatického spánku), zmeňte nastavenie Power Mode (Režim napájania) z možnosti **Power Saver** (Úspora energie) na možnosť **Performance** (Výkon).



**POZNÁMKA:** Ak pripájate počítač, ktorý nie je napájaný batériou, je potrebné nastavenie Power Mode (Režim napájania) zmeniť na možnosť Performance (Výkon).

Zmena nastavenia režimu napájania:

1. Stlačením tlačidla **Menu** (Ponuka) otvorte ponuku na obrazovke.
2. Vyberte položku **Power** (Napájanie), vyberte položku **Power Mode** (Režim napájania) a potom vyberte položku **Performance** (Výkon).
3. Vyberte položku **Back** (Späť) a potom zatvorte ponuku na obrazovke.

## Používanie funkcie Auto-Sleep Mode (Automatický režim spánku)

Monitor má funkciu úspory energie s názvom Auto-Sleep Mode (Režim automatického spánku), čo je stav zníženého napájania. V tejto časti sa opisuje, ako aktivovať alebo upraviť funkciu Auto-Sleep Mode (Režim automatického spánku).

Keď je povolený režim automatického spánku, ktorý je štandardne povolený, monitor prejde do stavu zníženého napájania, keď počítač signalizuje režim nízkej spotreby energie, ktorý je indikovaný chýbajúcim horizontálnym alebo vertikálnym synchronizačným signálom.

Po prechode do tohto zníženého stavu napájania (Auto-Sleep Mode (Režim automatického spánku)) bude obrazovka monitora prázdna, podsvietenie sa vypne a indikátor napájania sa zmení na jantárovo. Monitor má v tomto stave zníženého napájania príkon menej než 0,5 W. Monitor sa prebudí z režimu Auto-Sleep Mode (Režim automatického spánku), keď počítač odošle aktívny signál do monitora (napríklad, ak ste aktivovať myš alebo klávesnicu).

Vypnutie režimu automatického spánku v ponuke na obrazovke:

1. Stlačením tlačidla **Menu** (Ponuka) alebo stredu zariadenia joypad otvorte ponuku na obrazovke.
2. V ponuke na obrazovke vyberte položku **Power** (Napájanie).
3. Vyberte položku **Auto-Sleep Mode** (Režim automatického spánku) a potom vyberte položku **Off** (Vypnuté).

## Nastavenie výstupu modrého svetla (len vybrané produkty)

Pri znížení vyžarovania modrého svetla z panela monitora sa redukuje zaťaženie zraku modrým svetlom. Monitor umožňuje vybrať nastavenie redukcie vyžarovania modrého svetla, vďaka čomu sa počas čítania obsahu na obrazovke vytvára pohodlnejší a menej zaťažujúci obraz.

V predvolenom režime nastavenia dokáže panel s redukciou modrého svetla na monitore s certifikátom TÜV redukovať výstup modrého svetla a vytvoriť pohodlnejší a menej stimulujúci obraz počas čítania obsahu na obrazovke.

Úprava výstupu modrého svetla z monitora:

1. Stlačením jedného z tlačidiel ponuky na obrazovke aktivujete tlačidlá a potom stlačte tlačidlo **Menu** (Ponuka), čím otvoríte ponuku na obrazovke. Vyberte položku **Color** (Farba).

Ak používate ovládač, zatlačte na stred joypadu, čím otvoríte ponuku na obrazovke.

2. Z možností nastavenia vyberte položku **Low Blue Light** (Redukcia modrého svetla).
  - **Low Blue Light** (Redukcia modrého svetla): (S certifikátom TÜV) Redukuje modré svetlo a vylepšuje pohodlie zraku.
  - **Reading** (Čítanie): Optimalizuje modré svetlo aj jas pri pozeraní v interiéri.
  - **Night** (Noc): Nastavenie monitora na najnižšie modré svetlo a zníženie vplyvu na spánok.
3. Vyberte možnosť **Save and Return** (Uložiť a vrátiť sa), čím uložíte svoje nastavenia a zatvoríte ponuku. Ak nechcete uložiť nastavenia, vyberte možnosť **Cancel** (Zrušiť).
4. V hlavnej ponuke vyberte položku **Exit** (Skončiť).


## Multi-streamovanie cez DisplayPort

V závislosti od vášho primárneho vstupného zdroja videa môžete multi-streamovať na iné monitory s konektorom DisplayPort, ktoré sú pripojené v sériovom zapojení. Ak grafická karta vo vašom počítači podporuje túto konfiguráciu, môžete pripojiť druhý monitor v tejto konfigurácii.

Počet monitorov, ktoré môžete prepojiť pri multi-streamovaní cez DisplayPort, závisí od viacerých faktorov, vrátane rozlíšení a rýchlostí skenovania použitých pre jednotlivé monitory a možností vášho GPU alebo integrovaného grafického systému. Ak ste si do počítača zakúpili novú grafickú kartu, pozrite si príručku dodanú s grafickou kartou, kde nájdete ďalšie informácie o jej možnostiach.

1. Uistite sa, že primárny video vstup je jedným z týchto vstupov.
  - Port USB Type-C s alternatívnym režimom DisplayPort
  - DisplayPort

2. Pridajte druhý monitor pripojením kábla DisplayPort medzi portom výstupu DisplayPort na primárnom monitore a portom vstupu DisplayPort na sekundárnom monitore.

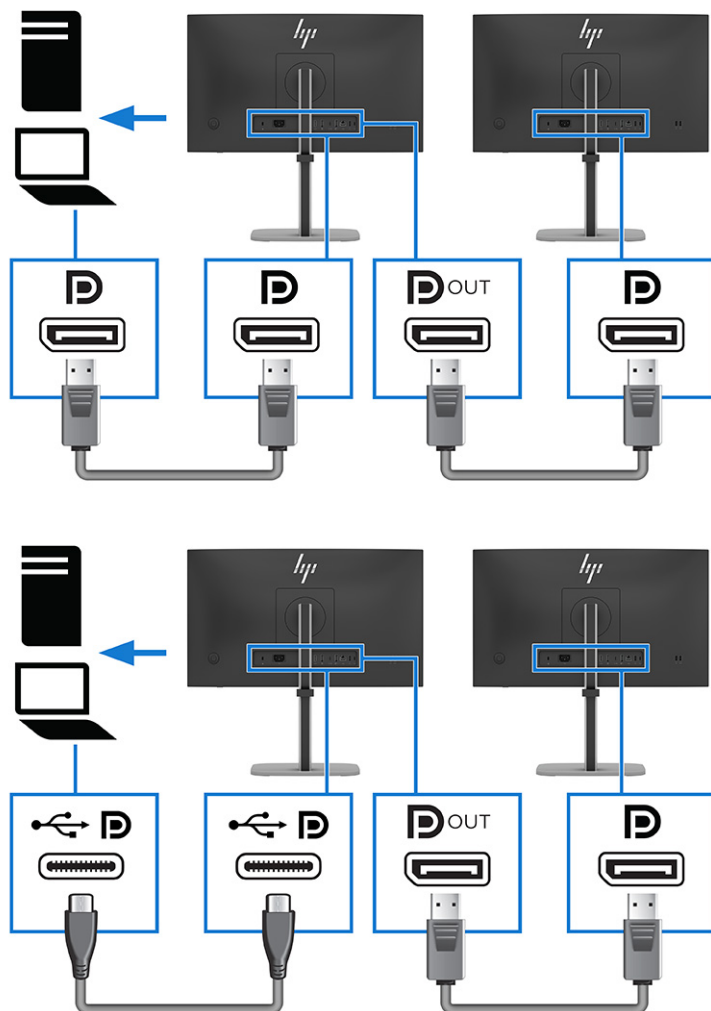

3. Pripojený monitor nastavte na zobrazovanie rovnakého obrazu ako na primárnom monitore alebo iného obrazu.

## Zmena frekvencie obnovovania

V tejto časti nejdete opis, ako zmeniť obnovovaciu frekvenciu monitora podľa typu zobrazeného obsahu.

Zmena obnovovacej frekvencie:

1. Vyberte možnosť **Štart** a potom vyberte položku **Nastavenia**.
2. Vyberte položku **Systém** a potom položku **Obrazovka**.
3. Vyberte položku **Rozšírené zobrazenie** a potom zvolte požadovanú obnovovaciu frekvenciu.

## 4 Podpora a riešenie problémov

Ak váš monitor nefunguje podľa očakávania, problém môžete vyriešiť podľa pokynov uvedených v tejto časti.


### Používanie autotestu

Na uľahčenie overenia správneho fungovania tohto monitora sa zobrazí rad obrázkov a správ pri spustení. Tieto obrázky a správy fungujú ako vnútorný test. Ak chcete spustiť vnútorný test, postupujte takto.

1. Vypnite monitor a odpojte všetky káble okrem napájacieho kábla.
2. Zapnite monitor. Zobrazí sa podobný obrázok, ako je nasledujúci.



Potom sa zobrazí správa o stave monitora.

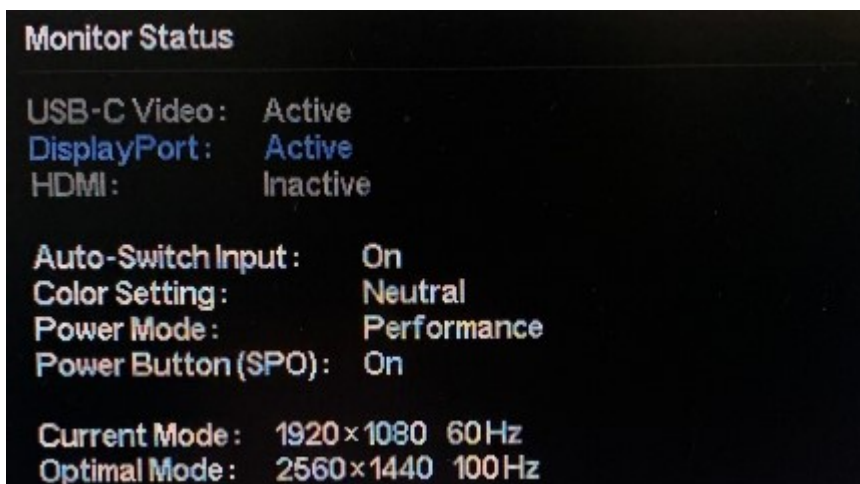

Obrázok zapnutia napájania a správa o stave monitora signalizujú, že monitor funguje podľa očakávania a hľadá platný obrazový signál.

3. Pripojte zdroj videa k monitoru a zopakujte kroky 1 až 2. Ak sa nezistí žiadny externý obrazový signál, skontrolujte pripojenie videa k hostiteľskému počítaču.

## Interný generátor testovacích vzorov

Tento monitor obsahuje zabudovaný generátor testovacích vzorov s názvom **Diagnostic Patterns** (Diagnostické vzory) na pomoc s diagnostikovaním vizuálnych anomálií.


Ak chcete otvoriť **Diagnostic Patterns** (Diagnostické vzory):

1. Zapnite monitor.



**POZNÁMKA:** Video vstupy nie je potrebné pripájať.

2. V ľavom stĺpci prejdite na **Management** (Správa).
3. V prostrednom stĺpci prejdite na **Diagnostic Patterns** (Diagnostické vzory).
4. Pri možnostiach v pravom stĺpci vykonajte jednu z týchto úloh:
  - Zvýraznite možnosť na zobrazenie ukážky na pozadí (za ponukou na obrazovke).
  - Vyberte možnosť na zatvorenie ponuky na obrazovke a zobrazenie testovacieho vzoru na celej obrazovke. Stlačením ktoréhokoľvek z tlačidiel ponuky v stĺpci zatvoríte vzor na celej obrazovke a vrátite sa do ponuky na obrazovke.
  - Ak chcete zatvoriť ponuku **Diagnostic Patterns** (Diagnostické vzory), vyberte ponuku **Back** (Späť) v spodnej časti pravého stĺpca alebo vyberte niektorú z iných možností v strednom stĺpci.
  - Ak chcete ponuku na obrazovke zatvoriť, vyberte položku **Exit** (Skončiť) v spodnej časti ľavého stĺpca.

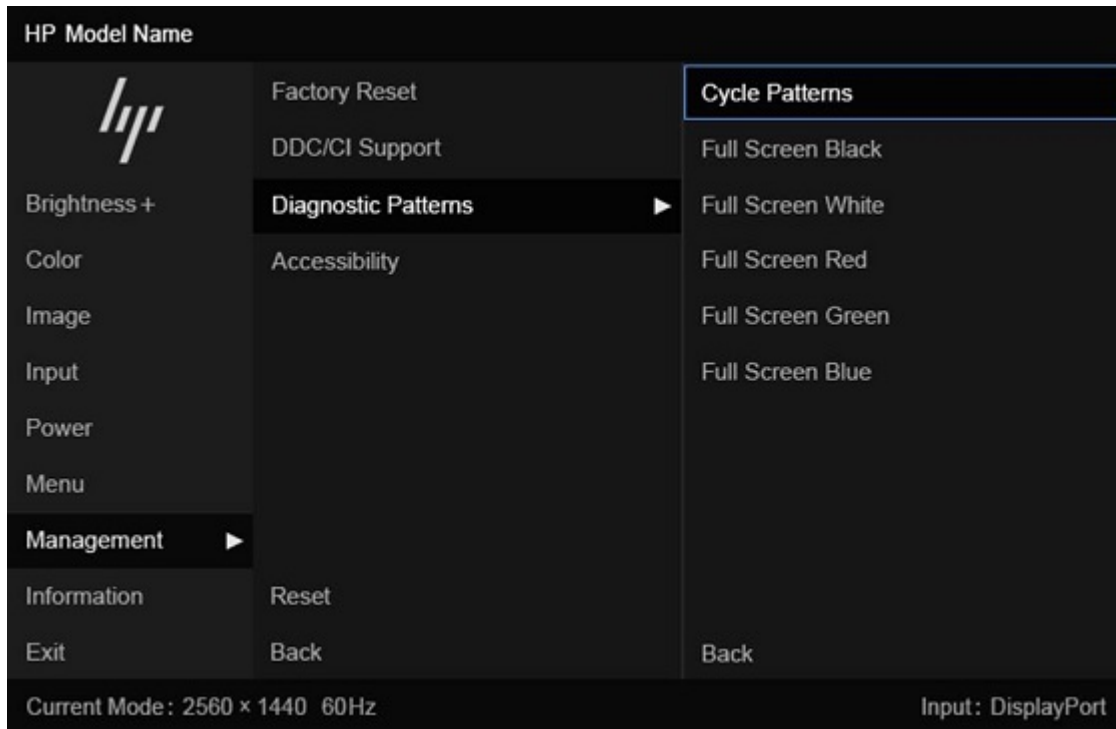

**POZNÁMKA:** Diagnostické vzory možno zobraziť s aktívnym externým obrazovým signálom alebo bez neho.

# Riešenie bežných problémov

Nasledujúca tabuľka uvádza možné problémy, možnú príčinu jednotlivých problémov a odporúčané riešenia.



**POZNÁMKA:** Vždy sa uistite, že firmvér zariadenia a firmvér systému BIOS sú aktualizované na najnovšiu verziu.

**Tabuľka 4-1 Bežné problémy a riešenia**

| Problémy                                                                                     | Možná príčina                                                                             | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obrazovka je prázdna alebo video bliká.                                                      | Napájací kábel je odpojený.                                                               | Pripojte napájací kábel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                              | Monitor je vypnutý.                                                                       | Stlačte tlačidlo <b>napájania</b> na monitore.<br><br><b>POZNÁMKA:</b> Ak tlačidlo napájania nereaguje na stláčanie, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 10 sekúnd, čím deaktivujete funkciu Power Button Lockout (Uzamknutie tlačidla napájania).                                                                                                                                                             |
|                                                                                              | Video kábel je nesprávne pripojený.                                                       | Pripojte správne video kábel. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Pripojenie káblov na strane 12</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                              | Systém je v režime automatického spánku.                                                  | Nástroj na vypnutie obrazovky vypnite stlačením niektorého klávesu na klávesnici alebo pohnite myšou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                              | Grafická karta nie je kompatibilná.                                                       | Vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov: <ul style="list-style-type: none"><li>Otvorte ponuku na obrazovke a vyberte ponuku <b>Input</b> (Vstup). Nastavte položku <b>Auto-Switch Input</b> (Automatické prepnutie vstupu) na možnosť <b>Off</b> (Vypnuté) a potom ručne vyberte vstup.</li><li>Vymeňte grafickú kartu alebo pripojte video kábel k jednému zo zdrojov videa na základnej doske počítača.</li></ul> |
| Obraz sa zobrazuje rozmazane, nezreteľne alebo je príliš tmavý.                              | Nastavenie jasu je príliš nízke.                                                          | Otvorte ponuku na obrazovke a vyberte položku <b>Brightness</b> (Jas) na nastavenie mierky jasu podľa potreby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „Check Video Cable“ (Skontrolujte videokábel).            | Video kábel monitora je odpojený.                                                         | Pripojte vhodný kábel pre video signál medzi počítačom a monitorom. Uistite sa, že je napájanie počítača pri pripájaní video kábla vypnuté.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „Input Signal Out of Range“ (Vstupný signál mimo rozsah). | Rozlíšenie videa alebo obnovovacia frekvencia sú nastavené vyššie, ako monitor podporuje. | Nastavenia zmeňte na podporované. Pozrite si časť <a href="#">Predvoľby rozlíšenia obrazovky na strane 35</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Monitor neprešiel do režimu spánku s nízkou spotrebou energie.                               | Zablokovaný je ovládací prvok monitora pre úsporu energie.                                | Otvorte ponuku na obrazovke, vyberte položku <b>Power</b> (Napájanie), vyberte položku <b>Auto-Sleep Mode</b> (Automatický režim spánku) a potom nastavte Automatický režim spánku na možnosť <b>On</b> (Zapnuté).                                                                                                                                                                                                 |
| Zobrazuje sa hlásenie „OSD Lockout“ (Uzamknutie ponuky na obrazovke).                        | Na monitore je aktivovaná funkcia OSD Lockout (Uzamknutie ponuky na obrazovke).           | Stlačením a podržaním tlačidla <b>Left</b> (Doľava) na 10 sekúnd zablokujete funkciu OSD Lockout (Uzamknutie ponuky na obrazovke).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zobrazuje sa hlásenie „Power Button Lockout“ (Uzamknutie tlačidla napájania).                | Na monitore je aktivovaná funkcia Power Button Lockout (Uzamknutie tlačidla napájania).   | Stlačením a podržaním tlačidla <b>Power</b> (Napájanie) na 10 sekúnd odomknete funkciu tlačidla napájania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Tabuľka 4-1 Bežné problémy a riešenia (pokračovanie)**

| Problémy                                        | Možná príčina | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitor má problém s prebudením z režimu spánku |               | <p>Vstupy DisplayPort: Nastavte funkciu zisťovania zapojenia za chodu na porte DisplayPort na možnosť <b>Always Active</b> (Vždy zapnuté).</p> <p>Monitory s režimom napájania: Nastavením funkcie zisťovania zapojenia za chodu na možnosť <b>Always Active</b> (Vždy zapnuté) prepnete monitor do režimu Performance (Výkon).</p> |
| Pomalý výkon portu USB                          |               | Monitor má pre USB-C dvojpásmové predvolené rozhranie. V prípade vybraných produktov môžete stlačiť tlačidlo zariadenia joypad na otvorenie ponuky na obrazovke, prejsť do konfigurácie USB Type-C a potom vybrať položku <b>USB-C Video + USB 3.0</b> (Video USB-C + USB 3.0) na stanovenie priorít prenosu údajov.                |
| Nižšia obnovovacia frekvencia alebo bity farieb |               | Vyberte položku <b>USB-C Video + USB 2.0</b> (Video USB-C + USB 2.0) na určenie priorít obnovovacej frekvencie/bitov farieb.                                                                                                                                                                                                        |
| Výpadok pripojenia prostredníctvom siete LAN    |               | Skontrolujte, či je verzia ovládača LAN v hostiteľskom počítači aktuálna.                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Uzamknutia tlačidiel

Funkcia zablokovania tlačidla je k dispozícii len vtedy, keď je monitor zapnutý, zobrazuje sa aktívny signál a ponuka na obrazovke je zatvorená. Podržaním tlačidla napájania alebo tlačidla **Left** (Dol'ava) na 10 sekúnd zablokujete funkciu daného tlačidla. Tlačidlo môžete znova aktivovať opätovným stlačením a podržaním tlačidla po dobu 10 sekúnd.

## 5 Montáž monitora

Pri správnom zaobchádzaní môže váš monitor fungovať mnoho rokov. Tieto pokyny obsahujú kroky, ktoré môžete vykonať, aby bol monitor v najlepšom stave.

### Pokyny na údržbu

Ak chcete vylepšiť výkon a predĺžiť životnosť vášho monitora, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Neotvárajte kryt vášho monitora a nepokúšajte sa produkt sami opraviť. Upravujte nastavenia len tých ovládacích prvkov, ktoré sú popísané v pokynoch na prevádzku. Ak váš monitor nefunguje správne, padol na zem alebo bol poškodený, obráťte sa na autorizovaného predajcu, predajcu alebo poskytovateľa služieb spoločnosti HP.
- Používajte iba zdroj napájania a pripojenie, ktoré sú vhodné pre tento monitor. Príslušné označenia nájdete na zadnej strane monitora alebo na štítku monitora.
- Uistite sa, že celkový prúd zariadení pripojených k zásuvke neprekračuje maximálny menovitý prúd sieťovej napájacej zásuvky, a že celkový prúd zariadení pripojených ku káblu neprekračuje maximálny menovitý prúd kábla. Menovitý prúd (AMPS alebo A) jednotlivých zariadení je uvedený na príslušných štítkoch.
- Monitor nainštalujte v blízkosti zásuvky, ku ktorej máte ľahký prístup. Ak chcete monitor odpojiť, pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Nikdy neodpájajte monitor potiahnutím za kábel.
- Keď monitor nepoužívate, vypnite ho a používajte program šetriča obrazovky. Tým môžete výrazne predĺžiť životnosť monitora.



**POZNÁMKA:** Na monitory s „vypáleným obrazom“ sa nevzťahuje záruka spoločnosti HP.

- Nikdy nezakrývajte štrbiny a otvory na kryte a nevsúvajte do nich žiadne predmety. Tieto otvory zabezpečujú vetranie.
- Nedovoľte, aby monitor spadol a neumiestňujte ho na nestabilný povrch.
- Nedovoľte, aby bol kábel zaťažovaný inými predmetmi. Nestúpajte na kábel.
- Monitor používajte v dobre vetranom priestore, chránený pred nadmerným svetlom, teplom a vlhkosťou.

### Čistenie monitora

V prípade potreby postupujte pri čistení monitora podľa týchto pokynov.

1. Vypnite monitor a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
2. Odpojte všetky externé zariadenia.
3. Odstráňte prach z monitora zotretím obrazovky a skrine jemnou, čistou antistatickou handričkou.



**UPOZORNENIE:** Čistiaci prostriedok nikdy nestriekajte priamo na obrazovku. Môže zatiecť za fazetku a poškodiť elektroniku. Voda kvapkajúca do vetracích alebo iných otvorov môže spôsobiť poškodenie monitora. Chráňte svoj monitor tým, že si postupy čistenia vždy pozriete v

používateľskej príručke, alebo prejdite na stránku <http://www.hp.com/support> a vyhľadajte položku Ako vyčistiť počítač.

 **DÔLEŽITÉ:** Na čistenie obrazovky nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú ropné produkty ako napríklad benzén, riedidlo, ani žiadne prchavé látky. Tieto látky by mohli monitor poškodiť.

 **DÔLEŽITÉ:** Nastriekajte čistič na handričku a pomocou vlhkej handričky jemne utierajte povrch obrazovky. Handrička by mala byť navlhčená, ale nie mokrá. Pred použitím nechajte monitor vyschnúť na vzduchu.

---

4. Po odstránení špiny a nečistôt môžete povrchy očistiť dezinfekčným prostriedkom. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča čistenie povrchov a následnú dezinfekciu ako osvedčený postup na zabránenie šíreniu vírusových respiračných chorôb a škodlivých baktérií. Dezinfekčný prostriedok zodpovedajúci pokynom na čistenie od spoločnosti HP je alkoholový roztok, ktorý tvorí zo 70 % izopropylalkohol a z 30 % voda. Tento roztok je známy aj ako čistý lieh a predáva sa vo väčšine obchodov.

## Preprava monitora

Pôvodné balenie si uschovajte. Možno ho budete potrebovať neskôr pri preprave alebo premiestňovaní vášho monitora.

# A Technické špecifikácie

Táto časť obsahuje technické špecifikácie pre fyzické aspekty vášho monitora, ako je napríklad hmotnosť a rozmery obrazovky, ako aj požadované prevádzkové podmienky prostredia a rozsahy zdroja napájania.

Všetky uvedené špecifikácie sú typickými špecifikáciami, ktoré sú poskytované výrobcami súčastí spoločnosti HP. Skutočný výkon sa môže líšiť – môže byť vyšší i nižší.



**POZNÁMKA:** Ak chcete získať najnovšie špecifikácie alebo dodatočné špecifikácie k tomuto produktu, prejdite na lokalitu <http://www.hp.com/go/quickspecs/> a vyhľadajte váš konkrétny model monitora pre vyhľadanie QuickSpecs špecifických pre tento model.

## Špecifikácie pre model s uhlopriečkou 60,5 cm (23,8 palca) (FHD)

Táto časť obsahuje špecifikácie vášho monitora.

Tabuľka A-1 Technické údaje

| Špecifikácie                     | Metrická sústava                           | USA                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Obrazovka, širokouhlá            | 60,5 cm                                    | 23,8 palca                |
| Typ                              | IPS                                        |                           |
| Viditeľná veľkosť obrazu         | 60,47 cm uhlopriečka                       | 23,81-palcová uhlopriečka |
| Maximálna hmotnosť (vybalené)    | 5,93 kg                                    | 13,07 libry               |
| Rozmery (vrátane základne)       |                                            |                           |
| Výška (najvyššia poloha)         | 50,32 cm                                   | 19,81 palca               |
| Výška (najnižšia poloha)         | 35,32 cm                                   | 13,91 palca               |
| Hĺbka                            | 18,95 cm                                   | 7,46 palca                |
| Šírka                            | 53,94 cm                                   | 21,24 palca               |
| Sklon                            | -5° až 23°                                 |                           |
| Otáčanie                         | ±45°                                       |                           |
| Preklopenie                      | ±90°                                       |                           |
| Požiadavky na teplotu prostredia |                                            |                           |
| Prevádzková teplota              | 5 °C až 35 °C                              | 41 °F až 95 °F            |
| Skladovacia teplota              | -40 °C až 65 °C                            | -40 °F až 149 °F          |
| Vlhkosť pri skladovaní           | 5 % až 95 % (bez kondenzácie)              |                           |
| Zdroj napájania                  | 100 V až 240 V stried., 2,5 A, 50 až 60 Hz |                           |

**Tabuľka A-1 Technické údaje (pokračovanie)**

| Špecifikácie       | Metrická sústava                                                                         | USA |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vstupné pripojenie | Jeden port HDMI, jeden port DisplayPort a jeden port USB Type-C alternatívneho režimu DP |     |

## Špecifikácie pre model s uhlopriečkou 68,6 cm (27 palca) (QHD)

Táto časť obsahuje špecifikácie vášho monitora.

**Tabuľka A-2 Technické údaje**

| Špecifikácie                     | Metrická sústava                                                                         | USA                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Obrazovka, širokouhlá            | 68,6 cm                                                                                  | 27,0 palca                |
| Typ                              | IPS                                                                                      |                           |
| Viditeľná veľkosť obrazu         | 68,47 cm uhlopriečka                                                                     | 27,00-palcová uhlopriečka |
| Maximálna hmotnosť (vybalené)    | 7,20 kg                                                                                  | 15,87 libry               |
| Rozmery (vybalené so stojanom)   |                                                                                          |                           |
| Výška (najvyššia poloha)         | 54,38 cm                                                                                 | 21,41 palca               |
| Výška (najnižšia poloha)         | 39,38 cm                                                                                 | 15,50 palca               |
| Hĺbka                            | 20,70 cm                                                                                 | 8,15 palca                |
| Šírka                            | 61,34 cm                                                                                 | 24,15 palca               |
| Sklon                            | -5° až 20°                                                                               |                           |
| Otáčanie                         | ±45°                                                                                     |                           |
| Preklopenie                      | ±90°                                                                                     |                           |
| Požiadavky na teplotu prostredia |                                                                                          |                           |
| Prevádzková teplota              | 5 °C až 35 °C                                                                            | 41 °F až 95 °F            |
| Skladovacia teplota              | -40 °C až 65 °C                                                                          | -40 °F až 149 °F          |
| Vlhkosť pri skladovaní           | 5 % až 95 % (bez kondenzácie)                                                            |                           |
| Zdroj napájania                  | 100 V až 240 V stried., 2,5 A, 50 Hz až 60 Hz                                            |                           |
| Vstupné videokonektory           | Jeden port HDMI, jeden port DisplayPort a jeden port USB Type-C alternatívneho režimu DP |                           |

## Predvoľby rozlíšenia obrazovky

Nasledujúce rozlíšenia obrazovky sú najviac používané režimy a sú nastavené od výroby ako predvolené. Monitor automaticky rozpozná tieto predvolené režimy, ktoré sa zobrazia v správnej veľkosti a v strede obrazovky.

## Model s uhlopriečkou 60,5 cm (23,8 palca) (FHD)

Táto časť obsahuje prednastavené rozlíšenie obrazovky a prednastavené rozlíšenie časovania.

**Tabuľka A-3** Predvolené rozlíšenia obrazovky

| Predvoľba | Formát obrazového bodu | Horizontálna frekvencia (kHz) | Zvislá frekvencia (Hz) |
|-----------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1         | 640 × 480              | 31,469                        | 59,940                 |
| 2         | 640 × 480              | 37,500                        | 75,000                 |
| 3         | 720 × 400              | 31,469                        | 70,087                 |
| 4         | 800 × 600              | 37,879                        | 60,317                 |
| 5         | 800 × 600              | 46,875                        | 75,000                 |
| 6         | 1024 × 768             | 48,363                        | 60,004                 |
| 7         | 1024 × 768             | 60,023                        | 75,029                 |
| 8         | 1280 × 720             | 45,000                        | 60,000                 |
| 9         | 1280 × 800             | 49,702                        | 59,810                 |
| 10        | 1280 × 1024            | 63,981                        | 60,020                 |
| 11        | 1280 × 1024            | 79,976                        | 75,025                 |
| 12        | 1440 × 900             | 55,935                        | 59,887                 |
| 13        | 1600 × 900             | 60,000                        | 60,000                 |
| 14        | 1680 × 1050            | 65,290                        | 59,954                 |
| 15        | 1920 × 1080            | 67,500                        | 60,000                 |
| 16        | 1920 × 1080            | 83,955                        | 75,027                 |
| 17        | 1920 × 1080            | 112,50                        | 100,000                |

## Model s uhlopriečkou 68,6 cm (27 palca) (QHD)

Táto časť obsahuje prednastavené rozlíšenie obrazovky a prednastavené rozlíšenie časovania.

**Tabuľka A-4** Predvolené rozlíšenia obrazovky

| Predvoľba | Formát obrazového bodu | Horizontálna frekvencia (kHz) | Zvislá frekvencia (Hz) |
|-----------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1         | 640 × 480              | 31,469                        | 59,940                 |
| 2         | 640 × 480              | 37,500                        | 75,000                 |
| 3         | 720 × 400              | 31,469                        | 70,087                 |
| 4         | 800 × 600              | 37,879                        | 60,317                 |
| 5         | 800 × 600              | 46,875                        | 75,000                 |
| 6         | 1024 × 768             | 48,363                        | 60,004                 |
| 7         | 1024 × 768             | 60,023                        | 75,029                 |
| 8         | 1280 × 720             | 45,000                        | 60,000                 |

**Tabuľka A-4** Predvolené rozlíšenia obrazovky (pokračovanie)

| Predvoľba | Formát obrazového bodu | Horizontálna frekvencia (kHz) | Zvislá frekvencia (Hz) |
|-----------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 9         | 1280 × 800             | 49,702                        | 59,810                 |
| 10        | 1280 × 1024            | 63,981                        | 60,020                 |
| 11        | 1280 × 1024            | 79,976                        | 75,025                 |
| 12        | 1440 × 900             | 55,935                        | 59,987                 |
| 13        | 1600 × 900             | 60,000                        | 60,000                 |
| 14        | 1680 × 1050            | 65,290                        | 59,954                 |
| 15        | 1920 × 1080            | 67,500                        | 60,000                 |
| 16        | 1920 × 1080            | 83,955                        | 75,027                 |
| 17        | 1920 × 1080            | 112,500                       | 100,000                |
| 18        | 1920 × 1200            | 74,038                        | 59,950                 |
| 19        | 1920 × 1200            | 74,556                        | 59,885                 |
| 20        | 2560 × 1440            | 111,788                       | 74,925                 |
| 21        | 2560 × 1440            | 150,849                       | 99,900                 |

## Formáty videa s vysokým rozlíšením

Táto časť obsahuje informácie o formátoch videa s vysokým rozlíšením.

**Tabuľka A-5** Formáty videa s vysokým rozlíšením

| Predvoľba | Názov časovania | Formát obrazového bodu | Horizontálna frekvencia (kHz) | Zvislá frekvencia (Hz) |
|-----------|-----------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1         | 480p            | 640 × 480              | 31,469                        | 60,000                 |
| 2         | 480p            | 720 × 480              | 31,469                        | 60,000                 |
| 3         | 576p            | 720 × 576              | 31,250                        | 50,000                 |
| 4         | 720p50          | 1280 × 720             | 37,500                        | 50,000                 |
| 5         | 720p60          | 1280 × 720             | 45,000                        | 60,000                 |
| 6         | 720p100         | 1280 × 720             | 75,000                        | 100,000                |
| 7         | 1080p50         | 1920 × 1080            | 56,250                        | 50,000                 |
| 8         | 1080p60         | 1920 × 1080            | 67,500                        | 60,000                 |
| 9         | 1080p100        | 1920 × 1080            | 112,500                       | 100,000                |

## Funkcia šetriča energie

Monitor podporuje stav zníženého napájania.

Stav zníženého napájania sa spustí, keď monitor rozpozná neprítomnosť buď horizontálneho alebo vertikálneho synchronizačného signálu. Po zistení neprítomnosti týchto signálov bude obrazovka monitора prázdna, podsvietenie sa vypne a indikátor napájania sa zmení na jantárovo. Keď je monitor

v stave zníženého napájania, využíva príkon menej než 0,5 W. Pred návratom monitora do svojho normálneho prevádzkového stavu je krátka zahrievacia doba.

Pozrite si návod k počítaču, kde nájdete pokyny na nastavenie režimu šetrenia energie (niekedy sa nazýva funkcia riadenia spotreby energie).



---

**POZNÁMKA:** Funkcia šetrenia energie je aktívna len v prípade, že monitor je pripojený k počítaču, ktorý tieto funkcie obsahuje.

---

Výberom nastavení v pomôcke monitora Sleep Timer (Časovač spánku) môžete takisto naprogramovať monitor, aby prešiel do stavu zníženého napájania vo vopred určenom čase. Keď pomôcka monitora Sleep Timer (Časovač spánku) prejde do stavu zníženej spotreby energie, indikátor napájania bude blikať na jantárovo.

## B Zjednodušenie ovládania

Cieľom spoločnosti HP je navrhovať, vyrábať a predávať produkty, služby a informácie, ktoré môže každý všade používať, a to samostatne alebo s príslušnými zariadeniami alebo aplikáciami pomocných technológií tretej strany.

### Spoločnosť HP a prístupnosť

Spoločnosť HP pracuje na zapájaní rozmanitosti, začleňovania a pracovno-životnej rovnováhy do svojej podstaty, čo sa odráža vo všetkých jej činnostiach. Spoločnosť HP sa snaží vytvárať začleňujúce prostredie zamerané na spájanie ľudí na celom svete pomocou technológií.

### Získanie potrebných technologických nástrojov

Technológia môže pomôcť uvoľniť váš ľudský potenciál. Pomocné technológie odstraňujú prekážky a pomáhajú vám získať nezávislosť v domácnosti, práci aj komunite. Pomocné technológie pomáhajú zvyšovať, udržiavať a zlepšovať funkčnosť elektronických a informačných technológií.

Ďalšie informácie nájdete v časti [Vyhľadanie najvhodnejšej pomocnej technológie na strane 40](#).

### Závazok spoločnosti HP

Spoločnosť HP sa zaviazala poskytovať produkty a služby prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím. Tento záväzok podporuje ciele rozmanitosti v spoločnosti a pomáha zabezpečiť dostupnosť technologických výhod pre všetkých.

Cieľom spoločnosti HP v oblasti prístupnosti je navrhovať, vyrábať a poskytovať na trh výrobky a služby, ktoré môže efektívne používať ktokoľvek vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, a to buď samostatne, alebo pomocou vhodných pomocných zariadení.

Politika prístupnosti obsahuje sedem kľúčových zámerov smerovania krokov spoločnosti HP, aby sa dosiahol tento cieľ. Od všetkých manažérov a zamestnancov spoločnosti HP sa očakáva podpora týchto zámerov a ich implementácia v súlade so svojimi úlohami a povinnosťami:

- Pozdvihovanie úrovne povedomia o problémoch prístupnosti v spoločnosti HP a školenie zamestnancov týkajúce sa navrhovania, výroby, uvádzania na trh a poskytovania prístupných produktov a služieb.
- Vyvinutie pravidiel prístupnosti produktov a služieb a zaviazanie pracovných skupín vyvíjajúcich produkty k implementácii týchto pravidiel podľa konkurenčných, technických a ekonomických možností.
- Zapojenie ľudí so zdravotným postihnutím do vývoja pravidiel prístupnosti a do navrhovania a testovania produktov a služieb.
- Dokumentovanie funkcií zjednodušenia ovládania a sprístupňovanie informácií o produktoch a službách spoločnosti HP v prístupnom tvare.
- Vytvorenie vzťahov s najväčšími poskytovateľmi pomocných technológií a riešení.
- Podpora interného a externého výskumu a vývoja na zlepšenie pomocných technológií v produktoch a službách spoločnosti HP.

- Podpora a prispievanie k priemyselným štandardom a pravidlám prístupnosti.

## International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

Asociácia IAAP je nezisková organizácia zameraná na rozvíjanie profesií pracujúcich s prístupnosťou pomocou budovania kontaktov, vzdelávania a certifikácie. Jej cieľom je pomáhať profesionálom pracujúcim s prístupnosťou rozvíjať a napredovať vo svojej kariére a umožniť organizáciám lepšie integrovať prístupnosť a zjednodušenie ovládania do svojich produktov a infraštruktúry.

Ako zakladajúci člen sa spoločnosť HP pripojila k ostatným organizáciám s cieľom posúvať oblasti prístupnosti vpred. Tento záväzok podporuje ciele prístupnosti spoločnosti HP spočívajúce v navrhovaní, vyrábaní a predávaní produktov a služieb, ktoré môžu efektívne používať osoby so zdravotným postihnutím.

Asociácia IAAP posilní túto profesiu vďaka globálnemu prepájaniu jednotlivcov, študentov a organizácií, aby sa mohli od seba navzájom učiť. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku <http://www.accessibilityassociation.org> a zapojte sa do online komunity, prihláste sa na odber noviniek a prečítajte si informácie o možnostiach členstva.

## Vyhľadanie najvhodnejšej pomocnej technológie

Všetci vrátane ľudí so zdravotným postihnutím alebo vekovým obmedzením by mali byť schopní komunikovať, vyjadrovať svoje pocity a spájať sa so svetom pomocou technológie. Spoločnosť HP sa zaviazala zvyšovať povedomie o prístupnosti v rámci svojej spoločnosti aj medzi zákazníkmi a partnermi.

Či už ide o zväčšenie písma, ktoré uľahčuje očiam, rozpoznávanie hlasu, ktoré uľahčí vašim rukám, alebo akúkoľvek inú pomocnú technológiu pomáhajúcu vo vašej konkrétnej situácii, široká ponuka rozličných pomocných technológií uľahčuje používanie produktov spoločnosti HP. Ako si vybrať?

## Vyhodnotenie potrieb

Technológia môže pomôcť uvoľniť váš potenciál. Pomocné technológie odstraňujú prekážky a pomáhajú vám získať nezávislosť v domácnosti, práci aj komunite. Pomocné technológie (assistive technology – AT) pomáhajú zvyšovať, udržiavať a zlepšovať funkčnosť elektronických a informačných technológií.

Môžete si vybrať z mnohých produktov pomocných technológií. Vaše vyhodnotenie pomocných technológií by malo zahŕňať vyhodnotenie viacerých produktov, zodpovedanie otázok a výber najlepšieho riešenia situácie. Zistíte, že odborníci kvalifikovaní na vyhodnotenie pomocných technológií pôsobia v rôznych oblastiach vrátane certifikovaných odborníkov vo fyzioterapii, ergoterapii, logopédii a ďalších odborných oblastiach. Ostatní môžu tiež poskytnúť potrebné informácie aj bez certifikácie alebo licencie. Danej osoby sa pýtajte na skúsenosti, odbornosť a poplatky, aby ste zistili, či vám pomôže s vašimi potrebami.

## Zjednodušenie ovládania produktov HP

Tieto prepojenia poskytujú informácie o funkciách zjednodušenia ovládania a pomocných technológiách (ak sú dostupné vo vašej krajine alebo oblasti), ktoré sú súčasťou rôznych produktov spoločnosti HP. Tieto zdroje vám pomôžu vybrať si konkrétne funkcie pomocných technológií a produkty, ktoré sú vo vašej situácii najvhodnejšie.

- Starnutie a zjednodušenie ovládania od spoločnosti HP: Prejdite na lokalitu <http://www.hp.com> a do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz **Accessibility** (Zjednodušenie ovládania). Vyberte možnosť **Office of Aging and Accessibility** (Úrad pre starnutie a zjednodušenie ovládania).

- Počítače HP: Pri produktoch so systémom Windows prejdite na lokalitu <http://www.hp.com/support> a do vyhľadávacieho poľa **Search our knowledge library** (Hľadať v znalostnej knižnici) zadajte výraz `Windows Accessibility Options` (Zjednodušenie ovládania systému Windows). Vo výsledkoch vyberte príslušný operačný systém.
- Nákup produktov HP, periférne zariadenia k produktom spoločnosti HP: Prejdite na lokalitu <http://store.hp.com>, vyberte položku **Shop** (Nakupovať) a potom vyberte položku **Monitors** (Monitory) alebo **Accessories** (Príslušenstvo).

Ak potrebujete ďalšiu podporu týkajúcu sa funkcií zjednodušenia ovládania na vašom produkte HP, pozrite si časť [Kontaktovanie podpory na strane 45](#).

Ďalšie prepojenia na externých partnerov a poskytovateľov, ktorí vám môžu poskytnúť ďalšiu pomoc:

- [Informácie o zjednodušení ovládania od spoločnosti Microsoft \(Windows a Microsoft Office\)](#)
- [Informácie o zjednodušení ovládania produktov Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)

## Funkcie zjednodušenia ovládania monitora (len vybrané produkty/oblasti)

Monitory HP umožňujú vyhľadávať a konfigurovať nastavenia obrazovky priamo z monitora bez potreby použitia externého zariadenia, napríklad počítača, pomocou viacerých typov vylepšení zjednodušenia ovládania.

### Zabudované funkcie zjednodušenia ovládania

Do monitora sú zabudované nasledujúce funkcie zjednodušenia ovládania.

- Fyzické tlačidlá alebo zariadenie joypad, ktoré sú hmatne zistiteľné.
- Na obrazovke sa zobrazujú označenia fyzických tlačidiel alebo zariadenia joypad.
- Ponuka na obrazovke
  - Položky ponuky, text a prvky spĺňajú kontrastný pomer 4,5:1 (alebo väčší).
  - Signalizuje sa zaostrenie.

### Čo je režim zjednodušenia ovládania?

Režim zjednodušenia ovládania umožňuje používať navigáciu zvukom a zväčšovať položky na obrazovke.

Po zapnutí režimu zjednodušenia ovládania sa vykonajú tieto úpravy:

- Nastavenie časového limitu ponuky sa nastaví na maximálne trvanie 60 sekúnd (predvolené nastavenie je 30 sekúnd).
- Jazyk sa nastaví na angličtinu, ktorá je jediným jazykom, ktorý v súčasnosti podporuje režim zjednodušenia ovládania. Po vypnutí režimu zjednodušenia ovládania sa používa predchádzajúci jazyk.
- Na monitoroch FHD sa ponuka na obrazovke nastaví na pevnú polohu v pravom dolnom kvadrante obrazovky.
- Položky ponuky, text a iné prvky spĺňajú kontrastný pomer 4,5:1 alebo väčší.



- Text sa zväčší na 4,8 mm alebo väčšiu veľkosť písma.

## Ako sa zapína alebo vypína režim zjednodušenia ovládania?


Režim zjednodušenia ovládania zapnete alebo vypnete pomocou fyzických ovládacích prvkov monitora alebo ponuky na obrazovke.

- Na monitore so zariadením joypad stlačte a podržte stred zariadenia joypad na štyri sekundy, aby sa zapol alebo vypol režim zjednodušenia ovládania.

Po zapnutí režimu zjednodušenia ovládania pomocou fyzického tlačidla sa zobrazí správa Accessibility Mode is On (Režim zjednodušenia ovládania je zapnutý). Po vypnutí režimu zjednodušenia ovládania pomocou fyzického tlačidla sa zobrazí správa Accessibility Mode is Off (Režim zjednodušenia ovládania je vypnutý).

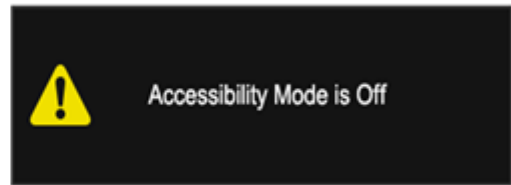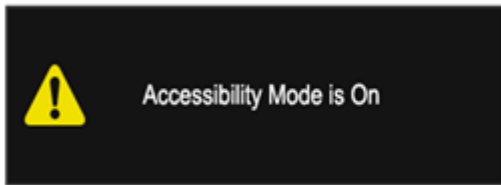

- Používanie ponuky na obrazovke
  - Ak chcete zapnúť režim zjednodušenia ovládania, nastavte jazyk na angličtinu a potom vyberte možnosť **Management** (Správa) > **Accessibility** (Zjednodušenie ovládania) > **On** (Zapnuté).
  - Ak chcete vypnúť režim zjednodušenia ovládania, vyberte možnosť **Management** (Správa) > **Accessibility** (Zjednodušenie ovládania) > **Off** (Vypnuté).

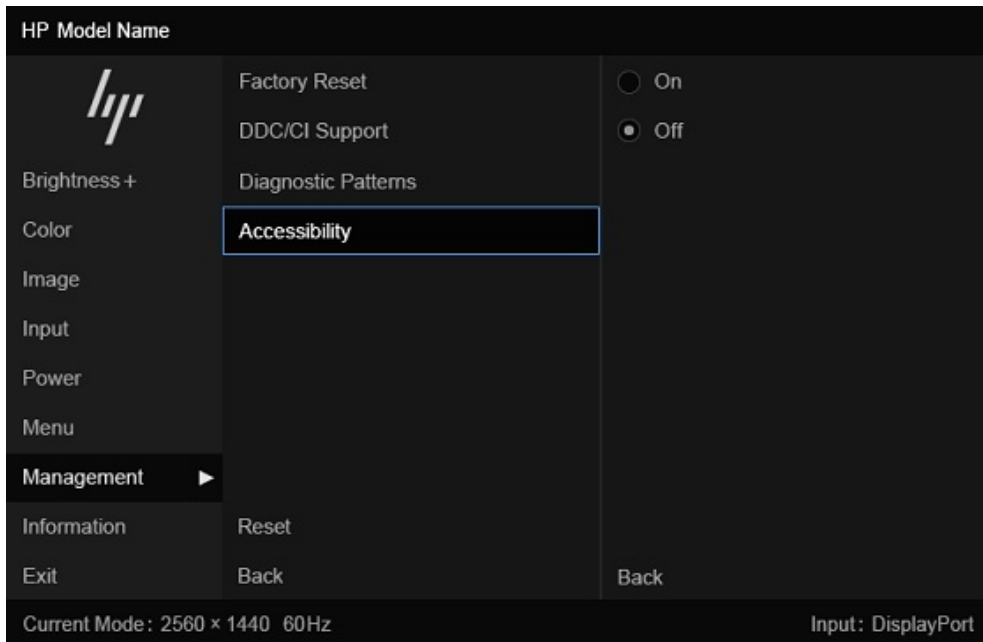

# Štandardy a legislatíva

Krajiny na celom svete prijímajú nariadenia s cieľom zlepšiť prístup k produktom a službám pre osoby so zdravotným postihnutím. Tieto nariadenia sú historicky použiteľné pre telekomunikačné produkty a služby, počítače a tlačiarne s určitými komunikačnými funkciami a funkciami prehrávania videa, súvisiacu používateľskú dokumentáciu a zákaznícku podporu.

## Štandardy

Výbor USA pre bezbariérovosť (US Access Board) vytvoril oddiel 508 normy FAR (Federal Acquisition Regulation) na riešenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám (IKT) pre osoby s fyzickým, zmyslovým alebo kognitívnym postihnutím.

Tieto štandardy obsahujú technické kritériá určené pre rôzne typy technológií, ako aj požiadavky na výkon so zameraním na funkčné vlastnosti pokrytých produktov. Špecifické kritériá pokrývajú softvérové aplikácie a operačné systémy, webové informácie a aplikácie, počítače, telekomunikačné produkty, video a multimédiá a samostatné uzatvorené produkty.

## Mandát 376 – EN 301 549

Európska únia vytvorila normu EN 301 549 v rámci mandátu 376 ako online súbor nástrojov pre verejné obstarávanie produktov IKT. Tento štandard definuje požiadavky na prístupnosť týkajúce sa IKT produktov a služieb. Obsahuje aj opis postupov testovania a metodiku hodnotenia jednotlivých požiadaviek.

## Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Pravidlá Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) od iniciatívy Web Accessibility Initiative (WAI) konzorcia W3C pomáhajú dizajnérom a vývojárom webových stránok lepšie naplňať potreby osôb so zdravotným postihnutím alebo vekovými obmedzeniami.

Pravidlá WCAG posúvajú prístupnosť na celý rozsah webového obsahu (text, obrázky, zvuk, video) a webových aplikácií. Pravidlá WCAG možno presne otestovať, sú ľahko pochopiteľné a použiteľné a umožňujú webovým vývojárom flexibilné inovácie. Pravidlá WCAG 2.0 boli tiež schválené ako štandard [ISO/IEC 40500:2012](#).

Pravidlá WCAG sa špecificky zaoberajú prekážkami v používaní webu týkajúcimi sa osôb so zrakovými, sluchovými, fyzickými, kognitívnymi alebo neurologickými postihnutiami a starších používateľov webu s potrebami zjednodušenia ovládania. Pravidlá WCAG 2.0 definujú vlastnosti prístupného obsahu:

- **Vnímateľný** (napríklad prostredníctvom alternatívneho textu k obrázkom, titulkom k zvuku, úpravy zobrazenia a farebného kontrastu)
- **Ovládateľný** (napríklad prostredníctvom ovládania klávesnicou, farebného kontrastu, časovania vstupu, umožnenia navigácie a obmedzenia nebezpečenstva vyvolania záchvatu)
- **Pochopiteľný** (napríklad prostredníctvom čitateľnosti, predvídateľnosti a pomoci so vstupom)
- **Robustný** (napríklad prostredníctvom kompatibility s pomocnými technológiami)

## Legislatíva a predpisy

Dôležitosť oblasti prístupnosti informačných technológií a informácií v legislatíve narastá.

Webová lokalita [podmienky zásad HP](#) poskytuje informácie o kľúčových právnych predpisoch, nariadeniach a normách v týchto lokalitách:

- Spojené štáty americké
- Kanada
- Európa
- Austrália

## Užitočné zdroje a odkazy týkajúce sa prístupnosti

Tieto organizácie, inštitúcie a zdroje môžu byť dobrými zdrojmi informácií o zdravotnom postihnutí a obmedzeniach súvisiacich s vekom.



**POZNÁMKA:** Nejde o úplný zoznam. Tieto organizácie sú uvedené len na informačné účely. Spoločnosť HP nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie alebo kontakty, ktoré sa vyskytujú na internete. Uvedenie na tejto stránke nepredstavuje odporúčanie od spoločnosti HP.

## Organizácie

Tieto organizácie patria medzi mnohé, ktoré poskytujú informácie o zdravotnom postihnutí a obmedzeniach súvisiacich s vekom.

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

## Vzdelávacie inštitúcie

Mnohé vzdelávacie inštitúcie vrátane týchto príkladov poskytujú informácie o zdravotnom postihnutí a obmedzeniach súvisiacich s vekom.

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin – Madison, Trace Center
- University of Minnesota computer accommodations program

## Ďalšie informačné zdroje týkajúce sa zdravotného postihnutia

Mnohé zdroje vrátane týchto príkladov poskytujú informácie o zdravotnom postihnutí a obmedzeniach súvisiacich s vekom.

- ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
- ILO Global Business and Disability Network
- EnableMart
- Európske fórum zdravotne postihnutých
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

## Prepojenia spoločnosti HP

Tieto prepojenia špecifické pre spoločnosť HP obsahujú informácie, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia a obmedzení súvisiacich s vekom.

[Príručka pohodlia a bezpečnosti od spoločnosti HP](#)

[Predaje spoločnosti HP verejnému sektoru](#)

## Kontaktovanie podpory

Spoločnosť HP ponúka technickú podporu a pomoc s možnosťami zjednodušenia ovládania pre zákazníkov s postihnutím.



---

**POZNÁMKA:** Technická podpora je k dispozícii len v angličtine.

---

- Nepočujúci zákazníci a zákazníci s postihnutím sluchu, ktorí majú otázky o technickej podpore alebo prístupnosti produktov spoločnosti HP:
  - Zavolajte na telefónne číslo +1 (877) 656-7058 pomocou rozhrania TRS/VRS/WebCapTel od pondelka do piatka, 6:00 až 21:00 (časové pásmo GMT-6).
- Zákazníci s inými postihnutiami alebo vekovými obmedzeniami, ktorí majú otázky o technickej podpore alebo zjednodušení ovládania produktov spoločnosti HP:
  - Zavolajte na telefónne číslo +1 (888) 259-5707 od pondelka do piatka, 6:00 až 21:00 (časové pásmo GMT-6).

---

# Register

## A

AT (pomocné technológie)  
účel 39  
vyhľadanie 40

## B

bezpečnostné informácie 2

## Č

číslo produktu 7

## D

diagnostika 28

## F

frekvencia obnovovania 27

## H

HP Display Center 22

## I

informačné zdroje spoločnosti  
HP 3  
interná diagnostika 29  
International Association of  
Accessibility Professionals 40

## K

konektor DisplayPort 6  
konektory 6  
DisplayPort 6  
napájanie 6

## N

napájací konektor 6

## O

oboznámenie sa s monitorom 3

## P

podpora 3  
Podpora spoločnosti HP 3  
pomocné technológie (AT)  
účel 39

vyhľadanie 40  
port HDMI 6  
port USB Type-C 6  
porty  
HDMI 6  
USB Type-C 6  
pravidlá pomoci HP 39

## R

riešenie problémov 28

## S

sériové číslo 7  
súčasti  
predná strana 5  
zadná strana 6  
súčasti na prednej strane 5  
súčasti na zadnej strane 6

## Š

štandardy a legislatíva,  
prístupnosť 43  
štandardy prístupnosti podľa  
oddielu 508 43  
štítok 7  
štítok produktu 7

## T

technická podpora 3  
telefonovanie technickej  
podpore 3  
tlačidlo ponuky 5  
tlačidlo ponuky na obrazovke 5

## U

úvodné informácie 2

## V

vnútorný test 28  
vyhodnotenie potrieb v oblasti  
prístupnosti 40  
výstrahy 2

## Z

zákaznícka podpora,  
prístupnosť 45  
zdroje, prístupnosť 44  
zjednodušenie ovládania 39, 40,  
43, 45