

Lenovo Legion
Pro 27Q-10
G25270QY0
Používateľská
príručka

Lenovo

Číslo produktov

G25270QY0
68CFGACBWW



Dolby, Dolby Vision a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dôverné nezverejnené diela. Autorské práva © 2013 – 2025 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Αυτή η οθόνη υποστηρίζει εμπειρίες Dolby Vision όταν συνδέεται σε υπολογιστή που εκτελεί Windows 11 ή νεότερη έκδοση με εγκατεστημένο κωδικοποιητή HEVC.

Ak chcete povoliť funkciu Dolby Vision, vaša grafická karta musí byť série AMD 7000 alebo novšej. Ak nie, pred ďalším pokusom vypnite funkciu Freesync.

Prvé vydanie (jún 2025)

© Autorské práva Lenovo 2025.

Produkty, údaje, počítačový softvér a služby spoločnosti LENOVO boli vyvinuté výlučne na súkromné náklady a predávajú sa vládny subjektom ako komerčné položky podľa definície v 48 CFR 2.101 s obmedzenými a obmedzenými právami na používanie, reprodukciu a zverejňovanie.

OZNÁMENIE O OBMEDZENÝCH A VYHRADENÉ PRÁVACH: Ak sú produkty, údaje, počítačový softvér alebo služby dodávané na základe zmluvy so Správou všeobecných služieb „GSA“, ich použitie, reprodukcia alebo zverejnenie podlieha obmedzeniam stanoveným v zmluve č. GS-35F-05925.

Obsah

Bezpečnostné informácie.....	iv
Všeobecné bezpečnostné pokyny.....	iv
Kapitola 1. Začíname	1-1
Obsah balenia	1-1
Upozornenie na použitie.....	1-3
Prehľad produktu.....	1-3
Nastavenie monitora.....	1-5
Registrácia vašej možnosti	1-12
Kapitola 2. Nastavenie a používanie monitora.....	2-1
Pohodlie a dostupnosť.....	2-1
Usporiadanie pracovného priestoru.....	2-1
Umiestnenie a sledovanie monitora	2-1
Rýchle tipy pre zdravé pracovné návyky.....	2-2
Nastavenie obrazu monitora.....	2-3
Výber podporovaného režimu zobrazenia	2-10
Pochopenie správy napájania.....	2-12
Starostlivosť o monitor	2-13
Odpojenie podstavca a stojana monitora	2-13
Montáž na stenu (voliteľné)	2-13
Kapitola 3. Referenčné informácie.....	3-1
Špecifikácia monitora	3-1
Riešenie problémov.....	3-3
Manuálna inštalácia ovládača monitora.....	3-5

Dodatok A. Servis a podpora.....	1
Registrácia vašej možnosti	1
Online technická podpora.....	1
Telefonická technická podpora	1
 Dodatok B. Oznámenia.....	 1
Informácie o recyklácii.....	2
Ochranné známky.....	3
Napájacie káble a napájacie adaptéry	3

Bezpečnostné informácie

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tipy, ktoré vám pomôžu bezpečne používať počítač, nájdete na stránke:

<http://www.lenovo.com/safety>

Pred inštaláciou tohto produktu si prečítajte bezpečnostné informácie.



NEBEZPEČENSTVO

Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom:

- Neodstraňujte kryty.
- Nepoužívajte tento výrobok, pokiaľ nie je pripevnený stojan.
- Nepripájajte ani neodpájajte tento výrobok počas búrky.
- Zástrčka napájacieho kábla musí byť zapojená do správne zapojenej a uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Akékoľvek zariadenie, ku ktorému bude tento produkt pripojený, musí byť tiež pripojené k správne zapojenej a uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Ak chcete monitor odpojiť od elektrického napájania, musíte vytiahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej zásuvky. Elektrická zásuvka by mala byť ľahko dostupná.

Pripojeným doplnkovým zariadením je notebook Lenovo, ktorý musí mať protipožiarny kryt alebo musí spĺňať normu LPS. Konkrétne zariadenia nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com>.

Zariadenie nepodporuje 360-stupňové otáčanie obrazovky.

Aby sa pri prevádzke, inštalácii, servise, preprave alebo skladovaní zariadení prijali osobitné opatrenia na zabránenie vzniku nebezpečenstiev, musia byť k dispozícii potrebné pokyny.

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne iné servisné práce, než tie, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu, pokiaľ na to nie ste kvalifikovaní.

Manipulácia:

- Ak váš monitor váži viac ako 18 kg (39,68 lb), odporúča sa, aby bol premiestňovaný alebo zdvíhaný dvoma osobami.

Kapitola 1. Začíname


Táto používateľská príručka poskytuje podrobné pokyny na obsluhu pre používateľa. Stručný prehľad pokynov nájdete na plagáte s pokynmi na nastavenie.

Legion Pro 27Q-10 podporuje príslušenstvo Lenovo a Display Manager - **Artery**.

Obsah zásielky

Balenie produktu by malo obsahovať nasledujúce položky:

- Informačný leták
- Brožúra s obmedzenou zárukou Lenovo
- Stojan
- Základňa
- Plochý OLED monitor
- Napájací kábel
- Kábel DP
- HDMI kábel
- Kábel USB A-B
- Skrutky
- Skrutkovač

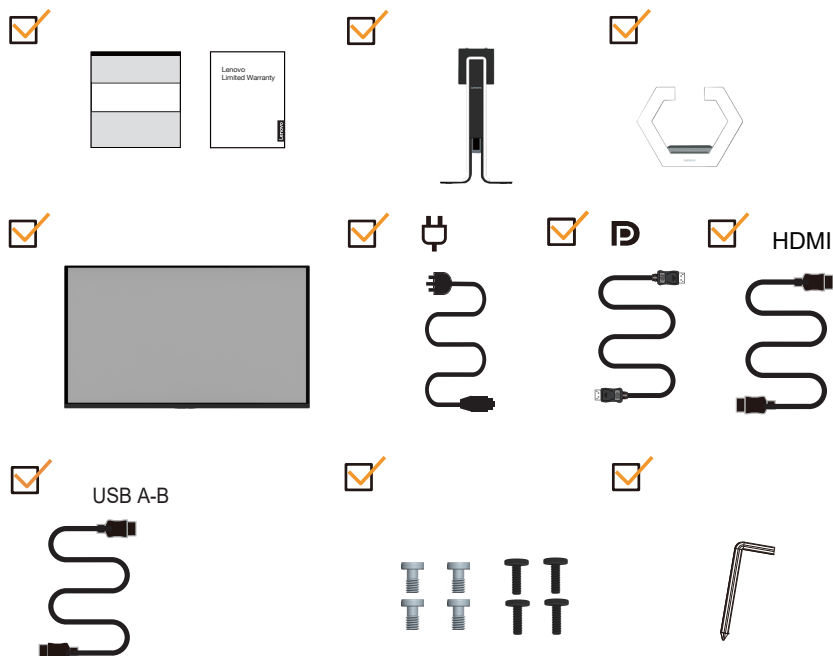

Poznámka 1 : * V závislosti od mnohých faktorov, ako je schopnosť spracovania periférnych zariadení, file atribúty a ďalšie faktory súvisiace s konfiguráciou systému a prevádzkovým prostredím, sa skutočná prenosová rýchlosť pomocou rôznych konektorov USB na tomto zariadení bude líšiť a je zvyčajne pomalšia ako rýchlosť prenosu dát definovaná príslušnými špecifikáciami USB: 5 Gbit/s pre USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s


pre USB 3.1 Gen 2 a 20 Gb/s pre USB 3.2.

Poznámka 2: Používajte s týmto produktom originálny kábel, iný kábel môže spôsobiť poruchy.

Oznámenie o použití

Ak chcete nastaviť monitor, pozrite si obrázky nižšie.

Poznámka: Nedotýkajte sa monitora v oblasti obrazovky. Oblasť obrazovky je zo skla a môže sa poškodiť hrubým zaobchádzaním alebo nadmerným tlakom.

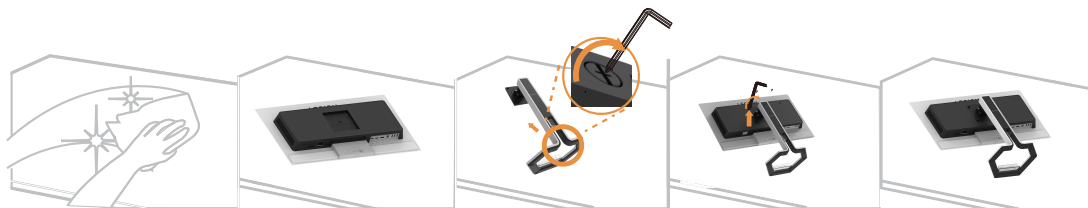

1. Vyberte vrchný vankúš a príslušenstvo.
2. Vložte základňu smerom k stojanu a utiahnite skrutku s palcom.
3. Nainštalujte nosné rameno do výklenku monitora a utiahnite skrutky.
4. Monitor opatrne postavte oboma rukami.

Poznámka: Ak chcete nainštalovať držiak VESA, pozrite si časť „Montáž na stenu (voliteľné)“ na strane 2-13.


Prehľad produktu

Táto časť obsahuje informácie o nastavení polohy monitora, nastavení používateľských ovládacích prvkov a používaní slotu pre káblový zámok.

Typy úprav


Naklonenie

Príklad rozsahu naklonenia nájdete na obrázku nižšie.

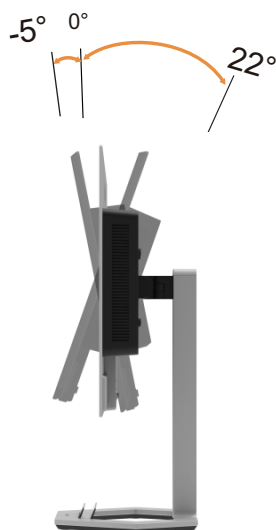


Otočný

Vďaka vstavanému podstavcu môžete monitor nakláňať a otáčať pre dosiahnutie najpohodlnejšieho pozorovacieho uhla.

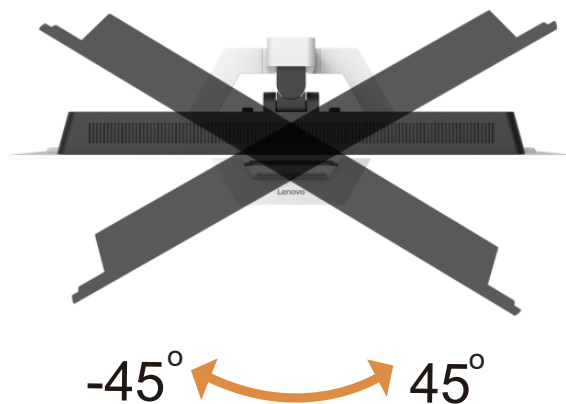

Nastavenie výšky

Pre nastavenie výšky musí používateľ monitor zatlačiť nadol alebo zdvihnúť.

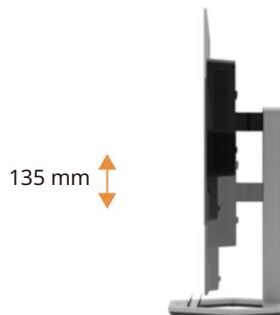

Ovládacie prvky monitora

Ovládacie prvky klávesnice na ráme panela slúžia na prístup k rôznym funkciám.



Informácie o používaní týchto ovládacích prvkov klávesnice nájdete v časti „Nastavenie obrazu monitora“ na strane 2-3.

Zámok proti krádeži Kensington Váš

monitor je vybavený zámkom proti krádeži Kensington, ktorý sa nachádza na zadnej strane monitora.



Slot pre zámok Kensington	2,5 mm x 6 mm a 3 mm x 7 mm
---------------------------	-----------------------------

Nastavenie monitora

Táto časť obsahuje informácie o nastavení monitora.


Pripojenie a zapnutie monitora

Poznámka: Pred vykonaním tohto postupu si prečítajte bezpečnostné informácie na strane iv.

1. Vypnite počítač a všetky pripojené zariadenia a odpojte počítač od siete napájací kábel.



2. Pripojte káble podľa označenia ikonou nižšie.

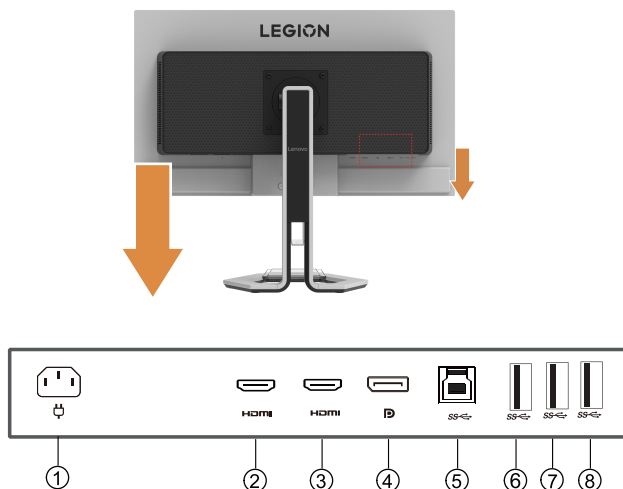


1	Napájací kábel	5	USB-B
2	HDMI	6	USB3.2 Gen1
3	HDMI	7	USB3.2 Gen1
4	DP	8	USB3.2 Gen1

3. Pre počítač s pripojením DP.




4. Pre pripojenie počítača cez HDMI.

Poznámka: V ostatných regiónoch spoločnosť Lenovo odporúča zákazníkom, ktorí potrebujú na monitore používať vstup HDMI, zakúpiť si kábel „Lenovo HDMI – HDMI OB47070“ <http://www.lenovo.com/support/monitoraccessories>

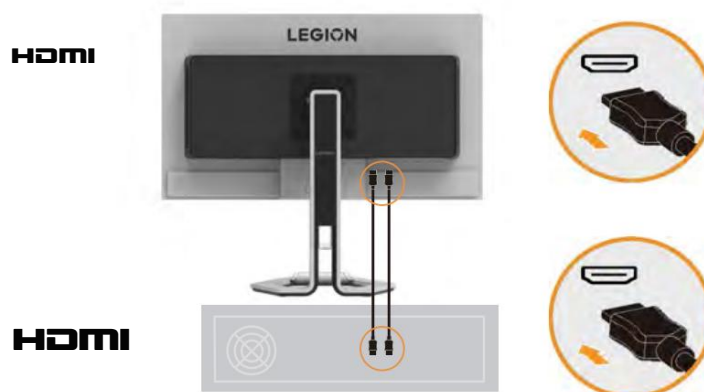


5. Για υπολογιστές με συνδέσεις τύπου USB A-B.

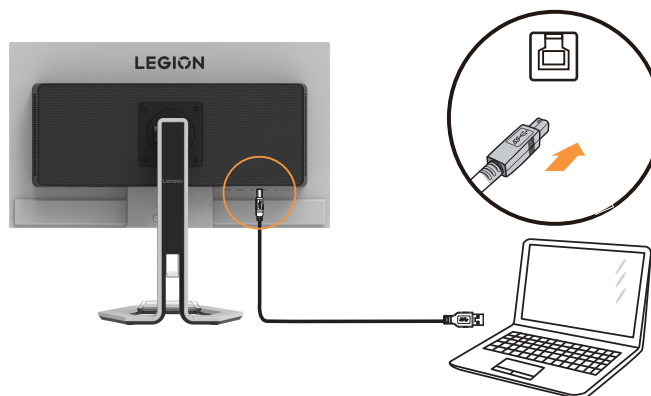

-
6. Pripojte jeden koniec USB kábla k USB downstream portu na monitore a druhý koniec k príslušnému USB portu na vašom zariadení.

Poznámka: Keď je vypínač monitora vypnutý, port USB downstream nedodáva napájanie.

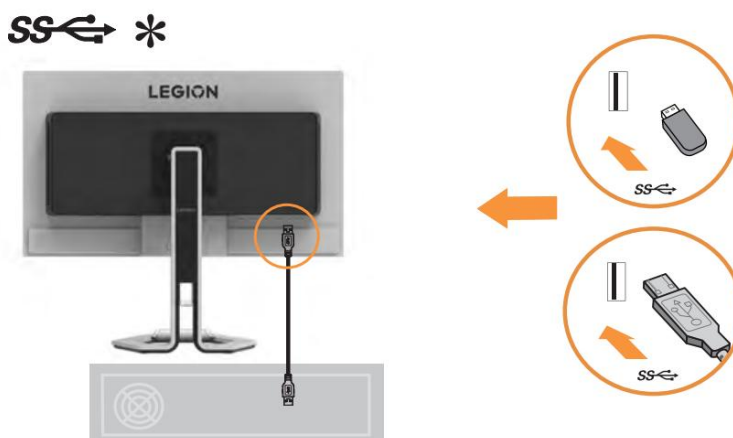


Ak sa nachádzajú nejaké hviezdičky (*), pozrite si poznámky na strane 1-1.

7. Zapojte napájací kábel do monitora a potom zapojte napájací kábel monitora aj napájací kábel počítača do uzemnenej elektrickej zásuvky.


Poznámka: Toto zariadenie musí používať certifikovaný napájací kábel. Zohľadnite predpisy týkajúce sa inštalácie a/alebo správy zariadení platné v príslušnej krajine alebo regióne.

Použitý certifikovaný napájací kábel by nemal byť ľahší ako bežný flexibilný kábel z polyvinylchloridu (PVC) špecifikovaný v norme IEC 60227 (označenie: H05W-F 3G 0,75 mm² alebo H05WH2-F2 3G 0,75 mm²). Okrem toho by sa mali používať flexibilné káble zo syntetickej gumeny

špecifikované v norme IEC 60245 (označenie: H05RR-F 3G 0,75 mm²).

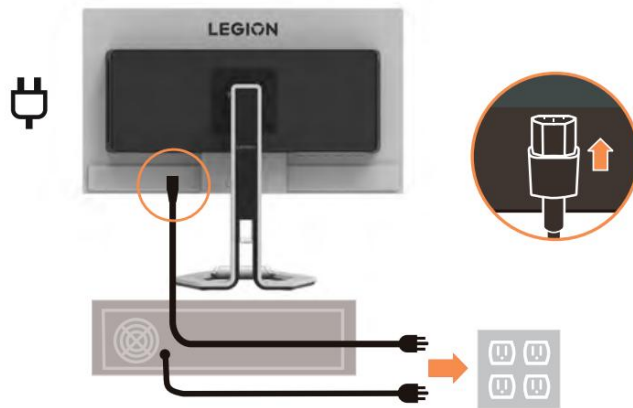

8. Zmontované káble s čističom vedení, ako je znázornené nižšie.

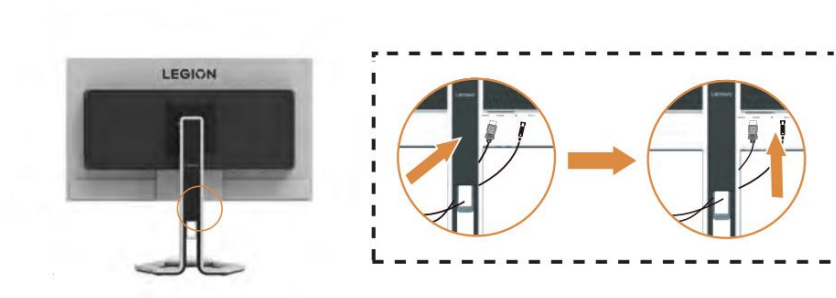

9. Zapnite monitor a počítač.



-
10. Pri inštalácii ovládača monitora si stiahnite ovládač, ktorý zodpovedá vášmu modelu monitora, z webovej stránky spoločnosti Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_27q_10. Informácie o inštalácii ovládača nájdete v časti „Manuálna inštalácia ovládača monitora“ na strane 3-5.



Registrácia vašej opcie

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu Lenovo™. Venujte, prosím, chvíľku registrácii vášho produktu a poskytnite nám informácie, ktoré pomôžu spoločnosti Lenovo lepšie vám v budúcnosti slúžiť. Vaša spätná väzba je pre nás cenná pri vývoji produktov a služieb, ktoré sú pre vás dôležité, ako aj pri vývoji lepších spôsobov komunikácie s vami. Zaregistrujte si svoju možnosť na nasledujúcej webovej stránke: <http://www.lenovo.com/register> Spoločnosť Lenovo vám bude posilať informácie a aktualizácie o vašom registrovanom produkte, pokiaľ v dotazníku na webovej stránke neuvediete, že si neželáte dostávať ďalšie informácie.

Kapitola 2. Nastavenie a používanie monitora

Táto časť vám poskytne informácie o nastavení a používaní monitora.

Čistenie povrchu obrazovky

Čističky		
	K dispozícii	Nie je k dispozícii
Látka	Mikrovláknová handrička (čistá, mäkká, nepúšťa vlákna)	Papierové utierky / toaletný papier Utierky na okuliare Brúsne plátno
Čistič	Filtrovaná/destilovaná voda Neutrálny/alkalický čistiaci prostriedok (napr. prostriedok na umývanie riadu) s vodou Čistič LCD / LED obrazoviek (bez Acetón)	Toluén / Acetón / Rozpúšťadlo Bežný čistič skla Čistiace prostriedky pre domácnosť Abrazívny čistiaci roztok Aerosólový sprej Čistiaci prostriedok s obsahom peroxidu vodíka
Metóda čistenia škvŕn (odtlačkov prstov)		
Slabá úroveň	① Dostupnou suchou handričkou utierajte povrch obrazovky v jednom smere, aby ste odstránili najprv škvŕny a prach. ② Handričkou namočenou v destilovanej vode utrite povrch obrazovky jedným smerom. ③ Dostupnou suchou handričkou utrite povrch obrazovky, aby ste odstránili vlhkosť.	
Silná úroveň	① Dostupnou suchou handričkou utierajte povrch obrazovky v jednom smere, aby ste odstránili najprv škvŕny a prach. ② Navlhčite handričku malým množstvom (0,3 – 0,5 ml, 1 – 2 kvapky) dostupného čistiaceho prostriedku a utrite povrch obrazovky jedným smerom. Poznámka: Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na povrch obrazovky. ③ Dostupnou suchou handričkou utrite povrch obrazovky, aby ste odstránili vlhkosť.	

Poznámka 1: Ak je ťažké čistiť čistiacim prostriedkom, je možné utrieť povrch obrazovky handričkou navlhčenou malým množstvom (0,3 – 0,5 ml, 1 – 2 kvapky) 70 % IPA (izopropylalkoholu). Ak však povrch obrazovky neustále utierate alebo je vystavený IPA, môže dôjsť k jej poškodeniu.

Poznámka 2: Keď sa nahromadí olej, je ťažké ho bežným spôsobom utrieť. Preto, ak je to možné, utrite odtlačky prstov hneď, ako sa na povrchu obrazovky objavia.

Pohodlie a dostupnosť

Dodržiavanie ergonomických postupov je dôležité pre dosiahnutie čo najlepšieho využitia vášho osobného počítača a predchádzanie nepohodliu. Usporiadajte si pracovisko a používané vybavenie tak, aby vyhovovalo vašim individuálnym potrebám a druhu práce, ktorú vykonávate. Okrem toho používajte zdravé pracovné návyky, aby ste maximalizovali svoj výkon a pohodlie pri používaní počítača.

Usporiadanie pracovného priestoru Používajte

pracovnú plochu vhodnej výšky a dostupnej pracovnej plochy, aby ste mohli pracovať pohodlne.

Usporiadajte si pracovný priestor tak, aby zodpovedal spôsobu, akým používate materiály a vybavenie. Udržujte si pracovný priestor čistý a voľný pre materiály, ktoré bežne používate, a predmety, ktoré používate najčastejšie, ako napríklad počítačovú myš alebo telefón, umiestnite na dosah ruky.

Usporiadanie a nastavenie zariadenia zohrávajú veľkú úlohu vo vašej pracovnej polohe. Nasledujúce témy opisujú, ako optimalizovať nastavenie zariadenia na dosiahnutie a udržanie správnej pracovnej polohy.

Umiestnenie a sledovanie monitora

Umiestnite a upravte monitor počítača pre pohodlné sledovanie s ohľadom na nasledujúce body:

- **Pozorovacia vzdialenosť:** Odporúčaná pozorovacia vzdialenosť medzi okom a obrazovkou monitora je 1,5-násobok uhlopriečky obrazovky. Riešenia na dosiahnutie tejto požadovanej vzdialenosti v stiesnených kancelárskych priestoroch zahŕňajú odsunutie stola od steny alebo priečky, aby sa uvoľnilo miesto pre monitor, použitie plochých alebo kompaktných displejov umiestnených do rohu stola alebo umiestnenie klávesnice do nastaviteľnej zásuvky, aby sa vytvoril hlbší pracovný povrch.
- **Výška monitora:** Umiestnite monitor tak, aby vaša hlava a krk boli v pohodlnej a neutrálnej (vertikálnej alebo vzpriamenej) polohe. Ak váš monitor nemá nastavenie výšky, možno budete musieť pod základňu monitora umiestniť knihy alebo iné pevné predmety, aby ste dosiahli požadovanú výšku. Všeobecným pravidlom je umiestniť monitor tak, aby horná časť obrazovky bola vo výške vašich očí alebo mierne pod ňou, keď pohodlne sedíte. Nezabudnite však optimalizovať výšku monitora tak, aby línia pohľadu medzi vašimi očami a stredom monitora vyhovovala vašim preferenciám pre vizuálnu vzdialenosť a pohodlné sledovanie, keď sú vaše očné svaly uvoľnené.
- **Naklonenie:** Upravte naklonenie monitora pre optimalizáciu vzhľadu obrazovky obsahu a prispôbiť sa vašej preferovanej polohe hlavy a krku.
- **Otočenie:** Vďaka vstavanému podstavcu môžete monitor nakláňať a otáčať pre dosiahnutie najpohodlnejšieho pozorovacieho uhla.
- **Všeobecné umiestnenie:** Monitor umiestnite tak, aby ste predišli odleskom alebo odrazom na obrazovku z horného osvetlenia alebo blízkych okien.

Nasleduje niekoľko ďalších tipov pre pohodlné sledovanie monitora:

- Používajte dostatočné osvetlenie pre daný typ práce, ktorú vykonávate.
- Použite ovládacie prvky jas, kontrastu a nastavenia obrazu monitora, ak sú k dispozícii, optimalizovať obraz na obrazovke tak, aby vyhovoval vašim vizuálnym preferenciám.
- Udržujte obrazovku monitora čistú, aby ste sa mohli sústrediť na jej obsah.

Akokoľvek sústredená a dlhotrvajúca vizuálna aktivita môže byť pre vaše oči únavná. Nezabudnite pravidelne odvrátiť zrak od obrazovky monitora a zamerať sa na vzdialený predmet, aby sa vaše očné svaly uvoľnili. Ak máte otázky týkajúce sa únavy očí alebo zrakového nepohodlia, poraďte sa s očným špecialistom.

Rýchle tipy pre zdravé pracovné návyky


Nasledujúce informácie sú súhrnom niektorých dôležitých faktorov, ktoré je potrebné zvážiť, aby ste si pri používaní počítača udržali pohodlie a produktivitu.

- Správne držanie tela začína nastavením vybavenia: Usporiadanie vášho pracovného priestoru a nastavenie vášho počítačového vybavenia má veľký vplyv na vaše držanie tela počas pomoci počítača. Nezabudnite optimalizovať polohu a orientáciu vášho vybavenia podľa tipov uvedených v časti „Usporiadanie pracovného priestoru“ na strane 2-1, aby ste si udržali pohodlnú a produktívnu polohu. Tiež nezabudnite využiť možnosti nastavenia počítačových komponentov a kancelárskeho nábytku aby čo najlepšie vyhovovali vašim preferenciám teraz a aj keď sa vaše preferencie časom menia.
- Drobné zmeny v držaní tela môžu pomôcť predísť nepohodliu: Čím dlhšie sedíte a pracujete pred počítačom, tým dôležitejšie je dodržiavať pracovnú polohu. Vyhnite sa dlhému zastávaniu jednej polohy času. Pravidelne vykonávajte drobné zmeny v držaní tela, aby ste odradili akékoľvek nepohodlie, ktoré by mohli vzniknúť. Využite akékoľvek úpravy, ktoré vám poskytne váš úradník nábytok alebo vybavenie umožňujú prispôsobiť sa zmenám držania tela
- Krátke, pravidelné prestávky pomáhajú zabezpečiť zdravý počítač: Pretože počítač je keďže ide predovšetkým o statickú činnosť, je obzvlášť dôležité robiť si krátke prestávky práce. Pravidelne sa postavte pred svoje pracovné miesto, ponaťahujte sa, prejdite sa a napite sa vodu alebo si inak doprajte krátku prestávku od používania počítača. Krátka prestávka z práce prináša vášmu telu vítanú zmenu držania tela a pomáha zabezpečiť, aby ste zostali pohodlní a produktívni počas práce.

Nastavenie obrazu na monitore

Táto časť popisuje funkcie ovládania používateľa, ktoré sa používajú na nastavenie obrazu na monitore. Používanie ovládacích prvkov priameho prístupu


Ovládacie prvky s priamym prístupom je možné použiť, keď nie je zobrazené zobrazenie na obrazovke (OSD).

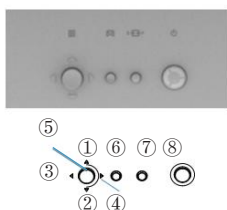

	Ikona	Ovládanie	Popis
1	△	Hore	(1) Je to skratka na nastavenie jasu počas Na obrazovke sa nezobrazuje žiadne OSD. (2) Stlačením presuniete svetelný indikátor v hlavnej ponuke až po posledný. (3) Stlačením zvýšite aktuálne hodnoty pri nastavovaní bar.
2	▽	Dole	(1) Je to skratka na nastavenie jasu počas na obrazovke nie je žiadne OSD (2) Stlačením presuniete svetelný indikátor v hlavnej ponuke až na ďalší. (3) Stlačením znížite aktuálne hodnoty pri nastavovaní bar.
3	◀	Vľavo	(1) Stlačením tlačidla sa presuniete dozadu v rámci podriadeného menu. (2) Stlačením zvýšite (znížite) aktuálne hodnoty na nastavovacia lišta. (3) Stlačte a podržte 10 sekúnd pre aktiváciu/ Vypnite funkciu „DDC/CI“.
4	▶	Vpravo	(1) Stlačením tlačidla vstúpíte do podmenu. (2) Stlačením znížite (zvýšite) aktuálne hodnoty na nastavovacia lišta. (3) Stlačte a podržte 10 sekúnd pre uzamknutie/ Odomknite „OSD“.
5	⊙	Menu/OK	(1) Stlačením otvoríte hlavnú ponuku, keď na obrazovke nie je ponuka OSD. (2) Stlačením vstúpíte do ďalšej úrovne v hlavnej ponuke alebo podponuke alebo sa posuniete dozadu v podponukách.
6	🎮	Herný režim	(1) Je to klávesová skratka na priame otvorenie ponuka prepínača herného režimu, kým nie je akékoľvek OSD na obrazovke.
7	1↔2	Výber zdroja	(1) Je to skratka na zmenu vstupného signálu počas na obrazovke nie je zobrazené žiadne OSD ani nie je zapnutý režim úspory energie režim.
8	⏻	Výkon	Stlačením zapnete/vypnete monitor.

Používanie ovládacích prvkov zobrazenia na obrazovke (OSD) Na úpravu

nastavení si môžete zobrazit' ovládacie prvky používateľa prostredníctvom ponuky na obrazovke (OSD).

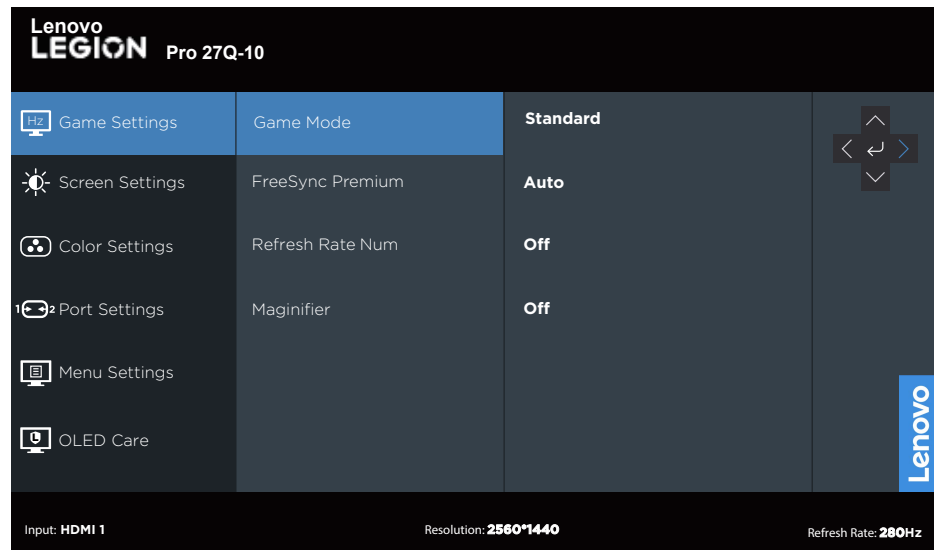

Ovládanie:

1. Stlačte  na otvorenie hlavného menu OSD.
2. Použite  alebo  na pohyb medzi ikonami. Vyberte ikonu a stlačte  pre prístup k jej funkcii. Ak sa zobrazí podponuka, pohybujte sa medzi možnosťami pomocou  alebo  , potom stlačte  na výber. Použite  alebo  na úpravy nastavení a stlačte  na uloženie.
3. Stlačte  na návrat cez podponuky a ukončenie OSD.

Tabuľka 2-1. Funkcie OSD

Ikona OSD v hlavnej ponuke	Podmenu	Popis	Ovládacie prvky a Úpravy
Nastavenia hry	Herný režim	• Štandard • FPS1 • FPS2 • Preteky • RTS • Hra1 • Hra2	Všetky vstupné porty
	Adaptívna synchronizácia	• Automaticky (AMD FreeSync Premium Pro) • Vypnuté	Vhodné pre porty DP/USB-C
	Prémiový FreeSync	• Automaticky • Vypnuté	Pre porty HDMI
	Číslo obnovovacej frekvencie	Vypnuté/Vľavo hore/Vpravo hore/Vľavo dole/Vpravo Spodná časť	
Nastavenia obrazovky	Jas	Upravte celkový jas obrazovky. Poznámka: Ak sa jas naďalej zvyšuje, prekročí prednastavenú maximálnu hodnotu jasu, čo môže viesť k vyššej spotrebe energie.	Všetky vstupné porty
	Kontrast	Upravte kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami.	
	DCR	Zapnuté/Vypnuté	
	HDR	• Automaticky • HDR fotografia • HDR film • HDR hra • TB 400 • HDR vypnuté	
	Dolby Vision	Zapnuté/Vypnuté	
	Temné zosilnenie	• Úroveň 1 • Úroveň 2 • Úroveň 3 • Úroveň 4	
	Režim škálovania	• Pôvodná rozšírená • realita Celá obrazovka	
	Ostroť	0-100	

Ikona OSD v hlavnej ponuke	Podmenu	Popis	Ovládacie prvky a Úpravy
	Relatívna gama	-0,4/-0,2/Predvolené/+0,2/+0,4/Vypnuté	Všetky vstupné porty
	Rozsah videa	• Auto • Celý rozsah 0-255 • Obmedzený dosah 16-235 Poznámka: Vstup HDMI nájdete v rozsahu RGB.	Kompatibilné s HDMI port
	DSC	Zapnuté/Vypnuté	
Nastavenia farieb	Farebný režim	• Teplé • Neutrálne • Chladný • sRGB • DCI-P3 • Používateľ Prejdite na úroveň 4 a vyberte RGB. Prejdite na úroveň 5 a upravte hodnoty RGB pomocou posuvníka.	Všetky vstupné porty
	6-osová farba	• 6-osový odtieň • 6-osová saturácia	

*Ak chcete povoliť funkciu zobrazenia HDR, uistite sa, že pripojený počítačový systém podporuje HDR.

Ikona OSD v hlavnej ponuke	Podmenu	Popis	Ovládacie prvky a Úpravy
Nastavenia portu	Vstupný signál	• Vstup automatického prepínania • USB-C • DP • HDMI 1 • HDMI 2	Všetky vstupné porty
	USB	• USB vždy zapnuté • Výber USB	Všetky vstupné porty
	Výber DP	• DP1.2 • DP1.4	Kompatibilné s DP port
	Výber HDMI	• HDMI 2.0 • HDMI 2.1	Kompatibilné s HDMI port
	Zrkadlová sila Tlačidlo	• HDMI	Kompatibilné s HDMI port

Ikona OSD v hlavnej ponuke	Podmenu	Popis	Ovládacie prvky a Úpravy
Nastavenia ponuky	Informácie	• Model • Firmvér • Sériové číslo • HDR • Režim • Formát	Všetky vstupné porty
	Jazyk	Vyberte jazyk OSD. Poznámka: Vybraný jazyk ovplyvňuje iba jazyk OSD; neovplyvňuje žiadny softvér spustený v počítači.	
	Rýchlosť opakovania tlačidiel	• Vypnuté • Predvolené • Pomaly	Všetky vstupné porty
	LED indikátor	• Zapnuté • Vypnuté	
	Časový limit OSD	Posuvník 5-60	
	Pozícia ponuky	Úprava súradníc	
	Transparentnosť	• 0 • 20 • 40 • 60 • 80 • 100	
	DDC/CI	• Zapnuté • Vypnuté	
	Obnoviť všetky nastavenia	• Zrušiť • Obnovenie továrenských nastavení	

Ikona OSD v hlavnej ponuke	Podmenu	Popis	Ovládacie prvky a Úpravy
Starostlivosť o OLED displeje	Posun pixelov	Pomaly/Normálne/Rýchlo	Všetky vstupné porty
	Ochrana panela	Vykonať/Zrušiť	
	Oznámenie o ochrane obrazovky	Vypnuté / Interval 6 hodín / Interval 8 hodín	
	Statická detekcia obrazovky	Zrušiť/65 %/70 %/75 %/80 %/85 %/90 %/95 %	
	Detekcia viacerých log	Zrušiť/10 %/20 %	
	Detekcia panela úloh	Zrušiť/10 %/15 %/20 %	
	Detekcia hraníc	Zrušiť/10 %/15 %/20 %	
	Nízka spotreba energie	Zapnuté/vypnuté	
	Tepelná modulácia	Zapnuté/vypnuté	

Poznámka 1: Aby ste predišli zaseknutiu obrazu alebo farebným škvrnám na displeji v dôsledku dlhého zobrazenia statických obrázkov, použite funkciu ochrany obrazovky. Zaseknutie obrazu alebo farebné škvrny spôsobené dlhodobým používaním nie sú kryté zárukou tohto produktu.

Poznámka 2: OLED Care pridáva pripomienku ochrany pred vypnutím obrazovky (predvolené nastavenie je 6 hodín). Každých 6/12/18 hodín používania sa zobrazí pripomienka OLED Care. Vyberte Áno pre spustenie ochrany alebo Nie pre pokračovanie v používaní až do nasledujúcej šesťhodinovej pripomienky. Keď kumulatívny čas používania dosiahne 24 hodín, zobrazí sa 15-sekundové odpočítavanie do spustenia ponuky ochrany obrazovky a ochrana sa aktivuje o 15 sekúnd neskôr.

Výber podporovaného režimu zobrazenia

Režim zobrazenia, ktorý monitor používa, je riadený počítačom. Preto si pozrite dokumentáciu k počítaču, kde nájdete podrobnosti o zmene režimov zobrazenia.

Veľkosť, poloha a tvar obrázka sa môžu zmeniť pri zmene režimu zobrazenia. Toto je

normálny a obraz je možné znova upraviť pomocou automatického nastavenia obrazu a ovládacích prvkov obrazu.

Na rozdiel od monitorov CRT, ktoré vyžadujú vysokú rýchlosť obnovovania na minimalizáciu blikania, technológia OLED alebo Flat Panel je vo svojej podstate bez blikania.

Poznámka: Ak bol váš systém predtým používaný s CRT monitorom a momentálne je nakonfigurovaný na režim zobrazenia mimo dosahu tohto monitora, môžete budete musieť dočasne znova pripojiť CRT monitor, kým systém znova nenakonfigurujete.

najlepšie na 2560 x 1440 pri 60 Hz, čo je bežný režim zobrazenia.

Poznámka: Podľa štandardu VESA sa môže pri výpočte obnovovacej frekvencie (frekvencie poľa) rôznych operačných systémov a grafických kariet vyskytnúť určitá chyba (+/-1 Hz). Pre zlepšenie kompatibility bola nominálna obnovovacia frekvencia tohto produktu zaokrúhlená. Pozrite si, prosím, skutočný produkt.

Zobrazené režimy zobrazenia boli optimalizované z výroby.

Tabuľka 2-2. Režimy zobrazenia nastavené výrobcom

Časovanie	Obnovovacia frekvencia (Hz)
640*480	60Hz
640*480	67Hz
640*480	72Hz
640*480	75Hz
720*400	70Hz
800*600	60Hz
800*600	72Hz
800*600	75Hz
832*624	75Hz
1024*768	60Hz
1024*768	70Hz
1024*768	75Hz
1152*864	75Hz
1280*800	60Hz
1280*1024	60Hz
1280*1024	70Hz
1280*1024	75Hz
1440*900	60Hz
1600*900	60Hz
1680*1050	60Hz
1920*1080	60Hz
1920*1080	120Hz
1920*1080	240Hz
2560*1440	60Hz
2560*1440	120Hz
2560*1440	144Hz
2560*1440	165Hz
2560*1440	240Hz
2560*1440	280Hz

Podporuje režimy hernej konzoly:

PS 5	• 1080p@60Hz • 1080p@120Hz • 720p@60Hz • 1440p@60Hz • 1440p@120Hz • 720p@120Hz • 720p@60Hz
PS 4	• 1080p@60Hz • 1440p@60Hz • 1440p@120Hz • 720p@120Hz • 720p@60Hz
X BOX jeden x	• 1080p@60Hz • 1080p@120Hz • 1440p@60Hz • 1440p@120Hz • 720p@120Hz • 720p@60Hz
X BOX one s	• 1080p@60Hz • 1080p@120Hz • 1440p@60Hz • 1440p@120Hz • 720p@120Hz • 720p@60Hz

Ak displej nepodporuje 2560*1440@165Hz/2560*1440@240Hz/2560*1440@280Hz, prosím, skúste zapnúť DSC.

Pochopenie správy napájania

Správa napájania sa aktivuje, keď počítač rozpozná, že ste počas používateľom definovaného obdobia nepoužívali myš ani klávesnicu. Existuje niekoľko stavov, ktoré sú opísané v tabuľke nižšie.

Pre optimálny výkon vypínajte monitor na konci každého pracovného dňa alebo vždy, keď očakávate, že ho počas dňa nebudete dlhší čas používať.

Tabuľka 2-3. Indikátor napájania

Štát	Indikátor napájania	Obrazovka	Obnovenie prevádzky
Zapnuté	Biela	Normálne	
Pohotovostný režim/ pozastavenie	Jantárová	Prázdne	Stlačte kláves alebo pohnite myšou. Môže sa znova objaviť mierne oneskorenie. Poznámka: Pohotovostný režim sa aktivuje aj vtedy, ak sa na monitore nezobrazuje žiadny obraz.
Vypnuté	Vypnuté	Prázdne	Stlačením tlačidla napájania zapnete. Pred zobrazením obrázka môže dôjsť k miernemu oneskoreniu. sa znova objaví.

Režimy správy napájania

Režimy VESA	Horizontálna synchronizácia	Vertikálna synchronizácia	Video	Indikátor napájania	Spotreba energie
Normálna prevádzka	Aktívne	Aktívne	Aktívne	Biely	125 W (maximálne)* 75W (typické)
Režim aktívneho vypnutia	Neaktívny	Neaktívny	Preč	Jantárová	Menej ako 0,5 W
Vypnúť	-	-	-	Vypnuté	Menej ako 0,3 W

**

Maximálna spotreba energie s maximálnym jasom.

Tento dokument má len informačný charakter a odráža laboratórne výsledky. Váš produkt sa môže správať odlišne v závislosti od softvéru, komponentov a periférnych zariadení, ktoré ste si objednali, a spoločnosť nemá žiadnu povinnosť tieto informácie aktualizovať.

Zákazník by sa preto nemal spoliehať na tieto informácie pri rozhodovaní o elektrických toleranciách alebo inak. Neposkytuje sa žiadna záruka presnosti alebo úplnosti.

Starostlivosť o monitor

Pred vykonaním akejkoľvek údržby monitora nezabudnite vypnúť napájanie.

Ne-:

- Naneste vodu alebo tekutinu priamo na monitor.
- Používajte rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky.
- Na čistenie monitora alebo iných elektrických zariadení používajte horľavé čistiace prostriedky.
- Dotknite sa oblasti obrazovky monitora ostrými alebo abrazívnymi predmetmi. Tento typ kontaktu môže spôsobiť trvalé poškodenie obrazovky.
- Používajte akýkoľvek čistiaci prostriedok, ktorý obsahuje antistatický roztok alebo podobné prísady. Môže to poškodiť povlak oblasti obrazovky.

Robiť:

- Mäkkú handričku zľahka navlhčíte vodou a jemne ňou utrite kryty a obrazovku.
- Mastnotu alebo stopy po prstoch odstráňte vlhkou handričkou a trochu jemného čistiaceho prostriedku

Odpojenie základne a stojana monitora

Po umiestnení monitora obrazovkou nadol na krabicu s opatrnosťou a zaistením, zatlačte na háčik stojana a zdvihnite stojan, aby ste ho odstránili z monitora.



Montáž na stenu (voliteľné)

Pozrite si pokyny, ktoré sú súčasťou súpravy na montáž podstavca. Ak chcete premeniť OLED displej zo stolového na nástenný, postupujte takto:


Krok 1: Skontrolujte, či je tlačidlo napájania vypnuté, a potom odpojte napájací kábel.
Krok 2: Položte OLED displej lícom nadol na uterák alebo deku.



Krok 3: Odstráňte podstavec a stojan z monitora, pozrite si časť „Odpojenie podstavca a stojana monitora“ na strane 2-13.



Krok 4: Pripevnite montážnu konzolu zo súpravy na montáž na stenu kompatibilnej s VESA. (vzdialenosť 100 mm x 100 mm), typ montážnej skrutky VESA je M4 x 10 mm.

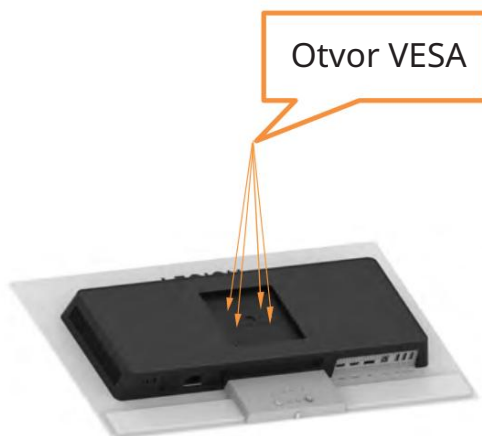

Krok 5: Pripevnite OLED displej na stenu a postupujte podľa pokynov v súprave na montáž na stenu. Používajte len s držiakom na stenu s certifikátom UL s minimálnou hmotnosťou/zaťažením: 8 kg.

Poznámka 1: Ak používate flexibilné rameno, nenakláňajte monitor smerom nadol o viac ako 5 stupňov.

Poznámka 2: Zariadenie nepodporuje otáčanie obrazovky o 360 stupňov.

Kapitola 3. Referenčné informácie

Táto časť obsahuje špecifikácie monitora, pokyny na manuálnu inštaláciu ovládač monitora, informácie o riešení problémov.

Špecifikácia monitora

Tabuľka 3-1. Špecifikácie monitora pre typ-model Legion Pro 27Q-10

Rozmery	Hĺbka	203,4 mm (8,01 palca)
	Výška	523,4 mm (20,61 palca) (najvyššia poloha zdvihu) 388,4 mm (15,29 palca) (najnižšia poloha zdvihu)
	Šírka	610,3 mm (24,03 palca)
Stojan	Naklonenie	Rozsah: -5° ~22°
Držiak VESA	Podporované	100 mm x 100 mm (3,94 palca x 3,94 palca)
Obrázok	Veľkosť viditeľného obrázka	673,1 mm (31,5 palca)
	Maximálna výška	344,2mm(15,54palca)
	Maximálna šírka	606,3mm (23,87 palca)
	Rozstup pixelov	0,229 mm (V) * 0,229 mm (Š)
Príkon	Napájacie napätie Maximálny napájací prúd	100 – 240 V striedavého prúdu 2A
Spotreba energie Poznámka: Údaje o spotrebe energie sú pre monitor a napájací zdroj kombinované. Poznámka: Typická spotreba energie sa testuje pri predvolenom nastavení OSD.	Normálna prevádzka	<125 W (max.) <75 W (typické)
	Pohotovostný režim/ Pozastavenie	<0,5 W
	Vypnuté Poznámka: bez USB/ Webová kamera/externý reproduktor	<0,3 W pri 100 V AC a 240 V AC
DP	Rozhranie	DP
	Horizontálna adresovateľnosť	2560 pixelov (max.)
	Vertikálna adresovateľnosť	1440 riadkov (max.)
	Frekvencia hodín	1330 MHz (max.)
HDMI	Rozhranie	HDMI
	Vstupný signál	VESA TMDS (Panel Link™)
	Horizontálna adresovateľnosť	2560 pixelov (max.)
	Vertikálna adresovateľnosť	1440 riadkov (max.)
	Frekvencia hodín	1330 MHz (max.)
Komunikácia	VESA DDC/CI	

Podporovaný displej Režimy	Horizontálna frekvencia	30 kHz – 450 kHz
	Vertikálna frekvencia	48 Hz – 280 Hz
	Natívne rozlíšenie	2560 x 1440 pri 60 Hz
Teplota	Prevádzkové	0° až 40°C (32°F až 104°F)
	Skladovanie	-20° až 60°C (-4°F až 140°F)
	Doprava	-20° až 60°C (-4°F až 140°F)
Vlhkosť	Prevádzkové	10 % až 80 % bez kondenzácie
	Skladovanie	5 % až 95 % bez kondenzácie
	Doprava	5 % až 95 % bez kondenzácie

Riešenie problémov

Ak máte problém s nastavením alebo používaním monitora, možno ho budete vedieť vyriešiť sami. Predtým, ako zavoláte predajcovi alebo spoločnosti Lenovo, vyskúšajte navrhované kroky, ktoré sú uvedené vhodné pre váš problém.

Tabuľka 3-2. Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Navrhovaná akcia	Referencia
Na obrazovke sa zobrazia slová "Vstup nie je podporovaný" a na obrazovke sa zobrazí indikátor napájania "Nepodporované" a indikátor napájania	Systém je nastavený na režim zobrazenia, ktorý monitor nepodporuje	- Ak vymieňate starý monitor, znova ho pripojte a upravte režim zobrazenia do špecifikovaného rozsahu pre váš nový monitor. - Ak používate systém Windows, reštartujte systém v núdzovom režime a potom vyberte podporovaný režim zobrazenia pre váš počítač. - Ak tieto možnosti áno nefunguje, kontaktujte Centrum zákazníckej podpory.	"Výber podporovaného režimu zobrazenia" na strane 2-10
Kvalita obrazu je neprijateľná	Kábel video signálu nie je úplne pripojený k monitoru alebo systému.	Uistite sa, že signálny kábel je pevne zapojený do systému a monitora.	"Pripojenie a zapnutie monitora" na strane 1-5
	Nastavenia farieb môžu byť nesprávne.	Vyberte iné nastavenie farieb z ponuky OSD.	"Úprava obrazu monitora" na strane 2-3
	Funkcia automatického nastavenia obrazu nebola vykonaná.	Vykonajte automatické nastavenie obrazu.	"Úprava obrazu monitora" na strane 2-3
Indikátor napájania nesvieti a nie je na ňom žiadny obraz.	- Vypínač monitora nie je zapnutý. - Sila kábel je uvoľnený alebo odpojený. - V zásuvke nie je napájanie.	- Uistite sa, že napájací kábel je správne pripojený. - Uistite sa, že zásuvka je napájaná. - Zapnite monitor. - Skúste použiť iný napájací kábel. - Skúste použiť inú elektrickú zásuvku.	"Pripojenie a zapnutie monitora" na strane 1-5
Obrazovka je prázdna a indikátor napájania je oranžový.	Monitor je v pohotovostnom režime / pozastavení	- Stlačte ľubovoľné tlačidlo klávesnice alebo Pohybom myši obnovíte prevádzku. - Skontrolujte nastavenia možností napájania v počítači.	"Pochopenie správy napájania" na stranách 2 – 10
Indikátor napájania je oranžový, ale nie je tam žiadny obraz	Kábel video signálu je uvoľnený alebo odpojený od systému alebo monitora	Uistite sa, že je video kábel správne pripojený k systému	"Pripojenie a zapnutie monitora" na strane 1-5
	Jas a kontrast monitora sú na najnižšom nastavení.	Upravte nastavenie jasu a kontrastu v ponuke OSD.	"Úprava obrazu monitora" na strane 2-3

Problém	Možná příčina	Navrhovaná akcia	Referencia
Jeden alebo viac pixelov sa javí ako odfarbené	Toto je charakteristika technológie OLED a nejde o chybu OLED	Ak chýba viac ako päť pixelov, obráťte sa na centrum podpory	"Príloha A, Servis a podpora" na strane 1
• Rozmazané čiary v texte alebo rozmazaný obrázok • Vodorovné alebo zvislé čiary cez obraz.	• Nastavenie obrazu nebolo optimalizované • Nastavenie DisplayProperties vášho systému nebolo optimalizované.	Vykonajte automatické nastavenie obrazu. Ak automatické nastavenie snímky nepomôže, vykonajte manuálne nastavenie snímky.	"Úprava obrazu monitora" na strane 2-3
		Upravte nastavenia rozlíšenia vo vašom systéme tak, aby zodpovedali natívneho rozlíšenia pre tento monitor: 2560 x1440 pri 60 Hz.	"Výber podporovaného režimu zobrazenia" na strane 2-10
		When working in the native resolution, you may find additional improvements by adjusting the Dots Per Inch (DPI) setting on your system.	Pozrite si časť Rozšírené vo vlastnostiach zobrazenia vášho systému.

Manuálna inštalácia ovládača monitora

Nižšie sú uvedené kroky na manuálnu inštaláciu ovládača monitora v systéme Microsoft Windows 10 a Microsoft Windows 11.

1. Vypnite počítač a všetky pripojené zariadenia.
2. Uistite sa, že monitor je správne pripojený.
3. Zapnite monitor a potom systémovú jednotku. Nechajte počítač spustiť Operačný systém Windows .
4. Na webovej stránke spoločnosti Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_27q_10 vyhľadajte príslušný ovládač monitora a stiahnite si ho do počítača, ku ktorému je tento monitor pripojený (napríklad do stolného počítača).
5. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo **Štart** systému Windows na pracovnej ploche, potom kliknite na položku **Správca zariadení** a dvakrát kliknite na položku **Monitor**.
6. Dvakrát kliknite na položku **Generický monitor**.
7. Kliknite na kartu **Ovládač** .
8. Kliknite na položku **Aktualizovať ovládač** a potom kliknite na položku **Prehľadávať počítač, čím vyhľadáte disk** .
9. Kliknite na **možnosť Vybrať zo zoznamu dostupných potápačov v mojom počítači**.
10. Kliknite na **tlačidlo Mať disk...** tlačidlo. Kliknutím na tlačidlo **Prehľadávať** vyhľadajte a ukážte na nasledujúcu cestu: **X:Ovládače monitoraWindows** (kde X označuje priečinok, v ktorom sa nachádza stiahnutý ovládač (napríklad pracovná plocha)).
11. Vyberte súbor **legion pro 27q-10.inf**, kliknite na tlačidlo **Otvoriť**. Kliknite na tlačidlo **OK**.
12. V novom okne vyberte **Legion Pro 27Q-10** a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
13. Po dokončení inštalácie odstráňte všetky stiahnuté súbory a zatvorte všetky systémy Windows.
14. Reštartujte systém. Systém automaticky vyberie obnovovaciu frekvenciu a zodpovedajúci profil zhody farieb

Dodatok A. Servis a podpora

Nasledujúce informácie opisujú technickú podporu, ktorá je k dispozícii pre váš produkt počas záručnej doby alebo počas celej životnosti produktu. Úplné vysvetlenie záručných podmienok spoločnosti Lenovo nájdete vo Vyhlásení o obmedzenej záruke spoločnosti Lenovo.

Registrácia vašej opcie

Zaregistrujte sa a odoberajte aktualizácie servisu a podpory produktov, ako aj bezplatné a zľavnené počítačové príslušenstvo a obsah. Prejdite na stránku: <http://www.lenovo.com/podpora>

Online technická podpora

Online technická podpora je k dispozícii počas životnosti vášho produktu prostredníctvom webovej stránky podpory Lenovo na adrese <http://www.lenovo.com/support>

Počas záručnej doby je k dispozícii aj pomoc s výmenou produktu alebo chybných komponentov, ako aj pomoc s výmenou chybných komponentov. Okrem toho, ak je vaša voliteľná možnosť nainštalovaná v počítači Lenovo, môžete mať nárok na servis vo vašej lokalite. Váš zástupca technickej podpory vám môže pomôcť určiť najlepšiu alternatívu.

Telefonická technická podpora

Podpora pri inštalácii a konfigurácii prostredníctvom Centra podpory zákazníkov byť k dispozícii do 90 dní od stiahnutia možnosti z trhu.

Po uplynutí tejto doby sa podpora zruší alebo sprístupní za poplatok podľa uváženia spoločnosti Lenovo. Dodatočná podpora je k dispozícii aj za symbolický poplatok.

Pred kontaktovaním zástupcu technickej podpory spoločnosti Lenovo si pripravte nasledujúce informácie: názov a číslo doplnku, doklad o kúpe, výrobcu počítača, model, sériové číslo a manuál, presné znenie chybového hlásenia, popis problému a informácie o konfigurácii hardvéru a softvéru pre váš systém.

Váš zástupca technickej podpory vám možno bude chcieť vysvetliť problém, keď budete počas hovoru pri počítači.

Telefónne čísla sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Najaktuálnejší telefónny zoznam podpory Lenovo je vždy k dispozícii na adrese:

<http://www.lenovo.com/>

podpora

Krajina alebo oblasť	Telefónne číslo
Čína	400-990-8888
Južná Afrika	800982393
Argentína	0800-444-2722 (španielčina)
Austrália	1300-557-073
Rakúsko	800295730 (nemčina)
Belgicko	80076524 (francúzština, holandčina)
Bolívia	800-100-764 (španielčina)

Dodatok B. Oznámenia

Spoločnosť Lenovo nemusí ponúkať produkty, služby alebo funkcie uvedené v tomto dokumente vo všetkých krajinách. Informácie o produktoch a službách, ktoré sú aktuálne dostupné vo vašej oblasti, získate od miestneho zástupcu spoločnosti Lenovo. Akýkoľvek odkaz na produkt, program alebo službu Lenovo neznamena ani neznamená, že sa môže používať iba daný produkt, program alebo služba Lenovo. Namiesto toho sa môže používať akýkoľvek funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva spoločnosti Lenovo. Je však zodpovednosťou používateľa vyhodnotiť a overiť fungovanie akéhokoľvek iného produktu, programu alebo služby.

Spoločnosť Lenovo môže vlastniť patenty alebo čakať na schválenie patentové prihlášky týkajúce sa predmetu opísaného v tomto dokumente. Poskytnutie tohto dokumentu vám nedáva žiadnu licenciu na tieto patenty. Žiadosti o licenciu môžete písomne zaslať na adresu:

Lenovo (Spojené štáty), Inc.
1009 Think Place - Budova jedna
Morrisville, NC 27560
USA

Do pozornosti: riaditeľa pre licencovanie spoločnosti Lenovo

SPOLOČNOSŤ LENOVO POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU „TAK, AKO JE“ BEZ AKEJKOL'VEK ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK NEPORUŠENIA PRÁV,

OBCHODOVATEĽNOSŤ ALEBO VHODNOSŤ NA URČITÝ ÚČEL.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú zrieknutie sa výslovných alebo implicitných záruk v určitých transakciách, preto sa na vás toto vyhlásenie nemusí vzťahovať.

Tieto informácie môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V informáciách uvedených v tomto dokumente sa pravidelne vykonávajú zmeny; tieto zmeny budú zahrnuté do nových vydaní publikácie. Spoločnosť Lenovo môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonať vylepšenia a/alebo zmeny v produktoch a/alebo programoch opísaných v tejto publikácii.

Produkty opísané v tomto dokumente nie sú určené na použitie pri implantáciách alebo iných aplikáciách na podporu života, kde by porucha mohla viesť k zraneniu alebo smrti osôb. Informácie uvedené v tomto dokumente neovplyvňujú ani nemenia špecifikácie ani záruky produktov Lenovo. Nič v tomto dokumente

Dokument bude fungovať ako výslovná alebo implicitná licencia alebo záruka odškodnenia podľa práv duševného vlastníctva spoločnosti Lenovo alebo tretích strán. Všetky informácie uvedené v tomto dokumente boli získané z konkrétnych prostredí a prezentované ako

ilustrácia. Výsledok dosiahnutý v iných prevádzkových prostrediach sa môže líšiť.

Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo distribuovať akékoľvek informácie, ktoré poskytnete, akýmkoľvek spôsobom, ktorý považuje za vhodný, bez toho, aby vám tým vznikli akékoľvek záväzky.

Akékoľvek odkazy v tejto publikácii na webové stránky iných spoločností ako Lenovo sú uvedené len pre lepšie prehľady a v žiadnom prípade neslúžia ako schválenie týchto webových stránok. Materiály na týchto webových stránkach nie sú súčasťou materiálov pre tento produkt Lenovo a používanie týchto webových stránok je na vaše vlastné riziko.

Všetky údaje o výkonnosti uvedené v tomto dokumente boli stanovené v kontrolovanom prostredí. Preto sa výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach môžu výrazne líšiť. Niektoré merania mohli byť vykonané na systémoch na vývojovej úrovni a neexistuje žiadna záruka, že tieto merania budú rovnaké na bežne dostupných systémoch. Okrem toho niektoré merania mohli byť odhadnuté extrapoláciou. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Používatelia tohto dokumentu by si mali overiť príslušné údaje pre svoje špecifické prostredie.

Informácie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo povzbudzuje majiteľov zariadení informačných technológií (IT), aby zodpovedne recyklovali svoje zariadenia, keď ich už nepotrebnú. Spoločnosť Lenovo ponúka rôzne programy a služby, ktoré pomáhajú majiteľom zariadení s recykláciou ich IT. produkty. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese:

<http://www.lenovo.com/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Zber a recyklácia nepoužívaného počítača alebo monitora Lenovo

Ak ste zamestnancom spoločnosti a potrebujete zlikvidovať počítač alebo monitor Lenovo, ktorý je majetkom spoločnosti, musíte tak urobiť v súlade so zákonom o podpore efektívneho využívania zdrojov. Počítače a monitory sú kategorizované ako priemyselný odpad a mal by ich riadne zlikvidovať dodávateľ priemyselného odpadu s certifikáciou miestnej samosprávy.

V súlade so zákonom o podpore efektívneho využívania zdrojov spoločnosť Lenovo Japan prostredníctvom svojich služieb zberu a recyklácie počítačov (PC Collection and Recycling Services) zabezpečuje zber, opätovné použitie a recykláciu nepoužívaných počítačov a monitorov. Podrobnosti nájdete na webovej stránke spoločnosti Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. V súlade so zákonom o podpore efektívneho využívania zdrojov začal výrobca 1. októbra 2003 so zberom a recykláciou domáчих počítačov a monitorov. Táto služba je poskytovaná bezplatne pre domáce počítače predané po 1. októbri 2003. Podrobnosti nájdete na webovej stránke spoločnosti Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Likvidácia komponentov počítača Lenovo

Niektoré počítačové produkty Lenovo predávané v Japonsku môžu obsahovať komponenty, ktoré obsahujú ťažké kovy alebo iné látky citlivé na životné prostredie. Na správnu likvidáciu nepoužívaných komponentov, ako sú dosky plošných spojov alebo mechaniky, použite vyššie uvedené metódy zberu a recyklácie nepoužívaného počítača alebo monitora.

Ochranné známky

Nasledujúce výrazy sú ochrannými známkami spoločnosti Lenovo v Spojených štátoch, iných krajinách alebo v oboch krajinách:

Lenovo
The Lenovo logo
ThinkCentre
ThinkPad
ThinkVision
Legion

Microsoft, Windows a Windows NT sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.

Názvy iných spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami iných.

Napájacie káble

Používajte len napájacie káble dodávané výrobcom produktu. Nepoužívajte napájací kábel pre iné zariadenia.