

Jasmine

mobile


Návod k použití
Návod na použitie




Stadler Form®

Jasmine

mobile

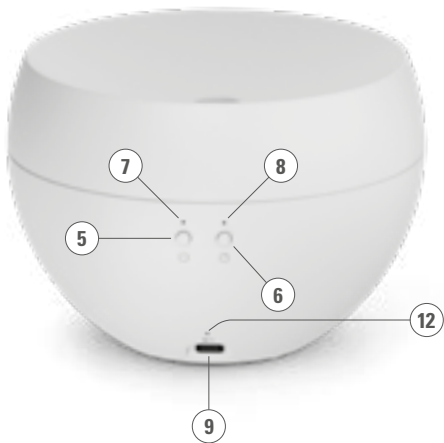

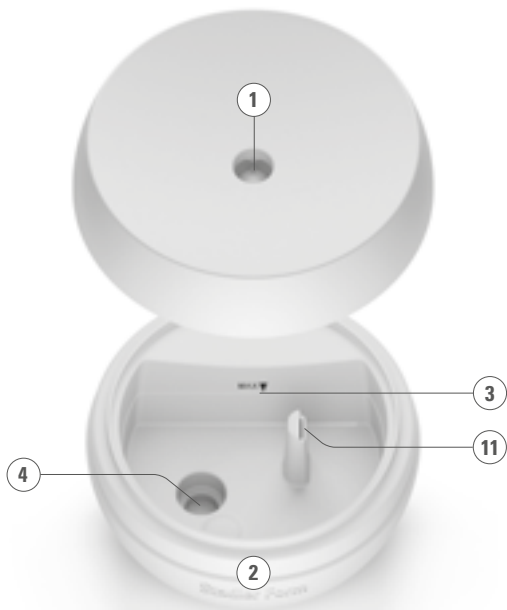

2
2-ROČNÁ ZÁRUKA • 2 YEARS WARRANTY • 2LETÁ ZÁRUKA







0h



10 min
ZAP



20 min
VYP



10 min
ZAP



20 min
VYP

.....

Kontinuální režim

Kontinuálny režim



20 h



Intervalový režim



48 h

Návod k použití (CS)

Gratulujeme vám! Právě jste si zakoupili výjimečný aroma difuzér JASMINE MOBILE. Přinese vám spoustu radosti a vylepší vzduch ve vašem okolí.

Stejně jako jiná domácí elektrická zařízení, i tento model vyžaduje určitou péči. Pouze tak předejdete zranění, požáru nebo poškození zařízení. Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím nastudujte tento návod k použití. Postupujte prosím i podle bezpečnostních pokynů uvedených na samotném zařízení.

Popis zařízení

Zařízení se skládá z následujících hlavních částí:

1. Vývod páry/víčko
2. Spodní díl/nádržka na vodu
3. Značka maximální hladiny
4. Ultrazvuková membrána
5. Vypínač (tlačítko zapnutí/vypnutí)
6. Tlačítko pro intervalový režim
7. LED indikátor stavu
8. LED indikátor intervalového režimu
9. Konektor USB-C kabelu
10. USB-C – USB-C kabel
11. Otvor výstupu vzduchu
(Pozor: do tohoto otvoru nesmí vniknout žádná voda!)
12. LED indikátor stavu nabití baterie (nesvítí = nabitá, bliká = nabitá na méně

než 10%, svítí = nabíjí se)

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod k použití, všechny bezpečnostní a provozní pokyny. Odložte si je pro případ, že je budete v budoucnu potřebovat. V případě prodeje zařízení odevzdejte návod novému majiteli. Dodržujte všechny provozní a uživatelské pokyny a instrukce. Veškeré servisní zásahy svěřte autorizovanému servisu Stadler Form. Opravou v neautorizovaných servisech okamžitě ztrácíte nárok na záruku.

- Stadler Form se zřídá jakékoli odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zranění, ke kterým by došlo v důsledku nedodržení instrukcí v tomto návodu k použití.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a pro účely uváděné v tomto návodu k použití. Nekompetentní používání a technické modifikace zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví.
- Toto zařízení mohou používat osoby a děti starší 8 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými, duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí mohou zařízení používat pouze tehdy, jsou-li pod dozorem způsobilé osoby nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily možná rizika. Nedovolte dětem hrát si se zařízením. Bez dozoru nesmí tyto osoby a děti zařízení čistit ani provádět jeho údržbu.

VAROVÁNÍ

- Z důvodu rizika zásahu elektrickým proudem používejte zařízení pouze v interiéru a v suchém prostředí. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a pro účely uváděné v tomto návodu k použití.

- Zařízení nikdy nenechávejte venku.
- Zařízení není odolné vůči stříkající vodě. Na zařízení nerozprašujte tekutiny ani jej nepolévejte.
- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. V případě vytečení baterie: elektrolyt nesmí přijít do kontaktu s očima a pokožkou. Vytečený elektrolyt sesbírejte.
- Zařízení nesmí spadnout. Po pádu se baterie může přehřát, způsobit požár nebo poruchu a zkrátit tak životnost zařízení.
- Zařízení používejte a uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před každou údržbou, čištěním a po každém použití vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- Zařízení skladujte na suchém místě s pokojovou teplotou, ke kterému nemají přístup děti (zařízení zabalte).
- Napájecí kabel připojte pouze ke zdroji střídavého proudu. Dodržujte předepsané napětí uvedené na zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí adaptér či napájecí kabel, nebo pokud jsou poškozeny prodlužovací kabely.
- Napájecí kabel nevedte po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí.
- Se zařízením nemanipulujte mokřýma rukama. Síťový adaptér nikdy neodpojujte od elektrické zásuvky mokřýma rukama nebo tažením za napájecí kabel samotný.
- Zařízení nepoužívejte v těsné blízkosti vany, sprchy nebo bazénu (dodržujte minimální odstup 0,7 m). Zařízení umísťte tak, aby jej osoba ve vaně nemohla používat.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů. Napájecí kabel nevystavujte

nadměrnému teplu (jako například zapnutému vaříči, otevřenému ohni, horké ploše žehličky nebo ohřívače). Napájecí kabel chraňte před olejem.

- Dbejte na správné umístění zařízení a na zajištění jeho stability během používání. Dbejte také na to, aby napájecí kabel nepřekážel a nezakopávalo se o něj.
- **UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze USB kabel dodávaný výrobcem. Používejte pouze externí zdroj napájení s následujícími specifikacemi: stejnosměrný proud (DC) 5 V/2 A.kabel samotný.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte výhradně vonné látky, aroma nebo esenciální oleje, které NEOBSAHUJÍ alkohol. Alkohol může zařízení poškodit. Na zařízení poškozená takovými přísadami se nevztahuje záruka.
- Esenciální oleje přidávejte pouze podle instrukcí v tomto návodu k použití a vyhněte se, aby se dostaly do kontaktu s ostatními částmi zařízení. V případě, že se vnitřní nebo vnější části zařízení dostanou do styku s esenciálním olejem, mohou vzniknout fleky či změny ve zbarvení materiálů (například na povrchu zařízení), nebo může být materiál poškozen jiným způsobem (například se začne odlupovat nebo praskat).
- Nedovolte, aby okolí aroma difuzéru navlhlo nebo zmoklo. Vznikne-li v okolí zařízení vlhkost, snižte výkon aroma difuzéru. Pokud není možné snížit výstupní výkon aroma difuzéru, používejte jej přerušovaně. Nenechte navlhnout své materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy.
- Nezapomeňte, že zvýšená vlhkost vzduchu může způsobit zvýšení výskytu obsahu mikroorganismů v prostředí.
- Upozornění: Mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě nebo

prostředí, ve kterém se zařízení používá nebo skladuje, se mohou v nádržce na vodu rozmnožit a dostat do vzduchu. To může způsobit velmi vážná zdravotní rizika. Proto dbejte na pravidelné čištění zařízení podle instrukcí v tomto návodu k použití.

- Nikdy nenechávejte vodu v nádržce na vodu, když se zařízení nepoužívá. Pokud zařízení neplánujete déle používat, vyprázdněte nádržku na vodu a zařízení očistěte podle instrukcí v tomto návodu k použití. V opačném případě může vzniknout nepříjemný zápach, který nemůže být předmětem reklamace. Před dalším použitím zařízení vyčistěte.
- Nádržku na vodu vyčistěte dle instrukcí v tomto návodu k použití každé 3 dny. V opačném případě může vzniknout nepříjemný zápach, který nemůže být předmětem reklamace.

Příprava na použití a obsluha

1. **Upozornění:** Při prvním připojení zařízení ke zdroji napájení nemusí zařízení začít fungovat okamžitě. Ani LED indikátor stavu nabití baterie (12) se nemusí ihned po připojení rozsvítit. Nechte zařízení připojené a počkejte pár minut, než se LED indikátor rozsvítí.

Položte aroma difuzér Jasmine mobile na požadované místo na rovný povrch. Připojte USB-C kabel (10) do zařízení (9) a druhý konec kabelu zapojte k vhodnému zdroji napájení (počítač, externí baterie, USB konektor nebo konektor vhodného napájecího adaptéru s parametry max. 2A/5V (není součástí balení).

Upozornění: V případě použití neoriginálního kabelu nebo nevhodného zdroje napájení nebude zařízení fungovat správně nebo nebude fungovat vůbec. Při prvním použití zařízení je třeba nabít baterii připojením zařízení

ke zdroji napájení nejméně na 6 hodin.

Když je baterie zcela nabitá, LED indikátor stavu nabití baterie (12) zhasne. Po prvním úplném nabití baterie můžete zařízení provozovat a používat bez připojení kabelu díky napájení z integrované nabíjecí baterie.

2. Sundejte víko (1), aby bylo zařízení možné naplnit vodou a esenciálním olejem.
3. Naplňte nádržku na vodu (2) čistou a studenou vodou z vodovodu až po značku maximální hladiny (MAX) (3). Do otvoru výstupu vzduchu (11) nesmí vniknout žádná voda. Došlo by k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka.
4. **Důležité:** Pokud je v nádržce (2) voda, zařízení přemísťujte ve svislé poloze a bez prudkých pohybů a otřesů. Budete-li zařízení přenášet rychle a s prudkými pohyby, nebo se zařízení nakloní, může z něj vytéct voda nebo vniknout do elektronických součástí uvnitř zařízení. Došlo by k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka.
5. Esenciální oleje používejte v souladu s tímto návodem k použití. Vysoké dávkování může způsobit poruchy a poškození zařízení. V případě kontaktu esenciálního oleje s povrchem zařízení mohou vzniknout fleky, změny ve zbarvení materiálů, nebo může být materiál poškozen jiným způsobem (například se začne odlupovat nebo praskat). Přímo do vody přidejte **maximálně 2-3 kapky esenciálního oleje**. Esenciální olej není třeba ve vodě rozmíchat. O to se postará ultrazvuková membrána (4). Používejte pouze vonné esence, aroma nebo esenciální oleje, které NEOBSAHUJÍ alkohol.
6. Nasaďte víko (1) zpět na spodní díl (2).
7. Následně zařízení Jasmine mobile zapněte stisknutím vypínače (5). Bílý LED indikátor na přední straně (7) se nyní rozsvítí.
8. Intervalový režim umožňuje používat difuzér po celý den (přibližně 24 hodin)

bez potřeby jeho doplňování. Stiskněte tlačítko pro spuštění intervalového režimu (6). Rozsvítí se bílý LED indikátor. Přibližně 10 minut bude Jasmine mobile po místnosti rozptylovat vůni. Zařízení se následně na 20 minut vypne. Tento režim umožňuje rozptylovat vůni do vzduchu v příjemně malých dávkách. Výhoda: Na vůni si nepřivyknete, a proto ji budete cítit po celou dobu. Zařízení se automaticky vypne, když dojde voda.

9. Chcete-li doplnit vodu, vypněte zařízení (5) a odpojte USB kabel, pokud je k zařízení připojen (10+9). Sundejte víko (1) a doplňte vodu až po značku maximální hladiny (3). Když se voda v nádržce na vodu (2) mine, zařízení se automaticky vypne.
10. Na zadní straně spodního dílu nad USB-C konektorem (9) najdete LED indikátor stavu nabití baterie (12):
 - Standardní provoz s plně nabitou baterií: LED indikátor nesvítí
 - Úroveň nabití baterie méně než 10%: LED indikátor bliká
 - Baterie se nabíjí: LED indikátor svítí nepřetržitěKdyž je baterie v zařízení zcela nabitá, LED indikátor zhasne. V takovém stavu můžete odpojit USB kabel a používat zařízení v režimu napájení z baterie.

Poznámka:

Chcete-li změnit vůni, zcela vyprázdněte zařízení Jasmine mobile a nádržku na vodu (2) vyčistěte vlhkým hadříkem. Nádržku zařízení znovu naplňte a do vody přidejte esenciální olej podle pokynů.

Péče o baterii, když se zařízení nepoužívá

Správná manipulace s nabíjecí baterií je klíčová pro prodloužení její životnosti.

To platí při používání zařízení, ale také při skladování. Baterie se vybíjejí i tehdy, když se nepoužívají. Samovybíjení je přirozená vlastnost baterie a nemůže být považováno za vadu. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, doporučujeme nabít baterii přibližně na 50 – 70 % kapacity a opakovat tento postup každých několik týdnů. Tím se sníží riziko hlubokého vybití. Hluboké vybití znamená, že baterie je zcela vybitá, dokud se její kapacita nevyčerpá. To způsobí pokles napětí pod konečné vybíjecí napětí, což výrazně zkracuje životnost baterie nebo způsobí, že baterii již nelze nabít. Pokud zařízení skladujete bez připojení ke zdroji napájení, před dalším použitím je třeba jej nabít.

Upozornění: Životnost baterie se bude lišit v závislosti na používání a na podmínkách prostředí, ve kterém se bude zařízení používat. Kapacita baterie se časem a používáním snižuje. Takové snížení kapacity je nevratné a nemůže být považováno za vadu, ale za běžné opotřebení.

Čištění

Před každou údržbou, čištěním a po každém použití vypněte zařízení (5) a odpojte napájecí USB kabel (10).

Pozor: Nikdy neponořujte zařízení do vody (nebezpečí zkratu).

- **Denně:** Naplňte zařízení čistou studenou vodou z vodovodu. Pokud zařízení několik dní nepoužíváte, nejprve vyprázdněte vodu z nádržky (2) a v případě potřeby ji vyčistěte kapkou čisticího prostředku na nádobí a čistým hadříkem. Před opětovným uvedením zařízení do provozu naplňte nádržku (2) čistou vodou.

- **Pravidelně dle potřeby:** Povrch zařízení čistěte jen vlhkým hadříkem a následně zařízení důkladně vytírejte dosucha.
- Pokud na víku (1) vznikly skvrny způsobené vodou a/nebo esenciálním olejem, očistěte je čisticím prostředkem na nádobí a následně zařízení důkladně vytírejte vlhkým hadříkem. Před opětovným použitím nechte vrchní díl důkladně vyschnout.
- Pro zajištění správného provozu doporučujeme **odstraňovat vápenaté usazeniny minimálně jednou za měsíc nebo častěji, pokud se vodní kámen vytvoří v nádržce či na ultrazvukové membráně.** Ultrazvukovou membránu (4) a vnitřek zařízení doporučujeme čistit pomocí originálního čisticího prostředku a odstraňovače vodního kamene značky Stadler Form (můžete zakoupit na našem eshopu www.stadlerfrom.cz). Případně můžete použít běžný odvápnovač (odstraňovač vodního kamene) pro domácnost nebo ocet. Nepokoušejte se vápenaté usazeniny (vodní kámen) z membrány seškrábat tvrdým předmětem. V případě odolných usazenin doporučujeme zopakovat odvápnování několikrát za sebou. Po odstranění usazenin opláchněte nádržku a následně ji nechte důkladně vyschnout.
- Do otvoru výstupu vzduchu (11) nesmí vniknout žádná voda. Došlo by k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka.

Poznámka: V případě, že se v zařízení používá velké množství oleje, může se stát, že se vám Jasmine mobile po určité době bezdůvodně vypíná, i když je v nádržce dostatek vody. Důvodem může být zanesení přístroje od oleje. Zařízení vyčistěte podle výše uvedeného postupu a důkladně opláchněte teplou vodou. Opětovně naplňte vodou a přidejte **maximálně 2 – 3 kapky oleje.**

Upozornění: Jasmine mobile nedoporučujeme používat s čistou destilovanou vodou.

Opravy

- Opravy zařízení může provádět pouze autorizovaný servis. Nekvalifikovaná oprava bude mít za následek ztrátu záruky a odmítnutí jakékoli odpovědnosti.
- Zařízení nerozebírejte. Uvnitř se nenacházejí žádné součástky, které byste mohli opravit svépomocí.
- Zařízení za žádných okolností nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí adaptér nebo napájecí kabel. Nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu. Jinak hrozí riziko úrazu.
- Za žádných okolností nepoužívejte zařízení, které nefunguje správně, pokud spadlo, pokud jste ho nechali venku, pokud spadlo do vody nebo do něj vnikla voda, nebo pokud bylo poškozeno jakýmkoli jiným způsobem (například prasklý/zlomený kryt).
- Do zařízení nezasouvejte žádné předměty.
- Pokud zařízení nelze opravit, okamžitě jej znefunkčňte prořізnutím napájecího kabelu a odevzdejte jej na určeném sběrném místě.
- V případě potřeby opravy je nutné před zasláním nebo dovezením zařízení prodejci nebo do servisu dodržet následující zásady: ze zařízení vylijte veškerou vodu a nechte zařízení zcela vyschnout. Za zařízení, které se v takových případech poškodí z důvodu, že obsahuje zbytkovou vodu, nebude prodejce ani servis nést žádnou zodpovědnost. Na zařízení poškozené zbytkovou vodou se nevztahuje záruka.

Záruka

2letá záruka se vztahuje na konstrukční, výrobní a materiálové vady. Všechny namáhané díly, jakož i nesprávná údržba nebo používání v rozporu s tímto návodem k použití, jsou ze záruky vyloučeny.

Servis a reklamácie

Pro rychlé a pohodlné vyřízení nahlaste vaši reklamaci na **www.stadlerform.cz/servis**. Autorizované servisní středisko zajistí bezplatný svoz reklamovaného zařízení. Opravené a plně funkční zařízení doručíme zpět zdarma v co nejkratším možném čase.

Likvidace

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) vyžaduje, aby se domácí elektrická a elektronická zařízení po skončení své životnosti nelikvidovala spolu s běžným netříděným komunálním odpadem. V zájmu optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují a v zájmu snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí, se elektrická a elektronická zařízení po skončení své životnosti musí likvidovat odděleně. Na povinnost oddělené likvidace zařízení upozorňuje symbol „přeškrtnutého odpadkového koše“, který se nachází na zařízení. Informace o správné likvidaci zařízení se spotřebitelé dozví na příslušných místních úřadech nebo u svého prodejce.

Způsob likvidace baterií: Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit. Po skončení životnosti baterie se musí zařízení řádně zlikvidovat. Nevyhazujte jej do koše, elektroda je zabalená v izolačním papíře, lze ji recyklovat a opětovně použít.



Technické údaje

Jmenovité napětí	Jednosměrný (DC) 5 V
Jmenovitý příkon	5 W
Rozměry	128 x 91 mm (průměr x výška)
Hmotnost	310 g
Objem nádržky	100 ml
Hlučnost	< 26 dB(A)
Teplotní rozsah nabíjení baterie	0-45 °C, vlhkost ≤85% RH
Typ baterie	18650, 3,7 V, 5200 mAh
V souladu s předpisy EU	CE / WEEE / RoHS / EAC / UKCA

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:

www.stadlerform.cz/prohlasenioshode

Všechna práva na jakékoli technické úpravy vyhrazena.



Návod na použitie (SK)

Gratulujeme vám! Práve ste si zakúpili výnimočný aróma difuzér JASMINE MOBILE. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom okolí.

Rovnako, ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím naštudujte tento návod na použitie. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných pokynov uvedených na samotnom zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných častí:

1. Vývod pary/vrchnák
2. Spodný diel/nádržka na vodu
3. Značka maximálnej hladiny
4. Ultrazvuková membrána
5. Vypínač (tlačidlo zapnutia/vypnutia)
6. Tlačidlo pre intervalový režim
7. LED indikátor stavu
8. LED indikátor intervalového režimu
9. Konektor USB-C kábla
10. USB-C – USB-C kábel
11. Otvor výstupu vzduchu
(Pozor: do tohto otvoru nesmie vniknúť žiadna voda!)

12. LED indikátor stavu nabitia batérie (nesvieti = nabitá, bliká = nabitá na menej ako 10%, svieti = nabíja sa)

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie, všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Odložte si ich pre prípad, že ich budete v budúcnosti potrebovať. V prípade predaja zariadenia odovzdajte návod novému majiteľovi. Dodržiavajte všetky prevádzkové a užívateľské pokyny a inštrukcie. Všetky servisné zásahy zverte autorizovanému servisu Stadler Form. Opravou v neautorizovaných servisoch okamžite strácate nárok na záruku.

- Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty, poškodenia alebo zranenia, ku ktorým by došlo v dôsledku nedodržania inštrukcií v tomto návode na použitie.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a na účely uvádzané v tomto návode na použitie. Nekompetentné používanie a technické modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
- Toto zariadenie môžu používať osoby a deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností či znalostí, môžu zariadenie používať len vtedy, ak sú pod dozorom spôsobilnej osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Bez dozoru nesmú tieto osoby a deti zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu.

VAROVANIE

- Z dôvodu rizika zásahu elektrickým prúdom používajte zariadenie iba v interiéri a v suchom prostredí. Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a na účely uvádzané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie nikdy nenechávajte vonku.
- Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode. Na zariadenie nerozprašujte tekutiny ani ho nepolievajte.
- Toto zariadenie obsahuje lítiovú batériu. V prípade vytečenia batérie: elektrolyt nesmie prísť do kontaktu s očami a pokožkou. Vytečený elektrolyt zozbierajte.
- Zariadenie nesmie spadnúť. Po páde sa batéria môže prehriať, spôsobiť požiar alebo poruchu a skrátiť tak životnosť zariadenia.
- Zariadenie používajte a uchovávejte mimo dosahu detí.
- Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste s izbovou teplotou, ku ktorému nemajú prístup deti (zariadenie zabaľte).
- Napájací kábel pripojte iba ku zdroju striedavého prúdu. Dodržujte predpísané napätie uvedené na zariadení.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací adaptér či napájací kábel, alebo ak sú poškodené predlžovacie káble.
- Napájací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby nedošlo k jeho pricviknutiu.
- So zariadením nemanipulujte mokrými rukami. Sieťový adaptér nikdy neodpájajte od elektrickej zásuvky mokrými rukami alebo ťahaním za napájací kábel samotný.

- Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna (dodržiajte minimálny odstup 0,7 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba vo vani nemohla používať.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel nevystavujte nadmernému teplu (ako napríklad zapnutému variču, otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájací kábel chráňte pred olejom.
- Dbajte na správne umiestnenie zariadenia a na zabezpečenie jeho stability počas používania. Dbajte tiež na to, aby napájací kábel neprekážal a nezakopávalo sa oň.
- **UPOZORNENIE:** Používajte len USB kábel dodávaný výrobcom. Používajte iba externý zdroj napájania s nasledujúcimi špecifikáciami: jednosmerný prúd (DC) 5 V/2 A.

UPOZORNENIE

- Používajte výhradne vonné látky, arómy alebo esenciálne oleje, ktoré NEOBSAHUJÚ alkohol. Alkohol môže zariadenie poškodiť. Na zariadenia poškodené takýmito prísadami sa nevzťahuje záruka.
- Esenciálne oleje pridávajte len podľa inštrukcií v tomto návode na použitie a vyhnite sa, aby sa dostali do kontaktu s ostatnými časťami zariadenia. V prípade, že sa vnútorné alebo vonkajšie časti zariadenia dostanú do styku s esenciálnym olejom, môžu vzniknúť fláky či zmeny v sfarbení materiálov (napríklad na povrchu zariadenia), alebo môže byť materiál poškodený iným spôsobom (napríklad sa začne odlupovať alebo praskať).
- Nedovoľte, aby okolie aróma difuzéra navlhlo alebo zmoklo. Ak vznikne

v okolí zariadenia vlhkosť, znížte výkon aróma difuzéra. Ak nie je možné znížiť výstupný výkon aróma difuzéra, používajte ho prerušovane. Nenechajte navlhnúť savé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy.

- Nezabudnite, že zvýšená vlhkosť vzduchu môže spôsobiť zvýšenie výskytu obsahu mikroorganizmov v prostredí.
- Upozornenie: Mikroorganizmy, ktoré môžu byť prítomné vo vode alebo prostredí, v ktorom sa zariadenie používa alebo skladuje, sa môžu v nádržke na vodu rozmnožiť a dostať do vzduchu. To môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné riziká. Preto dbajte na pravidelné čistenie zariadenia podľa inštrukcií v tomto návode na použitie.
- Nikdy nenechávajte vodu v nádržke na vodu, keď sa zariadenie nepoužíva. Ak zariadenie neplánujete dlhšie používať, vyprázdňte nádržku na vodu a zariadenie očistite podľa inštrukcií v tomto návode na použitie. V opačnom prípade môže vzniknúť nepríjemný zápach, ktorý nemôže byť predmetom reklamácie. Pred ďalším použitím zariadenie vyčistite.
- Nádržku na vodu vyčistite podľa inštrukcií v tomto návode na použitie každé 3 dni. V opačnom prípade môže vzniknúť nepríjemný zápach, ktorý nemôže byť predmetom reklamácie.

Príprava na použitie a obsluha

1. **Upozornenie:** Pri prvom pripojení zariadenia k zdroju napájania nemusí zariadenie začať fungovať okamžite. Ani LED indikátor stavu nabitia batérie (12) sa nemusí ihneď po pripojení rozsvietiť. Nechajte zariadenie pripojené a počkajte pár minút, kým sa LED indikátor rozsvieti. Položte aróma difuzér Jasmine mobile na želané miesto na rovný povrch.

Pripojte USB-C kábel (10) do zariadenia (9) a druhý koniec kábla zapojte k vhodnému zdroju napájania (počítač, externá batéria, USB konektor alebo konektor vhodného napájacieho adaptéra s parametrami max. 2A/5V (nie je súčasťou balenia).

Upozornenie: V prípade použitia neoriginálneho kábla alebo nevhodného zdroja napájania nebude zariadenie fungovať správne alebo nebude fungovať vôbec.

Pri prvom použití zariadenia je potrebné nabiť batériu pripojením zariadenia k zdroju napájania najmenej na 6 hodín.

Keď je batéria úplne nabitá, LED indikátor stavu nabitia batérie (12) zhasne. Po prvom úplnom nabití batérie môžete zariadenie prevádzkovať a používať bez pripojenia kábla vďaka napájaniu z integrovanej nabíjateľnej batérie.

2. Zložte vrchnák (1), aby bolo zariadenie možné naplniť vodou a esenciálnym olejom.
3. Naplňte nádržku na vodu (2) čistou a studenou vodou z vodovodu až po značku maximálnej hladiny (MAX) (3). Do otvoru výstupu vzduchu (11) nesmie vniknúť žiadna voda. Došlo by k poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
4. **Dôležité:** Ak je v nádržke (2) voda, zariadenie premiestňujte vo zvislej polohe a bez prudkých pohybov a otrasov. Ak budete zariadenie prenášať rýchlo a s prudkými pohybmi, alebo sa zariadenie nakloní, môže z neho vytecť voda alebo vniknúť do elektronických súčastí vo vnútri zariadenia. Došlo by k poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
5. Esenciálne oleje používajte v súlade s týmto návodom na použitie. Vysoké dávkovanie môže spôsobiť poruchy a poškodenie zariadenia. V prípade

kontaktu esenciálneho oleja s povrchom zariadenia môžu vzniknúť flaky, zmeny v sfarbení materiálov, alebo môže byť materiál poškodený iným spôsobom (napríklad sa začne odlupovať alebo praskať). Priamo do vody pridajte **maximálne 2-3 kvapky esenciálneho oleja**. Esenciálny olej nie je potrebné vo vode rozmiešať. O to sa postará ultrazvuková membrána (4). Používajte iba vonné esencie, arómy alebo esenciálne oleje, ktoré NEOBSAHUJÚ alkohol

6. Nasaďte vrchnák (1) naspäť na spodný diel (2).
7. Následne zariadenie Jasmine mobile zapnite stlačením vypínača (5). Biely LED indikátor na prednej strane (7) sa teraz rozsvieti.
8. Intervalový režim umožňuje používať difúzer po celý deň (približne 24 hodín) bez potreby jeho dopĺňania. Stlačte tlačidlo na spustenie intervalového režimu (6). Rozsvieti sa biely LED indikátor. Približne 10 minút bude Jasmine mobile po miestnosti rozptyľovať vôňu. Zariadenie sa následne na 20 minút vypne. Tento režim umožňuje rozptyľovať vôňu do vzduchu v príjemne malých dávkach. Výhoda: Na vôňu si neprivyknete, a preto ju budete cítiť po celú dobu. Zariadenie sa automaticky vypne, keď sa minie voda.
9. Ak chcete doplniť vodu, vypnite zariadenie (5) a odpojte USB kábel, ak je k zariadeniu pripojený (10+9). Zložte vrchnák (1) a doplňte vodu až po značku maximálnej hladiny (3). Keď sa voda v nádržke na vodu (2) minie, zariadenie sa automaticky vypne.
10. Na zadnej strane spodného dielu nad USB-C konektorom (9) nájdete LED indikátor stavu nabitia batérie (12):
 - Štandardná prevádzka s plne nabitou batériou: LED indikátor nesvieti
 - Úroveň nabitia batérie menej ako 10%: LED indikátor bliká
 - Batéria sa nabíja: LED indikátor svieti nepretržite

Keď je batéria v zariadenie úplne nabitá, LED indikátor zhasne. V takomto stave môžete odpojiť USB kábel a používať zariadenie v režime napájania z batérie.

Poznámka:

Ak chcete zmeniť vôňu, úplne vyprázdnite zariadenie Jasmine mobile a nádržku na vodu (2) vyčistite vlhkou handričkou. Nádržku zariadenia znova naplňte a do vody pridajte esenciálny olej podľa pokynov.

Starostlivosť o batériu, keď sa zariadenie nepoužíva

Správna manipulácia s nabíjateľnou batériou je kľúčová pre predĺženie jej životnosti. To platí pri používaní zariadenia, ale aj pri skladovaní. Batérie sa vybíjajú aj vtedy, keď sa nepoužívajú. Samovybíjanie je prirodzená vlastnosť batérie a nemôže byť považované za vadu. Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odporúčame nabiť batériu približne na 50 – 70 % kapacity a opakovat tento postup každých niekoľko týždňov. Tým sa zníži riziko hlbokého vybitia. Hlboké vybitie znamená, že batéria je úplne vybitá, až kým sa jej kapacita nevyčerpá. To spôsobí pokles napätia pod konečné vybíjacie napätie, čo výrazne skracuje životnosť batérie alebo spôsobí, že batériu už nie je možné nabiť. Pokiaľ zariadenie skladujete bez pripojenia k zdroju napájania, pred ďalším použitím je potrebné ho nabiť.

Upozornenie: Životnosť batérie sa bude odlišovať v závislosti od používania a od podmienok prostredia, v ktorom sa bude zariadenie používať. Kapacita batérie sa časom a používaním znižuje. Také zníženie kapacity je nevratné a nemôže byť považované za vadu, ale za bežné opotrebenie.

Čistenie

Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie (5) a odpojte napájací USB kábel (10).

Pozor: Nikdy neponárajte zariadenie do vody (nebezpečenstvo skratu)

- **Denne:** Naplňte zariadenie čistou studenou vodou z vodovodu. Ak zariadenie niekoľko dní nepoužívate, najskôr vyprázdňte vodu z nádržky (2) a v prípade potreby ju vyčistite kvapkou čistiacieho prostriedku na riad a čistou handričkou. Pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky naplňte nádržku (2) čistou vodou.
- **Pravidelne podľa potreby:** Povrch zariadenia čistite len vlhkou handričkou a následne zariadenie dôkladne vyutierajte dosucha.
- Ak na vrchnáku (1) vznikli škvrny spôsobené vodou a/alebo esenciálnym olejom, očistite ich čistiacim prostriedkom na riad a následne zariadenie dôkladne vyutierajte vlhkou handričkou. Pred opätovným použitím nechajte vrchný diel dôkladne vyschnúť.
- Na zaistenie správnej prevádzky odporúčame **odstraňovať vápenaté usadeniny minimálne raz za mesiac alebo častejšie, ak sa vodný kameň vytvorí v nádržke či na ultrazvukovej membráne.** Ultrazvukovú membránu (4) a vnútro zariadenia odporúčame čistiť pomocou originálneho čistiacieho prostriedku a odstraňovača vodného kameňa značky Stadler Form

(môžete zakúpiť na našom eshope www.stadlerfrom.sk). Prípadne môžete použiť bežný odvápnovač (odstraňovač vodného kameňa) pre domácnosť alebo ocot. Nepokúšajte sa vápenaté usadeniny (vodný kameň) z membrány zoškrabať tvrdým predmetom. V prípade odolných usadenín odporúčame zopakovať odvápnovanie niekoľkokrát za sebou. Po odstránení usadenín opláchnite nádržku a následne ju nechajte dôkladne vyschnúť.

- Do otvoru výstupu vzduchu (11) nesmie vniknúť žiadna voda. Došlo by k poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Poznámka: V prípade, že sa v zariadení používa veľké množstvo oleja, môže sa stať, že sa vám Jasmine mobile po určitom čase bezdôvodne vypína, aj keď je v nádržke dostatok vody. Dôvodom môže byť zanesenie prístroja od oleja. Zariadenie vyčistite podľa vyššie uvedeného postupu a dôkladne opláchnite teplou vodou. Opätovne naplňte vodou a pridajte **maximálne 2 – 3 kvapky oleja**.

Upozornenie: Jasmine mobile neodporúčame používať s čistou destilovanou vodou.

Opravy

- Opravy zariadenia môže vykonávať iba autorizovaný servis. Nekvalifikovaná oprava bude mať za následok stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti.
- Zariadenie nerozoberajte. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by ste mohli opraviť svojpomocne.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte, ak je poškodený napájací adaptér alebo napájací kábel. Nechajte ho vymeniť v autorizovanom servise. Inak hrozí riziko úrazu.
- Za žiadnych okolností nepoužívajte zariadenie, ktoré nefunguje správne, ak spadlo, ak ste ho nechali vonku, ak spadlo do vody alebo do neho vnikla voda, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad prasknutý/zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, okamžite ho znefunkčnite prerezaním napájacieho kábla a odovzdajte ho na určenom zbernom mieste.
- V prípade potreby opravy je nutné pred zaslaním alebo dovezením zariadenia predajcovi alebo do servisu dodržať nasledujúce zásady: zo zariadenia vylejte všetku vodu a nechajte zariadenie úplne vyschnúť. Za zariadenie, ktoré sa v takýchto prípadoch poškodí z dôvodu, že obsahuje zvyškovú vodu, nebude predajca ani servis niešť žiadnu zodpovednosť. Na zariadenie poškodené zvyškovou vodou sa nevzťahuje záruka.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo používanie v rozpore s týmto návodom na použitie, sú zo záruky vylúčené.

Servis a reklamácie

Pre rýchle a pohodlné vybavenie nahláste vašu reklamáciu na **www.stadlerform.sk/servis**. Autorizované servisné stredisko zabezpečí bezplatný zvoz reklamovaného zariadenia. Opravené a plne funkčné zariadenie doručíme naspäť zdarma v čo najkratšom možnom čase.

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti nelikvidovali spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol „preškrtnutého odpadkového koša“, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebiteľia dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu.

Spôsob likvidácie batérií: Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť. Po skončení životnosti batérie sa musí zariadenie riadne zlikvidovať. Nevyhadzujte ho do koša, elektróda je zabalená v izolačnom papieri, je možné ju recyklovať a opätovne použiť.



Technické údaje

Menovité napätie	Jednosmerný (DC) 5 V
Menovitý príkon	5 W
Rozmery	128 x 91 mm (priemer x výška)
Hmotnosť	310 g
Objem nádržky	100 ml
Hlučnosť	< 26 dB(A)
Teplotný rozsah nabíjania batérie	0-45 °C, vlhkosť ≤85% RH
Typ batérie	18650, 3,7 V, 5 200 mAh
Súlad so smernicami EÚ	CE / WEEE / RoHS / EAC / UKCA

Úplne znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese: **www.stadlerform.sk/vyhlasenieozhode**

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.





Design by Fabian Zimmerli

Děkuji všem, kteří se zúčastnili prací na tomto projektu: Tomu Luengovi za jeho angažovanost a organizaci, Gordonu Chonovi za technické zpracování a Shiny Law za práce v CAD softwaru, Mariovi Rothenbühlerovi za fotografie, Fabianu Zimmerlimu za elegantní design, Matti Walkerovi za grafické práce.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na tomto projekte: Tomovi Luengovi za jeho angažovanosť a organizáciu, Gordonovi Chonovi za technické spracovanie a Shiny Law za práce v CAD softvéri, Mariovi Rothenbühlerovi za fotografie, Fabianovi Zimmerlimu za elegantný dizajn, Matti Walkerovi za grafické práce.

Martin Stadler

výkonný ředitel společnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradní dovozce a distributor značky Stadler Form pro ČR:
Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:
Autorizovaný servis pro ČR / pre SR:

PLAY Electronics, s.r.o.
Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika

info@stadlerform.cz
info@stadlerform.sk

www.stadlerform.cz
www.stadlerform.sk

Výrobce / výrobca:
Stadler Form Aktiengesellschaft
Chamerstrasse 174
6300 Zug, Švýcarsko/Švajčiarsko
+41 41 720 48 48



stadlerform_czechia
stadlerform_slovakia



StadlerForm Czechia
StadlerForm Slovakia



StadlerForm Czechia
StadlerForm Slovakia

Stadler Form®

www.stadlerform.cz
www.stadlerform.sk