


Track Mix Series G770


Track Mix Series G770 je dvojšošovková kamera prevádzkovaná v 4G LTE sieti, ktorá dokáže snímať ostrejšie a jemnejšie detaily vo vysokom rozlíšení 4K 8MP. Vďaka batériovému alebo solárnemu napájaniu môžete túto kameru vziať na akékoľvek miesto a využívať jej bohaté funkcie vrátane inteligentnej detekcie, automatického sledovania, obojsmerného zvuku a ďalších.

1. Špecifikácie

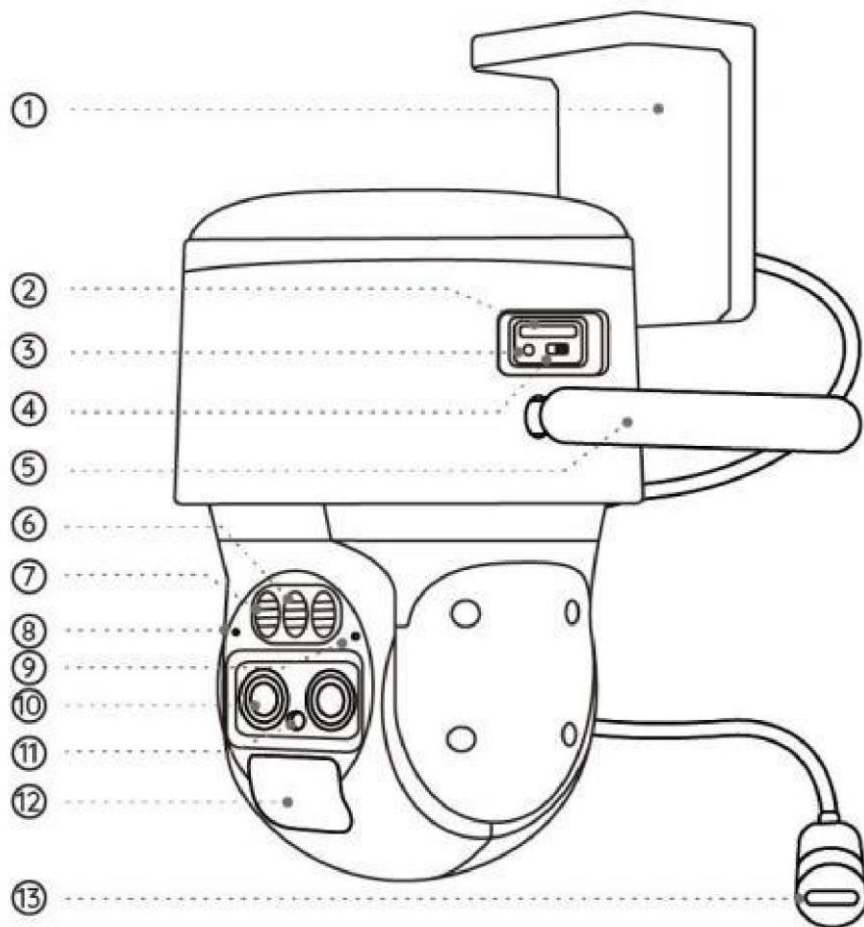

1	Držiak
2	Slot na SIM kartu
3	Tlačidlo resetovania
4	Vypínač
5	Anténa

6	Bodové osvetlenie
7	Infračervená LED dióda
8	Mikrofón
9	Stavová LED dióda
10	Objektív
11	Snímač denného svetla
12	Snímač PIR
13	Port napájania

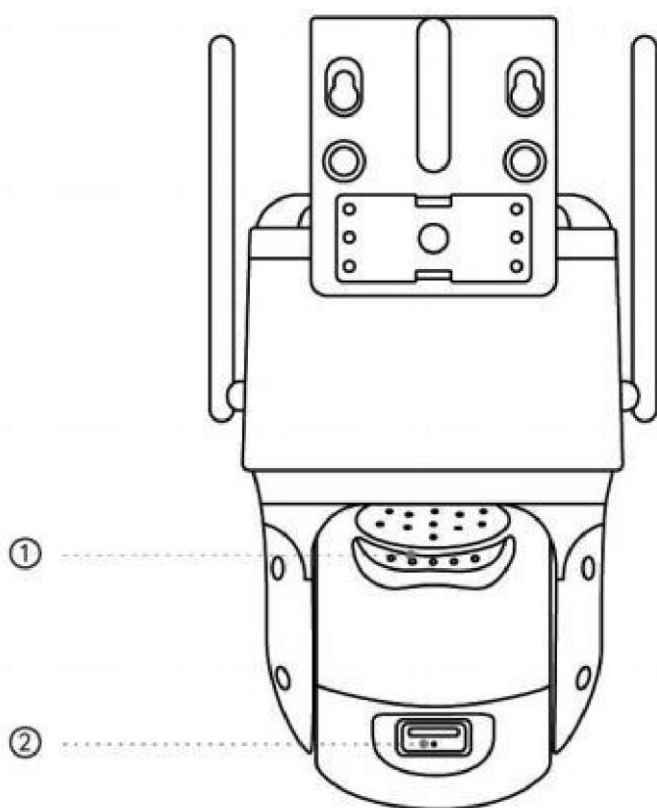

1	Reproduktor
2	Slot na kartu microSD

2. Nastavenie a inštalácia

Nastavenie kamery


Čo je súčasťou balenia

Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť a aktualizovať s rôznymi verziami a platformami, nižšie uvedené informácie berte len ako referenčné. Skutočný obsah balenia podlieha najnovším informáciám na stránke predaja produktu.


Track Mix Series G770




Track Mix Series G770

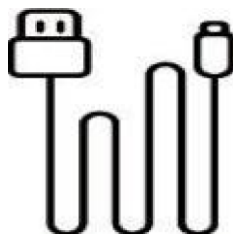

Kábel USB

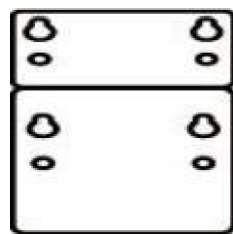


Šablóna montážnych otvorov

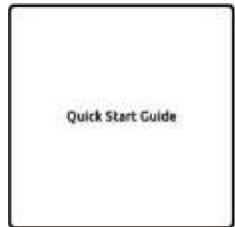


Stručná úvodná príručka




Značka dohľadu

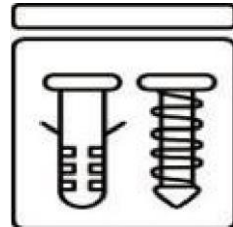

Balenie skrutiek

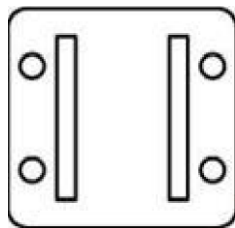

Montážna doska

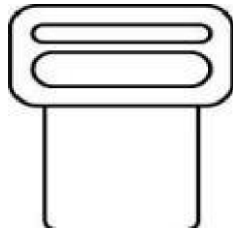

Popruh

Nastavenie kamery v aplikácii

Pri úvodnom nastavení kamier napájaných z batérie prostredníctvom aplikácie Reolink postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Krok 1. Aktivujte SIM kartu pre kameru.


Vyberte si kartu nano SIM, ktorá podporuje pásma WCDMA a FDD LTE.

Niektoré karty SIM majú nakonfigurovaný kód PIN, najprv ho pomocou smartfónu deaktivujte.


Nevkladajte do smartfónu SIM kartu IoT alebo M2M.

Krok 2. Vložte SIM kartu do kamery.


Odstráňte kryt pomocou skrutkovača.

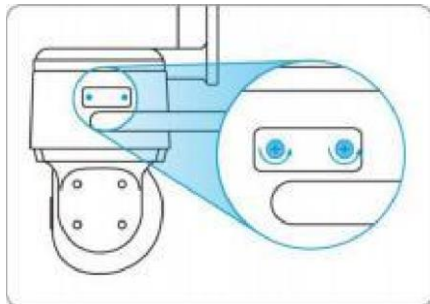

Vložte nástroj na vysúvanie karty SIM do otvoru vedľa držáka SIM karty a zatlačte ho, aby sa držák otvoril. Vložte kartu SIM do držáka a potom držák úplne zasunite do kamery.

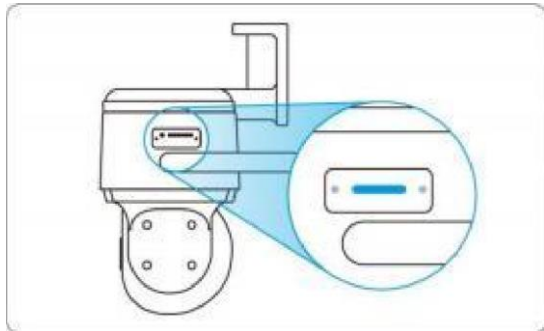


Krok 3. Na napájanie kamery používajte priložený napájací adaptér.

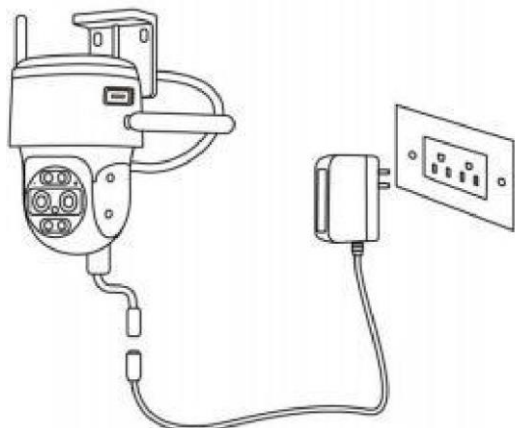


Krok 4. Registrácia SIM karty.

Po vložení SIM karty počkajte niekoľko sekúnd. Na niekoľko sekúnd sa rozsvieti červená kontrolka. Potom zhasne.

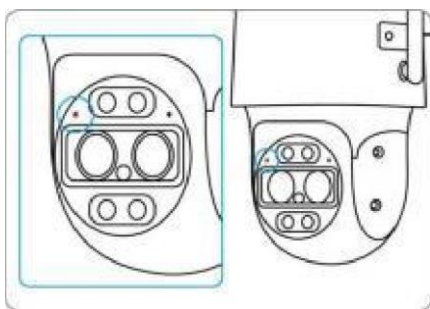

Modrá kontrolka LED bude niekoľko sekúnd blikať a potom zhasne. Ozve sa hlasová výzva „Pripojenie k sieti bolo úspešné“, čo znamená, že sa kamera úspešne pripojila k sieti.

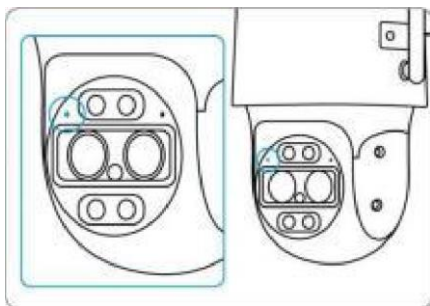


Poznámka:

Môžu sa vyskytnúť aj nasledujúce situácie:


Č.	Hlasové výzvy	Stav kamery	Riešenia
1	„Kartu SIM nemožno rozpoznať“	Kamera nedokáže rozpoznať túto kartu SIM.	1. Skontrolujte, či karta SIM nie je otočená naopak. 2. Skontrolujte, či je karta SIM úplne vložená, a vložte ju znova.
2	„SIM karta je uzamknutá PIN kódom. Deaktivujte ho.“	Kamera nedokáže rozpoznať túto kartu SIM.	Vložte SIM kartu do mobilného telefónu a vypnite PIN kód.
3	„Nie je zaregistrované v sieti. Aktivujte SIM kartu a skontrolujte silu signálu“	Kamera sa nedokáže zaregistrovať do siete operátora.	1. Skontrolujte, či je karta aktivovaná. Ak nie je aktivovaná, zavolajte operátorovi, aby vám SIM kartu aktivoval. 2. Signál je na aktuálnom mieste slabý. Presuňte kameru na miesto s lepším signálom. 3. Skontrolujte, či používate správnu verziu kamery.
4	„Sieťové pripojenie zlyhalo“	Kamera sa nedokáže pripojiť k serveru.	Kamera bude v pohotovostnom režime a neskôr sa znovu pripojí.
5	„Dátový hovor zlyhal. Skontrolujte, či je k dispozícii mobilný dátový plán, alebo importujte nastavenia APN“	Na karte SIM došli dáta alebo nastavenia APN nie sú správne.	1. Skontrolujte, či je dátový plán pre kartu SIM stále k dispozícii. 2. Importujte do kamery správne nastavenia APN.

Krok 5. Pridajte kameru do aplikácie Reolink.


Ťuknutím na ikonu  v pravom hornom rohu pridajte kameru.

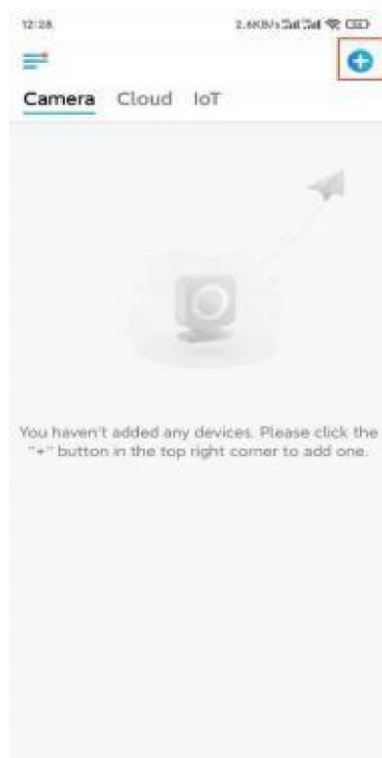


Naskenujte kód QR v zadnej časti kamery. Ak telefón nereaguje, ťuknite na položku **Zadajte UID/IP** pod oknom skenovania a potom zadajte 16-miestne číslo UID pod QR kódom kamery.

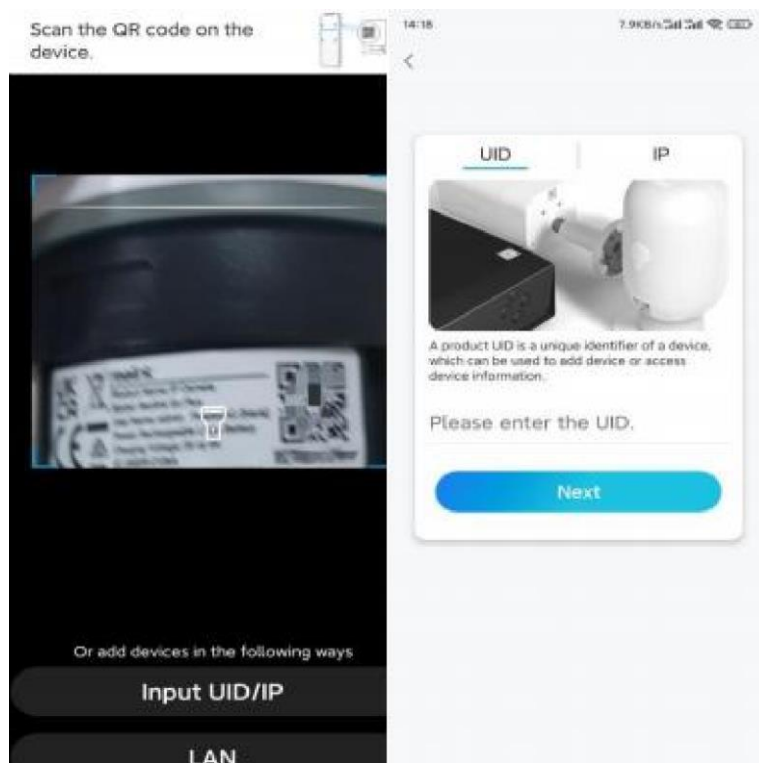

Vytvorte prihlasovacie heslo a pomenujte kameru. Potom ťuknite na položku **Ďalej**.

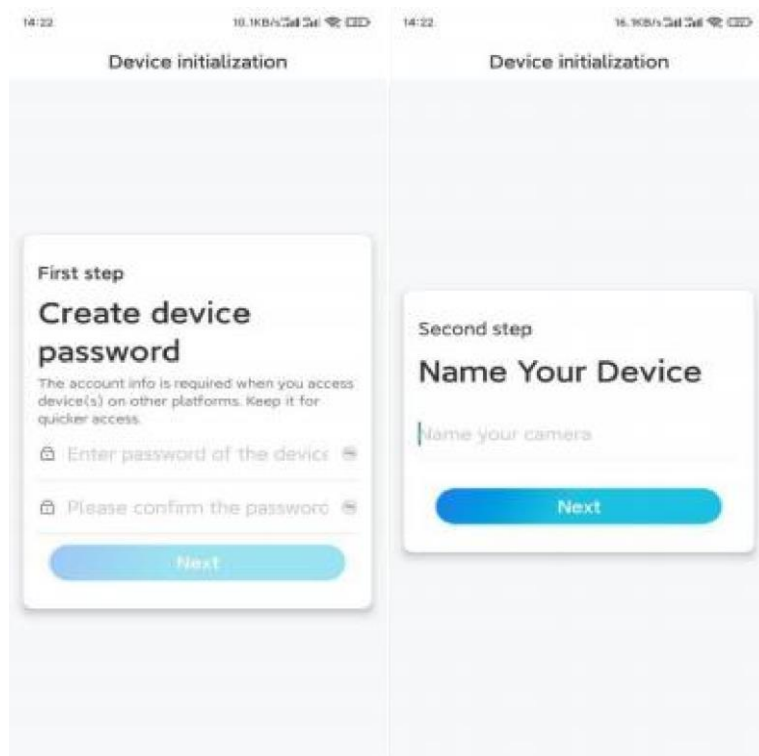

Prečítajte si poznámku a potom ťuknutím na položku **Dokončiť** dokončíte inicializáciu kamery.

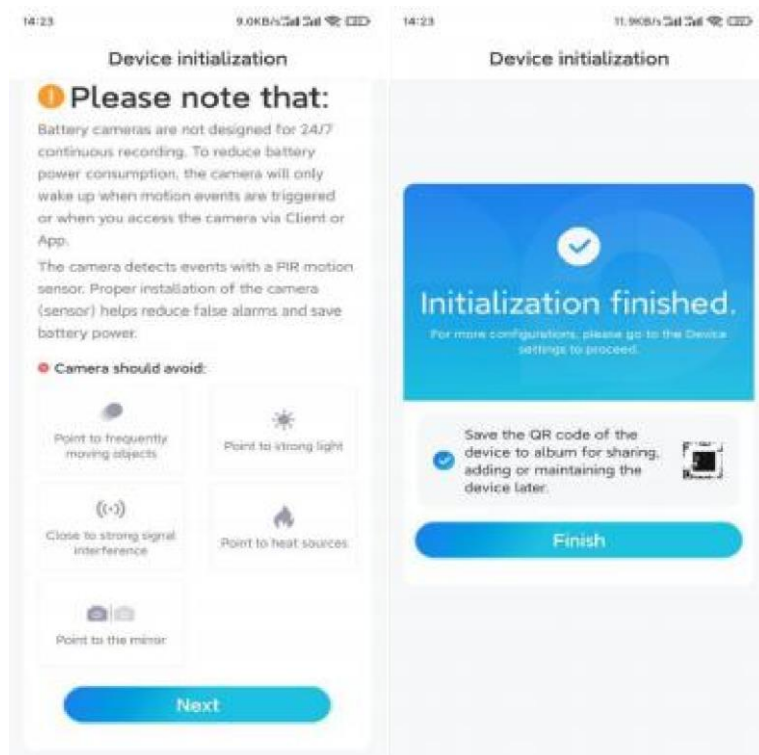

Teraz je inicializácia dokončená a kameru môžete presunúť na požadované miesto. Tu nájdete článok o výbere vhodného miesta pre kameru.

Inštalácia kamery


Kameru Track Mix Series G770 bude po zostavení potrebné nainštalovať. Preto by sme vám s našimi návodmi na montáž kamery Track Mix Series G770 radi pomohli s montážou na stenu alebo strop. Výber je na vás.

Montáž kamery na stenu

Krok 1. Prilepte šablónu montážnych otvorov na stenu a vyvrtajte príslušné otvory.

Krok 2. Pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia, priskrutkujte montážnu základňu k stene.

Krok 3. Kameru môžete otáčať a nakláňať prostredníctvom aplikácie alebo klienta Reolink, čo vám umožní nakonfigurovať smer kamery.

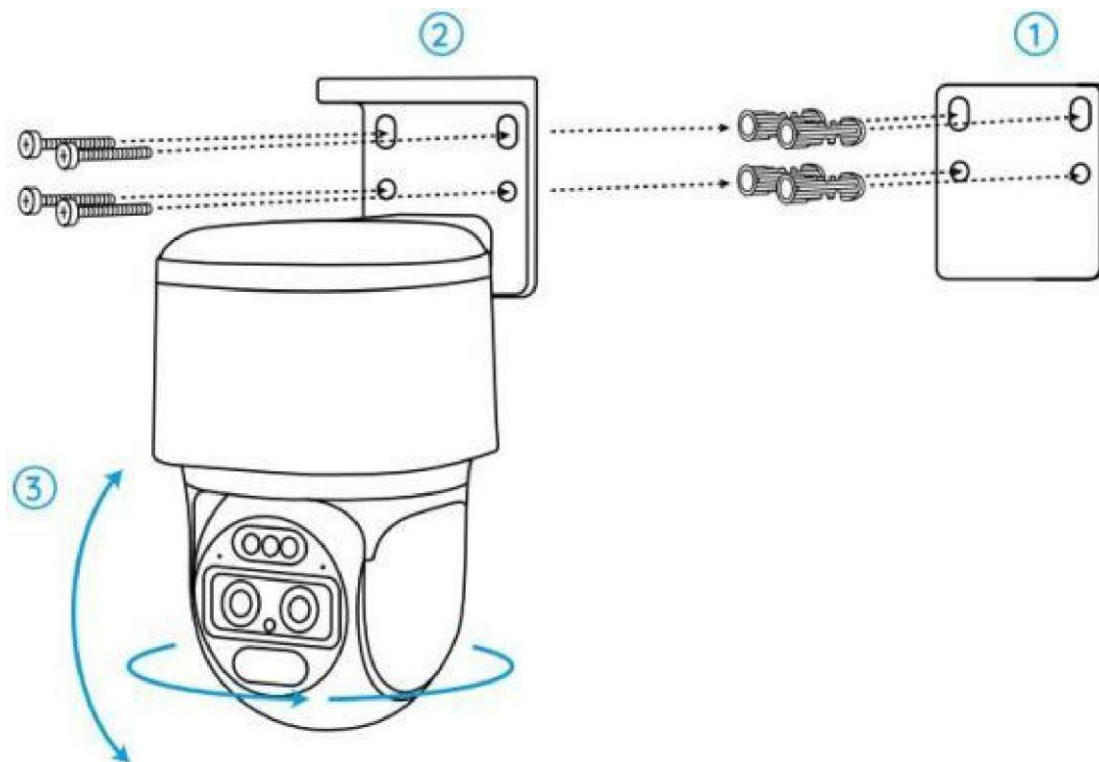


Poznámka: Ak kameru inštalujete na pomerne tvrdý povrch, napríklad na sadrokartón, použite kotvy do sadrokartónu, ktoré sú súčasťou balenia.

Montáž kamery na strop

Krok 1. Prilepte šablónu montážnych otvorov na strop a vyvrtajte príslušné otvory.

Krok 2. Pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia, pripevnite montážnu základňu na stenu.

Krok 3. Nastavte smer kamery ovládaním otáčania a náklonu kamery prostredníctvom aplikácie alebo klienta Reolink.

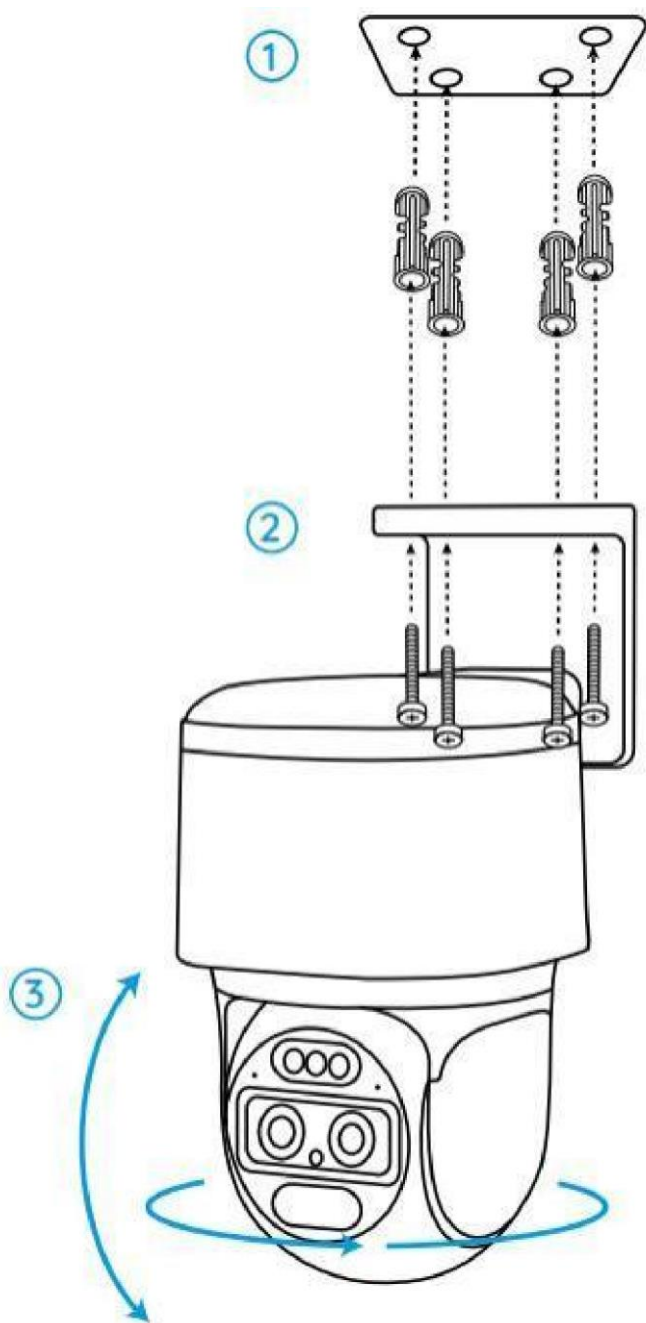

Poznámka: V prípade potreby použite kotvy do sadrokartónu, ktoré sú súčasťou balenia.

Inštalácia kamery pomocou popruhu so slučkou

Montážnu dosku pripevnite k základni pomocou skrutiek a cez dosku preveďte dodaný popruh.

