

Návod na obsluhu M5 Matter 1C/2C/3C-80W a 86W



Inteligentný nástenný prepínač M5 Matter séria 80 a 86 (biely)

V1.0

Úvod

Toto zariadenie je inteligentný fyzický nástenný prepínač. Po spárovaní s aplikáciou eWeLink môžeš zapínať/vypínať pripojené zariadenia pomocou smartfónu, nech si kdekoľvek, nastavovať harmonogram zapínania/vypínania a zdieľať ho s rodinou.



Diaľkové Ovládanie



Jednorazové/Odpočítavanie
Časové



Hlasové Ovládanie



Zdieľanie Ovládania



Inteligentná Scéna



Režim Inching



Pripojenie kamery



Skupinové ovládanie



História operácií



Ovládanie LAN

① Tlačidlo

- Stlačte raz: Zapnite/vypnite zariadenie.
- Stlačte a podržte 5 sekúnd:

Zariadenie prejde do režimu párovania.


② LED indikátor Wi-Fi (Modrý)

Režim eWeLink

- Svieti nepretržite: Zariadenie je online. Bliká
- dvakrát: LAN
- Bliká raz: Offline
- Bliká dvakrát krátko a raz dlho: Zariadenie je v režime párovania.

Režim Matter

- Svieti nepretržite: Zariadenie je online.
- Blika raz: Offline
- Blika dvakrát krátko a raz dlho: Zariadenie je v režime párovania. Bliká
- trikrát: Identifikácia

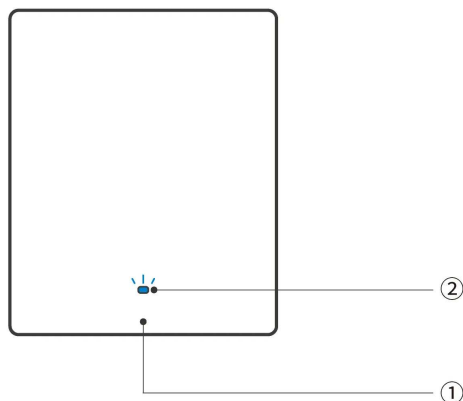

Kompatibilita s Matter




Špecifikácia

Model	M5-1C-80W, M5-2C-80W, M5-3C-80W M5-1C-86W, M5-2C-86W, M5-3C-86W
MCU	ESP32
Menovitá hodnota	1C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A Max 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 5A/Gang 10A Celkom Max 3C: 100-240V ~ 50/60Hz 2A/Gang 6A Celkom Max
Max. Zataženie	1C: 2200W 2C: 2200W(1-1100W/Gang) 3C: 1320W(1-440W/Gang)
LED Zataženie	1C: 300W/220V, 150W/110V 2C: 300W/220V/Gang, 150W/110V/Gang 3C: 100W/220V/Gang, 60W/110V/Gang
Bezdrôtová konektivita	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Čistá hmotnosť	1C-80W(131.5g), 2C-80W(139g), 3C-80W(141.3g) 1C-86W(153,8g), 2C-86W(160g), 3C-86W(163,7g)
Rozmery	80W: 86x71x41.5mm, 86W: 86x86x41.5mm
Farba	Biela
Materiál krytu	PC V0+CRS
Miesto použitia	Vnútorne
Prevádzková teplota	-10°C~40°C
Prevádzková vlhkosť	5%~95% RH, nie kondenzujúca
Zhodnosť s certifikátmi	CE/RoHS
Výkonový štandard	EN 60669-2-1


Inštalácia



1. Vypnite napájanie

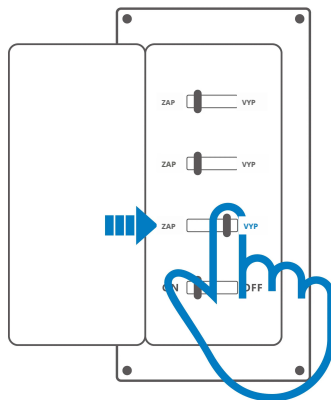

*Zariadenie je potrebné inštalovať a udržiavať výhradne profesionálnym elektrikárom. Aby ste predišli riziku elektrického šoku, nesmiete manipulovať s akýmkoľvek pripojením ani sa dotýkať terminálového konektora, keď je zariadenie zapnuté!

2. Inštrukcia zapojenia

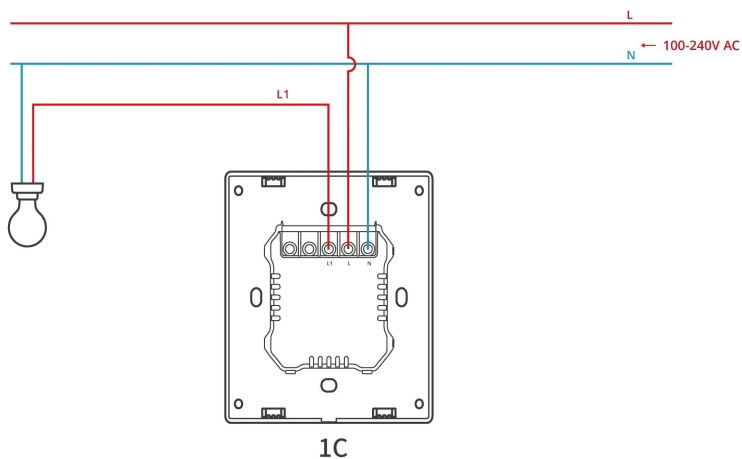


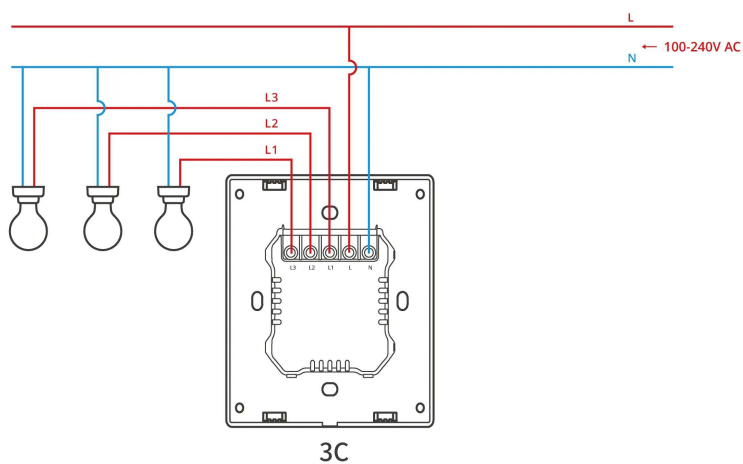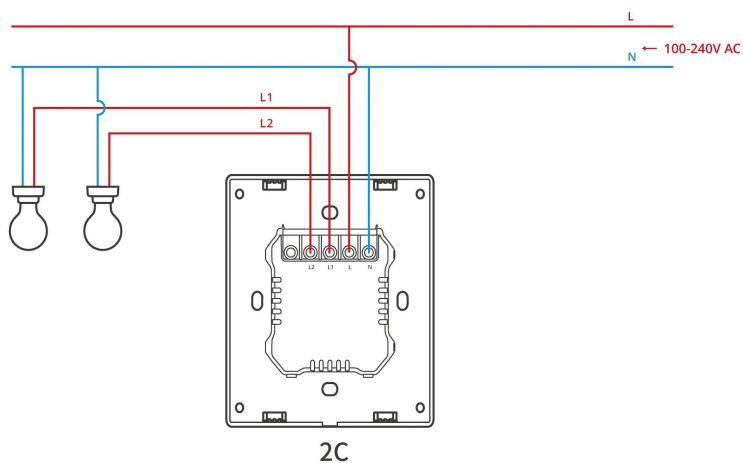

*Aby sa zabezpečila bezpečnosť elektrickej inštalácie, je nevyhnutné nainštalovať Miniatúrny Obvodový Istič (MCB) alebo Rôznicový Istič (RCBO) s elektrickou hodnotou 10A (1C, 2C), 6A(3C) pred M5-80W/86W. *Uistite sa, že všetky vodiče sú správne pripojené.

3. Zapnite napájanie

Po zapnutí napájania zariadenie prejde do párovacieho režimu predvolene nastaveného pri prvom použití. LED indikátor bliká krátko dvakrát a raz dlhšie.

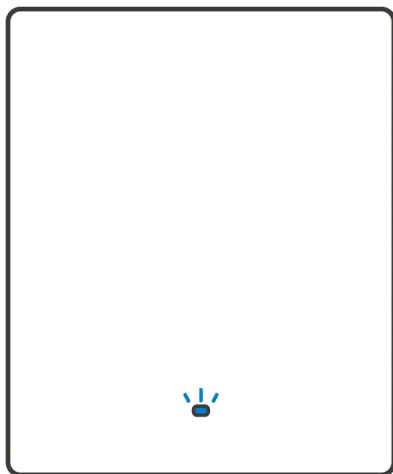

*Zariadenie prejde do režimu párovania, ak sa nepáruje do 10 minút. Ak chceš znovu vstúpiť do tohto režimu, stlač a podrž tlačidlo po dobu 5s, kým LED indikátor nezačne blikáť v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého, a potom uvoľni.

Pridať zariadenie

Metóda 1: Párovanie pomocou Matter

Otvor aplikáciu kompatibilnú s Matter (napr. aplikáciu Alexa, aplikáciu Google Home alebo aplikáciu Apple Home atď.), aby si naskenoval QR kód Matter na rýchlom sprievodcovi alebo na samotnom zariadení, aby si pridal zariadenie.



Pridať do Alexy pomocou Matter



Pridaj do Google pomocou Matter



Pridaj do Apple pomocou Matter


Metóda 2: Párovanie pomocou aplikácie eWeLink

1. Stiahni aplikáciu "eWeLink"


Je potrebné stiahnuť aplikáciu "eWeLink" z Google Play Store alebo Apple App Store.




2. Pridaj zariadenie

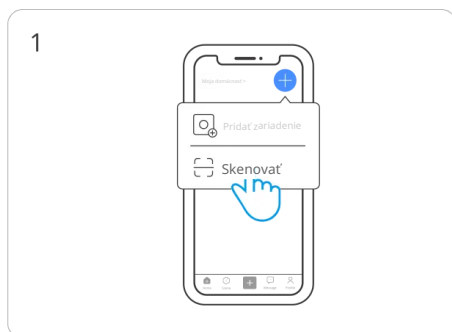


Vyhľadaj skenovanie

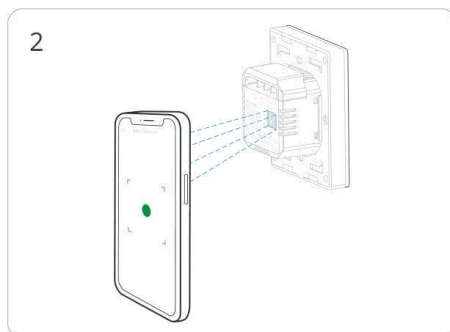


Naskenuj QR kód na zariadení

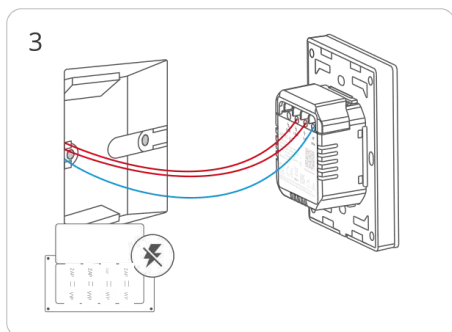


Je potrebné postupovať podľa pokynov na zapojenie, aby si pripojil vodiče (uisti sa, že je napájanie disconnected predtým a konzultuj s elektrikárom, ak je to potrebné)

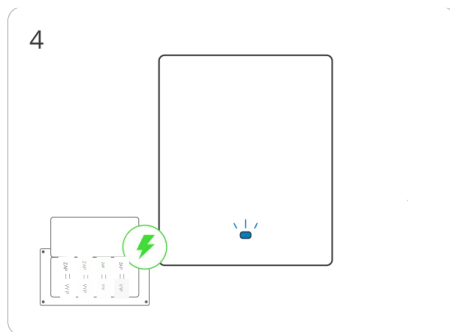

Zapni zariadenie

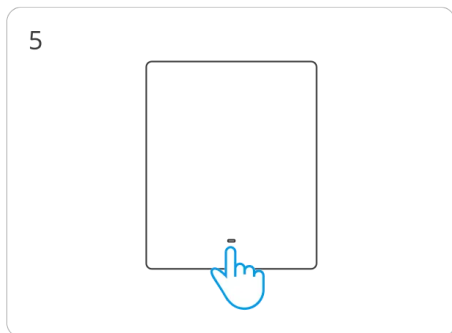

Drž tlačidlo po dobu 5 sekúnd

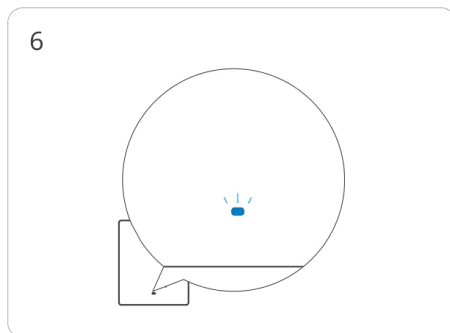

Kontroluj stav blikania LED indikátora Wi-Fi

(Dva krátke a jeden dlhý)




Vyberte „Pridať zariadenie“



Vyhľadajte zariadenie a začnite spájanie



Vyberte sieť "Wi-Fi" a
zadajte heslo.

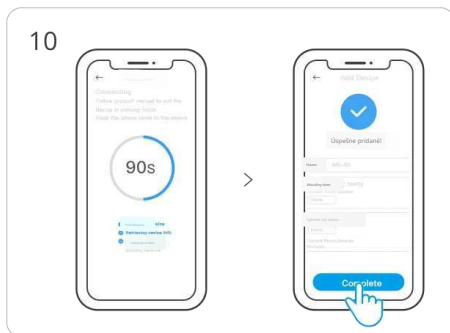

Zariadenie "Úplne pridané".

Zmena siete zariadenia

Zmeňte sieť zariadenia v "Nastaveniach zariadenia" v aplikácii eWeLink.

Obnovenie továrenských nastavení zariadenia

- "Odstrániť zariadenie" v aplikácii eWeLink
- Pre zariadenia, ktoré boli predtým úspešne pridané do eWeLink, vykonajte nové párovanie pomocou iného účtu eWeLink
- Pre zariadenia, ktoré boli predtým úspešne pridané v Matter, vykonajte nové párovanie Bluetooth cez Matter

Často kladené otázky

Nepodarilo sa spárovať zariadenia Wi-Fi s aplikáciou eWeLink

1. Uistite sa, že zariadenie je v režime párovania.

Zariadenie automaticky vystúpi z párovacieho režimu, ak sa nepáruje do 10 minút.

2. Je potrebné zapnúť službu lokalizácie na svojom telefóne a udeliť povolenie.

Pred výberom siete Wi-Fi by mala byť služba lokalizácie zapnutá a povolenie udelené.

Súhlas s informáciami o lokalizácii sa používa na získanie informácií o zozname Wi-Fi. Ak stlačíte "Vypnúť", zariadenie nebude pridané.

3. Uistite sa, že vaša Wi-Fi sieť funguje na frekvencii 2,4 GHz.
4. Uistite sa, že ste zadali správny SSID Wi-Fi a heslo, neobsahujú špeciálne znaky. Nesprávne heslo je veľmi častým dôvodom zlyhania párovania.
5. Môžete priblížiť zariadenie k routeru, aby ste dosiahli dobrý prenos signálu počas párovania.
6. Skúste spárovať zariadenie v režime kompatibility.

Problémy so zariadeniami Wi-Fi "Offline"

Skontrolujte nasledujúce problémy na základe stavu LED indikátora Wi-Fi:

LED indikátor bliká raz každé 2 sekundy, čo znamená, že sa nepodarilo pripojiť k routeru.

1. Možné zadaní nesprávneho SSID Wi-Fi a hesla.
2. Uisti sa, že tvoje SSID Wi-Fi a heslo neobsahujú špeciálne znaky, ako napríklad hebrejské alebo arabské znaky. Náš systém tieto znaky nedokáže rozpoznať, čo znemožňuje pripojenie k Wi-Fi.
3. Možná nižšia kapacita routeru.
4. Wi-Fi signál je slabý. Tvoj router je príliš ďaleko od zariadenia, alebo môžu existovať prekážky medzi routerom a zariadením, ktoré blokujú prenos signálu.
5. Uisti sa, že MAC nie je na čiernej listine správy MAC.

LED indikátor bliká dvakrát, čo znamená, že sa nepodarilo pripojiť k serveru.

1. Uisti sa, že internetové pripojenie je správne. Môžeš použiť svoj telefón alebo počítač na pripojenie k internetu, a ak sa ti nepodarí získať prístup, skontroluj dostupnosť internetového pripojenia.
2. Možno má tvoj router nízku kapacitu. Počet zariadení pripojených k routeru presahuje jeho maximálnu hodnotu. Je potrebné skontrolovať maximálny počet zariadení, ktoré môže tvoj router podporovať. Ak počet pripojených zariadení presahuje maximálnu hodnotu, je potrebné odstrániť niektoré zariadenia alebo prejsť na väčší router a skúsiť to znova.
3. Je potrebné kontaktovať poskytovateľa internetových služieb a potvrdiť, že naša adresa servera nie je zablokovaná:

cn-disp.coolkit.cc (pevninská Čína) as-disp.coolkit.cc (v Ázii okrem Číny) eu-disp.coolkit.cc (v EÚ)

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. nímto prohlašuje, že typ rádiového zariadenia Inteligentné nástenné vypínače, modely: M5-1C-80W, M5-2C-80W, M5-3C-80W, M5-1C-86W, M5-2C-86W, M5-3C-86W sú v súlade s smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke: <https://files.innpro.pl/Sonoff>

Adresa výrobcu: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

Rádiová frekvencia: 2402 - 2480 MHz

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: <20 dbm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl