




LARK M2S

Návod na použitie


V1.0.0

Prehľad verzií


LARK M2S Ultimate Combo



Nabijacie puzdro



Prijímač pre mobilné
zariadenia (USB-C)



Prijímač pre mobilnú
verziu (Lightning)




Prijímač pre
fotoaparát



Vysielač

Prehľad verzií

Sada LARK M2S




Nabijacie puzdro




Vysielač



Verzia s kamerou
Prijímač




Prijímač pre mobilné
zariadenia (USB-C)



Kábel USB-C na Lightning

Prehľad verzií


LARK M2S Mini Combo



Nabíjacie puzdro



Prijímač pre
kamerovú verziu




Prijímač pre mobilnú
verziu (USB-C)




Vysielač

Prehľad verzií

LARK M2S s konektorom USB-C



Nabijacie puzdro




Mobilná verzia
Prijímač (USB-C)



Vysielač

Prehľad produktu

TX: Vysielač

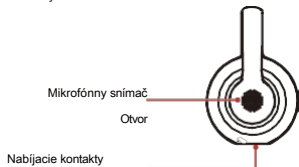


Otvor mikrofónu

Na snímanie zvuku.

Nabíjacie kontakty

Vložte TX na nabíjanie pomocou kontaktov.

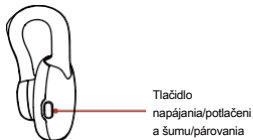


Tlačidlo napájania/potlačenia šumu/párovania

Dlhé stlačenie na 3 sekundy na zapnutie/vypnutie.
Jedným stlačením prepínate potlačenie šumu. Keď
je TX vypnutý, dlhým stlačením na 6 sekúnd po
zapnutí prejdete do režimu párovania.

Prehľad produktu

Mobilná verzia RX: Prijímač (USB-C/Lightning)

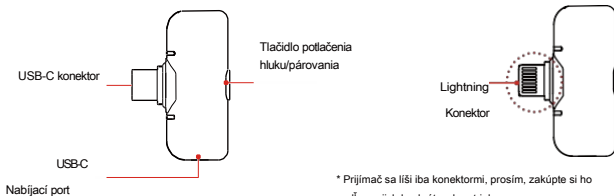

USB-C/Lightning konektor
Pripojte prijímač k telefónu.

Nabíjací port USB-C

Telefón môžete nabíjať cez tento nabíjací port prijímača.

* Prijímač sa líši iba konektormi, prosím, zakúpte si ho podľa svojich konkrétnych potrieb.


Tlačidlo potlačenia hluku/párovania Jedným stlačením zapnete alebo vypnete potlačenie hluku. Dlhým stlačením na 3 sekundy prejdete do režimu párovania.

Prepínanie režimov

V prípade mobilnej verzie RX použite na prepínanie režimov pre TX aplikáciu.

Prehľad produktu

Verzia s kamerou RX: Prijímač

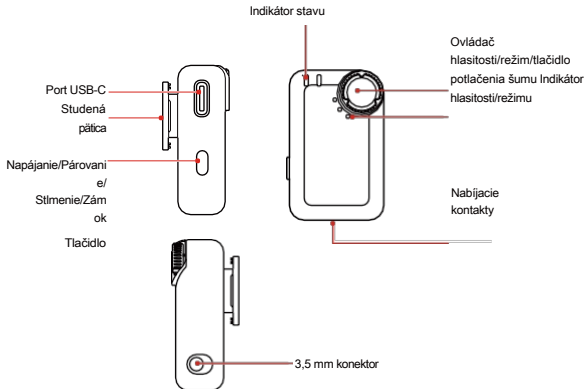

Prehľad produktu

Port USB-C

Pripojte sa k počítačom a iným zariadeniam cez port USB-C na prenos dát a nabíjanie prijímača. Pripojte prijímač k telefónu cez USB-C port; režim Safety Track však nie je podporovaný.

Studená päťica

Upevnite na studenú päťicu/horúcu päťicu fotoaparátu.

Tlačidlo napájania/párovania/stlmenia/uzamknutia

Jedným stlačením uzamknete/odamknete prijímač kamery; dvojitým stlačením zapnete/vypnete stlmenie; dlhým stlačením na 3 sekundy zapnete/vypnete napájanie; dlhým stlačením na 6 sekúnd vstúpite do režimu párovania v stave vypnutia.

Indikátor stavu TX

Indikuje stav párovania TX a potlačenia šumu.

Ovládač hlasitosti/tlačidlo režimu/potlačenia šumu

Pomocou ovládača nastavte zosilnenie hlasitosti v troch úrovniach: vysoká, stredná a nízka. Jedným stlačením gombíka zapnete alebo vypnete potlačenie šumu a dlhým stlačením gombíka na 3 sekundy prepnete režimy.

Indikátor hlasitosti/režimu

Ukazuje zosilnenie prijímača (RX), pričom predvolená hlasitosť je nastavená na strednú úroveň.

3,5 mm konektor

Pripojte prijímač k fotoaparátu pomocou

3,5 mm TRS-TRS kábel.


Prehľad produktu

Zámok hlasitosti – iba verzia RX pre fotoaparát

Jedným kliknutím na tlačidlo napájania prijímača (RX) uzamknete hlasitosť a ďalším kliknutím ju odomknete. Počas uzamknutia nie je k dispozícii nastavenie hlasitosti, ale je možné zapínať a vypínať potlačenie šumu a prepínať režimy.

Funkcia stlmenia zvuku – iba verzia RX s kamerou

Dvojitým kliknutím na tlačidlo napájania verzie kamery RX stlmíte všetky pripojené TX a ďalším dvojitým kliknutím stlmenie zrušíte.



Prehľad produktu

Potlačenie šumu (len verzia s kamerou


RX)

Stlačením ovládača hlasitosti na prijímači (RX) zapnete alebo vypnete potlačenie šumu vysielača (TX).

Prepínanie režimov (len verzia kamery RX)

Dlho stlačte ovládač hlasitosti pre


Prepnutie režimu kanálov trvá 3 sekundy. Modré svetlo svieti nepretržite, čo znamená režim stereo; zelené svetlo svieti nepretržite, čo znamená režim mono.

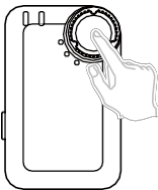

Nastavenie hlasitosti (len verzia pre fotoaparát


len RX)

Otočením ovládača hlasitosti v smere hodinových ručičiek hlasitosť zvýšite a proti smeru hodinových ručičiek na zníženie. Výrobné predvolené nastavenie hlasitosti je na strednej úrovni, k dispozícii sú tri úrovne: vysoká, stredná a nízka.

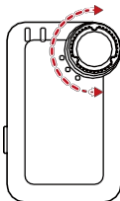


Prehľad produktu

Mobilná verzia Nabíjacie puzdro

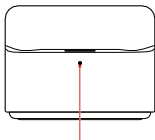


Kontrolka nabíjacieho puzdra

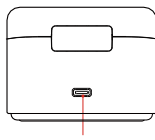


Port USB-C

Nabíjacie puzdro verzie Combo

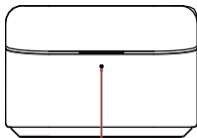

Kontrolka nabíjacieho puzdra

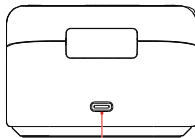


Port USB-C

Automatické zapnutie/vypnutie


Vyberte vysielateľ (TX) a prijímač (RX) z nabíjacieho puzdra, aby sa automaticky zapli. Vložte vysielateľ (TX) a prijímač (RX) späť do nabíjacieho puzdra, aby sa automaticky vypli.

Inštalácia a používanie výrobku


Nosenie vysieláča

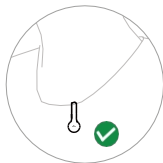

<

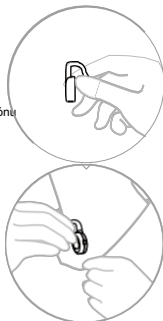


Inštalácia chlívového veterného štítu

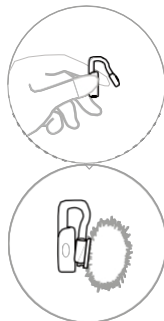

Inštalácia a používanie výrobku

Vysielač + mobilná verzia Prijímač + telefón


Pripojte prijímač k telefónu

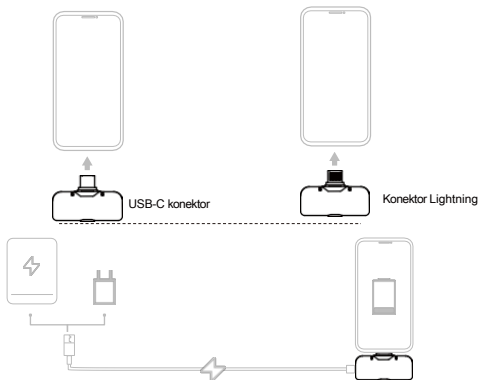

Keď sa telefón vybije, môžete ho nabíjať cez prijímač.

Inštalácia a používanie výrobku

Verzia vysielateľ + kamera Prijímač + telefón (Lightning)

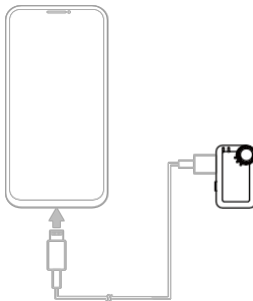


Pripojte prijímač k mobilným zariadeniam radu iPhone 14 a starším pomocou kábla USB-C na Lightning.

(V prípade potreby si kábel USB-C na Lightning zakúpte samostatne.)

Inštalácia a používanie výrobku

Verzia s vysielačom + fotoaparátom Prijímač + fotoaparát

1. Pripevnite prijímač na rozhranie hot shoe/cold shoe fotoaparátu pomocou cold shoe.
2. Pripojte prijímač k fotoaparátu pomocou kábla 3,5 mm TRS na TRS.
3. Nastavte hlasitosť nahrávania fotoaparátu na minimum a výstupnú hlasitosť prijímača na strednú úroveň, aby ste dosiahli najlepší efekt nahrávania.

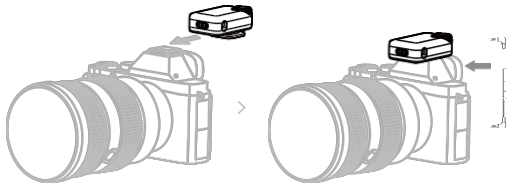

Popis ukazovateľa

Indikátorové kontrolky TX

Stav používania

Modré svetlo pomaly bliká: TX a RX nie sú pripojené


Modré svetlo rýchlo bliká: Režim párovania

Modré svetlo svieti nepretržite: TX a RX sú pripojené

Zelené svetlo svieti nepretržite: Potlačenie šumu zapnuté

Červené svetlo svieti nepretržite: Stlmenie zvuku

Ružové svetlo svieti nepretržite: Aktualizácia TX



Stav batérie

Červené svetlo pomaly bliká: Nízky stav batérie TX

Oranžové svetlo svieti nepretržite: TX sa nabíja

Stále svietiaci zelená kontrolka: TX je plne nabitý

Popis ukazovateľa

Mobilná verzia Indikátorové kontrolky prijímača

Stav používania

Modré svetlo pomaly bliká: TX a RX
nie sú pripojené


Modré svetlo rýchlo bliká: Režim
párovania

Modré svetlo svieti nepretržite: TX a
RX sú pripojené

Zelené svetlo svieti nepretržite:

Potlačenie šumu zapnuté

Ružové svetlo svieti
nepretržite: aktualizácia
prijímača

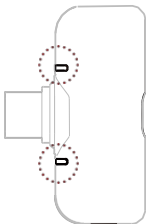

Stav batérie

Červené svetlo pomaly bliká: Nizky
stav batérie TX

Popis ukazovateľa

Verzia fotoaparátu Indikátorové kontrolky prijímača

Stav používania


Modré svetlo pomaly bliká: TX a RX nie sú pripojené

Modré svetlo rýchlo bliká: Režim párovania

Modré svetlo svieti nepretržite: TX a RX sú pripojené

Zelené svetlo svieti nepretržite: Potlačenie šumu zapnuté

Ružové svetlo svieti nepretržite: Aktualizácia RX



Stav batérie

Červené svetlo pomaly bliká: Nízky stav batérie TX

Rýchlo blikajúce červené svetlo: nízky stav batérie prijímača

Oranžové svetlo svieti nepretržite: RX sa nabíja

Zelené svetlo svieti nepretržite: RX je úplne nabitý



Kontrolky hlasitosti/režimu

Stav používania

Modré svetlo svieti nepretržite: Stereo

režim Zelené svetlo svieti nepretržite:


Mono režim Jedno svetlo svieti nepretržite: Nízka hlasitosť

Dve svetlá svietia nepretržite: Stredná hlasitosť Tri svetlá svietia nepretržite: Vysoká


hlasitosť

Popis ukazovateľa

Kontrolky nabíjacieho puzdra

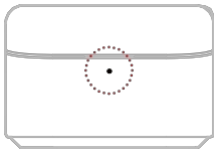

Kombinovaná verzia

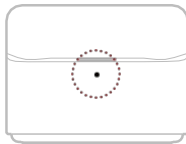

Mobilná verzia

Stav používania

Červené svetlo svieti nepretržite: 3 % ≤ batéria nabíjacieho puzdra ≤ 6 %

Biele svetlo svieti nepretržite: 6 % < batéria nabíjacieho puzdra ≤ 98 %

Stále svietiaca zelená kontrolka: batéria nabíjacieho puzdra > 98 %

Ružové svetlo svieti nepretržite:

aktualizácia

Stav nabíjania

Červené svetlo pomaly bliká: Batéria nabíjacieho puzdra < 3 %

Pomaly blikajúce oranžové svetlo: Nabíjacie puzdro sa nabíja

Zelené svetlo svieti nepretržite: Nabíjacie puzdro je úplne nabité

Spôsob nabíjania

Automatické nabíjanie

Keď indikátor stavu TX začne pomaly blikať červenou farbou alebo keď oba indikátory stavu na verzii kamery RX začnú rýchlo blikať červenou farbou, vložte ich do nabíjacieho puzdra a začnú sa automaticky nabíjať. Trvalé oranžové svetlo označuje prebiehajúce nabíjanie. Trvalé zelené svetlo označuje dokončené nabíjanie.

Aktualizácia firmvéru

Mobilná verzia: Aktualizácia prostredníctvom aplikácie LarkSound.

Verzia s kamerou: Aktualizácia prostredníctvom aplikácie LarkSound alebo stiahnutím najnovšej verzie firmvéru z oficiálnej webovej stránky Hollyland.

Informácie o aplikácii

LarkSound

Aplikáciu LarkSound si môžete stiahnuť z obchodov Xiaomi, Huawei a Apple App Store. Môžete tiež naskenovať nižšie uvedený QR kód a stiahnuť aplikáciu.



LarkSound

Aplikácia LarkSound je ideálnym doplnkom k bezdrôtovým mikrofónom Hollyland. Vďaka tejto aplikácii budete mať prístup k rade inteligentných funkcií, ako je konfigurácia parametrov a aktualizácia firmvéru, ktoré spolu hladko spolupracujú na zlepšení výkonu vášho mikrofónu.



Vyžaduje iOS 12.0 alebo novší



Vyžaduje Android 8.0 alebo novší



APLIKÁCIA

Technické údaje

Citlivosť mikrofónu	-37 dBV $\pm$ 2 dBV pri 1 kHz, 94 dB SPL
Režim bezdrôtovej modulácie	GFSK 2 Mbps
Bezdrôtový prenos	2,4 GHz adaptívne skákanie frekvencie (AFH)
Dosah prenosu	Mobilná verzia: Až 1000 stôp (300 m) pre LOS/200 stôp (60 m) pre NLOS
	Verzia s kamerou: Až 1000 stôp (300 m) pre LOS/130 stôp (40 m) pre NLOS
Polarizačný diagram mikrofónu	Všesmerová
Frekvenčná charakteristika	20 Hz – 20 kHz
Odstup signálu od šumu	>70 dB
Maximálna hladina akustického tlaku	116 dB SPL
Vzorkovacia frekvencia a bitová hĺbka	48 kHz, 24 bitov
Napätie batérie	TX: 3,87 V
	Verzia kamery RX: 3,87 V
	Verzia pre mobilné zariadenia Nabíjacie puzdro: 3,8 V
	Nabíjacie puzdro verzie Combo: 3,8 V
Kapacita batérie	TX: 85 mAh
	Verzia s kamerou RX: 145 mAh
	Nabíjacie puzdro pre mobilnú verziu: 680 mAh
	Nabíjacie puzdro verzie Combo: 1300 mAh

Technické údaje

Prevádzková doba	TX: približne 9 hodín
	Verzia s kamerou RX: približne 8,5 hodiny
Počet nabíjacích cyklov	Nabíjacie puzdro pre mobilnú verziu: > 2 nabitia pre 2 TX súčasne
	Nabíjacie puzdro verzie Combo: > 2,5-násobné nabitie pre všetky TX a RX súčasne
Doba nabíjania	TX: približne 1 hodina
	Verzia fotoaparátu RX: približne 1 hodina
	Nabíjacie puzdro pre mobilnú verziu: < 1,5 hodiny
	Nabíjacie puzdro verzie Combo: < 1,5 hodiny
Teplota nabíjania	0~45 °C
Prevádzková teplota	-10~45 °C

Technické údaje

Rozmery	TX: (Hlavné telo – predná časť) $\varnothing 13 \times 6,3$ mm (0,5" $\times$ 0,2") (Hlavné telo – zadná časť) $\varnothing 24 \times 9$ mm (0,9" $\times$ 0,4")
	Mobilná verzia RX: Približne $40 \times 16,7 \times 9$ mm (1,6" $\times$ 0,7" $\times$ 0,4")
	Verzia s kamerou RX: približne $40,5 \times 25,5 \times 13$ mm (1,6" $\times$ 1,0" $\times$ 0,5") (bez pätice)
	Nabíjacie puzdro pre mobilnú verziu: Približne $55,2 \times 75 \times 36,5$ mm (2,2" $\times$ 3,0" $\times$ 1,4")
	Nabíjacie puzdro pre kombinovanú verziu: približne $86 \times 39 \times 60,5$ mm (3,4" $\times$ 1,5" $\times$ 2,4")
Hmotnosť	TX: približne 7 g (0,25 oz)
	Mobilná verzia RX: približne 6 g (0,21 oz)
	Verzia s kamerou RX: približne 12 g (0,42 oz)
	Nabíjacie puzdro pre mobilnú verziu: cca 80 g (2,82 oz)
	Nabíjacie puzdro pre kombinovanú verziu: približne 110 g (3,88 oz)

* Uvedené údaje vychádzajú z výsledkov laboratórnych testov spoločnosti Hollyland.

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti

batérií

- Batériu nevymeníte sami. Použitie nesprávneho typu batérie môže spôsobiť výbuch.
- Batériu uchováajte mimo dosahu detí, aby ju nepožuli alebo neprehltli. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Použité batérie likvidujte bezpečne a správne. Nevhadzujte ich do ohňa ani do vody.
- Únik elektrolytu môže spôsobiť podráždenie pokožky. Ak sa elektrolyt dostane do kontaktu s očami, okamžite ich vypláchnite vodou bez toho, aby ste ich triet', a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak nabíjate batériu veľmi dlho, dlhšie ako je bežné, zastavte nabíjanie, pretože abnormálne nabíjanie môže spôsobiť prehriatie, dymenie, deformáciu alebo dokonca vznietenie batérie.
- Nepoužívajte kovové nástroje na prepichnutie, udieranie kladivom alebo iné poškodenie batérie, pretože to môže spôsobiť prehriatie, dym, deformáciu alebo vznietenie batérie.
- Ak má batéria počas používania alebo skladovania vysokú teplotu, vyteká, má nezvyčajný zápach, je deformovaná alebo sa vyskytujú iné nezvyčajné javy, okamžite prestaňte batériu používať a vzdialte sa od nej.

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti

batérii

Nabíjacie puzdro (mobilná verzia)

Číslo modelu	M32C1
Menovitá energia	2,58 Wh
Vstup	5 V DC, 2 A
Výstup	DC 5 V 0,15 A*2

Nabíjacie puzdro (kombinovaná verzia)

Číslo modelu	M32C2
Menovitá energia	4,94 Wh
Vstup	DC 5 V 2 A
Výstup	DC 5 V 0,25 A*3

Batéria TX

Typ	Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Menovitá energia	85 mAh

Verzia fotoaparátu Batéria RX

Typ	Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Menovitá energia	145 mAh

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti

batérií

Nabíjacie puzdro (verzia pre mobilné zariadenia) Batéria

Typ	Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Menovitá energia	680 mAh

Nabíjacie puzdro (kombinovaná verzia) Batéria

Typ	Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Menovitá energia	1300 mAh

1. Hodenie batérie do ohňa alebo do pece, alebo mechanické rozdrvenie či rozrezanie batérie môže spôsobiť výbuch.
2. Umiestnenie batérie do prostredia s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
3. Vystavenie batérie extrémne nízkej atmosférickej tlaku môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.

Ak narazíte na akékoľvek problémy pri používaní produktu alebo potrebujete pomoc, kontaktujte prosím tím podpory Hollyland nasledujúcimi spôsobmi:



Hollyland User Group



HollylandTech HollylandTech



HollylandTechsupport@hollyland.



com www.hollyland.com

Vyhľadanie:

Všetchní autorské práva patří společnosti Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Bez písemného souhlasu společnosti Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. žádná organizace ani fyzická osoba nesmí kopírovat ani reprodukovat část nebo celý písemný nebo obrazový obsah a šířit ho v jakékoli formě.

Vyhlasenie o ochranných známkach:

Všetchní ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Poznámka: V dôsledku aktualizácií verzie produktu alebo z iných dôvodov bude táto používateľská príručka čas od času aktualizovaná. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tento dokument slúži výlučne ako návod na používanie. Žiadne tvrdenia, informácie ani odporúčania uvedené v tomto dokumente nepredstavujú žiadne záruky, či už výslovné alebo implicitné.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8. poschodie, budova 5D, Skyworth Innovation Valley,

Tangtou Road, Shiyan Streen, Baoan District, Shenzhen, 518108, Čína

Vyrobené v Číne