

Lenovo Yoga Pro 27UD-10 Používateľská príručka

Číslo výrobku

C25270UQ0

67E5RAC2WW



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Vyrobené na základe licencie od Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Autorské práva © 2012–2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Tento monitor podporuje zážitky Dolby Vision, keď je pripojený k hernéj konzole Xbox Series X|S alebo k PC s Windows 11 alebo novším s nainštalovaným kodekom HEVC.

Ak chcete povoliť funkciu Dolby Vision, vaša grafická karta musí byť zo série AMD 7000 alebo novšia. Ak nie je, pred opätovným pokusom vypnite funkciu Freesync.

Prvé vydanie (November 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

Výrobky, údaje, počítačový softvér a služby spoločnosti LENOVO boli vyvinuté výlučne za súkromné výdavky a predávajú sa štátnym orgánom ako komerčné položky definované na základe nariadenia 48 C.F.R. 2.101 s obmedzenými a vyhradenými právami na používanie, reprodukciu a zverejňovanie.

UPOZORNENIE NA OBMEDZENÉ A VYHRADENÉ PRÁVA: Ak sa výrobky, údaje, počítačový softvér alebo služby dodávajú podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb „GSA“, používanie, reprodukcia alebo zverejňovanie podliehajú obmedzeniam uvedeným v Zmluve č. GS-35F-05925.

Obsah

Bezpečnostné informácie.....	iii
Všeobecné bezpečnostné pokyny.....	iii
Kapitola 1. Začínáme.....	1-1
Obsah dodávky.....	1-1
Upozornenie týkajúce sa používania.....	1-1
Prehľad výrobku.....	1-2
Typy nastavení.....	1-2
Sklon.....	1-2
Nastavenie výšky.....	1-2
Ovládacie prvky monitora.....	1-3
Otvor na uzamknutie kábla.....	1-3
Zvuk.....	1-4
Mikrofón.....	1-4
Snímač okolitého svetla.....	1-4
Zostavenie monitora.....	1-5
Pripojenie a zapnutie monitora.....	1-5
Ovládanie webovej kamery monitora.....	1-10
Registrácia vášho výrobku.....	1-11
Režim úspory energie DP.....	1-12
Kapitola 2. Nastavenie a používanie monitora.....	2-1
Čistenie povrchu obrazovky.....	2-1
Pohodlie a dostupnosť.....	2-2
Organizácia pracoviska.....	2-2
Umiestnenie monitora.....	2-2
Rýchle tipy pre zdravé pracovné návyky.....	2-3
Nastavenie obrazu monitora.....	2-4
Používanie ovládacích prvkov s priamym prístupom.....	2-4
Používanie ovládacích prvkov zobrazenia na obrazovke (OSD).....	2-5
Voľba podporovaného režimu zobrazenia.....	2-9
Porozumenie spravovaniu napájania.....	2-10
Starostlivosť o monitor.....	2-11
Odpojenie základne a stojana monitora.....	2-11
Montáž na stenu (voliteľná možnosť).....	2-11
Kapitola 3. Referenčné informácie.....	3-1
Technické údaje monitora.....	3-1
Riešenie problémov.....	3-3
Manuálna inštalácia ovládača monitora.....	3-6
Získanie ďalšej pomoci.....	3-6
Príloha A. Servis a podpora.....	A-1
Registrácia vášho výrobku.....	A-1
Online technická podpora.....	A-1
Telefonická technická podpora.....	A-1
Príloha B. Upozornenia.....	B-1
Informácie o recyklácii.....	B-3
Ochranné známky.....	B-3
Napájacie káble a napájacie adaptéry.....	B-4

Bezpečnostné informácie

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tipy, ktoré vám pomôžu bezpečne používať váš počítač, nájdete uvedené na:
<http://www.lenovo.com/safety>

Pred inštaláciou tohto výrobku si prečítajte Bezpečnostné informácie.



DANGER

Aby ste predišli nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom:

- Neodstraňujte kryty.
- Neprevádzkujte tento výrobok bez namontovaného stojana.
- Neodpájajte ani nepripájajte tento výrobok počas búrky s bleskami.
- Napájací kábel musí byť zapojený do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Všetky zariadenia, ku ktorým je tento výrobok pripojený, musia byť taktiež zapojené do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Monitor od elektrickej siete odpojte vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky. Elektrická zásuvka musí byť ľahko dostupná.

S cieľom prijať osobitné bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo nebezpečenstvám pri obsluhu, inštalácii, údržbe, doprave alebo skladovaní zariadenia, musia byť k dispozícii potrebné pokyny.

Aby ste znížili riziko úrazu zasiahnutím elektrickým prúdom, nevykonávajte inú údržbu, ako je uvedená v návode na obsluhu, pokiaľ na to nemáte oprávnenie.

Manipulácia

- Ak monitor váži viac ako 18 kg (39,68 libry), odporúča sa, aby ho premiesťovali alebo zdvíhali dve osoby.

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Kapitola 1. Začíname


Táto Používateľská príručka obsahuje podrobné informácie o vašom plochom monitore OLED. Stručný prehľad nájdete na plagáte s nastaveniami, ktorý bol dodaný s monitorom.

Yoga Pro 27UD-10 podporuje aplikáciu Lenovo Accessories and Display Manager - **Artery**.

Obsah dodávky

Balenie výrobku by malo obsahovať nasledujúce položky:


- *Plochý monitor OLED*
- *Informačný leták*
- *Brožúra obmedzenej záruky Lenovo*
- *Adaptér*
- *Napájací kábel*
- *Kábel USB4 Type-C*
- *Kamera*
- *Prenosný držiak VESA*

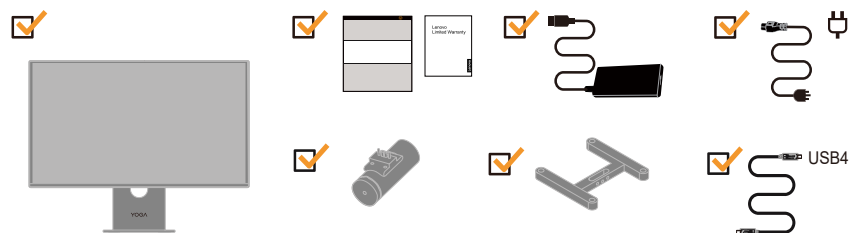

Upozornenie týkajúce sa používania

Ak chcete zostaviť svoj monitor, pozrite si nižšie uvedené obrázky.

Poznámka: Nedotýkajte sa oblasti obrazovky monitora. Oblasť obrazovky je sklenená a môže sa poškodiť pri nešetrnom zaobchádzaní alebo nadmernom tlaku.

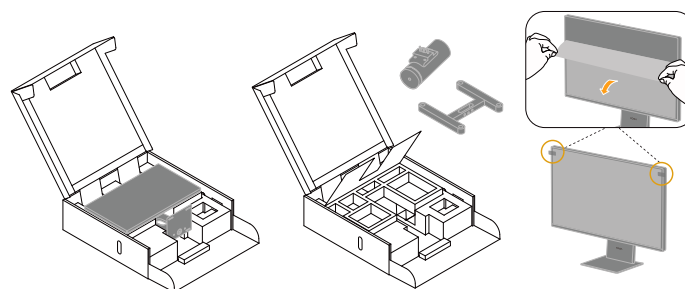

1. Položte krabicu od pizze na zem a úplne ju otvorte.
2. Postavte monitor opatrne oboma rukami a vyberte príslušenstvo.
3. Buďte opatrní pri odstraňovaní ochrannej fólie z obrazovky.

Poznámka: Stlačte obe určené oblasti na trhanie a pomaly odlepte ochrannú fóliu v smere šípk.

Poznámka: Ak chcete pripevniť držiak VESA, pozrite si časť „Montáž na stenu (voliteľná možnosť)“ na strane 2-11.

Prehľad výrobku

V tejto časti sú uvedené informácie o nastavení polôh monitora, nastavení používateľských ovládacích prvkoch a použití otvoru na zámok kábla.

Typy nastavení


Sklon

Príklad rozsahu sklonu nájdete na nižšie uvedenom obrázku.




Nastavenie výšky

Aby bolo možné nastaviť výšku, používateľ musí potlačiť monitor nadol alebo ho nadvihnúť.

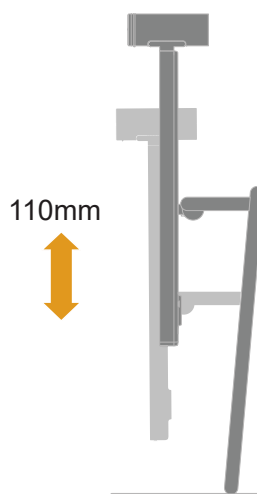

Ovládacie prvky monitora


Monitor je vybavený ovládačmi na jeho zadnej strane a tie sa používajú na nastavenie zobrazenia.

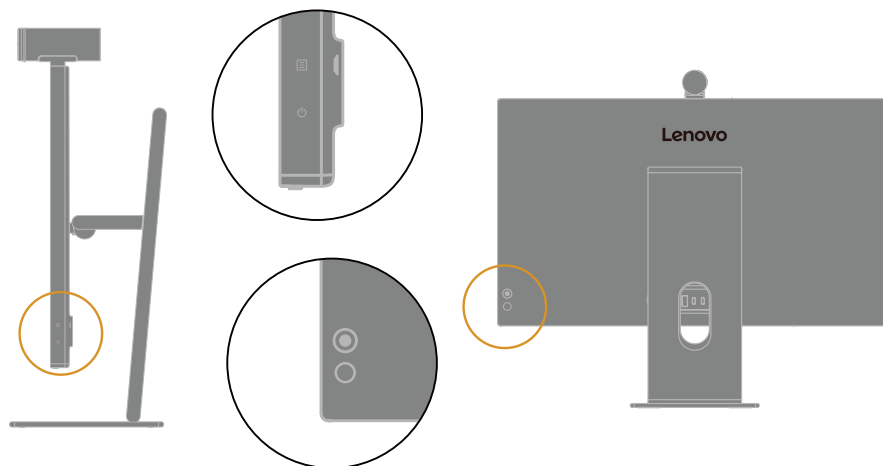

Informácie o spôsobe používania týchto ovládacích prvkov nájdete v časti „Nastavenie obrazu monitora“ na strane 2-4.

Otvor na uzamknutie kábla

Monitor je vybavený otvorom pre káblový zámok, ktorý sa nachádza v spodnej časti monitora.

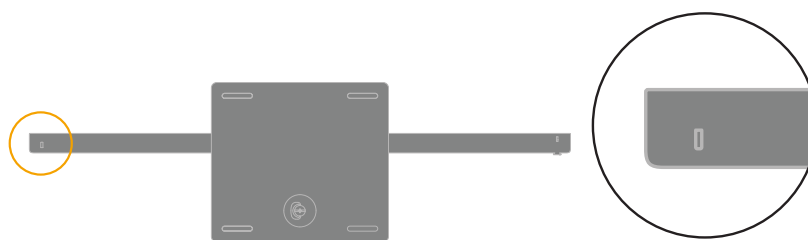


Zvuk

Menovitý výkon vstavaných reproduktorov: 34 W (štyri basové reproduktory 7 W * 4 a dva výškové reproduktory 3 W * 2), audio funkcie s prispôsobenými vylepšeniami Dolby a Waves (Ak chcete povoliť „Dolby Atmos“, uistite sa, že ste pripojení k PC s Windows 11).


Dolby Atmos je potrebné používať v spojení so Dolby software. Pri vykonaní aktualizácie systému si systém automaticky stiahne „Dolby Setting“.

Poznámka: Keď je volací softvér (ako napríklad Teams, WeChat) zapnutý alebo sú aktivované mikrofóny monitora, displej automaticky prejde do telefónneho režimu a v tomto prípade nebudú k dispozícii žiadne zvukové efekty Dolby alebo Waves.

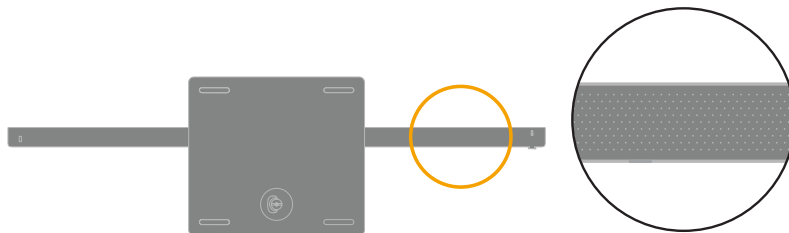


Mikrofón

Aktívne potlačenie šumu (4-kanálový mikrofón, SNR (pomer signálu k šumu) 70 dB).

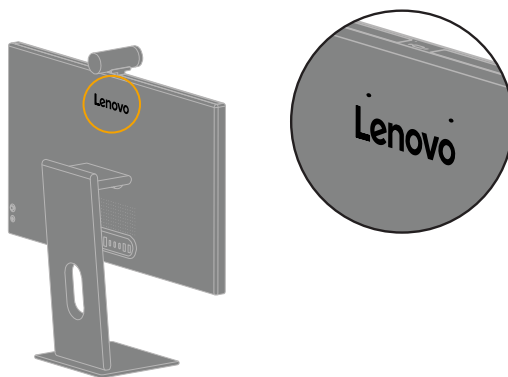

Snímač okolitého svetla

Automaticky upravuje jas monitora.

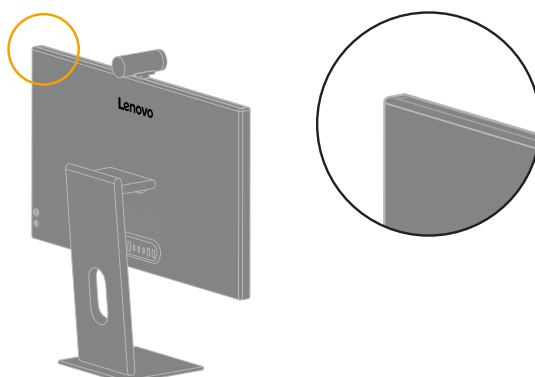

Zostavenie monitora

V tejto časti sú uvedené informácie o spôsobe zostavenia monitora.

Pripojenie a zapnutie monitora


Poznámka: Pred vykonaním tohto postupu si nezabudnite prečítať Bezpečnostné informácie uvedené na strane iii.

1. Vypnite počítač a všetky pripojené zariadenia a odpojte napájací kábel počítača od elektrickej zásuvky.



Poznámka: Zobrazený typ zástrčky a zásuvky je len na ilustráciu.


2. Pripojte káble podľa nižšie uvedeného označenia ikon.

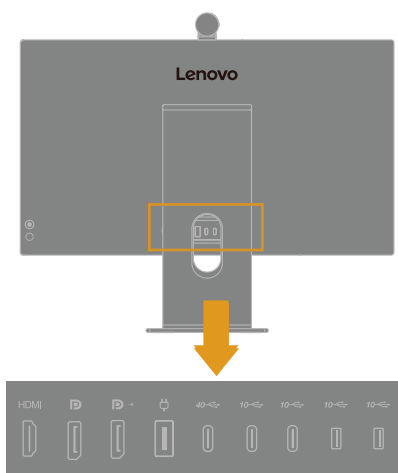

3. Pre počítač s pripojením HDMI.


Poznámka: spoločnosť odporúča zákazníkom, ktorí chcú používať vstup HDMI vo svojom monitore, aby si zakúpili kábel „Lenovo HDMI – HDMI, OB47070“ www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

HDMI

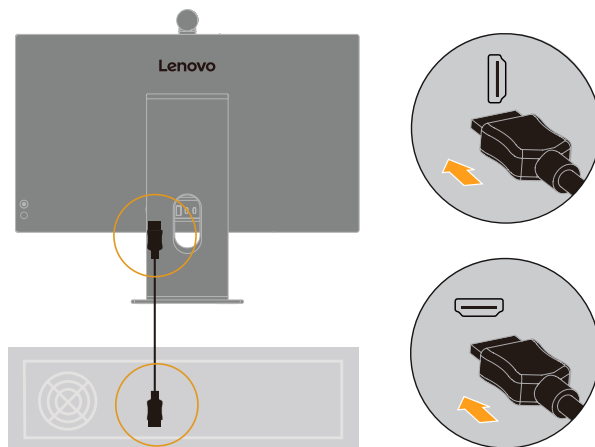

4. Pre počítač s pripojením DP.

Poznámka: Ľavý port DP slúži na vstup DP, nezapájajte ho nesprávne.

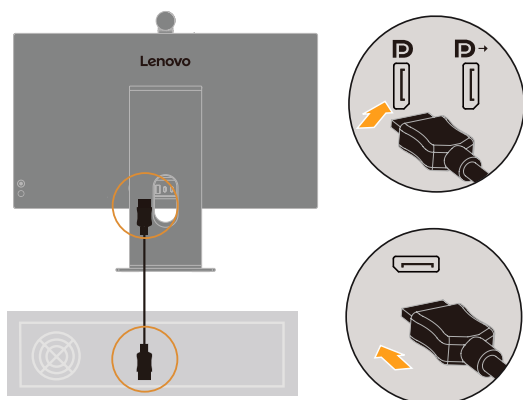


5. Jeden koniec kábla DP pripojte k vstupu DP v zadnej časti druhého monitora a druhý koniec k výstupnému konektoru DP (pre Daisy chain) na monitore.

Poznámka: Spoločnosť Lenovo odporúča zákazníkom požadujúcim použitie vstupu Display Port na ich monitore zakúpiť si kábel „Lenovo Display Port to Display Port cable 0A36537“. www.lenovo.com/support/monitoraccessories.



In


Out

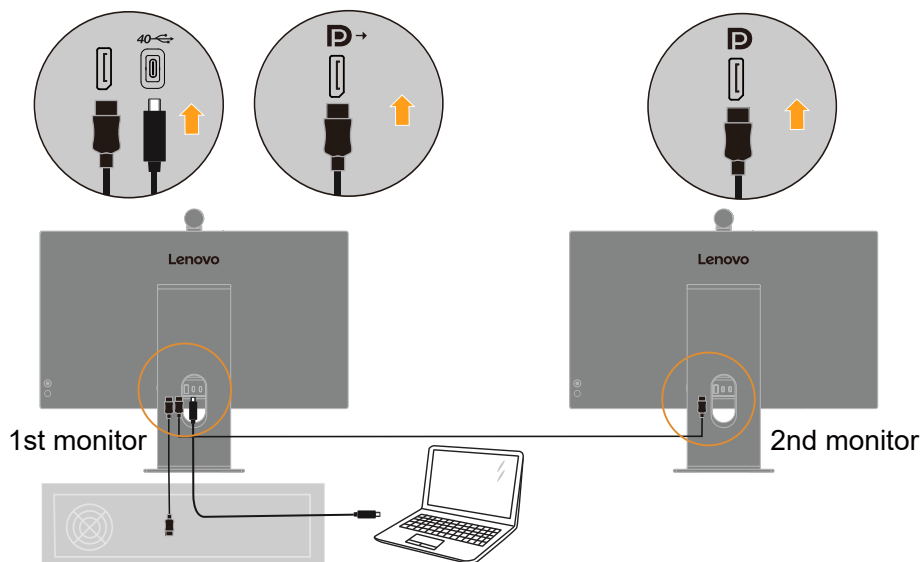

6. Pre počítač s pripojením USB typu C.

Poznámka: Port USB typu C 5V/0.9A


10 

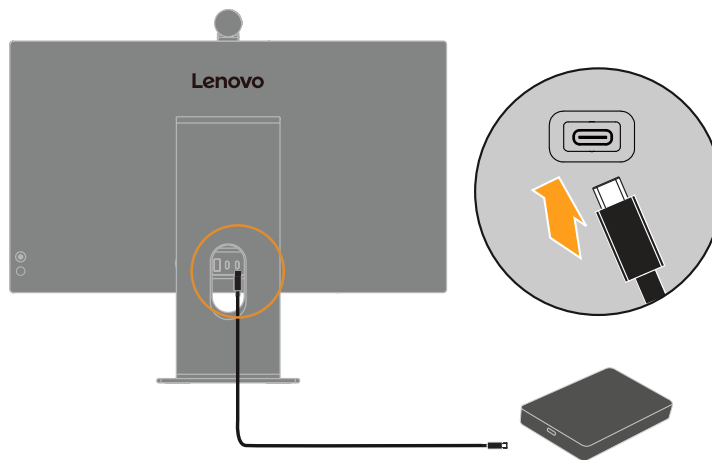

7. Pre počítač s pripojením USB4 typu C.

Poznámka: 5Vdc/3A 9Vdc/3A 15Vdc/3A 20Vdc/5A 20Vdc/7A(Lenovo VID: 17EF; PID: A61B/ A63A/ A637/ A621) 28Vdc/5A

40 

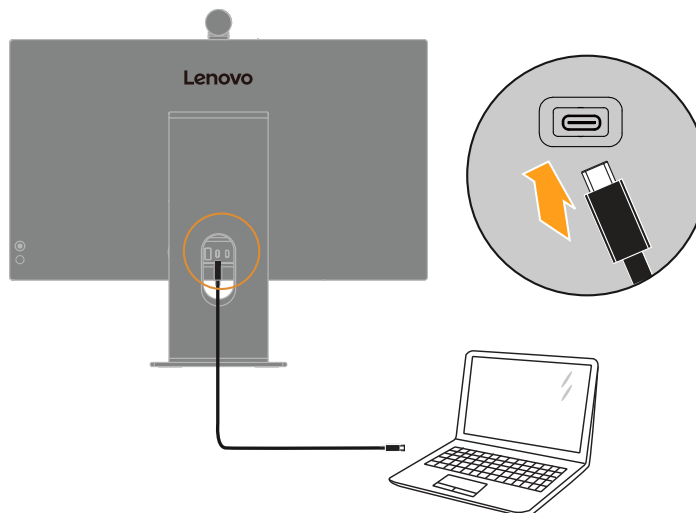


VÝSTRAHA: Monitor Lenovo 26,5 4K-Yoga Pro 27UD-10 podporuje špecifikáciu USB typu C s dodávaním napájania 3.1 a môže poskytovať maximálny výkon až 140 W. Z bezpečnostných dôvodov sa musí tento port USB typu C pripájať k výrobkom schváleným spoločnosťou Lenovo káblom USB typu C. Zoznam výrobkov schválených spoločnosťou Lenovo nájdete v technickom hárku výrobkov Lenovo kompatibilných s USB typu C s dodávaním napájania 3.1 (Rozšírený rozsah napájania 140 W) na odkaze <https://support.lenovo.com/solutions/ACC500306>

8. Pripojte jeden koniec kábla USB k vstupnému konektoru USB monitora a druhý koniec kábla USB pripojte k príslušnému portu USB na vašom zariadení.


Poznámka: Vstupný port USB neposkytuje napájanie, pokiaľ je monitor vypnutý.

Port USB-A dolu, 5 V/0,9 A

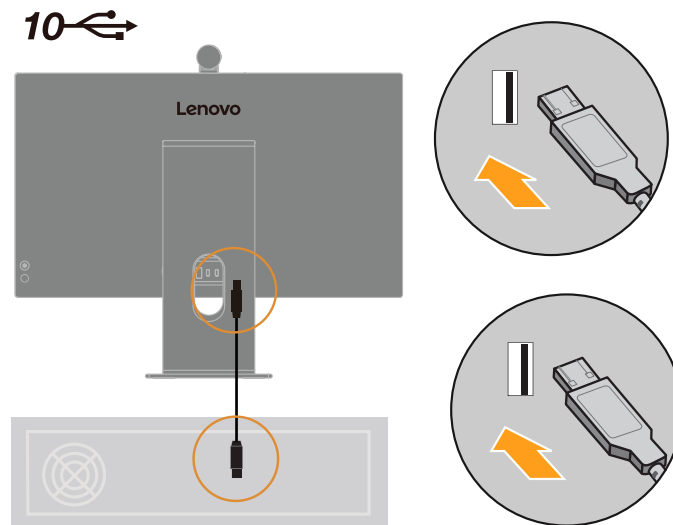

9. Pripojte napájací kábel k napájacímu adaptéru a zapojte napájací adaptér do monitora, potom zapojte napájací kábel monitora a kábel počítača do uzemnených elektrických zásuviek. Ak balenie neobsahuje napájací kábel, použijete kompatibilný napájací kábel alebo si ho zakúpte u svojho dodávateľa.


Poznámka: S týmto zariadením sa musí používať certifikovaný napájací kábel. Do úvahy sa musia vziať príslušné štátne predpisy týkajúce sa inštalácie zariadení. Musí sa použiť certifikovaný napájací kábel nie ľahší ako bežný ohybný PVC kábel podľa IEC 60227 (označenie H05VV-F 3G 0,75 mm² alebo H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²). Môže sa použiť alternatívny ohybný kábel zo syntetického kaučuku podľa IEC 60245 (označenie H05RR-F 3G 0,75 mm²).

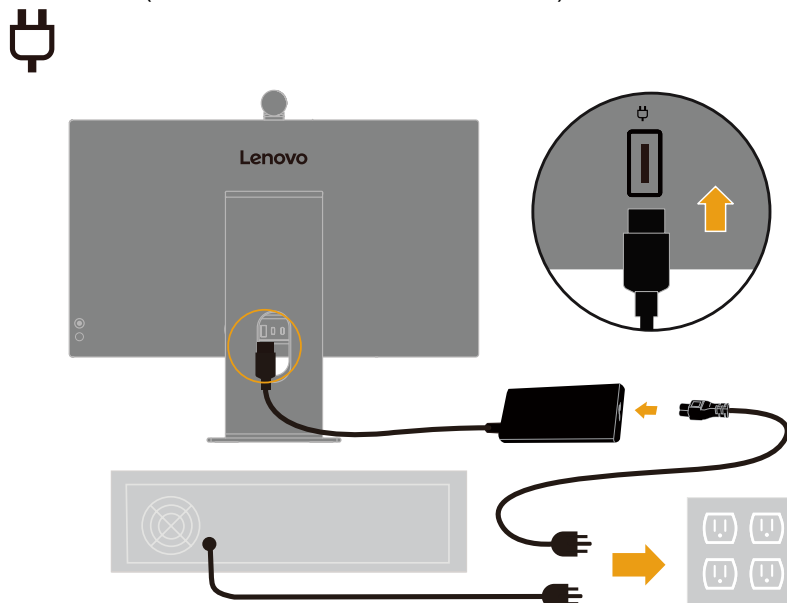


Poznámka: Zobrazený typ zástrčky a zásuvky je len na ilustráciu.

10. Káble pripojte pomocou príchytky kábľa.


Poznámka: Pri nastavovaní náklonu a výšky sa uistite, že pripojenia káblov sú stabilné.

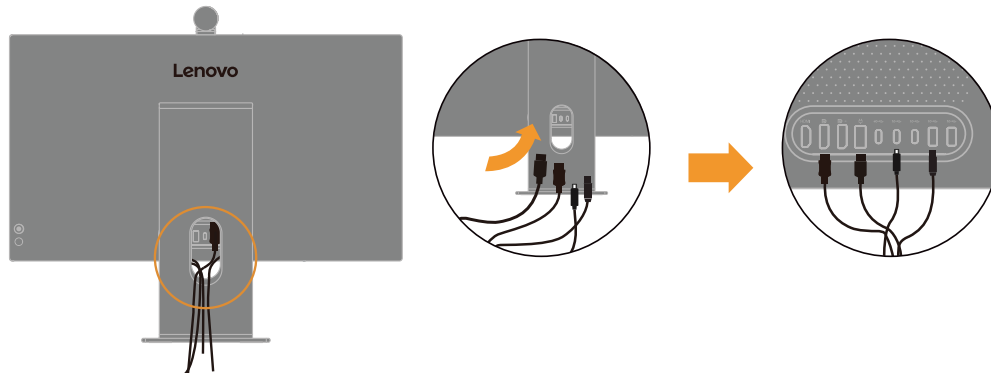

11. Zapnite monitor a počítač.

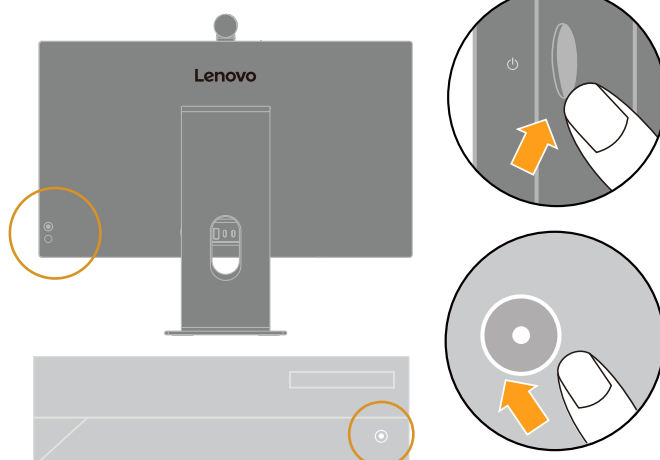

12. Keď inštalujete ovládač monitora, stiahnite si z webovej stránky spoločnosti Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/yoga_pro_27ud_10 ovládač, ktorý zodpovedá modelu vášho monitora. Inštaláciu ovládača nájdete uvedenú v časti „Manuálna inštalácia ovládača monitora“ na strane 3-6.

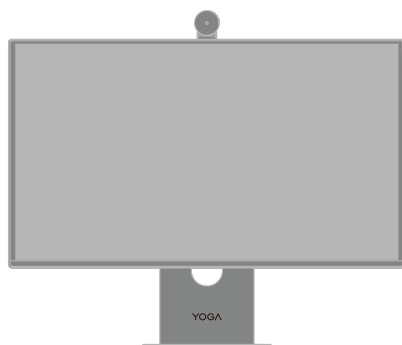

Ovládanie webovej kamery monitora

1. Vyberte kameru a vložte ju do portu Type-C na hornej strane monitora.
2. Otočte kameru a zaistite skrutku proti krádeži v otvore na zámok pomocou skrutkovača č. 1.

Poznámka: Skrutkovač si musí zakúpiť používateľ sám.


3. Otočte kameru do vhodného uhla podľa potreby počas používania.

Poznámka: Nie je vhodné snímať kamerou obrazovku počas používania.

Poznámka:

Webkamera, ktorá ponúka nasledujúce:

- 4K video pri 30 FPS a UHD video.
 - Automatické zaostrovanie – FACE AE (automatická expozícia)/AF (automatické zaostrovanie).
 - Podpora funkcie zobrazenia pracovného stola pomocou naklonenia. Keď je uhol $50^{\circ} \pm 5^{\circ}$, obraz sa otočí.
- Funkcia zobrazenia pracovného stola sa aktivuje, keď uhol otočenia presiahne 55° . Odporúčame, aby uhol otočenia počas bežného používania nepresiahol 45° .
- Redukcia šumu vo videu.

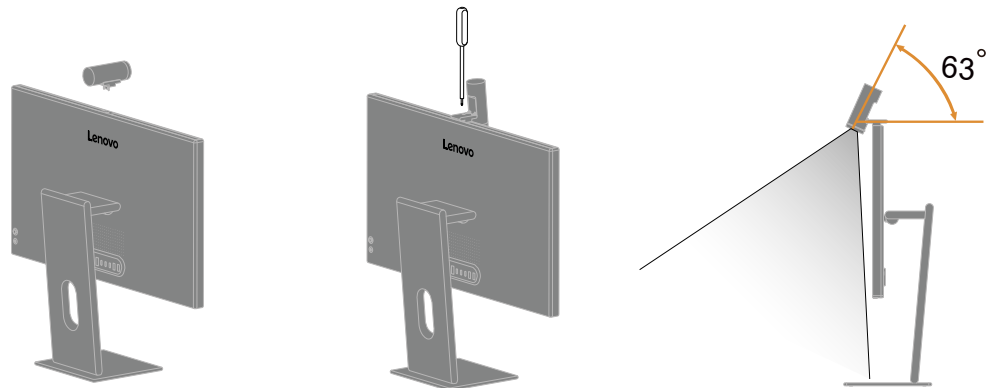

Registrácia vášho výrobku

Ďakujeme, že ste si kúpili tento výrobok Lenovo. Vyčleňte si, prosím, chvíľu na zaregistrovanie svojho výrobku a poskytnutie informácií našej spoločnosti, ktoré pomôžu spoločnosti Lenovo poskytovať lepšie služby v budúcnosti. Vaša spätná väzba je pre nás cenná pri vývoji výrobku a služieb, ktoré sú pre vás dôležité, ako aj pri vývoji lepších spôsobov komunikácie s vami. Zaregistrujte svoj výrobok na nasledujúcej webovej stránke: <http://www.lenovo.com/register>

Spoločnosť Lenovo vám bude posilať informácie a aktualizácie týkajúce sa vášho zaregistrovaného výrobku, pokiaľ neuvedíte v dotazníku na webovej stránke, že nechcete získavať ďalšie informácie.

Režim úspory energie DP

Úspora energie DP (DisplayPort) je unikátna funkcia od spoločnosti Lenovo, ktorá využíva technológiu Panel Replay na zníženie frekvencie obnovovania (napr. na 48 Hz) a tým šetrí energiu.

Panel odpovedí


Panel Replay je pokročilá technológia na úsporu energie displeja.

Po zapnutí funkcie Panel Replay sa pri statickom obraze monitor automaticky prepne z vysokej frekvencie obnovovania na nízku, čím sa dosiahne efekt úspory energie.

Povolenie funkcie Panel Replay

Táto funkcia je použiteľná pri pripojení USB-C alebo DisplayPort k zdroju.

Stlačením tlačidla Ponuka otvoríte ponuku OSD, výberom položky Rozšírené nastavenia otvoríte vedľajšiu ponuku ďalšej úrovne a potom vstúpte výberom možnosti Úsporný režim DP/Panel odpovedí.

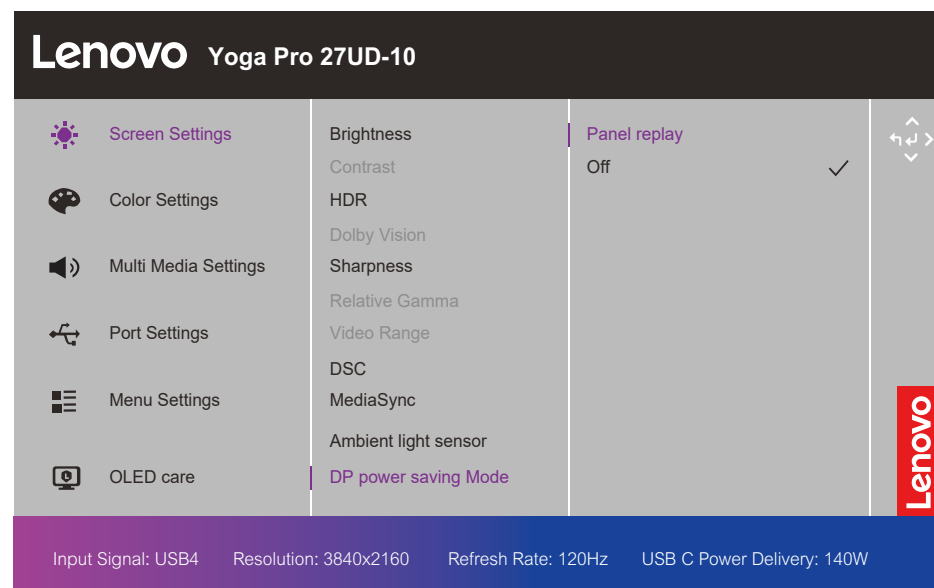

Zoznam podporných poznámok

DP Power Saving (Panel Replay) je možné povoliť iba s kompatibilnými počítačmi, podrobnosti nájdete v <https://pcsupport.lenovo.com>.

Poznámky:

Úspora energie DP (prehrávanie panela) NIE JE podporovaná pri použití nasledujúcich funkcií: Zapojenie za sebou. Keď je ktorákoľvek z týchto funkcií povolená, funkcia Panel odpovedí bude v nastaveniach zosivená (vypnutá).

Kapitola 2. Nastavenie a používanie monitora

Táto časť vám poskytne informácie o nastavení a používaní vášho monitora.

Čistenie povrchu obrazovky

Čističky		
	K dispozícii	Nie je k dispozícii
Látka	Mikrovláknová handrička (čistá, mäkká, nepúšťa vlákna)	Papierové utierky / toaletný papier Utierky na okuliare Brúsne plátno
Čistič	Filtrovaná/destilovaná voda Neutrálny/alkalický čistiaci prostriedok (napr. prostriedok na umývanie riadu) s vodou Čistič LCD / LED obrazoviek (bez Acetón)	Toluén / Acetón / Rozpúšťadlo Bežný čistič skla Čistiace prostriedky pre domácnosť Abrazívny čistiaci roztok Aerosólový sprej Čistiaci prostriedok s obsahom peroxidu vodíka
Metóda čistenia škvŕn (odtlačkov prstov)		
Slabá úroveň	① Dostupnou suchou handričkou utierajte povrch obrazovky v jednom smere, aby ste odstránili najprv škvŕny a prach. ② Handričkou namočenou v destilovanej vode utrite povrch obrazovky jedným smerom. ③ Dostupnou suchou handričkou utrite povrch obrazovky, aby ste odstránili vlhkosť.	
Silná úroveň	① Dostupnou suchou handričkou utierajte povrch obrazovky v jednom smere, aby ste odstránili najprv škvŕny a prach. ② Navlhčite handričku malým množstvom (0,3 – 0,5 ml, 1 – 2 kvapky) dostupného čistiaceho prostriedku a utrite povrch obrazovky jedným smerom. Poznámka: Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na povrch obrazovky. ③ Dostupnou suchou handričkou utrite povrch obrazovky, aby ste odstránili vlhkosť.	

Poznámka 1: Ak je ťažké čistiť čistiacim prostriedkom, je možné utrieť povrch obrazovky handričkou navlhčenou malým množstvom (0,3 – 0,5 ml, 1 – 2 kvapky) 70 % IPA (izopropylalkoholu). Ak však povrch obrazovky neustále utierate alebo je vystavený IPA, môže dôjsť k jej poškodeniu.

Poznámka 2: Keď sa nahromadí olej, je ťažké ho bežným spôsobom utrieť. Preto, ak je to možné, utrite odtlačky prstov hneď, ako sa na povrchu obrazovky objavia.

Pohodlie a dostupnosť

Dobrá ergonomická prax je dôležitá na získanie maxima z vášho osobného počítača a na vyhnutie sa nepohodliu. Usporiadajte svoje pracovisko a zariadenie, ktoré používate tak, aby sa hodilo pre vaše individuálne potreby a druh práce, ktorú vykonávate. Navyše, používajte zdravé pracovné návyky na dosiahnutie maximálneho výkonu a pohodlia počas používania počítača. Podrobnejšie informácie o akýchkoľvek takýchto témach nájdete na webovej stránke Healthy Computing: <http://www.lenovo.com/healthycomputing/>.

Organizácia pracoviska

Používajte pracovnú plochu vo vhodnej výške a dostatočný pracovný priestor, ktoré vám umožnia pracovať v pohodlí.

Zorganizujte svoje pracovisko tak, aby zodpovedalo spôsobu, akým používate materiály a zariadenie. Pracovisko udržiavajte v čistote a dostupné pre materiály, ktoré bežne používate a umiestnite veci, ktoré používate najčastejšie, ako sú myš počítača alebo telefón, v rámci čo najľahšieho dosahu.

Usporiadanie a nastavenie zariadenia zohrávajú dôležitú úlohu pri vašom držaní tela pri práci. Nasledujúce témy opisujú spôsob optimalizácie zostavenia zariadenia na dosiahnutie a zachovanie dobrej pracovnej polohy.

Umiestnenie monitora

Umiestnite a nastavte svoj monitor počítača na pohodlné sledovanie s tým, že vezmete do úvahy nasledujúce body:

- Odporúčaná vzdialenosť sledovania medzi okom a obrazovkou monitora je 1,5 násobok uhlopriečky obrazovky. Riešenia na splnenie tejto požadovanej vzdialenosti v stiesnených kancelárskych pomeroch zahŕňajú odtiahnutie stola od steny alebo priehradky, aby sa vytvoril priestor pre monitor, použitie zakriveného panela alebo kompaktných displejov s umiestnením monitora na roh stola alebo umiestnenie klávesnice do nastaviteľnej zásuvky na vytvorenie hlbšej pracovnej plochy.
- **Výška monitora:** Monitor umiestnite tak, aby boli vaša hlava a krk v pohodlnej a neutrálnej (vertikálnej alebo vzpriamenej) polohe. Ak váš monitor nemá možnosť nastavenia výšky, možno budete musieť umiestniť knihy alebo iné pevné predmety pod základňu monitora na dosiahnutie požadovanej výšky. Všeobecné pravidlo je umiestniť monitor tak, aby horná časť obrazovky bola vo výške vašich očí alebo mierne pod ňou, keď ste pohodlne usadení. Nezabudnite však optimalizovať výšku monitora tak, aby bol zorný lúč medzi vašimi očami a stredom monitora vhodný pre vaše požiadavky ohľadom vizuálnej vzdialenosti a pohodlného sledovania, keď sú vaše očné svaly v uvoľnenom stave.
- **Sklon:** Nastavte sklon monitora na dosiahnutie optimálneho vzhľadu obsahu obrazovky a prispôbenie požadovanej polohy vašej hlavy a vášho krku.
- **Všeobecné miesto:** Umiestnite monitor tak, aby nedochádzalo k odlesku alebo odrazom na obrazovke od stropného osvetlenia alebo blízkych okien.

V nasledujúcej časti je uvedených niekoľko ďalších tipov na pohodlné sledovanie monitora:

- Používajte primerané osvetlenie pre typ práce, ktorú vykonávate.
- Použite ovládacie prvky na nastavenie jasů a kontrastu monitora, ak sú súčasťou

výbavy, na dosiahnutie optimálneho obrazu na obrazovke, aby sa splnili vaše vizuálne požiadavky.

- Udržiavajte obrazovku monitora v čistote, aby ste sa mohli sústrediť na obsah obrazovky.

Akákoľvek sústredná a trvalá vizuálna činnosť môže byť pre vaše oči únavná. Nezabudnite sa pravidelne poďívať mimo obrazovku monitora a zamerajte sa na vzdialený predmet s cieľom nechať oddýchnuť vaše očné svaly. Ak máte otázky týkajúce sa únavy očí alebo vizuálneho nepohodlia, požiadajte špecialistu na starostlivosť o zrak o radu.

Rýchle tipy pre zdravé pracovné návyky

Nasledujúce informácie sú súhrnom niekoľkých dôležitých faktorov, ktoré je potrebné vziať do úvahy, aby vám pomohli zostať v pohodlí a produktívni počas používania počítača.

- **Dobré držanie tela začína nastavením zariadenia:** Usporiadanie pracoviska a zostavenie počítačového vybavenia majú veľký vplyv na vaše držanie tela počas používania počítača. Nezabudnite optimalizovať polohu a orientáciu vášho vybavenia podľa tipov uvedených v časti „Usporiadanie vášho pracoviska“ na strane 2-1, aby ste mohli zachovať pohodlne a produktívne držanie tela. Taktiež nezabudnite použiť možnosti nastavenia komponentov vášho počítača a kancelárskeho nábytku tak, aby sa čo najlepšie hodili pre vaše požiadavky teraz a pri ich zmene v priebehu času.
- **Nepatrné zmeny v držaní tela môžu pomôcť vyhnúť sa nepohodliu:** Čím dlhšie sedíte a pracujete s počítačom, tým dôležitejšie je dodržiavať správne držanie tela pri práci. Nepredpokladajte, že je jedno, aké držanie tela zaujmete z dlhodobého hľadiska. Pravidelne vykonávajte nepatrné úpravy držania tela, ktoré pomôžu zabrániť akémukoľvek výskytu nepohodlia. Využite akékoľvek úpravy, ktoré váš kancelársky nábytok alebo vybavenie umožňuje na prispôsobenie zmien v držaní tela.
- **Krátke, pravidelné prestávky pomáhajú zaistiť zdravé používanie počítača:** Keďže je práca s počítačom predovšetkým nehybná činnosť, je obzvlášť dôležité si robiť krátke prestávky pri práci. Pravidelne vstaňte zo svojej pracovnej oblasti, natiahnite sa, prejdite sa na pohár vody, alebo iným spôsobom si urobte krátku prestávku pri používaní počítača. Krátka prestávka pri práci dáva vášmu telu víťanú zmenu pri jeho držaní a pomáha zaistiť, aby ste zostali v pohodlí a produktívni počas vykonávania práce.

Nastavenie obrazu monitora

Táto časť uvádza ovládacie funkcie na nastavenie obrazu vášho monitora.

Používanie ovládacích prvkov s priamym prístupom


Ovládacie prvky s priamym prístupom je možné použiť, keď sa nezobrazuje zobrazenie na obrazovke (OSD).

Tabuľka 2-1. Ovládacie prvky s priamym prístupom

	Ikona	Ovládací prvok	Opis
1		Ukončenie	Opustenie ponuky a návrat pred ponuku
		Zmena vstupu	Je to klávesová skratka na priame otvorenie ponuky výberu zdroja, kým na obrazovke nie je zobrazené OSD.
2		Zvýšenie	Stlačením zvýšite aktuálne hodnoty na lište nastavenia.
		Hore	Stlačením presuniete svetelný indikátor v hlavnej ponuke nahor z aktívnej položky na poslednú. Ide o klávesovú skratku na priame otvorenie režimu Color Sync, keď sa na obrazovke nezobrazuje OSD a režim Color Sync je povolený.
3		Zníženie	Stlačením znížite aktuálne hodnoty na lište nastavenia.
		Dole	Ide o klávesovú skratku na priame nastavenie hlasitosti, keď sa na obrazovke nezobrazuje OSD.
4		Ponuka	Stlačením otvoríte hlavnú ponuku, keď na obrazovke nie je žiadne OSD. Stlačením a podržaním na 10 sekúnd uzamknete/odamknete hlavnú ponuku.
		Zadať	Stlačením vstúpíte do ďalšej úrovne hlavnej ponuky alebo vnorenej ponuky alebo sa vrátite do predchádzajúcej úrovne na lište nastavenia.
		Doprava	Po stlačení prejdete v hlavnej ponuke do ďalšej úrovne. Ide o klávesovú skratku na priame otvorenie výberu režimu doplnkového osvetlenia, keď sa na obrazovke nezobrazuje OSD.

Používanie ovládacích prvkov zobrazenia na obrazovke (OSD)

Ak chcete upraviť nastavenia, používateľské ovládacie prvky je možné zobraziť prostredníctvom OSD.

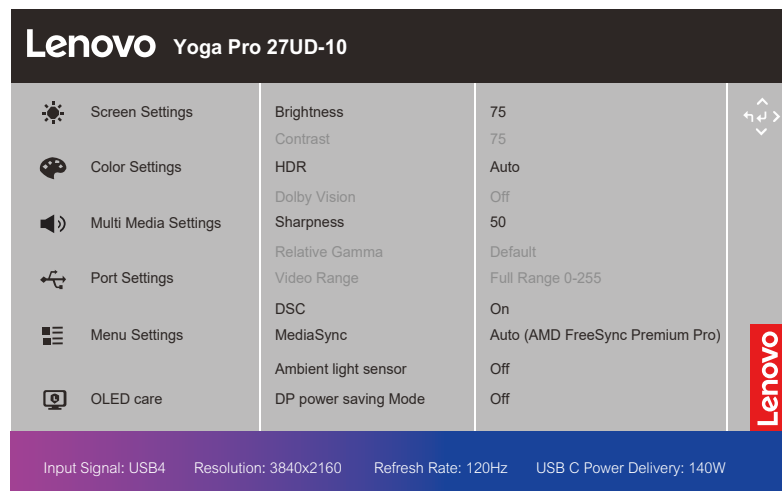

Spôsob použitia ovládacích prvkov:

1. Stlačením tlačidla Ponuka otvoríte hlavnú ponuku OSD.
2. Pomocou ↑ alebo ↓ sa môžete pohybovať medzi ikonami. Zvoľte ikonu a stlačte ↵ na získanie prístupu k danej funkcii. Ak existuje podponuka, môžete sa pohybovať medzi možnosťami pomocou ↑ alebo ↓, potom stlačením ↵ zvolíte danú funkciu. Pomocou ← alebo → vykonajte úpravy. Stlačením ↵ uložte vykonané zmeny.
3. Stlačením ↵ sa môžete pohybovať dozadu cez vedľajšie ponuky a opustiť zobrazenie OSD.
4. Podržaním stlačeného tlačidla ↵ na 10 sekúnd uzamknete zobrazenie OSD. Týmto sa zabráni náhodným úpravám zobrazenia OSD. Podržaním stlačeného tlačidla ↵ na 10 sekúnd odomknete zobrazenie OSD a umožníte vykonávanie úprav zobrazenia OSD.

Tabuľka 2-2. Funkcie zobrazenia OSD

Ikona OSD v hlavnej ponuke	Vedľajšia ponuka	Opis		Ovládacie prvky a nastavenia	
Nastavenia obrazovky	Jas	Lišta nastavenia	-	Všetky vstupné signály	
	Kontrast	Lišta nastavenia	-		
	HDR	Automaticky HDR Fotografia HDR Film HDR Hra HDR 1000 HDR vypnuté			
	Dolby Vision	Zapnuté/Vypnuté	-		
	Ostrosť	Lišta nastavenia	-		
	Relatívna hodnota gamma	-0,4/-0,2/Predvolené/+0,2/+0,4/Vypnuté			
	Rozsah videa	Automaticky Celý rozsah 0 – 255 Obmedzený rozsah 16 – 235			
	DSC	Zapnuté/Vypnuté		Len pre port DP a USB-C	
	MediaSync/FreeSync Premium Pro	Automaticky (AMD FreeSync Premium Pro)/ Vypnuté	-	Všetky vstupné signály	
	Snímač okolitého svetla	Zapnuté/Vypnuté	-		
Režim úspory energie DP	Odpoveď panela/Vypnuté		Len pre port DP a USB-C		
Nastavenia farieb	Režim synchronizácie farieb	Zapnuté/Vypnuté	-	Všetky vstupné signály	
	Režim farieb	sRGB		Všetky vstupné signály	
		DCI-P3			
		Adobe RGB			
		Neutrálny			
		Teplé			
		Chladné			
		Používateľ	Červená-100		
	Zelená-100				
	Modrá-100				
	Zavrieť				
	6-osová regulácia farieb	6-osový odtieň	Červená farba		
			Zelená farba		
			Modrá farba		
			Azúrová farba		
			Žltá farba		
			Purpurová farba		
			Resetovať		
		6-osová sýtosť	Červená farba		
			Zelená farba		
			Modrá farba		
			Azúrová farba		
			Žltá farba		
Purpurová farba					
Resetovať					
Sýtosť		Lišta nastavenia	-		

Ikona OSD v hlavnej ponuke	Vedľajšia ponuka	Opis		Ovládacie prvky a nastavenia
Nastavenia multimédií	Hlasitosť	Lišta nastavenia (0 – 100)		Všetky vstupné signály
	Mikrofón	Zapnuté/Vypnuté		
	Režim doplnkového osvetlenia	Zapnuté/Vypnuté		
Nastavenia portov	Vstupný signál	Automatické prepnutie vstupu	začiarkavacie políčko	Všetky vstupné signály
		USB4	-	
		DP	-	
		HDMI	-	
	USB	USB stále zapnuté	Zapnuté/Vypnuté	Iba pre port USB-C
		Výber USB rozbočovača	USB 3.2 USB 2.0	
	Výber DP	DP1.2 DP1.4		Len pre port DP
		DP reťazenie (daisy chain)	Automaticky/zapnuté/vypnuté	
	Zrkadlené tlačidlo napájania	Zapnuté/Vypnuté		Iba pre port USB-C
Nastavenia ponuky	Informácie	Názov modelu	hodnota	Všetky vstupné signály
		Firmware	hodnota	
		Sériové číslo	Vxxxxxxx	
		HDR	Automaticky	
		Formát	10 bitov RGB4:4:4	
	Jazyk	English		
		Français		
		Italiano		
		简体中文		
		繁體中文		
		Español		
		日本語		
		Deutsch		
		Русский		
		Українська		
		Thai (ไทย)		
	Časový limit OSD	Lišta nastavenia (5 – 60)		
	Poloha ponuky	Lišta nastavenia (H/V)		
	Rýchlosť opakovania tlačidiel	Predvolené/ Pomalé/ Vypnuté		
	Priehľadnosť	0		
		20		
		40		
60				
80				
100				
DDC/CI	Zapnuté/Vypnuté			
Resetovať všetky nastavenia	Zrušiť			
	Resetovať na nastavenia z výroby			

Ikona OSD v hlavnej ponuke	Vedľajšia ponuka	Opis	Ovládacie prvky a nastavenia
Starostlivosť o OLED	Posun pixelov	Pomalý/Normálny/Rýchly	Všetky vstupné signály
	Ochrana panela	Vykonať/Zrušiť	
	Vyhlásenie o ochrane obrazovky	6 hodín/8 hodín/Vypnuté	
	Detekcia statického obrazu	Vyp./65 %/70 %/75 %/80 %/85 %/90 %/95 %	
	Detekcia viacerých logotypov	Vyp./10 %/20 %	
	Detekcia panela úloh	Vyp./10 %/15 %/20 %	
	Detekcia hraníc	Vyp./10 %/15 %/20 %	
	Nízka spotreba energie	Zapnuté/Vypnuté	
	Tepelná modulácia	Zapnuté/Vypnuté	
Vstup: USB4 Rozlíšenie:3840*2160 Frekvencia obnovovania: 120Hz Príkon napájania cez USB-C: 140W			
Poznámka 1: Aby ste predišli zaseknutiu obrazu alebo farebným škvrnám na displeji v dôsledku dlhého zobrazenia statických obrázkov, použite funkciu ochrany obrazovky. Zaseknutie obrazu alebo farebné škvrny spôsobené dlhodobým používaním nie sú kryté zárukou tohto produktu. Poznámka 2: OLED Care pridáva pripomienku ochrany pred vypnutím obrazovky (predvolené nastavenie je 6 hodín). Každých 6/12/18 hodín používania sa zobrazí pripomienka OLED Care. Vyberte Áno pre spustenie ochrany alebo Nie pre pokračovanie v používaní až do nasledujúcej šesťhodinovej pripomienky.			

Voľba podporovaného režimu zobrazenia

Režim zobrazenia, ktorý monitor používa, je ovládaný počítačom. Preto podrobnosti o spôsobe zmeny režimov zobrazenia nájdete v dokumentácii vášho počítača.

Veľkosť, poloha a tvar obrazu sa môžu zmeniť, keď sa zmení režim zobrazenia. Je to normálne a obraz je možné znova nastaviť pomocou automatického nastavenia obrazu a ovládacích prvkov obrazu.

Na rozdiel od CRT monitorov, ktoré vyžadujú vysokú obnovovaciu frekvenciu, aby sa minimalizovalo blikanie, je technológia OLED alebo zakriveného panela vo svojej podstate bez blikania.

Tento monitor je vybavený technológiou Flicker-Free (Bez blikania), ktorá odstraňuje blikanie viditeľné očami, prináša zážitok z pohodlného sledovania a používateľom zabraňuje trpieť námahou očí a únavou.

Poznámka: Ak sa váš systém predtým používal s monitorom CRT a je aktuálne nakonfigurovaný na režim zobrazenia mimo rozsahu tohto monitora, je možné, že bude potrebné znova dočasne pripojiť monitor CRT, pokiaľ znova nenakonfigurujete systém; odporúča sa na 3840 x 2160 pri 60 Hz, čo je režim zobrazenia s prirodzeným rozlíšením.

Nižšie uvedené režimy zobrazenia sa optimalizovali vo výrobe.

Tabuľka 2-3. Režimy zobrazenia nastavené z výroby

Taktovanie	Obnovovacia frekvencia (Hz)
640 x 480	60 Hz, 67 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz, 75 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60Hz
1920 x 1200	60Hz
2560 x 1440	60Hz, 120Hz
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	120 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz, 120 Hz
2160p	60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

Porozumenie spravovaniu napájania

Správa napájania sa vyvolá vtedy, keď počítač rozpozná, že ste nepoužili myš ani klávesnicu v priebehu používateľom zadefinovaného časového intervalu. Existuje niekoľko stavov podľa opisu v nižšie uvedenej tabuľke.

Aby sa dosiahla optimálna činnosť, vypnite svoj monitor na konci každého pracovného dňa alebo vždy, keď predpokladáte, že ho nebudete dlhodobo používať počas dňa.

Tabuľka 2-4. Indikátor napájania

Stav	Indikátor napájania	Obrazovka	Obnovenie činnosti
Zapnutie	Biela	Normálny	
Pohotovostný režim/ Pozastavená činnosť	Žltá	Žiadna	Stlačte tlačidlo alebo pohnite myšou Pred opätovným zobrazením obrazu sa môže vyskytnúť mierne oneskorenie. Poznámka: Pohotovostný režim sa vyskytne aj vtedy, ak nie je k dispozícii žiadny výstup obrazu do monitora.
Vypnutie	Vypnutie	Žiadna	Stlačte tlačidlo napájania Pred opätovným zobrazením obrazu sa môže vyskytnúť mierne oneskorenie.

Starostlivosť o monitor

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby na monitore nezabudnite vypnúť napájanie.

Nevykonávajte nasledovné:

- Priamo pôsobiť vodou alebo kvapalinou na monitor.
- Používať rozpúšťadlá a brúsne prostriedky.
- Používať horľavé čistiace materiály na čistenie monitora alebo akéhokoľvek iného elektrického zariadenia.
- Dotýkať sa oblasti obrazovky monitora ostrými alebo brúsnyimi predmetmi. Tento typ kontaktu môže spôsobiť trvalé poškodenie obrazovky.
- Používať akýkoľvek čistiaci prostriedok s obsahom antistatického roztoku alebo podobných prísad. Mohlo by to poškodiť povrchovú vrstvu oblasti obrazovky.

Vykonávajte nasledovné:

- Mierne navlhčíte mäkkú handričku vodou a použite ju na jemné poutieranie krytov a obrazovky.
- Odstráňte masťotu alebo odtlačky prstov vlhkou handričkou a malým množstvom mierneho čistiaceho prostriedku.


Odpojenie základne a stojana monitora

Krok 1: Umiestnite monitor na mäkký a plochý povrch.

Krok 2: Odstráňte základňu z monitora pomocou rýchlopúlnacej skrutky.

Krok 3: Odstráňte 3 skrutky zo stojana pomocou dlhého krížového skrutkovača.

Poznámka: Skrutkovač si musí zakúpiť používateľ sám.

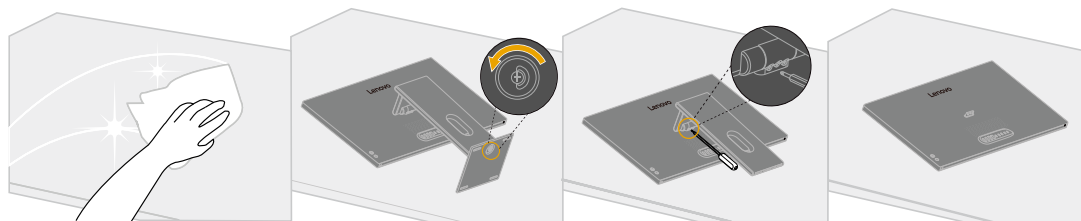


Montáž na stenu (voliteľná možnosť)

Pozrite si pokyny dodané so súpravou na montáž základne. Ak chcete previesť váš OLED zobrazovací panel z inštalácie na pracovnom stole na zobrazovací panel namontovaný na stene, vykonajte nasledovné:

Krok 1: Overte, či je tlačidlo napájania vypnuté, potom odpojte napájací kábel.


Krok 2: Položte OLED zobrazovací panel čelom nadol na uterák alebo prikrývku.

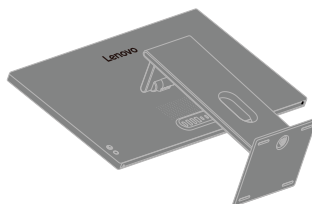


Krok 3: Odstráňte základňu a stojan z monitora, pozrite si časť „Odpojenie základne a stojana monitora“



Krok 4: Montáž prenosného držiaka VESA, 3 kusy montážnych skrutiek M4 x 10 mm

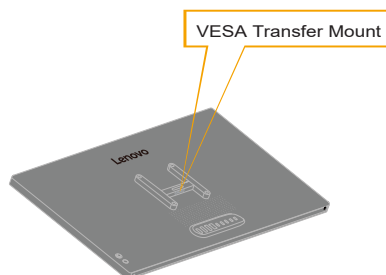

Krok 5: Namontujte montážnu konzolu z kompatibilnej súpravy pre montáž na stenu VESA (vzdialenosť 100 mm x 100 mm), typ montážnej skrutky VESA M4 x 10 mm.

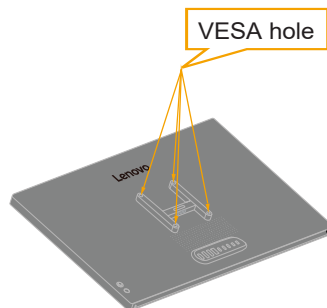

Krok 6: Pripevnite OLED zobrazovací panel na stenu podľa pokynov v súprave na montáž na stenu.

Poznámka: Používa sa iba s držiakmi UL, CSA alebo GS-listed s montážou na stenu, ktorých minimálna nosnosť je 25,0 kg.

Kapitola 3. Referenčné informácie

Táto časť obsahuje technické údaje monitora, pokyny na manuálnu inštaláciu ovládača monitora, informácie o riešení problémov a servisné informácie.

Technické údaje monitora

Tabuľka 3-1. Technické údaje monitora pre typ-model 67E5RAC2WW

Rozmery	Hĺbka	184,3 mm
	Výška	574,2 mm
	Šírka	611,0 mm
Plochý	Rozmery	26,5 palcov
	Pomer strán	16:9
Stojan	Zdvihnutie	110 mm
	Sklon	-5° až 22°
Hmotnosť	Hmotnosť so zostavou stojana	6,7 kg
	Hmotnosť bez stojana a káblov (pre montáž na stenu alebo na držiak VESA)	4,5 kg
Držiak VESA	Podporovaný	100 mm x 100 mm
Obraz	Veľkosť viditeľného obrazu	673,1 mm
	Maximálna výška	303,5 mm
	Maximálna šírka	587,5 mm
	Rozstup pixlov	0,153 mm
Príkon	Napájacie napätie	DC20 V
	Maximálny napájací prúd	20 A
Vstup napájania napájacieho zdroja	Napájacie napätie	100 - 240 V stried. 50 až 60 Hz
	Maximálny napájací prúd	6 A
Spotreba elektrickej energie	Normálna prevádzka	<310 W (max.)
		<80 W (bežne)
	Pohotovostný režim/ Pozastavená činnosť	<0,5 W
	Vypnutie	<0,3 W

Poznámka: Hodnoty spotreby elektrickej energie platia pre napájanie tohto monitora

Tabuľka 3-1. Technické údaje monitora pre typ-model 67E5RAC2WW

Vstup obrazového signálu (HDMI)	Rozhranie	HDMI
	Horizontálna adresovateľnosť	3840 pixlov (max.)
	Vertikálna adresovateľnosť	2160 pixlov (max.)
	Taktovacia frekvencia	1200 MHz
Vstup obrazového signálu (DP)	Rozhranie	DP
	Horizontálna adresovateľnosť	3840 pixlov (max.)
	Vertikálna adresovateľnosť	2160 pixlov (max.)
	Taktovacia frekvencia	1200 MHz
Vstup obrazového signálu (USB4)	Rozhranie	USB4
	Horizontálna adresovateľnosť	3840 pixlov (max.)
	Vertikálna adresovateľnosť	2160 pixlov (max.)
	Taktovacia frekvencia	1200 MHz
Komunikácia	VESA DDC	CI
Podporované režimy zobrazenia	Horizontálna frekvencia	30 kHz - 280 kHz
	Vertikálna frekvencia	48 Hz - 120 Hz
	Prirodzené rozlíšenie	3840 x 2160 pri 60 Hz
Teplota	Prevádzka	0° až 35 °C
	Skladovanie	-20° až 60 °C
	Doprava	-20° až 60 °C
Vlhkosť	Prevádzka	8 % až 80 % bez kondenzácie
	Skladovanie	5 % až 95% bez kondenzácie
	Doprava	5 % až 95% bez kondenzácie

Riešenie problémov

Ak máte nejaký problém pri inštalácii alebo používaní monitora, je možné, že ho budete schopní vyriešiť svojpomocne. Pred zavolaním svojho predajcu alebo spoločnosti Lenovo skúste navrhované úkony, ktoré sú vhodné na vyriešenie vášho problému.

Tabuľka 3-2. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Navrhovaný úkon	Odkaz
Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „Input Not Supported“ (Vstup nie je podporovaný) a indikátor napájania bliká zelenou farbou.	Systém je nastavený na režim zobrazenia, ktorý nie je podporovaný monitorom.	Ak vymieňate starý monitor, znova ho pripojte a upravte režim zobrazenia na rozsah uvedený pre váš nový monitor. Ak používate systém Windows, reštartujte systém v bezpečnom režime, potom zvolte podporovaný režim zobrazenia pre váš počítač. Ak tieto možnosti nefungujú, kontaktujte centrum podpory zákazníkov.	„Voľba podporovaného režimu zobrazenia“ na strane 2-9
Kvalita obrazu je neprijateľná.	Kábel obrazového signálu nie je úplne pripojený k monitoru alebo systému.	Uistite sa, že je kábel so signálom pevne pripojený k systému a monitoru.	„Pripojenie a zapnutie monitora“ na strane 1-5
	Nastavenie farieb môže byť nesprávne.	Zvoľte iné nastavenie farieb v ponuke zobrazenia OSD.	„Nastavenie obrazu monitora“ na strane 2-4
Indikátor napájania nesvieti a nezobrazuje sa žiadny obraz.	- Hlavný vypínač monitora nie je zapnutý. - Napájací kábel je uvoľnený alebo odpojený. - V elektrickej zásuvke nie je žiadne elektrické napätie.	- Uistite sa, že je napájací kábel pripojený správne. - Uistite sa, že je v elektrickej zásuvke elektrické napätie. - Napájanie na monitore. - Skúste použiť iný napájací kábel. - Skúste použiť inú elektrickú zásuvku.	„Pripojenie a zapnutie monitora“ na strane 1-5
Obrazovka je prázdna a farba indikátora napájania je žltá.	Monitor je v pohotovostnom/ pozastavenom režime.	- Stlačte ľubovoľné tlačidlo na klávesnici alebo posuňte myšou na obnovenie činnosti. - Skontrolujte nastavenia možností napájania v počítači.	„Porozumenie spravovaniu napájania“ na strane 2-10

Tabuľka 3-2. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Navrhovaný úkon	Odkaz
Farba indikátora napájania je oranžová, ale nezobrazuje sa žiadny obraz.	Kábel obrazového signálu je uvoľnený alebo odpojený od systému alebo monitora.	Uistite sa , že je kábel obrazového signálu pripojený k systému správne.	„Pripojenie a zapnutie monitora“ na strane 1-5
	Jas a kontrast monitora sú nastavené na najnižšej úrovni.	Upravte nastavenie jasu a kontrastu v ponuke zobrazenia OSD.	„Nastavenie obrazu monitora“ na strane 2-4
Jeden alebo viac pixlov sa javí s nesprávnym sfarbením.	Toto je typická vlastnosť OLED technológie a nie je to chyba OLED panela.	Ak chýba viac ako päť pixlov, kontaktujte centrum podpory zákazníkov.	Príloha A. „Servis a podpora“ na strane A-1
- Rozmazané riadky v texte alebo rozmazaný obraz. - Horizontálne alebo vertikálne čiary cez obraz.	- Nastavenie obrazu nebolo optimalizované. - Nastavenie vlastností zobrazenia vášho systému nebolo optimalizované.	Upravte nastavenia rozlíšenia vo vašom systéme tak, aby zodpovedali prirodzenému rozlíšeniu pre tento monitor: 3840 x 2160 pri 60 Hz.	„Nastavenie obrazu monitora“ na strane 2-4
		Vykonajte automatické nastavenie obrazu. Ak automatické nastavenie obrazu nepomôže, vykonajte manuálne nastavenie obrazu.	„Voľba podporovaného režimu zobrazenia“ na strane 2-9
		Keď pracujete na prirodzenom rozlíšení, môžete nájsť dodatočné zlepšenia úpravou nastavenia DPI vo vašom systéme.	Pozrite si časť Rozšírené nastavenia vo vlastnostiach zobrazenia vášho systému.
Žiadny efekt Dolby Vision	Aktuálna verzia systému Windows je príliš stará.	Dolby Vision je použiteľné iba na systémoch Windows 11 s dekódovaním HEVC. Prosím, aktualizujte svoj systém Windows na najnovšiu verziu.	
Žiadny efekt Dolby Atmos	Aktuálna verzia systému Windows je príliš stará.	Dolby Atmos je použiteľné iba v systémoch Windows 11. Prosím, aktualizujte svoj systém Windows na najnovšiu verziu.	
Žiadny efekt Dolby Vision	Dolby Vision má obmedzenia kompatibility s AMD FreeSync Premium Pro.	Ak máte grafickú kartu inú než zo série AMD 7000, musíte v ponuke OSD nastaviť Nastavenia obrazovky -> Media Sync/ FreeSync Premium Pro na Vypnuté, aby ste mohli zažiť efekty Dolby Vision.	

Tabuľka 3-2. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Navrhovaný úkon	Odkaz
Režim synchronizácie farieb je sivý a nie je možné ho vybrať	• Lenovo Pro 9i Aura Edition (16", 11. generácia) • Yoga Pro 9i Aura Edition (16", 11) • YOGA Pro 16 Aura Edition IPH11 Funkcia špecifická pre prenosné počítače.	Táto funkcia môže byť povolená iba vtedy, keď sa používajú tieto tri modely prenosných počítačov.	
Režim potlačenia šumu nefunguje alebo je poruchový	• Lenovo Pro 9i Aura Edition (16", 11. generácia) • Yoga Pro 9i Aura Edition (16", 11) • YOGA Pro 16 Aura Edition IPH11 Funkcia špecifická pre prenosné počítače.	Táto funkcia môže byť povolená iba vtedy, keď sa používajú tieto tri modely prenosných počítačov.	

Manuálna inštalácia ovládača monitora

Ďalej sú uvedené kroky na manuálnu inštaláciu ovládača monitora v Microsoft Windows 10 a Microsoft Windows 11.

1. Vypnite počítač a všetky pripojené zariadenia.
2. Presvedčte sa, že monitor je správne pripojený.
3. Zapnite monitor a potom systémovú jednotku. Nechajte počítač naštartovať v operačnom systéme Windows.
4. Na webovej stránke Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/yoga_pro_27ud_10 vyhľadajte príslušný ovládač monitora a stiahnite si ho do počítača, ku ktorému je monitor pripojený (napríklad stolný počítač).
5. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo **Start (Štart)** systému Windows na pracovnej ploche, potom kliknite na položku **Device Manager (Správca zariadení)** a dvakrát kliknite na položku **Monitor**.
6. Dvakrát kliknite na položku **Generic Monitor (Všeobecný monitor)**.
7. Kliknite na kartu **Driver (Ovládač)**.
8. Kliknite na **Update Driver (Aktualizovať ovládač)** a potom kliknite na **Browse Computer to find the driver (Vyhľadať program ovládača v počítači)**.
9. Zvoľte možnosť **Let me pick from a list of available drivers on my computer (Chcem vybrať v zozname ovládačov zariadení v počítači)**.
10. Kliknite na tlačidlo **Have Disk... (Z disku...)**. Kliknutím na tlačidlo **Browse (Prehľadávať)** nájdite a ukážte na nasledujúcu cestu: **X:\Monitor Drivers\Windows** (kde X označuje „priečinok, v ktorom sa nachádza stiahnutý ovládač“ (napr. pracovná plocha)).
11. Vyberte súbor **Yoga Pro 27UD-10.inf** a kliknite na tlačidlo **Open (Otvoriť)**. Kliknite tlačidlo **OK**.
12. V novom okne vyberte **Yoga Pro 27UD-10** a kliknite na možnosť **Next (Ďalej)**.
13. Po dokončení inštalácie odstráňte všetky prevzaté súbory a zatvorte všetky okná.
14. Reštartujte systém. Systém automaticky vyberie frekvenciu obnovovania a zodpovedajúci profil zhody farieb.

Poznámka: Pri OLED monitoroch, na rozdiel od CRT, vyššia obnovovacia frekvencia nezlepšuje kvalitu zobrazenia. Spoločnosť Lenovo odporúča použitie buď 3840 x 2160 pri obnovovacej frekvencii 60 Hz alebo 640 x 480 pri obnovovacej frekvencii 60 Hz.

Získanie ďalšej pomoci

Ak ani potom nedokážete vyriešiť svoj problém, kontaktujte centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo. Ďalšie informácie o kontaktovaní centra podpory zákazníkov nájdete v Prílohe A „Servis a podpora“ na strane A-1

Príloha A. Servis a podpora

Nasledujúce informácie opisujú technickú podporu, ktorá je k dispozícii pre váš výrobok počas záručnej lehoty alebo v rámci životnosti vášho výrobku. Úplné vysvetlenie pojmov uvedených v záruke od spoločnosti Lenovo nájdete v Obmedzenej záruke Lenovo.

Registrácia vášho výrobku

Zaregistrujte sa na získavanie aktualizácií týkajúcich sa servisu a podpory výrobku, ako aj bezplatné a zľavnené príslušenstvo a obsah počítača. Prejdite na: <http://www.lenovo.com/register>

Online technická podpora

Online technická podpora je k dispozícii počas životnosti výrobku na stránke: <http://www.lenovo.com/support>

Počas záručnej lehoty je k dispozícii aj pomoc pri výmene výrobku alebo výmena chybných komponentov. Navyše, ak je váš výrobok nainštalovaný v počítači Lenovo, je možné, že máte nárok na servis na vašom mieste. Zástupca technickej podpory spoločnosti Lenovo vám môže pomôcť určiť najlepšiu alternatívu.

Telefonická technická podpora

Podpora inštalácie a konfigurácie prostredníctvom centra podpory zákazníkov budú dostupné do 90 dní po stiahnutí výrobku z marketingu. Po uplynutí tejto lehoty bude podpora zrušená alebo sa stane dostupnou za poplatok na základe rozhodnutia spoločnosti Lenovo. Dodatočná podpora je tiež dostupná za príslušný poplatok.

Pred kontaktovaním zástupcu technickej podpory spoločnosti Lenovo si pripravte k dispozícii nasledujúce informácie: názov a číslo výrobku, doklad o zakúpení, výrobca, model, výrobné číslo a príručka počítača, presné znenie akéhokoľvek chybového hlásenia, opis problému a informácie o konfigurácii hardvéru a softvéru vášho systému.

Je možné, že zástupca technickej podpory bude chcieť s vami prejsť problém počas toho, ako budete pri svojom počítači v priebehu telefonického rozhovoru.

Telefónne čísla podliehajú zmenám bez upozornenia. Najaktuálnejší zoznam telefónnych čísel podpory spoločnosti Lenovo je vždy k dispozícii na stránke: <http://consumersupport.lenovo.com>

Krajina alebo región	Telefónne číslo
Argentína	0800-666-0011 (španielčina, angličtina)
Austrália	1-800-041-267 (angličtina)
Rakúsko	0810-100-654 (za miestne poplatky) (nemčina)
Belgicko	Záručný servis a podpora: 02-339-36-11 (holandčina, francúzština)
Bolívia	0800-10-0189 (španielčina)

Príloha B. Upozornenia

Spoločnosť Lenovo nemusí ponúkať výrobky, služby alebo funkcie uvádzané v tomto dokumente vo všetkých krajinách. Od svojho miestneho zástupcu spoločnosti Lenovo si vyžiadajte informácie o výrobkoch a službách aktuálne dostupných vo vašej oblasti. Akýkoľvek odkaz na výrobok, program alebo službu od spoločnosti Lenovo neznamena, že je možné použiť len daný výrobok, program či danú službu od spoločnosti Lenovo. Namiešto toho je možné použiť akýkoľvek výrobok, program či akúkoľvek službu s ekvivalentnou funkčnosťou, ktoré neporušujú žiadne právo duševného vlastníctva spoločnosti Lenovo.

Je však zodpovednosťou používateľa, aby zhodnotil a overil činnosť akéhokoľvek iného výrobku, programu či služby.

Spoločnosť Lenovo môže mať patenty alebo podané žiadosti o udelenie patentu, ktoré sa týkajú obsahu tohto dokumentu. Dodanie tohto dokumentu vám neudeľuje žiadnu licenciu na tieto patenty. Otázky týkajúce sa udeľovania licencií môžete posilať v písomnej forme na:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

SPOLOČNOSŤ LENOVO POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU „AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ VRÁTANE, OKREM INÉHO, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK NEPORUŠENIA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú zrieknutie sa výslovných či predpokladaných záruk v rámci určitých transakcií, preto sa toto vyhlásenie nemusí vzťahovať na vás.

Tieto informácie môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V tomto dokumente sa pravidelne vykonávajú zmeny informácií; tieto zmeny budú zapracované do nových vydaní tejto publikácie. Spoločnosť Lenovo môže kedykoľvek vykonať vylepšenia a/alebo zmeny v rámci výrobkov a/alebo programov opísaných v tejto publikácii bez upozornenia.

Výrobky opísané v tomto dokumente nie sú určené na použitie v implantátoch či iných aplikáciách na podporu životných funkcií, kde porucha môže viesť k zraneniu alebo usmrteniu osôb. Informácie uvedené v tomto dokumente neovplyvňujú ani nemenia technické parametre či záruky výrobkov Lenovo. Nič v tomto dokumente nebude slúžiť ako výslovná alebo predpokladaná licencia alebo nárok na odškodné v rámci práv duševného vlastníctva spoločnosti Lenovo alebo tretích strán. Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sa získali v špecifických prostrediach a slúžia na ilustráciu. Výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach sa môžu líšiť.

Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo distribuovať akékoľvek informácie, ktoré poskytnete akýmkoľvek spôsobom, o ktorom je presvedčená, že je vhodný, bez vzniku akéhokoľvek záväzku voči vám.

Akékoľvek odkazy v tejto publikácii na iné webové stránky ako stránka spoločnosti Lenovo sa poskytujú len kvôli úžitku a žiadnym spôsobom neslúžia ako schválenie týchto webových stránok. Materiály na týchto webových stránkach nie sú súčasťou materiálov pre tento výrobok Lenovo, pričom použitie týchto webových stránok je na vaše vlastné riziko.

Akékoľvek údaje o činnosti uvedené v tomto dokumente sa určili v kontrolovanom prostredí. Preto výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach sa môžu značne líšiť. Niektoré merania sa mohli vykonať prostredníctvom systémov na úrovni vývoja a neexistuje žiadna záruka, že tieto merania budú rovnaké pri všeobecne dostupných systémoch. Navyše, niektoré merania sa mohli odhadnúť prostredníctvom extrapolácie. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Používatelia tohto dokumentu by si mali overiť údaje platné pre svoje špecifické prostredie.

Informácie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo nabáda vlastníkov zariadenia informačnej technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali svoje zariadenie, keď už nie je viac potrebné. Spoločnosť Lenovo ponúka celú škálu programov a služieb, ktoré pomáhajú vlastníkom zariadení pri recyklácii ich výrobkov IT. Informácie o recyklácii výrobkov Lenovo nájdete na stránke:

<http://www.lenovo.com/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/
をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/
をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Zber a recyklácia použitých počítačov alebo monitorov Lenovo

Ak ste zamestnancom nejakej spoločnosti a potrebujete zlikvidovať počítač alebo monitor Lenovo, ktorý je majetkom spoločnosti, musíte to vykonať v súlade so Zákonom o podpore efektívneho využívania zdrojov. Počítače a monitory sú zaradené do kategórie priemyselného odpadu, preto ich má správnym spôsobom likvidovať dodávateľ likvidácie priemyselného odpadu s certifikátom od miestnych orgánov. Spoločnosť Lenovo Japan zabezpečuje v súlade so Zákonom o podpore efektívneho využívania zdrojov prostredníctvom svojich služieb zberu a recyklácie počítačov zber, opätovné použitie a recykláciu použitých počítačov a monitorov. Podrobnosti nájdete uvedené na webovej lokalite spoločnosti Lenovo https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. V súlade so Zákonom o podpore efektívneho využívania zdrojov začal výrobca so zberom a recykláciou použitých domácich počítačov 1. októbra 2003. Táto služba sa poskytuje bezplatne pre použité domáce počítače predané po 1. októbri 2003. Podrobnosti nájdete uvedené na webovej lokalite spoločnosti Lenovo https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Likvidácia komponentov počítačov Lenovo

Niektoré výrobky počítačov Lenovo predané v Japonsku môžu mať komponenty, ktoré obsahujú ťažké kovy alebo iné ekologicky citlivé látky. Ak chcete správne zlikvidovať použité komponenty, ako je doska s plošnými spojmi alebo mechanika, použite vyššie opísané spôsoby na zber a recykláciu použitých počítačov a monitorov.

Ochranné známky

Nasledujúce pojmy sú ochranné známky spoločnosti Lenovo registrované Spojených štátoch amerických, ďalších krajinách alebo v oboch:

Lenovo
Logo Lenovo

ThinkCenter
ThinkPad
ThinkVision

Microsoft, Windows a Windows NT sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.

Ostatné názvy spoločností, výrobkov alebo služieb môžu byť ochranné známky alebo servisné značky iných spoločností.

Napájacie káble a napájacie adaptéry

Používajte len napájacie káble a napájacie adaptéry dodané výrobcom tohto výrobku.
Nepoužívajte sieťový napájací kábel pre iné zariadenia.