Model Two Digital™

Návod na obsluhu

Tivoli Audio*

WELCOME

Ďakujeme vám za nákup! Model Two Digital kombinuje klasický dizajn a najnovšie technológie, čím vytvára jednoduché riešenie pre bezdrôtový zvuk v domácnosti. Tento kúsok zasadený do drevenej skrinky nábytkovej triedy a zakončený vysokokvalitnou kovovou mriežkou povyšuje remeselné spracovanie a technológiu produktového radu ART by Tivoli Audio.

Aby ste mohli naplno využiť všetky výhody, ktoré váš nový reproduktor ponúka, venujte chvíľu času prečítaniu tohto návodu a bezpečnostných pokynov. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na svojho predajcu alebo priamo na spoločnosť Tivoli Audio.

Pre prípad, že by ste niekedy potrebovali rádio odoslať, uschovajte si kartón a originálny obal, pretože na poškodenie pri preprave sa nevzťahuje výrobná záruka.

V mene nás všetkých vám ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Tivoli Audio, a užívajte si svoj nový model Two Digital!

Súčasťou dodávky vášho modelu Two Digital by malo byť:


- Jeden (1) externý napájací zdroj a priložené zástrčky
- Štyri (4) gumové nožičky

Ak niektorá z týchto položiek chýba, kontaktujte svojho predajcu alebo spoločnosť Tivoli Audio.

Tivoli Audio
Boston, MA
USA
www.tivoliaudio.com
info@tivoliaudio.com


Sprievodca funkciami

Predný panel

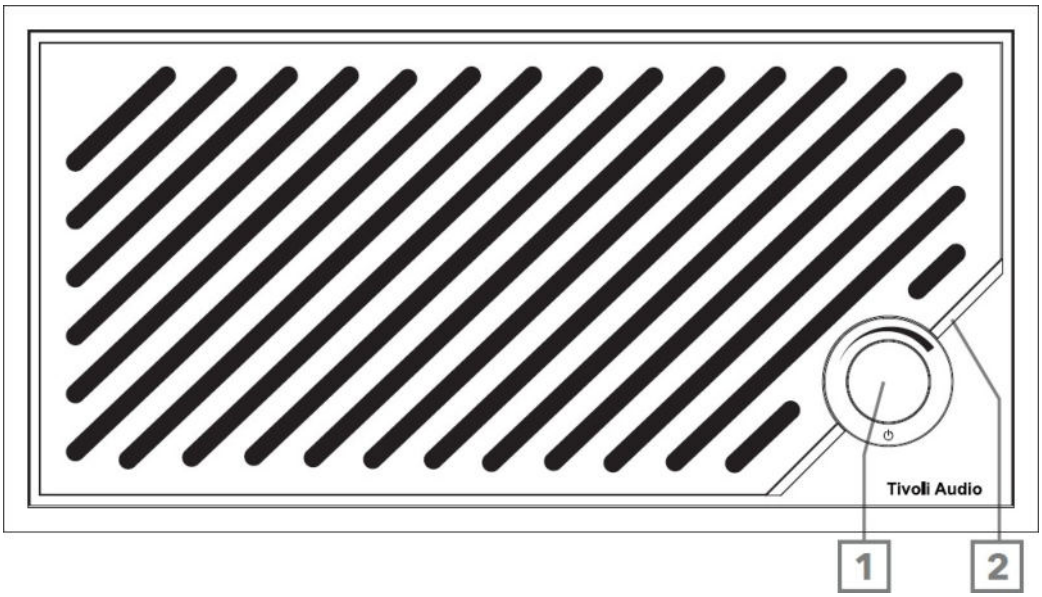

1. Tlačidlo POWER/SOURCE/VOLUME: krátkym stlačením sa zapne, stlačením a podržaním sa vypne. Krátke stlačenie na prepínanie medzi zdrojmi Wi-Fi, Bluetooth a Aux In. Otáčaním doprava zvýšite hlasitosť, otáčaním doľava hlasitosť znížite.
2. Svetelný LED pruh: slúži na indikáciu režimu zdroja. Počas bežnej prevádzky svieti LED dióda jemne bielo. Farba zdroja sa zobrazí na 5 sekúnd po výbere zdroja a potom sa vráti na bielu farbu.
   Biela: Reproduktor je zapnutý a pripravený na použitie.
   Zelená: Režim Wi-Fi: kontrolka svieti na zeleno.
   Modrá: Režim Wi-Fi:
   Bluetooth.
   Orange: Bluetooth: režim Wi-Fi: 1:
   Pomocný režim: Bluetooth: Bluetooth: Pomocný režim.

Zadný panel

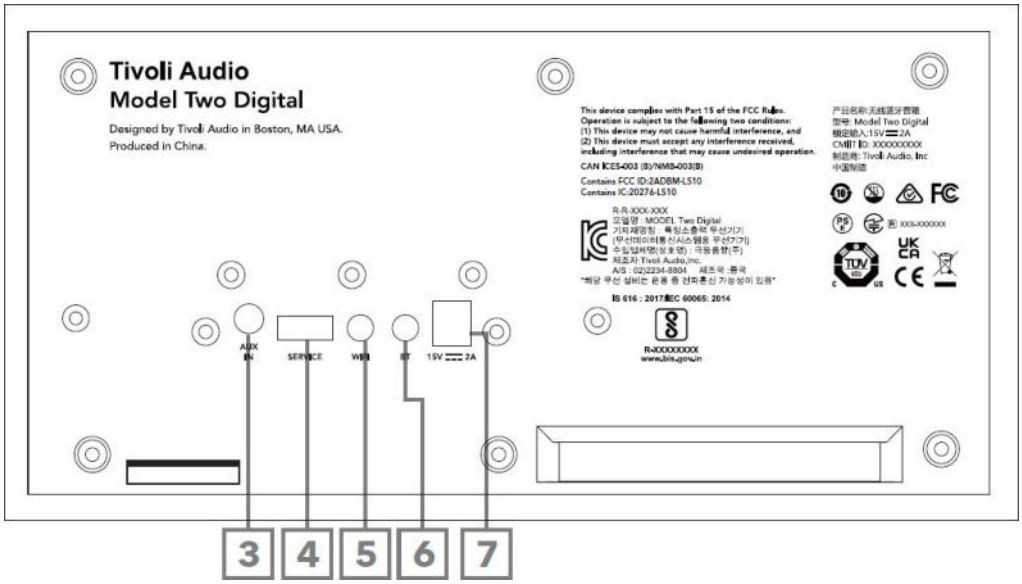

3. AUX IN: Pripojte hudbu priamo pomocou 3,5 mm stereo kábla (nie je súčasťou balenia) a vychutnajte si ju samostatne.
4. Servisný port USB. Na použitie len v autorizovanom servisnom stredisku Tivoli.
5. Tlačidlo WI-FI: Jedným stlačením vstúpite do režimu nastavenia s podporou Wi-Fi.
6. Tlačidlo BT: Jedným stlačením vstúpite do režimu párovania Bluetooth.
7. Napájanie jednosmerným prúdom: Na napájanie zariadenia Two Digital pripojte dodaný napájací adaptér Tivoli Audio 15V/2A.

Režim asistencie

Zariadenie Two Digital možno používať ako samostatný reproduktor. Stačí použiť 3,5 mm stereo kábel a pripojiť akýkoľvek zdroj linkovej úrovne alebo slúchadlový zdroj do vstupu AUX na zadnej strane reproduktora. Krátko stlačte tlačidlo napájania na prednej strane reproduktora, kým sa nerozsvieti oranžová kontrolka LED. Hlasitosť reproduktora môžete ovládať pomocou ovládača hlasitosti na modeli Two Digital alebo ovládača hlasitosti na zdroji zvuku.

Režim Bluetooth

Párovanie

Model Two Digital môže fungovať ako samostatný reproduktor Bluetooth.

1. Zariadenie zapnite krátkym stlačením tlačidla napájania.
2. Na reproduktore krátko stlačte tlačidlo napájania, kým sa svetelný LED pruh nezmení na modrý.
3. Indikátor LED bude blikať na modro, čím signalizuje režim párovania. Ak reproduktor nie je v režime párovania, stlačte tlačidlo BT na zadnej strane reproduktora.
4. Prejdite do nastavení Bluetooth v telefóne alebo tablete.
5. Vyberte zariadenie, ktorého názov je podobný názvu "Tivoli Audio M2D_XXXX".
6. Akonáhle sa svetelný LED pruh zmení na súvislý modrý, ste s rádiom spárovaní. Po 5 sekundách sa svetelná lišta zmení na jemnú bielu.
7. Môžete začať prehrávať hudbu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Režim WiFi

Nastavenie Wi-Fi s Apple AirPlay

1. Zariadenie zapnite krátkym stlačením tlačidla napájania.
2. Reproduktor nastavte do režimu Wi-Fi krátkym stlačením tlačidla napájania, kým sa nerozsvieti zelená kontrolka LED. LED dióda bude blikať na zeleno, čím signalizuje režim nastavenia Wi-Fi. Ak reproduktor nie je v režime nastavenia Wi-Fi: krátko stlačte tlačidlo "Wi-Fi" na zadnej strane zariadenia.
3. V zariadení so systémom iOS prejdite do ponuky Nastavenia Wi-Fi. Uistite sa, že zariadenie iOS je pripojené k sieti, v ktorej plánujete používať reproduktor Model Two Digital.
4. Prejdite nadol na položku "Set Up New AirPlay Speaker...". a vyberte položku "Tivoli Audio M2D_XXXXXX".
5. Premenujte reproduktor (odporúčané) a vytvorte heslo (voliteľné).
6. Vyberte "Next" (Ďalej) a počkajte na pripojenie.
7. Počkajte na potvrdenie pripojenia a vyberte možnosť "Hotovo".
8. Po pripojení sa na svetelnom paneli LED zobrazí stála zelená farba. Po 5 sekundách sa svetlo zmení na jemne biele.
9. Váš reproduktor je teraz pripravený na používanie s AirPlay. AirPlay vám dáva kontrolu nad zvukom.

Viac informácií o podpore nájdete na stránke support.apple.com.

Nastavenie Wi-Fi pomocou aplikácie Tivoli Audio Setup

Vyžaduje sa pre zariadenia so systémom Android na pripojenie M2D k sieti Wi-Fi. Ak reproduktor pripájate pomocou zariadenia so systémom iOS, stiahnite si aplikáciu Tivoli Audio Setup alebo postupujte podľa pokynov v časti "Nastavenie Wi-Fi pomocou Apple AirPlay".

1. Nainštalujte aplikáciu Tivoli Audio Setup tak, že si ju stiahnete do smartfónu alebo tabletu s podporou funkcie Cast. Aplikácia Tivoli Audio Setup je k dispozícii zadarmo v obchodoch Google Play a Apple App Store.
2. Pri používaní aplikácie povoľte povolenia pre Wi-Fi, Bluetooth, blízke zariadenia a polohu.
3. Uistite sa, že smartfón/tablet je pripojený k rovnakej sieti, ktorú chcete používať so zariadením Two Digital s podporou služby Google Cast.
4. Ak ste tak ešte neurobili, zapnite v telefóne pripojenie Bluetooth. To umožní spoľahlivé odosielanie informácií z WiFi do reproduktora.
5. Zapnite reproduktor krátkym stlačením tlačidla napájania.
6. Reproduktor nastavte do režimu Wi-Fi krátkym stlačením tlačidla napájania, kým sa svetelná lišta LED nezmení na zelenú.
7. Kontrolka LED bude blikať na zeleno, čo znamená režim nastavenia Wi-Fi. Ak reproduktor nie je v režime nastavenia Wi-Fi, stlačte tlačidlo Wi-Fi na zadnej strane zariadenia.
8. Otvorte aplikáciu Tivoli Audio Setup v smartfóne/tablete.

9. Klepnite na "Set Up new Device" (Nastaviť nové zariadenie) alebo "+ Add" (Pridať) v spodnej časti obrazovky a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
10. Počkajte, kým aplikácia vyhľadá dostupné reproduktory, a potom vyberte M2D, ktoré chcete nastaviť.
11. Potvrďte, že ste počuli zvuk.
12. Na ďalšej obrazovke vyberte správnu adresu Wi-Fi a zadajte heslo Wi-Fi. Môžete tiež zmeniť názov reproduktorov. Potom na stránke
    ťuknite na položku Next (Ďalej).
13. Počkajte, kým sa zariadenie pripojí a skontroluje aktualizácie. Tento proces môže trvať niekoľko minút.
14. Teraz sa zobrazí výzva na aktiváciu funkcie Google Cast. Ďalšie informácie nájdete v časti "Aktivácia funkcie Google Cast".
15. Váš reproduktor je teraz pripravený na používanie so službami Spotify Connect, Tidal Connect alebo Apple AirPlay.

Aktivácia služby Google Cast

Na aktiváciu služby Google Cast v zariadeniach so systémom Android a iOS je potrebná aplikácia Tivoli Audio Setup.

1. Po pripojení zariadenia Two Digital k sieti Wi-Fi môžete aktivovať službu Google Cast.
2. Pri prvom pripojení modelu Two Digital k sieti Wi-Fi sa zobrazí výzva na aktiváciu služby Google Cast. Službu Google Cast môžete aktivovať aj neskôr tak, že prejdete do ponuky Nastavenia zariadenia a klepnete na položku Nastavenia služby Google Cast.
3. Prečítajte si podmienky služby Google a pokračujte klepnutím na "Akceptovať".
4. Rozhodnite sa, či chcete akceptovať hlásenia o zlyhaní od spoločnosti Google, neexistuje žiadna nesprávna odpoveď!
5. Teraz budete presmerovaní do aplikácie Google Home.
6. Na karte Zariadenia v časti Miestne zariadenia vyhľadajte svoj model Two Digital.
7. Pridajte tento reproduktor do vybranej domácnosti a miestnosti.
8. Váš reproduktor M2D je teraz pripravený na používanie so službou Google Cast. Streamujte svoju obľúbenú zábavu z telefónu, tabletu alebo notebooku do reproduktora.

Ako používať službu Google Cast:

1. Otvorte akúkoľvek aplikáciu podporujúcu službu Cast.
2. V aplikácii vyberte tlačidlo CAST.
3. Vyberte model Two Digital.
4. V aplikácii stlačte tlačidlo PLAY.

Ďalšiu podporu nájdete na adrese support.google.com/chromecast.

Ako používať Apple AirPlay:

1. Pripojte zariadenie iOS k rovnakej sieti ako model Two Digital.
2. Otvorte Ovládacie centrum na zariadení iOS.
3. Stlačte a podržte zvukovú kartu v pravom hornom rohu a potom klepnite na AirPlay.
4. Vyberte Two Digital zo zoznamu dostupných zariadení AirPlay a spustite prehrávanie.

Viac informácií o podpore nájdete na stránke support.apple.com.

Ako používať službu Spotify Connect:

Telefón, tablet alebo počítač môžete použiť ako diaľkové ovládanie pre službu Spotify. Navštívte stránku spotify.com/connect a dozviete sa,

ako na to. Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Ako používať službu TIDAL Connect:

1. Prehrajte skladbu a ťuknite na panel "Now Playing".
2. Ťuknite na výber zariadenia v pravom hornom rohu.
3. Vyberte zariadenie, ktoré podporuje službu TIDAL Connect.

Ďalšie informácie

Aktualizácie firmvéru

Váš model Two Digital bude pravidelne aktualizovaný približne každé 4 mesiace (prípadne pri prvom použití výrobku). Reproduktor sa automaticky aktualizuje po pripojení k sieti Wi-Fi. Nie je potrebné nič robiť!

Obnovenie továrenských nastavení

Obnovenie továrenských nastavení obnoví predvolené nastavenia všetkých funkcií reproduktora Two Digital. Keď je reproduktor zapnutý a kontrolka na
bielym svetlom LED, stlačte a podržte tlačidlá WiFi a BT, kým svetlo LED nezačne blikať fialovo. Uvoľnite tlačidlá. Reproduktor
Model Two Digital sa automaticky reštartuje po obnovení f o r m á c i e .

Pohotovostný režim

Ak je reproduktor Model Two Digital zapnutý a nečinný, automaticky prejde do pohotovostného režimu.

Normálny pohotovostný režim: Ak reproduktor Model Two Digital nebol pripojený k sieti Wi-Fi ani spárovaný s rozhraním Bluetooth, po 20 minútach bez prehrávania zvuku prejde do normálneho pohotovostného režimu. Reproduktor sa prebudí jedným stlačením tlačidla napájania/zdroja. Spotreba energie v normálnom pohotovostnom režime je menej ako 0,5 W.

Pohotovostný režim siete: Ak je Two Digital pripojený k sieti Wi-Fi a/alebo spárovaný, reproduktor prejde do 20-minútového pohotovostného režimu.
Reproduktor prejde do sieťového pohotovostného režimu po 20 minútach bez prehrávania zvuku. Sieťový pohotovostný režim je indikovaný tlmenou bielou LED diódou. Ak chcete reproduktor prebudiť, stlačte raz tlačidlo napájania/zdroja alebo vyberte reproduktor z ponuky Control Center, CAST, Spotify Connect alebo Tidal Connect. Spotreba energie v pohotovostnom režime siete je menej ako 2 W.

Starostlivosť

Odporúčame čistiť zadnú časť a drevenú skrinku a kovovú mriežku reproduktora Two Digital suchou handričkou. Nevystavujte ich pôsobeniu
vode.

Obmedzená záruka

Spoločnosť Tivoli Audio vyrába svoje výrobky podľa veľmi vysokých štandardov a sme presvedčení, že naše výrobky budú dobre fungovať. Preto poskytujeme pôvodnému majiteľovi záruku na výrobné chyby materiálu a spracovania počas jedného roka v Spojených štátoch a dvoch rokov v Európskej únii od dátumu pôvodného nákupu. V krajinách, kde zákon vyžaduje minimálnu záručnú dobu, je záručná doba taká, akú vyžaduje zákon. Na všetkých ostatných miestach je záručná doba jeden rok.

Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou, chybnými prídavnými zariadeniami, úpravami, neoprávnenými opravami, poškodením alebo stratou pri preprave, zneužitím, nehodami, používaním s nesprávnym napätím/prúdom, bleskom alebo inými zásahmi vyššej moci, bežným opotrebovaním, komerčným používaním alebo nákupom od neautorizovaných predajcov. Pri záručnom servise sa môže vyžadovať doklad o kúpe ako dôkaz, že jednotka bola zakúpená od autorizovaného predajcu počas záručnej doby.
Ak je potrebný servis, NEVRAŤTE výrobok bez toho, aby ste sa najprv skontaktovali so svojím predajcom alebo spoločnosťou Tivoli Audio.

Táto záruka je neprenosná. Spoločnosť Tivoli Audio nenesie zodpovednosť za stratu času, nepríjemnosti, stratu používania výrobku alebo škody spôsobené týmto výrobkom.

Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré s a v jednotlivých š t á t o c h l í š i a . Niektoré štáty nepovoľujú obmedzenia implicitných záruk alebo vylúčenie následných škôd, takže tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Viac informácií o záruke nájdete na stránke www.tivoliaudio.com. Informácie o
európskej záruke nájdete na stránke www.tivoliaudio.eu.

Technické údaje

Model:	Model Two Digital
Typ: Digitálny digitálny prístroj s digitálnou obrazovkou: Reproduktor: WiFi™ / Bluetooth®	
Ovládače:	1x 3,5" reproduktor, 1x 0,75" výškový reproduktor
Menovitý výkon: 1,5 mm	20W
Menovitý výkon: 20 W:	15Vdc, 2A
Sieťový adaptér:	DYS830-150200W-K
Rozmery:	252 mm šírka x 152 mm výška x 158 mm hĺbka
Hmotnosť:	2,2 kg.
Prevádzková teplota:	0-45°C

©2025 Tivoli Audio a logo Tivoli Audio sú ochranné známky spoločnosti Tivoli Audio.

Logo Wi-Fi Certified™ je ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Tivoli Audio, Inc. podlieha licencii. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Použitie označenia Works with Apple AirPlay znamená, že ide o príslušenstvo, ktoré bolo navrhnuté na prácu špeciálne s technológiou uvedenou na označení a bolo certifikované vývojárom, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple.

Google, Google Home, Chromecast built-in sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť: Tivoli Audio, Inc.
28 Atlantic Ave, Suite 133, Boston MA 02110, USA

Výrobca: Tivoli Audio, Inc.
28 Atlantic Ave Suite 133, Boston MA 02110, USA

Výrobok: Tivoli, s.r.o: Tivoli, Inc:	Tivoli: Model Two Digital
Brand Name:	Tivoli Audio
Model č:	Tivoli: Model Two Digital

Vyššie uvedený model je v súlade s nasledujúcimi pokynmi:
Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ
Smernica RED 2014/53/EÚ
Smernica ERP 2009/125/ES

Vyššie opísaný výrobok je v súlade s požiadavkami nasledujúcich dokumentov:

Skúšobný protokol:	Zhoda s normami:	Správa č:	Dátum vydania:
ERP	PPP 10068A:2023 (EÚ) 2023/826:2023-04-17	48.420.23.1481.00	11/09/2023
LVD	EN 62368-1:2014+A11:2017	48.420.23.1479.00	11/09/2023
RED	EN55032:2015+A11:2020 EN55032:2015+A1:2020 EN55035:2017+A11:2020 EN301489 -17 V3.2.4; EN301489 -1 V2.2.3; EN 300328 V2.2.2 EN 301893 V2.1.1 EN 300440 V2.1.1 EN 300440 V2.2.1 EN IEC 62311:2020	2307RSU068-E1 2307RSU068-E2 2307RSU068-E3 2307RSU068-E4 2307RSU068-E5 2307RSU068-E6 2307RSU068-E7	01/09/2023

Tento výrobok, ako je definovaný v tomto dokumente, bol vyrobený v súlade s podmienkami smerníc a noriem Európskej únie.

CE

040325

Vyrobené

Tivoli Audio, Inc Boston,
MA USA

Európsky dovozca

Tivoli Audio, Cooperatief Mariaplaats 3
3511 LH Utrecht Holandsko

www.tivoliaudio.com

20250403