

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

ProLite

LCD Monitor

SLOVENČINA

ProLite XB2497HSU

ProLite XB2797HSU

ProLite XB2797QSU

ProLite X2497HSU

ProLite X2797HSU

ProLite X2797QSU

Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste si vybrali LCD monitor značky iiyama.

Odporúčame vám, aby ste si pred inštaláciou a zapnutím monitora vyhradili niekoľko minút na dôkladné prečítanie tohto podrobného návodu. Tento návod si prosím uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

VYHLÁSENIE O ZHODE S OZNAČENÍM CE

Tento LCD monitor spĺňa požiadavky smerníc ES/EÚ 2014/30/EÚ („smernica o elektromagnetickej kompatibilite“), 2014/35/EÚ („smernica o nízkom napätí“), 2009/125/ES („smernica ErP“) a 2011/65/EÚ („smernica RoHS“).

Elektromagnetická susceptibilita bola zvolená na úrovni, ktorá zaručuje správnu prevádzku v obytných oblastiach, v obchodných a ľahkých priemyselných priestoroch a v malých podnikoch, a to ako vo vnútri, tak aj vonku budov. Všetky miesta prevádzky sa vyznačujú pripojením na verejnú nízkonapäťovú elektrickú sieť.

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Číslo modelu: PL2497HA / PL2797HA / PL2797QA

Znížením množstva modrého svetla vyžarovaného monitorom sa znižuje vystavenie vašich očí modrému svetlu.

Tento monitor využíva režim predvoleného nastavenia panelu s nízkym obsahom modrého svetla, ktorý je pri používaní v tomto režime certifikovaný organizáciou TÜV ako režim znižujúci emisiu modrého svetla a vytvárajúci príjemnejší a menej dráždivý obraz pri čítaní obsahu na obrazovke.

Zdravotné odporúčania:

Po dlhom sústredení sa na obrazovku sa pozrite na predmety v rôznych vzdialenostiach. Počas práce často vedome žmurkajte. Na uvoľnenie jemne zavrite a otočte očami.

Nastavte si obrazovku do vhodnej výšky a uhla podľa vašej výšky. Nastavte jas a kontrast na primeranú úroveň. Prispôsobte osvetlenie v miestnosti tak, aby zodpovedalo jasú obrazovky, vyhýbajte sa fluorescenčnému osvetleniu a povrchom, ktoré príliš odrážajú svetlo. Ak sa u vás prejavia príznaky, navštívte lekára.



Odporúčame recykláciu použitého výrobku. Obráťte sa, prosím, na svojho predajcu alebo servisné stredisko spoločnosti iiyama. Informácie o recyklácii nájdete na internete na adrese: <https://iiyama.com>

Odtiaľ sa môžete dostať na webové stránky rôznych krajín.

- Vyhradzujeme si právo na zmenu technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.
- Všetky ochranné známky použité v tejto používateľskej príručke sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
- Registračné číslo Eprel

XB2497HSU-B1 : 2428040

XB2497HSU-W1 : 2428042

X2497HSU-B1 : 2428039

X2497HSU-W1 : 2434432

XB2797HSU-B1 : 2436202

XB2797HSU-W1 : 2436210

X2797HSU-B1 : 2436189

XB2797QSU-B1 : 2482039

XB2797QSU-W1 : 2482056

X2797QSU-B1 : 2481987

OBSAH

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ	1
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.....	1
OSOBITNÉ POZNÁMKY K LCD MONITOROM	3
ZÁKAZNÍCKY SERVIS.....	3
ČISTENIE	4
PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAŤ MONITOR	5
VLASTNOSTI	5
KONTROLA OBSAHU BALÍKA	5
POUŽITIE RAMENA ALEBO STOJANA.....	6
INŠTALÁCIA A DEMONTÁŽ PODSTAVCA:	
PROLITE XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU ..	8
INŠTALÁCIA A DEMONTÁŽ STOJANA:	
PROLITE X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU ..	10
OVĽADACIE PRVKY A KONEKTORY:	
ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU ..	11
OVĽADACIE PRVKY A KONEKTORY:	
ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU	12
PRIPOJENIE MONITORA:	
ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU ..	13
PRIPOJENIE MONITORA:	
ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU	15
ODPOJENIE MONITORA.....	17
NASTAVENIE POČÍTAČA	17
NASTAVENIE VÝŠKY A UHLA POHLEDU:	
PROLITE XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU ..	17
NASTAVENIE UHLA POHLEDU:	
PROLITE X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU ..	18
OBSLUHA MONITORA	19
OBSAH MENU	20
FUNKCIA POČKAVÉHO REŽIMU.....	30
ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV	31
INFORMÁCIE O RECYKLÁCII.....	32

PRÍLOHA	33
TECHNICKÉ ÚDAJE : ProLite XB2497HSU-B1 / W1	33
TECHNICKÉ ÚDAJE : ProLite X2497HSU-B1 / W1	34
TECHNICKÉ ÚDAJE : ProLite XB2797HSU-B1 / W1	35
TECHNICKÉ ÚDAJE : ProLite X2797HSU-B1	36
TECHNICKÉ ÚDAJE : ProLite XB2797QSU-B1 / W1	37
TECHNICKÉ ÚDAJE : ProLite X2797QSU-B1	38
ROZMERY : ProLite XB2497HSU	39
ROZMERY : ProLite X2497HSU	39
ROZMERY : ProLite XB2797HSU	40
ROZMERY : ProLite X2797HSU	40
ROZMERY : ProLite XB2797QSU	41
ROZMERY : ProLite X2797QSU	41
DODRŽANIE ČASOVÉHO PLÁNU	42

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

UPOZORNENIE

AK ZAZNAMENÁTE PROBLÉM, PRERUŠTE PREVÁDZKU MONITORA

Ak si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako je dym, podivné zvuky alebo výpary, odpojte monitor zo zásuvky a okamžite kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko spoločnosti iiyama. Ďalšie používanie môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

SKRÍŤ NIKDY NEODSTRAŇUJTE

Vnútri monitora sa nachádzajú vysokonapäťové obvody. Odstránením krytu sa môžete vystaviť nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

NEVKLADAJTE DO MONITORA ŽIADNE PREDMETY

Do monitora nekladajte žiadne pevné predmety ani tekutiny, ako napríklad vodu. V prípade nehody ihneď odpojte monitor od napájania a kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko spoločnosti iiyama. Používanie monitora s akýmkoľvek predmetom vo vnútri môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie.

MONITOR NAMONTOVAJTE NA ROVNÚ A STABILNÚ PLOCHU

Monitor môže spôsobiť zranenie, ak spadne alebo sa z neho niečo vysype.

MONITOR NEPOUŽÍVAJTE V BLÍZKOSTI VODY

Nepoužívajte v prostredí, kde by sa na monitor mohla dostať voda v podobe striekajúcej alebo rozliatej vody, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

PREVÁDZKA PRI ŠPECIFIKOVANOM NAPÁJANÍ

Monitor používajte výhradne s uvedeným napájacím zdrojom. Použitie nesprávneho napätia spôsobí poruchu a môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

CHRÁŇTE KÁBLE

Nesmiete ťahať ani ohýbať napájací kábel a signálny kábel. Na káble nekladte monitor ani žiadne iné ťažké predmety. Poškodené káble môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

NEPRIAZNIVÉ POČASOVÉ PODMIENKY

Odporúča sa nepoužívať monitor počas silnej búrky, pretože opakované výpadky napájania môžu spôsobiť poruchu. Rovnako sa odporúča nedotýkať sa v týchto prípadoch zástrčky, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE

MIESTO INŠTALÁCIE

Monitor neinštalujte na miestach, kde môže dochádzať k náhlým zmenám teploty, ani vo vlhkých, zaprášených alebo zadymených priestoroch, pretože by to mohlo spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie. Mali by ste sa tiež vyhnúť miestam, kde na monitor priamo svieti slnko.

NEPOSTAVTE MONITOR DO NEBEZPEČNEJ POLOHY

Ak nie je monitor správne umiestnený, môže sa prevrátiť a spôsobiť zranenie. Dbajte tiež na to, aby ste na monitor nekladli žiadne ťažké predmety a aby boli všetky káble vedené tak, aby deti nemohli za ne ťahať a prípadne spôsobiť zranenie.

UPOZORNENIE

ZAISTITE DOBRÉ VETRANIE

Ventilačné otvory slúžia na zabránenie prehriatiu monitora. Zakrytie týchto otvorov môže spôsobiť požiar. Aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu, umiestnite monitor vo vzdialenosti minimálne 10 cm (alebo 4 palce) od stien.

Pri demontáži naklápacieho stojana môže dôjsť k zablokovaniu ventilačných otvorov na zadnej strane monitora. To môže spôsobiť prehriatie monitora a viesť k požiaru alebo poškodeniu. Pri demontáži naklápacieho stojana sa uistite, že je zabezpečené dostatočné vetranie. Prevádzka monitora položeného na chrbte, na boku, hore nohami alebo na koberci či akomkoľvek inom mäkkom materiáli môže tiež spôsobiť poškodenie.

PRI PRESÚVANÍ MONITORA ODPOJTE KÁBLE

Pri premiestňovaní monitora vypnite napájanie, odpojte monitor zo zásuvky a uistite sa, že je odpojený aj signálny kábel. Može ich neodpojiť, môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

ODPOJTE MONITOR

Ak sa monitor dlhší čas nepoužíva, odporúča sa odpojiť ho zo zásuvky, aby sa predišlo nehodám.

PRI ODPOJOVANÍ DRŽTE ZÁTKU

Ak chcete odpojiť napájací alebo signálny kábel, vždy ho ťahajte za zástrčku. Nikdy netiahnite za samotný kábel, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

NEDOTÝKAJTE SA ZÁSTRČKY MOKRÝMI RUKAMI

Vytiahnutie alebo zasunutie zástrčky mokrými rukami môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

KEĎ INŠTALUJETE MONITOR NA SVOJ POČÍTAČ

Uistite sa, že počítač je dostatočne pevný, aby uniesol hmotnosť monitora, inak by ste mohli počítač poškodiť.

POZOR! CHRÁŇTE SI RUKY A PRSTY

- Dávajte pozor, aby ste si pri zmene výšky alebo uhla nezranili prsty alebo ruky.
- Ak pri nastavovaní výšky nedáte pozor, aby sa prsty nedotkli podstavca displeja, môže dôjsť k úrazu. (Platí len pre modely s nastaviteľnou výškou.)

POZNÁMKA K PREVÁDZKE 24/7

Tento výrobok nie je špeciálne určený na nepretržité používanie 24 hodín denne, 7 dní v týždni vo všetkých prostrediach.

POZNÁMKA TÝKAJÚCA SA POUŽÍVANIA NA STOLNOM POČÍTAČI

Tento výrobok je určený na použitie na pracovnom stole, nie na účely digitálneho značenia (elektronických informačných tabúl), ako je zavesenie na strop alebo montáž na stenu.

MONITOR NESMIE BYŤ NAKLONENÝ PRÍLIŠ NÍZKO

Aby ste predišli možnému poškodeniu obrazovky, napríklad odlupovaniu LCD panelu od rámu, dajte pozor, aby sa monitor nenaklonil smerom nadol mimo rozsahu nastaviteľného sklonu.

NA MONITORE NEPOUŽÍVAJTE ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY

Nestriekajte alkohol ani dezinfekčné prostriedky priamo na monitor a nepoužívajte ich v jeho blízkosti. Monitor tiež neutierajte handričkou ani utierkou, ktorá obsahuje alkohol alebo dezinfekčné prostriedky. Mohlo by to spôsobiť zmenu farby, poškodenie alebo prasknutie krytu, poškodenie povrchovej úpravy LCD panelu a poškodenie komponentov.

OSTATNÉ

ERGONOMICKÉ ODPORÚČANIA

Aby ste predišli únave očí, nepoužívajte monitor na jasnom pozadí ani v tmavej miestnosti. Pre optimálny komfort pri sledovaní by mal byť monitor umiestnený tesne pod úrovňou očí a vo vzdialenosti 40–60 cm (16–24 palcov) od očí. Pri dlhodobom používaní monitora sa odporúča každú hodinu urobiť desaťminútovú prestávku, pretože nepretržité sledovanie obrazovky môže spôsobiť únavu očí.

OSOBITNÉ POZNÁMKY K LCD MONITOROM

Nasledujúce príznaky sú u LCD monitorov bežné a neznamenajú žiadny problém.

POZNÁMKA

- Pri prvom zapnutí LCD monitora sa môže stať, že obraz nebude vyplňovať celú zobrazovaciu plochu v závislosti od typu použitého počítača. V takom prípade nastavte obraz do správnej polohy.
- V závislosti od použitého vzoru pracovnej plochy sa môže stať, že jas na obrazovke bude mierne nerovnomerný.
- Vzhľadom na vlastnosti LCD obrazovky sa po zmene zobrazenia môže zachovať dozvuk predchádzajúceho obrazu, ak sa ten istý obraz zobrazuje celé hodiny. V takomto prípade je možné obrazovku postupne obnoviť zmenou zobrazenia alebo vypnutím napájania na niekoľko hodín.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

POZNÁMKA

- Ak musíte zariadenie poslať na servis a pôvodný obal ste už vyhodili, obráťte sa, prosím, na svojho predajcu alebo servisné stredisko spoločnosti iiyama, kde vám poradia alebo vám poskytnú náhradný obal.

ČISTENIE

UPOZORNENIE

- Ak vám pri čistení spadnú na monitor akékoľvek materiály alebo tekutiny, napríklad voda, ihneď odpojte napájací kábel a kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko spoločnosti iiyama.
- Z bezpečnostných dôvodov pred čistením monitora vypnite napájací vypínač a odpojte ho zo zásuvky.

UPOZORNENIE

- Nestriekajte alkohol ani dezinfekčné prostriedky priamo na monitor a nepoužívajte ich v jeho blízkosti. Monitor tiež neutierajte handričkou ani utierkou, ktorá obsahuje alkohol alebo dezinfekčné prostriedky. Mohlo by to spôsobiť zmenu farby, poškodenie alebo popraskanie krytu, poškodenie povrchovej úpravy LCD panelu a poškodenie komponentov.
- Aby ste predišli možnému poškodeniu monitora (LCD panelu / skrine / konektorových svoriek) alebo príslušenstva, nikdy nepoužívajte nasledujúce silné rozpúšťadlá ani čistiace utierky. Môžu spôsobiť zmenu farby, poškodenie alebo praskanie skrine, poškodenie povrchovej úpravy LCD panelu a poškodenie komponentov.

Benzín	Voda s obsahom kyseliny chlórnej
Riedidlo	Kyslé alebo zásadité rozpúšťadlá
Alkohol	Vosk
Bielidlo	Brúsne materiály
Peroxid	Čistič kancelárskej techniky
Acetón	Čistič skla
Metylénochlóríd	Hladký papier
Toluén	Vlhká utierka
Amoniak	Chemická utierka
Roztok chlórnanu sodného (Chlórový bielicid)	Čistiaci papier

atď.

POZNÁMKA

- Aby ste chránili LCD panel, nepoškrabte obrazovku a netrite ju tvrdým predmetom.
- Nenechávajte LCD panel mokrý. Ak sa naň dostanú kvapky vody alebo podobné tekutiny, ihneď ich utrite suchou, mäkkou handričkou. Ak ich necháte na paneli, môže to spôsobiť zmenu farby alebo vznik škvrn na LCD paneli. Okrem toho, ak sa vlhkosť dostane dovnútra monitora, môže to spôsobiť jeho poškodenie.
- Dlhodobý kontakt skrine s akýmkoľvek výrobkom z gumy alebo plastu môže spôsobiť poškodenie alebo opadávanie farby na skrinu.

Pravidelná starostlivosť Skriňu jemne utrite mäkkou, suchou a čistou handričkou. Ak je váš monitor mimoriadne znečistený, namočte handričku do jemného čistiaceho prostriedku dôkladne zriedeného vodou, poriadne ju vyžmýkajte a potom z neho zotrite nečistoty. Následne ho ihneď utrite mäkkou, suchou handričkou.

Dezinfekcia alkoholom Dezinfekcia alkoholom môže spôsobiť zmenu farby, poškodenie alebo prasknutie skrinky, poškodenie povrchovej úpravy LCD panelu a poškodenie komponentov. Namiesto toho odporúčame dezinfikovať si ruky mimo dosahu monitora pred aj po použití.

Ak je absolútne nevyhnutné dezinfikovať monitor alkoholom, prosím, vopred si prečítajte uvedené varovania a upozornenia. Vyhybajte sa tiež častému dezinfikovaniu alkoholom.

PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAŤ MONITOR

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlíšenie až 1920 × 1080:
ProLite XB2497HSU / ProLite X2497HSU /
ProLite XB2797HSU / ProLite X2797HSU
- ◆ Podporuje rozlíšenie až do 2560 × 1440:
ProLite XB2797QSU / ProLite X2797QSU
- ◆ Vysoký kontrast 1500:1 (typický), k dispozícii je funkcia rozšíreného kontrastu:
ProLite XB2497HSU / ProLite X2497HSU /
ProLite XB2797HSU / ProLite X2797HSU
- ◆ Vysoký kontrast 1000:1 (typický), k dispozícii je funkcia rozšíreného kontrastu:
ProLite XB2797QSU / ProLite X2797QSU
- ◆ Jas 350 cd/m² (typická hodnota)
- ◆ Doba odozvy pohyblivého obrazu: 1 ms
- ◆ Bez blikania
- ◆ Pohodlie pre oči
- ◆ Digitálne vyhladzovanie postáv
- ◆ 2 × 2 W stereofónne reproduktory
- ◆ Funkcia pohotovostného režimu
- ◆ V súlade s montážnym štandardom VESA (100 mm × 100 mm)
- ◆ Kľúčová dierka pre bezpečnostný zámok

KONTROLA OBSAHU BALÍKA

V balení nájdete nasledujúce príslušenstvo. Skontrolujte, či je súčasťou dodávky monitora. Ak niečo chýba alebo je poškodené, obráťte sa, prosím, na miestneho predajcu iiyama alebo regionálnu pobočku iiyama.

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| ■ Napájací kábel* ¹ | ■ HDMI kábel | ■ USB kábel |
| ■ Kábel DisplayPort | ■ Stojan s krkom | ■ Stojanová základňa so skrutkou* ² |
| ■ Doska VESA* ² | ■ Stojanová základňa* ³ | ■ Šraubovadlo* ^{2,4} |
| ■ Držiak kábla* ³ | ■ Bezpečnostný návod | ■ Príručka pre rýchly štart |

UPOZORNENIE

*¹ Všetky záruky a garancie sa rušia v prípade akýchkoľvek problémov alebo poškodení spôsobených napájacím káblom, ktorý nebol dodaný spoločnosťou iiyama.

Je potrebné použiť certifikovaný napájací kábel s parametrami minimálne H05VVF, 3G, 0.75mm².

*² Príslušenstvo pre modely ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU


*³ Príslušenstvo pre modely ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU

*⁴ Nachádza sa na zadnej strane dosky VESA.

POUŽITIE RAMENA ALEBO STOJANA

UPOZORNENIE


- Tento produkt je určený na použitie na pracovnom stole, nie na účely digitálnej reklamy (elektronické reklamné tabule), ako je zavesenie na strop alebo montáž na stenu.
- Pred inštaláciou sa uistite, že rameno na monitor alebo stolný držiak je dostatočne pevné na to, aby unieslo hmotnosť monitora a držiaka.
- Uhol sklonu monitora by sa mal pohybovať v rozmedzí 23° smerom nahor a 5° smerom nadol. Tento výrobok nie je možné používať v polohe smerom nahor alebo nadol mimo tohto rozsahu.
- Ak sa monitor používa (je nainštalovaný) pod uhlom väčším ako 5° smerom nadol, môže sa LCD displej odlepiť od rámu a spadnúť, čo môže spôsobiť jeho poškodenie. Okrem toho sa na takéto prípady nevzťahuje technická podpora ani záruka.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek. Ak skrutky nie sú dostatočne utiahnuté, monitor sa môže uvoľniť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie.

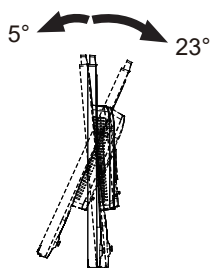

[DRŽIAK NA RAMENO ALEBO DRŽIAK NA STÔL]

UPOZORNENIE

- Pri používaní ramena na monitor alebo stolového držiaka zohľadnite hrúbku montážnej konzoly VESA a na upevnenie k monitoru použite štyri skrutky M4 × 10 mm. Uistite sa, že sú všetky skrutky riadne dotiahnuté a zaistené. Použitie dlhších skrutiek môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie v dôsledku kontaktu s elektrickými súčastami vnútri monitora. Pri tomto výrobku sa predpokladá, že hrúbka montážnej konzoly VESA je približne 2,5 mm.

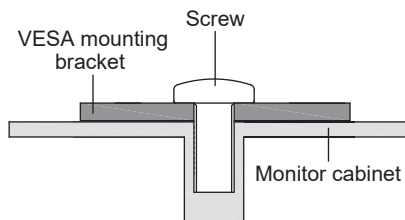


[OTÁČANIE MONITORA]

• ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU

Monitor je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s režimom na šírku aj na výšku.

Na otočenie obrazu na obrazovke bude potrebná grafická karta podporujúca zobrazenie na výšku.

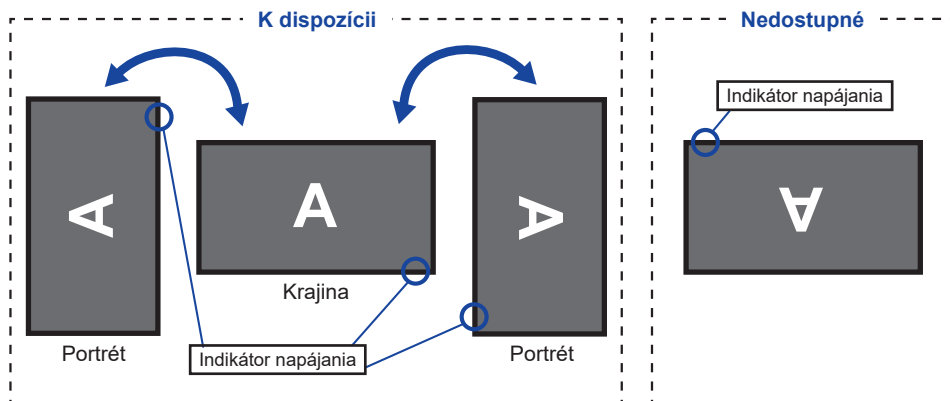


So stojanom:

POZNÁMKA

- Pred otočením panelu nastavte výšku monitora.
- Pokus o násilné otočenie panelu bez nastavenia výšky stojana môže spôsobiť poškodenie panelu alebo stojana.

• ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU

Monitor je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný iba s režimom na šírku.

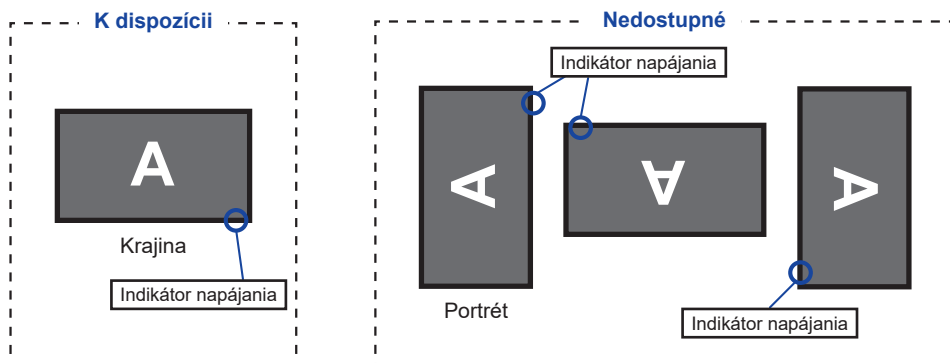


INŠTALÁCIA A DEMONTÁŽ PODSTAVCA: PROLITE XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU

UPOZORNENIE


- Umístíte monitor na stabilný povrch. Ak monitor spadne alebo sa z neho zosunie, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu.
- Monitor nevystavujte silným nárazom. Mohlo by to spôsobiť jeho poškodenie.
- Pred demontážou alebo inštaláciou odpojte monitor od napájania, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek. Ak skrutky nie sú dostatočne utiahnuté, monitor sa môže uvoľniť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie.

<Installation>


- ① Pripevnite držiak Stand-Neck k doske VESA a potom dotiahnite „krídlovú skrutku“ pomocou priloženého skrutkovača, aby ste ich zaistili.

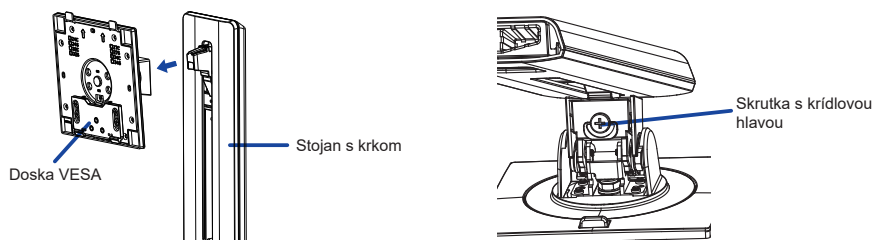

- ② Namontujte základňu stojana na krk stojana a potom dotiahnite „krídlovú skrutku“ pomocou priloženého skrutkovača, aby ste ich zaistili.

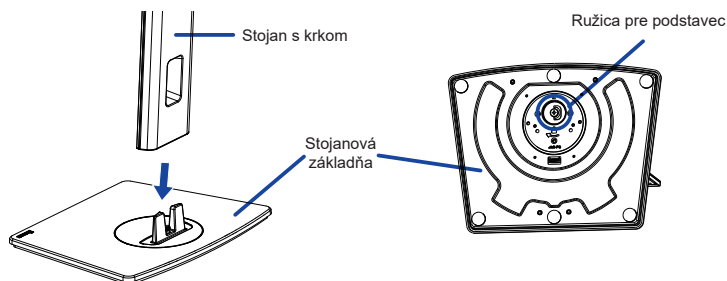


- ③ Najskôr položte na stôl kus mäkkého plátna, aby sa zabránilo poškriabaniu monitora. Položte monitor na stôl tak, aby predná strana smerovala nadol.
- ④ Držte monitor a namontujte zostavený stojan na monitor, až kým nezacvakne a nezafixuje sa.

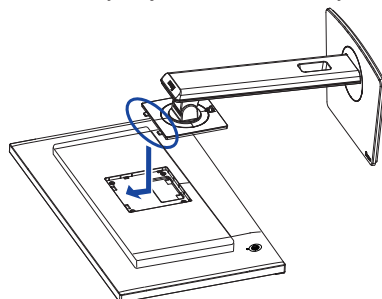

<Removal>

- ① Najskôr položte na stôl kus mäkkého plátna, aby sa zabránilo poškriabaniu monitora. Položte monitor na stôl tak, aby predná strana smerovala nadol.
- ② Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, aby ste statív odmontovali.

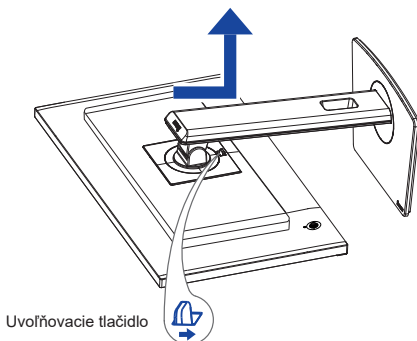

- ③ Pomocou priloženého skrutkovača uvoľnite „krídlovú skrutku“, aby ste mohli odstrániť držiak Stand-Neck z dosky VESA.
- ④ Pomocou priloženého skrutkovača uvoľnite „krídlovú skrutku“, aby ste mohli odpojiť základňu stojana od krku stojana.


INŠTALÁCIA A DEMONTÁŽ STOJANA: PROLITE X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU

UPOZORNENIE

- Umístite monitor na stabilný povrch. Ak monitor spadne alebo sa z neho zosunie, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu.
- Monitor nevystavujte silným nárazom. Mohlo by to spôsobiť jeho poškodenie.
- Pred demontážou alebo inštaláciou odpojte monitor od napájania, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu.
- Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky dostatočne utiahnuté. Ak skrutky nie sú dostatočne utiahnuté, monitor sa môže uvoľniť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie.


<Installation>

- ① Najskôr položte na stôl kus mäkkého plátna, aby sa zabránilo poškriabaniu monitora. Položte monitor na stôl prednou stranou smerom nadol.
- ② Uchopte monitor a nasuňte naň stojan Stand-Neck, až kým nezacvakne a nezajistí sa.
- ③ Namontujte podstavec na krk stojana.
- ④ Nainštalujte držiak kábla.

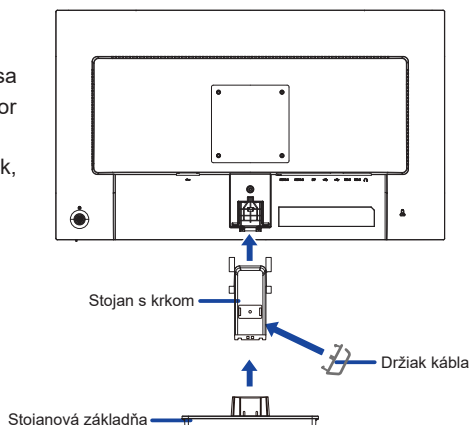

<Removal>



- ① Najskôr položte na stôl kus mäkkého plátna, aby sa zabránilo poškriabaniu monitora. Monitor položte na stôl tak, aby predná strana smerovala nadol.
- ② Stále zatláčajte háčiky smerom dovnútra, aby ste vytiahli podstavec.
- ③ Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a odpojte držiak Stand-Neck od monitora.
- ④ Odstráňte držiak kábla.

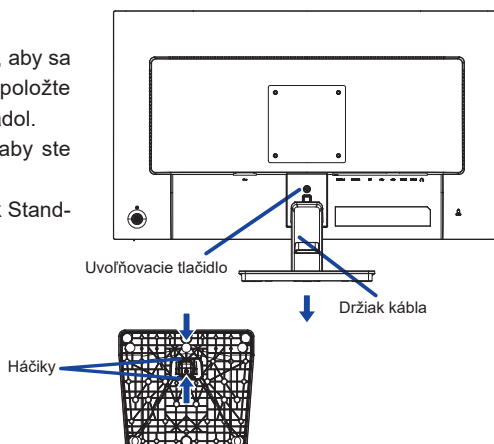

OVĽADACIE PRVKY A KONEKTORY: ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU

<Predná strana>

<Späť>

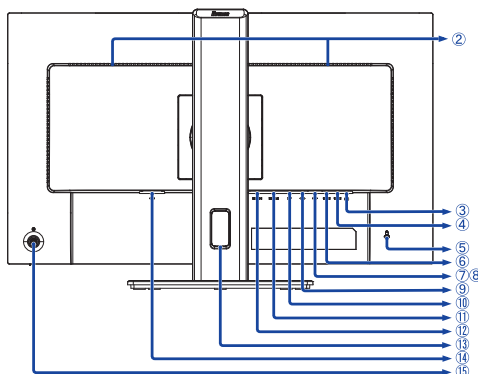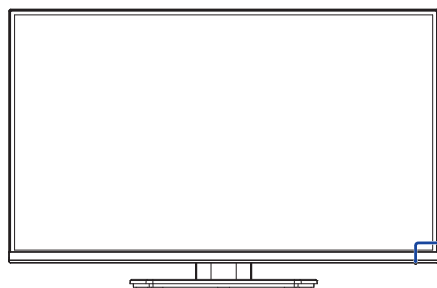

- ① Indikátor napájania

POZNÁMKA Modrá: Bežná prevádzka
Oranžová: Režim pohotovosti

- ② Prednášajúci

- ③ Konektor pre slúchadlá ()

POZNÁMKA Správna funkčnosť pripojených externých zariadení, okrem slúchadiel, nie je zaručená.

- ④ USB Konektor typu C na výstup*¹

- ⑤ Kľúčová dierka pre bezpečnostný zámok

POZNÁMKA Môžete namontovať bezpečnostný zámok a kábel, aby sa zabránilo odstráneniu monitora bez vášho súhlasu.

- ⑥ USB Konektor typu C na výstup*¹

- ⑦ USB konektor typu A (downstream) (), USB 3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

- ⑧ USB konektor typu A (downstream) (), USB 3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

- ⑨ USB konektortypu B pre upstream ()

- ⑩ Konektor DisplayPort (DP)

- ⑪ HDMI konektor

ProLite XB2497HSU/XB2797HSU (HDMI) ProLite XB2797QSU (HDMI-2)

- ⑫ HDMI konektor (HDMI-1)*²

- ⑬ Otvor pre kábel

- ⑭ Konektor striedavého prúdu (~ : striedavý prúd)

- ⑮ Joystick ()

Napájanie / Ponuka [Stred]

Krátke stlačenie tlačidla zapne monitor.

Dlhé stlačenie po dobu 6 sekúnd vypne monitor.

Hore / Výber signálu [↗] **Priamo**

Dole [↘]

Vľavo / Skratka [↵] *^{3,4} **Skratka**

Vpravo / Hlasitosť [⇨] *^{3,4} **Skratka**

*¹ ProLite XB2497HSU: (USB-C, USB 3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 1,5 A)


ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU: (USB-C, USB 3.2 Gen 1: 5 Gb/s, 5 V, 900 mA)

*² K dispozícii iba pre model ProLite XB2797QSU.

*³ Môžete preskočiť položky ponuky a priamo zobrazíť obrazovku s nastaveniami alebo nastavovaciu stupnicu.

*⁴ Orientácia pri pohľade na obrazovku zpredu

OVĽADACIE PRVKY A KONEKTORY: ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU

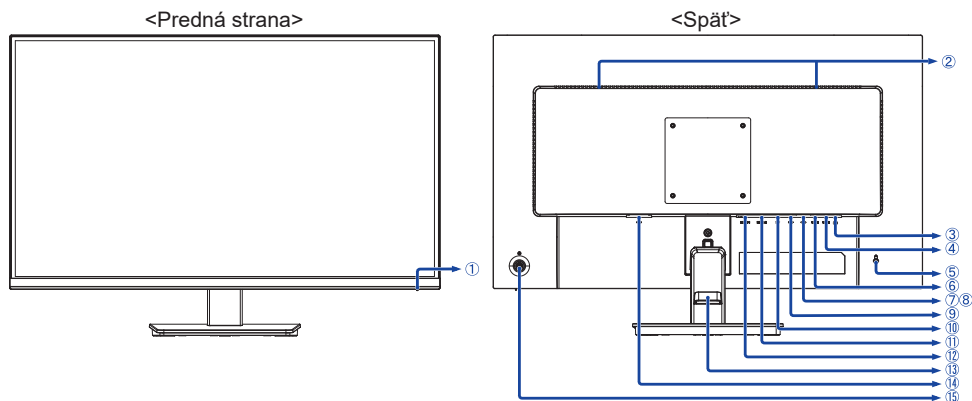

- ① Indikátor napájania

POZNÁMKA Modrá: Bežná prevádzka
Oranžová: Režim pohotovosti

- ② Prednášajúci

- ③ Konektor pre slúchadlá ()

POZNÁMKA Správna funkčnosť pripojených externých zariadení, okrem slúchadiel, nie je zaručená.

- ④ USB Konektor typu C na výstup*1

- ⑤ Kľúčová dierka pre bezpečnostný zámok

POZNÁMKA Môžete namontovať bezpečnostný zámok a kábel, aby sa zabránilo odstráneniu monitora bez vášho súhlasu.

- ⑥ USB Konektor typu C na výstup*1

- ⑦ USB konektor typu A (downstream) (, USB 3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

- ⑧ USB konektor typu A (downstream) (, USB 3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

- ⑨ USB konektortypu B pre upstream ()

- ⑩ Konektor DisplayPort (DP)

- ⑪ HDMI konektor

ProLite X2497HSU/X2797HSU (HDMI) ProLite X2797QSU (HDMI-2)

- ⑫ HDMI konektor (HDMI-1)*2

- ⑬ Držiak kábla

- ⑭ Konektor striedavého prúdu (~ : striedavý prúd)

- ⑮ Joystick ()

Napájanie / Ponuka [Stred]

Krátke stlačenie tlačidla zapne monitor.

Dlhé stlačenie po dobu 6 sekúnd vypne monitor.

Hore / Výber signálu [↗] **Priamo**

Dole [↘]

Vľavo / Skratka [↶] *3,4 **Skratka**

Vpravo / Hlasitosť [↷] *3,4 **Skratka**

*1 ProLite X2497HSU: (USB-C, USB 3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 1,5 A)

ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU: (USB-C, USB 3.2 Gen 1: 5 Gb/s, 5 V, 900 mA)

*2 K dispozícii iba pre model ProLite XB2797QSU.

*3 Môžete preskočiť položky ponuky a priamo zobraziť obrazovku s nastaveniami alebo nastavovaciu stupnicu.

*4 Orientácia pri pohľade na obrazovku zpredu

PRIPOJENIE MONITORA:**ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU**


- ① Uistite sa, že sú vypnuté tak počítač, ako aj monitor.
- ② Pripojte počítač k monitoru pomocou signálneho kábla.
- ③ Pripojte počítač k monitoru pomocou USB kábla.
- ④ Pri prezeraní obrázkov na monitore cez konektor USB typu C alebo pri využívaní funkcie USB rozbočovača monitora pripojte počítač k monitoru pomocou USB kábla (typ C – C).
- ⑤ Najskôr pripojte napájací kábel k monitoru a až potom k zdroju napájania.
- ⑥ Zapnite monitor a počítač.

POZNÁMKA

- Uistite sa, že inštalácia v budove je vybavená ističom na 120/240 V, 20 A (maximálne).
- Signálne káble používané na pripojenie počítača a monitora sa môžu líšiť v závislosti od typu použitého počítača. Nesprávne pripojenie môže spôsobiť vážne poškodenie monitora aj počítača. Kábel dodávaný spolu s monitorom je určený pre štandardný konektor. Ak potrebujete špeciálny kábel, obráťte sa na miestneho predajcu spoločnosti iiyama alebo na regionálnu pobočku spoločnosti iiyama.
- Zariadenia triedy I typu A s odpojiteľným pripojením musia byť pripojené k ochrannému uzemneniu.
- Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Príliš vysoký akustický tlak z ušných slúchadiel alebo slúchadiel môže spôsobiť poškodenie sluchu alebo stratu sluchu.

[Príklad pripojenia]


<Späť>

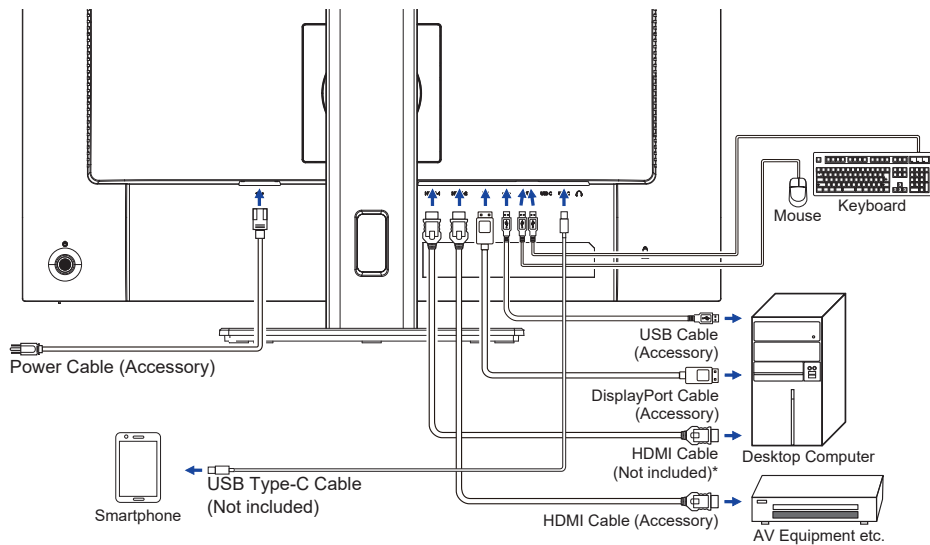

* K dispozícii iba pre model ProLite XB2797QSU.

[Zozbierajte káble]

Prevlečte káble otvorom na káble, aby ste ich zviazali do zväzku.

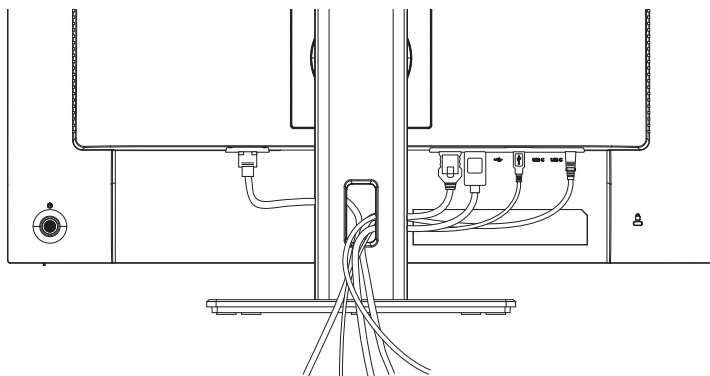

PRIPOJENIE MONITORA:**ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU**


- ① Uistite sa, že sú vypnuté tak počítač, ako aj monitor.
- ② Pripojte počítač k monitoru pomocou signálneho kábla.
- ③ Pripojte počítač k monitoru pomocou USB kábla.
- ④ Pri prezeraní obrázkov na monitore cez konektor USB typu C alebo pri využívaní funkcie USB rozbočovača monitora pripojte počítač k monitoru pomocou USB kábla (typ C – C).
- ⑤ Najskôr pripojte napájací kábel k monitoru a až potom k zdroju napájania.
- ⑥ Zapnite monitor a počítač.

POZNÁMKA

- Uistite sa, že inštalácia v budove je vybavená ističom na 120/240 V, 20 A (maximálne).
- Signálne káble používané na pripojenie počítača a monitora sa môžu líšiť v závislosti od typu použitého počítača. Nesprávne pripojenie môže spôsobiť vážne poškodenie monitora aj počítača. Kábel dodávaný spolu s monitorom je určený pre štandardný konektor. Ak potrebujete špeciálny kábel, obráťte sa na miestneho predajcu spoločnosti iiyama alebo na regionálnu pobočku spoločnosti iiyama.
- Zariadenia triedy I typu A s odpojiteľným pripojením musia byť pripojené k ochrannému uzemneniu.
- Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Príliš vysoký akustický tlak z ušných slúchadiel alebo slúchadiel môže spôsobiť poškodenie sluchu alebo stratu sluchu.

[Príklad pripojenia]


<Spät>

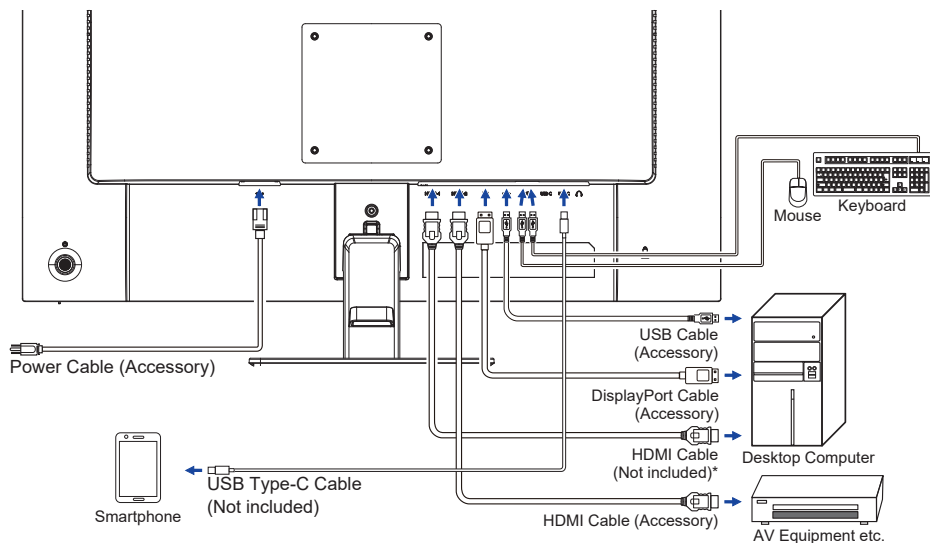

* K dispozícii iba pre model ProLite X2797QSU.

[Zozbierajte káble]

Prevlečte káble otvorom na káble, aby ste ich zviazali do zväzku.

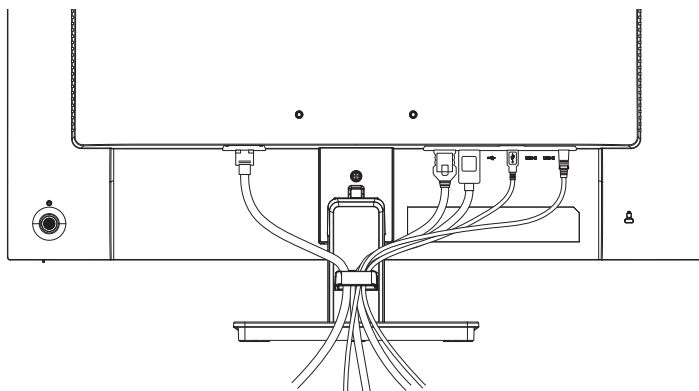

ODPOJENIE MONITORA

- ① Uistite sa, že sú počítač aj monitor vypnuté.
- ② Najskôr odpojte napájanie a potom napájací kábel od monitora.
- ③ Odpojte USB kábel od počítača a monitora.
- ④ Odpojte signálny kábel od počítača a monitora.

NASTAVENIE POČÍTAČA

■ Načasovanie signálov



Zmeňte časovanie signálu na požadované, uvedené na strane 42: COMPLIANT TIMING.

NASTAVENIE VÝŠKY A UHLA POHLEDU: PROLITE XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU

- Pre optimálne videnie sa odporúča posadiť sa priamo naproti celej prednej strane monitora a potom si výšku a uhol monitora nastaviť podľa vlastných preferencií.
- Držte panel tak, aby sa monitor pri zmene jeho výšky alebo uhla neprevrátil.
- Výšku monitora môžete nastaviť až do 150 mm, uhol natočenia až o 60° doprava a doľava, o 23° nahor a o 5° nadol.

POZNÁMKA

- Pri nastavovaní výšky alebo uhla sa nedotýkajte LCD obrazovky. Mohlo by to spôsobiť poškodenie alebo rozbitie LCD obrazovky.
- Pri zmene uhla je potrebné dávať pozor, aby ste si nezachytili prsty alebo ruky o pohyblivú časť stojana.
- Ak pri nastavovaní výšky nedáte pozor, aby sa prsty nedotkli podstavca displeja, môže dôjsť k poraneniu.

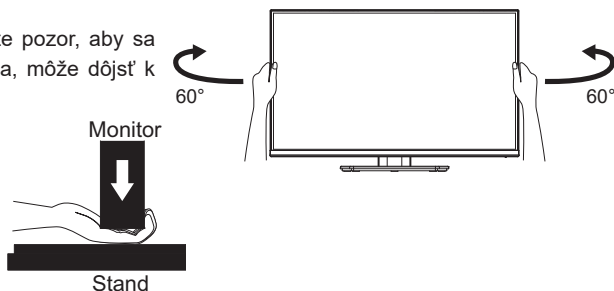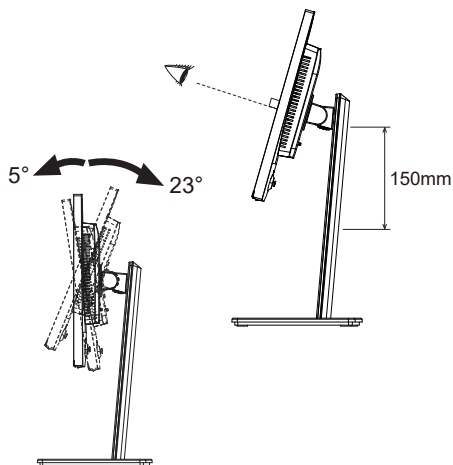


NASTAVENIE UHLA POHLEDU: PROLITE X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU

- Pre optimálne videnie sa odporúča pozerat' priamo na celý povrch monitora.
- Držte stojan tak, aby sa monitor pri zmene uhla naklonenia neprevrátil.
- Uhol sklonu monitora môžete nastaviť až o 20° nahor a o 5° nadol.
- Aby ste pri práci s monitorom na pracoviskách s obrazovkou zabezpečili zdravú a uvoľnenú polohu tela, odporúča sa, aby nastavený uhol sklonu nepresiahol 10°. Uhol sklonu monitora si nastavte podľa vlastných preferencií.

POZNÁMKA


- Pri zmene uhla sa nedotýkajte LCD obrazovky. Mohlo by to spôsobiť poškodenie alebo rozbitie LCD obrazovky.
- Pri zmene uhla je potrebné dávať pozor, aby ste si nezachytili prsty alebo ruky.

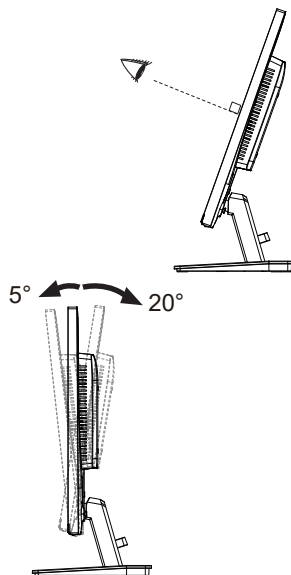

OBSLUHA MONITORA

Aby ste dosiahli čo najlepší obraz, bol váš LCD monitor iiyama z výroby prednastavený na časovanie COMPLIANT TIMING uvedené na strane 42. Obraz si môžete tiež nastaviť podľa nižšie uvedeného postupu ovládania tlačidiel.


- 1 **Stlačením stredovej časti joysticku [Center] na monitore spustíte funkciu On Screen Display. K dispozícii sú ďalšie položky ponuky, medzi ktorými môžete prepínať naklonením joysticku [↔/↕].**



- 2 **Vyberte položku ponuky, ktorá obsahuje ikonu nastavenia súvisiacu s nastavením, ktoré chcete vykonať. Stlačte joystick [stred]. Potom nakloňte joystick [↔/↕] tak, aby ste označili požadovanú ikonu nastavenia.**
- 3 **Znovu stlačte joystick [Stred]. Naklonením joysticku [↔/↕] vykonajte príslušné nastavenie alebo úpravu.**
- 4 **Stlačte joystick [stred] a potom ho nakloňte [↔] , aby ste opustili menu; nastavenia, ktoré ste práve vykonali, sa automaticky uložia.**

Ak napríklad chcete upraviť vertikálnu polohu OSD, vyberte položku menu „OSD“ a potom stlačte joystick [Center]. Následne vyberte položku „OSD Vertical Position“ naklonením joysticku [↔/↕].

Škála nastavenia sa aktivuje po stlačení tlačidla [Center] na joysticku . Následne nakloňte joystick [↔/↕] , aby ste zmenili nastavenie vertikálnej polohy OSD. Vertikálna poloha OSD na celom displeji by sa mala pritom zodpovedajúcim spôsobom meniť.

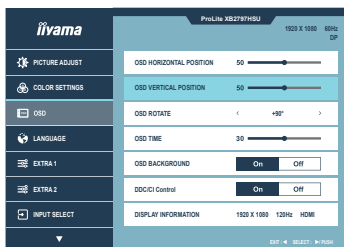


Stlačte alebo nakloňte joystick [Center] a nakoniec ho nakloňte [↔] , aby ste zatvorili funkciu On Screen Display. Všetky zmeny sa uložia do pamäte.

POZNÁMKA

- Ak sa počas nastavovania preruší ovládanie joystickom, obrazovka OSD zmizne po uplynutí času nastaveného v položke „OSD Time“. Okrem toho môžete pomocou naklonenia joysticku [↔] vrátiť sa do predchádzajúceho menu a vypnúť obrazovku OSD.
- Akékoľvek zmeny sa automaticky uložia do pamäte, keď sa obrazovka On Screen Display skryje. Počas používania menu by ste sa mali vyhnúť vypnutiu zariadenia.

OBSAH MENU

Prosím, majte na pamäti, že zmena niektorých položiek v ponuke môže ovplyvniť ďalšie nastavenia.

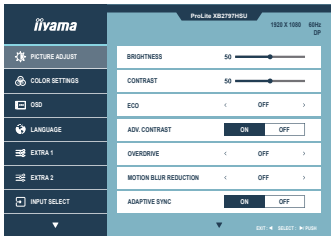 Picture Adjust Úprava obrázku 		
Položka úpravy	Problém / Možnosť	Joystick
Brightness Jas ^{*1} Skratka	Príliš tmavé Príliš jasné	   
Contrast Kontrast	Príliš nudné Príliš intenzívne	   
ECO ECO Skratka	Off	Normálne
	Mode1	Jas podsvietenia je znížený.
	Mode2	Jas podsvietenia je nižší ako v režime 1.
	Mode3	Jas podsvietenia je znížený viac ako v režime 2.
Adv. Contrast Pokročilý kontrast	On	Zvýšený kontrastný pomer
	Off	Typický kontrastný pomer
	POZNÁMKA Funkcia „Adv. Contrast“ nastavuje jas podľa obrazu a zlepšuje kontrastný pomer počas prehrávania videa.	
Overdrive Overdrive	Off / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Zlepši to dobu odozvy úrovni šedej na LCD displeji panel. Vyššia úroveň znamená rýchlejšiu odozvu.	   
Motion Blur Reduction Redukcia rozmazania pohybu ^{*2}	Off / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Zlepšiť dobu odozvy pohyblivého obrazu na LCD paneli.	   
Adaptive Sync Adaptívna synchronizácia	On	Aktivujte funkciu Adaptive Sync.
	Off	Funkcia Adaptive Sync je vypnutá.


^{*1} Nastavte jas, ak používate monitor v tmavej miestnosti a máte pocit, že obrazovka je príliš jasná.

^{*2} Funkcia redukcie rozmazania pohybu je k dispozícii iba pri obnovovacej frekvencii 75 Hz alebo vyššej.

Skratka


Pomocou nasledujúcich krokov sa môžete dostať skratkou do konkrétneho menu.

- Brightness: Keď nie je zobrazené menu, nakloňte joystick doľava [↶] .
- Eco: Ak nie je zobrazené menu, nakloňte joystick doľava [↶] .

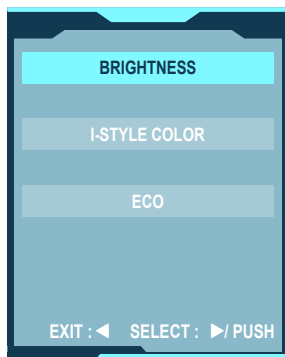



Color Settings Nastavenia farieb

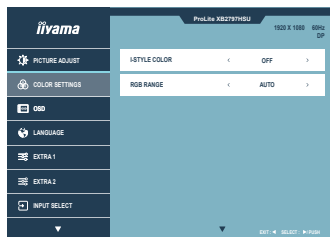



Položka úpravy	Problém / Možnosť		Joystick
i-Style Color i-Style Farba Skratka	Off	Vrátiť sa do stavu nastaveného úpravou farieb, s výnimkou i-Style Color.	
	Standard	Pre bežné prostredie systému Windows a predvolené nastavenia monitora.	
	Game	Pre prostredie počítačových hier.	
	Cinema	Pre prostredie kina.	
	Scenery	Pre prostredie Scenery.	
	Text	Na úpravu a prezeranie textu v prostredí textového editoru.	
RGB Range Rozsah RGB	Auto	Automaticky vyberte možnosť „Obmedzené“ alebo „Úplné“.	
	Full	Pre signál s plným farebným rozsahom	
	Limited	Pre signál s obmedzenou farebnou škálou	
Color Temperature Teplota farby	9300K	Chladná farba	
	7500K	Bežná farba	
	6500K	Teplá farba	
User Preset Používateľské predvoľby	Red	Príliš slabé Príliš silné	
	Green		
	Blue		

Skratka

Pomocou nasledujúcich krokov sa môžete dostať skratkou do konkrétneho menu.

- I-Style Color: Keď nie je zobrazené menu, nakloňte joystick doľava [↶].

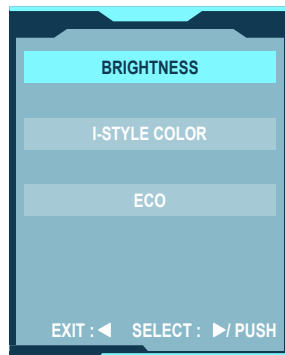

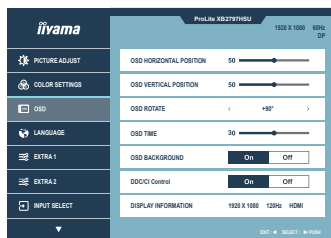


Položka úpravy	Problém / Možnosť		Joystick
OSD Horizontal Position Horizontálna poloha OSD	OSD je príliš vľavo OSD má úplnú pravdu		   
OSD Vertical Position Vertikálna poloha OSD	Hodnota OSD je príliš nízka Hodnota OSD je príliš vysoká		   
OSD Rotate Otočenie OSD *	Otočí obraz na obrazovke (OSD). 0° / +90° / -90°		
OSD Time Čas na displeji (OSD)	Môžete nastaviť dĺžku zobrazenia OSD od 5 do 30 sekúnd.		   
OSD Background Informácie o OSD	On	Pozadie OSD je priehľadné.	
	Off	Obnoviť pozadie OSD.	
DDC/CI Control Ovládanie DDC/CI	On	DDC/CI je zapnuté.	
	Off	DDC/CI je vypnuté.	
Display Information Zobraziť informácie	Zobrazuje informácie o aktuálnom vstupnom signáli prichádzajúcom z grafickej karty vo vašom počítači. POZNÁMKA Ďalšie informácie o zmene rozlíšenia a obnovovacej frekvencie nájdete v používateľskej príručke k vašej grafickej karte.		


* : K dispozícii iba pre modely ProLite XB2497HSU / XB2797HSU / XB2797QSU.


+90°: Vhodné pre režim na výšku pri otočení monitora doprava.

-90°: Vhodné pre režim na výšku s monitorom otočeným doľava.

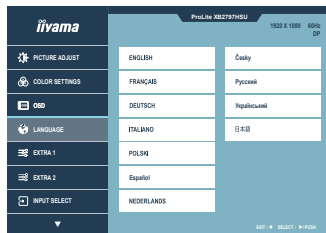 **Language
Jazyk****Problém / Možnosť**


English	Angličtina	Nederlands	Holandčina
Français	Francúzština	Česky	Čeština
Deutsch	Nemčina	Русский	Ruština
Italiano	Taliančina	Український	Ukrajina
Polski	Polština	日本語	Japončina
Español	Španielčina		

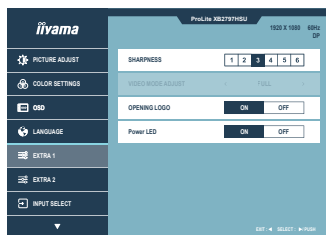



Položka úpravy	Problém / Možnosť		Joystick
Sharpness Ostrosť	1 2 3 4 5 6 Kvalitu obrazu môžete nastaviť v rozmedzí od 1 do 6 (od ostrého po jemné). Stlačte tlačidlo vpravo [↗] na zmenu kvality obrazu v číselné poradie. Stlačte tlačidlo „Vľavo“ [↖], aby ste zmenili obrázkov kvalita v opačnom číselnom poradí.		
Video Mode Adjust Nastavenie režimu videa *	Full	Rozšírené zobrazenie	
	Aspect	Rozšírené zobrazenie programu Aspect	
Opening Logo Úvodné logo	On	Úvodné logo je zapnuté.	
	Off	Úvodné logo je vypnuté.	
Power LED Indikátor napájania (LED)	On	Kontrolka napájania svieti.	
	Off	Indikátor napájania je vypnutý.	
POZNÁMKA Ak vás svetlo indikátoranapájania ruší,vypnite ho.			

* Obraz sa môže zobrazovať uprostred obrazovky v pomere strán 4:3, 5:4 alebo 16:10, ak má vstupné rozlíšenie videa pomer strán 4:3, 5:4 alebo 16:10.

Extra2 Extra2

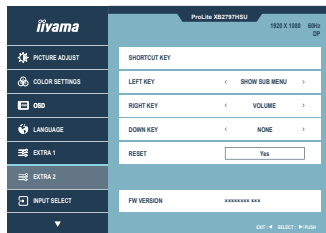

Položka úpravy		Problém / Možnosť	
Shortcut Key Klávesová skratka	Left Key	Show sub menu	Nastavenie režimu videa
		Brightness	i-Style Farba
		Contrast	Teplota farby
	Right Key	Volume	Nastavenie režimu videa
		Brightness	i-Style Farba
		Contrast	Teplota farby
	Down Key	None	Nastavenie režimu videa
		Brightness	i-Style Farba
		Contrast	Teplota farby
	Reset	Nastavenia ponúk sa vrátia na továrenské nastavenia.	
POZNÁMKA Joysticku môžete priradiť ponuku vybranú z vyššie uvedených možností.			
FW Version Verzia FW		Zobraziť verziu firmvéru.	

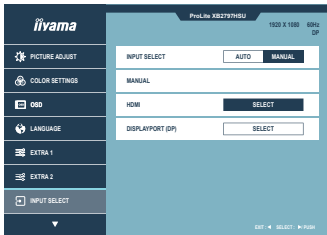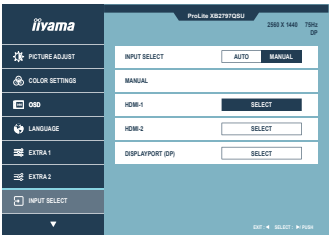	Input Select Výber vstupu	ProLite X(B)2497HSU / X(B)2797HSU	ProLite X(B)2797QSU	
				
Položka úpravy		Problém / Možnosť		
Input Select Výber vstupu		AUTO	Automaticky vybrať vstupný signál.	
		Munual	HDMI-1	Vyberte digitálny (HDMI) vstup.
			HDMI-2 *	Vyberte digitálny (HDMI) vstup.
			DisplayPort (DP)	Vyberte vstup „Digital (DisplayPort)“.
POZNÁMKA				
Direct		Ak je zvolená možnosť AUTO, táto možnosť sa automaticky aktivuje, ak je k dispozícii len jeden zdroj. Ak je k dispozícii viac vstupných zdrojov a vyberiete jeden z nich, možnosť AUTO nie je k dispozícii. Ak je pripojených viac vstupov, monitor nemusí po vypnutí a opätovnom zapnutí obnoviť naposledy použitý vstup. Je to možné len vtedy, ak nastavíte konkrétny zdroj.		

* K dispozícii iba pre model ProLite X(B)2797QSU.

Direct


Pomocou nasledujúcich krokov môžete preskočiť položky ponuky a priamo zobrazíť obrazovku s nastaveniami.

- Input Select: Ak sa menu nezobrazuje, nakloňte joystick nahor [↑], čím sa zobrazí nasledujúce menu.





Audio Settings Nastavenia zvuku

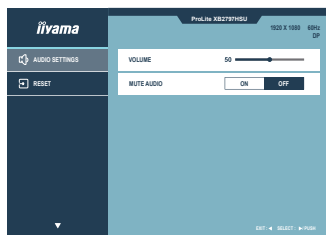


Položka úpravy		Problém / Možnosť	Joystick
Volume Objem	Skratka	Príliš mäkké Príliš hlasné	 
Mute Audio Vypnúť zvuk	Skratka	On Off	Dočasne vypnite zvuk. Obnovte hlasitosť zvuku na predchádzajúcu úroveň.


Skratka

Pomocou nasledujúcich krokov sa môžete rýchlo dostať do konkrétného menu.

- Volume: Keď nie je zobrazené menu, nakloňte joystick doprava [↗] .

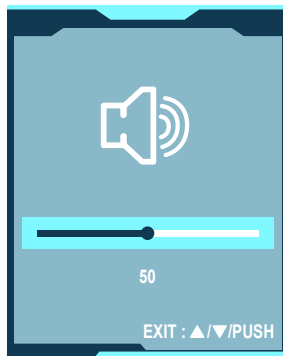

- Mute Audio: Keď nie je zobrazené menu, nakloňte joystick doprava [↗] na približne 3 sekundy .

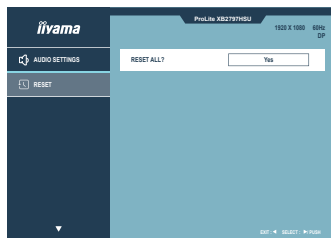

Podmenu	Problém / Možnosť	
Reset All? Vynulovať všetko?	Yes	Obnovili sa továrenské nastavenia.

■ Režim uzamknutia

<Ponuka OSD>

OSD je možné uzamknúť, aby sa zabránilo náhodnej zmene nastavení.

1. Uistite sa, že je monitor zapnutý.
2. Zámok OSD sa aktivuje naklonením joysticku [↗] na približne 10 sekúnd. Ak sa pokúsite otvoriť OSD pomocou joysticku, na obrazovke sa zobrazí správa „OSD Locked“.
3. Zámok OSD sa deaktivuje opätovným naklonením joysticku [↗] na približne 10 sekúnd.

<Funkcia tlačidla napájania>

Funkciu tlačidla napájania je možné uzamknúť, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu zariadenia.

1. Uistite sa, že je monitor zapnutý.
2. Funkcia tlačidla napájania sa uzamkne naklonením joysticku [↗] na približne 10 sekúnd. Ak sa pokúsite vypnúť monitor stlačením joysticku, na obrazovke sa zobrazí správa „Power Button Locked“ (Tlačidlo napájania je uzamknuté).
3. Funkcia tlačidla napájania sa odomkne opätovným naklonením joysticku [↗] na približne 10 sekúnd.


FUNKCIA POČKAVÉHO REŽIMU

Tento produkt je vybavený funkciou pohotovostného režimu. Po jej aktivácii automaticky znižuje zbytočnú spotrebu energie monitora, keď počítač nepoužívate.

Monitor vykonáva nasledujúci krok prechodu do pohotovostného režimu, ako je opísané nižšie. Funkcia pohotovostného režimu, vrátane akýchkoľvek nastavení časovača, sa konfiguruje prostredníctvom operačného systému. Informácie o tom, ako túto funkciu nakonfigurovať, nájdete v príručke k vášmu operačnému systému.

■ Režim pohotovosti

Keď je video signál z počítača vypnutý, monitor prejde do pohotovostného režimu, čím sa spotreba energie zníži na menej ako 0,5 W*. Obrazovka zhasne a kontrolka napájania začne svietiť oranžovo. Z pohotovostného režimu sa obraz opäť objaví za niekoľko sekúnd po tom, ako sa opäť dotknete klávesnice alebo myši.

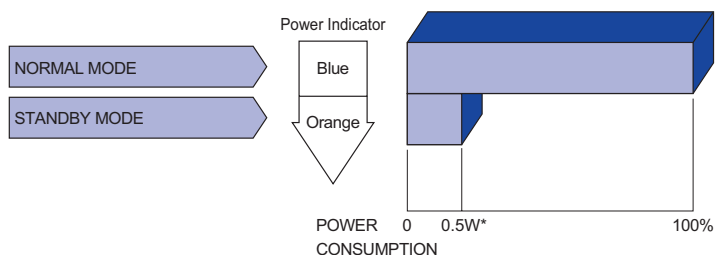

* Keď nie sú pripojené zariadenia USB.

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Ak monitor nefunguje správne, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, ktoré vám pomôžu nájsť možné riešenie.

1. Vykonajte nastavenia popísané v časti „POUŽÍVANIE MONITORA“ v závislosti od problému, ktorý máte. Ak sa na monitore nezobrazuje obraz, prejdite k bodu 2.
2. Ak v časti „Obsluha monitora“ nenájdete vhodnú položku na nastavenie alebo ak problém pretrváva, pozrite si nasledujúce body.
3. Ak sa u vás vyskytne problém, ktorý nie je opísaný nižšie, alebo ak sa vám nepodarí tento problém odstrániť, prestaňte monitor používať a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné stredisko spoločnosti iiyama s žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Problém

Kontrola

- | | |
|---|--|
| <p>① Obraz sa nezobrazuje.
(Indikátor napájania nesvieti.)</p> <p>(Indikátor napájania svieti namodro.)</p> <p>(Indikátor napájania svieti naoranžovo.)</p> | <p>☐ Skontrolujte, či je napájací kábel pevne zapojený do zásuvky.</p> <p>☐ Skontrolujte, či je vypínač napájania zapnutý.</p> <p>☐ Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod napätím. Skontrolujte ju pomocou iného zariadenia.</p> <p>☐ Ak je aktívny režim prázdnej obrazovky šetriča obrazovky, použite klávesnicu alebo myš.</p> <p>☐ Zvýšte kontrast a/alebo jas.</p> <p>☐ Skontrolujte, či je počítač zapnutý.</p> <p>☐ Skontrolujte, či je signálový kábel správne pripojený.</p> <p>☐ Skontrolujte, či časovanie signálu počítača zodpovedá špecifikáciám monitora.</p> |
| <p>② Obrazovka nie je synchronizovaná.</p> | <p>☐ Ak je monitor v pohotovostnom režime, použite klávesnicu alebo myš.</p> <p>☐ Skontrolujte, či je počítač zapnutý.</p> <p>☐ Skontrolujte, či je signálový kábel správne pripojený.</p> <p>☐ Skontrolujte, či časovanie signálu počítača zodpovedá špecifikáciám monitora.</p> |
| <p>③ Obrazovka nie je vycentrovaná.</p> | <p>☐ Skontrolujte, či je signálový kábel správne pripojený.</p> <p>☐ Skontrolujte, či časovanie signálu počítača zodpovedá špecifikáciám monitora.</p> |
| <p>④ Obrazovka je príliš svetlá alebo príliš tmavá.</p> | <p>☐ Skontrolujte, či úroveň výstupného videosignálu počítača zodpovedá špecifikáciám monitora.</p> |
| <p>⑤ Obrazovka sa chveje.</p> | <p>☐ Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá špecifikáciám monitora.</p> <p>☐ Skontrolujte, či časovanie signálu počítača zodpovedá špecifikáciám monitora.</p> |
| <p>⑥ Žiadny zvuk.</p> | <p>☐ Skontrolujte, či je zvukové zariadenie (počítač atď.) zapnuté.</p> <p>☐ Skontrolujte, či je zvýšená hlasitosť.</p> <p>☐ Skontrolujte, či je funkcia stlmenia zvuku vypnutá.</p> <p>☐ Skontrolujte, či úroveň zvukového výstupu zvukového zariadenia zodpovedá špecifikáciám monitora.</p> |
| <p>⑦ Zvuk je príliš hlasný alebo príliš tichý.</p> | <p>☐ Skontrolujte, či úroveň zvukového výstupu zvukového zariadenia zodpovedá špecifikáciám monitora.</p> |

INFORMÁCIE O RECYKLÁCI

V záujme lepšej ochrany životného prostredia prosím nevyhadzujte svoj monitor.

Informácie o recyklácii monitorov nájdete na našej webovej stránke: <https://iiyama.com>.

PRÍLOHA

Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE : ProLite XB2497HSU-B1 / W1

Veľkostná kategória		23.8"
LCD panel	Technológia panelov	IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 23,8" (60,5 cm)
	Rozstup pixelov	0,275 mm (výška) × 0,275 mm (šírka)
	Jas	350 cd/m ² (typická), 155 cd/m ² (predvolená / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1500 : 1 (typický), funkcia pokročilého kontrastu je k dispozícii
	Uhol viditeľnosti	Vpravo / vľavo: 89° v každom smere, hore / dole: 89° v každom smere (typický)
	MPRT	1 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Frekvencia synchronizácie		HDMI (Adaptive-Sync: vypnuté): horizontálne: 30,0–140,0 kHz, vertikálne: 55–120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: zapnuté): horizontálne: 30,0–140,0 kHz, vertikálne: 48–120 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: vypnuté): horizontálne: 30,0–140,0 kHz, vertikálne: 55–120 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: zapnuté): horizontálne: 140,0–140,0 kHz, vertikálne: 48–120 Hz
Pôvodné rozlíšenie		1920 × 1080, 2,1 megapixela
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI (Adaptive-Sync: vypnuté): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: zapnuté): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: vypnuté): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: zapnuté): 1920 × 1080, 120 Hz
Vstupný konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Štandard USB		USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
Počet USB portov		1 vstupný port: Type-B
Tvar konektora		4 výstupné porty: Type-A (DC 5 V, 900 mA)×2, Type-C (DC 5 V, 1,5 A)×2
Konektor pre slúchadlá ^{*1}		mini jack s priemerom 3,5 mm (stereo)
Prednášajúci		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		527,0 mm (š) × 296,5 mm (v) / 20,7" (š) × 11,7" (v)
Zdroj energie		100–240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz, 1,7 A
Spotreba energie ^{*2}		12 W (predvolené nastavenie / úsporný režim), Režim pohotovosti: maximálne 0,5 W, Režim vypnutia: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		539,0 × 373,5 – 496,5 × 209,5 mm / 21,2 × 14,7 – 19,6 × 8,2" (Š × V × H), 4,7 kg / 10,4 lbs
Rozsah nastavenia výšky		150 mm
Uhol		Náklon: Nahor: 23 stupňov, Nadol: 5 stupňov Otočný mechanizmus: Vľavo / vpravo: po 60 stupňov Otáčanie: v smere hodinových ručičiek / proti smeru hodinových ručičiek: po 90 stupňov v každom smere
Environmentálne hľadiská		Prevádzka: Teplota 5 až 35 °C / 41 až 95 °F Vlhkosť 10 až 80 % (bez kondenzácie) Skladovanie: Teplota -20 až 60 °C / -4 až 140 °F Vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)
EPEAT Silver		Postup registrácie sa líši v závislosti od krajiny. Podrobnosti nájdete na stránke www.epeat.net
Schválenia		Certifikácia TCO, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

^{*1} Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená. PRÍLOHA 33

^{*2} Keď nie sú pripojené zariadenia USB.

Veľkostná kategória		23,8"
LCD panel	Technológia panelov	IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 23,8" (60,5 cm)
	Rozstup pixelov	0,275 mm (výška) × 0,275 mm (šírka)
	Jas	350 cd/m ² (typická), 155 cd/m ² (predvolená / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1500 : 1 (typický), funkcia pokročilého kontrastu je k dispozícii
	Uhol viditeľnosti	Vpravo / vľavo: 89° v každom smere, hore / dole: 89° v každom smere (typický)
MPRT		1 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Frekvencia synchronizácie		HDMI (Adaptive-Sync: vypnuté): horizontálne: 30,0–140,0 kHz, vertikálne: 55–120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: zapnuté): horizontálne: 30,0–140,0 kHz, vertikálne: 48–120 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: vypnuté): horizontálne: 30,0–140,0 kHz, vertikálne: 55–120 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: zapnuté): horizontálne: 140,0–140,0 kHz, vertikálne: 48–120 Hz
Pôvodné rozlíšenie		1920 × 1080, 2,1 megapixela
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI (Adaptive-Sync: vypnuté): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: zapnuté): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: vypnuté): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: zapnuté): 1920 × 1080, 120 Hz
Vstupný konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Štandard USB		USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
Počet USB portov		1 vstupný port: Type-B
Tvar konektora		4 výstupné porty: Type-A (DC 5 V, 900 mA)×2, Type-C (DC 5 V, 1,5 A)×2
Konektor pre slúchadlá ^{*1}		mini jack s priemerom 3,5 mm (stereo)
Prednášajúci		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		527,0 mm (š) × 296,5 mm (v) / 20,7" (š) × 11,7" (v)
Zdroj energie		100–240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz, 1,7 A
Spotreba energie ^{*2}		12 W (predvolené nastavenie / úsporný režim), Režim pohotovosti: maximálne 0,5 W, Režim vypnutia: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		539,0 × 387,0 × 175,0 mm / 21,2 × 15,2 × 6,9" (Š × V × H), 3,3 kg / 7,3 lbs
Uhol		Nahor: 20 stupňov, Nadol: 5 stupňov
Environmentálne hľadiská	Prevádzka:	Teplota 5 až 35 °C / 41 až 95 °F Vlhkosť 10 až 80 % (bez kondenzácie)
	Skladovanie:	Teplota -20 až 60 °C / -4 až 140 °F Vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)
EPEAT Silver		Postup registrácie sa líši v závislosti od krajiny. Podrobnosti nájdete na stránke www.epeat.net
Schválenia		Certifikácia TCO, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

^{*1} Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.

^{*2} Keď nie sú pripojené zariadenia USB.

TECHNICKÉ ÚDAJE : ProLite XB2797HSU-B1 / W1

Veľkostná kategória		27"
LCD panel	Technológia panelov	IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 27" (68,6 cm)
	Rozstup pixelov	0,311 mm (výška) × 0,311 mm (šírka)
	Jas	350 cd/m ² (typická), 155 cd/m ² (predvolená / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1500 : 1 (typický), funkcia pokročilého kontrastu je k dispozícii
	Uhol viditeľnosti	Vpravo / vľavo: 89° v každom smere, hore / dole: 89° v každom smere (typický)
MPRT		1 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Frekvencia synchronizácie		HDMI (Adaptive-Sync: vypnuté): horizontálne: 30,0–140,0 kHz, vertikálne: 55–120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: zapnuté): horizontálne: 30,0–140,0 kHz, vertikálne: 48–120 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: vypnuté): horizontálne: 30,0–140,0 kHz, vertikálne: 55–120 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: zapnuté): horizontálne: 140,0–140,0 kHz, vertikálne: 48–120 Hz
Pôvodné rozlíšenie		1920 × 1080, 2,1 megapixela
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI (Adaptive-Sync: vypnuté): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: zapnuté): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: vypnuté): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: zapnuté): 1920 × 1080, 120 Hz
Vstupný konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Štandard USB		USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
Počet USB portov		1 vstupný port: Type-B
Tvar konektora		4 výstupné porty: Type-A (DC 5 V, 900 mA)×2, Type-C (DC 5 V, 1,5 A)×2
Konektor pre slúchadlá ^{*1}		mini jack s priemerom 3,5 mm (stereo)
Prednášajúci		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		597,9 mm (š) × 336,3 mm (v) / 23,5" (š) × 13,2" (v)
Zdroj energie		100–240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz, 1,7 A
Spotreba energie ^{*2}		14 W (predvolené nastavenie / úsporný režim), Režim pohotovosti: maximálne 0,5 W, Režim vypnutia: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		611,5 × 403,5 – 547,0 × 209,5 mm / 24,1 × 15,9 – 21,5 × 8,2" (Š × V × H), 5,4 kg / 11,9 lbs
Rozsah nastavenia výšky		150 mm
Uhol		Náklon: Nahor: 23 stupňov, Nadol: 5 stupňov Otočný mechanizmus: Vľavo / vpravo: po 60 stupňov Otáčanie: v smere hodinových ručičiek / proti smeru hodinových ručičiek: po 90 stupňov v každom smere
Environmentálne hľadiská		Prevádzka: Teplota 5 až 35 °C / 41 až 95 °F Vlhkosť 10 až 80 % (bez kondenzácie) Skladovanie: Teplota -20 až 60 °C / -4 až 140 °F Vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)
EPEAT Silver		Postup registrácie sa líši v závislosti od krajiny. Podrobnosti nájdete na stránke www.epeat.net
Schválenia		Certifikácia TCO, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*1 Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.

*2 Keď nie sú pripojené zariadenia USB.

Veľkostná kategória		27"
LCD panel	Technológia panelov	IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 27" (68,6 cm)
	Rozstup pixelov	0,311 mm (výška) × 0,311 mm (šírka)
	Jas	350 cd/m ² (typická), 155 cd/m ² (predvolená / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1500 : 1 (typický), funkcia pokročilého kontrastu je k dispozícii
	Uhol viditeľnosti	Vpravo / vľavo: 89° v každom smere, hore / dole: 89° v každom smere (typický)
MPRT		1 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Frekvencia synchronizácie		HDMI (Adaptive-Sync: vypnuté): horizontálne: 30,0–140,0 kHz, vertikálne: 55–120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: zapnuté): horizontálne: 30,0–140,0 kHz, vertikálne: 48–120 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: vypnuté): horizontálne: 30,0–140,0 kHz, vertikálne: 55–120 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: zapnuté): horizontálne: 140,0–140,0 kHz, vertikálne: 48–120 Hz
Pôvodné rozlíšenie		1920 × 1080, 2,1 megapixela
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI (Adaptive-Sync: vypnuté): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: zapnuté): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: vypnuté): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: zapnuté): 1920 × 1080, 120 Hz
Vstupný konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Štandard USB		USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
Počet USB portov		1 vstupný port: Type-B
Tvar konektora		4 výstupné porty: Type-A (DC 5 V, 900 mA)×2, Type-C (DC 5 V, 1,5 A)×2
Konektor pre slúchadlá ^{*1}		mini jack s priemerom 3,5 mm (stereo)
Prednášajúci		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		597,9 mm (š) × 336,3 mm (v) / 23,5" (š) × 13,2" (v)
Zdroj energie		100–240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz, 1,7 A
Spotreba energie ^{*2}		14 W (predvolené nastavenie / úsporný režim), Režim pohotovosti: maximálne 0,5 W, Režim vypnutia: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		611,5 × 427,5 × 190,0 mm / 24,1 × 16,8 × 7,5" (Š × V × H), 4,0 kg / 8,8 lbs
Uhol		Nahor: 20 stupňov, Nadol: 5 stupňov
Environmentálne hľadiská	Prevádzka:	Teplota: 5 až 35 °C / 41 až 95 °F Vlhkosť: 10 až 80 % (bez kondenzácie)
	Skladovanie:	Teplota: -20 až 60 °C / -4 až 140 °F Vlhkosť: 10 až 90 % (bez kondenzácie)
EPEAT Silver		Postup registrácie sa líši v závislosti od krajiny. Podrobnosti nájdete na stránke www.epeat.net
Schválenia		Certifikácia TCO, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

^{*1} Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.

^{*2} Keď nie sú pripojené zariadenia USB.

TECHNICKÉ ÚDAJE : ProLite XB2797QSU-B1 / W1

Veľkostná kategória		27"
LCD panel	Technológia panelov	IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 27" (68,6 cm)
	Rozstup pixelov	0,233 mm (výška) × 0,233 mm (šírka)
	Jas	350 cd/m ² (typická), 155 cd/m ² (predvolená / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1000 : 1 (typický), funkcia pokročilého kontrastu je k dispozícii
	Uhol viditeľnosti	Vpravo / vľavo: 89° v každom smere, hore / dole: 89° v každom smere (typický)
MPRT		1 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Frekvencia synchronizácie		HDMI (Adaptive-Sync: vypnuté): horizontálne: 30,0–112,0 kHz, vertikálne: 55–75 Hz HDMI (Adaptive-Sync: zapnuté): horizontálne: 30,0–112,0 kHz, vertikálne: 48–75 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: vypnuté): horizontálne: 30,0–112,0 kHz, vertikálne: 55–75 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: zapnuté): horizontálne: 112,0–112,0 kHz, vertikálne: 48–75 Hz
Pôvodné rozlíšenie		2560 × 1440, 3,7 megapixela
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI (Adaptive-Sync: vypnuté): 2560 × 1440, 75 Hz HDMI (Adaptive-Sync: zapnuté): 2560 × 1440, 75 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: vypnuté): 2560 × 1440, 75 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: zapnuté): 2560 × 1440, 75 Hz
Vstupný konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Štandard USB		USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
Počet USB portov		1 vstupný port: Type-B
Tvar konektora		4 výstupné porty: Type-A (DC 5 V, 900 mA)×2, Type-C (DC 5 V, 1,5 A)×2
Konektor pre slúchadlá ^{*1}		mini jack s priemerom 3,5 mm (stereo)
Prednášajúci		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		596,7 mm (š) × 335,7 mm (v) / 23,5" (š) × 13,2" (v)
Zdroj energie		100–240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz, 1,7 A
Spotreba energie ^{*2}		16 W (predvolené nastavenie / úsporný režim), Režim pohotovosti: maximálne 0,5 W, Režim vypnutia: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		613,0 × 403,5 – 547,5 × 209,5 mm / 24,1 × 15,9 – 21,6 × 8,2" (Š × V × H), 5,4 kg / 11,9 lbs
Rozsah nastavenia výšky		150 mm
Uhol		Náklon: Nahor: 23 stupňov, Nadol: 5 stupňov Otočný mechanizmus: Vľavo / vpravo: po 60 stupňov Otáčanie: v smere hodinových ručičiek / proti smeru hodinových ručičiek: po 90 stupňov v každom smere
Environmentálne hľadiská		Prevádzka: Teplota 5 až 35 °C / 41 až 95 °F Vlhkosť 10 až 80 % (bez kondenzácie) Skladovanie: Teplota -20 až 60 °C / -4 až 140 °F Vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)
EPEAT Silver		Postup registrácie sa líši v závislosti od krajiny. Podrobnosti nájdete na stránke www.epeat.net
Schválenia		Certifikácia TCO, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*1 Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.

*2 Keď nie sú pripojené zariadenia USB.





Veľkostná kategória		27"
LCD panel	Technológia panelov	IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 27" (68,6 cm)
	Rozstup pixelov	0,233 mm (výška) × 0,233 mm (šírka)
	Jas	350 cd/m ² (typická), 155 cd/m ² (predvolená / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1000 : 1 (typický), funkcia pokročilého kontrastu je k dispozícii
	Uhol viditeľnosti	Vpravo / vľavo: 89° v každom smere, hore / dole: 89° v každom smere (typický)
MPRT		1 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Frekvencia synchronizácie		HDMI (Adaptive-Sync: vypnuté): horizontálne: 30,0–112,0 kHz, vertikálne: 55–75 Hz HDMI (Adaptive-Sync: zapnuté): horizontálne: 30,0–112,0 kHz, vertikálne: 48–75 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: vypnuté): horizontálne: 30,0–112,0 kHz, vertikálne: 55–75 Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: zapnuté): horizontálne: 112,0–112,0 kHz, vertikálne: 48–75 Hz
Pôvodné rozlíšenie		2560 × 1440, 3,7 megapixela
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI (Adaptive-Sync: vypnuté): 2560 × 1440, 75 Hz HDMI (Adaptive-Sync: zapnuté): 2560 × 1440, 75 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: vypnuté): 2560 × 1440, 75 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: zapnuté): 2560 × 1440, 75 Hz
Vstupný konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Štandard USB		USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
Počet USB portov		1 vstupný port: Type-B
Tvar konektora		4 výstupné porty: Type-A (DC 5 V, 900 mA)×2, Type-C (DC 5 V, 1,5 A)×2
Konektor pre slúchadlá ^{*1}		mini jack s priemerom 3,5 mm (stereo)
Prednášajúci		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		596,7 mm (š) × 335,7 mm (v) / 23,5" (š) × 13,2" (v)
Zdroj energie		100–240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz, 1,7 A
Spotreba energie ^{*2}		16 W (predvolené nastavenie / úsporný režim), Režim pohotovosti: maximálne 0,5 W, Režim vypnutia: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		613,0 × 428,5 × 190,0 mm / 24,1 × 16,9 × 7,5" (Š × V × H), 4,0 kg / 8,8 lbs
Uhol		Nahor: 20 stupňov, Nadol: 5 stupňov
Environmentálne hľadiská		Prevádzka: Teplota 5 až 35 °C / 41 až 95 °F Vlhkosť 10 až 80 % (bez kondenzácie) Skladovanie: Teplota -20 až 60 °C / -4 až 140 °F Vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)
EPEAT Silver		Postup registrácie sa líši v závislosti od krajiny. Podrobnosti nájdete na stránke www.epeat.net
Schválenia		Certifikácia TCO, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

^{*1} Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.




^{*2} Keď nie sú pripojené zariadenia USB.

ROZMERY : ProLite XB2497HSU

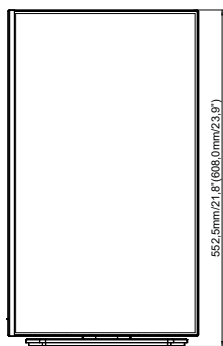
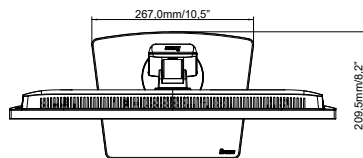
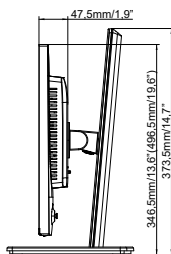
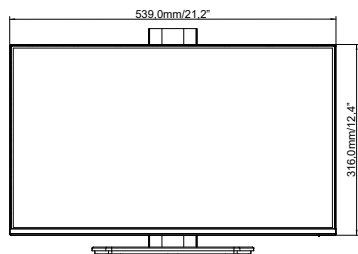


() : Maximálny rozsah nastavenia

ROZMERY : ProLite X2497HSU

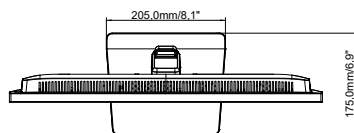
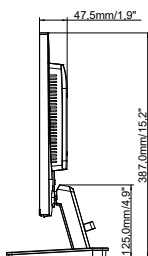
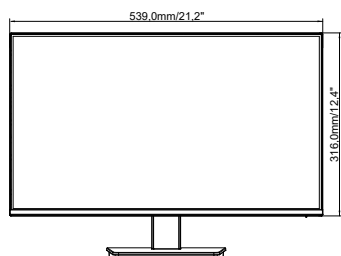


ROZMERY : ProLite XB2797HSU

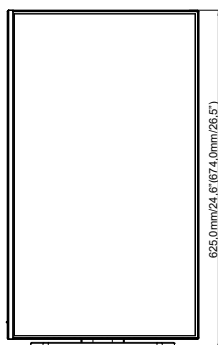
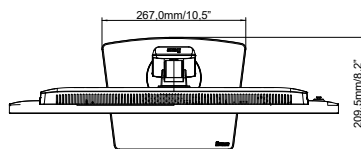
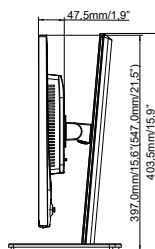
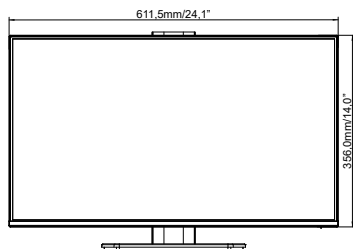


() : Maximálny rozsah nastavenia

ROZMERY : ProLite X2797HSU

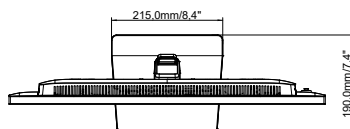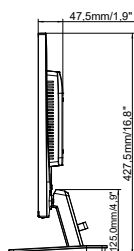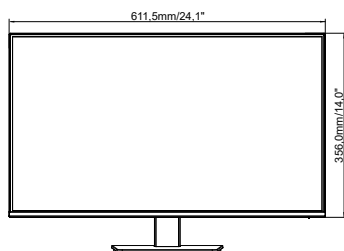




ROZMERY : ProLite XB2797QSU

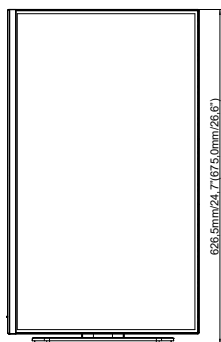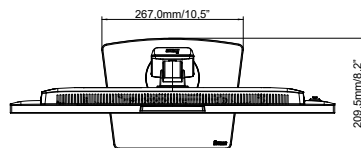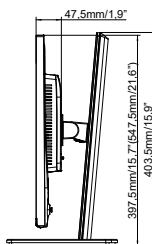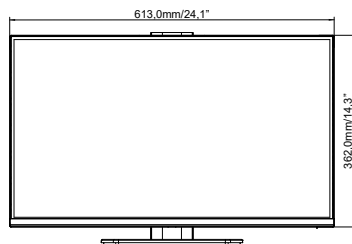

() : Maximálny rozsah nastavenia

SLOVENČINA

ROZMERY : ProLite X2797QSU

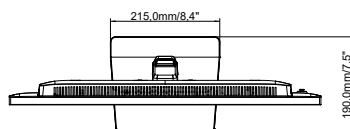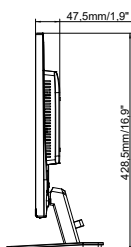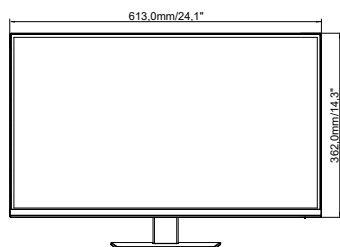

DODRŽANIE ČASOVÉHO PLÁNU

Režim videa	Vodorovný Frekvencia	Vertikálny Frekvencia	Hodiny s bodkami
800 × 600	37.880kHz	60.320Hz	40.000MHz
	46.880kHz	75.000Hz	49.500MHz
1024 × 768	48.360kHz	60.000Hz	65.000MHz
	60.020kHz	75.030Hz	78.750MHz
1280 × 1024	63.980kHz	60.020Hz	108.000MHz
	79.980kHz	75.020Hz	135.000MHz
1680 × 1050	65.290kHz	59.950Hz	146.250MHz
1920 × 1080	67.500kHz	60.000Hz	148.500MHz
	83.390kHz	74.970Hz	174.500MHz
	110.000kHz	100.000Hz	228.800MHz
	137.280kHz	120.000Hz	285.500MHz
2560 × 1440	88.890kHz	60.018Hz	241.770MHz
	111.860kHz	74.970Hz	304.250MHz

*1

*1

*2

*2

POZNÁMKA

*1 K dispozícii iba pre model ProLite XB2497HSU, X2497HSU, XB2797HSU, X2797HSU.

*2 K dispozícii iba pre model ProLite XB2797QSU, X2797QSU.