



Séria MAG

LCD Monitor

MAG 274QF (3CE4)
MAG 274QF X24 (3CE4)

Návod na obsluhu

Obsah

Začíname.....	3
Obsah Balenia	3
Inštalácia stojana monitora	4
Nastavenie monitora	5
Prehľad monitora	6
Pripojenie monitora k počítaču	8
Nastavenie OSD	9
Navi Key (Navigačné tlačidlo).....	9
Tlačidlo rýchlej voľby.....	9
Ponuky OSD.....	10
Gaming (Hranie hier).....	11
Professional (Profesionálny).....	14
Image (Obraz).....	15
Input Source (Vstupný zdroj)	15
PIP/PBP (MAG 274QF X24)	16
Navi Key (Navigačné tlačidlo).....	17
Settings (Nastavenie).....	17
Technické údaje	19
Predvolené zobrazovacie režimy.....	21
Riešenie problémov	26
Bezpečnostné pokyny	27
Osvedčenie TÜV Rheinland	29
Regulačné poznámky	30

Revízia

V1.0, 2025/01

Začíname

Táto kapitola uvádza informácie o postupoch inštalácie a nastavenia hardvéru. Počas pripájania zariadení buďte opatrní pri držaní zariadení a aby ste predišli vzniku statickej elektriny, používajte uzemnené pútka na zápästie.

Obsah Balenia

Monitor	MAG 274QF, MAG 274QF X24
Dokumentácia	Návod na rýchle spustenie
Príslušenstvo	Stojan
	Základňa stojana
	Napájací kábel
Káble	Kábel DisplayPort (Voliteľný)




Dôležité

- *Kontaktujte miesto nákupu alebo miestneho distribútora, ak sú nejaké položky poškodené alebo chýbajú.*
- *Obsah balenia sa môže líšiť v závislosti od krajiny a modelu.*
- *Dodaný napájací kábel je výslovne určený pre tento monitor a nemal by sa používať s inými výrobkami.*


Inštalácia stojana monitora

1. Monitor ponechajte v ochrannom obale. Zarovnajte a jemne potlačte držiak stojana smerom k drážke monitora tak, aby zacvakol na miesto.
2. Zarovnajte a jemne zatlačte organizér káblov smerom k stojanu tak, aby zapadol na miesto.
3. Zarovnajte a jemne potlačte základňu smerom k stojanu tak, aby zacvakla na miesto.
4. Pred uvedením monitora do vzpriamenej polohy sa uistite, že je zostava stojana nainštalovaná správne.

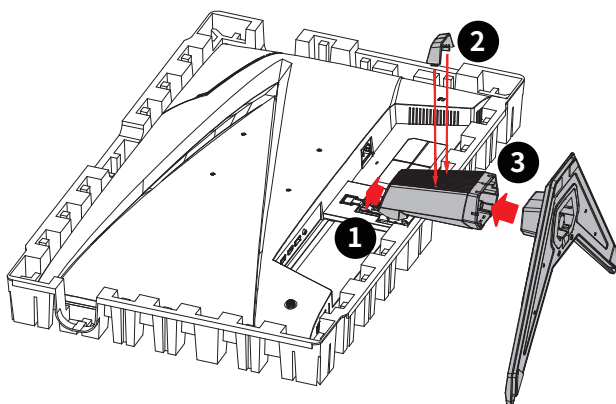

Dôležité

- Umiestnite monitor na mäkký, chránený povrch, aby nedošlo k poškriabaniu zobrazovacieho panela.
- Na panel nepoužívajte žiadne ostré predmety.
- Tento výrobok sa dodáva BEZ ochrannej fólie, ktorú by mal používateľ odstraňovať! Akékoľvek poškodenie výrobku vrátane odstránenia polarizačnej fólie môže ovplyvniť záruku!

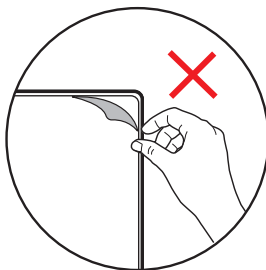


Nastavenie monitora


Tento monitor je skonštruovaný tak, aby zaistoval vaše maximálne pohodlie pri sledovaní vďaka svojim možnostiam nastavenia.

Dôležité

- Pri nastavovaní monitora sa nedotýkajte zobrazovacieho panela.

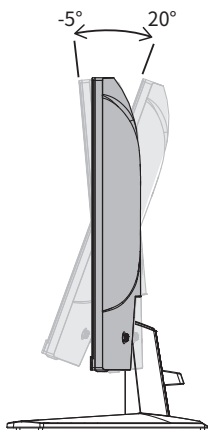


Prehľad monitora

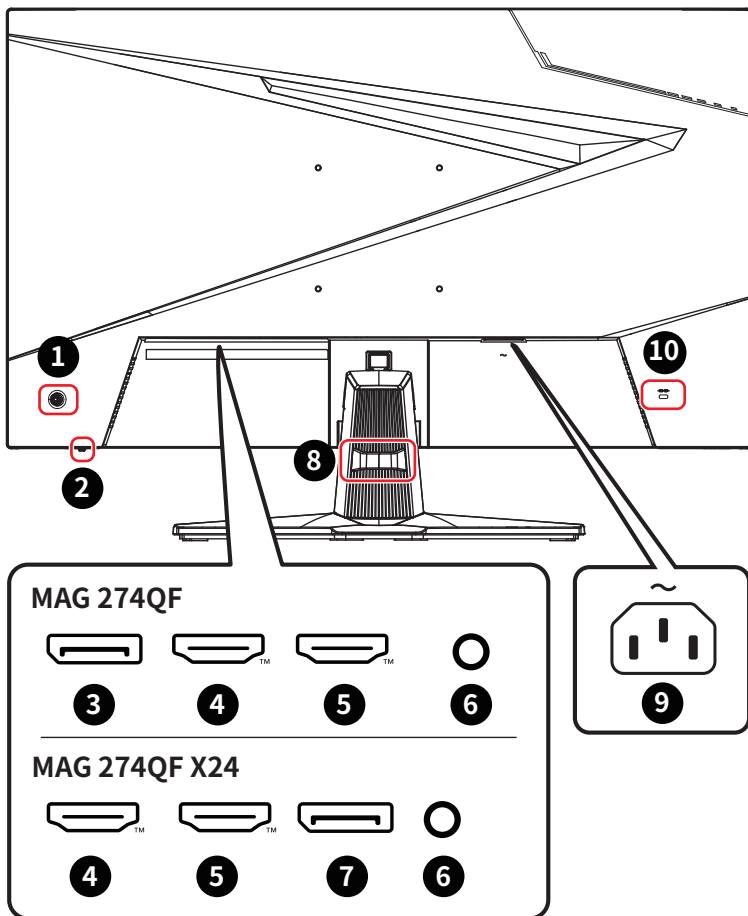

1	Nap. tl. a Navi Key (Navigačné tlačidlo)
2	LED indikátor napájania Po zapnutí monitora svieti biely indikátor. Ak nevstupuje žiadny signál, LED indikátor sa zmení na oranžový. Keď je monitor v pohotovostnom režime, svieti oranžový indikátor.
3	DisplayPort Podporuje 2560 x 1440 pri 180 Hz podľa špecifikácie v DisplayPort 1.4a.
4	 Konektor HDMI™ Podporuje HDMI™ CEC, 2560 x 1440 pri 144 Hz podľa špecifikácie v HDMI™ 2.0b.  Dôležité Na zabezpečenie optimálneho výkonu a kompatibility používajte pri pripájaní tohto monitora len káble HDMI™ certifikované oficiálnym logom HDMI™. Ďalšie informácie nájdete na https://www.hdmi.org/resource/cables.
5	 Konektor HDMI™ Podporuje 2560 x 1440 pri 144 Hz podľa špecifikácie v HDMI™ 2.0b.  Dôležité Na zabezpečenie optimálneho výkonu a kompatibility používajte pri pripájaní tohto monitora len káble HDMI™ certifikované oficiálnym logom HDMI™. Ďalšie informácie nájdete na https://www.hdmi.org/resource/cables.
6	Konektor na slúchadlá
7	DisplayPort Podporuje 2560 x 1440 pri 240 Hz podľa špecifikácie v DisplayPort 1.4a.
8	Organizér káblov
9	Napájací konektor
10	Zámok Kensington

Pripojenie monitora k počítaču

1. Vypnite počítač.
2. Pripojte obrazový kábel z monitora do počítača.
3. Pripojte sieťový napájací kábel k napájaciemu konektoru monitora. (Obrázok A)
4. Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky. (Obrázok B)
5. Zapnite monitor. (Obrázok C)
6. Po zapnutí počítača monitor automaticky rozpozná zdroj signálu.

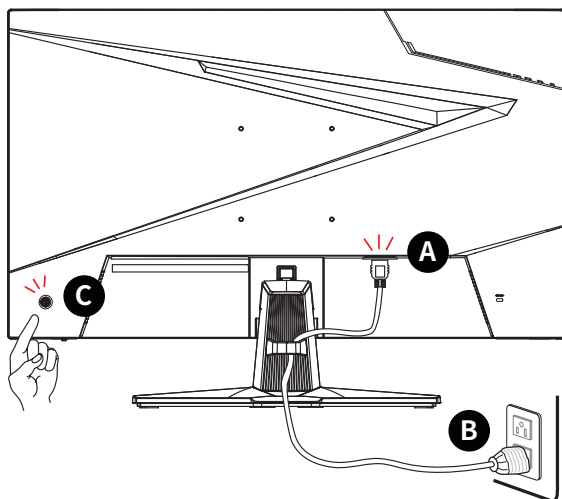

Nastavenie OSD

Táto kapitola poskytuje základné informácie o nastavení OSD.




Dôležité

Všetky informácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Navi Key (Navigačné tlačidlo)

Monitor je vybavený Navi Key (Navigačné tlačidlo), viacsmerovým ovládacím prvkom, ktorý pomáha pri pohybe v ponuke zobrazenia na obrazovke (OSD).

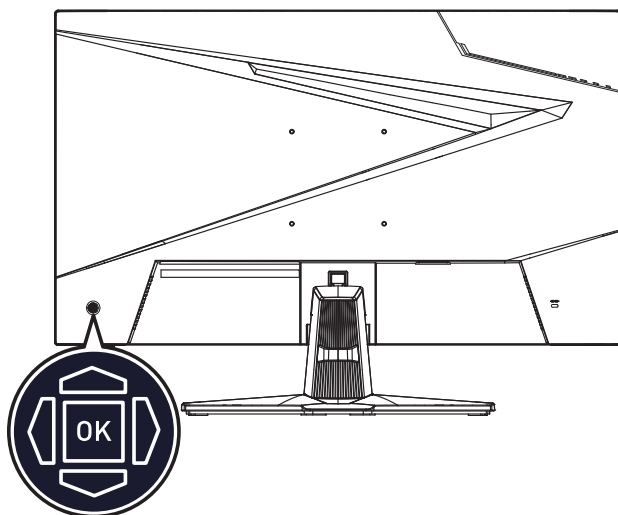

Up (Nahor)/ Down (Nadol)/ Left (Dofava)/ Right (Doprava):

- voľba ponúk a položiek funkcie
- úprava hodnôt funkcií
- vstup do/výstup z ponúk funkcií

Stlačenie (OK):


- spustenie zobrazenia na obrazovke (OSD)
- prechod do podružných ponúk
- potvrdenie voľby alebo nastavenia

Tlačidlo rýchlej voľby


- Používatelia môžu prejsť do ponúk predvolených funkcií pohybom Navi Key (Navigačné tlačidlo) Up (Nahor), Down (Nadol), Left (Dofava) alebo Right (Doprava), keď je ponuka OSD neaktívna.
- Používatelia sa môžu prispôsobiť svoje vlastné tlačidlá rýchlej voľby na prechod do rôznych ponúk funkcií.

Ponuky OSD

MAG 274QF

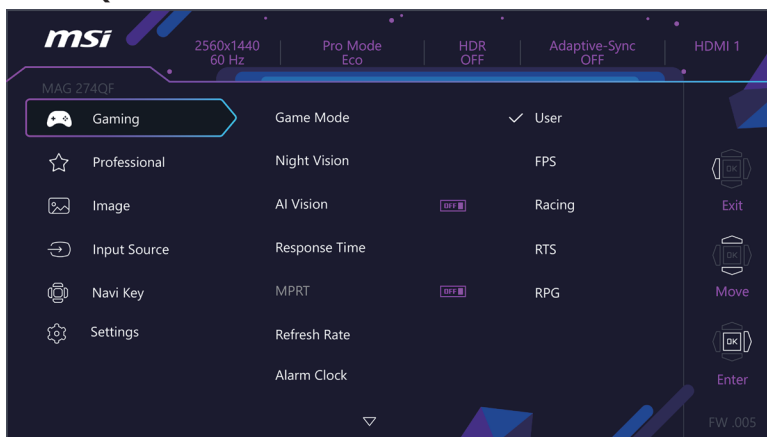

MAG 274QF X24

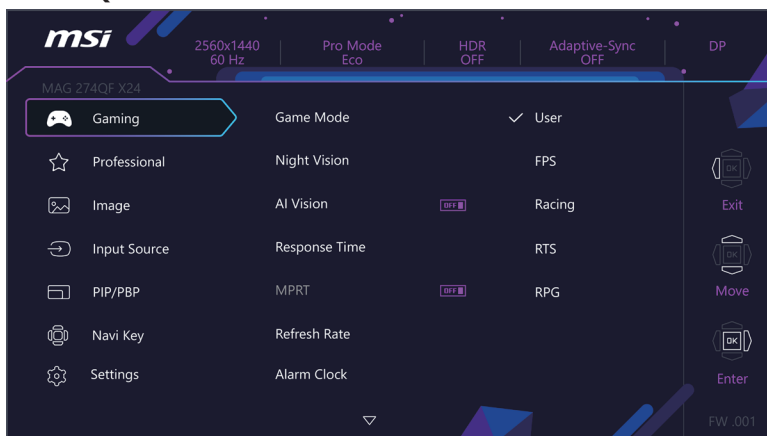

Dôležité

Pri prijímaní signálov HDR budú nasledujúce nastavenia vyznačené sivou farbou a nedostupné:

- Night Vision (Nočné videnie)
- MPRT
- Low Blue Light (Slabé modré svetlo)
- HDR
- AI Vision (Vízia AI)
- Brightness (Jas)
- Contrast (Kontrast)
- Color Temperature (Teplota farieb)
- PIP/PBP (MAG 274QF X24)
- sRGB Mode (Režim sRGB)

Gaming (Hranie hier)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2./3. úrovne	Popis												
Game Mode (Herný režim)	User (Používateľ)	- Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu. - Stlačením OK tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu. - Herný režim je v režimoch SDR aj HDR predvolene nastavený na Používateľ.												
	FPS													
	Racing (Preteké)													
	RTS													
	RPG													
Night Vision (Nočné videnie)	OFF (VYP.)	Táto funkcia optimalizuje jas pozadia a odporúča sa pre hry FPS.												
	Normal (Štandardný)													
	Strong (Vysoké)													
	Strongest (Najlepšie)													
	A.I.													
AI Vision (Vízia AI)	OFF (VYP.)	- Funkcia Vízia AI zlepšuje kvalitu obrazu na základe optimalizácie kontrastu obrázkov a jasú pozadia. - Aktivácia funkcie Vízia AI ovplyvní: <table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Nastavenie na VYP.</td></tr><tr><td>» HDCR</td><td rowspan="3">Bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» Jas</td></tr><tr><td>» Nočné videnie</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» MPRT	Nastavenie na VYP.	» HDCR	Bez možnosti voľby	» Jas	» Nočné videnie				
	Ovplyvnená funkcia		Stav funkcie											
» MPRT	Nastavenie na VYP.													
» HDCR	Bez možnosti voľby													
» Jas														
» Nočné videnie														
ON (ZAP.)														
Response Time (Čas odozvy)	Normal (Štandardný)	Nastavenie na možnosť Najrýchlejší dosiahne najkratší čas odozvy a pomôže zlepšiť rozmazanie obrazu pri hraní rýchlych hier.												
	Fast (Rýchlo)													
	Fastest (Najrýchlejší)													
MPRT	OFF (VYP.)	- MPRT je k dispozícii, keď je frekvencia obnovovania vyššia ako 85 Hz. - Aktivácia MPRT ovplyvní: <table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» Čas odozvy</td><td rowspan="2">Bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» Jas</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="4">Nastavenie na VYP.</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr><tr><td>» Vízia AI</td></tr><tr><td>» PIP/PBP (MAG 274QF X24)</td></tr><tr><td>» Rozmer obrazovky</td><td>Nastavenie na Automatický režim</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» Čas odozvy	Bez možnosti voľby	» Jas	» Adaptive-Sync	Nastavenie na VYP.	» HDCR	» Vízia AI	» PIP/PBP (MAG 274QF X24)	» Rozmer obrazovky	Nastavenie na Automatický režim
	Ovplyvnená funkcia		Stav funkcie											
» Čas odozvy	Bez možnosti voľby													
» Jas														
» Adaptive-Sync	Nastavenie na VYP.													
» HDCR														
» Vízia AI														
» PIP/PBP (MAG 274QF X24)														
» Rozmer obrazovky	Nastavenie na Automatický režim													
ON (ZAP.)														

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2./3. úrovne		Popis	
Refresh Rate (Obnovovacia frekvencia)	Location (Umiestnenie)	Left Top (Vľavo hore)	• Umiestnenie sa dá upraviť v ponuke OSD. Stlačením tlačidla OK potvrdíte a použité umiestnenie zobrazenia obnovovacej frekvencie. • Tento monitor sleduje a pracuje s predvolenou obnovovacou frekvenciou obrazovky operačného systému.	
		Right Top (Vpravo hore)		
		Left Bottom (Vľavo dolu)		
		Right Bottom (Vpravo dolu)		
		Customize (Prispôsobenie)		
	OFF (VYP.)			
	ON (ZAP.)			
Alarm Clock (Hodiny s budíkom)	Location (Umiestnenie)	Left Top (Vľavo hore)	• Po nastavení času stlačením OK tlačidla aktivujete časovač. • Používatelia musia manuálne obnoviť svoj predvolený budík po výpadku a opätovnom prúde sieťového napájania.	
		Right Top (Vpravo hore)		
		Left Bottom (Vľavo dolu)		
		Right Bottom (Vpravo dolu)		
		Customize (Prispôsobenie)		
	OFF (VYP.)			
	15:00	00:01-99:59		
	30:00			
	45:00			
	60:00			
Smart Crosshair (Inteligentný nitkový kríž) (MAG 274QF)	Icon (Ikona)	None (Žiadne)	• Táto funkcia prostredníctvom algoritmu umelej inteligencie AI zlepšuje viditeľnosť herného nitkového kríža. • Používatelia si môžu zvoliť farbu a polohu nitkového kríža.	
				
	Color (Farba)	White (Biela)		
		Red (Červená)		
		Auto (Automaticky)		
	Position (Pozícia)			
	Reset (Resetovanie)			

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2./3. úrovne		Popis							
Screen Assistance (Pomocník na obrazovke) (MAG 274QF X24)	Icon (Ikona)	None (Žiadne)	Používatelia môžu upraviť pomocníka na obrazovke Pomocník na obraz. v ktoromkoľvek režime.							
										
	Color (Farba)	White (Biela)								
		Red (Červená)								
	Position (Pozícia)									
Reset (Resetovanie)										
Adaptive-Sync	OFF (VYP.)		- Funkcia Adaptive-Sync zabraňuje trhaníu obrazu. - Aktivácia funkcie Adaptive-Sync ovplyvní: <table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td rowspan="2">Nastavenie na VYP.</td></tr><tr><td>» PIP/PBP (MAG 274QF X24)</td></tr><tr><td>» Rozmer obrazovky (MAG 274QF X24)</td><td>Nastavenie na Automatický režim</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» MPRT	Nastavenie na VYP.	» PIP/PBP (MAG 274QF X24)	» Rozmer obrazovky (MAG 274QF X24)	Nastavenie na Automatický režim
	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie								
» MPRT	Nastavenie na VYP.									
» PIP/PBP (MAG 274QF X24)										
» Rozmer obrazovky (MAG 274QF X24)	Nastavenie na Automatický režim									
ON (ZAP.)										
HDMI™ Console Mode (Režim konzoly HDMI™) (MAG 274QF X24)	Console (Konzola)		Režim Console ponúka širšiu kompatibilitu s väčším počtom konzolových zariadení.							
	PC (Počítač)									

Professional (Profesionálny)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis												
Pro Mode (Profesionálny režim)	Eco	- Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu. - Stlačením OK tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu. - Režim Pro Mode je v režime SDR predvolene nastavený na Eco a v režime HDR na User. - Aktivácia sRGB ovplyvní:<table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» Teplota farieb</td><td rowspan="2">Bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» Slabé modré svetlo</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» Teplota farieb	Bez možnosti voľby	» Slabé modré svetlo							
	Ovplyvnená funkcia		Stav funkcie											
	» Teplota farieb		Bez možnosti voľby											
	» Slabé modré svetlo													
	User (Používateľ)													
	Anti-Blue (Proti Modrej)													
Movie (Film)														
Office (Kancelária)														
	sRGB													
Low Blue Light (Slabé modré svetlo)	OFF (VYP.)	- Funkcia Slabé modré svetlo chráni vaše oči pred modrým svetlom. Funkcia Slabé modré svetlo po aktivácii upraví teplotu farieb obrazovky na žltejšie vyžarovanie. - Keď je režim Profesionálny režim nastavený na Proti Modrej, musí sa aktivovať Slabé modré svetlo.												
	ON (ZAP.)													
HDCR	OFF (VYP.)	- HDCR zlepšuje kvalitu obrazu zvýšením kontrastu obrazového obsahu. - Aktivácia HDCR ovplyvní:<table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» Jas</td><td>Bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Nastavenie na VYP.</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» Jas	Bez možnosti voľby	» MPRT	Nastavenie na VYP.						
	Ovplyvnená funkcia		Stav funkcie											
» Jas	Bez možnosti voľby													
» MPRT	Nastavenie na VYP.													
	ON (ZAP.)													
MPRT	OFF (VYP.)	- MPRT je k dispozícii, keď je frekvencia obnovovania vyššia ako 85 Hz. - Aktivácia MPRT ovplyvní:<table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» Čas odozvy</td><td rowspan="2">Bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» Jas</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="3">Nastavenie na VYP.</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr><tr><td>» Vízia AI</td></tr><tr><td>» PIP/PBP (MAG 274QF X24)</td><td rowspan="2">Nastavenie na Automatický režim</td></tr><tr><td>» Rozmer obrazovky</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» Čas odozvy	Bez možnosti voľby	» Jas	» Adaptive-Sync	Nastavenie na VYP.	» HDCR	» Vízia AI	» PIP/PBP (MAG 274QF X24)	Nastavenie na Automatický režim	» Rozmer obrazovky
	Ovplyvnená funkcia		Stav funkcie											
» Čas odozvy	Bez možnosti voľby													
» Jas														
» Adaptive-Sync	Nastavenie na VYP.													
» HDCR														
» Vízia AI														
» PIP/PBP (MAG 274QF X24)	Nastavenie na Automatický režim													
» Rozmer obrazovky														
	ON (ZAP.)													
Image Enhancement (Vylepšenie obrazu)	OFF (VYP.)	Vylepšenie obrazu zlepšuje okraje obrazu s cieľom zdokonaľiť ich ostrosť.												
	Weak (Slabé)													
	Medium (Stredný)													
	Strong (Vysoké)													
	Strongest (Najlepšie)													

Image (Obraz)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2./3. úrovne		Popis				
Brightness (Jas)	0-100		Jas upravte vhodne podľa okolitého osvetlenia.				
Contrast (Kontrast)	0-100		Kontrast upravte vhodne, aby ste uvoľnili oči.				
Sharpness (Ostrosť)	0-5		Ostrosť zlepšuje jasnosť a detaily obrazového obsahu.				
Color Temperature (Teplota farieb)	Cool (Studené)		- Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu. - Stlačením OK tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.				
	Normal (Štandardný)						
	Warm (Teplé)						
	Customization (Prispôsobenie)	R (0-100)					
		G (0-100)					
		B (0-100)					
Screen Size (Rozmer obrazovky)	Auto (Automaticky)		- Používatelia môžu upraviť Rozmer obrazovky v ktoromkoľvek režime, pri akomkoľvek rozlíšení a pri akejkoľvek obnovovacej frekvencii obrazovky. - Rozmer obrazovky 16:10 podporuje Adaptive-Sync, ale nepodporuje VRR. - Aktivácia Rozmer obrazovky 1:1 ovplyvní:<table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» PIP/PBP</td><td>Nastavenie na VYP.</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» PIP/PBP	Nastavenie na VYP.
	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie					
	» PIP/PBP	Nastavenie na VYP.					
	4:3						
	16:9						
16:10 (MAG 274QF)							
1:1							



Dôležité

Rozmer obrazovky 1:1 znamená zobrazenie obsahu v jeho pôvodnom rozlíšení. Táto možnosť je deaktivovaná, keď je monitor nastavený na svoje natívne rozlíšenie.

Input Source (Vstupný zdroj)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis
HDMI™ 1		Používatelia môžu upraviť Vstupný zdroj v ktoromkoľvek režime.
HDMI™ 2		
DP		
Auto Scan (Automatické skenovanie)	OFF (VYP.)	- Používatelia môžu použiť navigačné tlačidlo na voľbu Vstupného Zdroja v nižšie uvedenom stave: - Pokiaľ sa „Automatické skenovanie“ nastavilo na „VYP.“ a monitor je v úspornom režime. - Pokiaľ sa na monitore zobrazuje okno s hlásením „No Signal“ (Žiadny signál).
	ON (ZAP.)	

PIP/PBP (MAG 274QF X24)

Ponuka 1. úrovne		Ponuka 2./3. úrovne		Popis														
OFF (VYP.)				• PIP (Obraz v obraze) umožňuje používateľom súčasne zobrazovať viaceré zdroje obrazu na jednej obrazovke. Jeden program sa zobrazuje na celú obrazovku súčasne s jedným alebo viacerými programami zobrazenými vo vložených oknách. • PBP (Obraz vedľa obrazu) je podobná funkcia, ktorá zobrazuje dva vložené zdroje vedľa seba na obrazovke. • Prepnutí obrazu umožňuje používateľom prepínať medzi primárnym a sekundárnym vstupným zdrojom. • Ak je k dispozícii len jeden vstup signálu, Prepnutí obrazu a Prepínanie zvuku bude vytienený. • Aktivácia funkcie PIP/PBP ovplyvní:<table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» Čas odozvy</td><td rowspan="3">Bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» HDMI™ Console Mode (Režim konzoly HDMI™)</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td>Nastavenie na VYP.</td></tr><tr><td>» HDMI™ CEC</td><td rowspan="2">Nastavenie na vypnutie a bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» Režim konzoly HDMI™</td></tr><tr><td>» MPRT</td><td rowspan="3">Nastavenie na automatický režim a bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» PIP: Rozmer obrazovky 1:1</td></tr><tr><td>» PBP: Rozmer obrazovky</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» Čas odozvy	Bez možnosti voľby	» HDMI™ Console Mode (Režim konzoly HDMI™)	» Adaptive-Sync	Nastavenie na VYP.	» HDMI™ CEC	Nastavenie na vypnutie a bez možnosti voľby	» Režim konzoly HDMI™	» MPRT	Nastavenie na automatický režim a bez možnosti voľby	» PIP: Rozmer obrazovky 1:1	» PBP: Rozmer obrazovky
Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie																	
» Čas odozvy	Bez možnosti voľby																	
» HDMI™ Console Mode (Režim konzoly HDMI™)																		
» Adaptive-Sync		Nastavenie na VYP.																
» HDMI™ CEC	Nastavenie na vypnutie a bez možnosti voľby																	
» Režim konzoly HDMI™																		
» MPRT	Nastavenie na automatický režim a bez možnosti voľby																	
» PIP: Rozmer obrazovky 1:1																		
» PBP: Rozmer obrazovky																		
PIP	Source (Zdroj)	HDMI™1																
		HDMI™2																
		DP																
	PIP Size (Rozmer PIP)	Small (Malý)																
		Medium (Stredný)																
		Large (Veľký)																
	Location (Umiestnenie)	Left Top (Vľavo hore)																
		Right Top (Vpravo hore)																
		Left Bottom (Vľavo dolu)																
Right Bottom (Vpravo dolu)																		
Display Switch (Prepnutí obrazu)																		
Audio Switch (Prepínanie zvuku)																		
PBP	Source (Zdroj) 1	HDMI™1																
		HDMI™2																
		DP																
	Source (Zdroj) 2	HDMI™1																
		HDMI™2																
		DP																
	Display Switch (Prepnutí obrazu)																	
	Audio Switch (Prepínanie zvuku)																	

Navi Key (Navigačné tlačidlo)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis
Up (Nahor)	OFF (VYP.)	Všetky položky Navigačné tlačidlo sa dajú upraviť prostredníctvom Ponuky zobrazenia na obrazovke OSD.
Down (Nadol)	Brightness (Jas)	
Left (Dolava)	Game Mode (Herný režim)	
Right (Doprava)	Smart Crosshair (Inteligentný nitkový križ) (MAG 274QF)	
	Screen Assistance (Pomocník na obrazovke) (MAG 274QF X24)	
	Alarm Clock (Hodiny s budíkom)	
	Input Source (Vstupný zdroj)	
	PIP/PBP (MAG 274QF X24)	
	Refresh Rate (Obnovovacia frekvencia)	
	Info. On Screen (Info. na obrazovke)	
	Night Vision (Nočné videnie)	

Settings (Nastavenie)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis
Language (Jazyk)	繁體中文	- Používatelia musia stlačiť OK tlačidlo na potvrdenie a uplatnenie nastavenia jazyka. - Jazyk je nezávislé nastavenie. Vlastný jazyk používateľa má prednosť pred predvoleným nastavením z výroby. Keď používatelia nastavlia položku Resetovanie na možnosť Áno, položka Jazyk sa nezmení.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Ďalšie jazyky budú dostupné čoskoro)	
Transparency (Priehľadnosť)	0-5	Používatelia môžu upraviť Priehľadnosť v ktoromkoľvek režime.
OSD Time Out (Trvanie zobrazenia OSD)	5-30 s	Používatelia môžu upraviť Trvanie zobrazenia OSD v ktoromkoľvek režime.
Power Button (Nap. tl.)	OFF (VYP.)	Pri nastavení na vypnutie môžu používatelia stlačením hlavného vypínača vypnúť monitor.
	Standby (Poh. rež.)	Pri nastavení do Poh. rež. môžu používatelia stlačením hlavného vypínača vypnúť zobrazovací panel a podsvietenie.

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis
Info. On Screen (Info. na obrazovke)	OFF (VYP.)	Informácie týkajúce sa stavu monitora sa zobrazia na pravej strane obrazovky.
	ON (ZAP.)	
HDMI™ CEC	OFF (VYP.)	- HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) podporuje konzoly Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S a rôzne audiovizuálne zariadenia, ktoré sú kompatibilné s CEC. - Ak je funkcia HDMI™ CEC zapnutá: - Monitor sa automaticky zapne, keď sa zapne zariadenie s funkciou CEC. - Po vypnutí monitora prejde zariadenie s funkciou CEC do úsporného režimu. - Keď sa pripojí konzola Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ alebo Xbox Series X S, herný režim Game Mode a profesionálny režim Pro Mode sa automaticky nastaví do predvolených režimov a neskôr si ich používateľ môže upraviť podľa vlastných preferencií.
	ON (ZAP.)	
Reset (Resetovanie)	YES (ÁNO)	Používatelia môžu resetovať a obnoviť nastavenia na pôvodné predvolené nastavenia OSD v ktoromkoľvek režime.
	NO (NIE)	

Technické údaje

Monitor		MAG 274QF	MAG 274QF X24
Veľkosť		27-palcový	
Zakrivenie		Plochý	
Typ panela		Rapid IPS	
Rozlíšenie		2560 x 1440 (WQHD)	
Pomer strán		16:9	
SDR Jas (nity)		250	
Kontrastný pomer		1000:1	
Obnovovacia frekvencia		180 Hz	240 Hz
Čas odozvy		• 1 ms (MPRT) • 0,5 ms (GtG)	
Vstup/výstup		• DisplayPort 1 ks • Konektor HDMI™, 2 ks • Konektor na slúchadlá, 1 ks	
Pozorovacie uhly		178° (H) , 178° (V)	
DCI-P3*/sRGB		97 %/127 %	96 %/130 %
Povrchová úprava		Antireflexná	
Počet farieb		1,07B ,10-bitové (8-bitové + FRC)	
Možnosti napájania monitora		100 až 240 V str. prúd~, 50/60 Hz 1,1 A	100 až 240 V str. prúd~, 50/60 Hz 1,5 A
Spotreba elektrickej energie (zvyčajná)		Pri zapnutí < 48 W Pohotovostný režim < 0,5 W Pri vypnutí < 0,3 W	Pri zapnutí < 57 W Pohotovostný režim < 0,5 W Pri vypnutí < 0,3 W
Nastavenie (sklon)		-5° až 20°	
Zámok Kensington		Áno	
Montáž VESA		• Typ dosky: 100 x 100 mm • Typ skrutiek: M4 x 10 mm	
Rozmery (š x h x v)		613,5 x 249,7 x 438,5 mm	
Hmotnosť	Čistá	4,70 kg	
	Hrubá	6,55 kg	

Monitor		MAG 274QF	MAG 274QF X24
Prostredie	Prevádzka	• Teplota: 0°C až 40°C • Vlhkosť: 20 % až 90 %, bez kondenzácie • Nadmorská výška: 0 až 5000m	
	Úložisko	• Teplota: -20°C až 60°C • Vlhkosť: 10 % až 90 %, bez kondenzácie	

* Podľa testovacích noriem CIE1976.

Predvolené zobrazovacie režimy



Dôležité

- Všetky informácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- HDMI™ VRR (Variable Refresh Rate - Premennivá obnovovacia frekvencia) sa synchronizuje s funkciou Adaptive-Sync (ZAP. / VYP.). Na zistenie stavu zapnutia/vypnutia VRR skontrolujte Adaptive-Sync.

MAG 274QF

Štandardný predvolený režim

Štandardné	Rozlíšenie		HDMI™	DP
VGA	640x480	pri 60Hz	V	V
		pri 67Hz	V	V
		pri 72Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
Režim Dos	720x480	pri 60Hz	V	V
	720x576	pri 50Hz	V	V
SVGA	800x600	pri 56Hz	V	V
		pri 60Hz	V	V
		pri 72Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
XGA	1024x768	pri 60Hz	V	V
		pri 70Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
SXGA	1280x1024	pri 60Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
WXGA+	1440x900	pri 60Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050	pri 60Hz	V	V
Full HD	1920x1080	pri 60Hz	V	V
QHD	2560x1440	pri 60Hz	V	V
		pri 85Hz		V
		pri 120Hz	V	V
		pri 144Hz	V	
		pri 165Hz		V
		pri 180Hz		V

Štandardné	Rozlíšenie		HDMI™	DP
Rozlíšenie pri časovaní obrazu	480P		V	V
	576P		V	V
	720P		V	V
	1080P	pri 50Hz	V	V
		pri 60Hz	V	V
		pri 120Hz	V	V
	2160P	pri 50Hz	V	
		pri 60Hz	V	
HDMI™ VRR	Používa sa pre VRR na PS5		V	

Rozmer obrazovky 16:10 (Bez podpory HDR)

Štandardné	Rozlíšenie		HDMI™	DP
VGA	640x480	pri 60Hz	V	V
		pri 67Hz	V	V
		pri 72Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
Režim Dos	720x480	pri 60Hz	V	V
	720x576	pri 50Hz	V	V
SVGA	800x600	pri 56Hz	V	V
		pri 60Hz	V	V
		pri 72Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
XGA	1024x768	pri 60Hz	V	V
		pri 70Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
SXGA	1280x1024	pri 60Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
WXGA+	1440x900	pri 60Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050	pri 60Hz	V	V
QHD+	2560 x 1600	pri 60Hz	V	V
		pri 85Hz	V	V
		pri 120Hz	V	V
		pri 144Hz		V

Štandardné	Rozlíšenie		HDMI™	DP
Rozlíšenie pri časovaní obrazu	480P		V	V
	576P		V	V
	720P		V	V
	1080P	pri 50Hz	V	V
		pri 60Hz	V	V
		pri 120Hz	V	V
	2160P	pri 50Hz	V	
		pri 60Hz	V	

MAG 274QF X24

Štandardný predvolený režim (Režim konzoly HDMI™ VYP.)

Štandardné	Rozlíšenie		HDMI™	DP
VGA	640x480	pri 60Hz	V	V
		pri 67Hz	V	V
		pri 72Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
SVGA	800x600	pri 56Hz	V	V
		pri 60Hz	V	V
		pri 72Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
XGA	1024x768	pri 60Hz	V	V
		pri 70Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
SXGA	1280x1024	pri 60Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
WXGA+	1440x900	pri 60Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050	pri 60Hz	V	V
QHD	2560x1440	pri 60Hz	V	V
		pri 120Hz	V	V
		pri 144Hz	V	
		pri 240Hz		V

Štandardné	Rozlíšenie		HDMI™	DP
Rozlíšenie pri časovaní obrazu	480P		V	V
	576P		V	V
	720P		V	V
	1080P	pri 60Hz	V	
		pri 120Hz	V	
HDMI™ VRR	Používa sa pre VRR na PS5		V	

Režim konzoly HDMI™ ZAP.

Štandardné	Rozlíšenie		HDMI™	DP
VGA	640x480	pri 60Hz	V	V
		pri 67Hz	V	V
		pri 72Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
SVGA	800x600	pri 56Hz	V	V
		pri 60Hz	V	V
		pri 72Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
XGA	1024x768	pri 60Hz	V	V
		pri 70Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
SXGA	1280x1024	pri 60Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
WXGA+	1440x900	pri 60Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050	pri 60Hz	V	V
QHD	2560x1440	pri 60Hz	V	V
		pri 120Hz	V	V
		pri 144Hz	V	
		pri 240Hz		V

Štandardné	Rozlíšenie		HDMI™	DP
Rozlíšenie pri časovaní obrazu	480P		V	V
	576P		V	V
	720P		V	V
	1080P	pri 60Hz	V	
		pri 120Hz	V	
	2560x1080	pri 60Hz	V	
		pri 120Hz	V	
	2160P	pri 50Hz	V	
		pri 60Hz	V	
HDMI™ VRR	Používa sa pre VRR na PS5		V	

Režim PIP (Bez podpory HDR)

Štandardné	Rozlíšenie		HDMI™	DP
Full HD	1920x1080	pri 60Hz		V
QHD	2560x1440	pri 60Hz	V	V
UHD	3840x2160	pri 60Hz		V
Rozlíšenie pri časovaní obrazu	720P		V	
	1080P	pri 60Hz	V	
		pri 120Hz	V	
	2160P	pri 50Hz	V	
		pri 60Hz	V	

Režim PBP (Bez podpory HDR)

Štandardné	Rozlíšenie		HDMI™	DP
Rozlíšenie pri časovaní obrazu	720P		V	V
	1080P	pri 60Hz	V	V
Používa sa pre zobrazenie na celú obrazovku v režime PBP	1280x1440	pri 60Hz	V	V

Riešenie problémov

LED indikátor napájania nesvieti.

- Znova stlačte tlačidlo napájania monitora.
- Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel monitora.

Žiadny obraz.

- Skontrolujte, či je grafická karta počítača správne nainštalovaná.
- Skontrolujte, či sú počítač a monitor pripojené k elektrickej zásuvke a zapnuté.
- Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.
- Počítač je možno v pohotovostnom režime. Monitor aktivujete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Obraz na obrazovke nemá správnu veľkosť alebo nie je v strede.

- Pozrite si predvolené režimy zobrazenia, aby ste mohli nastaviť počítač na nastavenie vhodné pre zobrazenie monitora.

Nefunguje funkcia zapojenia a spustenia.

- Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel monitora.
- Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.
- Skontrolujte, či sú počítač a grafická karta kompatibilné s funkciou zapojenia a spustenia.

Ikony, typ písma alebo obrazovka sú neostré, rozmazané alebo majú problémy s farbami.

- Nepoužívajte žiadne predlžovacie obrazové káble.
- Nastavte jas a kontrast.
- Nastavte farby RGB alebo doladte teplotu farieb.
- Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.
- Skontrolujte výskyt ohnutých kolíkov na konektore signálneho kábla.

Monitor začína blikať alebo zobrazuje vzblnenie.

- Zmeňte obnovovaciu frekvenciu tak, aby zodpovedala možnostiam vášho monitora.
- Aktualizujte ovládače grafickej karty.
- Nepribližujte sa s monitorom k elektrickým zariadeniam, ktoré môžu spôsobovať elektromagnetické rušenie (EMI).

Bezpečnostné pokyny

- Dôsledne a dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny.
- Musia sa dodržiavať všetky upozornenia a výstrahy nachádzajúce sa na zariadení a v návode na používanie.
- Servis zverte len kvalifikovanému personálu.

Napájanie

- Uistite sa, že je napájacie napätie v rámci bezpečného rozsahu a že pred pripojením zariadenia do sieťovej elektrickej zásuvky bolo správne nastavené na hodnotu 100 – 240 V.
- Ak je napájací kábel vybavený 3-kolíkovou zástrčkou, nevyraďujte z činnosti ochranný uzemňovací kolík zástrčky. Zariadenie musí byť zapojené do uzemnenej sieťovej elektrickej zásuvky.
- Overte, či elektrická rozvodná sústava na mieste inštalácie obsahuje istič s menovitými technickými parametrami 120/240 V, 20 A (maximálne).
- Aby sa dosiahla nulová spotreba energie počas určitej doby nepoužívania zariadenia, vždy odpojte od neho sieťový napájací kábel alebo vypnite prívod prúdu do sieťovej elektrickej zásuvky.
- Sieťový kábel uložte tak, aby naň nemohli ľudia stúpiť. Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na sieťovom kábli.
- Ak sa toto zariadenie dodáva s adaptérom, použite len sieťový adaptér dodaný spoločnosťou MSI, ktorý je schválený na používanie s týmto zariadením.

Prostredie

- Aby sa zamedzilo možnosti zranení súvisiacich s teplom alebo prehriatím zariadenia, neumiestňujte zariadenie na mäkký, nestabilný povrch ani nezakrývajte jeho vzduchové ventilátory.
- Zariadenie používajte len na tvrdom, plochom a stabilnom povrchu.
- Aby nedošlo k prevráteniu zariadenia, zaistite zariadenie k pracovnému stolu, stene alebo pevnému predmetu pomocou upevňovacieho prvku na ochranu proti prevráteniu, ktorý pomôže správne podoprieť zariadenie a zachová ho bezpečne na mieste.
- Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom, uchovávajte toto zariadenie mimo vlhkosti a vysokej teploty.
- Nenechávajte Zariadenie v prostredí bez klimatizácie s teplotou skladovania nad 60°C alebo pod -20°C, čo by mohlo poškodiť Zariadenie.

- Maximálna prevádzková teplota je približne 40°C.
- Pri čistení zariadenia nezabudnite odpojiť napájaciu zástrčku. Na čistenie zariadenia použite radšej mäkkú handričku namiesto priemyselnej chemikálie. Do otvoru nikdy nenalievajte žiadnu kvapalinu, ktorá by mohla poškodiť zariadenie alebo spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Predmety so silným magnetickým poľom alebo elektrické zariadenia vždy uchovávajte mimo zariadenia.
- Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie skontrolovať v servise:
 - Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.
 - Do zariadenia prenikla kvapalina.
 - Zariadenie bolo vystavené pôsobeniu vlhkosti.
 - Zariadenie nefunguje správne alebo nie je možné dosiahnuť jeho fungovanie podľa návodu na používanie.
 - Zariadenie spadlo a poškodilo sa.
 - Zariadenie vykazuje zjavné známky poškodenia.

Osvedčenie TÜV Rheinland

Osvedčenie skúšobnej organizácie TÜV Rheinland na Low Blue Light (Slabé modré svetlo)

Ukázalo sa, že modré svetlo spôsobuje únavu očí a nepohodlie. MSI teraz ponúka monitory s osvedčením skúšobnej organizácie TÜV Rheinland na slabé modré svetlo na zabezpečenie pohodlia a zdravia pre oči. Na zníženie príznakov pri dlhodobom vystavení obrazovke a modrému svetlu postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.



- Obrazovku umiestnite 20 - 28 palcov (50 - 70 cm) od vašich očí a trochu pod úroveň očí.
- Občasné vedomé žmurkanie očami pomôže po dlhodobom sedení pred obrazovkou znížiť namáhanie očí.
- Každé 2 hodiny si robte 20-minútové prestávky.
- Počas týchto prestávok odvráťte zrak od obrazovky a aspoň 20 sekúnd sa pozerajte na vzdialený objekt.
- Počas týchto prestávok si uvoľnite únavu alebo bolesť natáhovaním tela.
- Zapnite voliteľnú funkciu Slabé modré svetlo.

Osvedčenie skúšobnej organizácie TÜV Rheinland o prevádzke Flicker Free (Bez blikania)

- Skúšobná organizácia TÜV Rheinland podrobila tento výrobok skúške, aby zistila, či displej produkuje viditeľné a neviditeľné blikanie pre ľudské oči, čo spôsobuje namáhanie očí a používateľov.
- Skúšobná organizácia TÜV Rheinland vydala katalóg skúšok, v ktorom sú uvedené minimálne štandardy pri rôznych frekvenčných rozsahoch. Katalóg skúšok je založený na platných medzinárodných štandardoch alebo štandardoch, ktoré sú v priemysle bežné, a presahuje tieto požiadavky.
- Výrobok bol podľa týchto kritérií podrobený skúške v laboratóriu.
- Kľúčové slovo „Bez blikania“ potvrdzuje, že toto zariadenie nespôsobuje viditeľné ani neviditeľné blikanie, ktoré je uvedené v tejto norme, v rozsahu 0 - 3 000 Hz pri rôznych nastaveniach jasu.
- Displej nepodporuje funkciu Bez blikania, keď je zapnutá funkcia Ochrana proti rozmazaniu pri pohybe/MPRT. (Dostupnosť funkcie Ochrana proti rozmazaniu pri pohybe/MPRT sa líši podľa jednotlivých výrobkov.)

Regulačné poznámky

Zhoda CE

Tento výrobok sa skúšal a zistilo sa, že je v zhode s harmonizovanými normami pre IT zariadenia uverejnenými v rámci smerníc Oficiálneho vestníka Európskej únie.



Prehlásenie o rádiový frekvenčnom rozhraní podľa FCC-B

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiový komunikácie. Neexistuje však záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie vysielania nevyskytne. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť odstrániť toto rušenie pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:



- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom okruhu, než ten, v ktorom je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže.

1. poznámka

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre posúdenie zhody, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie.

2. poznámka

Tienené prepojovacie káble a sieťový AC kábel, ak je dodaný, sa musia používať za účelom splnenia emisných limitov.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Toto zariadenie sa môže používať po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

MSI Computer Corp.

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626) 913-0828

www.msi.com

Vyhlásenia smernice o zbere a recyklácii elektrického a elektronického odpadu

Európska únia: Tento symbol na výrobku znamená, že tento výrobok sa nemôže likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Namiesto toho je vaša zodpovednosťou likvidovať vaše opotrebované elektrické a elektronické zariadenia ich odovzdaním určenému zbernému miestu na recykláciu. Viac informácií o tom, kde môžete odovzdať svoje opotrebované zariadenie na recykláciu, získate od svojho miestneho obecného úradu, svojho poskytovateľa služieb na likvidáciu komunálneho odpadu alebo od predajne, v ktorej ste daný výrobok zakúpili.



Informácie o chemických látkach

Informácie MSI o chemických látkach vo výrobkoch v súlade s predpismi o chemických látkach, ako napríklad nariadenie EU REACH (nariadenie ES č. 1907/2006 vydané Európskym parlamentom a Komisiou) si môžete pozrieť na internetovej stránke:

<https://csr.msi.com/global/index>

Vyhlásenie RoHS

Vyhlásenie o materiáli podľa japonského nariadenia č. JIS C 0950

Výrobcovia majú podľa japonských zákonných požiadaviek, ktoré definuje špecifikácia JIS C 0950, povinnosť poskytovať vyhlásenia o materiáli pre určité kategórie elektronických výrobkov, ktoré sú ponúkané na predaj po 1.7.2006.

<https://csr.msi.com/global/Japan-JIS-C-0950-Material-Declarations>

Indická smernica RoHS

Tento výrobok vyhovuje „indickému nariadeniu o elektronickom odpade (hospodárstvo a manipulácia) z roku 2016“ a zakazuje používať olovo, ortuť, šesťmocný chróm, polybrómované bifenyle alebo polybrómované difenylétery v koncentráciách nad 0,1 % hmotnosti a 0,01 % hmotnosti pre kadmium, okrem výnimiek, ktoré sa uvádzajú v prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu.

Smernica o zbere a recyklácii elektroodpadu (EEE) v Turecku

Je v súlade so smernicami EEE Tureckej republiky.

Obmedzenie používania nebezpečných látok pre Ukrajinu

Toto zariadenie spĺňa požiadavky technického predpisu schváleného uznesením č. 139 Kabinetu ministrov Ukrajiny dňa 10. 3. 2017, pokiaľ ide o obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Vietnamská smernica RoHS

Všetky výrobky vyrobené spoločnosťou MSI musia od 1.12.2012 vyhovovať Obežníku č. 30/2011/TT-BCT, ktorý dočasne riadi povolené limity pre niektoré nebezpečné látky v elektronických a elektrických výrobkoch.

Funkcie ekologicky neškodného výrobku

- Znížená spotreba elektrickej energie počas používania a v pohotovostnom režime
- Limitované používanie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie
- Ľahká demontáž a recyklovanie
- Podporovaním recyklovania sa znižuje využívanie prírodných zdrojov
- Predĺžená životnosť výrobku prostredníctvom jednoduchých vylepšení
- Politika spätného vrátenia umožňuje znižovať tvorbu tuhého odpadu

Environmentálna politika

- Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby umožňoval správne opätovné použitie dielov a recyklovanie, preto by sa na konci svojej životnosti nemal odhadzovať.
- Používatelia by mali na konci životnosti výrobkov kontaktovať miestneho autorizovaného predajcu ohľadne ich zberu pre ďalšie recyklovanie a likvidáciu.
- Navštívte internetovú stránku MSI <https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste> a vyhľadajte si najbližšieho distribútora, ktorý vám poskytne ďalšie informácie ohľadne recyklovania.



Výstraha!

Nadmerné používanie obrazoviek pravdepodobne ovplyvní zrak.

Odporúčania:

1. Urobte si 10-minútovú prestávku každých 30 minút používania obrazovky.
2. Deti mladšie ako 2 roky by nemali vôbec tráviť čas pri obrazovke. Pre deti staršie ako 2 roky by sa mal vymedziť čas strávený pri obrazovke na menej ako jednu hodinu denne.

Poznámky týkajúce sa autorských práv a ochranných známk

msi

MSI

微星

微星科技
MICRO-STAR INTERNATIONAL



Autorské práva © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Použité logo MSI je registrovaná ochranná známka spoločnosti Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všetky ostatné uvedené značky a názvy môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov. Žiadna záruka čo sa týka presnosti alebo úplnosti nie je výslovná ani predpokladaná. MSI si vyhradzuje právo vykonávať zmeny tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Pojmy HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress a logá HDMI™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technická podpora

Pokiaľ sa v rámci vášho výrobku vyskytne problém, ktorého riešenie nenájdete v návode na obsluhu, kontaktujte svoje nákupné miesto alebo miestneho distribútora. Prípadne môžete nájsť ďalšie rady na stránke <https://www.msi.com/support/>.