

# SENCOR®

SFN 9025WH



## INTELIGENTNÝ STĽPOVÝ OCHLADZOVAČ VZDUCHU

Preklad pôvodného návodu







# SENCOR®

SFN 9025WH



**A**

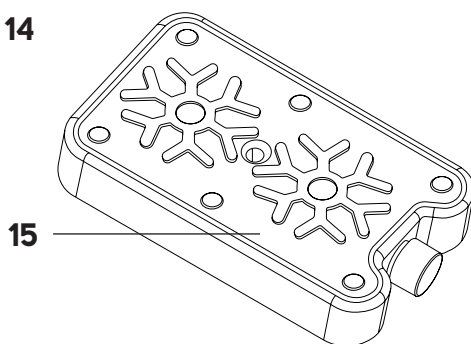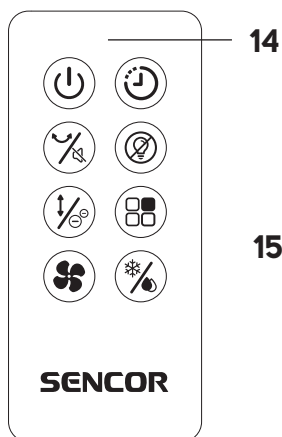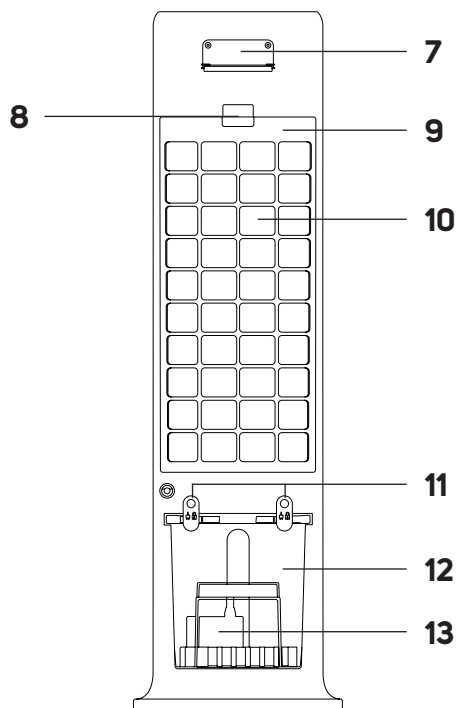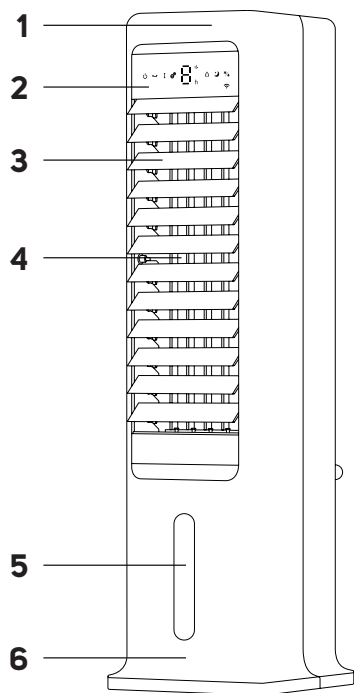

**B**

LEFT-RIGHT  
3s SOUND ON/OFF



UP-DOWN  
3s ANION ON/OFF



SPEED



TIMER



MODE  
3s Wi-Fi RESET



COOLER  
HUMIDIFIER

**C**


h

10








11

**D**

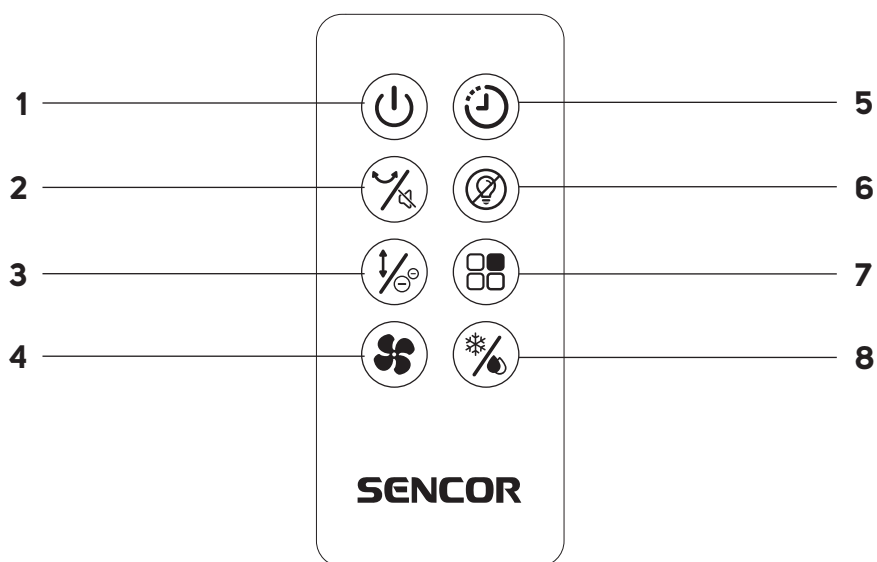

**E**

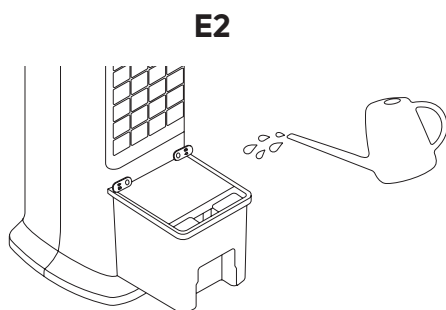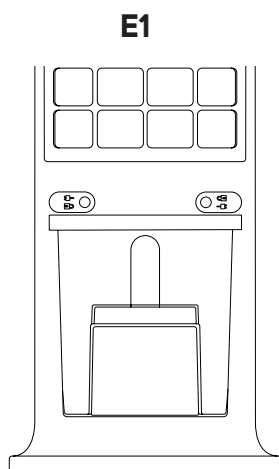

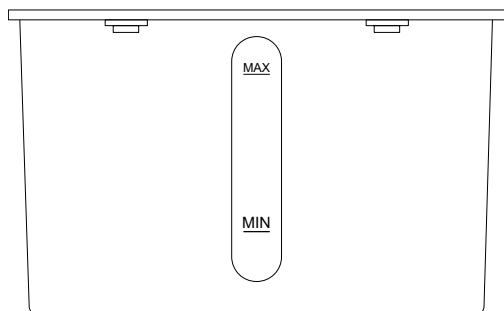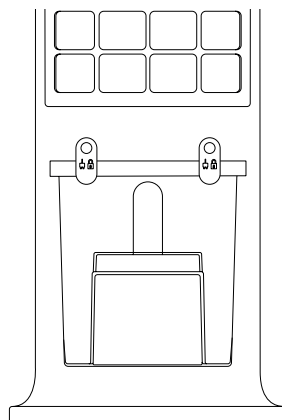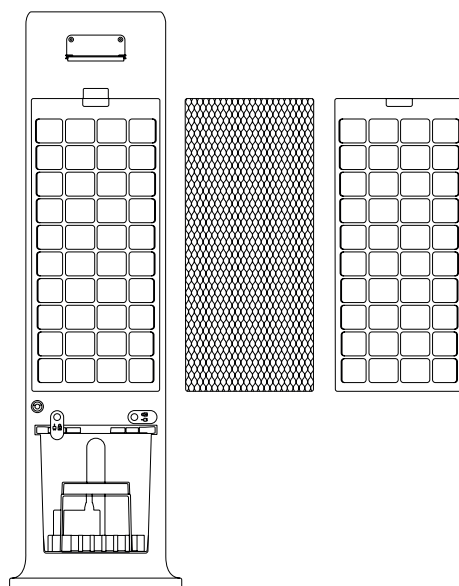**E****E3****E4****F**

## **Dôležité bezpečnostné pokyny**

### **ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prírodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prírodným káblom.
- Zásobník na vodu je označený ryskami minima a maxima. Vždy sa uistite, že voda dosahuje aspoň k ryske minima. Nikdy neplňte zásobník nad rysku maxima.
- Pri používaní spotrebiča mu venujte pozornosť, pretože produkuje vodnú paru.
- Pri plnení alebo čistení odpojte spotrebič vytiahnutím vidlice zo zásuvky.
- Vysoké hodnoty vlhkosti môžu podporovať rast biologických organizmov v životnom prostredí.
- Nedovoľte, aby oblasť okolo spotrebiča zvlhla alebo bola mokrá. Ak sa vyskytne zvýšená vlhkosť (orosenie),

prepnite spotrebič na nižší výkon. Ak nie je možné výkon spotrebiča znížiť, používajte spotrebič prerušovane. Nedovoľte, aby nasiakavé materiály ako koberce, záclony, závesy alebo obrusy zvlhli.

- Nikdy nenechávajte vodu v nádržke, keď sa spotrebič nepoužíva.
- Pred uložením spotrebič vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším použitím spotrebič vyčistite.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti, kancelárii a podobných priestoroch. Nie je určený na komerčné účely.
- Spotrebič nepoužívajte v miestnostiach, kde sa skladujú horľavé alebo výbušné chemikálie, v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič umiestňujte iba na čistý, rovný, suchý, hladký a stabilný povrch. Neumiestňujte ho na nestabilné povrchy, ako napr. na koberec s hustými dlhými vláknami.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Spotrebič nepoužívajte na odkladanie predmetov.



Nádržku na vodu čistite každé 3 dny.

.....

#### Ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte k iba riadne uzemnenej sieťovej zásuvke. Sieťová zásuvka, ku ktorej spotrebič pripojíte, musí byť voľne prístupná, aby bolo možné rýchlo odpojiť privodný kábel od zdroja elektrickej energie v prípade nutnosti.
- Privodný kábel inštalujte tak, aby sa oň nezakopávalo.
- Ak je spotrebič vybavený pojazdovými kolieskami, pri manipulácii s ním dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby napr. nespadol zo schodov alebo nezišiel zo šikmej plochy. Aby nedošlo k prevrhnutiu spotrebiča, nesnažte sa kolieskami prechádzať cez koberec.
- Nedotýkajte sa mokrymi rukami spotrebiča, ktorý je pripojený k sieťovej zásuvke.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti sprchy, bazéna a pod., nestríkajte naň vodu alebo inú tekutinu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Otvory na nasávanie alebo výstup vzduchu nezakrývajte ani do nich nekladajte žiadne predmety. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pri prevádzke musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte bez riadne inštalovaného vodného alebo prachového filtra.

- Zásobník naplňujte iba čistou studenou vodou. Nepriďavajte do nej žiadne iné prísady, ako sú napr. osviežovače vzduchu, esenciálne oleje a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Zásobník nenaplňujte nad rysku maxima.
- Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky v režime chladenia a zvlhčovania, uistite sa, že hladina vody v zásobníku dosahuje aspoň k ryske minima.
- Na vypnutie spotrebiča používajte príslušné tlačidlo na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači. Spotrebič nevypínajte odpojením prírodného kábla od zásuvky.
- Zo zdravotných dôvodov nevystavujte seba ani zvieratá priamemu prúdeniu chladného vzduchu na dlhý čas.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky pred jeho zostavením alebo rozobratím, ak ho nebudete používať, pred plnením, čistením alebo jeho premiestnením.
- Čistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Spotrebič premiestňujte, skladujte a prepravujte vo zvislej polohe.
- Nepokúšajte sa demontovať vonkajší plášť spotrebiča.
- Spotrebič odpojajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prírodného kábla alebo zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

## VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:  
Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.



### LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného komunálneho odpadu. Použité batérie odovzdajte na riadnu likvidáciu na miestach určených na ich spätný odber.

# SK Inteligentný stĺpový ochladzovač vzduchu

## Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

### POPIS SPOTREBIČA

- |    |                                                    |     |                                        |
|----|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| A1 | Ovládací panel                                     | A8  | Zámka na uvoľnenie zadnej mriežky      |
| A2 | Displej                                            | A9  | Zadná mriežka                          |
| A3 | Pohyblivé horizontálne lamely                      | A10 | Filter (umiestnený za zadnou mriežkou) |
| A4 | Pohyblivé vertikálne lamely (umiestnené vo vnútri) | A11 | Otočné poistky zásobníka na vodu       |
| A5 | Ukazovateľ hladiny vody s ruskými MIN a MAX        | A12 | Výberateľný zásobník na vodu           |
| A6 | Základňa ochladzovača                              | A13 | Čerpadlo                               |
| A7 | Držadlo/Priestor na uloženie diaľkového ovládania  | A14 | Diaľkové ovládanie                     |
|    |                                                    | A15 | Chladiace boxy (2 ks)                  |

### POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

- |    |                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 | Tlačidlo  na zapnutie/vypnutie                                                                                    | B3 | Tlačidlo  na pohyb horizontálnych lamiel hore a dole; zapnutie/vypnutie funkcie ionizácie (stlačte na 3 s) |
| B2 | Tlačidlo  na pohyb vertikálnych lamiel dolava a doprava; zapnutie/vypnutie zvukového upozornenia (stlačte na 3 s) | B4 | Tlačidlo  na nastavenie rýchlosti ventilátora                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                    | B5 | Tlačidlo  na nastavenie časovača                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                    | B6 | Tlačidlo  na voľbu prevádzkového režimu; reset Wi-Fi (stlačte na 3 s)                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                    | B7 | Tlačidlo  na voľbu režimu chladenia a zvlhčovania                                                        |

### POPIS DISPLEJA

- |    |                                                                                                                        |     |                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 |  ikona zapnutie/vypnutie            | C7  |  ikona režimu prirodzeného vánku      |
| C2 |  ikona pohybu vertikálnych lamiel   | C8  |  ikona režimu spánku                  |
| C3 |  ikona pohybu horizontálnych lamiel | C9  |  ikona režimu chladenia a zvlhčovania |
| C4 |  ikona ionizácie                    | C10 |  ikona zapnutého časovača             |
| C5 | Číselný displej                                                                                                        | C11 |  ikona Wi-Fi                          |
| C6 |  ikona ventilátora                  |     |                                                                                                                          |

### POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- |    |                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1 | Tlačidlo  na zapnutie/vypnutie                                                                                    | D7 | Tlačidlo  na voľbu prevádzkového režimu           |
| D2 | Tlačidlo  na pohyb vertikálnych lamiel dolava a doprava; zapnutie/vypnutie zvukového upozornenia (stlačte na 3 s) | D8 | Tlačidlo  na voľbu režimu chladenia a zvlhčovania |
| D3 | Tlačidlo  na pohyb horizontálnych lamiel hore a dole; zapnutie/vypnutie funkcie ionizácie (stlačte na 3 s)        |    |                                                                                                                                    |
| D4 | Tlačidlo  na nastavenie rýchlosti ventilátora                                                                     |    |                                                                                                                                    |
| D5 | Tlačidlo  na nastavenie časovača                                                                                  |    |                                                                                                                                    |
| D6 | Tlačidlo  na zapnutie/vypnutie ovládacieho panelu a displeja                                                      |    |                                                                                                                                    |

### ÚČEL POUŽITIA

- Ochladzovač vzduchu je určený na ochladenie vzduchu v miestnosti. Teplý vzduch sa nasáva v zadnej časti ochladzovača, prechádza chladiacou vložkou, ktorá ho ochladí a zvlhčí, a následne sa pomocou ventilátora v prednej časti vypúšťa do okolia.
- Ochladzovač vzduchu je možné prepojiť s aplikáciou SENCOR Home vo vašom inteligentnom mobilnom telefóne, a tak ho ovládať aj na diaľku priamo z aplikácie.

### PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.
- Vyberte zásobník na vodu zo zadnej časti ochladzovača. Utrite zásobník mäkkou hubkou mierne navlhčenou v teplej vode s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Utrite čistou utierkou dosucha. Zásobník vložte späť do ochladzovača.

### INŠTALÁCIA

- Spotrebič umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch v dosahu riadne uzemenej sieťovej zásuvky.
- Na zabezpečenie dostatočnej cirkulácie vzduchu nechajte po všetkých stranách spotrebiča voľný priestor aspoň 30 cm.

### POUŽITIE SPOTREBIČA

#### Uvedenie do prevádzky

- Celkom rozviňte prírodný kábel a zapojte zástrčku do sieťovej zásuvky. Zaznie zvukové upozornenie a ochladzovač sa prepne do pohotovostného režimu.

#### Zapnutie/vypnutie spotrebiča

- Stlačte krátko tlačidlo , aby ste ochladzovač zapli. Ten sa spustí vo východiskovom nastavení:
  - Nízka rýchlosť ventilátora (ikona režimu ventilátora  svieti; na displeji sa zobrazí „1“).
  - Normálny prevádzkový režim (žadná ikona prevádzkového režimu nesvieti).

– Ostatné ikony na displeji sú zhasnuté.

- Horizontálne lamely sa automaticky otvoria.
- Na vypnutie ochladzovača stlačte tlačidlo . Zaznie zvukové upozornenie a ochladzovač sa prepne do pohotovostného režimu. Horizontálne lamely sa automaticky zavru. Na úplné vypnutie odpojte od sieťovej zásuvky.



#### Poznámka:

Po vypnutí ochladzovača tlačidlom a prepnutí do pohotovostného režimu je uložené posledné nastavenie v pamäti (s výnimkou časovača, prevádzkového režimu spánku). Ak ochladzovač odpojíte od sieťovej zásuvky, pri následnom zapnutí sa spustí vo východiskovom nastavení.



#### Poznámka:

Ak ovládate ochladzovač cez mobilnú aplikáciu, neodpájajte ho od zdroja napájania. Inak nebude možné ochladzovač ovládať.

#### Stmnenie jas ovládacieho panelu a displeja

- Ovládací panel a displej automaticky stmí jas o 1/3 po 1 minúte nečinnosti. Na opätovné rozsvietenie stlačte ľubovoľné tlačidlo.

#### Nastavenie rýchlosti ventilátora

- Na nastavenie rýchlosti ventilátora slúži tlačidlo . Opakovaným stlačením tlačidla nastavíte požadovanú rýchlosť ventilátora: nízka rýchlosť – stredná rýchlosť – vysoká rýchlosť. Na displeji sa zobrazí číselná hodnota príslušnej rýchlosti (1–2–3). Ikona sa rozsvieti bez ohľadu na nastavenú rýchlosť.

#### Nastavenie režimu chladenia a zvlhčovania

- Pred spustením tohto režimu je potrebné naplniť zásobník vodou. Na naplnenie zásobníka vodou postupujte podľa pokynov v časti „NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU“.
- Stlačte tlačidlo na zapnutie režimu chladenia a zvlhčovania. Na displeji sa rozsvieti ikona a spustí sa čerpadlo.
- Pomocou tlačidla upravte rýchlosť ventilátora.
- Režim chladenia a zvlhčovania vypnete stlačením tlačidla . Ikona zhasne a čerpadlo sa vypne.



#### Varovanie:

Ak ochladzovač zaznamená nedostatok vody v zásobníku, po krátkej chvíli sa režim chladenia a zvlhčovania automaticky vypne, aby nedošlo k poškodeniu čerpadla, a zaznie zvukové upozornenie (10 krátkych pípnutí).



#### Poznámka:

Na zvýšenie efektivity chladenia môžete do vody vložiť chladiace boxy (nie sú súčasťou dodávky), ktoré predtým necháte v mrazničke vychladnúť. Chladiace boxy ukladajte na druhú stranu od čerpadla v zásobníku. Inak by mohli dôjsť k poškodeniu časti vodného čerpadla, ktorá je ponorená do vody.

#### Nastavenie prevádzkového režimu

- Opakovaným stlačením tlačidla zvolíte prevádzkový režim v poradí: režim prirodzeného vánku () – normálny režim – režim spánku (). Pri režimoch prirodzeného vánku a spánku sa rozsvieti príslušná svetelná kontrolka, pri normálnom režime nebude svietiť žiadna kontrolka prevádzkového režimu.

#### 1. Normálny prevádzkový režim

- V tomto režime je rýchlosť ventilátora nastavená používateľom a rýchlosť ventilátora je konštantná.

#### 2. Prevádzkový režim prirodzeného vánku

- V prevádzkovom režime prirodzeného vánku je rýchlosť prúdenia vzduchu riadená automaticky od vysokej po nízku v závislosti od zvolenej rýchlosti ventilátora. Tým sa dosahuje efekt prirodzeného vánku.

### 3. Prevádzkový režim spánku

- Podľa rýchlosti ventilátora nastavenej používateľom a prednastavených pravidiel tohto režimu dochádza k pravidelnému znižovaniu rýchlosti, čo znižuje nepriemerný pocit spôsobený silným prúdením a zvyšuje komfort počas spánku.

| Nastavenie ventilátora | Priebeh režimu SLEEP                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysoká rýchlosť        | Ochladzovač bude v chode 30 minút v normálnom režime pri vysokej rýchlosti ventilátora. Po 30 minútach sa prepne vysoká rýchlosť ventilátora na strednú rýchlosť. Za ďalších 30 minút dôjde k zníženiu rýchlosti ventilátora na nízku rýchlosť. Ochladzovač zostane v chode pri nízkej rýchlosti ventilátora. |
| Stredná rýchlosť       | Ochladzovač bude v chode 30 minút v normálnom režime pri nastavení strednej rýchlosti ventilátora. Po 30 minútach sa prepne stredná rýchlosť ventilátora na nízku rýchlosť. Ochladzovač zostane v chode pri nízkej rýchlosti ventilátora.                                                                     |
| Nízka rýchlosť         | Spotrebič bude v prevádzke v normálnom režime pri nastavení nízkej rýchlosti ventilátora.                                                                                                                                                                                                                     |

- V režime spánku sa rýchlosť ventilátora mení podľa toho, ako sa rýchlosť prepína.

#### Nastavenie časovača

- Nastavte čas, počas ktorého bude ochladzovač v prevádzke a po ktorého uplynutí sa vypne a prepne do pohotovostného režimu.
- Stlačte tlačidlo na zapnutie časovača. Na displeji sa rozblíka „1“ a ikona sa rozsvieti.
- Opakovaným stlačením tlačidla nastavíte čas časovača od 0 do 9 hodín. Na displeji sa zobrazí hodnota časovača.
- Stlačte ľubovoľné tlačidlo (s výnimkou tlačidla alebo vyčkajte asi 5 sekúnd a čas časovača sa uloží do pamäte. Spustí sa odpočítavanie a na displeji sa bude striedavo zobrazovať čas časovača a nastavená rýchlosť ventilátora.
- Po uplynutí času časovača sa ochladzovač vypne a prepne do pohotovostného režimu.
- Ak potrebujete časovač zrušiť, stlačte opakovane tlačidlo , kým sa na displeji nezobrazí „0“.

#### Otáčanie horizontálnych lamiel

- Stlačte tlačidlo a horizontálne lamely sa začnú otáčať doprava a doľava. Ikona sa rozsvieti.
- Na vypnutie otáčania horizontálnych lamiel stlačte tlačidlo , otáčanie sa zastaví a ikona zhasne.

#### Otáčanie vertikálnych lamiel

- Stlačte tlačidlo a vertikálne lamely sa začnú otáčať hore a dole. Ikona sa rozsvieti.
- Na vypnutie otáčania vertikálnych lamiel stlačte tlačidlo , otáčanie sa zastaví a ikona zhasne.

#### Vypnutie zvukového upozornenia

- Každé stlačenie tlačidla je sprevádzané krátkym zvukovým upozornením (pípnutím). Na vypnutie zvukového upozornenia stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.
- Na opätovné zapnutie stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.

#### Funkcia ionizácie

- Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy a funkcia ionizácie sa zapne. Ikona sa rozsvieti. Ak potrebujete funkciu ionizácie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy. Ikona zhasne.

## Vypnutie podsvietenia ovládacieho panelu a displeja (len cez diaľkové ovládanie)

- Krátko stlačte tlačidlo  a podsvietenie ovládacieho panelu a displeja zhasne.
- Stlačte tlačidlo  znovu alebo stlačte ťubovotné tlačidlo na ovládacom paneli a podsvietenie sa rozsvieti.

## DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- Funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládači a ovládacom paneli sú zhodné. Ak chcete použiť diaľkový ovládač, nasmerujte ho na prijímač signálu v prednej časti ochladzovača pod displejom. Maximálny dosah signálu vyslaného z diaľkového ovládača je 5 m.



### Poznámka:

Ak sú medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom signálu umiestnené prekážky, nemusí dôjsť k prenosu signálu.

## Vloženie a výmena batérie

- Zo spodnej časti diaľkového ovládača vysuňte priehradku na uloženie batérie a vložte doň 3 V batériu typu CR2032. Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu.
- Ak je batéria v diaľkovom ovládači vybitá, vymeňte ju za novú batériu rovnakého typu.
- Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, odporúčame z neho batériu vybrať. Ak by batéria vytiekla do vnútorného priestoru diaľkového ovládača, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.



### Poznámka:

Batérie nikdy nevkladajte do ohňa, neskratujte ani nijako nepoškodzuje. Po skončení ich životnosti ich ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhadzujte batérie do komunálneho odpadu.

## NAPLNENIE ZÁSOBNIKA NA VODU

- Pred naplnením zásobníka ochladzovač vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a zaistíte pojazdové kolieska.
- Otočte poistky na zásobníku do horizontálnej polohy – pozrite obrázok **E1**.
- Povytiahnite zásobník a naplňte ho čistou studenou vodou – pozrite obrázok **E2**. Pri naplnení dodržujte rysky minima a maxima, ktoré sú vyznačené na zásobníku – pozrite obrázok **E3**.
- Opatrne zasuňte zásobník späť do ochladzovača.
- Otočte poistku na zásobníku do vertikálnej polohy – pozrite obrázok **E4**.
- Ku dnu zásobníka je pripevnené čerpadlo. Ak potrebujete zásobník celkom vybrať z tela ochladzovača, postupujte nasledovne:
- Otočte poistky na zásobníku do horizontálnej polohy.
- Povytiahnite zásobník a otočte zámkou čerpadla o 90° smerom doprava. Potom uvoľnite čerpadlo z dna zásobníka.
- Opatrne vytiahnite zásobník z tela ochladzovača.
- Pri vkladaní zásobníka späť pripevnite čerpadlo ku dnu zásobníka a otočte zámkou o 90° smerom doľava. Potom zasuňte zásobník späť do ochladzovača.



### Varovanie:

Nevyberajte zásobník z tela ochladzovača bez toho, aby ste predtým odpojili čerpadlo. V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie ochladzovača.



### Varovanie:

Nenechávajte v zásobníku stáť vodu dlhšie než jeden deň, aby sa v ňom nemnožili nežiaduce baktérie, mikroorganizmy alebo plesne. Pri plnení dbajte na to, aby hladina vody dosahovala aspoň k ryske minima, ale nepresahovala rysku maxima.

## OVLÁDANIE PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE Sencor HOME

- Tento ochladzovač je možné ovládať prostredníctvom aplikácie Sencor HOME.
- Stiahnite si aplikáciu do svojho smartfónu, zaregistrujte sa a ovládajte ochladzovač prostredníctvom aplikácie. Ak máte už aplikáciu inštalovanú, pridajte si ochladzovač do svojich zariadení.



## Pridanie ochladzovača do zoznamu zariadení prostredníctvom bluetooth

- Ochladzovač si môžete pridať do aplikácie Sencor HOME spárovaním cez bluetooth.
- Vo vašom mobilnom telefóne zapnite funkciu bluetooth.
- Zapnite ochladzovač.
- Otvorte aplikáciu a na domovskej stránke aplikácie ťuknite na ikonu „+“.
- Zariadenie samo ponúkne možnosti „Nepridávať/Prejdite na pridanie“.
- Ťuknite na „Prejdite na pridanie“ a aplikácia vás automaticky prevedie pridaním.



### Poznámka:

Ak pripojenie cez bluetooth zlyhá alebo nie je možné, uistite sa, že medzi vašim telefónom a ochladzovačom nie sú žiadne pevné prekážky a obe zariadenia sú blízko seba.

## Pridanie ochladzovača do zoznamu zariadení prostredníctvom QR kódu

- Ochladzovač si môžete pridať do aplikácie Sencor HOME aj prostredníctvom nižšie uvedeného QR kódu. Na domovskej stránke aplikácie ťuknite na ikonu „+“ a na obrazovke pridania zariadenia ťuknite na „[-] Naskenujte QR kód“ v pravom hornom rohu. Po naskenovaní QR kódu budete vyzvaní na výber siete Wi-Fi (v pásme 2,4 GHz). Vyberte sieť, zadajte heslo a ťuknite na „Ďalej“.
- Budete vyzvaní na resetovanie zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy. Wi-Fi kontrolka bliká. To znamená, že ochladzovač je pripravený na spárovanie. Pokyny nájdete aj na obrazovke aplikácie.
- V aplikácii potvrdte, že kontrolka (Wi-Fi) bliká, a ťuknite na „Ďalej“.
- Ťuknite na „Pripojiť“. Nasledne v nastavení Wi-Fi vo vašom mobilnom zariadení pripojte Wi-Fi k ochladzovaču. Potom sa vráťte do aplikácie a vyčkajte, kým sa ochladzovač spáruje.
- V zozname zariadení na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu ochladzovača a vstúpte do jeho ovládania.

## QR kód na pridanie ovládacieho panelu ochladzovača do aplikácie Sencor HOME



## Manuálne pridanie ochladzovača do zoznamu zariadení

- Na hlavnej obrazovke ťuknite na „Pridať zariadenie“ alebo na „+“ v pravom hornom rohu a tu ťuknite na „Pridať zariadenie“.
- Zobrazí sa obrazovka s kategóriami spotrebičov a zoznamom spotrebičov.

- Kliknite na „Chladenie“ a zo zoznamu výrobkov vyberte model ochladzovača.
- Na ďalšej obrazovke budete vyzvaní na voľbu siete Wi-Fi (v pásme 2,4 GHz). Vyberte sieť, zadajte heslo a ťuknite na „Ďalej“.
- Budete vyzvaní na resetovanie zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy. Wi-Fi kontrolka bliká. To znamená, že ochladzovač je pripravený na spárovanie. Pokyny nájdete aj na obrazovke aplikácie.
- V aplikácii potvrdíte, že kontrolka (Wi-Fi) bliká, a ťuknite na „Ďalej“.
- Ťuknite na „Pripojiť“. Následne v nastavení Wi-Fi vo vašom mobilnom zariadení pripojte Wi-Fi k ochladzovaču. Potom sa vrátite do aplikácie a vyčkajte, kým sa ochladzovač spáruje.
- V zozname zariadení na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu ochladzovača a vstúpite do jeho ovládania.

#### Wi-Fi reset

- Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy. Wi-Fi ikona na displeji ochladzovača začne blikáť. Ak nezačne blikáť, opakujte stlačenie.

#### ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky.
- Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča.



#### Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny. Na ponorenie do vody slúži len čerpadlo pripevnené ku dnu zásobníka.

#### ČISTENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU

- Po ukončení používania zásobník vyprázdňte a vypláchnite čistou vodou a utrite čistou utierkou. Pri vyňatí zásobníka dodržujte pokyny v časti „**NAPLENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU**“, predovšetkým pokyny na odpojenie čerpadla pred vyňatím zásobníka.
- Aspoň 1-krát za mesiac utrite zásobník mäkkou hubkou mierne navlhčenou v teplej vode s neutrálnym čistiacim prostriedkom, aby ste z neho odstránili väpnaté usadeniny a aby sa v ňom nemohli nežiaduce baktérie, mikroorganizmy alebo plesne. Potom ho riadne vypláchnite čistou vodou, osušte čistou handričkou.

#### ČISTENIE ZADNEJ MRIEŽKY A FILTRA (obr. F)

- Uvoľnite zámku v hornej časti zadnej mriežky. Mriežku odklopte a vyťahajte smerom od tela ochladzovača. Vyjmite filter.
- Utrite zadnú mriežku mierne navlhčenou handričkou a utrite dosucha.
- Filter vyklepte a utrite mierne navlhčenou handričkou. Nečistoty a prach môžete odstrániť aj pomocou vysávača s nasadenou kefovou hubicou a nastaveným nízkym výkonom.



#### Varovanie:

Filter sa nesmie namáčať do vody za účelom jeho vyčistenia.



#### Poznámka:

Odporúčame vykepať filter mimo obytných priestorov.

- Pri čistení skontrolujte stav filtra. Ak je poškodený alebo opotrebovaný, vymeňte ho. Nepoužívajte poškodený filter.
- Čistý filter vložte späť do tela ochladzovača a nasadte zadnú mriežku. Najskôr nasadte jej spodnú časť a potom priklopte tu hornú, až začujete cvaknutie.



#### Varovanie:

Pred vložením filtra do tela ochladzovača sa uistite, že je filter suchý. Nikdy nepoužívajte ochladzovač s mokrým alebo vlhkým filtrom, ani bez neho.



#### Poznámka:

Na zakúpenie nového filtra s označením SFX 9025 sa obráťte na svojho predajcu.

#### FUNKCIA SUŠENIA

- Funkcia sušenia slúži na vysušenie filtra napr. pred uskladnením ochladzovača na dlhší čas.
- Keď je ochladzovač zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo  3 sekundy, aby ste aktivovali funkciu sušenia. Rýchlosť ventilátora sa automaticky zmení na vysokú rýchlosť a funkcia bude v prevádzke 20 minút. Potom sa ochladzovač automaticky vypne a prejde do pohotovostného režimu.
- V priebehu tohto času nie je možné zmeniť nastavenia ochladzovača. Funkčné bude len tlačidlo . Ak vypnete ochladzovač počas sušenia a následne zapnete, spotrebič spustí funkciu sušenia od začiatku.

#### ČISTENIE VONKAJŠIEHO PLÁŠŤA

- Na čistenie vonkajšieho plášťa použite textíliu mierne navlhčenú vo vlažnej vode s prídavkom neutrálneho saponátu.

#### Uloženie

- Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky a vyčistite ho podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
- Z diaľkového ovládača vyberte batériu.
- Prívodný kábel môžete omotať okolo poistiek vyberateľného zásobníka.
- Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                                                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Menovitý rozsah napätia.....                                                 | 220 – 240 V~                       |
| Menovitý kmitočet.....                                                       | 50 Hz                              |
| Menovitý príkon.....                                                         | 60 W                               |
| Maximálny príkon ventilátora.....                                            | 4,66 m <sup>3</sup> /min           |
| Príkon ventilátora.....                                                      | 49,2 W                             |
| Prevádzková hodnota.....                                                     | 0,09 (m <sup>3</sup> /min)/W       |
| Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime.....                     | 0,32 W                             |
| Sezónna spotreba energie.....                                                | 16,1 kWh/rok                       |
| Hladina akustického výkonu ventilátora.....                                  | 60,9 (dB)                          |
| A Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu.....                                   | 1,1 m/s                            |
| Rozmery.....                                                                 | 272,8 × 309,8 × 890 mm (v × š × h) |
| Hmotnosť.....                                                                | 6,7 kg                             |
| Kapacita zásobníka na vodu.....                                              | 6 l (MAX: 5.5 l)                   |
| Odporúčaná plocha miestnosti.....                                            | 18-46 m <sup>2</sup>               |
| Normy na meranie prevádzkovej hodnoty(..... EÚ) No 206/2012 + (EÚ) 2016/2282 |                                    |
|                                                                              | EN ISO 5801:2017                   |
|                                                                              | EN 50564:2011                      |
|                                                                              | EN IEC 60704-1:2021                |
|                                                                              | EN IEC 60704-2:2020                |

Kontakt na poskytnutie ďalších informácií  
FAST ČR, a.s., U Sanitasa 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Deklarovaná hodnota emisie akustického hluku tohto spotrebiča je 60,9 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Originálne spotrebné príslušenstvo

|          |                 |
|----------|-----------------|
| SRX 9025 | Náhradný filter |
|----------|-----------------|

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

