



Návod na použitie

EXAM42X.5Y  
FEB42XY

**RIVELIA**  
**- START -**

**DēLonghi**

## Súhrn

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>OPIS KOMPONENTOV</b>                              | <b>5</b>  |
| 1.1      | Opis kávovaru .....                                  | 5         |
| 1.2      | Opis ovládacieho panela a domovskej stránky.....     | 7         |
| 1.3      | Opis príslušenstva** .....                           | 8         |
| 1.4      | Opis karafy na mlieko .....                          | 9         |
| <b>2</b> | <b>PRVÉ POUŽITIE KÁVOVARU</b>                        | <b>10</b> |
| 2.1      | Naplnenie nádržky na vodu.....                       | 10        |
| 2.2      | Pripravte kávovar .....                              | 11        |
| 2.3      | Prvé spustenie.....                                  | 11        |
| 2.4      | Založte zásobník zrnkovej kávy .....                 | 11        |
| 2.5      | Overenie tvrdosti vody .....                         | 12        |
| 2.6      | Nastavte tvrdosť vody .....                          | 12        |
| 2.7      | Inštalácia vodného filtra.....                       | 13        |
| <b>3</b> | <b>ZAPNUTIE SPOTREBIČA</b>                           | <b>15</b> |
| <b>4</b> | <b>VYPNUTIE KÁVOVARU</b>                             | <b>16</b> |
| 4.1      | Vypnutie na dlhšiu dobu .....                        | 16        |
| <b>5</b> | <b>NASTAVENIA</b>                                    | <b>17</b> |
| <b>6</b> | <b>OBNOVENIE HODNÔT Z VÝROBY</b>                     | <b>20</b> |
| <b>7</b> | <b>NÁPOJE</b>                                        | <b>21</b> |
| 7.1      | Horúce kávové nápoje .....                           | 21        |
| 7.1.1    | Príprava so zrnkovou kávou .....                     | 21        |
| 7.1.2    | Príprava s mletou kávou .....                        | 22        |
| 7.2      | Nápoje Cold brew a Over Ice .....                    | 22        |
| 7.3      | Preplachovanie.....                                  | 23        |
| 7.4      | Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy .....    | 23        |
| 7.5      | Nastavenie kávového mlynčeka .....                   | 23        |
| 7.6      | Horúce nápoje s mliekom .....                        | 24        |
| 7.6.1    | Aké mlieko použiť do karafy „LatteCrema Hot“? .....  | 24        |
| 7.6.2    | Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“ ..... | 25        |
| 7.6.3    | Regulácia peny karafy „LatteCrema Hot“ .....         | 25        |
| 7.6.4    | Príprava so zrnkovou kávou .....                     | 26        |
| 7.6.5    | Príprava s mletou kávou .....                        | 26        |
| 7.7      | Studené nápoje s mliekom* .....                      | 27        |
| 7.7.1    | Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“? .....  | 27        |


|           |                                                                                                              |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.7.2     | Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool“ .....                                                        | 28        |
| 7.7.3     | Regulácia peny karafy „LatteCrema Cool“ .....                                                                | 28        |
| 7.7.4     | Príprava so zrnkovou kávou .....                                                                             | 29        |
| 7.8       | Výdaj horúcej vody .....                                                                                     | 29        |
| <b>8</b>  | <b>PRÍDAVNÉ FUNKCIE</b> .....                                                                                | <b>30</b> |
| 8.1       | Extra shot .....                                                                                             | 30        |
| 8.2       | Bean switch system .....                                                                                     | 30        |
| 8.2.1     | Zvoľte nápoj (Na prípravu nápoja použite zrnká zostávajúce v mlynčeku na kávu):30                            |           |
| 8.2.2     | Grind & Empty (vykonajte mletie naprázdno, aby ste odstránili zrnká, ktoré zostali v mlynčeku na kávu) ..... | 30        |
| 8.2.3     | Teraz môžete vykonať zmenu zásobníka zrnkovej kávy .....                                                     | 30        |
| <b>9</b>  | <b>PRISPÔSOBTE MNOŽSTVO (IBA HORÚCE NÁPOJE)</b> .....                                                        | <b>32</b> |
| <b>10</b> | <b>ČISTENIE A ÚDRŽBA</b> .....                                                                               | <b>33</b> |
| 10.1      | Čistenie odnímateľných prvkov .....                                                                          | 33        |
| 10.1.1    | Spôsoby čistenia .....                                                                                       | 33        |
| 10.2      | Komponenty umývateľné v umývačke riadu .....                                                                 | 33        |
| 10.2.1    | Čistenie mriežky odkvapkávacej misky a odkvapkávacej misy .....                                              | 34        |
| 10.2.2    | Čistenie karafy na mlieko .....                                                                              | 35        |
| 10.2.2.1  | Čistenie karafy na mlieko po každom použití .....                                                            | 35        |
| 10.2.2.2  | Úplné čistenie karafy na mlieko .....                                                                        | 36        |
| 10.3      | Komponenty, ktoré sa majú umývať namočením .....                                                             | 38        |
| 10.3.1    | Čistenie nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy .....                                                             | 38        |
| 10.3.2    | Čistenie odkladacej plochy na šálky .....                                                                    | 39        |
| 10.3.3    | Čistenie vydávača vody .....                                                                                 | 40        |
| 10.4      | Komponenty na umytie pod tečúcou vodou .....                                                                 | 40        |
| 10.4.1    | Čistenie nádržky na vodu s vekom .....                                                                       | 40        |
| 10.5      | Komponenty, ktoré sa majú čistiť mäkkou handričkou .....                                                     | 41        |
| 10.5.1    | Čistenie vnútra zásobníka na zrnkovú kávu .....                                                              | 41        |
| 10.5.2    | Čistenie vnútra spotrebiča .....                                                                             | 42        |
| 10.5.3    | Čistenie ústia vydávača kávy .....                                                                           | 42        |
| 10.5.4    | Čistenie násypky na mletú kávu .....                                                                         | 42        |
| 10.5.5    | Čistenie ovládacieho panelu .....                                                                            | 43        |
| 10.6      | Hĺbkové čistenie kávovaru a preventívna údržba .....                                                         | 43        |
| 10.6.1    | Hĺbkové čistenie kávovaru .....                                                                              | 43        |

---


|           |                                                                              |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.6.2    | Odvápňovanie .....                                                           | 45        |
| 10.6.3    | Riadenie vodného filtra .....                                                | 46        |
| 10.6.3.1  | Inštalácia vodného filtra .....                                              | 47        |
| 10.6.3.2  | Výmena/ Odstránenie vodného filtra .....                                     | 47        |
| <b>11</b> | <b>ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY</b> .....                                  | <b>48</b> |
| 11.1      | Správy týkajúce sa nádržky na vodu a nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy ..... | 48        |
| 11.2      | Správy týkajúce sa zrnkovej a mletej kávy .....                              | 49        |
| 11.3      | Správy o karafách LatteCrema .....                                           | 50        |
| 11.4      | Alarmové správy .....                                                        | 51        |
| 11.5      | Správy týkajúce sa čistenia a odváňovania .....                              | 52        |
| 11.6      | Správy týkajúce sa zmäčkovacieho filtra .....                                | 53        |
| 11.7      | Správy týkajúce sa zásobníka zrnkovej kávy .....                             | 53        |
| <b>12</b> | <b>FAQ</b> .....                                                             | <b>55</b> |
| <b>13</b> | <b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> .....                                                 | <b>55</b> |
| 13.1      | Odporúčania pre úsporu energie .....                                         | 55        |

## 1 OPIS KOMPONENTOV


### 1.1 Opis kávovaru

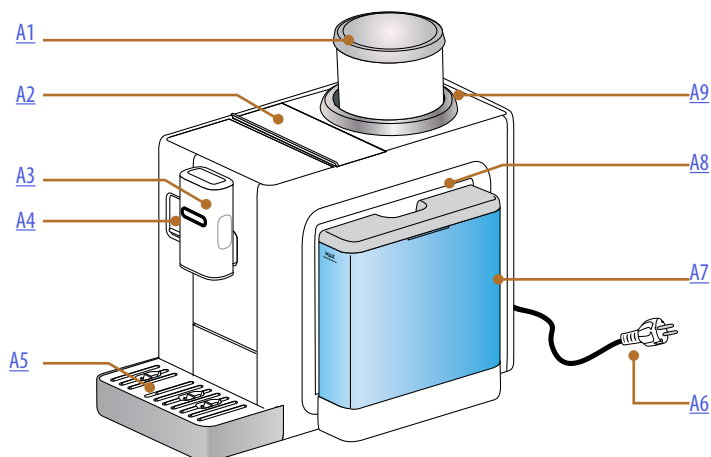

- A1.** Zásobník zrnkovej kávy s vekom
- A2.** Veko držiaka príslušenstva / priehradka na mletú kávu
- A3.** Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A4.** Dvierka konektora karafy na mlieko/vydávača horúcej vody
- A5.** Odkvapkávací miska
- A6.** Napájací kábel
- A7.** Nádržka na vodu s vekom
- A8.** Dvierka prístupu k jednotke vylúhovača (prístupné po odobratí nádrčky na vodu)
- A9.** Objímka nastavenia úrovne mletia

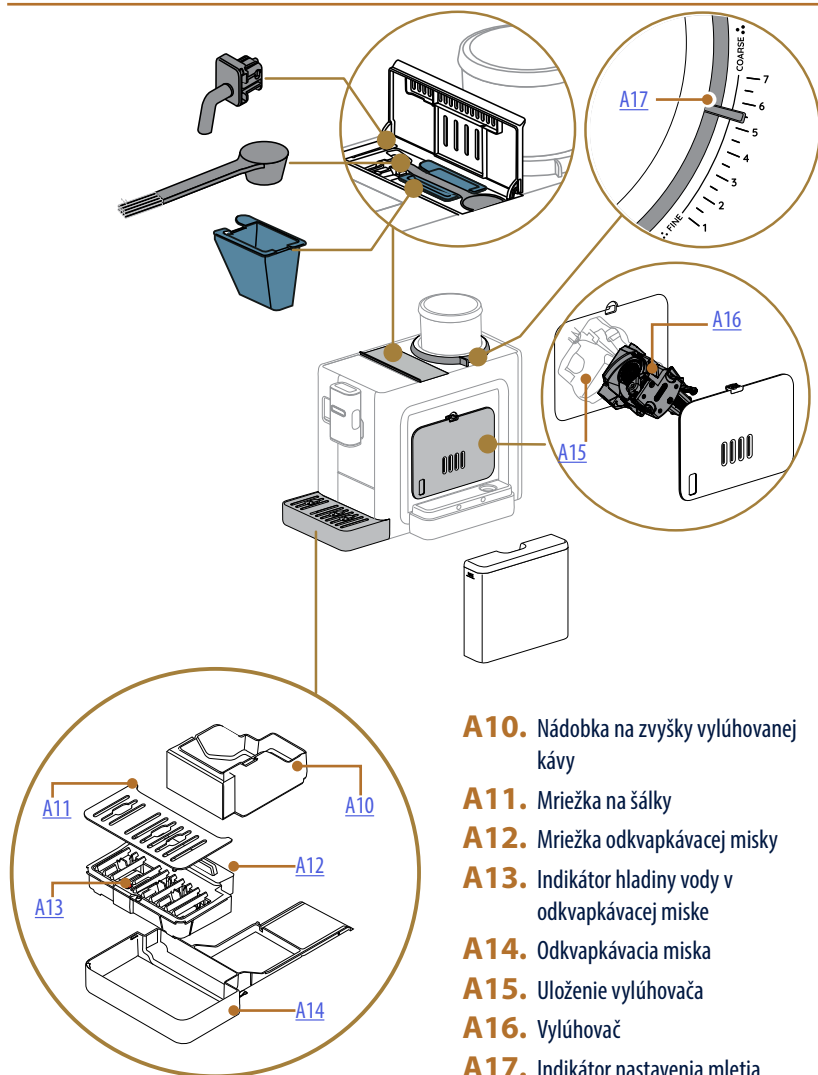

## 1.2 Opis ovládacieho panela a domovskej stránky

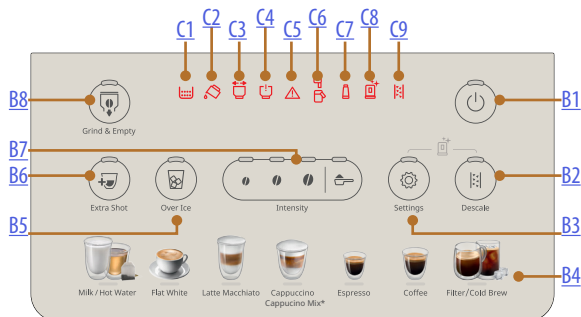

- B1.** Tlačidlo ON/Standby
- B2.** Tlačidlo „Descal“ (odvápňovanie)
- B3.** Tlačidlo „Settings“ (menu nastavení)
- B4.** Voliteľné nápoje
- B5.** Tlačidlo „Over Ice“ (studené nápoje)
- B6.** Tlačidlo „Extra Shot“ (extra výdaj kávy Espresso)
- B7.** Voľba „Intensity“ (intenzita) alebo mletá
- B8.** Tlačidlo „Grind & Empty“ (pomlieť a vyprázdniť)


### VÝZNAM SVETELNÝCH KONTROLIEK

- C1.** Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy:
  - pevné svetlo: vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy
  - blikajúce svetlo: vložte odkvapkávaciu misku alebo zatvorte dvierka vylúhovača
- C2.** Naplnenie nádržky na vodu
- C3.** Zablokujte zásobník zrnkovej kávy
- C4.** Založte zásobník zrnkovej kávy
- C5.** Všeobecný alarm
- C6.** Čistenie karafy na mlieko po každom použití
- C7.** Vymeňte vodný filter
- C8.** Prebieha čistenie kávovaru
- C9.** Kávovar odvápňte

### 1.3 Opis príslušenstva\*\*



D1




D2



D3



D4

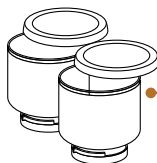

D5



D6



D7



D8




D9

**LatteCrema**  
HOT



**LatteCrema**  
COOL



D10

\*\* Rôzne príslušenstvo podľa typu a čísla, v závislosti od modelu

#### V PRIEHRADKÉ PRE PRÍSLUŠENSTVO [A2](#)

- D1.** Vydávač horúcej vody
- D2.** Odmerka na mletú kávu/kefka na čistenie
- D3.** Násypka na mletú kávu vyberateľná

NA ULOŽENÍ ZASUNUTIA ZÁSOBNÍKA NA ZRNKOVÚ KÁVU DO SPOTREBIČA

- D4.** Ochranný kryt mlynčeka na kávu


#### VNÚTRI BALÍKA PRÍSLUŠENSTVA

- D5.** Vzájomne zameniteľné zásobníky na zrnkovú kávu
- D6.** Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
- D7.** Čistiace tablety
- D8.** Odvápňovací prípravok
- D9.** Zmäkčovací filter
- D10.** Karafa na mlieko

## 1.4 Opis karafy na mlieko

LatteCrema  
HOT

LatteCrema  
COOL

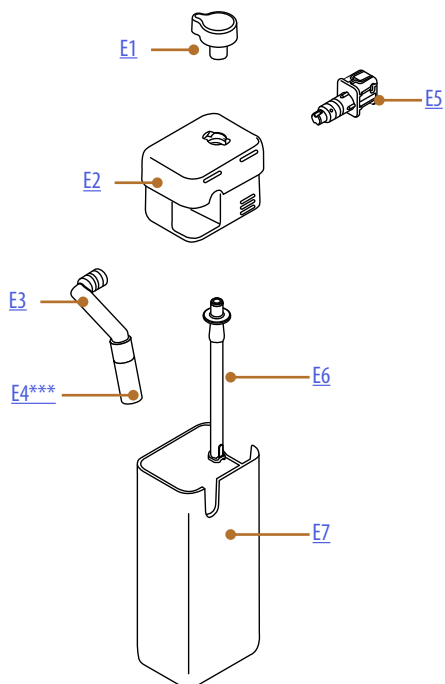


- E1.** Gombík regulácie peny/čistenie (Clean)
- E2.** Veko karafy na mlieko
- E3.** Vydávač LatteCrema (s nastaviteľnou výškou)
- E4.** Nadstavec vydávača mlieka (\*\*\*)iba na LatteCream Hot)
- E5.** Konektor-kolík karafy na mlieko (odstrániteľný na čistenie)
- E6.** Nasávací hadička na mlieko (silikónová)
- E7.** Nádržka na mlieko

## 2 PRVÉ POUŽITIE KÁVOVARU

### Poznámka:


- Prípadné stopy kávy v mlynčeku na kávu sú spôsobené nastavovacími skúškami spotrebiča pred jeho uvedením do predaja a svedčia o dôkladnej starostlivosti, s ktorou prístupujeme k výrobku.
- Pri prvom použití prepláchnite všetko odnímateľné príslušenstvo (karafy na mlieko (D10), nádržku na vodu (A7), vydávač horúcej vody (D1) a zásobník zrnkovej kávy (D5)) ktoré je určené na kontakt s vodou alebo mliekom. Odporúča sa karafu na mlieko umývať v umývačke riadu.


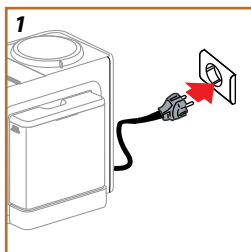


1. Pripojte napájací kábel k elektrickej sieti (obr. 1).

Kávovar sa zapne. Postupujte takto:






### Tu je všetko potrebné:

|                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Čerstvá pitná voda                                                          |
|    | Vydávač horúcej vody                                                        |
|    | Zásobník zrnkovej kávy<br>(Nájdete ho v balíku príslušenstva)               |
|   | Vaša obľúbená zrnková káva                                                  |
|  | Nádoba<br>(Uistite sa, či objem je aspoň 0,2 l)                             |
|  | Reakčný prúžok (Total Hardness Test)<br>(Nájdete ho v balíku príslušenstva) |



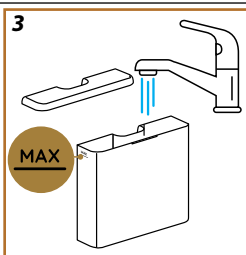
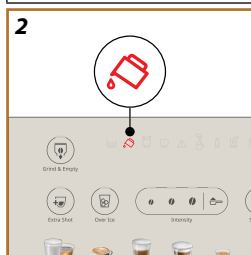


### 2.1 Naplnenie nádržky na vodu

2. Kontrolka „Naplňte nádržku na vodu“ (C2) sa rozsvieti (obr. 2).
3. Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou po rysku MAX (obr. 3).

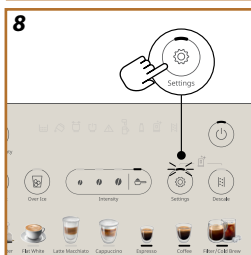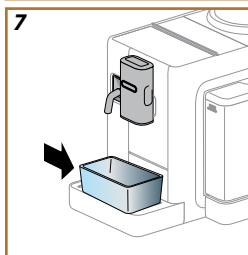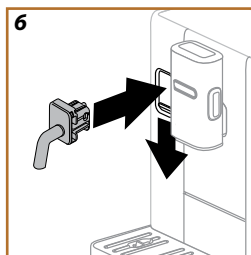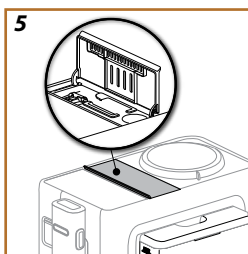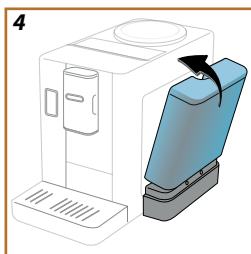

## 2.4 Založte zásobník zrnkovej kávy

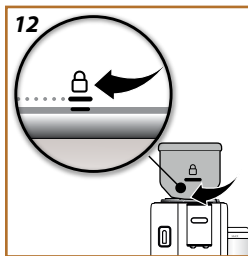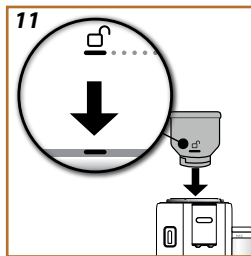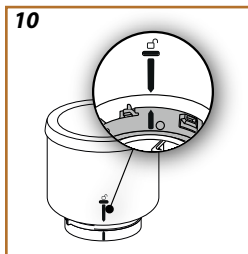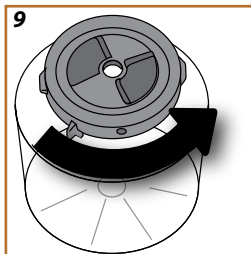

4. Vložte nádržku do kávovaru (obr. 4).

## 2.2 Pripravte kávovar



5. Otvorte kryt príslušenstva a odstráňte vydávač vody (obr. 5).
6. Potlačte dvierka konektora karafy na mlieko / vydávača vody smerom nadol a založte vydávač horúcej vody (obr. 6).

## 2.3 Prvé spustenie

7. Položte nádobu s minimálnym objemom 0,2 l pod vydávač kávy a vydávač horúcej vody (obr. 7).
8. Stlačte tlačidlo „Nastavenia“ (B3) (obr. 8): spustí sa výdaj horúcej vody.

9. Skontrolujte, či indikátor úrovne mletia je na „5.5“: ak nie je, uveďte ho na „5.5“.
10. Odoberte z uloženia zásobníka zrnkovej kávy ochranný kryt mlynčeka na kávu.

11. Vezmite jeden zo zásobníkov zrnkovej kávy, obráťte ho a uistite sa, či spodná časť je dobre zatvorená, aby ste sa o tom uistili, otočte spodnú časť proti smeru otáčania hodinových ručičiek, až kým nebudete počuť zakliknutie (obr. 9). Zásobník zrnkovej kávy je zatvorený správne, keď dve šípky budú zarovnané (obr. 10).
12. Založte zásobník zrnkovej kávy na miesto a otočením v smere hodinových ručičiek ho zablokujte. Ak ho chcete správne vložiť, zarovnajete symbol ☐S označením na spodnom krúžku (obr. 11) a po vložení otočte nádobu do polohy ☐ (obr. 12).

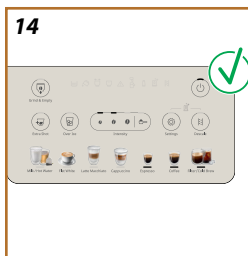
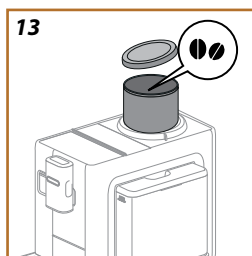


13. Naplňte zásobník zrnkovej kávy (obr. 13) a znova ho zatvorte,
14. Kávovar je pripravený na použitie (obr. 14).

## 2.5 Overenie tvrdosti vody

Spotrebič si vyžaduje odvápnovanie po vopred stanovenom období prevádzky, ktoré závisí od tvrdosti vody. Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápnovania. Postupujte podľa nasledujúceho opisu:

1. Vytiahnite z obalu testovací prúžok vo výbave „Total hardness test“ (D6).
2. Úplne ponorte prúžok do pohára vody asi na jednu sekundu (obr. 15).
3. Vytiahnite prúžok z vody a mierne ho pretrepte (obr. 15). Asi po jednej minúte sa vytvoria 1, 2, 3 alebo 4 štvorčky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu tvrdosti.

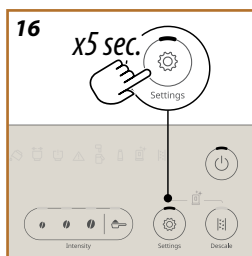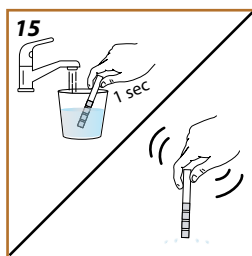

## 2.6 Nastavte tvrdosť vody

4. Stlačte tlačidlo „Nastavenia“ (B3) (obr. 16) na 5 sekúnd. Príslušná LED bliká, čím signalizuje, že ste vstúpili do menu nastavení.
5. Stlačením ikony „Latte Macchiato“ zvolíte „Tvrdosť vody“ (obr. 17).
6. Na lište voľby „Intenzita“ (B7) stlačte úroveň zodpovedajúcu predtým nameranej tvrdosti vody, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:



| Reakčný prúžok | Tvrdosť vody |
|----------------|--------------|
|                |              |
|                |              |
|                |              |
|                |              |
|                |              |




7. Po výbere potvrdíte stlačením ikony „Latte Macchiato“ (bliká).
8. Stlačením tlačidla „Nastavenia“ vystúpíte z menu nastavení a vrátite sa do stavu pripraveného na použitie.
9. Od tejto chvíle je kávovar naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.

**Poznámka:**

Úroveň tvrdosti vody sa môže kedykoľvek zmeniť v menu nastavení (pozri „5 Nastavenia“).

**Poznámka:**

- Pri prvom použití je potrebné vydať niekoľko nápojov bez konzumácie. Pozrite si bezpečnostné upozornenia týkajúce sa typu a počtu nápojov, ktoré sa majú vydať.
- Pri prvom použití je vodný okruh prázdny, preto môže byť kávovar veľmi hlučný: hluk sa zníži, keď sa okruh naplní.

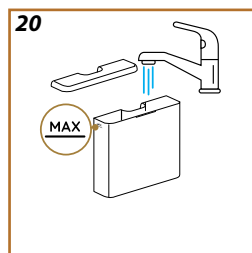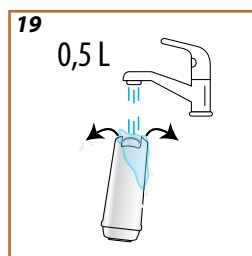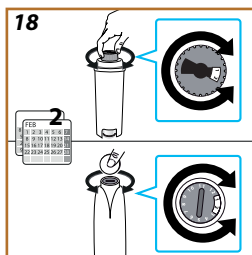

## 2.7 Inštalácia vodného filtra


Pre zachovanie dobrého používania kávovaru aj časom, spotrebič navrhne inštaláciu zmäčkovacieho filtra De'Longhi (D9). Postupujte podľa nasledujúceho opisu:

1. Vyberte filter z obalu.
2. Otáčajte dátumovníkom, kým sa nezobrazia nasledujúce 2 mesiace (obr. 18).



**Poznámka:**


Trvanlivosť filtra je asi dva mesiace, to závisí aj od používania spotrebiča; ak sa však kávovar nepoužíva s nainštalovaným filtrom, trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

3. Pre aktiváciu filtra nechajte pretekať najmenej 0,5 l vody z vodovodu stredným otvorom filtra, kým voda nebude vytekať bočnými otvorami po dobu vyššie jednej minúty (obr. 19).
4. Vytiahnite nádržku na vodu (A7) z kávovaru a naplňte ju čerstvou pitnou vodou (obr. 20).
5. Stlačte tlačidlo „Nastavenia“ na 5 sekúnd (B3). Príslušná LED bliká, čím signalizuje, že ste vstúpili do menu nastavení.
6. Stlačte ikonu „Coffee“ obr. 21 pre voľbu „Vodného filtra“: kontrolka „Zmäčkovací filter“ (D9) bliká.
7. Ponorte filter do nádržky na vodu, stlačte stred filtra 2-3 krát, aby sa mohli vypustiť vzduchové bubliny (obr. 22).
8. Vložte filter do príslušného uloženia (obr. 23) a uistite sa, či je správne umiestnený.
9. Znovu založte nádržku na vodu (obr. 4).

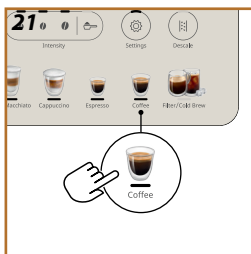

10. Umiestnite pod vydávač horúcej vody (D1) prázdnu nádobu s minimálnym objemom 0,5 litra (obr. 7) a pokračujte v aktivácii filtra.
11. Vyberte jedno zo zŕn na lište „Intenzita“ (B7) pre potvrdenie inštalácie filtra.
12. Znova stlačte ikonu „Coffee“.
13. Spotrebič začne vydávať horúcu vodu, potom sa automaticky zastaví
14. Filter je teraz aktívny a kávovar je pripravený na použitie.

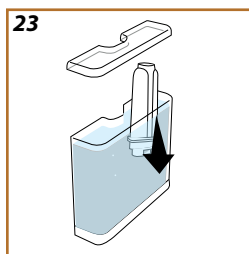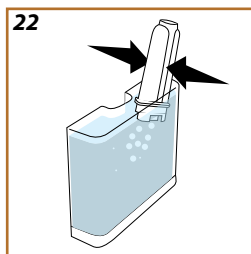

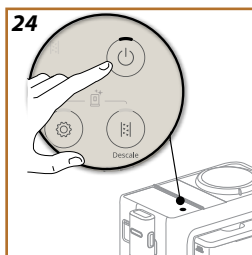

### 3 ZAPNUTIE SPOTREBIČA

**Poznámka:**

Pri každom zapnutí spotrebič automaticky vykoná cyklus predhrievania a preplachovania, ktorý sa nemôže prerušiť. Kávovar je pripravený na použitie iba po vykonaní tohto cyklu.

1. Kávovar zapnete stlačením tlačidla  (obr. 25): kávovar sa zapne.
2. Po dokončení zohrievania sa začne fáza preplachovania horúcou vodou vo výstupe z vydávača kávy; týmto spôsobom, okrem zohriatia kotla, vďaka spotrebiču bude prúdiť horúca voda do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali.

## 4 VYPNUTIE KÁVOVARU

Pri každom vypnutí kávovar vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola pripravená káva

1. Kávovar vypnete stlačením tlačidla  (obr. 24).
2. Akje to stanovené, spotrebič vykoná preplachovanie z vydávača kávy horúcou vodou, a potom sa vypne (stand-by).

### **Pozor!**

Nikdy nevyťahujte zástrčku, keď je kávovar zapnutý.

### 4.1 Vypnutie na dlhšiu dobu

Ak sa spotrebič nepoužíva niekoľko dní, postupujte nasledujúcim spôsobom:


- stlačením tlačidla  kávovar vypnete;
- vyprázdnite a vyčistite nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy a nádržku na vodu (obr. 52).
- odpojte napájací kábel zo zásuvky.

### **Poznámka:**


Pri opätovnom zapnutí kávovaru naplňte nádržku na vodu a pred výdajom nápoja 3-krát prepláchnite, ako je uvedené v odseku [7.3 Preplachovanie](#).

## 5 NASTAVENIA

Po otvorení menu nastavení použite aktívne tlačidlá na výber príslušnej funkcie.


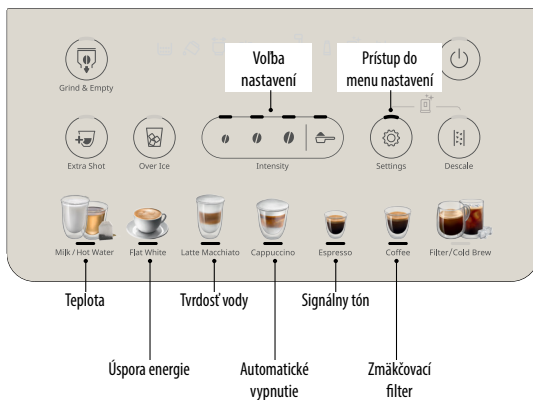








### 1. Vstúpte do menu:

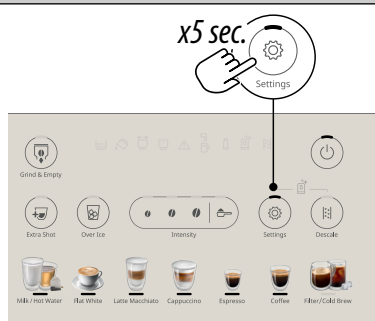



Stlačte a podržte tlačidlo  (B3) na niekoľko sekúnd: rozsvietia sa tlačidlá týkajúce sa nastavení. Pokračujte stlačením tlačidla týkajúceho sa nastavenia, ktoré sa má regulovať.

### 2. Regulujte nastavenia spotrebiča:


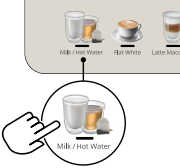
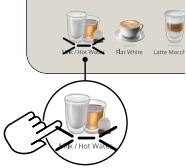
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Teplota</b></p>  <p>Stlačte zrnko zodpovedajúce požadovanej teplote</p> | <p><b>NÍZKA</b></p>  <p><b>STREDNÁ</b></p>  <p><b>VYSOKÁ</b></p>  | <p><b>Potvrďte voľbu</b></p>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
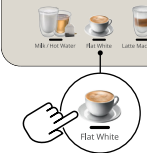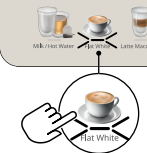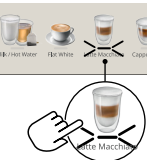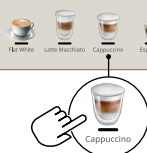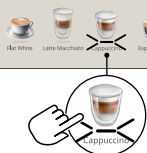
|                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Úspora energie</b></p>  <p>Flat White</p>       | <p>Stlačte jedno zo zniek na aktiváciu úspory energie</p> <p>Stlačte symbol mletej kávy na deaktiváciu úspory energie</p> | <p>ON</p>  <p>OFF</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Potvrďte voľbu</b></p>  <p>Flat White</p>      |
| <p><b>Tvrdosť vody</b></p>  <p>Latte Macchiato</p>    | <p>Stlačte symbol zodpovedajúci úrovni, ktorá sa má nastaviť</p>                                                          | <p>STUPEŇ 1</p>  <p>STUPEŇ 2</p>  <p>STUPEŇ 3</p>  <p>STUPEŇ 4</p>    | <p><b>Potvrďte voľbu</b></p>  <p>Latte Macchiato</p> |
| <p><b>Automatické vypnutie</b></p>  <p>Cappuccino</p> | <p>Stlačte symbol zodpovedajúci času, ktorý sa má nastaviť</p>                                                            | <p>5 MINÚT</p>  <p>15 MINÚT</p>  <p>30 MINÚT</p>  <p>3 HODINY</p>  | <p><b>Potvrďte voľbu</b></p>  <p>Cappuccino</p>      |
| <p><b>Signálny tón</b></p>  <p>Espresso</p>         | <p>Stlačte jedno zo zniek na aktiváciu signálneho tónu</p> <p>Stlačením symbolu mletej kávy vypnete signálny tón</p>      | <p>ON</p>  <p>OFF</p>                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Potvrďte voľbu</b></p>  <p>Espresso</p>      |

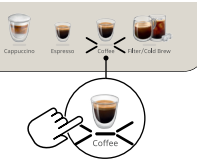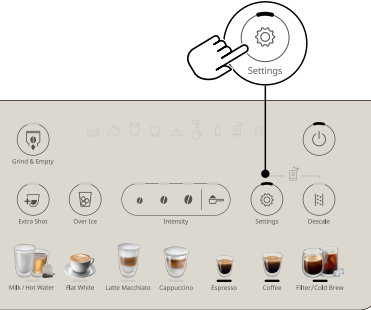

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Zmäčkovací filter</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Stlačte jedno zo zrníek na inštaláciu alebo výmenu zmäčkovacieho filtra</b></p> <p><b>Stlačením symbolu mletej kávy odstránite zmäčkovací filter</b></p> | <p><b>ZADANÉ</b></p>  <p><b>ODSTRÁNENÉ</b></p>  | <p><b>Potvrďte voľbu</b></p>  <p>Kávovar sa automaticky vráti do stavu pripravený na použitie.</p> |
| <p><b>3. Vystúpte z menu:</b></p>  <p>Stlačte tlačidlo .</p> <p>Spotrebič sa vráti do stavu Pripravený na použitie.</p> <p><b>Poznámka:</b><br/>Spotrebič automaticky vystúpi z menu nastavení po 60 sekundách nepoužívania.</p> |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |

## 6 OBNOVENIE HODNÔT Z VÝROBY
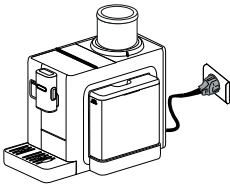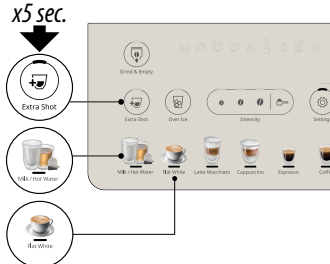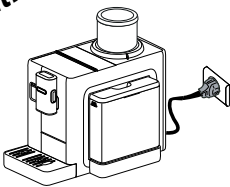
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Overte, či kávovar je v pohotovostnom režime (vypnutý, ale pripojený k elektrickej sieti).</p>                                                               |                     |
| <p>Stlačte na 5 sekúnd tlačidlá „Milk / Hot Water“, „Flat White“ a „Extra Shot“. Všetky nastavenia a tiež množstvá nápojov sa vrátia na továrenské hodnoty.</p> | <p>x5 sec.</p>      |
| <p>Spotrebič vydá predĺžené pípnutie a všetky kontrolky budú blikať na potvrdenie obnovenia</p>                                                                 | <p>Pípnutie!!!</p>  |




### 7 NÁPOJE

V nasledujúcich oddieloch návodu nájdete všetky informácie užitočné na výdaj svojho nápoja, osobne ho nastavte a, v prípade nápojov, pre ktoré je stanovené použitie mlieka, správne použite karaf na mlieko.

- [7.1 Horúce kávové nápoje](#)
- [7.2 Nápoje Cold brew a Over Ice](#)
- [7.3 Preplachovanie](#)
- [7.4 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy](#)
- [7.5 Nastavenie kávového mlynčeka](#)
- [7.6 Horúce nápoje s mliekom](#)
- [7.7 Studené nápoje s mliekom\\*](#)
- [7.8 Výdaj horúcej vody](#)

#### Pozor!

- Nepoužívajte zrnká zelenej kávy, karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.
- Prítomnosť zvyškov kávového prášku v uložení zásobníka zrnkovej kávy je úplne normálna.
- Ak je vloženie zásobníka zrnkovej kávy zložitý, uistite sa, či v uložení zásobníka v kávovare nie sú žiadne kávové zrná. Ak sa nájdú stopy kávy, vyčistite uloženie zásobníka priloženou kefkou a utrite mäkkou, čistou handričkou. Odstráňte prachové zvyšky kávy pomocou vysávača.

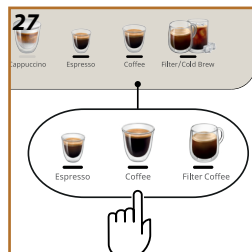
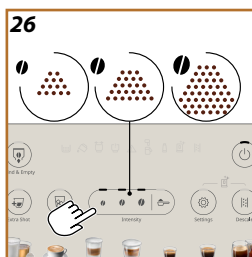
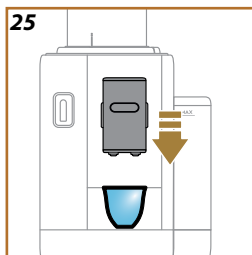


#### 7.1 Horúce kávové nápoje

##### 7.1.1 Príprava so zrnkovou kávou

1. Umiestnite 1 šálku pod vydávač kávy.
2. Znížte vydávač tak, aby ste ho čo najviac priblížili k šálke (obr. 25): dosiahne sa tak lepšia crema.
3. Ak chcete zmeniť intenzitu, stlačte príslušné zrnko na ovládacom paneli (obr. 26).
4. Stlačte obrázok na paneli zodpovedajúci požadovanému kávovému nápoju (obr. 27).
5. Kávovar vykoná prípravu.

Po dokončení prípravy je kávovar opäť pripravený na použitie.

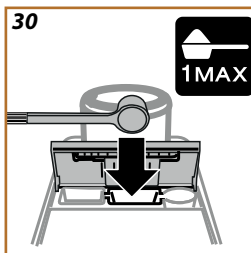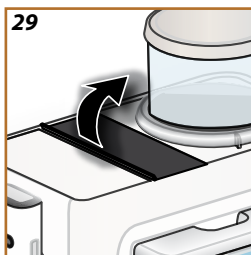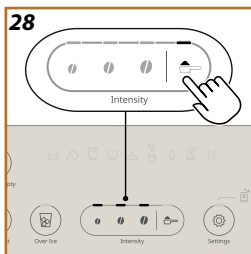


## 7.1.2 Příprava s mletou kávou

### Pozor!

- Nikdy do kávovaru nesypete mletú kávu, keď je kávovar vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu kávovaru. Kávovar by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
- Nikdy viac ako 1 zarovnanú odmerku, inak by mohlo dôjsť k znečisteniu kávovaru alebo k upchatiu náspyky.



- Umiestnite 1 šálku pod vydávač kávy.
- Znížte vydávač tak, aby ste ho čo najviac priblížili k šálke (obr. 25): dosiahne sa tak lepšia crema.
- Stlačte „Mletá“ (obr. 28);
- Zdvihnite kryt priehradky príslušenstva (obr. 29).
- Overte, či násypka na mletú kávu je vložená a uistite sa, či nie je upchatá; pridajte jednu zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 30).
- Stlačte obrázok na paneli zodpovedajúci požadovanému kávovému nápoju (obr. 27).

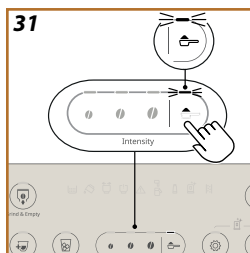

- Spotřebič vykoná výdaj.
- Pri príprave „Filter Coffee“ si kávovar vyžiada ďalší výdaj.**
- Kontrolka „Mletá“ bliká: nasypete ďalšiu zarovnanú odmerku kávy (obr. 30) a potvrdíte stlačením tlačidla „Mletá“ (obr. 31).


Po dokončení prípravy je kávovar opäť pripravený na použitie.

## 7.2 Nápoje Cold brew a Over Ice

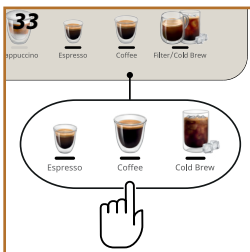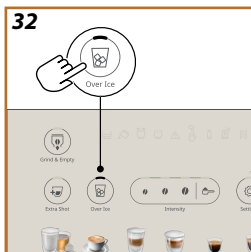

Váš spotřebič vám umožňuje pripraviť širokú škálu studených kávových nápojov ako je Cold Brew (pomalá extrakcia so studenou infúziou pomocou Cold Extraction Technology) a Iced (výdaj za tepla na ľad).

- Stlačením tlačidla „Over Ice“ (obr. 32) požiadajte o výdaj studeného nápoja.

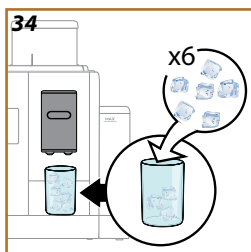

2. Stlačte obrázok na paneli zodpovedajúci požadovanému studenému nápoju/Cold brew (obr. 33): na paneli LED lišty „Intenzita“ (B7) blikajú.
3. Nasypte do pohára kocky ľadu (obr. 34) (odporúča sa 6 kociek ľadu).
4. Umiestnite pohár pod vydávač kávy (A3).
5. Stlačte požadovanú úroveň intenzity: spotrebič vykoná výdaj.

### 7.3 Preplachovanie

S touto funkciou je možné nechať vytekať horúcu vodu z vydávača kávy (A3) tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh kávovaru.

1. Pod vydávače umiestnite nádobu s minimálnym objemom 100 ml (obr. 7).
2. Stlačte aspoň na 5 sekúnd tlačidlo „Over Ice“ (B5): cyklus sa začne a automaticky sa preruší (pre prerušenie preplachovania znovu stlačte to isté tlačidlo).

#### Poznámka:

- Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3 - 4 dni sa dôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím;
- Je normálne, že sa po vykonaní tejto funkcie objaví v nádobke na zvyšky kávy voda (A10).

### 7.4 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- pred výdajom kávy vykonajte preplachovanie (pozri „7.3 Preplachovanie“);
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri kapitolu 7.8 Výdaj horúcej vody);
- zvýšte nastavenie teploty kávy (pozri „5 Nastavenia“).



### 7.5 Nastavenie kávového mlynčeka

Mlynček nevyžaduje žiadne nastavenie, aspoň spočiatku, pretože bol nastavený vo výrobe, aby sa zabezpečila správna príprava kávy.

#### Poznámka:

Regulačnú objímku je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode, počas začiatkovej fázy prípravy kávových nápojov.

Ak chcete vykonať nastavenie počas prevádzky mlynčeka na kávu, otočte objímku (A9) nasledovne:
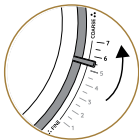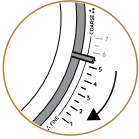
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ak je výdaj kávy príliš pomalý alebo vôbec nie.</p> <p>Účinok tohto nastavenia bude viditeľný až po príprave aspoň 2 ďalších káv.</p> | <p>Otočte o jedno kliknutie smerom k číslu „7“</p>  |
| <p>Pre plnšiu a krémovejšiu kávu.</p> <p>Účinok tohto nastavenia bude viditeľný až po príprave aspoň 2 ďalších káv.</p>                  | <p>Otočte o jedno kliknutie smerom k číslu „1“</p>  |

## 7.6 Horúce nápoje s mliekom

Pre prípravu horúcich nápojov s mliekom musíte použiť karafu LatteCrema Hot rozlíšenú vekomkarafy (E2) čiernej farby.

### 7.6.1 Aké mlieko použiť do karafy „LatteCrema Hot“?


Karafa LatteCrema Hot je navrhnutá na zohriatie a vyšľahanie mlieka s viacsobnými úrovňami peny, aby ste každý horúci nápoj priviedli k dokonalosti. Para, vzduch a mlieko sa zmiešajú v ideálnych pomeroch, aby sa vytvorila dokonalá pena, vydaná priamo z karafy do šálky. Karafa LatteCrema Hot, navyše, predpokladá cyklus čistenia s parou a vodou (Clean): po dokončení čistenia sa karafa znovu môže uložiť do chladničky pre budúce použitie.

Kvalita peny sa môže meniť podľa:


- teploty mlieka alebo rastlinného nápoja (pre optimálne výsledky vždy používajte s teplotou z chladničky, 5 °C);
- typu mlieka alebo rastlinného nápoja;
- použitej značky;
- ingrediencií a výživových hodnôt.

|                                                                                                    |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>LatteCrema</b><br>HOT  |
|  Kravské mlieko |                                                                                                              |
| Plnotučné<br>(tuk >3,5 %)                                                                          |                           |
| ...►                                                                                               |                                                                                                              |


35

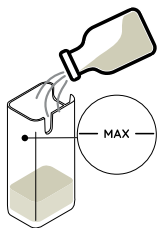


36



37

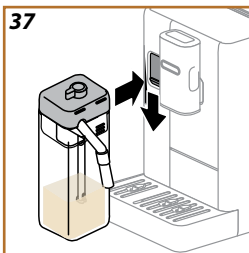

38

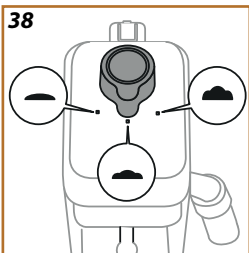

|                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Polotučné<br>(tuk 1,5 až 1,8 %)                                                                    | ✓ |
| Odtučnené<br>(tuk <0,5 %)                                                                          | ✓ |
|  Rastlinné nápoje |   |
|  Sójový           | ✓ |
|  Mandľový         | ✓ |
|  Ovsený           | ✓ |

### 7.6.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“

V tejto kapitole uvidíme, ako pripraviť karafu LatteCrema Hot na použitie. Odporúčame vždy držať mlieko mimo chladničky na čo najkratší čas, aby vždy malo teplotu blízko 5 °C, ako je to vysvetlené v odseku „[7.6.1 Aké mlieko použiť do karafy „LatteCrema Hot“?](#)“.



1. Zdvihnite veko (E2) a naplňte nádržku na mlieko (E7) dostatočným množstvom mlieka, ktoré nepresahuje rysku MAX vytlačenú na nádržke (obr. 35);
2. Uistite sa, či nasávací hadička na mlieko (E6) je dobre vložená do príslušného uloženia na dne veka karafy na mlieko (obr. 36). Nasadte veko späť na nádržku na mlieko;
3. Spustíte kryt (A4) a zasunutím do konektora karafu pevne pripevníte (obr. 37).

### 7.6.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Hot“

Zámerom karafy LatteCrema Hot je ponúknuť 3 úrovne peny, aby sa perfektne hodili ku každému nápoju, ktorý by ste chceli.

Otáčaním gombíka regulácie peny (E1) sa vyberie množstvo mliečnej peny, ktoré sa vydá počas prípravy mliečnych nápojov (obr. 38).

| Poloha ručného kolieska                                                                                  | Odporúčame pre...           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br>MIN<br>Jemná pena | • Teplé mlieko (nenapenené) |

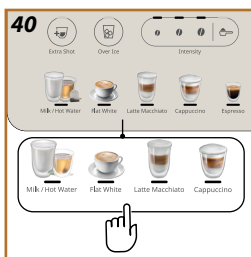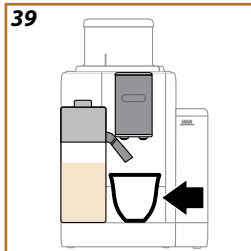

|                                                                                                                 |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MED</b><br>Krémová pena | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latte Macchiato</li> <li>• Flat White</li> </ul>         |
| <br><b>MAX</b><br>Hustá pena   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cappuccino</li> <li>• Teplé mlieko (napenené)</li> </ul> |

#### 7.6.4 Príprava so zrnkovou kávou

1. Postupujte podľa pokynov v odseku "[7.6.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“](#)";
2. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A3) a pod vydávač mlieka (E3);
3. Nastavte nadstavec vydávača mlieka (E4) podľa šálky a spustite vydávač kávy tak, aby ste ho čo najviac priblížili k šálke (obr. 39).
4. Stlačte obrázok na paneli, ktorý zodpovedá požadovanému mliečne-mu nápoju (obr. 40).
5. Po dokončení prípravy vás kávovar požiada o vyčistenie karafy (funkcia Clean) na vyčistenie veka karafy na mlieko (E2): kontrolka (C6) sa rozsvieti na signalizáciu potreby vykonania čistenia. Riadte sa pokynmi uvedenými v špeciálnom odseku "[10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)".

#### Poznámka:

Keď skončíte všetky výdaje horúcich nápojov s mliekom, nezabudnite vykonať čistenie karafy na mlieko, ako je to uvedené v odseku "[10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)": je možné uložiť karafu do chladničky pri dodržaní pokynov uvedených v odseku.

#### 7.6.5 Príprava s mletou kávou

1. Postupujte podľa pokynov v odseku "[7.6.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot“](#)";
2. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A3) a pod vydávač mlieka (E3);
3. Nastavte nadstavec dávkovača mlieka (E4) podľa šálky a spustite dávkovač kávy tak, aby bol čo najbližšie k šálke (obr. 39).
4. Stlačte „Mletá“  (obr. 28);
5. Zdvihnite kryt priehradky príslušenstva (obr. 29).
6. Overte, či násypka na mletú kávu je vložená a uistite sa, či nie je upchatá; pridajte jednu zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 30).

7. Stlačte obrázok na paneli zodpovedajúci požadovanému mliečnemu nápoju (obr. 40).
8. Po dokončení prípravy vás kávovar požiada o vyčistenie karafy (funkcia Clean) na vyčistenie veka karafy na mlieko (E2): kontrolka (C6) sa rozsvieti na signalizáciu potreby vykonania čistenia. Riadte sa pokynmi v príslušnom odseku „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“.

**Poznámka:**

Keď skončíte všetky výdaje horúcich nápojov s mliekom, nezabudnite vykonať čistenie karafy na mlieko, ako je to uvedené v odseku „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“: je možné uložiť karafu do chladničky pri dodržaní pokynov uvedených v odseku.

## 7.7 Studené nápoje s mliekom\*

Na prípravu studených nápojov s mliekom musíte použiť karafu LatteCream Cool, ktorá sa vyznačuje vekom karafy (E2) bielej farby. Ak ho váš model neobsahuje, môžete si ju kúpiť na webovom sídle „[delonghi.com](http://delonghi.com)“.

### 7.7.1 Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?

Karafa LatteCrema Cool je navrhnutá na vyšľahanie mlieka s viacnásobnými úrovňami peny, aby ste každý horúci nápoj priviedli k dokonalosti.

Para, vzduch a mlieko sa zmiešajú v ideálnych pomeroch, aby sa vytvorila dokonalá pena, vydaná priamo z karafy do šálky. Karafa LatteCrema Cool, navyše, predpokladá cyklus čistenia s parou a vodou (Clean): po dokončení čistenia sa karafa so zvyšným mliekom môže znovu uložiť do chladničky na budúce použitie.

Kvalita peny sa môže meniť podľa:

- teploty mlieka alebo rastlinného nápoja (pre optimálne výsledky používajte s teplotou z chladničky, 5 °C);
- typu mlieka alebo rastlinného nápoja;
- použitej značky;
- ingrediencií a výživových hodnôt.

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         | <b>LatteCrema<br/>COOL</b>  |
| <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Kravské mlieko</div> </div> |                                                                                                                |
| Plnotučné<br>(tuk >3,5 %)                                                                                                                                                                                                  | <span style="color: red; font-size: 2em;">X</span>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                            | ...►                                                                                                           |

|                                                                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Polotučné<br>(tuk 1,5 až 1,8 %)                                                                    |  |
| Odtučnené<br>(tuk <0,5 %)                                                                          |  |
|  Rastlinné nápoje |                                                                                   |
|  Sójový           |  |
|  Mandľový         |  |
|  Ovsený           |  |

### 7.7.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Cool“

V tejto kapitole uvidíme, ako pripraviť karafu LatteCrema Cool na použitie. Odporúčame vždy držať mlieko mimo chladničky na čo najkratší čas, aby vždy malo teplotu blízko 5 °C, ako je to vysvetlené v odseku „[7.7.1 Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?](#)“.

1. Zdvihnite veko ([E2](#)) a naplňte nádržku na mlieko ([E7](#)) dostatočným množstvom mlieka, ktoré neprekročí rysku MAX vytlačenú na nádržke (obr. [35](#)).
2. Uistite sa, či nasávací hadička na mlieko ([E6](#)) je dobre vložená do príslušného uloženia na dne veka karafy na mlieko (obr. [36](#)). Nasadte veko späť na nádržku na mlieko;
3. Spustíte dvierka ([A4](#)) a pripojte karafu na konektor zatlačením úplne nadol.
4. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy ([A3](#)) a pod vydávač mlieka ([E3](#)).

### 7.7.3 Regulácia peny karafy „LatteCrema Cool“

Karafa LatteCrema Cool ponúka 3 úrovne peny, aby sa dokonale prispôsobila každému nápoju.



Otočením ručného kolieska regulácie peny ([E1](#)) sa zvolí množstvo mliečnej peny, ktorá bude dávkaná počas prípravy mliečnych nápojov.

| Poloha ručného kolieska                                                                                  | Odporúčame pre...                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MIN<br>Jemná pena | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studené mlieko (nenapenené)</li> </ul> |

|                                                                                                                 |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MED</b><br>Krémová pena | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iced Latte Macchiato</li> <li>• Iced Flat White</li> </ul>      |
| <br><b>MAX</b><br>Hustá pena   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iced Cappuccino</li> <li>• Studené mlieko (napenené)</li> </ul> |

#### 7.7.4 Príprava so zrnkovou kávou

1. Postupujte podľa pokynov v odseku „[7.6.2 Príprava a pripevnenie karafy „LatteCrema Hot™](#)“.
2. Stlačením tlačidla „Over Ice“ ([B5](#)) (obr. [32](#)) požiadať o studený nápoj.
3. Stlačte na paneli obrázok týkajúci sa požadovaného studeného nápoja s mliekom (obr. [41](#)): na paneli LED lišty „Intenzita“ ([B7](#)) blikajú.
4. Nasypte do pohára kocky ľadu (obr. [34](#)) (odporúča sa 6 kociek ľadu).
5. Umiestnite pohár pod vydávač kávy ([A3](#)) pod vydávač mlieka ([E3](#)).
6. Stlačte požadovanú úroveň intenzity: spotrebič vykoná výdaj.
7. Po dokončení prípravy vás kávovar požiada o vyčistenie karafy (funkcia Clean) na vyčistenie veka karafy na mlieko ([E2](#)): kontrolka ([C6](#)) sa rozsvieti na signalizáciu potreby vykonania čistenia. Riadť sa pokynmi v príslušnom odseku „[10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“.

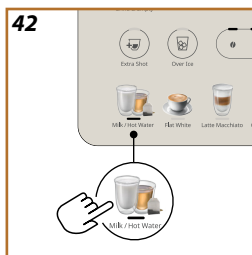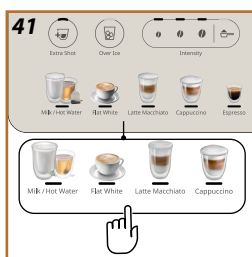


#### Poznámka:

Keď skončíte všetky výdaje horúcich nápojov s mliekom, nezabudnite vykonať čistenie karafy na mlieko, ako je to uvedené v odseku „[10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#)“: je možné uložiť karafu do chladničky pri dodržaní pokynov uvedených v odseku.


#### 7.8 Výdaj horúcej vody

1. Otvorte kryt držiaka príslušenstva a odstráňte vydávač vody (obr. [5](#)).
2. Potlačte dvierka konektora príslušenstva smerom nadol a založte vydávač horúcej vody (obr. [6](#)).
3. Pod vydávač horúcej vody položte šálku.
4. Stlačte obrázok „Horúca voda“ na paneli (obr. [42](#)).
5. Výdaj sa automaticky preruší.


43

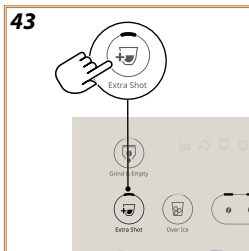


44

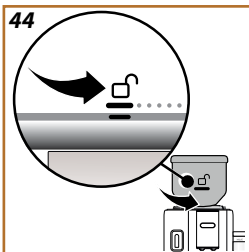


45

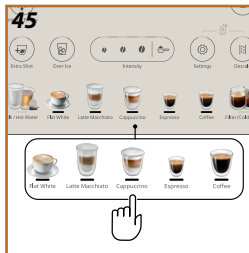

46

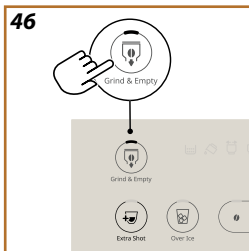

47

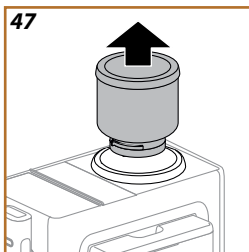

## 8 PRÍDAVNÉ FUNKCIE

### 8.1 Extra shot

Pre prídavok pridajte Espresso (30 ml) do kávových a teplých mliečnych nápojov! Postupujte takto:

1. Umiestnite šálku pod vydávače.
2. Stlačte „Extra Shot“ (B6) (obr. 43): rozsvietenia sa LED diódy zodpovedajúce voliteľným nápojom.
3. Stlačte obrázok zodpovedajúci požadovanému nápoju na paneli.
4. Výdaj sa automaticky preruší.

### 8.2 Bean switch system

Zmeňte zásobník zrnkovej kávy, aby ste ochutnali inú zmes zrníek.

Postupujte takto:

1. Otočte zásobník zrnkovej kávy do polohy odblokovania ☐ (obr. 44) a nechajte ho v tejto polohe až do konca postupu;.

#### 8.2.1 Zvoľte nápoj (Na prípravu nápoja použite zrnká zostávajúce v mlynčeku na kávu):

2. Vyberte požadovaný nápoj na paneli (obr. 45).
3. Výdaj sa automaticky preruší.

#### Poznámka:

- Na prípravu nápoja na báze mlieka použite karafu LatteCrema.
- Intenzitu nápoja nie je možné zvoliť.


#### 8.2.2 Grind & Empty (vykonajte mletie naprázdno, aby ste odstránili zrnká, ktoré zostali v mlynčeku na kávu)

2. Stlačte tlačidlo „Grind & Empty“ (obr. 46): zodpovedajúca LED bliká;
2. Počkajte, kým kávovar nedokončí mletie;


#### 8.2.3 Teraz môžete vykonať zmenu zásobníka zrnkovej kávy

3. Odoberte zásobník zrnkovej kávy (obr. 47).
4. Založte nový zásobník zrnkovej kávy a otočte ho v smere otáčania hodinových ručičiek na jeho upevnenie. Pre vykonanie úkonu správne zarovnajte symbol odblokovania ☐ so zárezom na objímke (obr. 48) a, po založení, otočte zásobník zrnkovej kávy do polohy odblokovania ☐ (obr. 49).

48

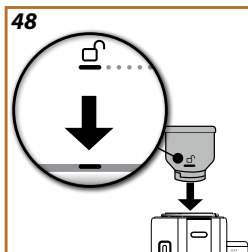

49

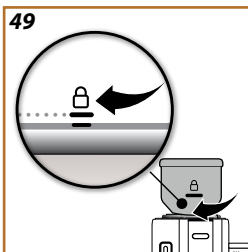

---

**Poznámka:**

Ak sa zásobník zrnkovej kávy vymení bez vyprázdnenia mlynčeka na kávu, vydaná káva sa získa so zmesou obsahujúcou staré a nové zrnká.

**Pozor!**

- Je normálne, ak nájdete zvyšky kávového prášku v uložení zásobníka zrnkovej kávy.
- Ak máte ťažkosti so založením zásobníka zrnkovej kávy, uistite sa, či v uložení zásobníka zrnkovej kávy v spotrebiči nie sú zrnká kávy. V tomto prípade vyčistite uloženie zásobníka zrnkovej kávy štetcom vo výbave a čistou mäkkou handrou. Na odstránenie kávového prášku použite vysávač omrvínok.

## 9 PRISPÔSOBTE MNOŽSTVO (IBA HORÚCE NÁPOJE)

Môžete si vybrať množstvo každej zložky použitej na prípravu horúceho nápoja, ktorý chcete. Toto nastavenie umožňuje nastaviť dĺžku presne podľa šálky.

Jeho prevádzka je veľmi jednoduchá a intuitívna: po inicializácii vášho nápoja ho stačí prestať vydávať kedykoľvek budete chcieť a toto množstvo sa uloží.

Nižšie sú uvedené podrobné pokyny, ako uložiť množstvo na nápoj s dvoma zložkami (napr. Cappuccino = mlieko + káva). Ten istý proces sa môže dodržať pre nápoj s jedinou ingredienciou.

1. Stlačte ikonu „Cappuccino“ na paneli na 5 sekúnd: príslušná LED bliká a začne sa výdaj mlieka.
2. Po dosiahnutí požadovaného množstva mlieka znova stlačte ikonu: výdaj mlieka sa zastaví a spustí sa výdaj kávy.
3. Po dosiahnutí požadovaného množstva kávy znova stlačte ikonu: výdaj kávy sa zastaví a všetky LED diódy nápojov na paneli blikajú, aby naznačili, že nové množstvo pre Cappuccino je uložené.
4. Spotrebič sa vráti do stavu pripravený na použitie.

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje naprogramovateľné množstvá.

| Tabuľka množstiev          |                     |                            |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Nápoj                      | Štandardné množstvo | Naprogramovateľné množstvo |
| Hot water<br>(Horúca voda) | 250 ml              | 20-420 ml                  |
| Espresso                   | 40 ml               | 20-80 ml                   |
| Káva                       | 150 ml              | 100-270 ml                 |
| Filter Coffee              | 160 ml              | 115-250 ml                 |

## 10 ČISTENIE A ÚDRŽBA

### 10.1 Čistenie odnímateľných prvkov

V nasledujúcej kapitole nájdete pokyny k úkonom údržby a čistenia, ktoré odporúča spoločnosť DeLonghi.

Pre správne čistenie spotrebiča bolo navrhnutých mnoho komponentov tak, aby sa mohli ľahko vybrať a umyť.


#### Poznámka:





- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch De'Longhi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslady.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu.

### 10.1.1 Spôsoby čistenia

- [10.2 Komponenty umývateľné v umývačke riadu](#)
- [10.3 Komponenty, ktoré sa majú umývať namočením](#)
- [10.4 Komponenty na umytie pod tečúcou vodou](#)
- [10.5 Komponenty, ktoré sa majú čistiť mäkkou handričkou](#)

### 10.2 Komponenty umývateľné v umývačke riadu

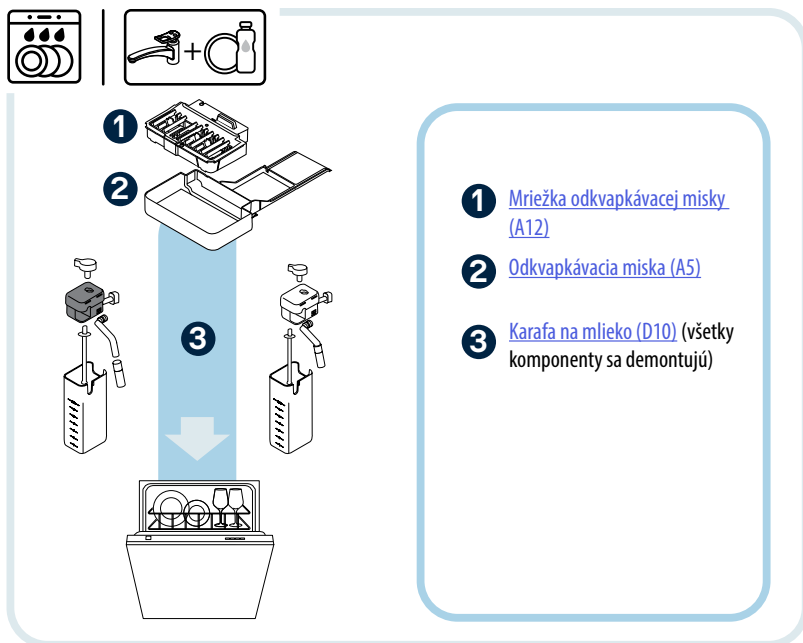

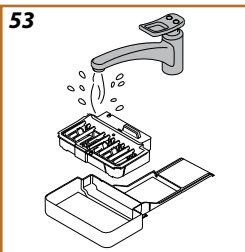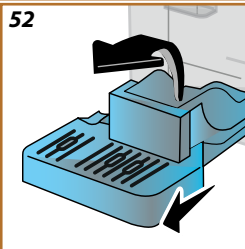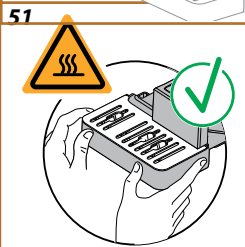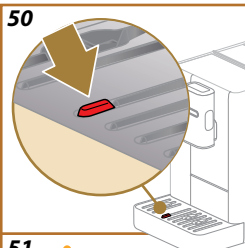

### **Poznámka:**

V prípade, ak nemáte umývačku riadu, odporúčame vám prepláchnuť všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40-50 °C), potom nechajte komponenty odmäčať v horúcej pitnej vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad aspoň 30 minút. Po uplynutí tohto obdobia dôkladne prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40-50 °C), nakoniec ich osušte čistou handrou.

### **10.2.1 Čistenie mriežky odkvapkávacej misky a odkvapkávacej misky**

Odkvapkávacia miska (A5) je vybavená červeným plávajúcim indikátorom (A13), ktorý indikuje hladinu obsiahnutej vody (obr. 50).

Skôr ako tento indikátor začne vyčnievať z podložky na šálky (A5), je potrebné misku vyprázdniť a vyčistiť, inak môže voda pretekať z okraja a poškodiť kávovar, opornú plochu alebo okolitý priestor. Ak chcete vybrať odkvapkávaciu misku, postupujte nasledovne:




#### **Pozor! Nebezpečenstvo popálenín!**

Ak sa pripravíte niekoľko mliečnych nápojov po sebe, kovová podložka na šálky (A12) je horúca. Počkajte, kým nevychladne, kým sa ho dotknete a uchopíte ho iba za prednú časť (obr. 51).

1. Vypnite kávovar (pozri odsek „4 Vypnutie kávovaru“).
2. Odstráňte zostavu odkvapkávacej misky (A5) (obr. 52).
3. Vyberte podnos na šálky (A11) a mriežku odkvapkávacej misky (A12), potom vyprázdňte odkvapkávaciu misku (A14) a nádobku na zvyšky kávy (A10).
4. Všetky komponenty prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C) (obr. 53);
5. Komponenty uvedené v odseku umyte „10.2 Komponenty umývateľné v umývačke riadu“ v umývačke riadu a potom ich osušte čistou handričkou;
6. Komponenty sú čisté: pokračujte v čistení ostatných, ako je uvedené v odseku „10.3 Komponenty, ktoré sa majú umývať namočením“, a znovu zložte zostavu odkvapkávacej misky (A5), aby ste ich znovu vložili do kávovaru.

#### **Pozor!**

- Keď vytiahnete odkvapkávaciu misku, je povinnosťou vždy vyprázdniť nádobku na zvyšky kávy, aj keď nebude úplne naplnená. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že, pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a kávovar sa upcháva zvyškami použitej kávy.
- Ostatné komponenty zostavy odkvapkávacej misky sa nesmú umývať v umývačke riadu.

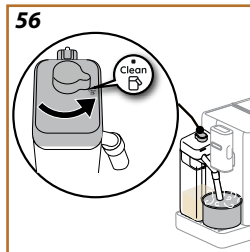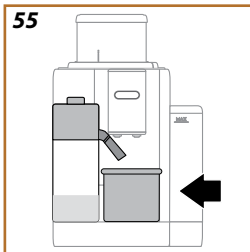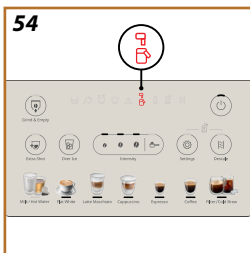

## 10.2.2 Čistenie karafy na mlieko

### 10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití

Po každom dávkovaní mliečného nápoja sa kontrolka  (C6) rozsvieti (obr. 54) a pripomína, že kávovar si vyžaduje vyčistenie karafy (funkcia Clean) na vyčistenie veka karafy na mlieko (E2).

Pre spustenie čistenia postupujte takto:

1. Karafu na mlieko nechajte v kávovare (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko).
2. Umiestnite šálku alebo inú prázdnu nádobu pod vydávač mlieka (E3) (obr. 55).
3. Otočte gombík regulácie peny/čistenia (E1) do polohy „Clean“ (obr. 56): horúca voda a para vychádzajú z vydávača mlieka. Čistenie sa preruší automaticky.
4. Nastavte gombík regulácie peny na jednu z volieb typu peny.

#### Ak musím vykonať niekoľko po sebe nasledujúcich príprav:

- Vykonajte čistenie karafy na mlieko po poslednej príprave.

#### Po ukončení príprav je nádržka na mlieko prázdna alebo nie je dostatok mlieka pre ďalšie recepty

- Po vykonaní čistenia (s funkciou „Clean“) demontujte karafu na mlieko a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“.

#### Po dokončení príprav je ešte dostatok mlieka v nádržke pre ďalšie recepty





- Po vykonaní čistenia s funkciou „Vyčistiť“ vytiahnite karafu na mlieko a hneď ju uložte do chladničky. Karafa LatteCrema Hot  sa môže uchovávať v chladničke nie dlhšie ako 2 dni, kým karafa LatteCrema Cool  nie dlhšie ako jeden deň: potom vykonajte čistenie všetkých komponentov podľa postupu uvedenom v odseku „10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“.

#### Pozor:

Ak karafa na mlieko ostala mimo chladničky dlhšie ako **30 minút**, demontujte a vyčistite všetky komponenty podľa postupu uvedeného v odseku „10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko“.

#### Všeobecné poznámky po príprave mliečnych nápojov

- Ak sa čistenie nevykoná, kontrolka  (C6) sa rozsvieti, čím pripomína, že je potrebné vykonať čistenie karafy na mlieko.
- V niektorých prípadoch, na vykonanie čistenia (funkcia Clean), je potrebné počkať na zahriatie kávovaru.
- Na dosiahnutie správneho čistenia počkajte až na koniec funkcie CLEAN. Funkcia je automatická. Nezastaví sa, kým prebieha.

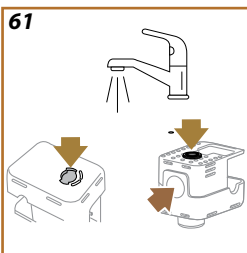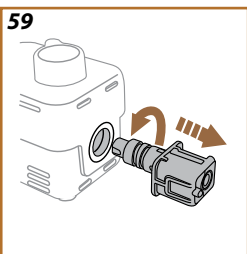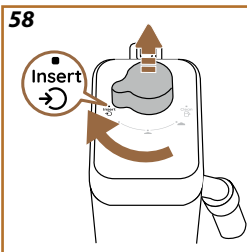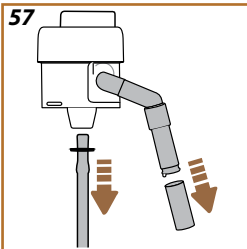

### 10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko

Úplné čistenie karafy na mlieko (D10) je zásadné pre zaručenie optimálnych výsledkov konštantných v priebehu času.

#### Poznámka:


Pre čistenie po každom výdaji mliečného nápoja pozri odsek „10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“.

Odporúčame vám vykonať úplné čistenie karafy:

- po 1 dni karafu LatteCrema Cool
- po 2 dňoch karafu LatteCrema Hot.


Postupujte nasledovne:

1. Zdvihnite veko (E2) z nádrčky na mlieko (E7).
2. Odstráňte vydávач mlieka (E3), nadstavec vydávачa mlieka (E4) (ak je prítomný) a odsávaciu hadičku na mlieko (E6) (obr. 57).
3. Otočte gombík regulácie peny v smere hodinových ručičiek (E1) do polohy „Insert“ (obr. 58) a vytiahnite ho nahor;
4. Otočte proti smeru hodinových ručičiek a jemne vytiahnite konektor-kolík karafy na mlieko (E5) (obr. 59).

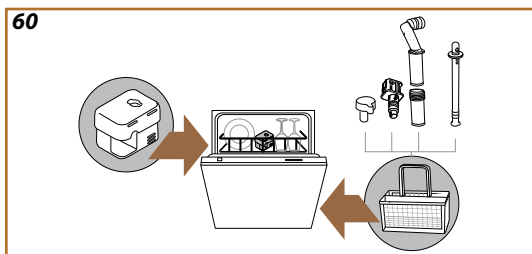



5. Umývajte v umývačke riadu (odporúčané) alebo ručne, ako je uvedené nižšie:
  - **V umývačke riadu:** Prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40-50 °C), potom položte na horný košík umývačky riadu veko do vertikálnej polohy a malé odnímateľné časti (hadičku vydávачa, nasávaciu hadičku, konektor, koliesko) do košíka na riad (obr. 60). Spustíte program pri 50 °C, napr.: Eco Standard.
  - **Ručne:** Dôkladne prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40-50 °C), aby ste odstránili všetky viditeľné zvyšky: uistite sa, či voda prechádza cez otvory (obr. 61). Ponorte všetky komponenty (vrátane nádrčky na mlieko) do horúcej pitnej vody (aspoň 40-50 °C) a čistiacieho prostriedku na riad aspoň na 30 minút. Dôkladne prepláchnite všetky komponenty horúcou pitnou vodou (40-50 °C), pričom ich jednotlivito vydrhnite rukami.

**62**

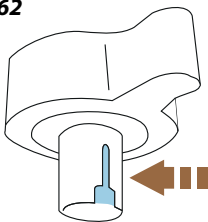

6. Uistite sa, či v dutine a drážke v spodnej časti gombíka nie sú žiadne zvyšky mlieka (obr. 62). Ak je to potrebné, vyškrabte špáradlom;
7. Skontrolujte, či nasávací hadička na mlieko (E6) a hadička výdaja mlieka (E3) nie sú zablokované zvyškami mlieka
8. Osušte komponenty čistou a suchou handrou;
9. Znovu namontujte všetky komponenty karafy na mlieko.

### 10.3 Komponenty, ktoré sa majú umývať namočením

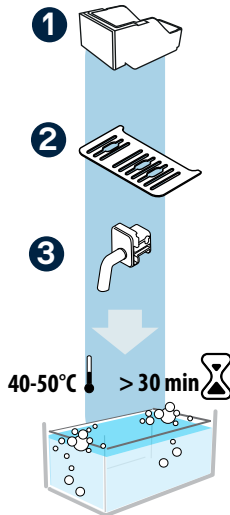

- 1 [Nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy \(A10\)](#)
- 2 [Odkladacia plocha na šálky \(A11\)](#)
- 3 [Vydávač horúcej vody \(s nastavielnou výškou\) \(D1\)](#)

#### **Poznámka:**

Všetky komponenty prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C), nechajte ich odmäčať v horúcej pitnej vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad asi 30 minút. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C) a nakoniec osušte čistou handrou.

#### 10.3.1 Čistenie nádobky na zvyšky vylúhovanej kávy

Keď sa kontrolka  (C1) rozsvieti, nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy sa musí vyprázdniť a vyčistiť (A10). Kým sa nádobka na zvyšky kávy nevyčistí, kávovar nemôže pripraviť kávu. Aby sa zabránilo tvorbe plesne, spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť nádobku, aj keď nie je plná, v prípade, ak uplynulo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, kávovar sa nikdy nesmie odpojiť od napájania).

### **Pozor! Nebezpečenstvo popálenín**

Ak sa pripraví niekoľko mliečnych nápojov po sebe, kovová podložka na šálky (A11) je horúca. Počkajte, kým nevychladne, potom sa jej dotknite a uchopíte ju iba zo strán (obr. 51).

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

1. Odstráňte odkvapkávaciu misku (A5) a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (A10) (obr. 52).
2. Vyprázdňte odkvapkávaciu tácku a zásobník na vylúhovanú kávu, pričom dajte pozor, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré môžu byť usadené na dne.
3. Prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C).
4. Nechajte nádobku na zvyšky kávy odmočiť v horúcej pitnej vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad asi 30 minút. Dôkladne prepláchnite pod tečúcou vodou (40-50 °C), , nakoniec osušte čistou handrou.
5. Vycistíte ostatné komponenty a vrátte zostavu odkvapkávacej misky (A5) spolu s nádobkou na zvyšky vylúhovanej kávy do kávovaru.

### **Pozor!**

Pri vyberaní odkvapkávacej misky (A5) vždy musíte vyprázdniť nádobku na zvyšky vylúhovanej (A10) kávy, aj keď nie je celkom plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a kávovar sa upchá zvyškami použitej kávy.

Pre optimalizáciu činností čistenia vám odporúčame vykonať aj vyprázdnenie odkvapkávacej misky.

### **10.3.2 Čistenie odkladacej plochy na šálky**

Pravidelne čistite odkladaciu plochu na šálky (A11) takto:

1. Vypnite kávovar (pozri odsek „4.Vypnutie kávovaru“).
2. Odstráňte odkvapkávaciu misku (A5).

### **Pozor!**

Pre optimalizáciu činností čistenia vám odporúčame vykonať aj vyprázdnenie nádobky na zvyšky kávy (A10) a odkvapkávacej misky. Pri vyberaní odkvapkávacej misky (A5) vždy musíte vyprázdniť aj nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (A10), aj keď nie je celkom plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádobka na zvyšky vylúhovanej kávy naplní viac, ako sa očakáva, a kávovar sa upchá zvyškami použitej kávy.

3. Zdvihnite odkladaciu plochu (A11).
4. Prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C).


5. Nechajte podložku namočenú v teplej vode (40-50 °C) s pridaním prostriedku na umývanie riadu približne 30 minút. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C), nakoniec osušte čistou handrou.
6. Vráťte podložku na šálky na miesto a vložte do kávovaru odkvap-kávaciú misku.

### 10.3.3 Čistenie vydávača vody

Pravidelne čistite vydávač vody ([D1](#)) takto:

1. Vyberte vydávač z kávovaru alebo z priehradky na príslušenstvo ([A2](#)).
2. Najprv prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C).
3. Nechajte ju odmäčť vo vode (40-50 °C) a čistiacom prostriedku na riad na asi 30 minút. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C), potom ju osušte čistou utierkou a uložte na miesto.

## 10.4 Komponenty na umytie pod tečúcou vodou

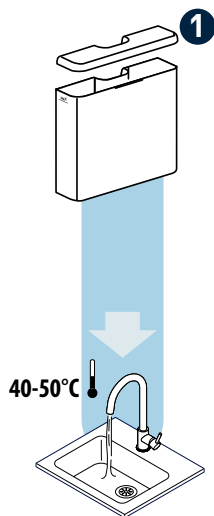

### 1 Nádržka na vodu s vekom ([A7](#))

### 10.4.1 Čistenie nádržky na vodu s vekom

Nádržku na vodu ([A7](#)) (asi raz za mesiac) alebo, ak sa kávovar nepoužíva dlhšie ako 3 dni.

Čistenie nádržky na vodu je tiež neoddeliteľnou súčasťou cyklu výmeny zmäčkovacieho filtra (D9) (pozri odsek „10.6.3 Riadenie vodného filtra“).

1. Odstráňte nádržku na vodu, odstráňte veko a vyberte zmäčkový filter (ak je k dispozícii) a prepláchnite ho pitnou vodou.
2. Vyprázdňte nádržku na vodu a umyte ju horúcou pitnou vodou (40-50 °C), pričom si pomôžte, ak je to potrebné, neabrazívnou handrou. Dôkladne prepláchnite horúcou pitnou vodou (40-50 °C).
3. Ak ste filter predtým vybrali, vložte ho späť a naplňte čerstvou pitnou vodou až po MAX hladinu, nasadte veko a vložte nádržku späť do kávovaru.
4. (Iba, ak je vložený zmäčkový filter) Vydajte 100 ml horúcej vody pre opätovnú aktiváciu filtra.

## 10.5 Komponenty, ktoré sa majú čistiť mäkkou handričkou

### 10.5.1 Čistenie vnútra zásobníka na zrnkovú kávu



1






1

Vzájomne zameniteľné zásobníky na zrnkovú kávu (D5)

Pravidelne čistite zásobník zrnkovej kávy. Postupujte nasledovne:

1. Otočte zásobník na zrnkovú kávu proti smeru hodinových ručičiek do polohy odblokovania ☐ (obr. 44) a nechajte ho v tejto polohe až do ukončenia postupu: vstúpite do režimu „Zmena zrniek“.

2. Vyberte jeden z režimov ([Zvoľte nápoj](#) (Na prípravu nápoja použite zrnká zostávajúce v mlynčeku na kávu); alebo [Grind & Empty](#) (vykonajte mletie naprázdno, aby ste odstránili zrnká, ktoré zostali v mlynčeku na kávu) a vykonajte postup;
3. Odoberte veko zásobníka zrnkovej kávy. Vyprázdňte zásobník vyspaním prípadných zrnok zostávajúcich v zásobníku;
4. Mäkkou navlhčenou handrou vyčistíte vnútornú a vonkajšiu časť zásobníka, pričom odstráňte všetky zvyšky kávy.
5. Na spotrebiči vyčistíte uloženie zásobníka zrnkovej kávy štetcom a čistou mäkkou handrou. Na odstránenie kávového prášku použite vysávač omrvíniek.
6. Dôkladne osušte zásobník zrnkovej kávy a jeho veko čistou a suchou handrou alebo papierom: uistite sa, či je úplne suchý.
7. Zásobník naplňte zrnkovou kávou a zatvorte vekom. Pre vykonanie úkonu správne zarovnajete symbol odblokovania ☐ so zárezom na objímke (obr. 48) a, po založení, otočte zásobník zrnkovej kávy do polohy zablokovania ☐ (obr. 49).

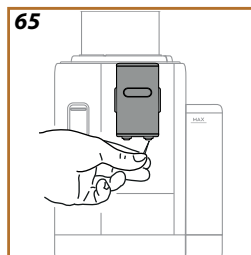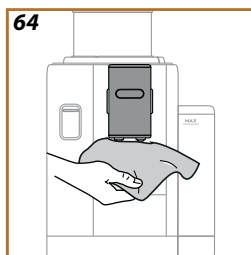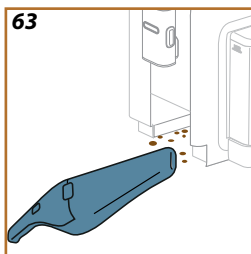

#### 10.5.2 Čistenie vnútra spotrebiča

##### **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí musí byť kávovar vypnutý (pozri „4 Vypnutie kávovaru“) a odpojený od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody

1. Pravidelne (zhruba raz mesačne) kontrolujte, či vnútro kávovaru (prístupné po vybratí odkvapkávacej misky [\(A5\)](#)) nie je znečistené.
2. V prípade potreby odstráňte kávové usadeniny pomocou [\(D2\)](#) dodanej kefy a čistej handričky.
3. Všetky zvyšky vydsajte vysávačom na omrvinky (obr. 63).

#### 10.5.3 Čistenie ústia vydávača kávy

1. Pravidelne čistíte vydávač kávy hubkou alebo handričkou (obr. 64).
2. Overte, či otvory vydávača kávy nie sú upchaté. Ak je to potrebné, odstráňte usadeniny kávy špáradlom (obr. 65).

#### 10.5.4 Čistenie násypky na mletú kávu

Čistíte pravidelne (asi 1-krát za mesiac) odnímateľnú násypku na mletú kávu. Postupujte nasledovne:

1. Vypnite kávovar (pozri „4 Vypnutie kávovaru“).
2. Zdvihnite veko priehradky príslušenstva [\(A2\)](#).
3. Odoberte odmerku/štetec;
4. vytiahnite odstrániteľnú násypku;

5. Umyte násypku pod horúcou tečúcou vodou (40-50 °C) a osušte čistou handrou. Násypku môžete umyť aj v umývačke riadu s umývacím cyklom pri 50 °C.
6. Násypku znovu založte do uloženia a znovu odložte štetec;
7. Zatvorte veko.

#### **Pozor!**

Po vyčistení sa uistite, či v násypke nezostalo žiadne príslušenstvo. Prítomnosť cudzích telies počas prevádzky by mohlo spôsobiť poškodenia spotrebiča.

### 10.5.5 Čistenie ovládacieho panelu



Ovládací panel je veľmi jemný. Preto na jej vyčistenie je potrebná podobná jemnosť a dodržiavať kroky zobrazené nižšie:

1. Vypnite kávovar (pozri odsek „4 Vypnutie kávovaru“) a odpojte ho od elektrickej siete: takto je možné jednoduchšie spozorovať nečistoty.
2. Zaoštarajte si handru z mikrovláčna, ktorá vyčistí povrchy bez škra-bancov alebo poškodení.
3. Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky ani alkohol;
4. Handrou z mikrovláčna prejdite po dotykovej obrazovke (prípadne môžete handru navlhčiť vodou);
5. Na osušenie povrchu použite suchú časť handry z mikrovláčna.

### 10.6 Hĺbkové čistenie kávovaru a preventívna údržba

#### 10.6.1 Hĺbkové čistenie kávovaru

Hĺbkové čistenie kávovaru umožňuje odstrániť zvyšky kávy, ktoré sa môžu tvoriť v niektorých priestoroch

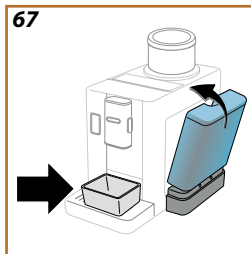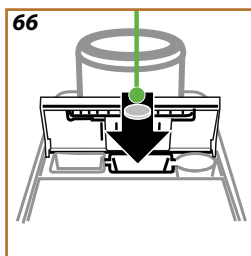


#### **Pre vykonanie čistenia kávovaru**

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Čistiace tablety | pozri <a href="http://delonghi.com">delonghi.com</a> |
| Nádoba           | Odporúčaný objem: 0,5 litra                          |
| Čas              | ~10 min                                              |


Postupujte takto:

1. Súčasne stlačte na 5 sekúnd tlačidlá „Settings“ (B3) a „Descalc“ (B2): kontrolka  (C8) sa rozsvieti, čím signalizuje, že čistenie sa začalo.
2. Otvorte veko (A2) pre prístup k násypke na mletú kávu (A2) a vložte jednu čistiacu tabletu (cleaning tab) (obr. 66): uistite sa, či nezostala uviaznutá.
3. Vyberte nádržku na vodu (A7) (obr. 4) a prepláchnite ju.
4. Naplňte nádržku na vodu po rysku MAX. Znovu ju vložte do kávovaru (obr. 67).

68

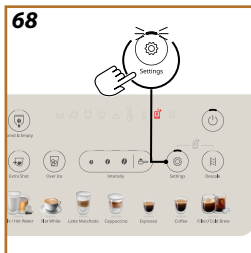


69

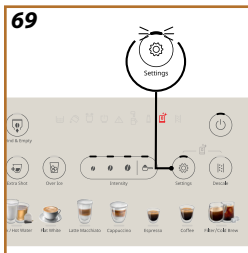


5. Umiestnite nádobu s objemom 0,5 l, aby ste zachytili vodu, ktorá bude vytekať z vydávača kávy ([A3](#)) (obr. 67).
6. Stlačte tlačidlo „Settings“ ([B3](#)) (obr. 68). Kávovar automaticky pokračuje v cykle rozpúšťania tablety a preplachovania, ktorý bude trvať niekoľko minút

70

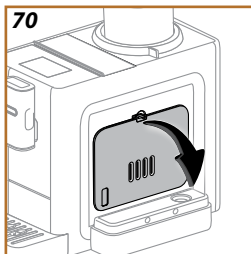

7. Po ukončení cyklu preplachovania vyberte a vyprázdnite nádobu na zachytávanie vody.
8. Rozsvietenie sa 4 LED diódy na lište intenzity a LED dióda zodpovedajúca tlačidlu „Settings“ bliká (obr. 69), čo signalizuje, že vylúhovač je v správnej polohe na odstránenie na čistenie. Odstráňte nádržku na vodu.
9. Otvorte dverka vylúhovača ([A8](#)) umiestnené na pravej strane (obr. 70).
10. Stlačte dve farebné uvoľňovacie tlačidlá (obr. 71) a súčasne vytiahnite vylúhovač ([A16](#)) smerom von.
11. Vylúhovač vypláchnite pod čerstvou tečúcou vodou bez čistiacich prostriedkov.

71

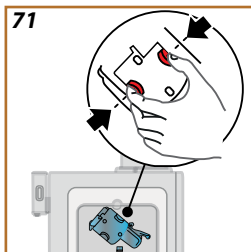

### Pozor!


VIPLÁCHNITE IBA VODOU

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

12. Štetcom vyčistite ([D2](#)) aj prípadné zvyšky kávy v uložení vylúhovača, ktoré sú viditeľné z dveriek vylúhovača ([A14](#)).
13. Uistite sa, či uvediete vylúhovač do správnej polohy stlačením dvoch páčok (obr. 72).
14. Znovu vložte vylúhovač, pričom ho vsuňte do podpory a zatlačte, kým nebudete počuť kliknutie pripnutia.
15. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom.
16. Zatvorte kryt vylúhovača a vložte späť nádržku na vodu.
17. Pod vydávač kávy umiestnite nádobu s objemom 0,5 litra.
18. Stlačte tlačidlo „Settings“ (obr. 68) pre dokončenie čistenia: kávovar vykoná preplachovania horúcou vodou z vydávača kávy.

Kávovar sa zohreje, vykoná preplachovania a nakoniec sa vráti na domovskú stránku.

72

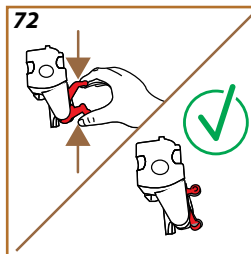


## 10.6.2 Odvápňovanie


### Pozor!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
- Odvápňovač môže poškodiť jemné plochy. Ak sa prípravok náhodne prevráti, okamžite osušte.


73

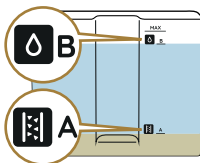


74

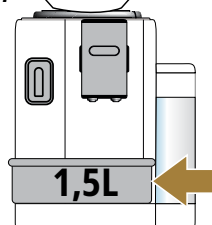

75

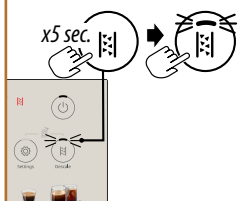

76

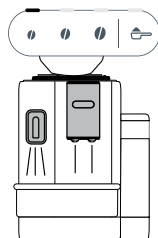

### Pre vykonanie odvápnovania

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Odvápňovač | Odvápňovač De'Longhi        |
| Nádoba     | Odporúčany objem: 1,5 litra |
| Čas        | ~30 min                     |

Odvápnite kávovar, keď sa kontrolka  (C9) rozsvieti: postupujte takto:


1. Vytiahnite a vyprázdňte odkvapkavicu misku (A14) a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy (A10) (obr. 52) a potom ich znova vložte do kávovaru.
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A7), zdvihnite veko a (ak je vložený), odoberte filter (D9).
3. Nádržku úplne vyprázdňte a nalejte odvápnovač po rysku A (zodpovedá 100ml alebo jednej dávke odvápnovača De'Longhi) vytlačenú na vnútornej strane nádržky; potom pridajte pitnú vodu (liter), kým nedosiahnete rysku B (obr. 73). Znovu vložte nádržku na vodu (s vekom).
4. Vložte vydávač vody (D1) (obr. 6) (uložený v priehradke príslušenstva (A2) na kávovare).
5. Pod vydávače (A3) a (D1) prázdnu nádobu s minimálnym objemom 1,5 litra (obr. 74).
6. Stlačte tlačidlo „Odvápňovanie“ na 5 sekúnd (B2) a keď príslušná LED bliká, znova ju stlačte, aby ste spustili proces odvápnovania (obr. 75): na lište „Intenzita“ sa rozsvieti prvá LED dióda, ktorá indikuje, že prebieha prvý krok odvápnovania (obr. 76).

### Pozor! Nebezpečenstvo popálenín

Z vydávačov vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa týmto roztokom nepopáľovali.

7. Odvápnovací program sa spustí a odvápnovací roztok vyteká z vydávača horúcej vody aj z vydávača kávy, pričom automaticky vykonáva celý rad preplachovaní v intervaloch na odstránenie zvyškov vodného kameňa vnútri spotrebiča.

77

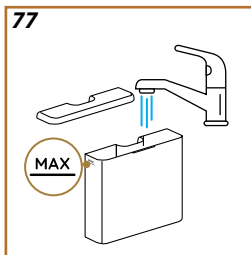

Po niekoľkých minútach spotrebič dokončí prvú fázu odvápnovania : kontrolka  (C2) sa rozsvieti, kontrolka  (C9) bliká a na lište „Intensity“ sa rozsvieti druhá LED, ktorá signalizuje, že prebieha druhý krok.

8. Teraz je spotrebič pripravený na proces preplachovania čerstvou vodou. Vyprázdnite nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku; vytiahnite nádržku na vodu, vyprázdnite ju, dobre vypláchnite pod tečúcou pitnou vodou, znovu ju naplňte až po rysku MAX (obr. 77) čerstvou vodou a založte do kávovaru.
9. Vymeňte prázdnu nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku pod vydávačmi: stlačte tlačidlo „Descale“ (B2).
10. Horúca voda vyteká z vydávača horúcej vody aj z vydávača kávy: rozsvieti sa tretia LED lišty „Intensity“, ktorá indikuje, že prebieha preplachovanie.
11. Keď sa voda v nádržke minie, rozsvieti sa štvrtá LED lišty „Intensity“, ktorá indikuje, že odvápnovanie je dokončené: vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody, potom vyberte odkvapkávaciu misku a nádobku na zvyšky vylúhovanej kávy, vyprázdnite ich a vráťte ich do kávovaru.
12. Vyberte nádržku na vodu, doplňte ju po rysku MAX a znovu ju vložte do kávovaru.
13. Operácia odvápnovania je dokončená.
14. Spotrebič sa rýchlo zahreje a na konci sa vráti pripravený na použitie.

#### **Poznámka:**

- Ak by sa odvápnovací cyklus nedokončil správne (napr. výpadok elektrického napájania), pri opätovnom zapnutí si kávovar vyžiada opätovne spustiť cyklus od bodu prerušenia
- Je normálne, ak po vykonaní cyklu odvápnovania zostane voda v nádobke na zvyšky vylúhovanej kávy (A10).
- Zariadenie potrebuje tretie prepláchnutie, ak nádržka na vodu nebola naplnená po rysku MAX: slúži to na zaistenie toho, že vo vnútorných okruhoch zariadenia nezostane žiadny odvápnovací roztok. Pred spustením preplachovania nezabudnite vyprázdniť odkvapkávaciu misku.

#### **10.6.3 Riadenie vodného filtra**

Použitie zmäčkovacieho filtra možno považovať za preventívnu údržbu, ktorá má dvojaký účel:

- zlepšenie kvality vody, ktorá preteká do okruhu kávovaru a prichádza do vašej šálky;

- 
- zníženie frekvencie, s ktorou kávovar žiada odvápnovanie. Aby sa dobrá prevádzka spotrebiča udržala aj v priebehu času, odporúčame používať zmäčkovací filter De'Longhi [\(D9\)](#). Viac informácií nájdete na sídle [delonghi.com](http://delonghi.com).

**WATERFILTER:** EAN: 8004399327252

#### *10.6.3.1 Inštalácia vodného filtra*

Pozri odsek [„2.7 Inštalácia vodného filtra“](#).

#### *10.6.3.2 Výmena/ Odstránenie vodného filtra*

Vymeňte alebo odoberte filter, keď sa kontrolka  [\(C7\)](#) rozsvieti.

Postupujte nasledovne:


1. Vyberte nádržku na vodu a odoberte filter:
  - **Ak nechcete vymeniť filter**, vstúpte do ponuky nastavení a informujte kávovar (pozri [„5 Nastavenia“](#)).
  - **Ak chcete filter vymeniť**, postupujte podľa pokynov v odseku [„2.7 Inštalácia vodného filtra“](#).

## 11 ČASTÉ SPRÁVY A ALARMOVÉ SPRÁVY


V tomto oddiele nájdete zoznam možných varovaní a alarmov zoskupených nasledujúcim spôsobom:

- [11.1 Správy týkajúce sa nádržky na vodu a nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy](#)
- [11.2 Správy týkajúce sa zrnkovej a mletej kávy](#)
- [11.3 Správy o karafách LatteCrema](#)
- [11.4 Alarmové správy](#)
- [11.5 Správy týkajúce sa čistenia a odvápnovania](#)
- [11.6 Správy týkajúce sa zmäčkovacieho filtra](#)
- [11.7 Správy týkajúce sa zásobníka zrnkovej kávy](#)

### 11.1 Správy týkajúce sa nádržky na vodu a nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy

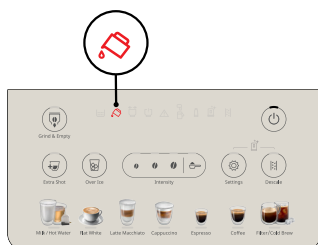


- V nádržke nie je dost' vody  
Vytiahnite nádržku, naplňte ju čerstvou pitnou vodou až po rysku MAX (obr. 3), a nádržku znovu založte
- Nádržka nie je založená správne  
Nádržku založte správne

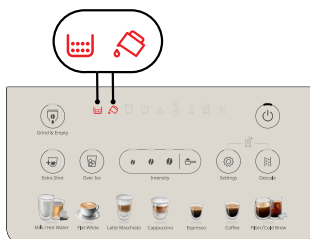

- V nádržke nie je dost' vody na prípravu nápoja a čoskoro sa vyžiada vyprázdnenie nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy  
Spotrebič si ihneď vyžaduje oba úkony tak, aby pripravil rôzne nápoje v následnosti, bez prerušení




- Nádobka na zvyšky kávy je plná.  
Vykonajte čistenie podľa opisu v ods. „10.3.1 Čistenie nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy“

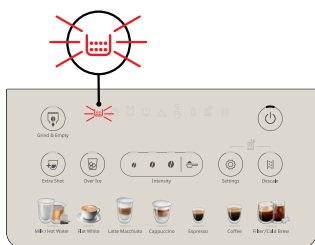


- Nádoba na zvyšky kávy a/alebo odkvapkávacia miska neboli správne vložené alebo nie sú prítomné.  
Vložte odkvapkávaciu mriežku spolu s nádobkou na zvyšky vylúhovanej kávy
- Bočné dverka nie sú prítomné alebo neboli založené správne.  
Založte dverka alebo ich zatvorte správne. Vyprázdňte nádobu na zvyšky kávy, aby spotrebič pokračoval v správnom počítaní


## 11.2 Správy týkajúce sa zrnkovej a mletej kávy

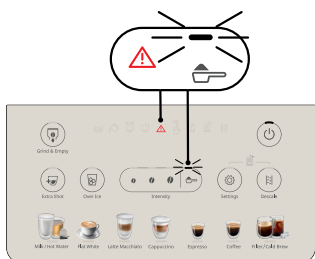


- Bola zvolená príprava s mletou kávou, ale nevysypali ste dostatok mletej kávy.  
Uistite sa, či násypka nie je upchatá, potom vložte vsypťe zarovnanú odmerku mletej kávy a postupujte podľa pokynov v odseku. [„7.1.2 Príprava s mletou kávou“](#).

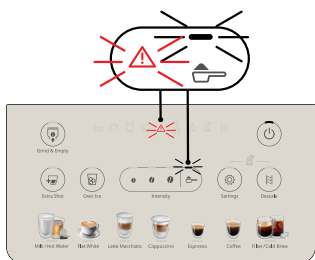

- Bola použitá nadmerná dávka mletej kávy.  
Stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla „Pohotovostný režim“) opustíte alarm a znížite množstvo mletej kávy (max. 1 odmerka).

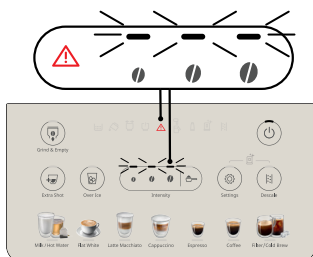

- Minula sa zrnková káva.  
Naplníte zásobník zrnkovej kávy a úkon zopakujete.

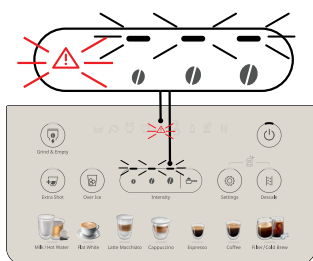


- Mletie je príliš jemné, preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.  
Stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla „Pohotovostný režim“) opustíte alarm a zvolíte nižšiu intenzitu.


### 11.3 Správy o karafách LatteCrema




- Bol vyžadovaný horúci nápoj s mliekom, ale karafa nie je vložená do kávovaru.
- Vložte karafu LatteCrema Hot (s čiernym vekom).

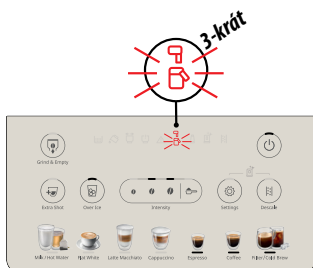

- Bol vyžadovaný studený nápoj s mliekom, ale karafa nie je vložená do kávovaru.
- Vložte karafu LatteCrema Cool (s bielym vekom).

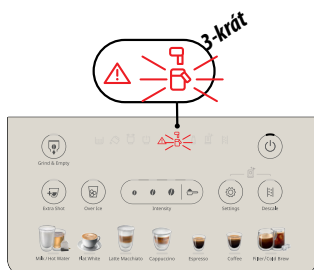


- Používateľ vložil nesprávnu karafu pre zvolený nápoj.
- Odoberte nesprávnu karafu a použite tú, ktorá je vhodná pre požadovaný nápoj.

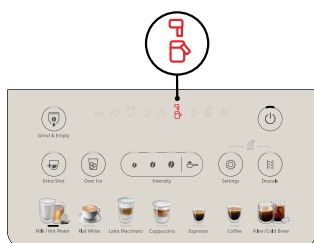


- Po dokončení všetkých príprav vyčistite karafu (D10) otočením gombíka do polohy „Clean“ (funkcia Clean).
- Postupujte tak, ako je uvedené v odseku [„10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití“](#).


## 11.4 Alarmové správy

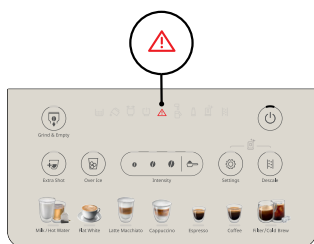


- Všeobecný alarm: kávovar je veľmi špinavý  
Vyčistite vnútro kávovaru (pozri [„10.5.2 Čistenie vnútra spotrebiča“](#)): ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.

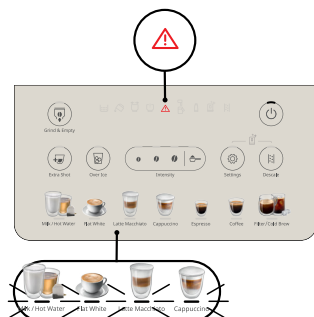

- Bolo pripravených množstvo nápojov s mliekom za sebou a spotrebič sa musí vrátiť na teplotu ideálnu pre prípravu ďalších.  
Počkajte, kým stroj ochladne.

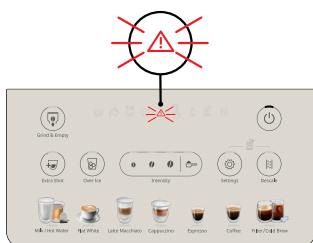


- Po vyčistení nebol vložený vylúhovač [\(A16\)](#).  
Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. [„10.6.1 Hlbkové čistenie kávovaru“](#)

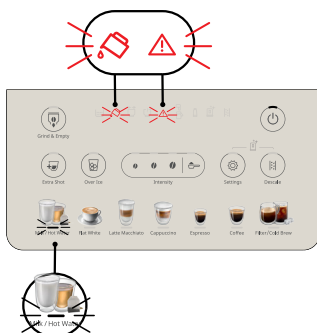


- Hydraulický okruh je prázdny  
Stlačením tlačidla „Hot Water“ naplníte okruh: výdaj sa automaticky preruší.  
Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu je vložená až na doraz.


## 11.5 Správy týkajúce sa čistenia a odvápnovania

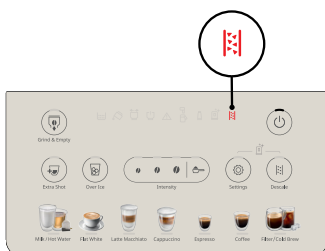

- Je potrebné vykonať odvápnovanie  
Vykonať odvápnovanie, ako je uvedené v ods. [„10.6.2 Odvápnovanie“](#)

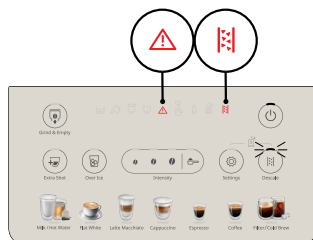

- Odvápňovanie bolo prerušené alebo sa nedokončilo správne  
Stlačte tlačidlo „Descalc“ [\(B2\)](#) a dokončíte proces

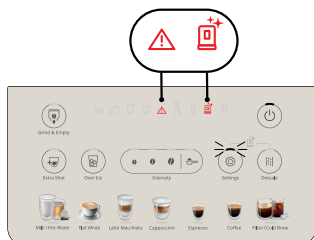


- Čistenie stroja bolo prerušené alebo nebolo dokončené správne  
Stlačte tlačidlo „Settings“ (B3) a dokončíte úkon

## 11.6 Správy týkajúce sa zmäčkovacieho filtra



- Filter (D9) je opotrebovaný  
Vymeňte filter (pozri „10.6.3.2 Výmena/ Odstránenie vodného filtra“)

## 11.7 Správy týkajúce sa zásobníka zrnkovej kávy

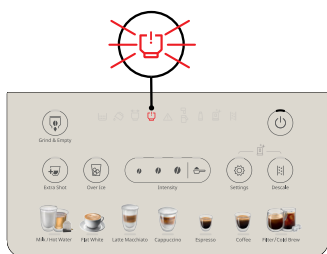


- Mlynček na kávu je nekrytý  
Založte zásobník zrnkovej kávy (D5) alebo ochranný kryt (D4)



- Bola vyžiadaná príprava nápoja, ale je prítomný ochranné veko (D4) namiesto zásobníka zrnkovej kávy (D5).  
Odstráňte veko a založte zásobník zrnkovej kávy




- Zásobník zrnkovej kávy bol odstránený a bol vyžiadaný výdaj nápoja  
Pozri ods. [„8.2 Bean switch system“](#)

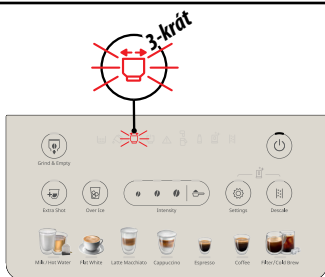

- Zásobník zrnkovej kávy sa nachádza medzi polohou „blokovaná“ a „odblokovaná“ a bolo stlačené tlačidlo  
Otočte zásobník zrnkovej kávy do polohy „blokovaná“ alebo do polohy „odblokovaná“ a zopakujte úkon
- Zásobník zrnkovej kávy je v polohe „odblokovaná“ a bolo stlačené tlačidlo „Grind & Empty“ [\(B8\)](#)  
Otočte zásobník zrnkovej kávy do polohy „blokovaná“ a zopakujte úkon
- Zásobník zrnkovej kávy je v polohe „odblokovaná“ a bolo stlačené tlačidlo „Extra Shot“ [\(B6\)](#) alebo úroveň intenzity [\(B7\)](#)  
Otočte zásobník zrnkovej kávy do polohy „blokovaná“ a zopakujte úkon


## 12 FAQ

Je ťažké vytiahnuť nádržku na vodu

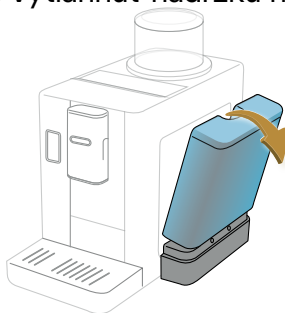

Nakloňte nádržku smerom von: po uvoľnení sa ľahko vytiahne.

Po výdaji kávy z hornej časti uniká para

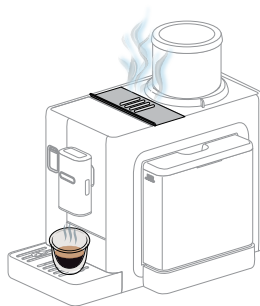


*Ide o paru šíriacu sa z použitej dávky kávy a zlikvidovanej automaticky do nádoby na zvyšky vylúhovanej kávy spotrebiča. Je súčasťou normálnej a správnej prevádzky spotrebiča.*

---

## Je ťažké vytiahnuť zásobník zrnkovej kávy


Uistite sa, či uloženie zásobníka zrnkovej kávy je čisté a či v ňom nie sú zrnká: na odstránenie prípadných zvyškov kávy použite štetec.

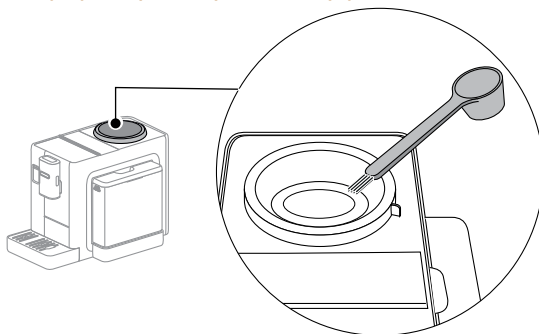

Zložte zásobník zrnkovej kávy, pričom sa uistite, či je zarovnaná poloha odblokovania



so zárezom na spotrebiči

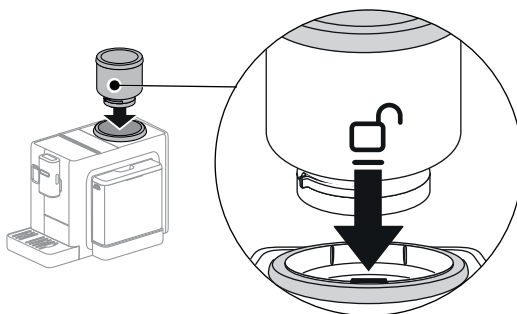

*Zásobník zrnkovej kávy otočte v smere otáčania hodinových ručičiek až do zarovnania polohy blokovania  so zárezom na spotrebiči*



### Káva nie je horúca (1)

Uplynuli 2-3 minúty od poslednej prípravy a vnútorný okruh kávovaru sa ochladil: odporúča sa vykonať preplachovanie horúcou vodou.

Stlačte tlačidlo „Over Ice“ na 5 sekúnd [\(B5\)](#): po niekoľkých sekundách vytečie horúca voda, ktorá čistí a ohrieva vnútorný okruh stroja.



### Káva nie je horúca (2)

Teplota nastavená pre prípravu kávy, je nízka. Zvoľte vyššiu teplotu ako je uvedená v ponuke nastavení (pozri [„5 Nastavenia“](#)) a zvoľte vyššiu teplotu (strednú alebo Max).

---

### Káva nie je horúca (3)

Je potrebné vykonať odvápnovanie:  
postupujte podľa pokynov uvedených v ods.

[„10.6.2 Odvápnovanie“](#).

Potom skontrolujte, či tvrdosť vody  
zodpovedá tvrdosti používanej vo vašej  
vodovodnej sieti (pozri [„2.5 Overenie tvrdosti vody“](#)).

### Káva je málo objemná a má málo peny(1)

Káva je zomletá príliš hrubo. Nastavte  
mlynček na kávu (pozri [„7.5 Nastavenie kávového  
mlynčeka“](#)).

### Káva je málo objemná a má málo peny(2)

Káva nie je vhodná.

Použite kávu na kávovary na espresso.

### Káva je málo objemná a má málo peny(3)

Káva nie je čerstvá: balenie je otvorené už  
dlho a káva stratila chuť.

### Extrahovaná káva je riedka

Násypka sa upchala: pokračujte v čistení, ako  
je uvedené v [10.5.4 Čistenie násypky na mletú  
kávu](#)ods.

### Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká

*Káva bola zomletá príliš jemne. Nastavte  
mlynček na kávu (pozri [„7.5 Nastavenie kávového  
mlynčeka“](#)).*

---

V mlieku sa tvoria veľké bubliny alebo vystrekuje z dávkovača mlieka alebo je málo napenené (1).

Používajte kravské mlieko alebo rastlinné nápoje s teplotou z chladničky (približne 5 °C) (pozri [7.6.1 Aké mlieko použiť do karafy „LatteCrema Hot“?](#) a [7.7.1 Aké mlieko použiť v karafe „LatteCrema Cool“?](#)).

Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.

Pre rastlinné nápoje sa odporúča použiť verzie „Barista“.

V mlieku sa tvoria veľké bubliny alebo vystrekuje z dávkovača mlieka alebo je málo napenené (2)

Dôkladne vyčistite veko karafy na mlieko (pozri [10.2.2.1 Čistenie karafy na mlieko po každom použití](#) a [10.2.2.2 Úplné čistenie karafy na mlieko](#)).

Po dokončení odvápnovania si spotrebič vyžaduje ďalšie preplachovanie

Počas cyklu preplachovania nebola nádržka [\(A7\)](#) naplnená až po rysku MAX

Postupujte podľa požiadaviek kávovaru, ale najprv vyprázdňte odkvapkávaciú misku, [\(A5\)](#) aby sa zabránilo pretečeniu vody. Pozrite ods. [10.6.2 Odvápnovanie](#).

---

Spotřebič vypúšťa obláčiky pary z odkvapkávacej misky (A5) a/alebo na ploche, na ktorej je spotřebič umiestnený, je voda.

Po čistení ste nezasunuli mriežku odkvapkávacej misky (A12).

Vložte mriežku späť do odkvapkávacej misky.

Vylúhovač (A16) nie je možné vytiahnuť.

*Vylúhovač sa môže odstrániť použitím postupu hĺbkového čistenia alebo s vypnutým kávovarom. Pozrite ods. „10.6.1 Hĺbkové čistenie kávovaru” alebo vypnite stlačením*

(B1)



### 13 TECHNICKÉ ÚDAJE

---

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Napätie: .....                            | 220-240 V ~ 50-60 Hz max. 10 A |
| Výkon: .....                              | 1450 W                         |
| Tlak: .....                               | 1,5 MPa (15 bar)               |
| Objem nádržky na vodu: .....              | 1,4 l                          |
| Rozmery ŠxVxH: .....                      | 250x430x390 mm                 |
| Dĺžka kábla: .....                        | 1200 mm                        |
| Hmotnosť: .....                           | 9,7 kg                         |
| Max. objem zásobníka zrnkovej kávy: ..... | 250 g                          |

Spoločnosť De'Longhi si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť technické a estetické vlastnosti svojich výrobkov, pričom zostáva nezmenená ich funkčnosť a kvalita.

#### 13.1 Odporúčania pre úsporu energie

- Pre zníženie spotreby energie po výdaji jedného alebo viacerých nápojov odstráňte karafy na mlieko alebo príslušenstvo.
- Nastavte čas automatického vypnutia na nižšiu hodnotu (pozri odsek „5 Nastavenia“);
- Aktivujte úsporu energie (pozri odsek „5 Nastavenia“);
- Keď si to kávovar vyžaduje, vykonajte cyklus odvápnovania.



57132C9680\_01\_0626