

ACOUSTIQUE QUALITY **AQ**



AQ M25

DVOJPÁSMOVÉ AKTÍVNE REPROSÚSTAVY

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku Acoustique Quality.

Aktívne reproduktory AQ M25 sú dvojpásmové aktívne reproduktory určené pre bezdrôtovú reprodukciu hudby cez Bluetooth a pre počúvanie v spojení s USB zariadeniami (napr. PC) alebo analógovým zdrojom audio signálu.

V zadnej časti jednej ozvučnice je vstavaný modul stereofónneho zosilňovača (pravá reproduktora), zatiaľ čo druhá ozvučnica zo setu je pasívna (ľavá reproduktora) a pripája sa k výstupu zosilňovača aktívnej reproduktora. Zosilňovač reproduktora je napájaný externým spínaným zdrojom, ktorý je súčasťou dodávky.

- Aktívny reproduktorový systém (zosilňovač je integrovaný)
- Inovovaný zosilňovač triedy D 2 x 30 W prispôbený osadeným meničom
- Presný a kvalitný stereofónny zvuk v kompaktnom prevedení
- Čisté výšky a hlboké basy (dvojpásmová konštrukcia)
- Vysoko kvalitné výberové súčiastky s dlhou životnosťou
- Sofistikovaná výhybka s masívnymi spájkovacími bodmi
- Bassreflexová ozvučnica pre hlboký bas s rozsahom od 55 Hz
- 1 x USB-B vstup pre pripojenie PC
- 1 x stereofónny vstup RCA (cinch) s linkovou úrovňou signálu pre pripojenie externých audio zariadení
- Integrovaný prijímač Bluetooth signálu
- Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov vám zaručí optimálny výkon Vašich nových aktívnych reproduktorov. Pred prvým pripojením vášho nového aktívneho reproduktorového systému si pozorne prečítajte túto Užívateľskú príručku.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE


1. Aktívny reproduktorový systém AQ M25 je napájaný externým napájacím zdrojom (spínaný zdroj 14 V, 2,5 A). Nepoužívajte iný napájací zdroj než originálny, ktorý je dodávaný spoločne so spotrebičom. V opačnom prípade výrobca neručí za vzniknuté škody a zákazník stráca všetky práva na záručnú opravu aj náhradu škody.

2. AC napätie sa v rôznych krajinách líši. Dodávaný adaptér je určený pre sieť 100V - 240V v rozmedzí 50 - 60 Hz.

3. Zástrčka napájacieho adaptéra sa používa na pripojenie / odpojenie spotrebiča od napájania. Uistite sa, že je napájací zdroj za všetkých okolností ľahko prístupný. Pri búrke, alebo ak nebudete spotrebič dlhšiu dobu používať, odporúčame jeho úplné odpojenie od elektrickej siete.
4. Chráňte napájací zdroj. Akékoľvek poškodenie napájacieho zdroja by mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Ak je napájací kábel medzi zdrojom napájania a jednotkou poškodený, okamžite vyberte napájací zdroj zo sieťovej zásuvky a výrobok prestaňte používať.
5. Nepoužívajte spotrebič, ak bol vystavený elektrickému výboju, cudzím predmetom, alebo ak bol vystavený vode, dažďu, alebo došlo k mechanickému poškodeniu. V prípade mechanického poškodenia okamžite odpojte napájací zdroj zo sieťovej zásuvky. Akákoľvek oprava výrobku musí byť vykonaná autorizovaným servisným strediskom.
6. Po každej oprave je nevyhnutné, aby technik preveril správny prevádzkový stav prístroja.
7. Zásuvky sieťového rozvodu, predlžovacie káble ani bytové rozvody nepreťažujte, pretože to môže viesť k nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
8. Nedotýkajte sa napájacieho zdroja ani nemanipulujte so zariadením mokrémi rukami. Jednotka ani napájací zdroj nesmú byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, ani nesmie byť používané vo vlhkých alebo mokrých prostrediach, vedľa vane, umývadla, bazéna alebo v miestach s podobnými podmienkami.
9. Vyvarujte sa rozliatiu tekutín na reprosústavy, zosilňovač, napájací zdroj, pripojovacie terminály alebo pripojené káble. Nikdy na tento aktívny reproduktorový systém ani do jeho blízkosti nepokladajte žiadne nádoby obsahujúce tekutiny, ako sú napríklad vázy.
10. Do blízkosti alebo priamo na jednotku neumiestňujte v žiadnom prípade zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
10. Výrobok umiestnite vždy na rovný a stabilný povrch.
11. Tento aktívny reproduktorový systém je určený pre použitie v bežnom domácom prostredí s miernym podnebím.
12. Do vnútorných častí nevkladajte žiadne predmety ani súčasti.
13. Nepokúšajte sa tento aktívny reproduktorový systém ani napájací zdroj opravovať sami. Odstránenie bezpečnostných krytov Vás môže vystaviť nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom a ďalším rizikám. Všetky servisné práce by mali byť vykonávané výhradne kvalifikovaným servisným personálom. Vnútri sa nenachádzajú žiadne užívateľom opraviteľné súčiastky ani prvky pre nastavenie.

POPIS VÝROBKU

Predný pohľad

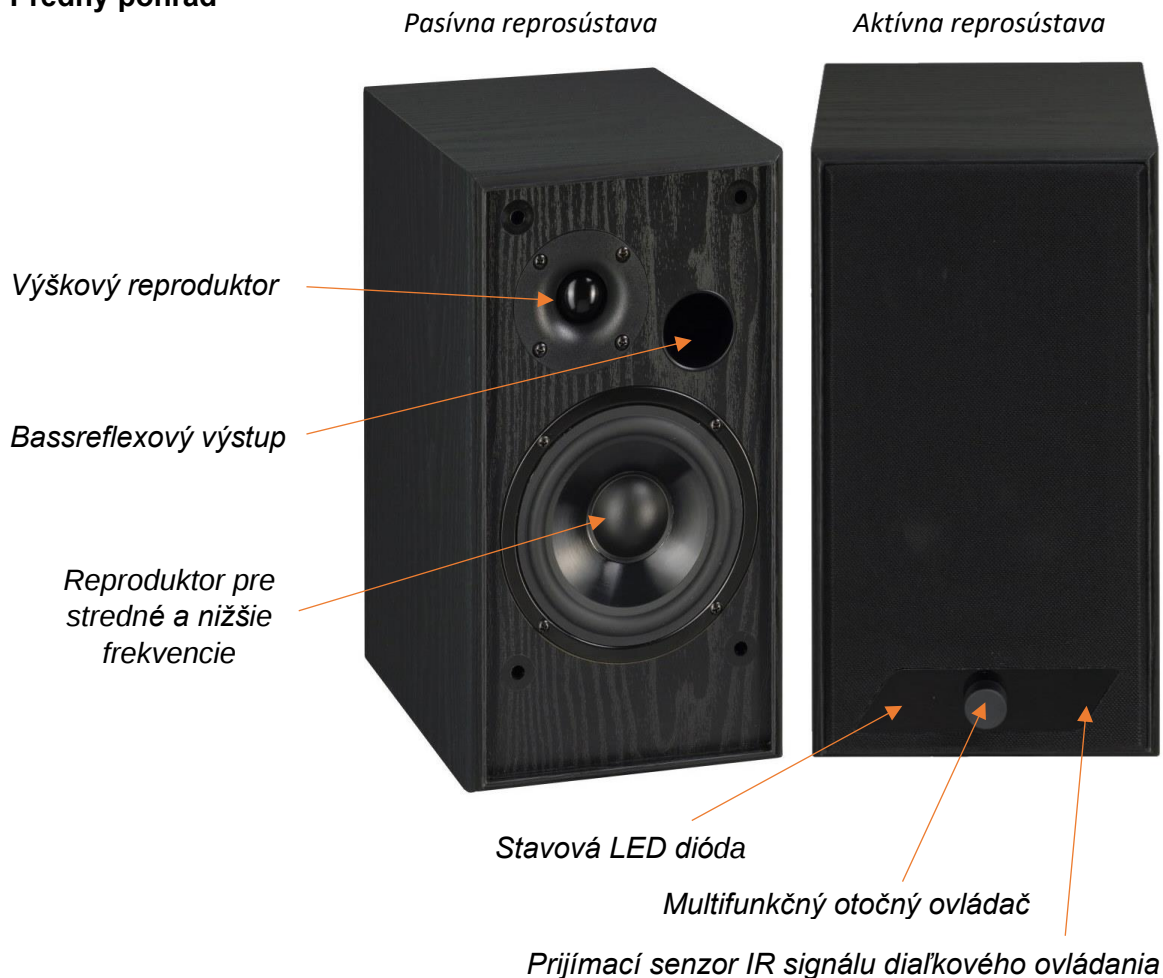

Multifunkčný otočný ovládač

- Stlačením alebo pootočením multifunkčného ovládača na prednom paneli aktívnej reproduktívnej sústavy jednotku zapnete z pohotovostného režimu.
- Opakovaným stláčaním cyklicky prepínate medzi vstupmi (RCA / USB / BLUETOOTH).
- Otáčaním ovládača v smere hodinových ručičiek zvyšujete úroveň hlasitosti.
- Otáčaním ovládača proti smeru hodinových ručičiek znižujete úroveň hlasitosti.
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy jednotku prepnete do pohotovostného režimu.

Stavová LED dióda

- ČERVENÁ - jednotka sa nachádza v pohotovostnom režime.
- ZELENÁ - jednotka sa nachádza v režime analógového vstupu (RCA).
- ŽLTÁ - jednotka sa nachádza v režime vstupu USB.
- MODRÁ - jednotka sa nachádza v režime vstupu Bluetooth.

Zadný pohľad

Aktívna reproduktora

Pasívna reproduktora



Reproduktorové terminály

(Čierny - / Červený +)

Prepojte obe reproduktory priloženým dvojžilovým káblom s odizolovanými konci vodičov.

Panel zosilňovača (aktívna reproduktora)



LEFT SPEAKER

Reproduktorové terminály pre pripojenie ľavej - pasívnej reproduktora (Čierny - / Červený +)

INPUT 2 USB

Port USB-B pre pripojenie PC

INPUT 1 ANALOG

Analógový vstup RCA (Pravý kanál - Červená Ľavý kanál - Biela)

POWER DC

Vstup pre pripojenie napájacieho zdroja (Použite výhradne pôvodný napájací zdroj, ktorý je súčasťou dodávky)

Diaľkový ovládač

MUTE - Stlačte toto tlačidlo pre okamžité umlčanie zvukového výstupu. Ďalším stlačením tlačidla zvukový výstup znova zapnete.

PAIR - Stlačte toto tlačidlo na spustenie procesu párovania Bluetooth.

1, 2, 3 - Tlačidlá pre priamu voľbu vstupu.
1 - Analógový vstup
2 - USB vstup
3 - Bluetooth

POZNÁMKA: Tlačidlá diaľkového ovládača, ktoré nie sú na obrázku popísané, nemajú pre AQ M25 priradenú žiadnu funkciu.



ON / OFF - Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie pohotovostného režimu.

USB - Stlačte toto tlačidlo pre priamy výber USB vstupu.

DISP - Stlačte toto tlačidlo na zmenu intenzity svietenia stavovej LED diódy.

+ Zvýšenie úrovne hlasitosti

- Zníženie úrovne hlasitosti

Použitie diaľkového ovládača

Pri použití diaľkového ovládača vezmite, prosím, na vedomie nasledujúce pokyny:

- Uistite sa, že medzi diaľkovým ovládačom a prijímacom senzorom IR signálu diaľkového ovládania na aktívnej reprosústave nie sú žiadne prekážky. Diaľkový ovládač má rozsah približne 7 metrov pri priamej viditeľnosti bez prekážok.
- Diaľkové ovládanie nemusí pracovať spoľahlivo, ak na prijímací senzor IR signálu diaľkového ovládania dopadá silné slnečné žiarenie alebo žiarivkové svetlo.
- Ak sa zníži rozsah účinnosti diaľkového ovládača, vymeňte prosím batérie za nové.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

1. Otvorte priestor pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládača.
2. Vložte do priestoru dve AA batérie (2 x 1,5 V), ako je zrejmé na vyobrazení vo vnútri priestoru pre batérie. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.
3. Uzavrite kryt priestoru pre batérie.

POSTUP UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Rozbaľte všetky časti a odstráňte ochranný materiál.
- Nepripájajte jednotku do siete pred kontrolou napätia v sieti, a pred pripojením ostatných zariadení.
- Tento produkt je možné používať len v súlade s pokynmi uvedenými v tejto užívateľskej príručke a s využitím originálneho napájacieho adaptéra dodávaného spoločne s výrobkom.

Dodávané príslušenstvo

- Užívateľská príručka
- Audio kábel (3,5 mm jack - 2 x RCA)
- Napájací adaptér (spínaný zdroj 14 V, 2,5 A)
- Prepojovací reproduktorový kábel
- Diaľkový ovládač + 2 x AA batérie 1,5 V

ZAPOJENIE

1. Obe reprosústavy umiestnite na rovný a stabilný povrch (pozrite si kapitolu Doporučené umiestnenie reprosústav v priestore).
2. Perové svorky reproduktorových terminálov umiestnených na zadnej strane každej reprosústavy slúži pre prepojenie aktívneho a pasívneho reproduktora. Na prepojenie systému využite dvojžilový audio kábel (súčasťou dodávky). Označený plusový vodič pripojte k červeno označenej svorke. Podobne, neoznačený mínusový vodič pripojte k čiernej svorke. Je dôležité dodržať rovnakú polaritu zapojenia na oboch reprosústavách (obrázok nižšie).

Aktívna reprosústava systému AQ M25 reprodukuje signál z červeno označeného vstupného RCA konektora a mala by sa nachádzať po pravej ruke poslucháča. Pokiaľ ju potrebujete umiestniť vľavo (napr. z dôvodu blízkosti sieťovej zásuvky) je nutné pripojiť vstupné RCA konektory obrátene (červený na biely).

Aktívna reproduktava

Pasívna reproduktava



Nepripájajte nikdy viac ako jednu reproduktavu k jednému terminálu zosilňovača!



Pri pripájaní dbajte na správnu polaritu u oboch reproduktorov!

Všetky pripojenia vykonajte ešte pred pripojením systému k napájaniu!

Poznámka:

Prepojovacie káble


Pre zaistenie čo najlepšieho výkonu vášho systému odporúčame použitie vysoko kvalitných audio prepojovacích káblov. Všetky káble by mali byť prakticky čo najkratšie (vždy však v páre rovnako dlhé). S ohľadom na elimináciu nežiaduceho šumu v audio signálu je vhodné zabezpečiť, aby vedenie všetkých rozvodov napájania, bolo vedené čo najďalej od zvukových káblov.



PRIPOJENIE NAPÁJANIA

Napájací adaptér (súčasťou dodávky) pripojte do zásuvky pre pripojenie napájania na zadnom paneli aktívnej reprosústavy (pozri obrázok vľavo). Po úspešnom pripojení reproduktorov a zdrojov zvuku k aktívnemu systému, pripojte vidlicu napájacieho adaptéra k profesionálne inštalovanej sieťovej zásuvke.

Nikdy nepoužívajte iný napájací adaptér ako originálny!

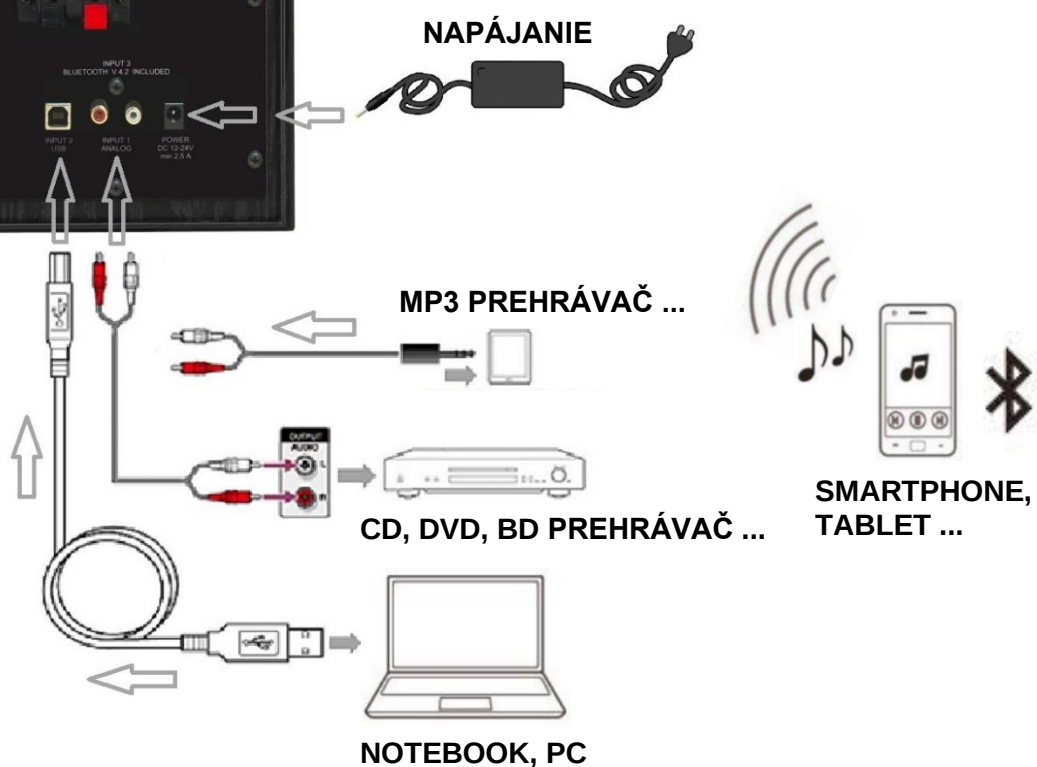

Možnosti zapojenia AQ M25

PRIPOJENIE ANALÓGOVÉHO ZDROJA ZVUKU (vstup 1 - zelená stavová LED dióda)

INPUT 1 ANALOG: Zdroj zvuku s linkovou úrovňou signálu napr. CD prehrávač, MP3 prehrávač a pod., pripojte do vstupných konektorov RCA (L + R) na zadnom paneli aktívnej reprosústavy. K prepojeniu využite vhodný audio kábel zakončený konektormi RCA (v závislosti na pripojenom zdroji zvuku). Ovládanie prehrávania je možné pomocou ovládacích prvkov na pripojenom zariadení.

PRIPOJENIE POČÍTAČA (Vstup 2 - žltá stavová LED dióda)

INPUT 2 USB: Počítač alebo notebook môžete s AQ M25 prepojiť prostredníctvom USB kábla s konektormi typu A na B. Do USB vstupu na zadnom paneli aktívnej reprosústavy pripojte koncovku USB-B a druhý koniec USB kábla pripojte do voľného USB portu na vašom počítači alebo notebooku. Po pripojení sa reprosústavy automaticky prihlásia v Správcovi zariadení ako **"AQ M25 USB"**. Zvuk z pripojeného PC bude teraz reprodukován prostredníctvom reproduktorov AQ M25.

 **Aktívny systém AQ M25 bude spoľahlivo fungovať s väčšinou prehrávacích programov. Ak napriek tomu narazíte na nekorektné prehrávanie, nemusí byť nutne chyba na strane AQ M25. V takýchto prípadoch skúste použiť alternatívny softvér na prehrávanie (napr. Windows Media Player).**

BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE CEZ BLUETOOTH (Vstup 3 - modrá stavová LED dióda)

Zariadenie kompatibilné s technológiou Bluetooth ako smartphone, tablet alebo notebook môžete k reprosústavám pripojiť bezdrôtovo prostredníctvom technológie Bluetooth. Po výbere vstupu 3 jednotka automaticky prejde do režimu párovania a pokúsi sa vyhľadať dostupné zariadenia Bluetooth. Aktivujte funkciu Bluetooth na externom zariadení Bluetooth, v zozname dostupných zariadení vyhľadajte názov **"AQ M25 BT"** a vyberte ho. Po úspešnom spárovaní bude stavová LED dióda svietiť pokojným modrým svetlom. (Ďalšie informácie o používaní technológie Bluetooth nájdete v užívateľskej príručke dodanej s pripojeným zariadením.)

Zvuk z pripojeného zariadenia sa teraz reprodukuje prostredníctvom reproduktorov AQ M25. Ovládanie prehrávania je možné pomocou ovládacích prvkov na pripojenom zariadení. Úroveň hlasitosti je možné ovládať multifunkčným ovládačom na aktívnom reproduktore alebo diaľkovým ovládaním.

Ak je spárované zariadenie vypnuté alebo manuálne odpojené, reproduktor automaticky vstúpi do režimu párovania.

Aktívny systém AQ M25 dokáže prehrávať iba z jedného pripojeného zariadenia. Ak chcete ukončiť spojenie s aktuálne spárovaným zariadením Bluetooth a pripojiť sa k inému zariadeniu Bluetooth v prevádzkovom dosahu, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **PAIR** pre začatie nového procesu párovania a postupujte podľa vyššie uvedených krokov.

Po prvom spárovaní so zariadením Bluetooth nie je potrebné znova opakovať postup párovania. Po aktivácii vstupu 3 sa AQ M25 pokúsi automaticky vyhľadať predtým spárované zariadenia Bluetooth a ak je takéto zariadenie v dosahu, automaticky sa pripojí. V pamäti

jednotky je uložených až 8 zariadení Bluetooth. Ak je kapacita pamäte plná a chcete pripojiť nové zariadenie k AQ M25, budete musieť vymazať pamäť:

Odpojte napájací kábel od jednotky a počkajte, kým zhasne stavová LED dióda. Teraz stlačte a podržte stlačený multifunkčný ovládač na aktívnom reproduktore pri opätovnom pripojení napájacieho kábla. Červená stavová dióda sa rozsvieti, zmení farbu na modrú a po približne 3 sekundách sa reproduktor vypne (dióda sa znova rozsvieti na červeno). Pamäť pre zariadenie Bluetooth bola vymazaná. Zapnite reproduktor a spárujte ho s novým zariadením Bluetooth.

Poznámky:

1. Ak spárovaný mobilný telefón prijme prichádzajúci hovor, spojenie sa preruší. Po ukončení hovoru sa pripojenie a prehrávanie hudby automaticky obnoví. V závislosti od modelu telefónu sa v niektorých prípadoch spojenie nemusí obnoviť.
2. Ak je pripojené zariadenie Bluetooth umiestnené vo väčšej vzdialenosti od reproduktorov (>10 metrov), spojenie sa preruší. Ak chcete obnoviť spojenie, použite vyššie uvedený postup. (Prevádzkový rozsah Bluetooth môže byť obmedzený prekážkami.)
3. V režime párovania nedochádza k automatickému vypnutiu. Reprodukotor zostane v režime párovania, aj keď nie je spárované žiadne zariadenie. Ak reproduktor nepoužívate, vypnite ho ručne.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE

Konektor kábla napájacieho zdroja pripojte do zásuvky pre pripojenie napájania na zadnom paneli aktívnej reprosústavy a napájací zdroj pripojte do profesionálne inštalovanej elektrickej zásuvky.

Po pripojení k napájaniu sa červeno rozsvieti stavová dióda vľavo vedľa otočného multifunkčného ovládača na prednej strane aktívnej reprosústavy. Červená farba indikuje, že sa systém nachádza v pohotovostnom režime. Stlačte alebo pootočte ovládač hlasitosti na prednej strane aktívnej reprosústavy. Systém sa zapne a stavová dióda zmení farbu na zelenú. Po zapnutí je reprodukován signál privádzaný na vstup **INPUT 1**.

Aktívny reproduktorový systém vypnete do pohotovostného režimu stlačením a podržaním multifunkčného ovládača na dobu 3 sekundy. Po vypnutí bude červená stavová dióda indikovať, že sa zariadenie nachádza v pohotovostnom režime.

Poznámka: Pri prebudení z pohotovostného režimu bude automaticky vybraný vstup, ktorý bol naposledy využívaný pred prechodom do pohotovostného režimu. Rovnako tak si systém po prebudení z pohotovostného režimu pamätá poslednú nastavenú úroveň hlasitosti.

Alternatívne môžete pre zapnutie alebo vypnutie pohotovostného režimu využiť tiež tlačidlo **ON / OFF** na diaľkovom ovládači.

 **Ak je aktívny systém pripojený k elektrickej sieti, zostáva jednotka aj po vypnutí stále pod napätím. Pre odpojenie prístroja od elektrickej siete musí byť zástrčka úplne odpojená od napájacej zásuvky.**

OVLÁDANIE ÚROVNE HLASITOSTI

Pri zapnutí systému sa hlasitosť automaticky nastaví na počiatočnú úroveň.

Otáčaním multifunkčného ovládača umiestneného na prednej strane aktívnej reproduktívnej sústavy môžete ovládať úroveň hlasitosti podľa svojich preferencií:

- Otáčaním v smere hodinových ručičiek sa úroveň hlasitosti zvyšuje
- Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek sa úroveň hlasitosti znižuje

Dosiahnutie maximálnej alebo minimálnej úrovne hlasitosti je indikované bliknutím stavovej diódy.

Pre okamžité umlčanie zvukového výstupu stlačte tlačidlo **MUTE** na diaľkovom ovládači. Ďalším stlačením tlačidla **MUTE** výstup zvuku znova aktivujete na pôvodnej úrovni hlasitosti.

Režim MUTE je indikovaný pomalým blikaním stavovej LED vo farbe aktívneho vstupu.

VOLBA VSTUPU

Prepínanie medzi vstupnými zdrojmi sa vykonáva krátkym stlačením multifunkčného ovládača na prednom paneli aktívnej reproduktívnej sústavy alebo pomocou diaľkového ovládača (tlačidlá 1 až 3).

 **Pri prepínaní medzi vstupmi je vždy krátke oneskorenie (asi 3 sekundy), čo je indikované rýchlym blikaním stavovej LED diódy.**

NASTAVENIE INTENZITY SVIETENIA STAVOVEJ LED DIÓDY

Tlačidlom **DISP** na diaľkovom ovládači je možné nastaviť intenzitu svietenia stavovej LED diódy v 5 úrovniach.


PRIESTOROVÁ AKUSTIKA

Tvar vašej izby aj jej zariadenie ovplyvní výsledný zvuk, ktorý počujete. Napr. príliš veľa holých plôch, môže zapríčiniť drsný charakter zvuku. Naopak koberce, záclony, závesy alebo dekorácie na stene môžu výsledný vnem zlepšiť.

V ideálnom prípade by mali byť reproduktory umiestnené aspoň 1 m od poslucháča. Reprosústavy by mali tvoriť s poslucháčom rovnoramenný trojuholník. Priestor medzi oboma reproduktormi a vzdialenosť od poslucháča sú dôležité. Ak sú reproduktory umiestnené príliš blízko alebo príliš ďaleko od seba, stereo obraz nemusí byť plne rozvinutý. Vzdialenosť poslucháča od reprosústav by mala byť aspoň zhodná a pokiaľ možno väčšia ako vzdialenosť medzi samotnými reproduktormi.

Pred tým, než sa rozhodnete o konečnom umiestnení reproduktorov, odporúčame vykonať posluchový test na hovorenom slove i hudbe. Vyberte potom také umiestnenie, ktoré poskytuje najlepšie výsledky. Výsledný zvuk bude závisieť na akustike posluchovej miestnosti, preto je veľmi užitočné experimentovať s umiestnením reprosústav.

Váš aktívny reproduktorový systém je možné umiestniť nielen na poličku alebo na stôl, ale ešte lepšie výsledky je možné dosiahnuť umiestnením na špeciálne stojany reproduktorov (pozri obrázok vpravo). Pri umiestnení na stojany by výškové reproduktory mali byť prednostne vo výške uší sediaceho poslucháča.

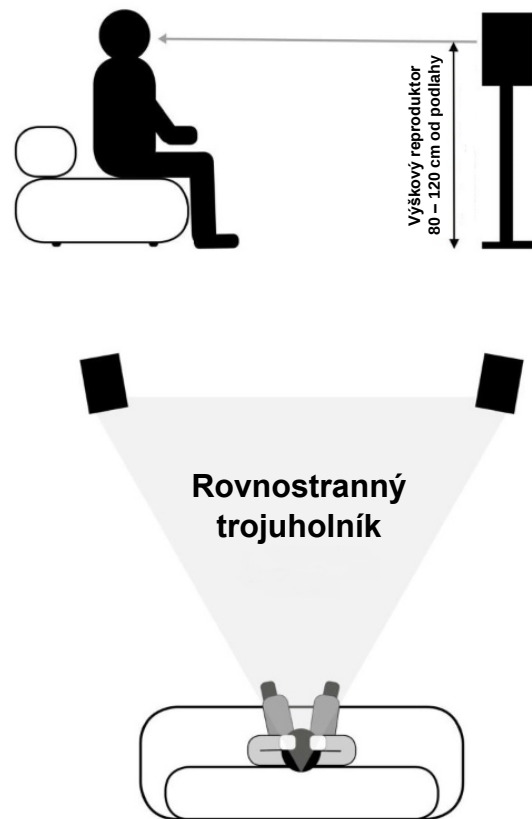

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak narazíte na problém s neštandardným správaním aktívneho systému AQ M25 spôsobený napr. konfliktom niekoľkých zariadení, môže byť najjednoduchším riešením odpojenie jednotky od napájania. Po odpojení počkajte niekoľko sekúnd, než zhasne červená indikácia pohotovostného režimu a systém znova pripojte k napájaniu.

Ak nemôžete spárovať iné zariadenie Bluetooth s AQ M25, môže to znamenať, že kapacita pamäte (8 zariadení Bluetooth) je plná. Jednoducho vymažte pamäť podľa krokov v časti "Bezdrôtové pripojenie cez Bluetooth" na strane 10.

SERVIS

Vaše reprosústavy nevyžadujú takmer žiadnu údržbu a poskytujú dlhodobý spoľahlivý výkon. Pri správnom používaní reprosústavy nevyžadujú opravu. Ak napriek tomu narazíte na chybu, kontaktujte so žiadosťou o servis predajcu alebo distribútora značky Acoustique Quality vo vašej krajine.

POZNÁMKY K BATÉRIÁM

- Nesprávne zaobchádzanie s batériami môže byť príčinou nebezpečenstva, ako je presakovanie alebo prasknutie plášťa batérie.
- Nemiešajte staré a nové batérie dohromady.
- Nepoužívajte spoločne rôzne batérie, aj keď môžu vyzeráť rovnako, môžu mať rôzne napätia.
- Uistite sa, že batérie sú vložené so správnou polaritou (kontakty + a -) tak, ako je vyznačené na diagrame v priestore pre batérie.
- Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas, napr. mesiac alebo viac používať, vyberte z neho batérie.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a direktívami, platnými vo vašej oblasti.

LIKVIDÁCIA DOSLÚŽENÉHO VÝROBKU



Tento symbol označuje, že príslušný elektrický a elektronický výrobok alebo batérie by nemali byť v Európe likvidované spoločne s bežným komunálnym odpadom. Elektrické a elektronické zariadenia aj batérie odovzdajte v súlade s miestnymi zákonmi o zabezpečenie správneho nakladania s elektrickými a elektronickými výrobkami a batériami do zberných miest, alebo predajcovi u ktorého ste výrobok zakúpili. Týmto pomáhate zachovať prírodné zdroje a zlepšiť normy ochrany životného prostredia v zaobchádzaní a likvidácii elektronického odpadu (smernica o likvidácii elektrických a elektronických zariadení).

Všetky položky opísané v tejto príručke sú len ilustračné a nemusia platiť pre konkrétnu situáciu. Nie je právny nárok alebo právo vyplývajúce z opisov uvedených v tejto príručke.

Vyššie uvedené informácie boli aktuálne v čase odovzdania tejto príručky do tlače. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny technických špecifikácií bez predchádzajúceho oznámenia, čo sa považuje za potrebné na obhájenie neustále prebiehajúceho technického vývoja.

Všetky práva vyhradené!

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

PARAMETER		HODNOTA
Impedancia		4 Ω
Max. výkon		2 x 30 W RMS
Krátkodobý príkon		80 W
Citlivosť		500 mV
Účinnosť		> 90 %
Frekvenčný rozsah v pásme 8 dB		53 Hz až 40 kHz
Výhybka		12 dB / oct.
Odstup signálu od šumu		Min. - 90 dB / filter A
Bluetooth		4.2 (podporované kodeky SBC, AAC, aptX, aptX-LL) Prevádzkový dosah 10 m pri priamej viditeľnosti zariadenia
Napájanie		Spínaný zdroj 14 V / 2,5 A
Príkon		30 W
Vnútorný objem		5 l
Prevádzkové prostredie		+ 10° až + 35° C s relatívnou vlhkosťou do 75 %
Rozmery	Šírka	160 mm
	Výška	296 mm
	Hĺbka	215 mm
Hmotnosť (Ľavá / Pravá)		3,6 / 3,7 kg
Odporúčaná doba zahorenie je 50 hodín.		

Výrobok vyhovuje STN-EN 60065 a spĺňa požiadavky EMC.

Pre tento výrobok je vydané vyhlásenie o zhode.

ZÁRUKA

Výrobca poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov, počnúc prvým dňom nasledujúceho mesiaca od dátumu predaja. V tejto dobe má zákazník nárok na bezplatné odstránenie výrobných chýb alebo opravu chybných súčiastok.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím alebo neoprávneným servisom produktu. Záruka sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené preťažením, poruchou iného komponentu vo zvukovom reťazci (napr. zosilňovača), alebo používaním výrobku v inom prostredí, než pre ktoré je určený.

Záruka nie je viazaná na pôvodné balenie. Pre uplatnenie záručných práv kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok pôvodne zakúpený, alebo priamo spoločnosť Acoustique Quality s.r.o.

Pečiatka predajcu a dátum nákupu:

Sériové číslo:

Servisné poznámky:

Distribúcia a servis v Českej republike a Slovenskej republike:

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Tel: +420 585 342 232

www.aq.cz

E-mail: aq@aq.cz

Reklamácia a servis: servis@aq.cz