

Monitor Dell 27 QHD SE2726D

Používateľská príručka

Poznámky, upozornenia a výstrahy

-  **POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré vám pomáhajú lepšie používať svoj výrobok.
-  **UPOZORNENIE:** UPOZORNENIE uvádza buď potenciálne poškodenie hardvéru, alebo stratu údajov a radí vám, ako sa vyhnúť problémom.
-  **VÝSTRAHA:** VÝSTRAHA označuje potenciálnu škodu na majetku, nebezpečenstvo zranenia, alebo smrti.

Bezpečnostné pokyny	5
Informácie o monitore	6
Obsah balenia	6
Informácie dostupné na obale	7
Vlastnosti výrobku	8
Kompatibilita operačného systému	11
Popis jednotlivých častí a ovládacích prvkov	12
Pohľad spredu	12
Pohľad zozadu	13
Pohľad zdola	14
Technické parametre monitora	15
Technické parametre rozlíšenia	16
Podporované režimy obrazu	16
Predvolené režimy zobrazenia	16
Elektrické technické parametre	17
Fyzické vlastnosti	18
Vlastnosti prostredia	18
Priradenie kolíkov	19
Port DisplayPort	19
Priradenie kolíkov – port HDMI	20
Technológia Plug-and-play (Zapoj a hraj)	21
Politika kvality a pixelov LCD monitora	21
Ergonomika	22
Manipulácia s monitorom a jeho presúvanie	23
Pokyny pre údržbu	24
Čistenie monitora	24
Zostavenie monitora	25
Pripojenie stojana	25
Používanie naklonenia	26
Usporiadanie káblov	27
Pripojenie monitora	28
Pripojenie kábla HDMI	28
Zapojenie kábla DisplayPort (voliteľný)	28
Zaistenie monitora pomocou zámku Kensington (voliteľná možnosť)	29
Odmontovanie stojana monitora	30
Držiak VESA s montážou na stenu (voliteľný)	31
Obsluha monitora	32
Zapnutie monitora	32
Používanie ovládania joystickom	32
Používanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD)	33
Prístup k aplikácii Menu Launcher	33
Používanie navigačných klávesov	34
Prístup do systému ponuky	35
Pomocou joysticku uzamknite tlačidlá	41
Pomocou joysticku odomknite tlačidlá	42

Hlásenia OSD	43
Výstražné hlásenia OSD	43
Nastavenie maximálneho rozlíšenia	45
Riešenie problémov	46
Samokontrola	46
Vstavaná diagnostika	47
Bežné poruchy	48
Problémy týkajúce sa konkrétneho výrobku	49
Regulačné informácie	50
Oznamy FCC (len pre USA) a ďalšie informácie týkajúce sa právnych predpisov	50
Databáza výrobkov EÚ pre energetický štítok a kartu s informáciami o výrobku	50
Kontaktovanie spoločnosti Dell	51
História revízií	52

Bezpečnostné pokyny

Na ochranu monitora pred možným poškodením a na zaistenie vašej osobnej bezpečnosti dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Ak nie je uvedené inak, pre každý postup zahrnutý v tomto dokumente sa predpokladá, že si prečítate bezpečnostné informácie, ktoré boli dodané spolu s vaším monitorom.

POZNÁMKA: Pred používaním tohto monitora si prečítajte bezpečnostné informácie, ktoré boli dodané spolu s vaším monitorom, a vytlačené na tomto výrobku. Dokumenty uchovávajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

VÝSTRAHA: Používanie ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov iných ako tie, ktoré sú uvedené v tejto dokumentácii, môže viesť k vystaveniu sa nebezpečenstvu úderu elektrickým prúdom a/alebo mechanickým nebezpečenstvám.

UPOZORNENIE: Možný dlhodobý účinok počúvania zvuku cez slúchadlá pri vysokej hlasitosti (na monitore, ktorý to podporuje), môže spôsobiť poškodenie vášho sluchu.

- Monitor umiestnite na pevný povrch a opatrne s ním manipulujte.
- Obrazovka je krehká a pri páde alebo stlačení ostrým predmetom sa môže poškodiť.
- Uistite sa, že monitor je elektricky dimenzovaný na napájanie striedavým prúdom, ktorý je k dispozícii vo vašej oblasti.
- Monitor používajte pri izbovej teplote. Podmienky s nadmerným chladom alebo teplom môžu nepriaznivo vplyvať na displej z tekutých kryštálov.
- Napájací kábel monitora zapojte do najbližšej prístupnej elektrickej zásuvky. Pozrite si časť [Pripojenie monitora](#).
- Monitor neumiestňujte ani neprevádzkujte na vlhkom povrchu alebo blízko vody.
- Monitor nevystavujte podmienkam so silnými vibráciami alebo údermi. Monitor napríklad neumiestňujte do batožinového priestoru vozidla.
- Monitor odpojte od elektrickej zásuvky, keď sa nebude dlhšiu dobu používať.
- Aby nedošlo k elektrickému úderu, nepokúšajte sa odstrániť žiadny kryt a nedotýkajte sa vnútorných súčastí monitora.
- Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Tento dokument si uchovajte pre budúce použitie. Dodržiavajte všetky výstrahy a pokyny vyznačené na tomto výrobku.
- Niektoré monitory možno namontovať na stenu pomocou držiaka VESA, ktorý sa predáva samostatne. Používajte správne špecifikácie pre VESA, ktoré sú uvedené v časti Montáž na stenu v Používateľskej príručke.

Informácie týkajúce sa bezpečnosti nájdete v dokumente Bezpečnosť, životné prostredie a regulačné informácie (SERI), ktorý je dodaný spolu s monitorom.


Informácie o monitore

Obsah balenia

V nasledovnej tabuľke sa uvádza zoznam komponentov, ktoré sú dodané spolu s monitorom. Ak nejaká súčasť chýba, kontaktujte spoločnosť Dell. Ďalšie informácie nájdete v časti [Kontaktovanie spoločnosti Dell](#).

- POZNÁMKA:** Niektoré súčasti môžu byť doplnkové a nemusia byť dodané spolu s týmto monitorom. V určitých krajinách nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie.
- POZNÁMKA:** Ak chcete zostaviť stojan z akéhokoľvek iného zdroja, pozrite si pokyny v dokumentácii, ktorá je dodaná k tomuto stojanu.

Tabuľka 1. Súčasti monitora a opisy.

Obrázok komponentu	Popis komponentu
	Monitor
	Stĺpik stojana
	Základňa stojana
	Napájací kábel (líši sa podľa krajiny a regiónu)
	Kábel HDMI (1,80 m)
	• QR kód • Bezpečnosť, životné prostredie a regulačné informácie

Informácie dostupné na obale

Pred otvorením krabice sa uistite, že je správne orientovaná:

1. Položte obal na rovný povrch tak, aby otváracia chlopňa smerovala nahor.
2. Nadvihnite otváracie krídlo a vyberte komponenty.

Porty na monitore sú nasledovné:

- 1 port DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) (podporuje až QHD 2560 x 1440, 144 Hz, HDR)
- 1 port HDMI (HDCP 2.3) (podporuje až QHD 2560 x 1440, 144 Hz, VRR, HDR podľa špecifikácie HDMI 2.1)

Súčasťou balenia je nasledujúce príslušenstvo:

- 1 kábel HDMI – 1,80 m
- 1 napájací kábel

Informácie o recyklácii nájdete na webovej stránke spoločnosti [Dell o recyklácii](#).

Vlastnosti výroby

Monitor **Dell SE2726D** je vybavený aktívnou matricou, tenkovrstvovým tranzistorom (TFT), displejom z tekutých kryštálov (LCD), antistatickou obrazovkou a podsvietením LED. Vlastnosti monitora zahŕňujú:

- 684,6 mm (27,0 palca) viditeľná oblasť displeja (nameraná diagonálne).
- Rozlíšenie 2560 x 1440 (16:9) s podporou na celú obrazovku pre nižšie rozlíšenia.
- Farebná škála 99 % sRGB (CIE 1931) (typicky).
- Možnosť digitálneho pripojenia pomocou DisplayPort a HDMI.
- Možnosti naklonenia
- Odnímateľný stojan s podstavcom a 100 mm montážne otvory podľa štandardu Video Electronics Standards Association (VESA) pre flexibilné možnosti montáže.
- Funkcia Plug-and-play (Zapoj a hraj), ak ju počítač podporuje.
- Nastavenia ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD) pre jednoduché nastavenie a optimalizáciu obrazovky.
- Obsahuje možnosti na zlepšenie hrania hier, ako napríklad **Timer (Časovač)**, **Frame Rate Counter (Počítadlo snímkovej frekvencie)** a **Dark Stabilizer (Stabilizácia tmavých oblastí)**. Poskytuje herné režimy ako **FPS**, **MOBA/RTS**, **Sports** a **RPG**. K dispozícii sú tri ďalšie sloty na prispôbenie.
- Zamknutie tlačidiel napájania a joysticku.
- Otvor pre bezpečnostný zámok.
- Spotreba energie $\leq 0,3$ W vo vypnutom režime.
- Monitor podporuje technológiu AMD FreeSync pre plynulé hranie bez trhania obrazu. Disponuje aj funkciou VRR (Variable Refresh Rate – premenlivá obnovovacia frekvencia), ktorá pomáha dosahovať vyššiu snímkovú frekvenciu a znižovať trhanie obrazu v hrách.
- Monitor má natívnu obnovovaciu frekvenciu 144 Hz a dobu odozvy 1 ms, čo zabezpečuje rýchle a pohotové hranie s minimálnym vstupným oneskorením a ostrým obrazom.
- Tento monitor je vybavený integrovanou funkciou obrazovky s nízkym modrým svetlom, ktorá zlepšuje komfort pre oči znížením potenciálne škodlivých emisií modrého svetla bez zníženia kvality farieb. Prostredníctvom tejto funkcie spoločnosť Dell znížila vystavenie škodlivému modrému svetlu z ≤ 50 % na ≤ 35 %. Tento monitor má certifikáciu TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 s 3-hviezdičkovým hodnotením. Zahŕňa hlavné technológie, ktoré tiež zabezpečujú obrazovku bez blikania, obnovovaciu frekvenciu až 75 Hz, farebnú škálu minimálne 95 % sRGB. Funkcia obrazovky s nízkym modrým svetlom je na monitore predvolene aktivovaná.
- Tento monitor používa panel s nízkym modrým svetlom Keď je monitor obnovený na výrobné nastavenia alebo predvolené nastavenie, spĺňa požiadavky hardvérovej certifikácie TÜV Rheinland pre slabé modré svetlo.*

*Tento monitor je v súlade s hardvérovou certifikáciou TÜV Rheinland pre nízke emisie modrého svetla v kategórii 3.

Pomer modrého svetla:

Pomer svetla v rozsahu od 415 do 455 nm je v porovnaní so 400 až 500 nm menší ako 50 %.

Tabuľka 2. Pomer modrého svetla.

Kategória	Pomer modrého svetla
1	≤ 20 %
2	$20 \% < R \leq 35$ %
3	$35 \% < R \leq 50$ %

- Znižuje úroveň škodlivého modrého svetla vyžarovaného z obrazovky, čím zvyšuje komfort sledovania pre vaše oči bez narušenia presnosti farieb.

⚠ VÝSTRAHA: Možné dlhodobé účinky vyžarovania modrého svetla z monitora môžu spôsobiť poškodenie očí, vrátane (okrem iného) únavy očí a digitálneho namáhania očí. Funkcia obrazovky s nízkym vyžarovaním modrého svetla je navrhnutá tak, aby znižovala množstvo modrého svetla vyžarovaného z monitora a optimalizovala pohodlie pre oči.

O TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Certifikačný program TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 predstavuje pre spotrebiteľov zrozumiteľný systém hodnotenia pomocou hviezdíčiek pre zobrazovací priemysel, ktorý podporuje zdravie očí od bezpečnosti až po starostlivosť o zrak. 5-hviezdičkový hodnotiaci program pridáva v porovnaní s existujúcimi certifikátmi prísne požiadavky na testovanie pri celkových atribútoch starostlivosti o oči, ako napríklad nízke modré svetlo, bez blikania, obnovovacia frekvencia, farebná škála, presnosť farieb a výkonnosť snímača okolitého svetla. Stanovuje požiadavky na metriku a hodnotí výkonnosť výrobku na piatich úrovniach. Sofistikovaný proces technického posudzovania poskytuje spotrebiteľom a kupujúcim indikátory, ktoré sa ľahšie posudzujú.

Zvažované faktory pohodlia pre oči zostávajú trvalé, avšak štandardy pre rôzne hodnotenia hviezdčkami sú odlišné. Čím vyššie hodnotenie hviezdčkami, tým prísnejšie štandardy. V dolnej tabuľke sa uvádzajú hlavné požiadavky na pohodlie pre oči, ktoré platia okrem základných požiadaviek na pohodlie pre oči (ako napríklad hustota pixelov, rovnomernosť jasu a farieb, ako aj voľnosť pohybu).

Ďalšie informácie o **certifikácii TÜV Eye Comfort** nájdete na stránke:

[Certifikácia Eye Comfort](#)



Tabuľka 3. Požiadavky na aplikáciu Eye Comfort 3.0 a schéma hodnotiaceho systému hviezdíčkami pre monitory.

Kategória	Testovaná položka	Schéma hodnotenia hviezdíčkami		
		3-hviezdíček	4-hviezdíček	5-hviezdíček
Starostlivosť o oči	Nízke modré svetlo	TÜV Hardware LBL kategórie III ($\leq 50\%$) alebo softvérové riešenie LBL ¹	TÜV Hardware LBL kategórie II ($\leq 35\%$) alebo kategórie I ($\leq 20\%$)	TÜV Hardware LBL kategórie II ($\leq 35\%$) alebo kategórie I ($\leq 20\%$)
	Bez blikania	TÜV Flicker Reduced alebo TÜV Flicker Free	TÜV Flicker Reduced alebo TÜV Flicker Free	Bez blikania
Správa okolitého svetla	Výkonnosť snímača okolitého svetla	Bez snímača	Bez snímača	Snímač okolitého svetla
	Ovládanie inteligentného CCT	Nie	Nie	Áno
	Ovládanie inteligentného jasu	Nie	Nie	Áno
Kvalita obrazu	Obnovovacia frekvencia	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Rovnomernosť jasu	Rovnomernosť jasu $\geq 75\%$		
	Farebná jednotnosť	Farebná jednotnosť $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Voľnosť pohybu	Zmeny svetivosti sa znižia o menej ako 50 %; Farebný posun musí byť menej ako 0,01.		
	Rozdiel gama	Rozdiel gama $\leq \pm 0,2$	Rozdiel gama $\leq \pm 0,2$	Rozdiel gama $\leq \pm 0,2$
	Široká farebná škála ²	NTSC ³ min. 72 % (CIE 1931) alebo sRGB ⁴ min. 95 % (CIE 1931)	sRGB ⁴ min. 95 % (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ min. 95 % (CIE 1976) a sRGB ⁴ min. 95 % (CIE 1931) alebo Adobe RGB ⁶ min. 95 % (CIE 1931) a sRGB ⁴ min. 95 % (CIE 1931)
Používateľská príručka pre aplikáciu Eye Comfort	Používateľská príručka	Áno	Áno	Áno
Poznámka	¹ Softvér ovláda emisie modrého svetla tým, že znižuje nadmerné modré svetlo, čo vedie k viac žltému tónu. ² Farebná škála opisuje dostupnosť farieb v zobrazení. Na konkrétne účely boli vypracované rôzne štandardy. 100 % korešponduje s úplným farebným priestorom, ako je to definované v príslušnom štandarde. ³ Skratka NTSC znamená National Television Standards Committee (Výbor pre národný televízny systém), ktorý vypracoval farebný priestor pre televízny systém používaný v Spojených štátoch amerických. ⁴ sRGB je štandardný červený, zelený a modrý farebný priestor, ktorý sa používa v monitoroch, tlačiarňach a internetovom systéme World Wide Web. ⁵ DCI-P3, skratka pre Digital Cinema Initiatives – Protocol 3, je farebný priestor používaný v digitálnej kinematografii, ktorý zahŕňa širší rozsah farieb než štandardný farebný priestor RGB. ⁶ Adobe RGB je farebný priestor vytvorený spoločnosťou Adobe Systems, ktorý zahŕňa širší rozsah farieb než štandardný farebný model RGB, najmä v oblastiach azúrových a zelených odtieňov.			

Kompatibilita operačného systému


- Windows 11 a novší*

* Kompatibilita operačných systémov na monitoroch značiek Dell a Alienware sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako sú:

- K dispozícii sú príslušné dátumy vydania verzií operačných systémov, opráv alebo aktualizácií.
- Konkrétne dátumy vydania aktualizácií firmvéru monitorov značiek Dell a Alienware, softvérových aplikácií alebo ovládačov, ktoré sú dostupné na webovej stránke technickej podpory Dell.

Popis jednotlivých částí a ovládacích prvků

Pohľad spredu

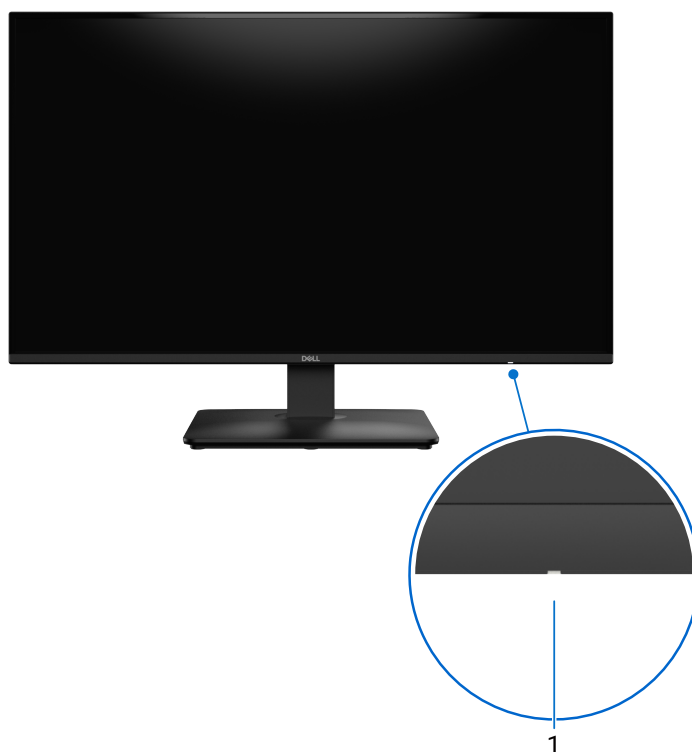


Obrázok 1. Pohľad spredu

Tabuľka 4. Komponenty a opisy.

Štítok	Popis	Funkcia
1	Tlačidlo napájania (s LED indikátorom)	Keď svieti biely indikátor, znamená to, že monitor je zapnutý a funguje. Blikajúci biely indikátor znamená, že monitor je v pohotovostnom režime.

Pohľad zozadu

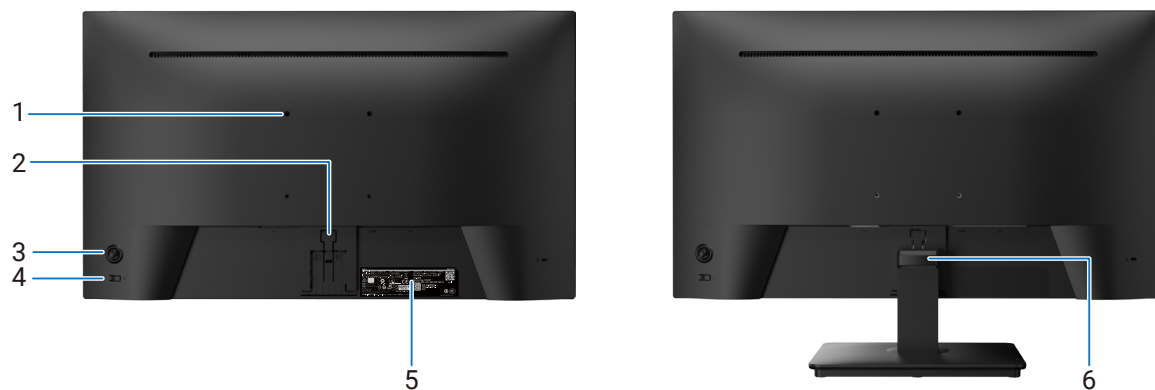


Obrázok 2. Pohľad zozadu

Tabuľka 5. Komponenty a opisy.

Štítok	Popis	Funkcia
1	Montážne otvory VESA (100 mm x 100 mm) – za pripojeným krytom VESA	Umožňuje montáž monitora na stenu pomocou nástennej montážnej súpravy kompatibilnej so štandardom VESA. Ďalšie informácie nájdete v časti Držiak VESA s montážou na stenu (voliteľný) .
2	Tlačidlo na uvoľnenie stojana	Uvoľňuje stojan z monitora.
3	Joystick	Používa sa na ovládanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD). Ďalšie informácie nájdete v časti Obsluha monitora .
4	Tlačidlo napájania	Na zapnutie alebo vypnutie monitora.
5	Štítok s regulačnými informáciami (vrátane QR kódu MyDell, sériového čísla a štítku Service Tag)	Uvádza regulačné osvedčenia. Ak musíte kontaktovať spoločnosť Dell v súvislosti s technickou podporou, pozrite si tento štítok. Service Tag je jedinečný alfanumerický identifikátor, ktorý umožňuje servisným technikom spoločnosti Dell identifikovať špecifikácie vášho monitora a získať prístup k informáciám o záruke.
6	Vodiaci prvok na usporiadanie káblov	Používa sa na usporiadanie káblov ich prevlečením cez túto štrbinu.

Pohľad zdola

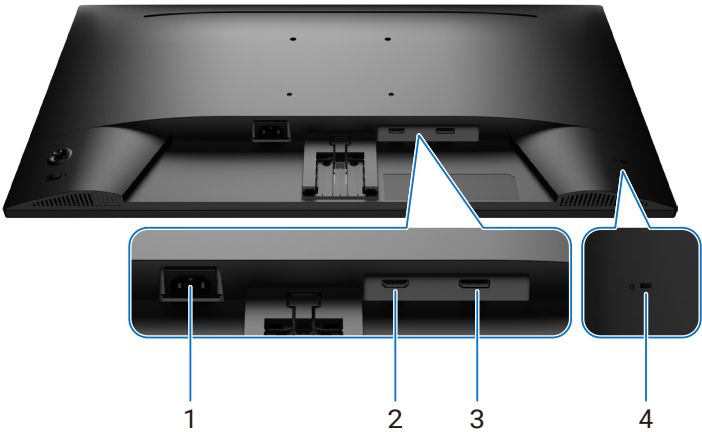

Obrázok 3. Pohľad zdola

Tabuľka 6. Komponenty a opisy.

Štítok	Popis	Funkcia
1	Napájací konektor	Zapojte napájací kábel.
2	Port HDMI 2.1(TMDS)	Pripojte k počítaču pomocou kábla HDMI.
3	Port DisplayPort 1.4	Pripojte k počítaču pomocou kábla DisplayPort.
4	Štrbina pre bezpečnostný zámok (na základe štrbiny pre bezpečnostný zámok Kensington)	Zaistite monitor pomocou bezpečnostného zámku (zakúpiť samostatne) na zabránenie neoprávneného premiestnenia vášho monitora. Ďalšie informácie nájdete v časti Zaistenie monitora pomocou zámku Kensington (voliteľná možnosť) .

Technické parametre monitora

Tabuľka 7. Technické parametre monitora.

Technické parametre	Hodnota
Typ obrazovky	Aktívna matrica – TFT LCD
Technológia panela	Technológia In-Plane Switching (IPS)
Pomer strán	16:9
Rozmery viditeľného obrazu	
Uhlopriečka	684,6 mm (27,0 palca)
Aktívna oblasť	
Horizontálna	596,74 mm (23,49 palca)
Vertikálna	335,66 mm (13,22 palca)
Oblasť	200302,79 mm ² (310,46 palca ²)
Rozstup pixlov	
Horizontálna	0,2331 mm
Vertikálna	0,2331 mm
Pixely na palec (PPI)	109
Uhol zobrazenia	
Horizontálna	178° (typická)
Vertikálna	178° (typická)
Jas	300 cd/m ² (typická)
Kontrastný pomer	1500:1 (typická)
Povrchová vrstva displeja	Antireflexná úprava (AG) s tvrdeným povrchom 3H
Podsvietenie	Systém okrajového osvetlenia LED
Čas odozvy	• 1 ms (režim MPRT) • 4 ms (sivá - sivá, rýchly režim) • 8 ms (sivá - sivá, normálny režim)
Farebná hĺbka	16,70 miliónov farieb
Farebný rozsah	sRGB 99 % (CIE 1931) (typická)
Možnosti pripojenia	• 1 × port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 a 2.3) Podporuje rozlíšenie až QHD 2560 × 1440, 144 Hz, HDR, AdaptiveSync • 1 × port HDMI (HDCP 1.4 a 2.3) Podporuje rozlíšenie až QHD 2560 × 1440, 144 Hz, VRR, HDR podľa špecifikácie HDMI 2.1 TMDS
Šírka rámika (od okraja monitora po aktívnu oblasť)	
Horná strana	7,59 mm (0,30 palca)
Doľava/Doprava	7,60 mm (0,30 palca)
Spodná strana	13,68 mm (0,54 palca)
Nastaviteľnosť	
Výškovo nastaviteľný stojan	Neuplatňuje sa
Naklonenie	-5° až 21°
Spravovanie káblov	Áno
Zabezpečenie	Otvor pre bezpečnostný zámok (zámok Kensington sa predáva samostatne)

Technické parametre rozlíšenia

Tabuľka 8. Technické parametre rozlíšenia.

Model	Hodnota
Horizontálna frekvencia	25 kHz až 255 kHz (automaticky)
Vertikálna obnovovacia frekvencia	48 Hz až 144 Hz (automaticky)
Predvolené rozlíšenie	2560 x 1440 pri 60 Hz (automaticky)
Maximálne predvolené rozlíšenie	2560 x 1440 pri 144 Hz

Podporované režimy obrazu

Tabuľka 9. Podporované režimy obrazu.

Model	Hodnota
Možnosti zobrazenia videa (HDMI, režim DisplayPort a alternatívny režim)	480p, 576p, 720p, 1080i (HDMI), 1080p

Predvolené režimy zobrazenia

Tabuľka 10. Predvolené režimy zobrazenia.

Režim zobrazenia	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Pixelový takt (MHz)	Polarita synchronizácie (horizontálna/vertikálna)
VGA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VGA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VGA 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
SVGA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
SVGA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
XGA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
XGA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
DMT 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
WXGA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
SXGA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
SXGA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
WSXGA+ 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
FHD 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
QHD 2560 x 1440	88,79	60,00	241,50	+/-
QHD 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
QHD 2560 x 1440	217,39	144,00	591,31	+/-

Elektrické technické parametre

Tabuľka 11. Elektrické technické parametre.

Technické parametre	Hodnota
Vstupné obrazové signály	• Digitálny obrazový signál pre každú diferenciálnu linku pri impedancii 100 Ω. • Podpora vstupu signálu DisplayPort/HDMI
Vstupné napätie/frekvencia/prúd	100 V AC až 240 V AC/50 Hz alebo 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1,5 A (maximálne)
Nárazový prúd	• 120 V: 30 A (maximálne) pri 0 °C (studený štart) • 240 V: 60 A (maximálne) pri 0 °C (studený štart)
Spotreba energie	• 0,30 W (vypnutý režim)¹ • 0,30 W (pohotovostný režim)¹ • 21 W (zapnutý režim)¹ • 50 W (maximálne)² • 21 W (P_{on})³ • 66,10 kWh (TEC)³

¹ Ako je definované v normách EU 2019/2021 a EU 2019/2013.

² Nastavenie maximálneho jas a kontrastu.

³ P_{on} : Spotreba energie v zapnutom režime meraná podľa skúšobnej metódy programu Energy Star.

TEC: Celková spotreba energie v kWh meraná podľa skúšobnej metódy programu Energy Star.

Tento dokument má len informatívny charakter a odráža výsledky laboratórnych meraní. Výkon vášho výrobku sa môže líšiť v závislosti od objednaného softvéru, komponentov a periférnych zariadení a neexistuje povinnosť tieto informácie aktualizovať. Zákazník by sa preto nemal spoliehať na tieto informácie pri rozhodovaní o elektrických toleranciách ani na iné účely. Neuvádza sa ani sa nepredpokladá žiadna záruka týkajúca sa presnosti alebo úplnosti.

Fyzické vlastnosti

Tabuľka 12. Fyzické vlastnosti.

Technické parametre	Hodnota
Typ signálneho kábla:	
i POZNÁMKA: Monitory značky Dell sú navrhnuté tak, aby optimálne fungovali s video káblami dodanými s monitorom. Keďže spoločnosť Dell nemá kontrolu nad rôznymi dodávateľmi káblov na trhu, nad typom použitých materiálov, konektormi ani výrobnými postupmi týchto káblov, spoločnosť Dell nezaručuje obrazový výkon káblov, ktoré nie sú dodané spolu s vaším monitorom Dell.	
Rozmery (so stojanom)	
Výška	435,04 mm (17,13 palca)
Šírka	613,50 mm (24,15 palca)
Hĺbka	224,63 mm (8,84 palca)
Rozmery (bez stojana)	
Výška	358,50 mm (14,11 palca)
Šírka	613,50 mm (24,15 palca)
Hĺbka	48,10 mm (1,89 palca)
Rozmery stojana	
Výška	147,33 mm (5,80 palca)
Šírka	249,63 mm (9,83 palca)
Hĺbka	224,63 mm (8,84 palca)
Základňa	249,63 mm x 224,63 mm (9,83 palca x 8,84 palca)
Hmotnosť	
Hmotnosť s obalom	6,15 kg (13,56 lb)
Hmotnosť so zostavou stojana a káblov	4,14 kg (9,13 lb)
Hmotnosť bez zostavy stojana (pri možnostiach montáže na stenu alebo s držiakom VESA - bez káblov)	3,40 kg (7,50 lb)
Hmotnosť zostavy stojana	0,47 kg (1,04 lb)


Vlastnosti prostredia

Tabuľka 13. Vlastnosti prostredia.

Technické parametre	Hodnota
Teplota	
Prevádzková	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Neprevádzková: Skladovanie/preprava	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Vlhkosť	
Prevádzková	10 % až 80 % (bez kondenzácie)
Neprevádzková: Skladovanie/preprava	5 % až 90 % (bez kondenzácie)
Nadmorská výška	
Prevádzka (maximálne)	5 000 m (16 404 ft)
Mimo prevádzky (maximálne)	12 192 m (40 000 ft)
Tepelná strata	171,00 BTU/hod (maximálne) 71,82 BTU/hod (zapnutý režim)
Vyhovuje normám	- V súlade so smernicou RoHS. - Monitor so zníženým obsahom BFR/PVC (dosky plošných spojov sú vyrobené z laminátov bez obsahu BFR/PVC). - Sklo bez obsahu arzénu a panel bez obsahu ortuti (len pre panel).

Priradenie kolíkov

Port DisplayPort

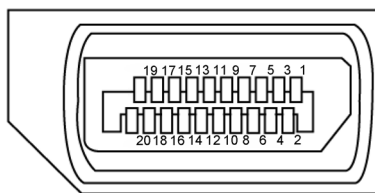


Obrázok 4. DisplayPort

Tabuľka 14. Priradenie kolíkov – Port DisplayPort.

Počet kolíkov	Priradenie signálu
1	ML3 (n)
2	GND (Uzemnenie)
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND (Uzemnenie)
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND (Uzemnenie)
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND (Uzemnenie)
12	ML0 (p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND (Uzemnenie)
17	AUX CH (n)
18	Detekcia pripojenia za chodu
19	Návrat
20	DP_PWR

Priradenie kolíkov – port HDMI

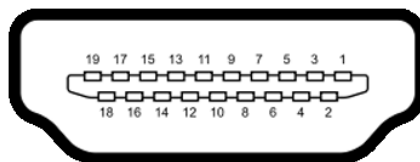

Obrázok 5. Port HDMI

Tabuľka 15. Priradenie kolíkov – port HDMI

Počet kolíkov	Priradenie signálu
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Vyhradené (N.C. na zariadení)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	Uzemnenie DDC/CEC
18	+5 V NAPÁJANIE
19	DETEKCIA PRIPOJENIA POČAS PREVÁDZKY

Technológia Plug-and-play (Zapoj a hraj)

Tento monitor môžete pripojiť k ľubovoľnému počítaču, ktorý je kompatibilný s funkciou Plug and Play. Monitor automaticky poskytne počítaču jeho štandard Extended Display Identification Data (EDID) pomocou protokolov Display Data Channel (DDC) tak, aby sa počítač sám nakonfiguroval a optimalizoval nastavenia monitora. Väčšina inštalácií monitora je automatická; podľa potreby môžete zvoliť iné nastavenia. Viac informácií o zmene nastavení monitora nájdete v časti [Obsluha monitora](#).

Politika kvality a pixelov LCD monitora

Počas výrobného procesu LCD monitora je bežné, že jeden alebo viac pixelov zostane zafixovaných v nemennom stave. Takéto pixely sú ťažko viditeľné a nemajú vplyv na kvalitu zobrazenia ani použiteľnosť. Ďalšie informácie o kvalite monitorov Dell a zásadách týkajúcich sa pixelov nájdete v dokumente [Pokyny pre pixely zobrazovacieho panela Dell](#) na [stránke technickej podpory Dell](#).


Ergonomika

△ **UPOZORNENIE:** Nesprávne a dlhodobé používanie klávesnice môže viesť k zraneniu.

△ **UPOZORNENIE:** Dlhodobé pozeranie na obrazovku monitora môže viesť k namáhaniu očí.

Pri zostavovaní a používaní počítačovej pracovnej stanice postupujte podľa nasledovných pokynov:

- Počítač umiestnite tak, aby monitor a klávesnica boli počas práce priamo pred vami. Klávesnicu vám pomôžu správne umiestniť špeciálne komerčne dostupné poličky.
- Ak chcete znížiť riziko únavy očí a bolesti krku, ramien, chrbáta alebo pliec pri dlhodobom používaní monitora, odporúčame vám:
 - Nastavte vzdialenosť obrazovky medzi 20 až 28 palcov (50 až 70 cm) od očí.
 - Po dlhodobom používaní monitora často žmurkajte, aby ste zvlhčili svoje oči, alebo ich zvlhčite vodou.
 - Robte si pravidelné prestávky na 20 minút každé dve hodiny.
 - Počas prestávok odvráťte zrak od monitora a aspoň 20 sekúnd sa pozerajte na predmet vo vzdialenosti minimálne 20 stôp.
 - Počas prestávok sa ponahajte, aby ste si uvoľnili napätie v krku, ramenách, chrbte a pleciach.
- Keď sedíte pred monitorom, dbajte na to, aby obrazovka monitora bola na úrovni očí alebo mierne nižšie.
- Upravte nastavenia naklonenia monitora, jeho kontrastu a jas.
- Na minimalizovanie odrazov a oslnenia na obrazovke monitora upravte okolité osvetlenie okolo seba (ako napríklad stropné svietidlá, stolné lampy a záclony alebo rolety na blízkyh oknách).
- Používajte kreslo, ktoré poskytuje dobrú oporu pre dolnú časť chrbta.
- Pri používaní klávesnice alebo myši majte predlaktia vo vodorovnej polohe so zápästiami v neutrálnej pohodlnej polohe.
- Pri používaní klávesnice alebo myši vždy ponechajte miesto, kde si môžete položiť ruky.
- Nadlaktia nechajte prirodzene pozdĺž tela.
- Chodidlá musia spočívať rovno na podlahe.
- Pri sedení musí hmotnosť nôh spočívať na chodidlách a nie na prednej časti sedadla. Nastavte výšku sedadla alebo používajte nožnú opierku, ak je to potrebné na udržanie správneho postoja.
- Striedajte pracovné činnosti. Skúste si prácu organizovať tak, aby ste nemuseli dlhodobo sedieť a pracovať. Pravidelne sa snažte stať alebo sa postavte a prechádzajte sa.
- Priestor pod stolom udržiavajte bez prekážok a káblov alebo napájacích káblov, ktoré môžu rušiť pohodlné sedenie, alebo môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo zakopnutia.

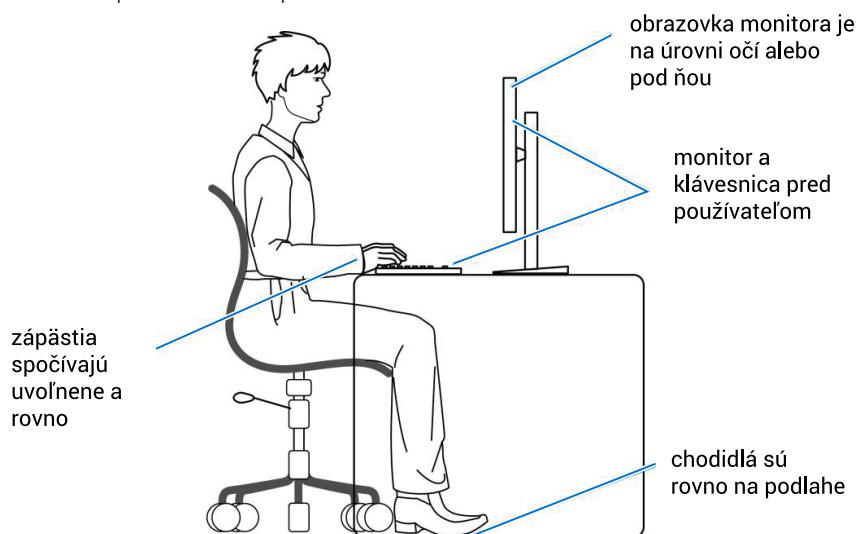


Obrázok 6. Ergonómia – pohodlie a efektivita

Manipulácia s monitorom a jeho presúvanie


Na zabezpečenie bezpečnej manipulácie s monitorom pri dvíhaní alebo presúvaní postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Pred presúvaním alebo dvíhaním monitora vypnite počítač a monitor.
- Odpojte všetky káble od monitora.
- Monitor umiestnite do pôvodnej škatule s pôvodnými baliacimi materiálmi.
- Monitor pri dvíhaní alebo presúvaní pevne uchopte za spodný okraj a bočnú stranu bez nadmerného tlaku.

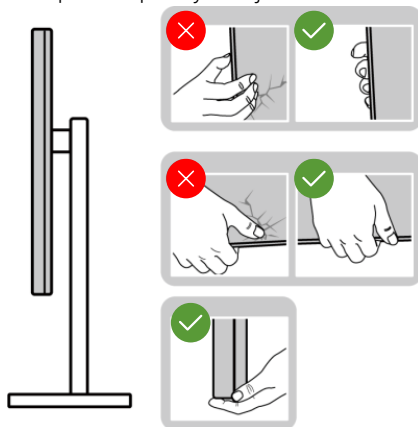


Obrázok 7. Presúvanie alebo dvíhanie monitora

- Pri dvíhaní alebo presúvaní monitora musí byť obrazovka otočená smerom od vás a na zobrazovaciu plochu netlačíte, aby nedošlo k jej poškrabaniu alebo poškodeniu

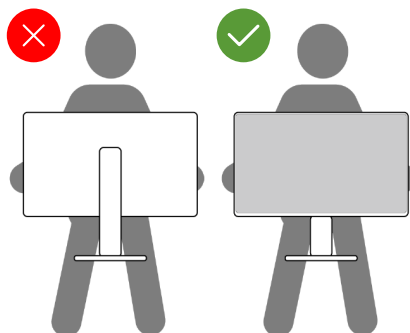

Obrázok 8. Obrazovka musí byť otočená smerom od vás

- Pri preprave monitora sa vyhnite náhlym nárazom naň alebo vibráciám.
- Monitor pri dvíhaní alebo presúvaní neotáčajte hornou stranou dolu, keď ho držíte za základňu stojana alebo stĺpik stojana. Môže dôjsť k náhodnému poškodeniu monitora alebo zraneniu osoby.

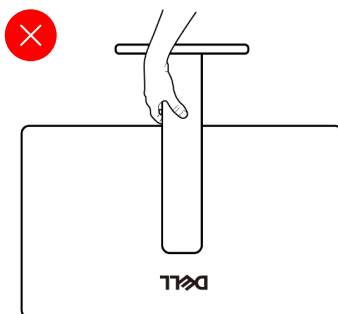

Obrázok 9. Monitor neumiestňujte obrátene

Pokyny pre údržbu

Čistenie monitora

⚠ **VÝSTRAHA:** Pred čistením monitora odpojte napájací kábel monitora od elektrickej zásuvky.

⚠ **UPOZORNENIE:** Pred čistením monitora si prečítajte a dodržiavajte [Bezpečnostné pokyny](#) bezpečnostné pokyny.

V rámci osvedčených postupov pri rozbaľovaní, čistení alebo manipulácii s monitorom dodržiavajte pokyny uvedené v zozname nižšie:

- Na čistenie zostavy stojana, obrazovky a rámu monitora Dell používajte mierne navlhčenú čistú handričku. Ak je k dispozícii, na čistenie monitorov Dell používajte handričku na čistenie obrazoviek alebo roztok.
- Povrch stola, na ktorý umiestnite monitor Dell, musí byť po vyčistení dôkladne vysušený a bez akejkoľvek vlhkosti alebo čistiaceho prostriedku.
- ⚠ **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo iné chemické látky, ako benzén, riedidlo, čpavok, abrazívne čistiace prostriedky, alkohol alebo stlačený vzduch.
- ⚠ **VÝSTRAHA:** Čistiaci roztok ani vodu nestriekajte priamo na povrch monitora. Mohlo by tým dochádzať k akumulovaniu kvapalín v spodnej časti zobrazovacieho panela a spôsobiť koróziu elektronických súčastí, čo má za následok trvalé poškodenie. Čistiacim roztokom alebo vodou radšej navlhčíte mäkkú handričku a potom ňou vyčistíte monitor.
- ⚠ **UPOZORNENIE:** Používanie chemikálií na čistenie môže spôsobiť zmeny vzhľadu monitora, ako napríklad vyblednutie farieb, mliečny povlak na monitore, deformácie, nerovnomerný tmavý odtieň a odlupovanie plochy obrazovky.
- ⓘ **POZNÁMKA:** Poškodenie monitora spôsobené nesprávnymi metódami čistenia a používaním benzénu, riedidla, čpavku, abrazívnych čistiacich prostriedkov, alkoholu, stlačeného vzduchu alebo akýchkoľvek detergentov sa považuje za poškodenie spôsobené používateľom (Customer-Induced Damage, CID). Na CID sa nevzťahuje štandardná záruka Dell.
- Ak si pri rozbaľovaní monitora všimnete biely prášok, utrite ho čistou a suchou handričkou.
- S monitorom manipulujte opatrne, pretože na monitore tmavšej farby môžu pri poškrabaní zostať viditeľnejšie biele škrabance, ako na monitore svetlejšej farby.
- Ak chcete na vašom monitore udržať najlepšiu kvalitu obrazu, používajte dynamicky sa meniaci šetrič obrazovky a monitor vypnite, keď sa práve nepoužíva.

Zostavenie monitora


Pripojenie stojana

① **POZNÁMKA:** Stojan nie je pri expedovaní z výrobného závodu pripojený k monitoru.

① **POZNÁMKA:** Nasledujúce pokyny sa týkajú len stojana, ktorý bol dodaný spolu s monitorom. Ak pripájate stojan, ktorý ste si zakúpili z ktoréhokoľvek iného zdroja, postupujte podľa návodu na zostavenie, ktorý je priložený k tomuto stojanu.


Ak chcete pripojiť stojan monitora:

1. Položte základňu stojana monitora na stabilnú pracovnú plochu.
2. Zasuňte stĺpik stojana správnym smerom do základne stojana, kým nezapadne na svoje miesto. Otočte stojan monitora v smere hodinových ručičiek a dotiahnite základňu.

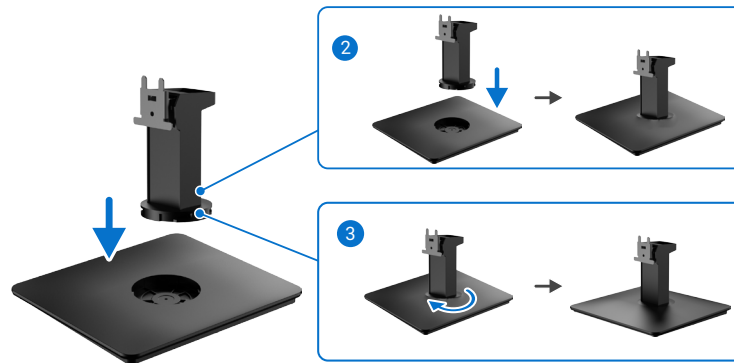


Obrázok 10. Zostavenie stojana

3. Pripojenie zostavy stojana k monitoru.
 - a. Položte monitor na mäkkú handričku alebo podložku blízko okraja stola.
 - b. Otvorte ochranný kryt, aby ste sa dostali k monitoru.
 - c. Zarovnajte držiak na stĺpiku stojana s drážkami na zadnej strane monitora.
 - d. Zasuňte zostavu stojana, kým nezapadne na svoje miesto.

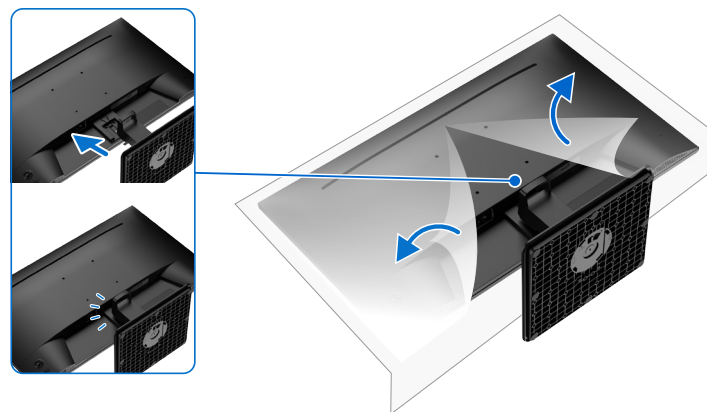

Obrázok 11. Pripojenie stojana


4. Uchopte stĺpik stojana a opatrne zdvihnite monitor, potom ho položte na rovný povrch.
5. Z monitora odstráňte ochranný kryt.

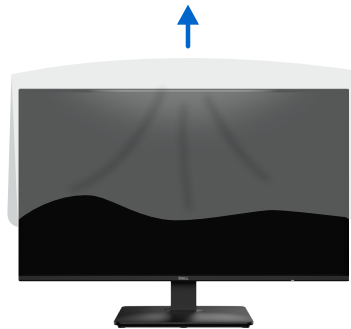

Obrázok 12. Z monitora odstráňte ochranný kryt

Používanie naklonenia

Monitor môžete nakloniť pre najpohodlnejší pozorovací uhol.

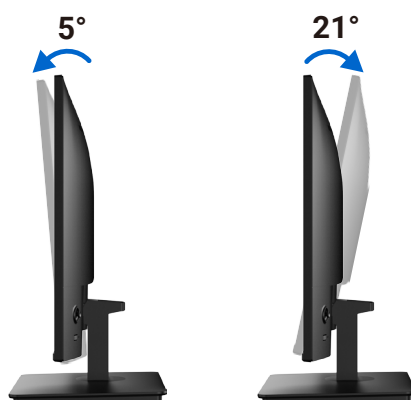

Obrázok 13. Nastavenie naklonenia

- ① **POZNÁMKA:** Nasledujúce pokyny sa týkajú len stojana, ktorý bol dodaný spolu s monitorom. Ak pripájate stojan, ktorý ste zakúpili z iného zdroja, postupujte podľa pokynov na zostavenie, ktoré boli dodané so stojanom.
- ① **POZNÁMKA:** Stojan je pri expedovaní z výrobného závodu odpojený od monitora.

Usporiadanie káblov



Obrázok 14. Usporiadanie káblov

Pri pripájaní potrebných káblov ich ved'te cez otvor na usporiadanie káblov. Ďalšie informácie nájdete v časti [Pripojenie monitora](#). Ak kábel nedosiahne k počítaču, môžete ho pripojiť priamo k počítaču bez vedenia cez otvor v stojane monitora.

Pripojenie monitora

⚠ VÝSTRAHA: Skôr, než začnete akékoľvek postupy podľa tohto odseku, postupujte podľa [Bezpečnostné pokyny](#).

⚠ VÝSTRAHA: Pre vašu bezpečnosť dbajte na to, aby mal operátor prístup k uzemnenej elektrickej zásuvke, do ktorej zapájate napájací kábel, a aby bola čo najbližšie k zariadeniu. Ak chcete zariadenie odpojiť od zdroja napájania, napájací kábel odpojte od elektrickej zásuvky tak, že pevne uchopíte zástrčku. Nikdy neťahajte za kábel.

i POZNÁMKA: Monitory značky Dell sú navrhnuté tak, aby optimálne fungovali s káblami od spoločnosti Dell, ktoré sú súčasťou balenia. Spoločnosť Dell nezaručuje kvalitu obrazu ani výkonnosť, ak sú používané iné káble ako od spoločnosti Dell.

i POZNÁMKA: Káble prevlečte pred ich zapojením cez otvor na usporiadanie káblov.

i POZNÁMKA: Naraz nezapájajte všetky káble do počítača.


i POZNÁMKA: Obrázky slúžia len na ilustračné účely. Vzhľad počítača sa môže líšiť.

Ak chcete monitor pripojiť k počítaču:

1. Počítač vypnite a odpojte napájací kábel.
2. Pripojte kábel HDMI/DisplayPort z monitora do počítača.
3. Zapnite monitor.
4. Zvoľte správny zdroj vstupu v ponuke OSD na monitore a potom zapnite počítač.


i POZNÁMKA: Predvolené nastavenie modelu SE2726D je DisplayPort 1.4. Grafická karta s rozhraním DisplayPort 1.1 nemusí zobrazovať obraz správne. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie, pozrite si časť [Problémy špecifické pre výrobok – Žiadny obraz pri použití pripojenia DP k počítaču](#).

Pripojenie kábla HDMI

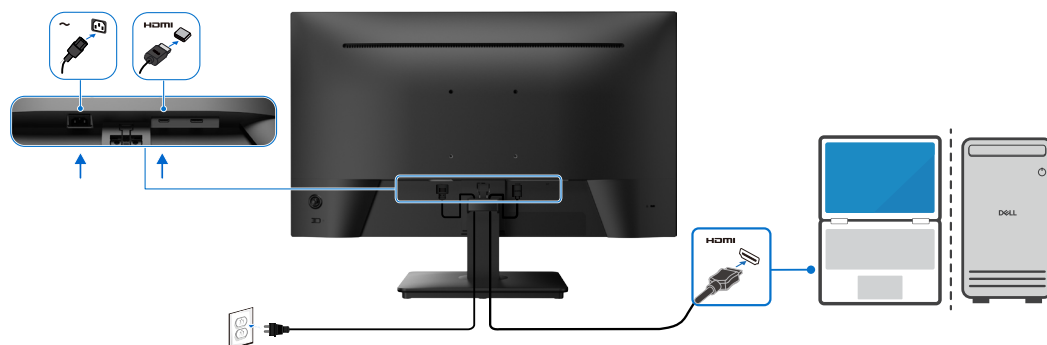

Obrázok 15. Pripojenie kábla HDMI

Zapojenie kábla DisplayPort (voliteľný)

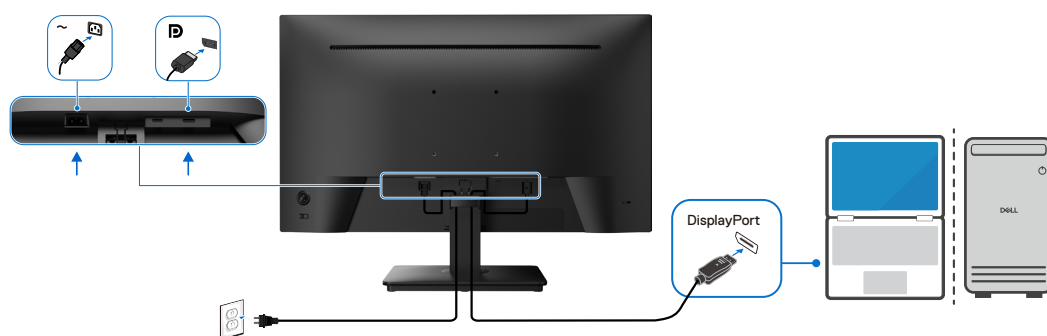


Obrázok 16. Pripojenie kábla DisplayPort

Zaistenie monitora pomocou zámku Kensington (voliteľná možnosť)

Otvor pre bezpečnostný zámok sa nachádza na zadnej strane monitora (pozrite si časť [Otvor pre bezpečnostný zámok](#)). Monitor zaistíte k stolu pomocou bezpečnostného zámku Kensington.

Viac informácií týkajúcich sa používania zámku Kensington (kupuje sa samostatne) nájdete v dokumentácii dodanej spolu s týmto zámkom.

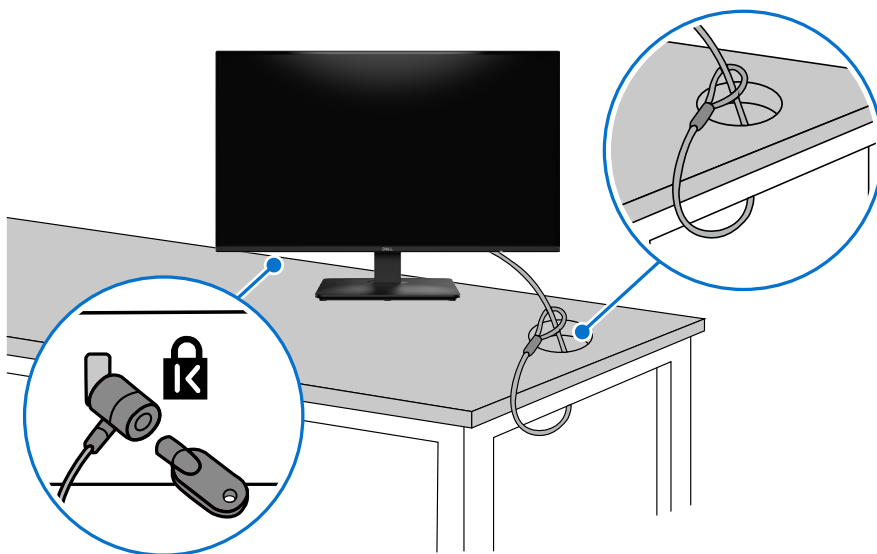

Obrázok 17. Používanie zámku Kensington

POZNÁMKA: Obrázok slúži len na ilustračné účely. Vzhľad zámku sa môže líšiť.

Odmontovanie stojana monitora

⚠ **UPOZORNENIE:** Aby sa pri demontáži stojana zabránilo poškriabaniu LCD obrazovky, monitor musí byť umiestnený na mäkkom a čistom povrchu a manipulujte s ním opatrne.

i **POZNÁMKA:** Nasledujúce kroky sú určené výhradne na odmontovanie stojana, ktorý bol dodaný spolu s monitorom. Ak odpájate stojan, ktorý ste si zakúpili z ktoréhokoľvek iného zdroja, postupujte podľa návodu na zostavenie, ktorý je priložený k tomuto stojanu.


Ak chcete stojan odmontovať:

1. Monitor položte na mäkkú handričku alebo vankúš pri okraji stola.




Obrázok 18. Umiestnenie monitora na stôl

2. Pomocou dlhého tenkého skrutkovača stlačte uvoľňovacie tlačidlo.
3. Počas držania uvoľňovacieho tlačidla vytiahnite stojan z monitora.

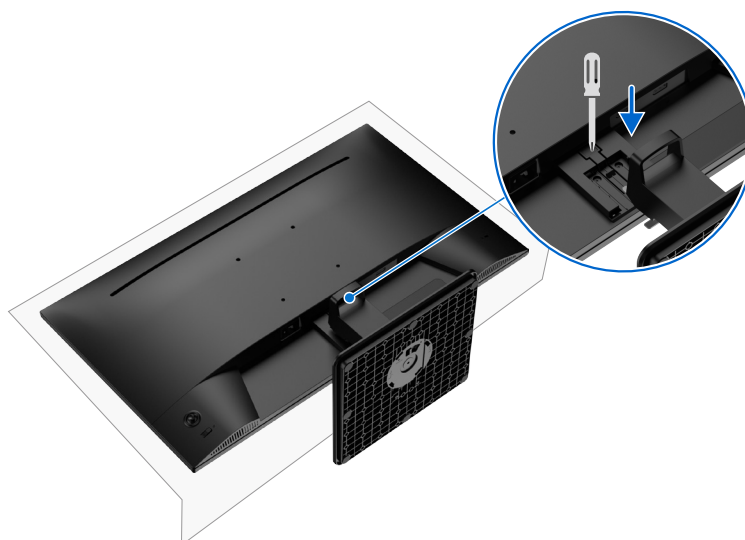

Obrázok 19. Odmontovanie stojana monitora

Držiak VESA s montážou na stenu (voliteľný)

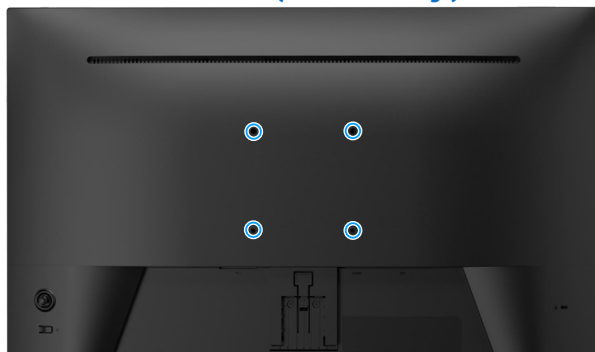

Obrázok 20. Montáž držiaka VESA na stenu (voliteľný)

Pozrite si pokyny dodané so súpravou na montáž na stenu kompatibilnou so štandardom VESA.

1. Monitor položte na mäkkú tkaninu alebo podložku na stabilný rovný stôl.
2. Odmontujte stojan (pozrite si [Odmontovanie stojana monitora](#)).
3. Montážny držiak z montážnej súpravy na stenu pripojte k monitoru.
4. Monitor namontujte na stenu. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii, ktorá je súčasťou súpravy na montáž na stenu.

i POZNÁMKA: Monitor upevnite na nástennú montážnu súpravu pomocou skrutiek M 4 x 10 mm. Určené len na použitie s nástennými držiakmi certifikovanými podľa UL, CSA alebo GS s minimálnou nosnosťou 13,60 kg, skrutky VESA nie sú súčasťou dodávky monitora.

Obsluha monitora

Zapnutie monitora

Monitor zapnete stlačením tlačidla napájania.



Obrázok 21. Zapnutie monitora

Používanie ovládania joystickom



Obrázok 22. Používanie ovládania joystickom

Ak chcete upraviť nastavenia OSD pomocou joysticku na zadnej strane monitora, postupujte nasledovne:

1. Stlačením joysticku otvoríte spúšťač ponuky OSD Menu Launcher.
2. Pohybom joysticku nahor/nadol/dol'ava/doprava prepínate medzi možnosťami ponuky OSD.

Tabuľka 16. Popis ovládania joystickom.


Funkcia	Popis
	• Keď na obrazovke nie je zobrazená ponuka OSD, stlačením joysticku spustíte OSD Menu Launcher. Pozrite si časť Pristup k aplikácii Menu Launcher. • Keď je zobrazená ponuka OSD, stlačením joysticku potvrdíte voľbu alebo uložte nastavenia.
	• Na obojsmernú navigáciu (doprava a dol'ava). • Posunutím doprava získate prístup do vedľajšej ponuky. • Posuňte dol'ava do ponuky vyššej úrovne alebo ukončíte z aktuálnej ponuky.
	• Na obojsmernú navigáciu (hore a dole). • Prepínanie medzi položkami ponuky. • Zvyšuje (nahor) alebo znižuje (nadol) hodnoty parametrov zvolenej položky ponuky.

Používanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD)

Prístup k aplikácii Menu Launcher

Prepínaním alebo stláčaním joysticku zobrazíte aplikáciu Menu Launcher a získate prístup k hlavnej ponuke OSD a funkciám klávesových skratiek.

Ak chcete vybrať nejakú funkciu, pohybujte joystickom.

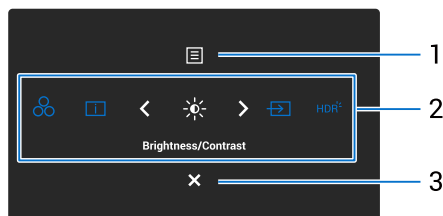

Obrázok 23. Prístup k aplikácii Menu Launcher

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené funkcie aplikácie Menu Launcher:


Tabuľka 17. Popis funkcie Menu Launcher.

Ikona Menu Launcher	Popis
 Hlavná ponuka	Slúži na spustenie hlavnej ponuky On-Screen Display (OSD). Pozrite si časť Prístup do systému ponuky .
 Preset Modes (Predvolené režimy) (Shortcut Key 1 (Klávesová skratka 1))	Slúži na výber uprednostňovaného farebného režimu zo zoznamu predvolených režimov.
 Display Info (Informácie o zobrazovacom paneli) (Shortcut Key 2 (Klávesová skratka 2))	Slúži na prístup k informáciám o zobrazovacom paneli a ich zobrazenie.
 Brightness/Contrast (Jas/Kontrast) (Shortcut Key 3 (Klávesová skratka 3))	Slúži na nastavenie posuvných ovládačov jas a kontrastu.
 Input Source (Vstupný zdroj) (Shortcut Key 4 (Klávesová skratka 4))	Slúži na výber vstupného zdroja z uvedených video signálov.
 Smart HDR (Shortcut Key 5 (Klávesová skratka 5))	Slúži na prístup k funkcii Smart HDR a jej nastavenie.
 Exit (Ukončiť)	Slúži na ukončenie aplikácie Menu Launcher.

Používanie navigačných klávesov

Keď je aktívna hlavná ponuka OSD, pohybom joysticku nakonfigurujete nastavenia podľa navigačných klávesov, ktoré sú zobrazené pod ponukou OSD.

POZNÁMKA: Ak chcete ukončiť aktuálnu položku ponuky a vrátiť sa do predchádzajúcej ponuky, joystickom posúvajte doľava, kým ju neukončíte.

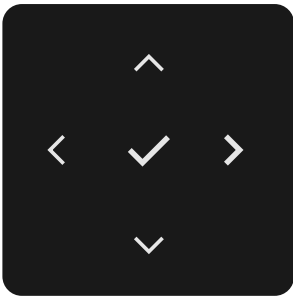

Obrázok 24. Navigačné klávesy



Tabuľka 18. Popis navigačných klávesov.




Predný panel		Popis
1	 HoreDole	Pomocou navigačných tlačidiel Hore (zvýšenie) a Dole (zníženie) upravujte položky v ponuke OSD.
2	 Doľava	Pomocou navigačného tlačidla Doľava sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.
3	 Doprava	Pomocou navigačného tlačidla Doprava potvrdíte svoju voľbu.
4	 OK	Na potvrdenie výberu stlačte joystick.



Prístup do systému ponuky



POZNÁMKA: Keď zmeníte nastavenia, stlačením joysticku uložte zmeny pred ukončením alebo pokračovaním do inej ponuky.




Tabuľka 19. Stromový zoznam OSD.

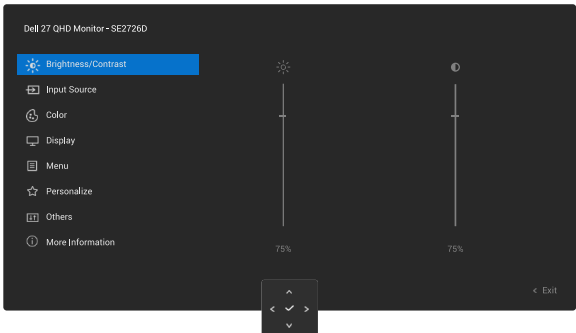
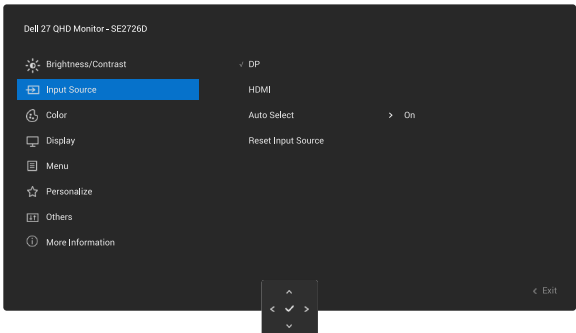
Ikona	Ponuka a doplnkové ponuky	Popis
	Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)	Služi na nastavenie jas a kontrastu zobrazovacieho panela. 
	Brightness (Jas)	Používa sa na nastavenie svietivosti pozadia. Posúvaním joysticku hore a dolu zvýšte alebo znížte úroveň jas (min 0/max. 100).
	Contrast (Kontrast)	Najskôr nastavte Brightness (Jas) a potom nastavte Contrast (Kontrast) len vtedy, keď je potrebné ďalšie nastavenie. Posúvaním joysticku hore a dolu zvýšte alebo znížte kontrast (min. 0/max. 100). Táto funkcia Contrast (Kontrast) nastavuje stupeň rozdielu medzi tmavým a jasným odtieňom obrazovky monitora.
	Input Source (Vstupný zdroj)	Umožňuje zvoliť medzi rôznymi obrazovými signálmi, ktoré môžu byť zapojené do monitora. 
	DP	Pri používaní konektora DP (DisplayPort) zvolte vstup DP. Stlačením joysticku potvrdíte voľbu.
	HDMI	Pri používaní konektora HDMI zvolte vstup HDMI. Stlačením joysticku potvrdíte voľbu.
	Auto Select (Automatický výber)	Umožňuje vyhľadať všetky dostupné zdroje vstupu. Stlačením joysticku zvolte túto funkciu.
	Reset Input Source (Obnovenie pôvodného nastavenia vstupného zdroja)	Resetujte všetky nastavenia v ponuke Input Source (Vstupný zdroj) na predvolené nastavenia z výroby. Stlačením joysticku zvolte túto funkciu.

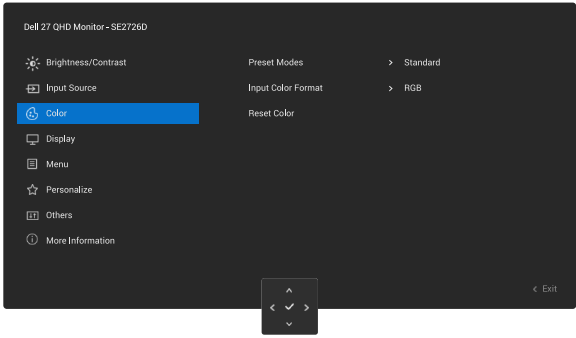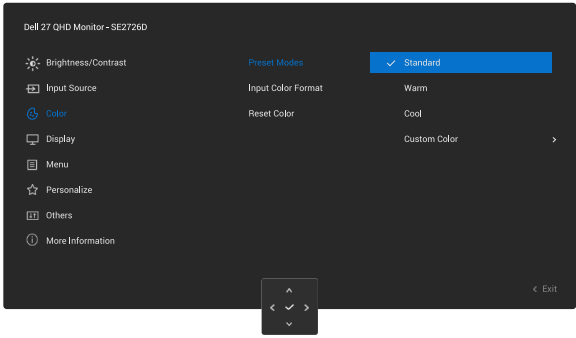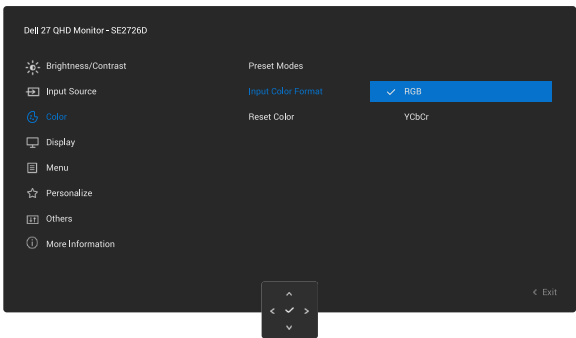Ikona	Ponuka a doplnkové ponuky	Popis
	Color (Farby)	Slúži na úpravu režimu nastavenia farieb. 
	Preset Modes (Predvolené režimy)	Umožňuje vyberať zo zoznamu režimov vopred nastavených farieb. Stlačením joysticku potvrdíte voľbu.  • Standard (Štandardná): Načíta predvolené nastavenia monitora. Ide o štandardný predvolený režim. • Warm (Teplé): Zvyšuje teplotu farieb. S červeným a žltým odtieňom sa obrazovka javí teplejšia. • Cool (Studené): Znižuje teplotu farieb. S modrým odtieňom sa obrazovka javí studenšia. • Custom Color (Prispôsobené farby): Umožňuje ručne upraviť nastavenia farieb. Stlačením tlačidiel ◀ a ▶ nastavíte hodnoty troch farieb (R, G, B) a vytvorte si vlastný predvolený režim farieb.
	Input Color Format (Vstupný formát farieb)	Umožňuje nastaviť režim obrazového vstupu na:  • RGB: Túto možnosť zvolíte vtedy, keď je monitor pripojený k počítaču alebo prehrávaču médií, ktorý podporuje výstup RGB. • YCbCr: Túto možnosť vyberte vtedy, keď prehrávač médií podporuje len výstup YCbCr.
	Reset Color (Resetovať farby)	Resetuje nastavenia farieb na predvolené hodnoty.

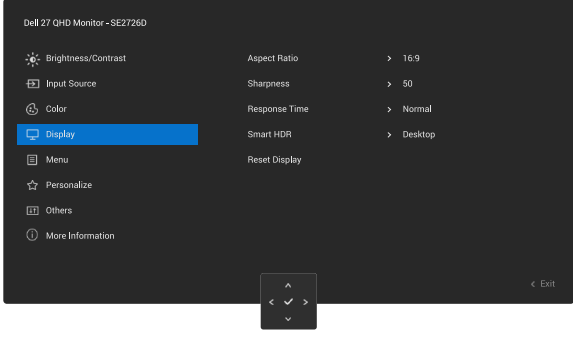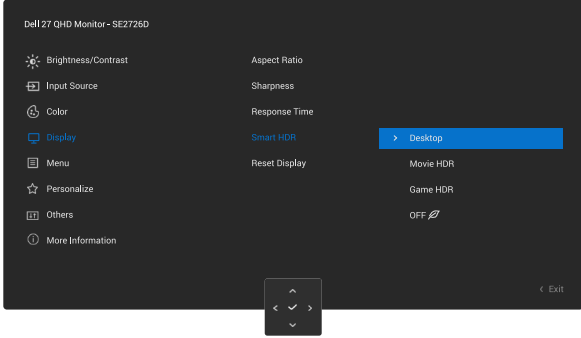Ikona	Ponuka a doplnkové ponuky	Popis
	Display (Zobrazovací panel)	Pomocou ponuky Display (Zobrazovací panel) upravte obraz. 
	Aspect Ratio (Pomer strán)	Upravte pomer strán obrazu na 16:9 , Auto Resize (Automatická zmena veľkosti) alebo 4:3 .
	Sharpness (Ostrosť)	Táto funkcia môže obraz zobrazit' ostrejšie alebo mäkkšie. Pohybom joysticku nastavte úroveň ostrosti od „0“ do „100“.
	Response Time (Čas odozvy)	Umožňuje zvoliť medzi Normal (Normálne) (8 ms), Fast (Rýchlo) (4 ms) a MPRT (1 ms). i POZNÁMKA: MPRT pomáha znížiť viditeľné rozmazanie pohybu. Niektorí používatelia si môžu všimnúť mierne blikanie jasu. Technológia AMD FreeSync nie je podporovaná. i POZNÁMKA: Ak chcete zapnúť funkciu MPRT, obnovovacia frekvencia zdroja musí byť 120 Hz alebo vyššia.
	Smart HDR	 Stlačením joysticku zvolíte tieto funkcie. Desktop (Pracovná plocha): Toto je predvolený režim. Tento režim je vhodnejší na všeobecné použitie monitora so stolným počítačom. Movie HDR (HDR film): Tento režim používajte pri prehrávaní HDR videoobsahu na rozšírenie kontrastného pomeru, jasu a palety farieb. Zosúladuje kvalitu videa s vizuálnym vnemom blízky skutočnosti. Game HDR (HDR hry): Tento režim používajte pri hraní hier s podporou HDR, na rozšírenie kontrastného pomeru, jasu a palety farieb. Zvyšuje realističnosť herného zážitku v súlade so zámerom vývojárov hier. OFF (Vypnuté) : Vypína funkciu Smart HDR. i POZNÁMKA: Na zobrazenie obsahu HDR musí byť HDR zapnuté na monitore aj v počítači.
	Reset Display (Resetovať zobrazenie)	Používa sa na resetovanie nastavení zobrazenia na predvolené hodnoty z výroby.

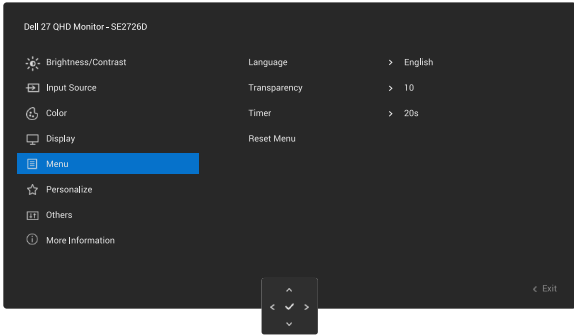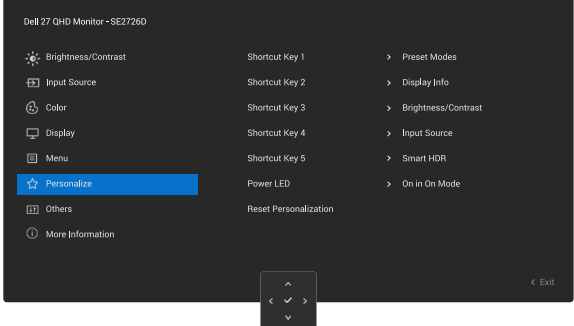
Ikona	Ponuka a doplnkové ponuky	Popis
	Menu (Ponuka)	Upravuje nastavenia OSD, ako napríklad jazyky OSD, dĺžku doby, počas ktorej ponuka zostáva na obrazovke, a tak ďalej. 
	Language (Jazyk)	Služi na nastavenie jedného z ôsmich jazykov zobrazenia ponuky OSD. (angličtina, španielčina, francúzština, nemčina, brazílska portugalčina, ruština, zjednodušená čínština alebo japončina)
	Transparency (Priehľadnosť)	Túto možnosť zvolíte, ak chcete pohybom joysticku zmeniť priehľadnosť ponuky (min. 0/ max. 100).
	Timer (Časovač)	Služi na nastavenie dĺžky doby, počas ktorej ponuka OSD zostane aktívna po vašom poslednom pohybe joysticku. Pohybom joysticku nastavte posuvný ovládač v 1-sekundových prírastkoch od 5 do 60 sekúnd.
	Reset Menu (Resetovať ponuku)	Resetuje všetky nastavenia OSD v tejto ponuke na predvolené hodnoty z výroby.
	Personalize (Prispôbiť)	
	Shortcut Key 1 (Klávesová skratka 1)	Zvoľte jednu z možností Preset Modes (Predvolené režimy), Brightness/Contrast (Jas/Kontrast), Input Source (Vstupný zdroj), Aspect Ratio (Pomer strán), Smart HDR alebo Display Info (Informácie o zobrazovacom paneli) a nastavte ju ako klávesovú skratku.
	Shortcut Key 2 (Klávesová skratka 2)	
	Shortcut Key 3 (Klávesová skratka 3)	
	Shortcut Key 4 (Klávesová skratka 4)	
	Shortcut Key 5 (Klávesová skratka 5)	
	Power LED (LED indikátor napájania)	Umožňuje nastaviť stav indikátora napájania na šetrenie energie.
	Reset Personalization (Resetovať prispôbenie)	Resetuje všetky nastavenia v ponuke Personalize (Prispôbiť) na predvolené nastavenia z výroby.

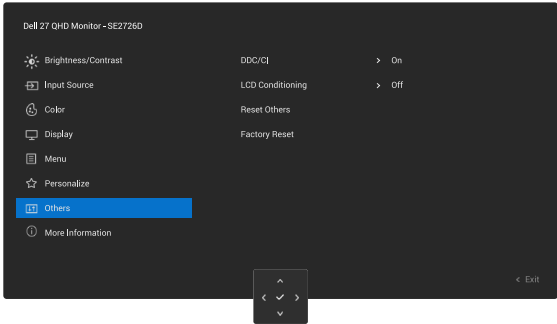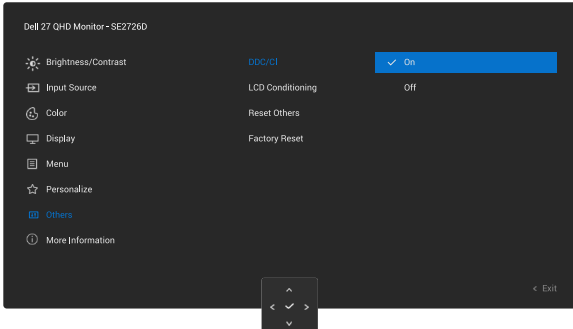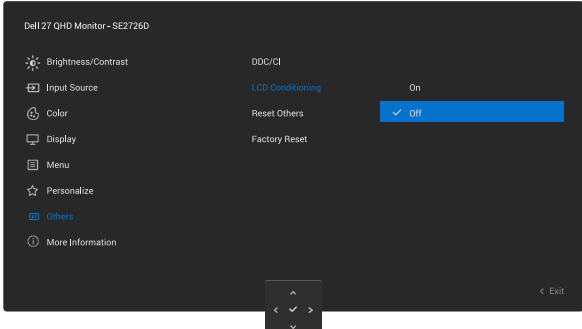Ikona	Ponuka a doplnkové ponuky	Popis
	Others (Ďalšie nastavenia)	Zvoľte túto možnosť na úpravu nastavení ponuky OSD, ako sú DDC/CI, LCD Conditioning (Kondicionovanie LCD) a podobne. 
	DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) umožňuje upraviť nastavenia monitora pomocou softvéru v počítači. Túto funkciu aktivujte na dosiahnutie najlepšieho používateľského zážitku a optimálneho výkonu vášho monitora. Túto funkciu môžete vypnúť tak, že zvolíte OFF (Vypnuté). 
	LCD Conditioning (Kondicionovanie LCD)	Pomáha znížiť výskyt prípadov zvyškového obrazu na monitore. V závislosti od stupňa zvyškového obrazu môže spustenie programu istý čas trvať. Túto funkciu môžete aktivovať voľbou možnosti On (Zapnuté). 
	Reset Others (Resetovať ďalšie nastavenia)	Resetuje všetky nastavenia v ponuke Others (Ďalšie nastavenia) na predvolené nastavenia z výroby.
	Factory Reset (Resetovať na nastavenia z výroby)	Obnoví všetky predvolené hodnoty na výrobné nastavenia.

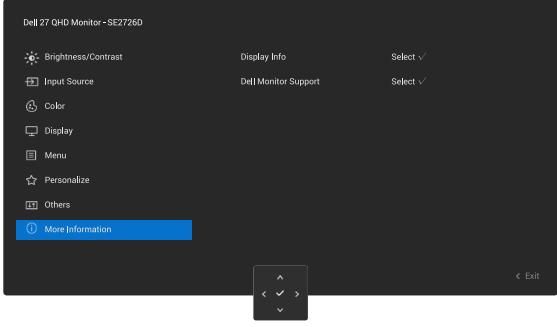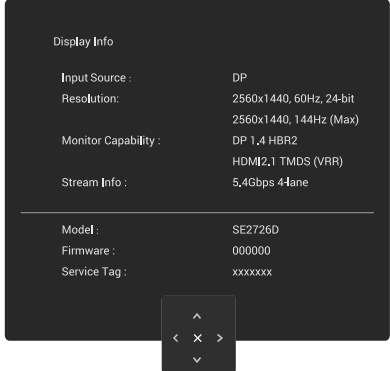Ikona	Ponuka a doplnkové ponuky	Popis
	More Information (Viac informácií)	Pomocou tejto ponuky si môžete zobraziť informácie o monitore alebo získať ďalšiu podporu. 
	Display Info (Informácie o zobrazovacom paneli)	Zvoľte, ak chcete zobraziť aktuálne nastavenia, verziu firmvéru a servisný štítok monitora.   POZNÁMKA: Zobrazený obrázok slúži len na ilustračné účely. Informácie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a aktuálnych nastavení.
	Dell Monitor Support (Podpora monitora Dell)	Ak chcete získať prístup k dokumentom všeobecnej podpory pre monitor, pomocou smartfónu naskenujte QR kód.

Pomocou joysticku uzamknite tlačidlá

1. Posuňte joystick nahor/nadol/dol'ava/doprava a podržte ho približne 4 sekundy, kým sa nezobrazí ponuka.

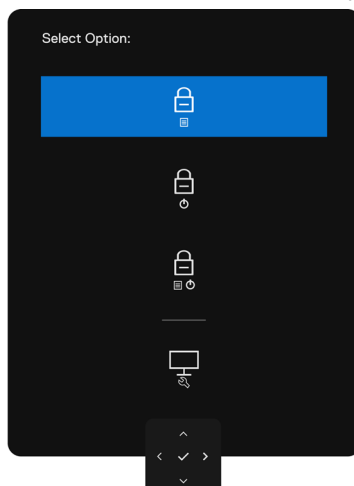

Obrázok 25. Ponuka uzamknutia tlačidiel


2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

Tabuľka 20. Ponuka uzamknutia tlačidiel.

Možnosti	Popis
1  Uzamknutie tlačidiel ponuky	Pomocou tejto možnosti uzamknete funkciu ponuky OSD.
2  Uzamknutie tlačidla napájania	Tlačidlo napájania uzamknite voľbou tejto možnosti. Tým sa zabráni vypnutiu monitora pomocou tlačidla napájania.
3  Uzamknutie ponuky a tlačidla napájania	Ak chcete vypnúť monitor, túto možnosť zvolíte na uzamknutie ponuky OSD a tlačidla napájania.
4  Vstavaná diagnostika	Pomocou tejto možnosti spustíte vstavanú diagnostiku, pozrite si časť Vstavaná diagnostika .

Pomocou joysticku odomknite tlačidlá

Posuňte joystick doľava a podržte ho štyri sekundy, kým sa na obrazovke nezobrazí ponuka. Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti na odomknutie ovládacích tlačidiel na prednom paneli.

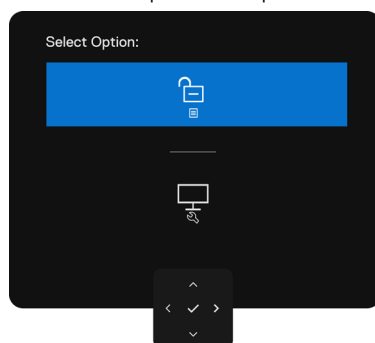

Obrázok 26. Odomknutie ponuky

Tabuľka 21. Odomknutie ponuky.

Možnosti	Popis
1  Odomknutie tlačidiel ponuky	Pomocou tejto možnosti odomknete funkciu ponuky OSD.
2  Odomknutie tlačidla napájania	Ak chcete vypnúť monitor, túto možnosť zvolíte na odomknutie tlačidla napájania.
3  Odomknutie ponuky a tlačidla napájania	Použite túto možnosť na odomknutie ponuky OSD a tlačidla napájania, aby bolo možné monitor vypnúť.

Hlásenia OSD

Výstražné hlásenia OSD


Keď monitor nepodporuje konkrétny režim rozlíšenia, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

The current input timing is not supported by the monitor display.
Please change your input timing to 2560x1440, 60Hz or any other
monitor listed timing as per the monitor specifications.

Obrázok 27. Tento režim rozlíšenia nie je podporovaný


To znamená, že monitor nemôže byť zosynchronizovaný so signálom, ktorý prijíma z počítača. Horizontálne a vertikálne frekvenčné rozsahy, ktoré podporuje tento monitor, nájdete v časti [Technické parametre monitora](#). Odporúčany režim je **2560 x 1440**.

Pred deaktiváciou funkcie DDC/CI sa zobrazí nasledujúce hlásenie:

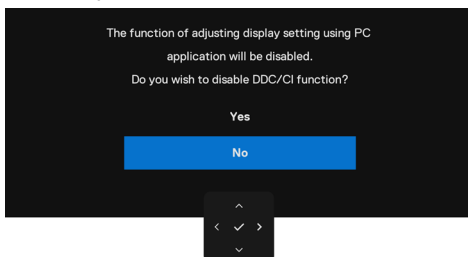

Obrázok 28. Výstražné hlásenie DDC/CI


Keď monitor prejde do **Standby Mode (Pohotovostný režim)**, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

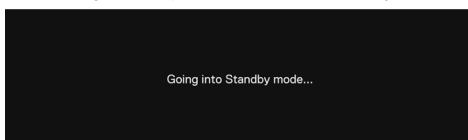

Obrázok 29. Výstražné hlásenie pohotovostného režimu

Ak chcete získať prístup k ponuke OSD, zapnite počítač a uveďte monitor do prevádzkového režimu.

Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo okrem tlačidla napájania, v závislosti od zvoleného vstupu sa zobrazí nasledujúce hlásenie:




Obrázok 30. Výstražné hlásenie – prechod do prevádzkového režimu

Ak je monitor pripojený prostredníctvom dvoch portov, po voľbe možnosti **Auto (Automaticky)** Input Source (Vstupný zdroj) sa prepne na ďalší port so signálom.



Obrázok 31. Automatická voľba vstupného zdroja


Ak nastavíte **Brightness (Jas)** úroveň jasu nad predvolenú hodnotu viac ako 75 %, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

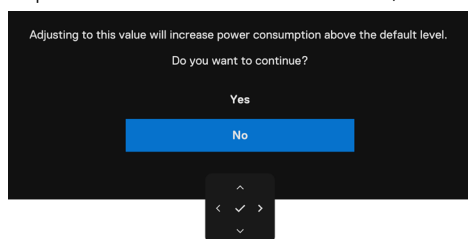

Obrázok 32. Výstražné hlásenie – nastavenie úrovne jasu


- Po voľbe možnosti **Yes (Áno)** sa hlásenie o napájanie zobrazí len raz.
- Po voľbe možnosti **No (Nie)** sa hlásenie o napájanie opäť zobrazí.
- Hlásenie o napájanie sa znova zobrazí len vtedy, keď vykonáte **Factory Reset (Resetovať na nastavenia z výroby)** z ponuky OSD.

Ak je zvolený vstup DisplayPort alebo HDMI a príslušný kábel nie je pripojený, zobrazí sa pohyblivé dialógové okno, ako je uvedené nižšie.



Obrázok 33. Výstražné hlásenie – nepripojený kábel DP

alebo



Obrázok 34. Výstražné hlásenie – nepripojený kábel HDMI

Ďalšie informácie si pozrite v časti [Riešenie problémov](#).

Nastavenie maximálneho rozlíšenia

i POZNÁMKA: Tieto kroky sa môžu mierne líšiť v závislosti od verzie operačného systému Windows, ktorý máte nainštalovaný.

Ak chcete nastaviť maximálne rozlíšenie pre monitor:

V operačných systémoch Windows 10 a Windows 11:

1. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a potom kliknite na **Display Settings (Nastavenia zobrazenia)**.
2. Ak máte pripojených viac monitorov, nezabudnite zvoliť **SE2726D**.
3. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Display Resolution (Rozlíšenie zobrazenia)** a zvolíte **2560 x 1440**.
4. Kliknite na **Keep changes (Zachovať zmeny)**.

Ak sa možnosť **2560 x 1440** nezobrazuje, musíte aktualizovať ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu. V závislosti od počítača vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

Ak máte stolný alebo prenosný počítač značky Dell:

- Prejdite na [stránke technickej podpory Dell](#), zadajte svoj servisný štítok a stiahnite si najnovší ovládač pre grafickú kartu.

Ak používate počítač inej značky než Dell (prenosný alebo stolný počítač):

- Prejdite na stránku technickej podpory pre váš počítač a stiahnite si najnovšie grafické ovládače.
- Prejdite na internetovú stránku grafickej karty a stiahnite si najnovšie grafické ovládače.

Riešenie problémov


⚠ VÝSTRAHA: Skôr, než začnete akékoľvek postupy podľa tohto odseku, postupujte podľa [Bezpečnostné pokyny](#).

Samokontrola

Tento monitor je vybavený funkciou Samokontrola, ktorá umožňuje zistiť, či monitor správne funguje. Ak je monitor aj počítač správne zapojený, ale obrazovka zostane tmavá, samokontrolu monitora spustíte podľa nasledujúcich krokov:


1. Vypnite počítač aj monitor.
2. Zo zadnej strany počítača odpojte video kábel. Aby sa zabezpečila správna funkcia samodiagnostiky, odpojte všetky digitálne a analógové káble zo zadnej strany počítača.
3. Zapnite monitor.

Ak monitor nezistí obrazový signál a funguje správne, na obrazovke sa zobrazí plávajúce dialógové okno (na čiernom pozadí). V režime samokontroly svieti biely LED indikátor napájania. Okrem toho sa v závislosti od zvoleného vstupu bude na obrazovke nepretržite posúvať jedno z nižšie uvedených dialógových okien.



Obrázok 35. Výstražné hlásenie o odpojení kábla DP

alebo




Obrázok 36. Výstražné hlásenie o odpojení kábla HDMI

4. Toto dialógové okno sa zobrazí aj počas bežnej prevádzky, ak je video kábel odpojený alebo poškodený.
5. Vypnite monitor a znova pripojte video kábel; potom zapnite počítač aj monitor.
Ak po vykonaní predchádzajúceho postupu obrazovka monitora zostane prázdna, skontrolujte video ovládač a počítačový systém, pretože váš monitor funguje správne.

Vstavaná diagnostika

Tento monitor má vstavaný diagnostický nástroj, ktorý vám pomôže určiť, či vyskytujúca sa abnormalita obrazovky predstavuje vnútorný problém monitora alebo počítača a grafickej karty.

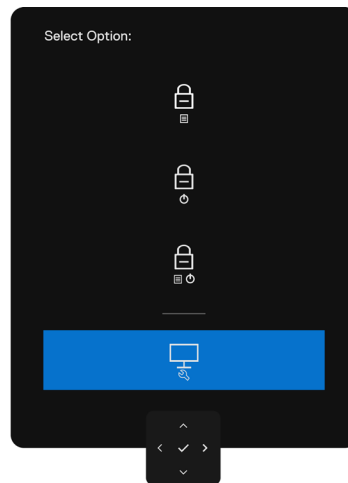

Obrázok 37. Self-Diagnostic (Samodiagnostika)

Spustenie vstavanej diagnostiky:

1. Uistite sa, že obrazovka je čistá (na povrchu obrazovky nesmie byť prach).
2. Posuňte joystick doľava a podržte ho štyri sekundy, kým sa na obrazovke nezobrazí ponuka.
3. Pomocou ovládania joystickom zvýraznite možnosť **Diagnostics (Diagnostika)**  a stlačením tlačidla joysticku spustíte diagnostiku. Zobrazí sa sivá obrazovka.
4. Skontrolujte, či sa na obrazovke nevyskytujú chyby alebo anomálie.
5. Znova posuňte joystick, kým sa nezobrazí červená obrazovka.
6. Skontrolujte, či sa na obrazovke nevyskytujú chyby alebo anomálie.
7. Opakujte kroky 5 a 6, kým sa nezobrazia zelená, modrá, čierna a biela obrazovka. Všímajte si akékoľvek anomálie alebo chyby.

Test je dokončený, keď sa zobrazí textová obrazovka. Ak chcete postup ukončiť, znova prepnete joystick.

Pokiaľ sa vstavaným diagnostickým nástrojom nezistia žiadne abnormality na obrazovke, monitor funguje správne. Skontrolujte grafickú kartu a počítač.

Bežné poruchy

Nasledovná tabuľka obsahuje všeobecné informácie o bežných problémoch monitora, s ktorými sa môžete stretnúť, a možné riešenia:

⚠ VÝSTRAHA: Prevádzkový cyklus LCD panela monitora je navrhnutý na 18 hodín denne, 7 dní v týždni. Prevádzka presahujúca tento navrhnutý cyklus môže viesť k predčasnému zníženiu jasu podsvietenia panela, na čo sa záruka nemusí vzťahovať.

Tabuľka 22. Bežné poruchy

Bežné symptómy	S akým problémom ste sa stretli	Možné riešenia
Žiadny obraz/LED indikátor napájania nesvieti	Žiadny obraz	- Uistite sa, že video kábel je k monitoru a počítaču správne zapojený a zaistený. - Skontrolujte, či elektrická zásuvka správne funguje tak, že do nej zapojíte iné elektrické zariadenie. - Vypínač musí byť úplne stlačený. - V ponuke Input Source (Vstupný zdroj) musí byť zvolený správny zdroj vstupu.
Žiadny obraz/LED indikátor napájania svieti	Žiadny obraz alebo chýbajúci jas	- Zvýšte nastavenia jasu a kontrastu prostredníctvom ponuky OSD. - Vykonajte kontrolu funkcie samodiagnostiky monitora. - Skontrolujte, či nie sú v konektore video kábla ohnuté alebo zlomené kolíky. - Spustíte vstavanú diagnostiku. Ďalšie informácie nájdete v časti Vstavaná diagnostika. - V ponuke Input Source (Vstupný zdroj) musí byť zvolený správny zdroj vstupu.
Chýbajúce pixle	Na LCD obrazovke sú škvrny	- Vykonajte cyklus zapnutia a vypnutia napájania. - Pixel, ktorý je trvalo vypnutý, je prirodzená chyba, ktorá sa môže vyskytnúť v LCD technológii. - Ďalšie informácie o kvalite monitorov Dell a zásadách týkajúcich sa pixelov nájdete na stránke podpory Dell v časti Pokyny pre pixely zobrazovacieho panela Dell.
Trvalo svietiace pixely	Na LCD obrazovke sú jasné škvrny	- Vykonajte cyklus zapnutia a vypnutia napájania. - Pixel, ktorý trvalo svieti, je prirodzená chyba, ktorá sa môže vyskytnúť pri technológii LCD. - Ďalšie informácie o kvalite monitorov Dell a zásadách týkajúcich sa pixelov nájdete na stránke podpory Dell v časti Pokyny pre pixely zobrazovacieho panela Dell.
Problémy s nastavením jasu	Obraz je príliš matný alebo príliš jasný	- Monitor resetujte na hodnoty výrobných nastavení. - Ovládacie prvky Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) nastavte v ponuke OSD.
Problémy súvisiace s bezpečnosťou	Viditeľné znaky dymu alebo iskier	- Nevykonávajte žiadne kroky na riešenie problémov. - Okamžite sa obráťte na obchodné zastúpenie spoločnosti Dell.
Občasné problémy	Monitor vykazuje poruchu zapnutia a vypnutia	- Uistite sa, že video kábel je do monitora a počítača správne zapojený a zaistený. - Monitor resetujte na hodnoty výrobných nastavení. - Spustíte funkciu samokontroly monitora a zistíte, či sa tento občasný problém objavuje aj v režime samokontroly.
Chýba farba	Chýba farba obrazu	- Vykonajte samodiagnostiku monitora. - Uistite sa, že video kábel je do monitora a počítača správne zapojený a zaistený. - Skontrolujte, či nie sú v konektore video kábla ohnuté alebo zlomené kolíky.
Nesprávna farba	Nízka kvalita farieb obrazu	- Skúste iné Preset Modes (Predvolené režimy) v nastaveniach ponuky OSD Color (Farby). - Upravte hodnoty R/G/B v rámci Custom Color (Vlastné farby) v ponuke Color (Farby) OSD. - Možnosť Input Color Format (Vstupný formát farieb) zmeňte na RGB alebo YCbCr v nastaveniach ponuky OSD Color (Farby). - Spustíte vstavanú diagnostiku.

Bežné symptómy	S akým problémom ste sa stretli	Možné riešenia
Na monitore zostal dlhú dobu zvyškový obraz zo statického obrazu.	Na obrazovke sa zobrazuje slabý tieň statického obrazu.	• Obrazovku nastavte na vypnutie po niekoľkých minútach jej nečinnosti. Môžete ich nastaviť v možnostiach napájania v operačnom systéme Windows alebo v nastavení šetriča energie v operačnom systéme Mac. • Prípadne môžete použiť dynamicky sa meniaci šetrič obrazovky.

Problémy týkajúce sa konkrétneho výrobku

Tabuľka 23. Problémy týkajúce sa konkrétneho výrobku

Špecifické príznaky	S akým problémom ste sa stretli	Možné riešenia
Obraz na obrazovke je veľmi malý	Obraz je na obrazovke umiestnený v strede, ale nevyplňa celú plochu zobrazenia	• Skontrolujte nastavenie Aspect Ratio (Pomer strán) v ponuke zobrazenia v OSD. • Resetujte zobrazenie na výrobné nastavenia.
Nie je možné upravovať monitor pomocou joysticku na zadnej strane monitora	Na obrazovke sa nezobrazuje ponuka OSD.	• Vypnite monitor, odpojte napájací kábel monitora, znovu ho pripojte a potom monitor zapnite. • Skontrolujte, či je ponuka OSD uzamknutá. Ak je uzamknutá, posuňte joystick dopredu/dozadu/doľava/doprava a podržte ho 4 sekundy, aby ste ponuku odomkli.
Pri stláčaní používateľských ovládacích prvkov nie je žiadny vstupný signál.	Žiadny obraz, svieti biely svetelný indikátor LED.	• Skontrolujte zdroj signálu. Uistite sa, že počítač nie je v režime úspory energie, a to pohybom myšou alebo stlačením ľubovoľného tlačidla na klávesnici. • Skontrolujte, či je signálny kábel pripojený správne. V prípade potreby signálny kábel znova pripojte. • Resetujte počítač alebo video prehrávač.
Obraz nevyplňa celú obrazovku	Obraz nevyplňa výšku alebo šírku obrazovky.	• Monitor môže vzhľadom k rôznym formátom obrazu (pomer strán) DVD zobrazovať na celú obrazovku. • Spustite vstavanú diagnostiku.
Žiadny obraz pri použití pripojenia DP k počítaču	Čierna obrazovka	• Overte, pre ktorý štandard DP (DP 1.1a alebo DP 1.4) je vaša grafická karta certifikovaná. Stiahnite a nainštalujte najnovší ovládač grafickej karty. • Niektoré grafické karty s DP 1.1a nemusia podporovať monitory s DP 1.4.

Regulačné informácie

Oznamy FCC (len pre USA) a ďalšie informácie týkajúce sa právnych predpisov

Informácie o oznámeniach FCC a ďalšie regulačné informácie nájdete na stránke [Domovská stránka o súlade s predpismi spoločnosti Dell](#).

Databáza výrobkov EÚ pre energetický štítok a kartu s informáciami o výrobku

Ďalšie informácie o predpisoch týkajúcich sa energetického označovania nájdete v [Európskom registri výrobkov pre energetické označovanie \(EPREL\)](#).

Kontaktovanie spoločnosti Dell

Ak chcete kontaktovať spoločnosť Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo službami zákazníkom, pozrite si časť [Kontaktovanie podpory na stránke podpory spoločnosti Dell](#).

POZNÁMKA: Ich dostupnosť sa líši podľa krajiny a výrobku a niektoré služby nemusia byť vo vašej krajine dostupné.

POZNÁMKA: Ak nemáte aktívne internetové pripojenie, kontaktné informácie nájdete v pokladničnom bloku, baliacom liste, faktúre alebo v katalógu výrobkov spoločnosti Dell.

História revízií

Nasledujúca tabuľka uvádza históriu revízií tohto dokumentu:

Tabuľka 24. História revízií

Revízia	Dátum	Popis
A00	Január 2026	Dátum pôvodného vydania