



INSTALACE A MONTÁŽ

Rozměry zařízení

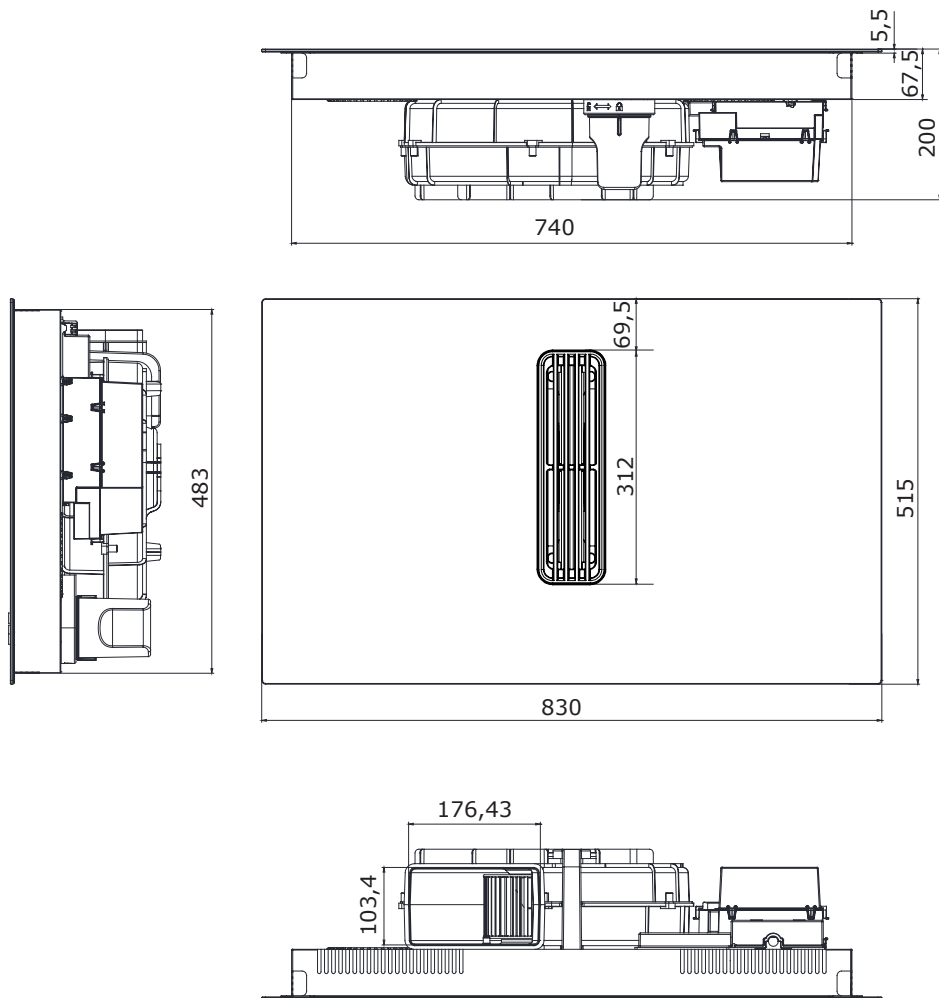

Obsah balení

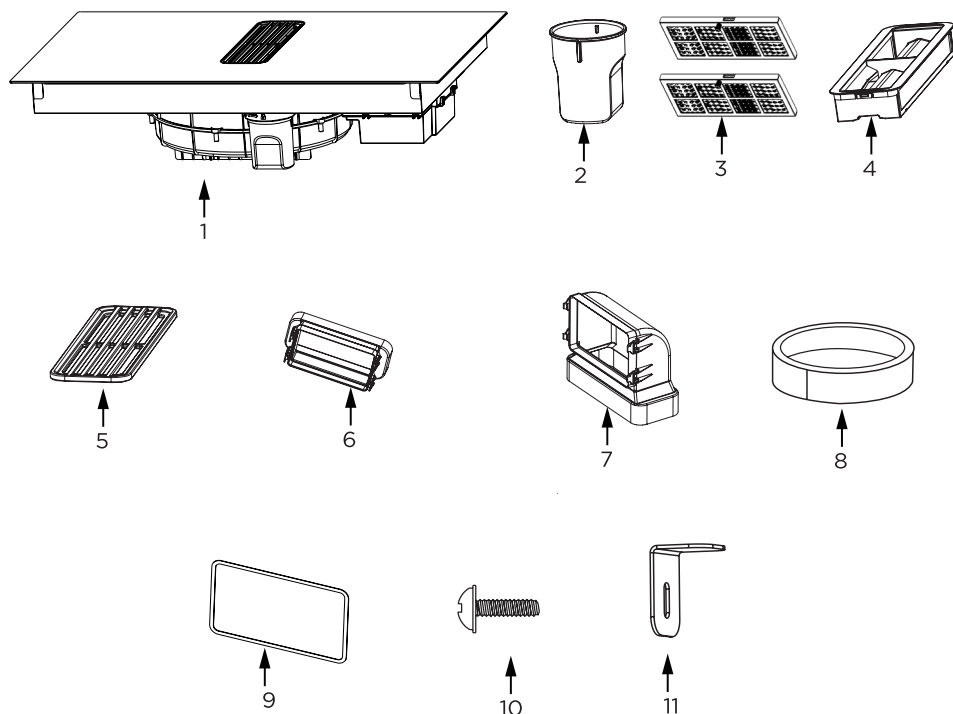

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Integrovaná indukční varná deska s digestoří | 6. Konektor |
| 2. Nádržka na vodu | 7. Konektor 90° |
| 3. Uhlíkový filtr | 8. Těsnicí páska |
| 4. Tukový filtr | 9. Těsnění |
| 5. Mřížka | 10. Šroub M4*10 (x4) |
| | 11. Montážní držák (x4) |

Pozor!


Volitelná sada vedení vzduchu není součástí zařízení a je nutné ji zakoupit samostatně (PSD 100 DOWNAIRE SET). Součásti sady a schéma zapojení jsou uvedeny v části "Sada vedení vzduchu".

Příprava desky nábytku do vestavění varné desky

- Stolní deska musí být plochá a správně nivoletovaná. Je nutné utěsnit a zajistit stolní desku od strany stěny před zalitím a vlhkem.
- Vestavný nábytek musí mít překližku a lepidla k jeho přilepení odolné vůči teplotě 100°C. Nesplnění této podmínky může způsobit deformaci povrchu anebo odlepení překližky.
- Hrany otvoru musí být zabezpečené odolným materiálem vůči pohlcování vlhkosti.
- Otvor v pracovní desce by měl být vyroben podle rozměrů uvedených na obrázku níže (jednotka [mm]):



Montáž v jedné rovině s povrchem pracovní desky

V tomto řešení je indukční deska s integrovaným odsavačem par zapuštěna do kuchyňské pracovní desky tak, aby její povrch byl v jedné rovině s deskou.

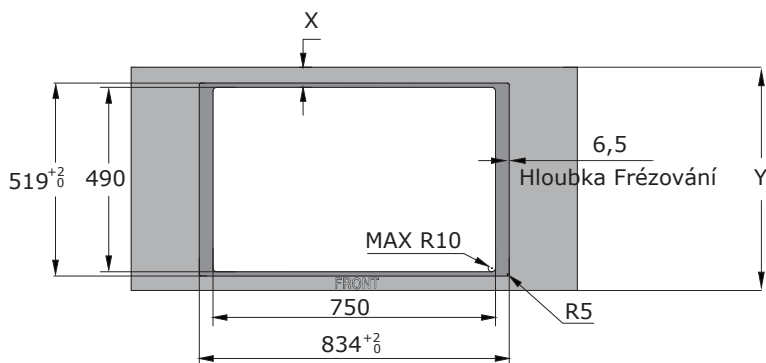

Standardní montáž


Při standardní montáži je indukční deska s integrovaným odsavačem par umístěna na pracovní desce, přičemž její hrany vyčnívají nad povrch desky.

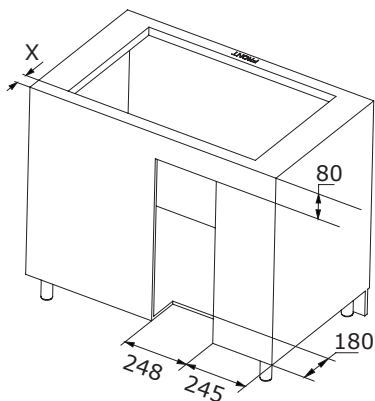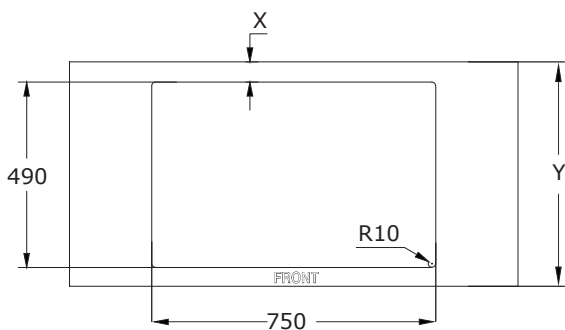



Hloubka pracovní desky (Y)	X
600-650mm	54mm
≥650mm	65mm

Instalace v režimu pohlčovače (recirkulace vzduchu)


Nainstalujte nádržku na vodu otočením ve správném směru, jak je naznačeno šipkou. Následně umístěte příložené pryžové těsnění na místo označené šipkou na obrázku níže. Nakonec připojte 90° konektor do otvoru znázorněného na obrázku a ujistěte se, že správně sedí.

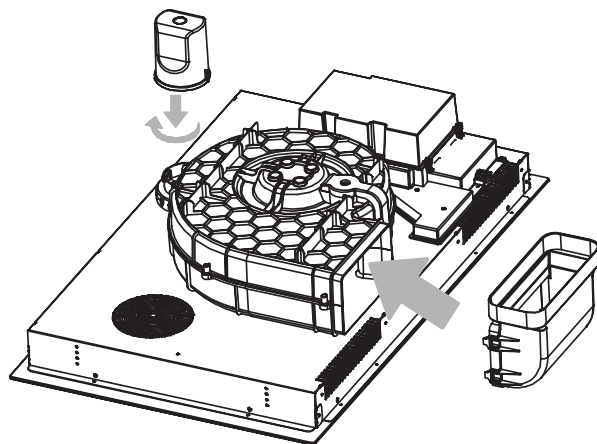


Umístěte výrobek na pracovní desku a upravte.

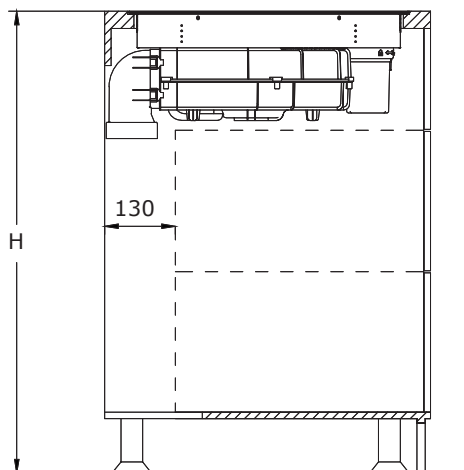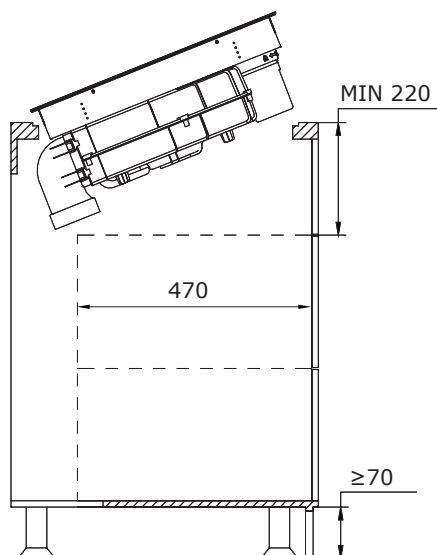


Pro efektivní recirkulaci doporučujeme instalaci sady potrubí pro indukční varnou desku s odsavačem. Tuto sadu lze zakoupit samostatně pod názvem PSD 100 DOWNAIR SET. Níže je uveden přehled jednotlivých součástí. Příslušné rozměry najdete v kapitole „Sada potrubí pro indukční varnou desku s odsavačem“.

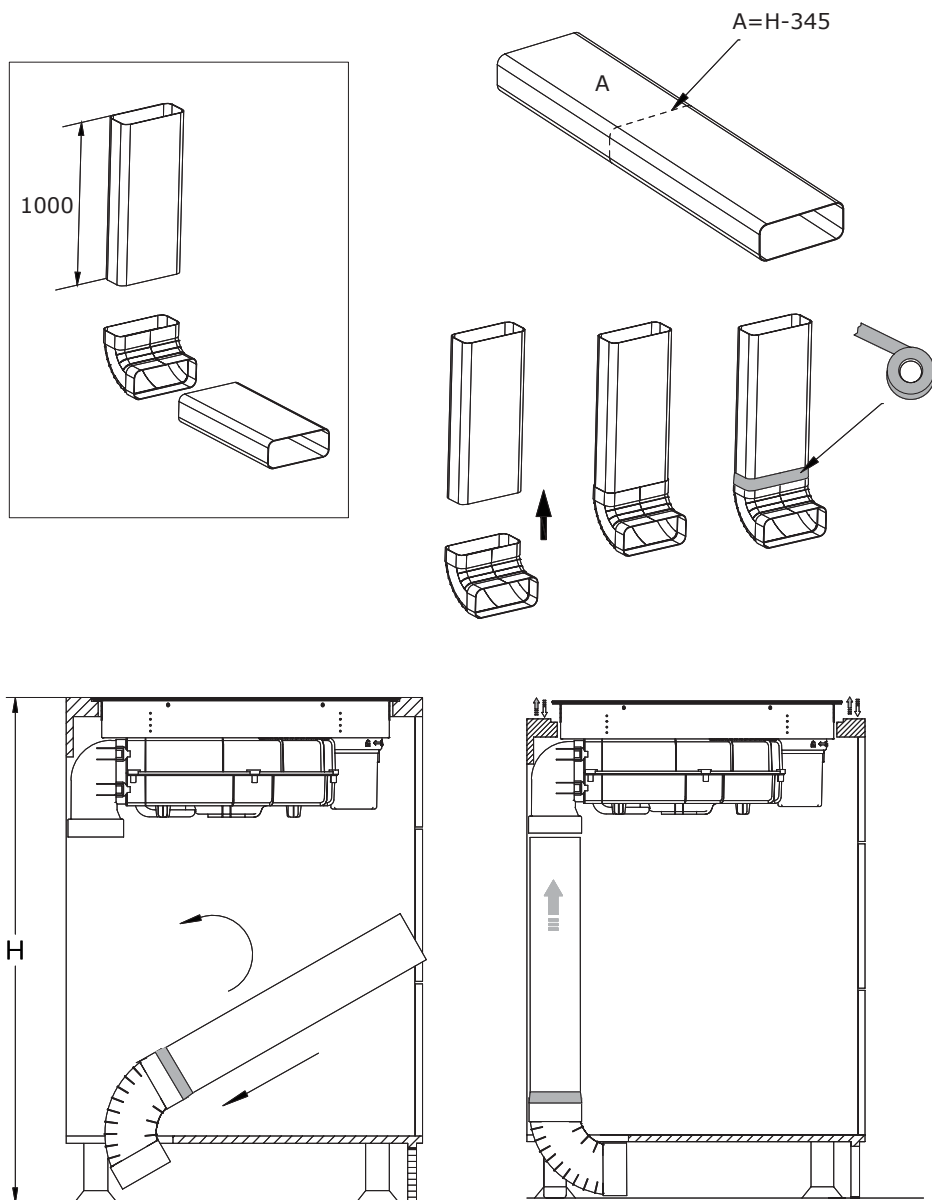



Sada potrubí pro indukční varnou desku s odsavačem

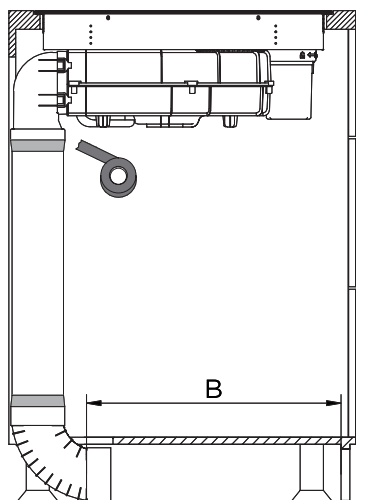


Pomocí pily odřízněte trubku na požadovanou délku.

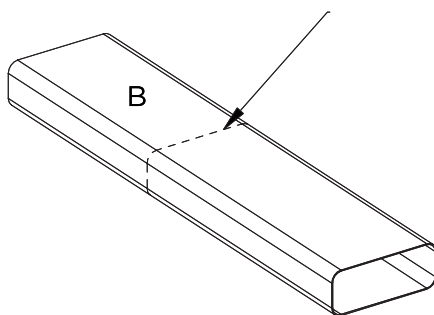


Aplikujte přiloženou těsnicí pásku na všechny spoje podle pokynů na obrázcích.

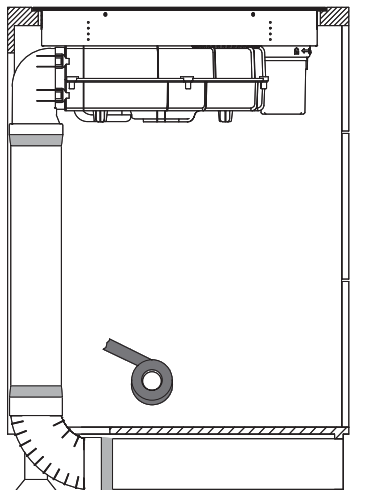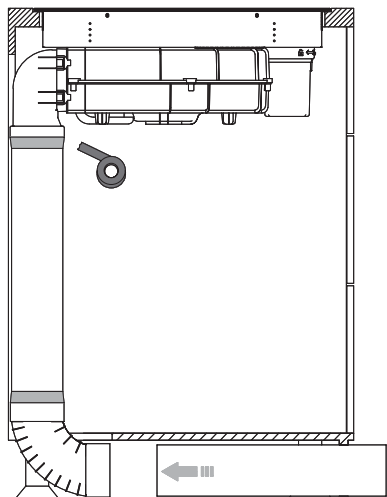

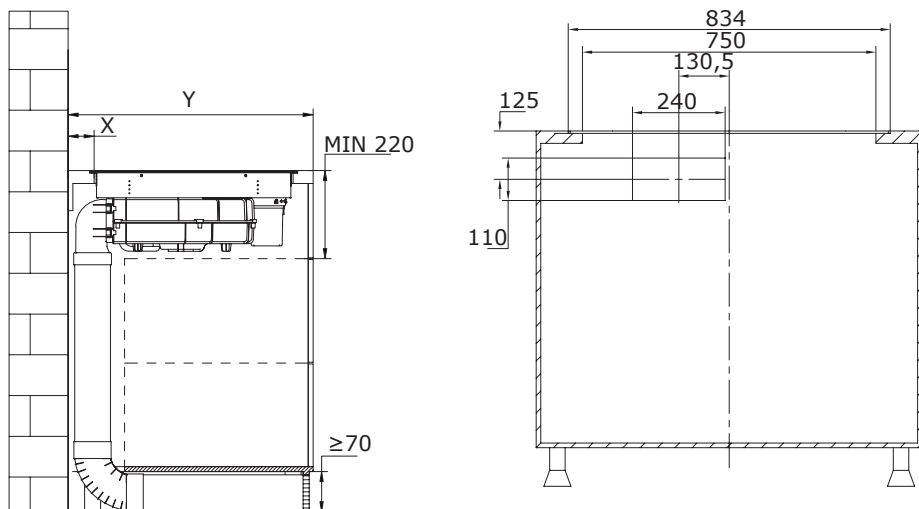


Na závěr je třeba připevnit spojku a ventilační mřížku. Přesné rozměry ventilační mřížky a dalších prvků sady naleznete v sekci „Sada potrubí pro indukční varnou desku s odsavačem“.

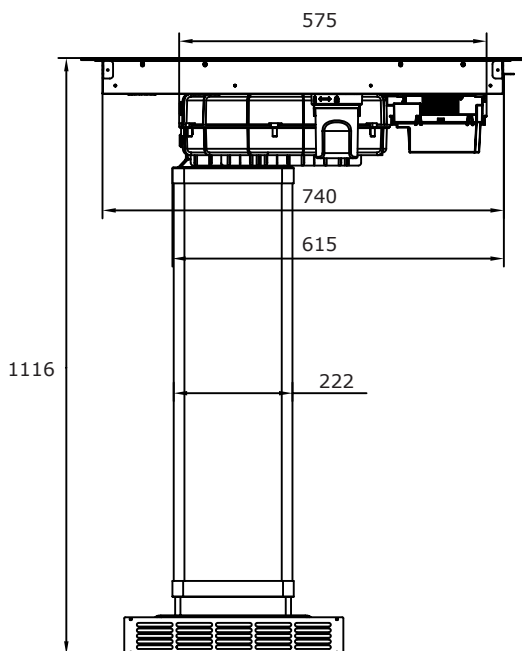



Instalace v režimu odsávání (odsávání vzduchu do ventilačního potrubí)

Způsob 1





Nainstalujte nádržku na vodu otočením ve správném směru, jak je naznačeno šipkou. Následně umístěte přiložené pryžové těsnění na místo označené šipkou na obrázku níže. Nakonec připojte 90° konektor do otvoru znázorněného na obrázku a ujistěte se, že správně sedí.

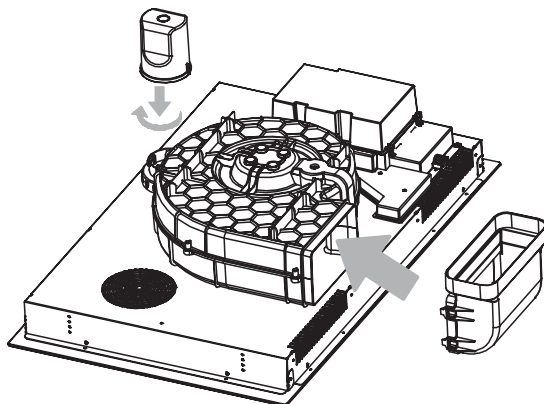

Umístěte výrobek na pracovní desku a upravte.

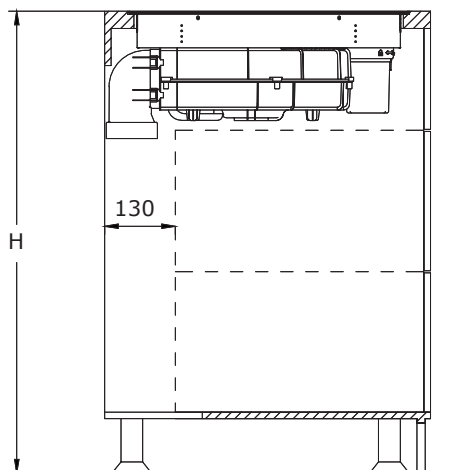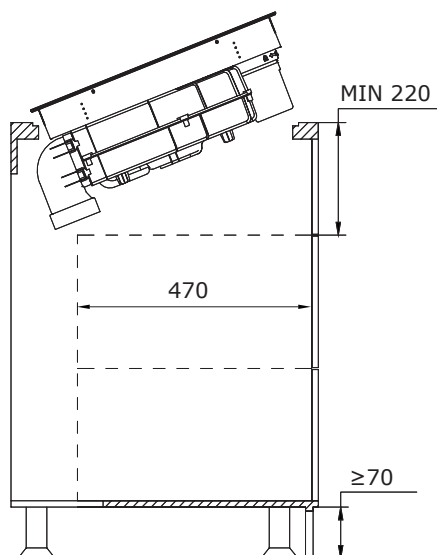


K tomu použijte komponenty ze sady potrubí PSD 100 DOWNAIR SET pro indukční varnou desku s odsavačem, která musí být zakoupena samostatně.

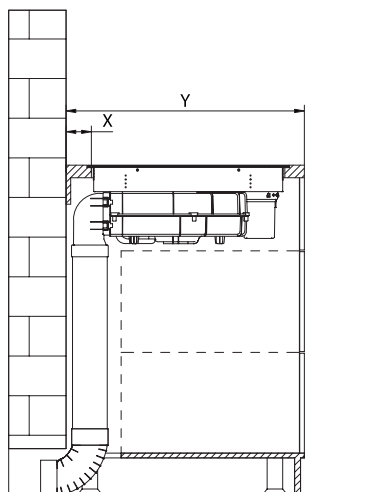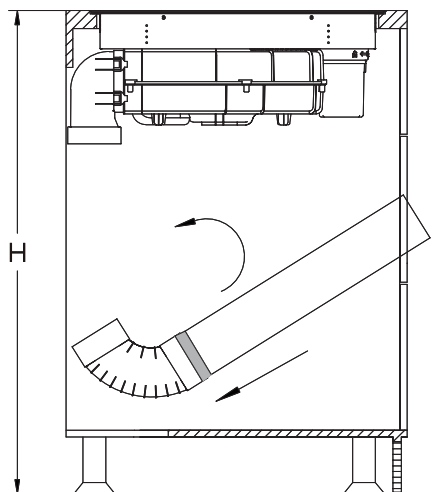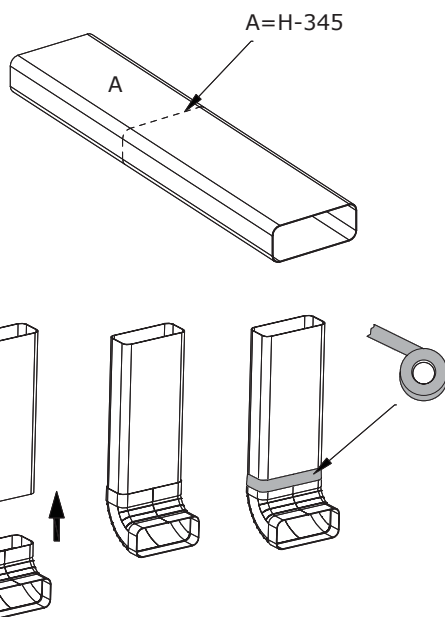
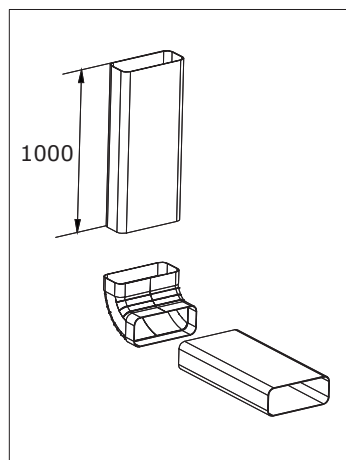






Způsob 2

Nainstalujte nádržku na vodu otočením ve správném směru, jak je naznačeno šipkou. Následně umístěte příložené pryžové těsnění na místo označené šipkou na obrázku níže. Nakonec připojte konektor do otvoru znázorněného na obrázku a ujistěte se, že správně sedí.

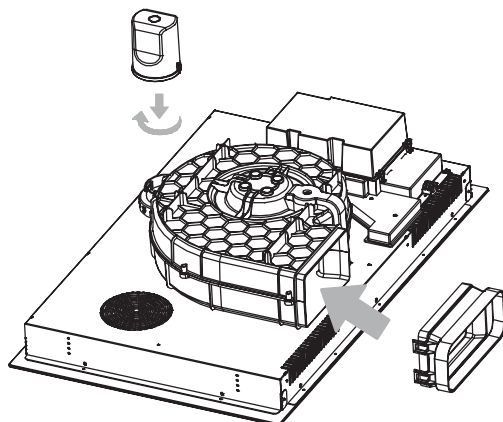


Pomocí pily uřízněte trubku na vhodnou délku, následně ji připojte ke spojce a zajistěte těsnicí páskou, jak je znázorněno na obrázku.

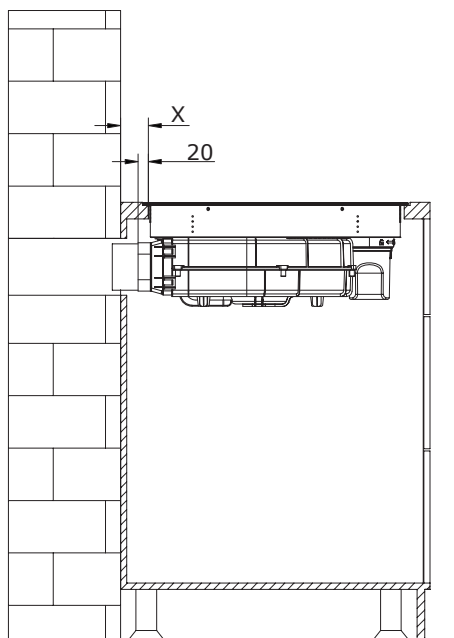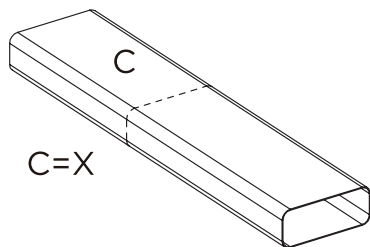

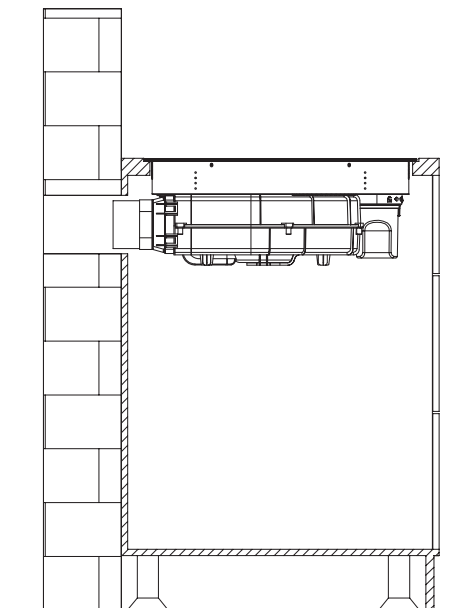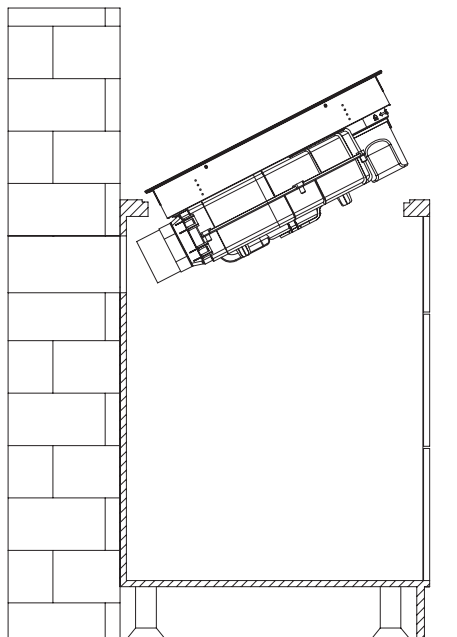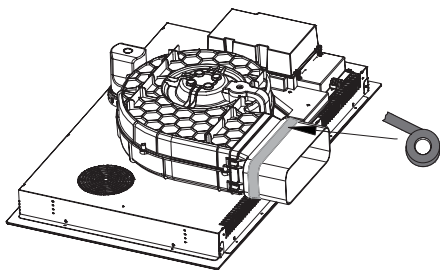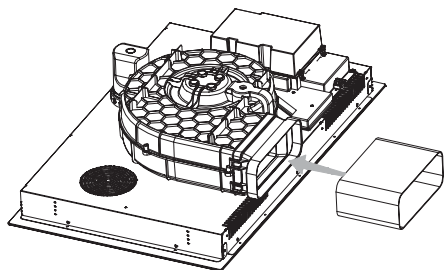

Pozor!

Po instalaci produktu nainstalujte čtyři držáky na obě strany produktu, abyste zabránili jeho pohybu.

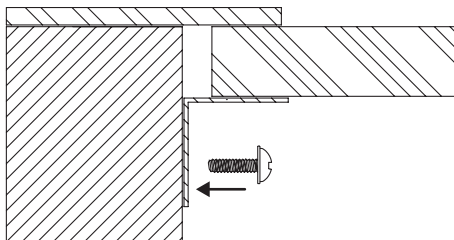

ELEKTRICKÉ SCHÉMA

Napájecí napětí





Celkový výkon

Elektrické schéma:

AC220-240V 50/60Hz

AC380-415V 3N~ 50/60Hz

7,38kW

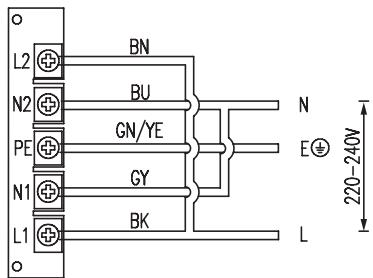
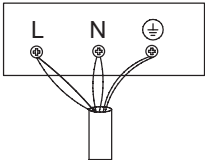
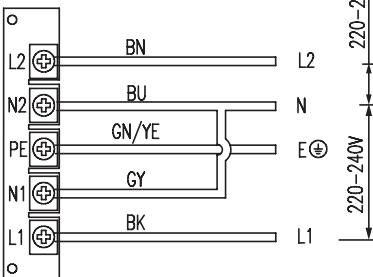
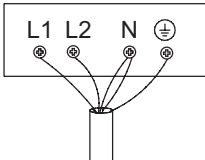
Napětí	Elektrické připojení	Schéma zapojení	Napájecí kabel
220-240 V~			5G 2,5mm2 H07RN-F L1:BK L2:BN N1:GY N2:BU PE:GN/YE
380-415 V~			5G2.5mm2 H07RN-F L1:BK L2:BN N1:GY N2:BU PE:GN/YE

L1, L2 = fáze
N1, N2 = neutrální
PE = uzemnění


SADA POTRUBÍ PRO INDUKČNÍ VARNOU DESKU S ODSAVAČEM

Volitelná sada vedení vzduchu (PSD 100 DOWNAIR SET), kterou lze zakoupit samostatně, obsahuje následující montážní prvky, které jsou znázorněny na příložených výkresech:



- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. Konektor 90° | 3. Trubka rovná (306*66) | 5. Ventilační mřížky |
| 2. Trubka rovná (222*89) | 4. Konektor | 6. Těsnící páska (2x) |

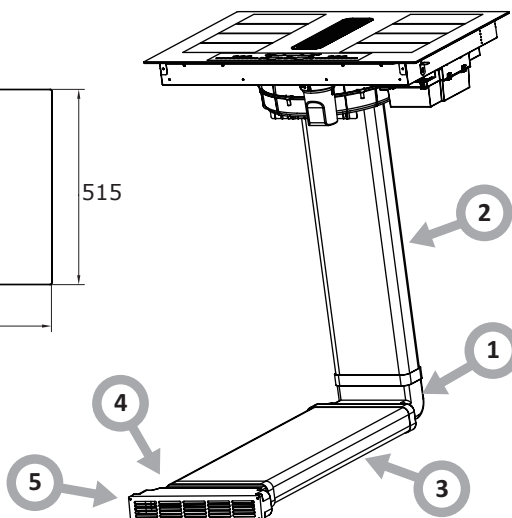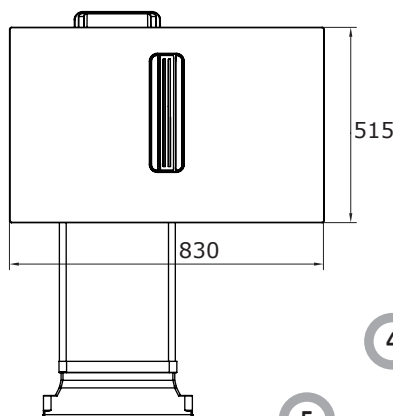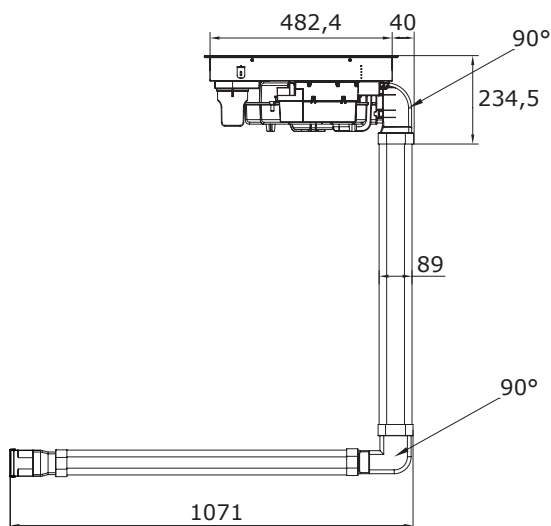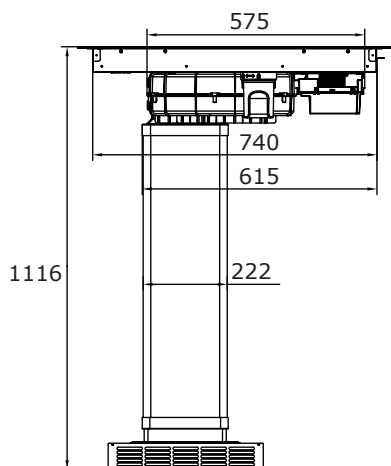




1 →

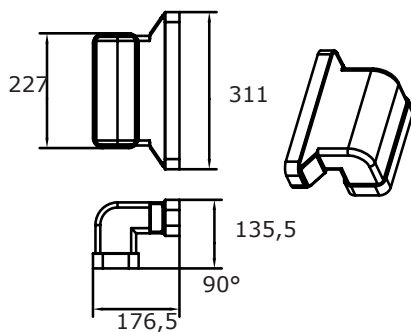

2 ↙

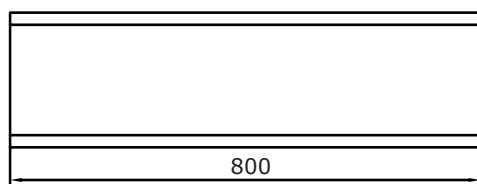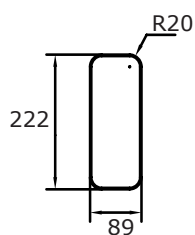

3 ↙

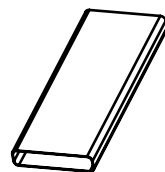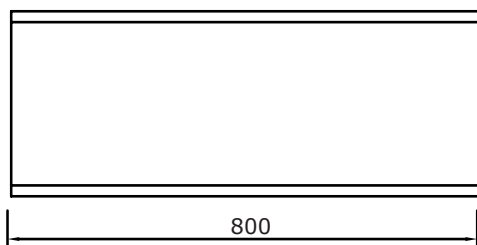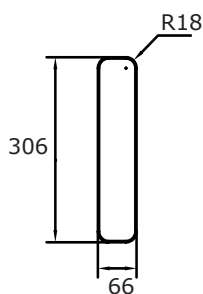

5 ↙

4 ↙

