

5. **ON BATT**
Pri výpadku siete sa zobrazí táto ikona a zaznejú dve krátke pípnutia; UPS sa napája z interných batérií. Pri vybijaní batérií začne alarm rýchlo pípať každú 1/2 sekundu. Ak sieť nebola obnovená, čo najsôr uložte súbory a zariadenie ručne vypnite. POZNÁMKA: Súčasné blikanie ON BATT a svietenie ON LINE znamená nesprávne pripojenie alebo opotrebovanie batérií.
6. **MUTE**
Zobrazí sa v tichom režime UPS. Pri probléme však alarm zaznie aj v tichom režime.
7. **Merač vstupného napätia**
Meria striedavé napätie zásuvky. Údaj INPUT pomáha diagnostikovať kvalitu vstupného napájania.
8. **Merač výstupného napätia**
V reálnom čase meria striedavé napätie dodávané UPS pripojeným zariadeniam.
9. **RUNTIME**
Zobrazuje očakávaný počet minút prevádzky UPS pri výpadku napájania.
10. **OVERLOAD**
Zobrazí sa s alarmom pri preťažení. Odpájajte zariadenia zo zásuviek UPS, kým ikona nezhasne a alarm sa nezastaví.
11. **FAULT**
Zobrazí sa pri probléme s UPS. Stlačením POWER UPS vypnite. E02: Porucha nabíjačky - nenabíja (kontaktujte podporu CyberPower Systems). E11: Prepätie batérie (kontaktujte podporu). E21: Skrat výstupu (skontrolujte pripojené zariadenia a UPS znova zapnite). E22: Preťaženie (odpojte aspoň jedno zariadenie z batériových zásuviek a UPS znova zapnite).

RIEŠENIE PROBLÉMOV


Problém	Možná příčina	Riešenie
Zásuvky s trvalou prepäťovou ochranou prestali napájať zariadenia.	Istič sa vypol pre preťaženie.	Vypnite UPS a odpojte aspoň jedno zariadenie. Počkajte 10 sekúnd, stlačením tlačidla resetujte istič a UPS zapnite.
UPS neposkytuje očakávaný čas prevádzky.	Batéria nie je plne nabitá. Batéria je opotrebovaná.	Nechajte UPS pripojenú a batériu dobite. O výmene batérií kontaktujte CyberPower Systems.
UPS sa nedá zapnúť.	Vypínač chráni pred poškodením pri rýchlom vypnutí a zapnutí. Batéria je opotrebovaná. Mechanický problém.	Vypnite UPS, počkajte 10 sekúnd a znova ju zapnite. Kontaktujte CyberPower Systems ohľadom výmeny batérií. Kontaktujte CyberPower Systems.
Softvér PowerPanel Business nie je aktívny (všetky ikony sú sivé).	Kábel USB nie je pripojený. USB je pripojený k nesprávnemu portu.	Pripojte kábel USB k UPS a voľnému portu USB počítača. Vyskúšajte iný port USB počítača.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	CP1000EIPFCRM1U	CP1500EIPFCRM1U
Kapacita	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W
Menovité vstupné napätie	220-240 Vac	220-240 Vac
Vstupná frekvencia	50/60 Hz ± 3 Hz (automatická detekcia)	
Funkcia AVR	Áno	
Výstupné napätie z batérie	230 Vac ± 5 %*	
Výstupný priebeh z batérie	Sínusový priebeh	
Rozmery (Š x V x H)	1U rack, 433 x 44 x 388,7 mm / 17,05 x 1,73 x 15,30 in	
Hmotnosť	13,43 kg	14,99 kg
Náhradná batéria	CyberPower / RBP0025	CyberPower / RBP0026
Typický čas nabíjania	8 hodín; obnovenie na 90 % po vybití pri plnom zaťažení	
Typ batérie	Uzavretá bezúdržbová olovená batéria	
Bezpečnostné schválenia	CE	
Stupeň znečistenia	2	
OVC (kategória prepätia)	II	
Stupeň krytia IP	IP20	
Prevádzková teplota	32 °F-104 °F / 0 °C-40 °C	
Prevádzková relatívna vlhkosť	0-95 %, bez kondenzácie	
Prevádzková nadmorská výška	0-9 843 ft / 0-3 000 m	
Skladovacia teplota	5 °F-113 °F / -15 °C-45 °C	
Skladovacia relatívna vlhkosť	0-95 %, bez kondenzácie	
Skladovacia nadmorská výška	0-49 213 ft / 0-15 000 m	

*Pri skúšobnom zaťažení pod 60 %. Pri zaťažení nad 60 % môže rozsah výstupného napätia prekročiť 5 %.

BLOKOVÁ SCHÉMA FUNKCIE SYSTÉMU

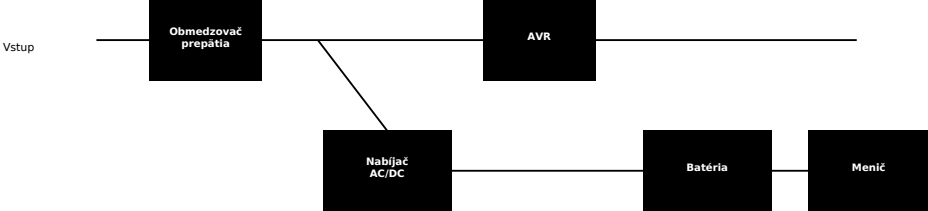

TECHNOLÓGIA CYBERPOWER GREENPOWER UPS™

Patentovaná úsporná technológia premostenia

Patentovaná technológia CyberPower GreenPower UPS™ s premostením znižuje náklady na energiu UPS až o 75 % oproti bežným modelom. Tie pri normálnom sieťovom napájaní vedú energiu neustále cez transformátor. Pokročilé obvody GreenPower UPS™ ho za normálnych podmienok obchádzajú, čím výrazne zvyšujú účinnosť, znižujú stratové teplo, spotrebu energie a náklady. Pri abnormálnom stave napájania GreenPower UPS™ automaticky vedie energiu cez transformátor, reguluje napätie a poskytuje „bezpečné“ napájanie. Keďže je sieťové napájanie normálne viac ako 88 % času, pracuje UPS prevažne v účinnom režime premostenia. GreenPower UPS™ sa tiež vyrába v súlade so smernicou RoHS o obmedzení nebezpečných látok, vďaka čomu patrí k ekologicky šetrnejším produktom na trhu.



LIKVIDÁCIA



LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ



Ďalšie informácie získate na týchto kontaktoch:

Európa, Severné Írsko
Cyber Power Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel.: +31 40 2348170 Fax: +31 40 2340314 E-mail: eu.service@cyberpower.com

Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko
Cyber Power Systems GmbH, Edisonstrasse 16, 85716 Unterschleissheim, Germany Telefon: +49 89 1 222 166 0 Fax: +49 89 1 222 166 29 E-mail: de.service@cyberpower.com

Taiwan, Spojené kráľovstvo
Cyber Power Systems, Inc., 11F., No.26, Jinzhuang Rd., Neihs Dist., Taipei City 114, Taiwan Tel.: +886 2 8792 9510 Fax: +886 2 8792 9621 E-mail: tw.service@cyberpower.com, uk.service@cyberpower.com

Kontakty pre ďalšie regióny nájdete na našom webe.

Copyright © 2025 Cyber Power Systems, Inc. Všetky práva vyhradené.

CyberPower a logo CyberPower sú ochranné známky spoločnosti Cyber Power Systems, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností, registrované v mnohých krajinách a regiónoch. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

