


GO 6 gén II

Užívateľský manuál

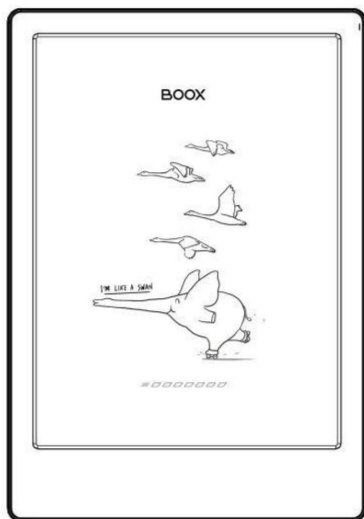

Obsah


1. Vyhlásenie o autorských právach.....	3
2. Podrobnosti o produkte	4
3. Bezpečnostný sprievodca.....	6
4. Rýchly štart.....	9
5. Systémové funkcie	19
6. Knižnica.....	21
7. NeoReader	32
8. Obchod	50
9. Úložisko.....	52
10. APPS	54
11. Nastavenia.....	66
12. Ďakujem za vašu podporu	80

1. Vyhlásenie o autorských právach

Spoločnosť Guangzhou Onyx International Inc. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny špecifikácií produktu a obsahu obsiahnutého vo Stručnom návode na obsluhu a užívateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenie.

1. Všetky obrázky kníh v tejto príručke sú iba pre zobrazenie, nie predinštalované knihy;
2. Kvôli rôznym verziám softvéru môžu byť niektoré funkcie alebo rozhranie v rozpore s popisom v príručke. Podlieha konečnému produktu.

2. Podrobnosti o produkte

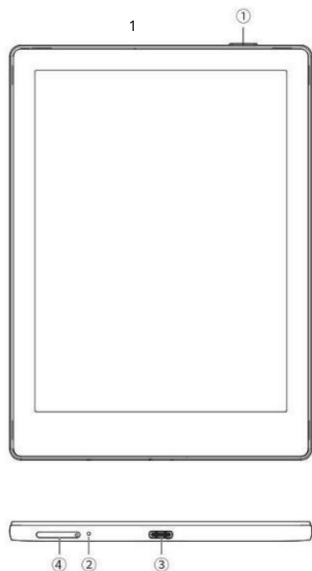

1. Napájanie

2. Mic

3. Port typu C

4. Slot pre MicroSD kartu

Špecifikácia produktu

Prevádzkové	Android 12
Systém	
procesor	2,0 GHz
ROM	2GB LPDDR4X
Úložný priestor	32 GB
Veľkosť obrazovky	6 palcov
Rozlíšenie	1072x1448
Dotyk	Kapacitný dotyk
Predné svetlo	Dvojfarebné predné svetlo
Bezdrôtový	WiFi 2.4G+5G Bluetooth 5.0
batérie	1500 mAh
Rozmery	148*108*6,8 mm
Hmotnosť	160 g
Porty	Type-C (podpora OTG)
Ostatné	Mic
Prevádzkové	0°C-50°C
Teplota	

3. Bezpečnostný sprievodca

Pred použitím si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Ak narazíte na nejaké technické problémy, kontaktujte prosím svojho predajcu BOOX alebo zavolajte na oficiálnu popredajnú horúcu linku 4008-400-014 alebo 4008-860-830.



Ochrana krehkej obrazovky

E-ink obrazovka je veľmi krehká. Nenarážajte, nekrčte, neutláčajte obrazovku alebo ju nepúšťajte z vysokého miesta na tvrdý povrch. Ak je obrazovka rozbitá, prestaňte ju prosím používať a požiadajte o výmenu náš zákaznícky servis alebo iných kvalifikovaných odborníkov. Nerozoberajte a nevymieňajte ho sami.



Kvalifikované príslušenstvo

Je povolené používať iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy tohto zariadenia. Podrobnosti nájdete v špecifikáciách produktu.

Použitie nekompatibilného príslušenstva spôsobí poškodenie zariadenia na vaše vlastné riziko.



Uchovávajte mimo dosahu silných magnetov/statickej elektriny

Uchovávajte mimo silného magnetického a elektrostatického prostredia, aby ste predišli abnormálnemu zápisu na elektromagnetickú obrazovku alebo poškodenie iných elektronických súčastí.



Uchovávajte mimo dosahu tekutín

Toto zariadenie nie je vodotesné. Nevystavujte ho vlhkému prostrediu a nepoužívajte v daždi. Udržujte ho mimo dosahu akýchkoľvek korozívnych kvapalín.



Zariadenie nerozoberajte

Batériu tohto zariadenia nie je možné vymeniť. Nerozoberajte ho prosím sami, aby nedošlo k poškodeniu konštrukcie alebo obrazovky.



Použitie prostredia

Teplotný rozsah okolitého prostredia pre použitie tohto zariadenia je 0

C-50 ° C. Nepoužívajte ho nepretržite v prostredí s vysokou alebo nízkou teplotou.

Nenesieme zodpovednosť za poškodenie alebo stratu dát v zariadení spôsobenú abnormálnou činnosťou človeka alebo neočakávanými okolnosťami, ani za iné nepriame straty tým spôsobené.

Pokiaľ sa potrebujete vrátiť do továrne na opravu, zálohujte si prosím dôležité dáta sami. Nenesieme zodpovednosť za stratu dát spôsobenú opravou alebo výmenou dielov alebo aktualizáciou systému.

4. Rýchly štart

4.1 Zapnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2-3 sekúnd. Keď sa indikátor rozsvieti, prejde do spúšťacieho rozhrania. Počkajte, kým prejde na domovskú obrazovku.



Poznámka: Ak nemôžete zariadenie otočiť nabíjajte prosím najskôr 20 minút a potom reštartujte.

Počiatočné nastavenie

Vykonajte prosím kroky na dokončenie počiatočného nastavenia, vrátane jazyka systému, napájanie, nastavenie navigačnej lišty atď. Počiatočné nastavenie je možné neskôr zmeniť v Nastavenia.

4.2 Hlavné rozhranie

Poklepaním na ikony vo funkčnej oblasti sa môžete vrátiť na hlavnú stránku konkrétneho modulu.



Systémová lišta

Oblasť obsahu

Funkčná oblasť

Systémová lišta

Oblasť zobrazuje aktuálny stav zariadenia, vrátane času, oznámenia, režimu obnovenia, Wi-Fi, stavu batérie atď.



Kontrolné centrum

Vytiahnite ju z pravého horného okraja

nadol alebo kliknutím rozbaľte.

Kliknutím na ikonu „Upraviť“ hore


upravíte funkcie pre centrum.



Centrum oznámenia


Vytiahnite ju z ľavého horného okraja

nadol alebo kliknutím rozbaľte.

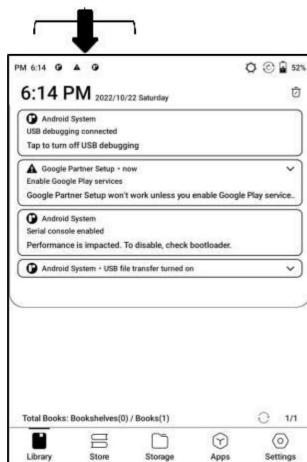

4.3 E-ink Center (optimalizácia aplikácií)

Možno ho vyvolať z ovládacieho centra alebo prejdением zospodu hore. Táto funkcia sa používa hlavne na optimalizáciu efektu zobrazenia aplikácií tretích strán na E

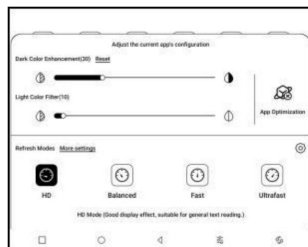

Atramentové zariadenia. Keď je volaná na rozhraní aplikácie, optimalizovaná konfigurácia sa použije iba na túto aplikáciu. Obnovovacie režimy

Pre rôzne aplikácie môžete prednastaviť rôzne režimy obnovenie alebo ich neskôr zmeniť.

HD: Dobrý efekt zobrazenia, vhodný na všeobecné čítanie textu.

Vyvážený: Silnejší duch, vhodný na rýchle prechádzanie obrázkov a textu.

Rýchly: Silná strata detailov, vhodné na prehliadanie webových stránok.

Ultrarýchle: Silnejšia strata detailov, vhodné na prehrávanie videí.

Vylepšenie tmavých farieb


Táto funkcia zmení tmavšie farby na

čiernu a všeobecne sa používa pre

zvýraznenie farieb popredia, príp

stránky svetlých farieb, ako sú farebné ikony, a

nekvalitné naskenované súbory PDF.

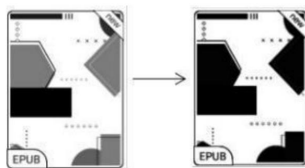


Filter farieb svetla

Táto funkcia zmení svetlé farby stránky

na bielu a bežne sa používa na vybielenie

farieb pozadia.

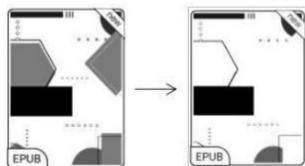

Viac nastavení

Prispôsobte si ďalšie nastavenia optimalizácie pre lepší užívateľský

zážitok. Prejdite do E Ink Center/Optimalizácia aplikácií alebo dlho


stlačte ikonu aplikácie a vyberte „Optimalizovať“.

Zobraziť

DPI: Upravte celkovú veľkosť

rozhranie a jej východisková hodnota

je 350.

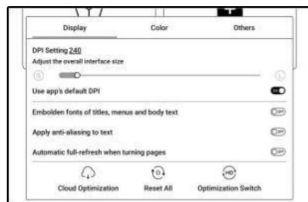

Ak sú niektoré aplikácie (napríklad Kobo).

upravená na minimálnu hodnotu a okraje sú stále orezané, prepnite

prosím späť na pôvodnú hodnotu DPI aplikácií.

Anti-aliasing: Ostrejší okraj textu

Cloud Optimization: Niektoré aplikácie boli optimalizované pre lepšie výkon. Získajte optimalizáciu jediným kliknutím po pripojení k internetu.

Reset All: Všetky nastavenia optimalizácie budú resetované.

Master Switch: Po jeho vypnutí budú niektoré optimalizačné efekty

zrušené, ale konfigurácia nebude resetovaná.

Farba

Pridajte do textu ťahy

Niektorý text môže byť neviditeľný kvôli odfarbeniu pozadia.

Pridaním ťahov do textu môžete text znova zviditeľniť.

Odporúčaná hodnota: 1.

Farba pozadia

Ide o vybielenie veľkej plochy farby pozadia. Toto nastavenie sa odporúča používať spoločne s vylepšením textu a farbami ikon.

Inak text a malé ikony na pozadí nebudú viditeľné.


Farba ikony

Všeobecne sa jedná o stmavenie farieb niektorých malých farebných ikon v ponuke.

Farba krytu

Všeobecne sa jedná o stmavenie farieb

veľkých ikon v štýle krytu.

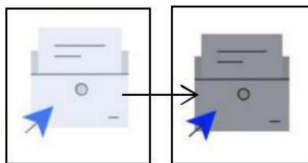

Veľkosť textu webovej stránky

Toto je pre vstavané rozhranie WebView. Ak je nastavenie DPI

neplatné, môžete skúsiť upraviť veľkosť písma webovej stránky

Farba textu webovej stránky

Keď bielenie nefunguje, môžete skúsiť upraviť farby webovej stránky.

Embolden text webovej stránky

Ak niektoré písma nie je možné zvýrazniť, môžete skúsiť zvýrazniť text webových stránok.

Ostatné


Zostať aktívna na pozadí To platí pre

aplikácie, ktoré sú nepretržite

spustené na pozadí, ako sú Alarmy,

Oznámenia, Sťahovanie. Spustené

aplikácie môžete zastaviť.

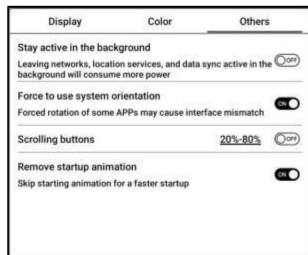

Sila nasleduje smer systému

Niektoré aplikácie uzamknú smer. Keď sa systém otáča, ak APP

nemôže rotáciu sledovať, možno použiť nútenú rotáciu;


Vynútené otáčanie môže spôsobiť, že sa niektoré rozhrania nebudú

zobrazovať normálne. U takého APP sa odporúča vypnúť

nútené otáčanie a použiť pôvodný smer;

Nastavenie rolovacieho tlačidla

Na stránku Nastavenie rolovacieho tlačidla môžete prejsť zo Správy aplikácií (kliknite na lištu ponuky v pravom hornom rohu domovskej stránky Aplikácie) alebo z nastavenia Navigačné guľičky.

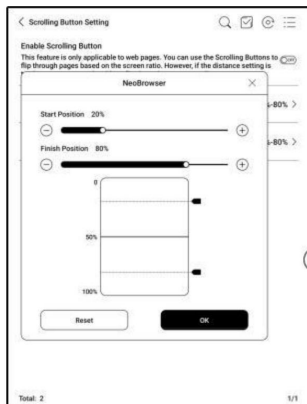

Ak je táto funkcia povolená v aplikáciách tretích strán, je možné otáčanie stránok použiť tlačidlá pre posuv. Na základe skutočnej situácia na stránke môžete nastaviť požadované počiatočné a koncové pozície, aby ste sa vyhli nekonzistentnému alebo čiastočne duplicitnému obsahu po otočení stránky.

Odporúča sa nastaviť počiatočnú a koncovú pozíciu medzi 15 % a 90 % obrazovky. Príliš veľký rozsah môže sťažiť efektívne otáčanie

stránok, zatiaľ čo príliš malý rozsah môže viesť k nadmernému opakovaniu obsahu.

5. Systémové funkcie

5.1 Záznam obrazovky

Dlhým stlačením ikony nahrávania

obrazovky prejdite do nastavenia

nahrávania obrazovky. Môžete

prispôbiť rozlíšenie, kvalitu

záznamu, orientáciu obrazovky, zdroj

zvuku, snímkovú frekvenciu atď.



Ak používate nahrávanie obrazovky prvýkrát, odporúčame

najprv upraviť príslušné nastavenia.

Kliknutím na ikonu Nahrávanie obrazovky otvoríte widget pre

nahrávanie. Kliknutím na ikonu Štart spustíte nahrávanie a kliknutím

na ikonu Zavrieť nahrávanie zastavíte.

Po dokončení nahrávania sa zobrazí miniatúra, ktorá vám umožní prehrať alebo zdieľať zaznamenané video.

Kliknutím a podržaním widgetu nahrávanie ho pretiahnete. Widget nahrávanie sa do videa nezaznamená.

Po aktivácii nahrávania obrazovky bude widget nahrávanie neustále plávať na obrazovke. Môžete vytvárať rôzne nahrávky. Kliknutím na X ho úplne zatvorte.

Formát záznamu je MP4. Cesta uloženia je Storage/Movies/Captures

6.Knižnica


Knižnica zobrazuje iba

podporované formáty.

Všetky e-knihy sú zoradené podľa

času vytvorenia.

V pravom hornom rohu

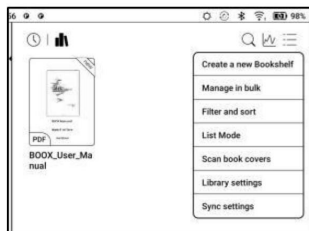

Knižnica, môžete vyhľadávať knihy, vytvárať police, spravovať knihy

hromadne, kontrolovať štatistiky čítania, filtrovať a triediť, prepínať medzi

režimy Cover a List, skenovať obálky kníh, spravovať synchronizáciu a

nastavenie knižnice.

Režim knižnice

Kliknutím na ikonu prepnete

Adresárový režim, ktorý sa zobrazí

všetky podporné dokumenty podľa

adresárové štruktúry v Úložisku.



Cloudové úložisko

Po nadviazaní cloudového úložiska

tretie strany môžete sťahovať


dokumenty z cloudového úložiska

do vášho zariadenia, ale nahrávanie

dokumentov z vášho zariadenia do

cloudového úložiska v súčasnej

dobe nie je podporované.

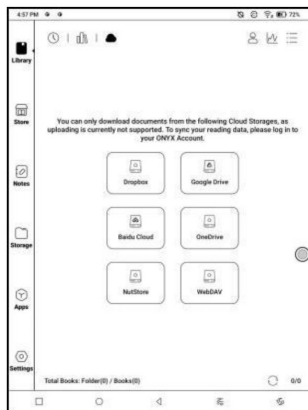

Po vložení dát do dokumentov PDF môžete dokumenty PDF

nahráť späť do pôvodnej zložky v cloudovom úložisku. Iné formáty v

súčasnosti túto funkciu nepodporujú.

Ak chcete synchronizovať dáta čítania, prihláste sa k svojmu účtu ONYX.

Správa účtu

Účty Cloud Storage môžete zviazať

a zrušiť v časti Nastavenie/Účty

(Ďalšie účty)


Ak zrušíte väzbu účtu Cloud

Storage, stiahnuté knihy už

nebudú dostupné v

Knihnica. Po opätovnom zviazaní rovnakého účtu je však

môžete naďalej používať.

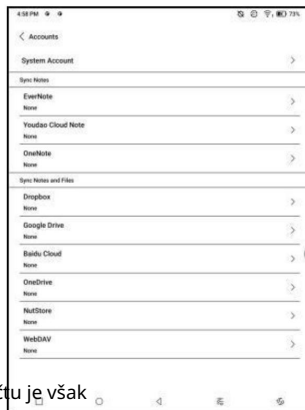

Zviazať WebDAV


Pokiaľ ide o viazanie účtov

WebDAV, prečítajte si prosím úvod

procesu viazania na webových

stránkach každého cloudového

úložisko. Odlišný

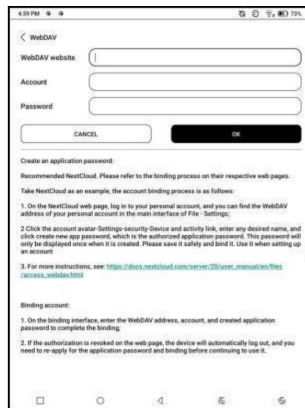

Cloud Storage môže používať rôzne spôsoby prihlásenia.

Napríklad pri NextCloud musíte požiadať o heslo aplikácie

na webovej stránke a použiť ho na autorizáciu prihlásenia

namiesto použitia hesla účtu.

Nastavenie cloudového úložiska

Dokumenty PDF je možné automaticky

nahráť po tom, čo dokumenty

opustíte. Rýchlosť odosielania je

obmedzená rýchlosťou siete a cloudu


Obmedzenie rýchlosti úložiska. Neodporúča sa často nahrávať väčší

dokumenty. Namiesto toho ich môžete v prípade potreby nahráť ručne

dlhým stlačením krytu a výberom ručného nahrania.

Po prihlásení do Cloud Storage môžete nastaviť veľkosť

automatického nahrávania PDF dokumentov v Cloude

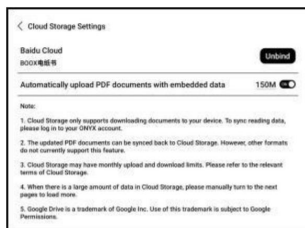

Nastavenie úložiska s predvolenou veľkosťou 150 MB a maximálnou veľkosťou 300 MB.

Niektoré cloudové úložiská môžu mať limity mesačnej kvóty.

Ak narazíte na chyby, ako je nemožnosť sťahovania alebo nahrávanie, najprv skontrolujte problémy so sieťou a potom si u poskytovateľov cloudového úložiska overte, či majú limitnú kvótu.

Filtrovať a triediť

V predvolenom nastavení použiť na všetky e-knihy a zoradiť podľa poslednej doby čítania v zostupnom poradí;

Filter and sort	
Filter	Sort by
All Books ☒	Reading Time ☒
Local Books ☐	Time Added ☐
Purchased Books ☐	Name ☐
Finished Books ☐	Authors ☐
Unread Books ☐	Size ☐
Ascend ☐	Descend ☒
CANCEL OK	


Nastavenie knižnice

Môžete zvoliť zobrazenie titulu

miesto názvu súboru , povoliť/zakázať

štatistiku čítania alebo zvoliť cestu

skenovanie.

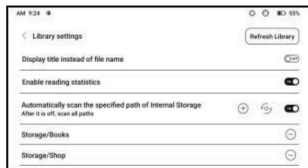

Predvolená cesta skenovania je: Books and shop in Storage. Cestu

skenovanie môžete prispôbiť a zvoliť automatické skenovanie zadané cesty.


Poznámka: V nasledujúcom prípade budú niektoré dokumenty po obnovení knižnice z knižnice odstránené. Zdrojové súbory môžete skontrolovať z cesty pre ukladanie.

1. Dokumenty otvorené priamo z inej neskenovacej cesty v Úložisku.
2. Dokumenty, ktoré nie sú vo východiskovej ceste skenovania po zmene východiskovej cesty skenovania.

Nastavenie synchronizácie

Cez Onyx Cloud môžete

synchronizovať priebeh čítania a dáta naprieč zariadeniami. Táto funkcia je vo predvolenom nastavení zapnutá. Ak nechcete synchronizovať

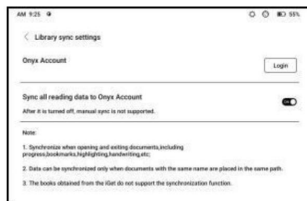

čítanie dát všetkých dokumentov, môžete túto funkciu vypnúť.

Ak nechcete synchronizovať dáta čítanie niektorých dokumentov, dlho stlačte obálky ich kníh, prejdite do Nastavenia synchronizácia a vypnite ich synchronizáciu jednotlivito.

Poznámka: V súčasnej dobe je možné do cloudu synchronizovať iba čítanie dát. Zdrojový dokument nie je možné synchronizovať do cloudu. Pre synchronizáciu je potrebné pridať dokumenty do rovnakej cesty na rôznych zariadeniach.

Rezervovať nehnuteľnosť

Dlhým stlačením obálky knihy

môžete skontrolovať informácie

súvisiace s knihou, vrátane názvu,

autora, formátu, veľkosti, priebehu

čítanie, podrobností o knihe, Otvoriť

pomocou, Uzamknúť, Premenovať,

Presunúť, Vlastná obálka, Zmazať a


Zdieľať.



Cesta k uloženiu: kliknutím na cestu k uloženiu prejdete na

skutočné miesto uloženia.

Vymazať nastavenia

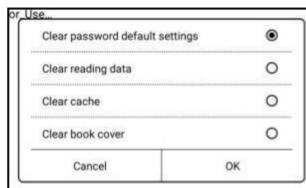

Môžete vymazať heslo, čítanie dát,

vyrovnávaciu pamäť a obálku knihy.

Vymazať predvolené nastavenia hesla

Vymažte iba predvolené nastavenia uzamknutých dokumentov alebo dokumentov s ich vlastnými heslami, príslušné heslá nevymažete.

Vymazať dáta čítania

Všetky osobné údaje vybranej knihy budú vymazané. Po vymazanie nie je možné dáta obnoviť. Túto akciu prosím robte opatrne!

Zámok

Pridajte zámky do dokumentov (heslá na čítanie), aby ste chránili osobné údaje čítanie. Heslo sa používa na otváranie kníh v NeoReaderi. Keď



sú dokumenty exportované alebo skopírované do iných zariadení alebo iných aplikácií, heslo už nebude platné.

Digitálne heslo podporuje nastavenie iba jedného hesla. Po prvom nastavení digitálneho hesla ho nemusíte znovu nastavovať, ak digitálne heslo používate pre iné dokumenty. K ostatným dokumentom je potrebné iba pridať zámky.


Heslo na čítanie nemožno získať. Ak zabudnete heslo na čítanie, môžete heslo resetovať iba prostredníctvom účtu Onyx (podporované sú iba spôsoby prihlásenia cez mobilný telefón a e-mail).

Ak toto heslo používate v predvolenom nastavení, môžete heslo pridať priamo do iných dokumentov po jeho prvom nastavení. V tomto prípade nemusíte zakaždým pridávať zámky.

Čítanie štatistík

Toto zhŕňa vaše osobné štatistiky

čítanie, vrátane dnešnej doby čítania,
prečítaných kníh, dokončených kníh,
celkovej doby čítania, značiek a anotácií.

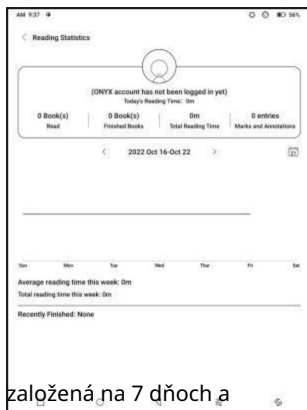

Priemerná doba čítania v tomto týždni je založená na 7 dňoch a
vypočítava priemernú dennú dobu čítania v tomto týždni.


Kliknutím na Značky a poznámky prejdete na stránku Moje
poznámky a kliknutím na ľubovoľnú knihu v časti Nedávno
dokončené knihy knihu otvorte.

Ak nechcete používať štatistiku čítania, môžete ju vypnúť v
Nastavenie knižnice. Po jej vypnutí sa ikona štatistiky čítania v
knižnici už nebude zobrazovať.

7. NeoReader

Kliknutím na stred obrazovky vyvolajte ponuku čítania. Môžete

prepínať medzi viacerými dokumentmi a vyberať súvisiace funkcie.

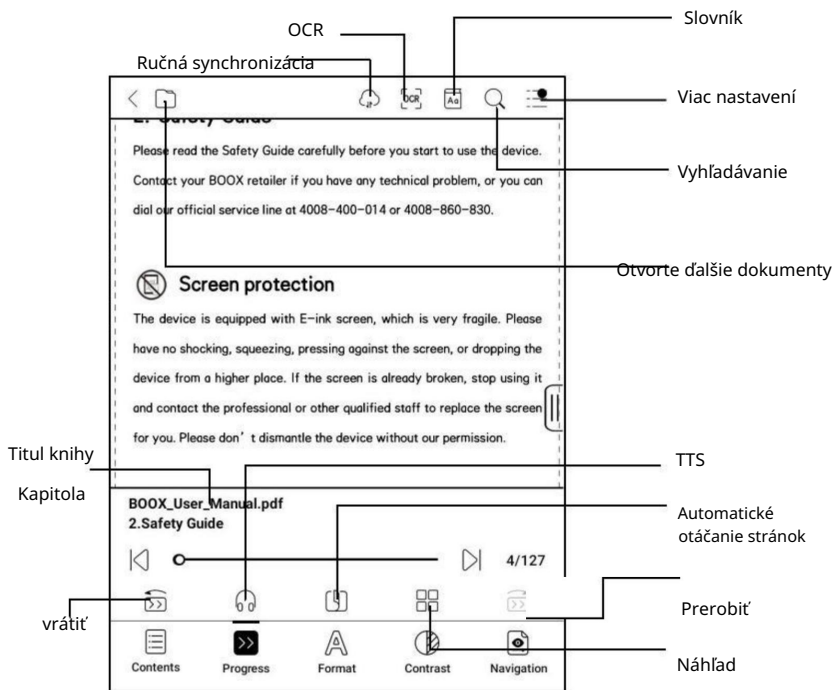

Plávajúci panel nástrojov

V predvolenom nastavení je plávajúce

panel nástrojov zbalený k pravému

okraji. Keď je rozbalená, dlho


stlačte lištu nástrojov a pretiahnite ju

na ľubovoľné miesto na obrazovke. Možno

ho rozložiť do strán, aby sa zabránilo

zakrývanie textu počas čítania. Keď je

potreba,

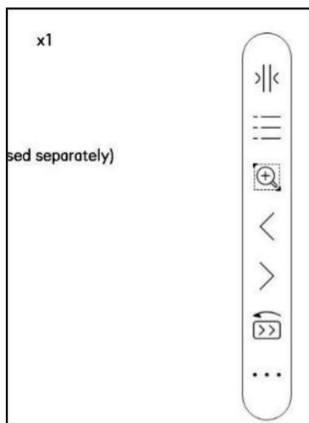

Prejdením doľava alebo doprava od okrajov obrazovky ho vyvoláte.

Pri používaní priblíženia a stĺpcov v PDF automaticky pridajte ikonu

Posúvanie a ikonu Obnoviť (obe sú v predvolenom nastavení vypnuté),


aby vám pomohli spravovať zväčšený dokument.

Keď je stránka rozdelená do niekoľkých stĺpcov, jediným kliknutím
otočíte každý stĺpec a kliknutím na virtuálne tlačidlá otočíte celú
stránku

Dlhým stlačením vyberiete slovo

Dlhým stlačením slova vyvoláte dialógové okno slovníka. Môžete prepínať medzi rôznymi slovníkmi. Z otváracieho zoznamu vyberte ten, ktorý chcete.

Táto funkcia vyžaduje inštaláciu slovníkov. Ak nemáte nainštalovaný slovník, nemôžete hľadať slová. Kliknutím na ľubovoľnú oblasť mimo dialógové okno slovníka ho opustíte.

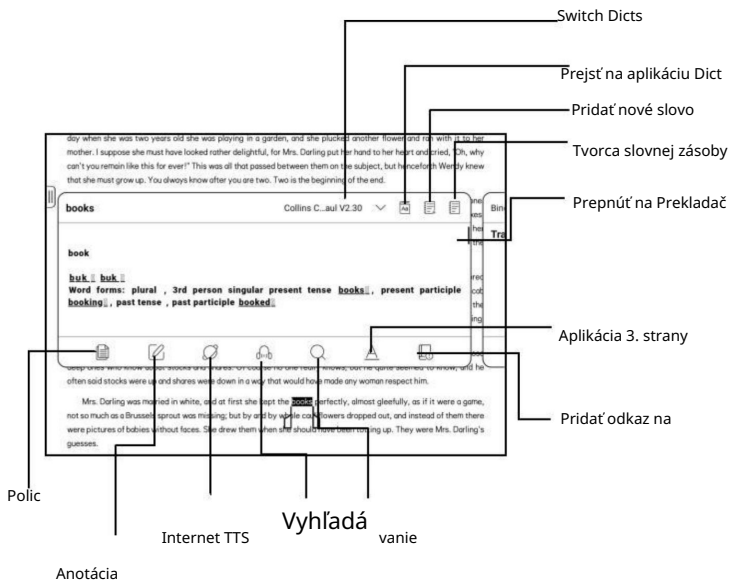

OCR

Podporujte iba obrázky vo formátoch vrátane PDF

CBR

CBZ

DJVU , PNG

Rozpoznajte jednu stránku po druhej.

Výber správneho rozloženia

(horizontálne alebo vertikálne

rozloženie) môže

zlepšiť presnosť rozpoznávania. Po rozpoznaní dlhým stlačením


ľubovoľného textu pridajte značky alebo vyhľadajte slovníky.

Nie ste prihlásený k účtu Onyx, je k dispozícii 5krát denne

Prihláste sa k svojmu účtu Onyx, je k dispozícii 10-krát denne

Ak niektorý rozpoznaný text nie je presný, môžete text opraviť v

diálovom okne poznámky (toto nezmení pôvodný text v obrázku)

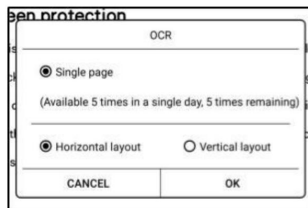

Na stránkach, ktoré používali OCR, sa v pravom hornom rohu zobrazí ikona OCR. Skontrolujte všetky rozpoznané stránky z obsahu/záložiek, kde môžete rýchlo nájsť príslušné stránky a prejsť na ne. Kliknutím na ikonu OCR v pravom hornom rohu vymažete obsah OCR.

Ponuka čítania dole (PDF)

Ponuka obsahuje Obsah, Priebeh, Formát, Kontrast, Navigácia.

Obsah

Táto sekcia zahŕňa TOC,

Záložky, Anotácia.

TOC podporuje 3-úrovňovú štruktúru. Aktuálna stránka je v obsahu podčiarknutá. Kliknutím na každý obsah prejdete na zodpovedajúcu stránku.



BOOK Level	1
Contents	2
1 Standard Introduction	3
2 Safety Guide	4
3 Product View	5
4 User Interface	6
5 Library	16
6 Reader	27
7 Home	67
8 Storage	76
9 Apps	74
10 Settings	108

Kliknite na ľubovoľné

oblasť mimo rozhrania obsahu pre ukončenie.

Záložky

Pri čítaní knihy môžete kliknutím na ikonu Záložka v pravom hornom rohu uložiť aktuálnu stránku do záložiek. Ak chcete stránku zrušiť, kliknite na ikonu znova.

Skontrolujte všetky záložky v Obsah/Záložka. Kliknutím na jednotlivé záložky prejdete na zodpovedajúcu stránku.

Anotácia

Všetok zvýraznený, podčiarknutý a anotovaný obsah sa zobrazí v

Obsahu/poznámkach. Tu môžete kontrolovať, upravovať a mazať

všetok relevantný obsah.

Kliknutím na každý obsah prejdete na zodpovedajúcu stránku. Všetok

obsah v rámci Anotácie je možné exportovať vo formáte txt. Predvolená cesta

pre uloženie exportovaného obsahu je Storage/note/ súbor sa

rovnakým názvom ako originál

dokument. Obsah môžete tiež exportovať do aplikácie poznámky tretej

strany. Ak chcete zviazať aplikácie tretích strán, prejdite do Nastavenia

systemu/Účty (v súčasnosti je podporovaný Dropbox).


Zvýraznite vo farbách

Po výbere textu si môžete vybrať

farby na zvýraznenie a podčiarknutie.

Táto funkcia je vhodnejšia pre

farebné modely E Ink.

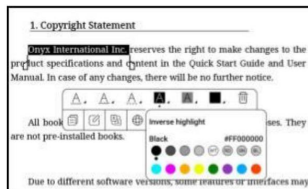

Čiernobiele modely nedokážu rozlíšiť farby, ale farebné zvýraznenie a podčiarknutie môžu pri exporte do iných zariadení zobrazit' svoje pôvodnej farby.

Niektoré tmavšie farby môžu text úplne zakryt'. Vyberte prosím vhodné farby pre melír.

Pokrok


Tu sa zobrazuje názov kapitoly aktuálneho dokumentu (ak nie je uvedený názov kapitoly, zobrazí sa názov dokumentu), číslo pokračujúce stránky, predchádzajúca/nasledujúca kapitola, číslo stránky, automatické otáčanie stránok, opakovanie a späť atď.

Kliknutím na číslo stránky sa zobrazí

dialógové okno Prejsť na stránku.


Zadajte číslo stránky, ktorú chcete,

aby ste prešli na príslušnú stránku.

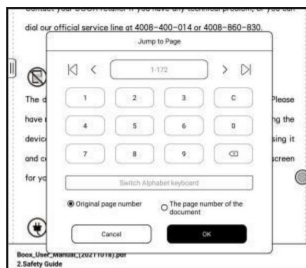

Formát

Zoom: Môžete priblížiť/oddialiť celú stránku, priblížiť oblasť ohraničenia alebo stiahnutím prstov zväčšíte ľubovoľnú oblasť, ktorú chcete.

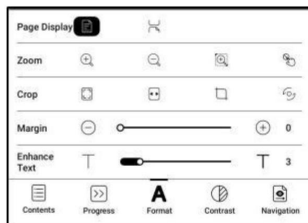

Orezať: Kliknutím na príslušné funkcie automaticky orežete všetky prázdne oblasti alebo prázdne oblasti iba vľavo a vpravo alebo oblasť ohraničenia.

Okraj: Toto je pre okraj, ktorý chcete zachovať pre automatické orezanie. Môžete si ju upraviť na požadovanú veľkosť.

V stave priblíženia, keď priblížená stránka presahuje plochu obrazovky, môžete stránku pretiahnuť a skontrolovať rôzne oblasti.

Jediným kliknutím otočíte iba podstránky. Kliknutím na virtuálne tlačidlá otočíte celú stránku.

Kontrast

Embolden: iba embolden text

v PDF

Sharpen Img: Rozostrenie obrazu

ostrejšie

vodoznaku :

Bleach


obrázky alebo pozadia vo svetlých farbách na stránke

Vylepšenie tmavých farieb: Upravte nastavenia pre celú stránku

alebo iba pre text, čím sa zobrazenie stmaví;

Rozklad obrazu : Optimalizácia efektu zobrazenia obrázkov pomocou

farebných prechodov;

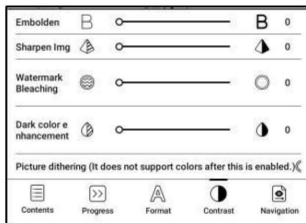

Navigácia

Táto časť obsahuje Comic Mode, Article Mode, Reflow a ďalšie vlastné

nastavenia. Naskenovaný PDF môžete orezať, rozdeliť do stĺpcov a

nastaviť jeho poradie prehliadania.

Navigácia / Viac

Orezať: Môžete ručne orezať

prázdny okraj v jednostránkovom


alebo dvojstránkovom režime.

Stĺpce: Rozdeliť aktuálne

doc do rôznych stĺpcov

Smer: Nastavte poradie

čítanie rozdelených stĺpcov

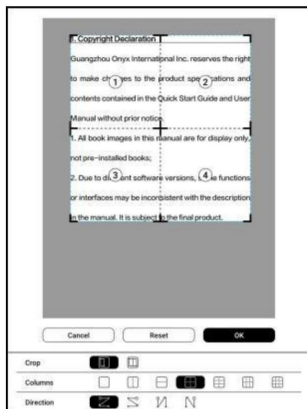

Preformátovať

Platí iba


PDF\DJVU\CBR\CBZ

naskenovanú verziu

pre

in

a

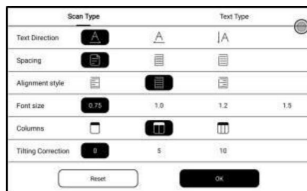


textová verzia.

Preformátujte naskenované dokumenty

Môžete upraviť smer textu,

Medzery, zarovnanie, veľkosť písma,

Stĺpy, korekcia náklonu.

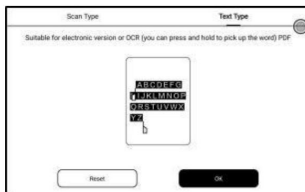

Preformátujte textové dokumenty

Použiť na digitálne alebo OCRRed PDF. Po preformátovaní môže

dokument používať funkcie flow-document.

Ponuka čítania v dolnej časti (Dokumenty s voľným tokom)

Ponuka obsahuje obsah, priebeh, formát, kontrast a rozdelené

zobrazenie a podporuje formáty s voľným tokom, ako je

EPUB\TXT\MOBI\AZW3

Motor V2

Niektoré formáty s voľným tokom, ako je


ePub\Mobi\azw3\txt\word\jeb\html, používajú v predvolenom nastavení

V2 Engine. Ak chcete prejsť na NeoReader, prejdite do časti

Nastavenia / Ďalšie nastavenia.

V2 Engine podporuje pôvodné rozvrhnutie dokumentu, vrátane fontu, riadkovanie, okrajov, grafické sadzby, odsadenie atď. Pri prepnutí na V2 Engine sa dokument automaticky zatvorí. Až nabitúce dokument znova otvorte, bude použitý V2 Engine. Ak chcete prejsť na NeoReader, môžete deaktivovať V2 Engine a znovu otvoriť dokument.


Pokrok



Po prepnutí je potrebné dokument znova ostránkovať

na motor V2 alebo upravené písmo

a medzery. Môžete skontrolovať




postup stránkovania v Menu/Progress čítania. Po načítaní ukazovateľa

priebehu to znamená, že stránkovanie je dokončené. Po dokončení

stránkovanie môžete pretiahnuť ukazovateľ priebehu alebo prejsť na inú stránku.

Formát

Písma: Môžete importovať vlastné písma a použiť ich. Uložte svoje písma do úložiska/písma. Keď otvoríte dokument, budú fonty

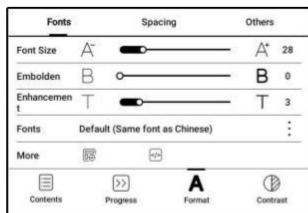

zistené. Nastavenie ako veľkosť písma, typ písma, kontrast, tučné písmo, medzery fungujú iba pri novo otvorených dokumentoch, ale nefungujú pri dokumentoch otvorených pred nastavenie .

Ak chcete obnoviť pôvodný formát dokumentu, môžete kliknúť na ikonu Obnoviť pôvodný formát.

Snímka obrazovky

Kliknutím na dva rohy (zobrazené na obrázku) na obrazovke súčasne zaoberáte snímku obrazovky (formát PNG). Táto funkcia je dostupná iba na stránke čítania.



Snímku obrazovky je možné uložiť do miestneho úložiska a zdieľať ho

skenovanie QR kódu a ďalšie prostriedky. Miestna cesta na ukladanie je Storage\Screenshots

Obnoviť

Kliknutím na ponuku hamburgerov v pravom hornom rohu vyberte Nastavenie aktualizácie.

Pri pretáhaní stránky sa vo predvolenom nastavení používa režim rýchlosti.

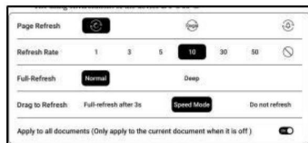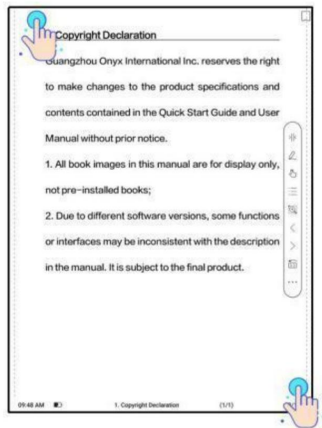

Hlboká úplná obnova sa odporúča pre dokumenty s veľkým

množstvom obrázkov a tmavším pozadím, aby sa počas čítania obmedzilo

vytváranie duchov.

Nastavenia


Kliknutím na ponuku hamburgerov v

pravom hornom rohu prejdete na

nastavenia súvisiace s čítaním, ako je

Globálne nastavenia, Nastavenia PDF

Nastavenie dotyku, Nastavenie TTS,

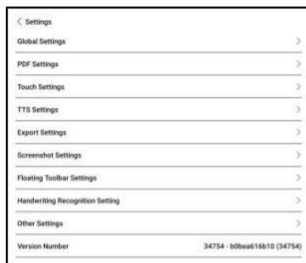

Exportovať nastavenia, Nastavenia snímky obrazovky, Nastavenia


plávajúce lišty nástrojov, Ďalšie nastavenia a Číslo verzie.

Nastavenie slovníka

Pri vyhľadávaní slov v Slovníku

sa používa slovník ONYX a ONYX

Translate

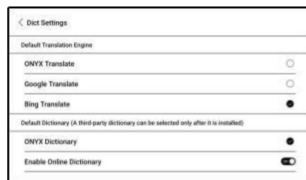

v predvolenom stave.

Ako predvolenú voľbu môžete vybrať inú aplikáciu Prekladač

alebo Slovník tretej strany (aplikácie tretích strán vyžadujú najprv inštaláciu).

Ak zvolíte slovník tretej strany, rozhranie pre vyhľadávanie slov namiesto toho použije rozhranie slovníka tretej strany. Nemôžete používať iné funkcie poskytované funkciou vyhľadávanie slov ONYX.

Online slovník

Keď je zariadenie pripojené k internetu, môžete priamo používať online slovník na vyhľadávanie slov.

Môžete ho používať bez inštalácie súborov miestneho slovníka a v súčasnej dobe podporuje čínštinu a angličtinu.

Rôzne sieťové prostredia ovplyvnia celkovú rýchlosť

vyhľadávanie slov. Ak je sieť trvalo zlá, môžete vyplniť Online

Dictionary v nastavení Dictionary a namiesto toho použiť miestne slovníky.

RTL (sprava doľava) Smer otáčania stránok


Táto funkcia je použiteľná pre
niektoré vertikálne orientované

knihy a komiksy. Keď

smer otáčania stránky nemožno určiť automaticky, smer otáčania

stránky RTL (sprava doľava) môžete povoliť v nastavení čítania

Nastavenie-Ďalej.



Upozorňujeme, že povolením tohto režimu povolíte smer

otáčanie stránky RTL pre všetky dokumenty. Vyberte si teda

použitie podľa svojich skutočných potrieb.

8.Obchod

V inom jazyku ako v čínštine Obchod

ponúka bezplatné publikácie E-knihy z


internete.



Kategória

Knihy možno premietat' _ podľa rôznych

kategórií.

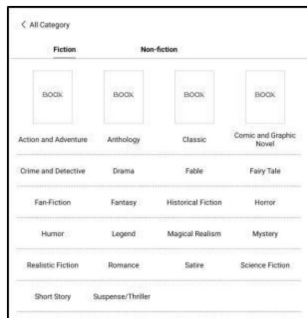

Detail knihy

Kliknutím na obálku knihy otvoríte

detail knihy. Konkrétna kniha

informácie. Kliknite na „Plná edícia

Stiahnuť“ pre stiahnutie súboru

knihy, potom to môžete vidieť

obálka knihy v knižnici .



9.Ukládanie

Nedávne súbory

Tu nájdete zástupcu a posledný súbory. Posledné súbory sú štandardne zoradené podľa času v zostupnom poradí a automaticky zoskupené podľa dátumu.



Úložný priestor

Tu obsahuje cestu úložiska a kategórie dokumentov. Všetky súbory sú automaticky triedené do rôznych kategórií podľa typu, ale pôvodné umiestnenie úložiska súborov sa nemení.




Externé flash disk OTG

Toto zariadenie podporuje flash disk

typu C OTG. Po vložení flash disku

flash disk



bude automaticky rozpoznané a načítané ako úložisko. Zariadenie OTG

vyžadujú napájanie a zvýšia spotrebu batérie

Upozornenie na nedostatok úložiska

Uistite sa, že ponechávate aspoň 300 MB úložného priestoru pre

normálny beh systému a uloženie príslušných dát. Keď je úložisko

menšie ako 300 MB, na systémovej lište sa zobrazí ikona upozornenia

„nedostatok úložiska“.


10.APPS

Dlhým stlačením aplikácia

zobrazíte možnosti Odinštalovať,

Spravovať, Optimalizovať a Pridať do

skupiny

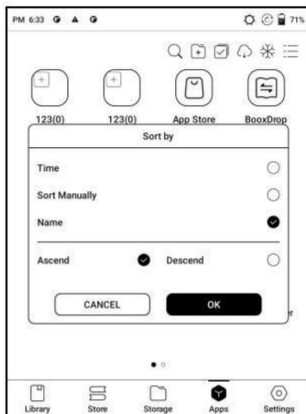

Správa aplikácií

Táto stránka obsahuje režim ladenia

USB, aplikáciu

Informácie, Nastavenie polohy ,


automatického spustenia , Obnoviť

Nastavenie režimu, Nastavenie zmrazenia

Automaticky aktualizovať _

Konfigurácia optimalizácia aplikácií

tretích strán, Vyplňte k dispozícii

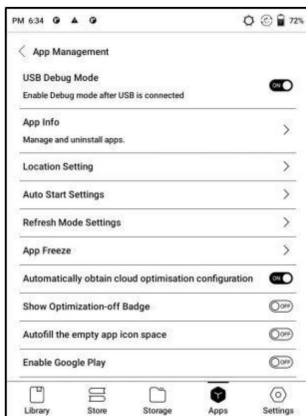

miesto automaticky, povolit' Google Play.

Obnoviť výukový program optimalizácia aplikácie

Keď prvýkrát otvoríte aplikácie tretích strán, zobrazí sa výukový program

Optimalizácia aplikácie. Ak chcete výukový program znovu zobraziť,

resetujte výukový program optimalizácia aplikácie tu.

Navigačné gule

Kliknite na NavigationBallto

rozširovať alebo zmenšovať. Jeho predvolené nastavenia

štýl zobrazenia je vejárovitý. Vy

môže zmeniť iné štýly

(Horizontálny štýl a Vertikálne

štýl) z nastavenia. Môžete


tiež nastaviť jeho nepriehľadnosť _ percento. Môžete

pripnúť akékoľvek

tlačidlá, ktoré sa budú vždy zobrazovať hore.




Každý si môžete prispôbiť funkcie tlačidla. Dostupné funkcie zahŕňajú nejaký systém funkcií, prepínanie aplikácií a optimalizácia aplikácie.

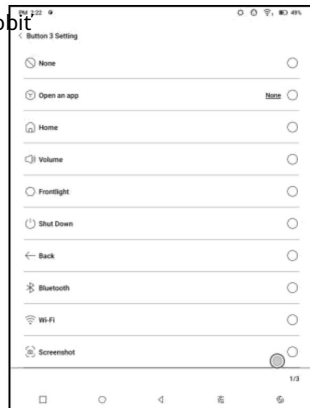

Slovníky

Keď slovník otvoríte prvýkrát a nie je nainštalovaný žiadny slovník, zobrazí sa upozornenie, ktoré vás zavedie k miestnemu sťahovaniu, ktoré vyžaduje pripojenie Wi-Fi. Výslovnosť slov vyžaduje slovníky s hlasovými súbormi a TTS v súčasnosti nie je podporované.

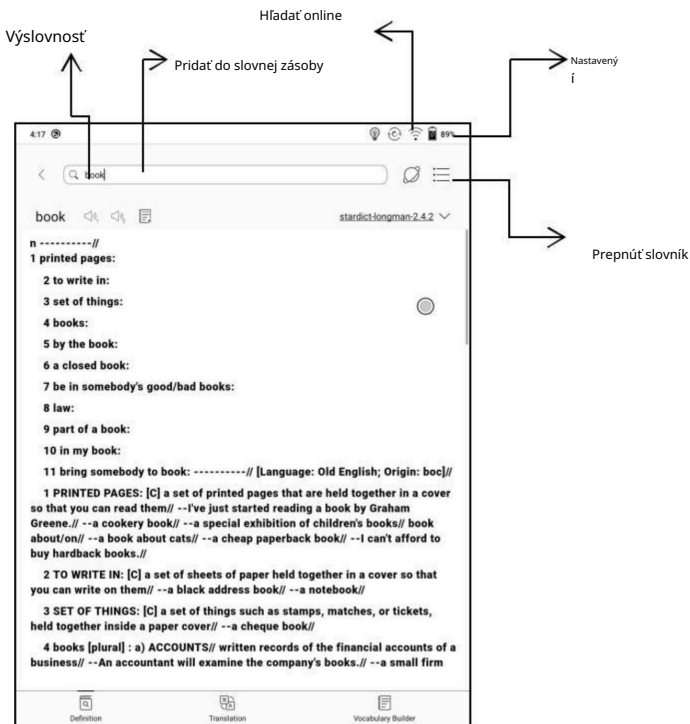

Môžete importovať svoje vlastné súbory slovníka a uložiť ich do určenej cesty úložiska: `sdcard\dicts\XXX;`

Každý slovník má zodpovedajúcu zložku. Napríklad `dicts\Advanced Chinese Dictionary`

V Nastavenia slovníka/Nastavenia preferovaného slovníka môžete skontrolovať všetky dostupné slovníky. Podporovaných je až 20 slovníkov.

Ak sú nainštalované slovníky, môžete vyhľadávať slová vo vyhľadávacom poli. Výsledky vyhľadávania podliehajú slovám obsiahnutým v slovníku. Ak nemôžete nájsť slovo, prejdite do iného slovníka.

Nájdene slová môžete pridať do nástroja Vocabulary Builder a spravovať ich hromadne.


BOOXDrop

Prepojte svoj BOOX s PC alebo mobilným telefónom. Súbor
môžete do svojho BOOXu posilať z počítača alebo z aplikácie
BOOX Assistant alebo ukladať súbory z BOOXu do počítača alebo
mobilného telefónu. Ako:

1. Otvorte BooxDrop zo stránky Apps alebo Control Center.
2. Otvorte prehliadač v počítači


2.1 Nie je vyžadované žiadne prihlásenie: Uistite sa, že
váš BOOX a PC sú v rovnakej sieti. Zadaťte IP adresu
zobrazenú na rozhraní BooxDrop do prehliadača v
počítači a pripojte sa.

BooxDrop sa neodpojí automaticky. Ak ho chcete
odpojiť, odpojte ho ručne alebo na rozhraní BooxDrop.

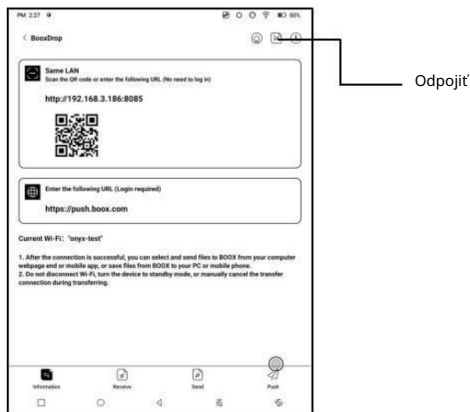

2.2 Prihláste sa k účtu Onyx: otvorte push.boox.com.

Môžete zobrazit' pripojené zariadenia a kliknutím na
ľubovoľné zariadenie otvoriť.

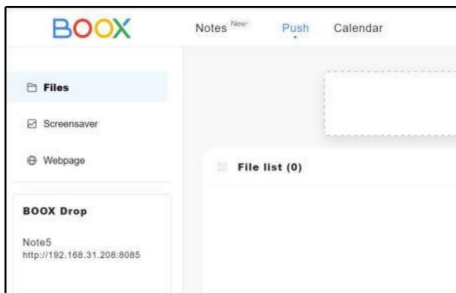

3. Keď otvoríte pripojené zariadenie, automaticky rozpozná,
či sú váš BOOX a váš počítač v rovnakej sieti. Ak
nie sú v rovnakej sieti, nemôžete stránku otvoriť. Zmeňte
prosím na rovnakú Wi-Fi.
4. Keď je pripojenie úspešné, môžete načítať všetky zložky a
súbory zo svojho BOOXu.
5. Odoslať súbory do BOOX: Môžete vybrať súbory na
vašom PC a odoslať ich do BOOX. Všetky odoslané
súbory sú zoskupené do zodpovedajúcich zložiek na
základe formátov súborov.

Posledné súbory: všetky súbory sú zoradené podľa
času a rovnako ako Úložisko/Posledné súbory Knihnica:

Books/xxx.epub (vrátane všetkých podporovaných formátov
súborov)

Obrázok: Pictures/xxx.png

Hudba: Music/xxxx.mp3

Zvuky: Filmy/xxxx.mp4

Stiahnuť: Download/xxx.xxx (vrátane

iné ako knihy, obrázky, mp3, mp4 atď.) Úložisko:

Odošle súbory do vybraného úložiska.



6. Ukladanie súborov do PC: keď vyberiete súbor z vášho

BOOX na vašom PC, môžete si vybrať cestu uloženia, ktorú

chcete uložiť do vášho PC.

Push History

Históriu odosielania a prijímania môžete zobrazit iba na svojom BOOXe.

PushRead

Okrem Onyx Push môžete v PushRead používať RSS a OPDS

Onyx Push

Webové stránky môžete poslať do svojho

BOOX cez Push in

push.boox.com alebo BOOX

Assistant a čítajte na svojom BOOXe.


Ak používate PushRead prvýkrát,

musíte sa prihlásiť k rovnakému Onyx

účtu ako na push.boox.com alebo


BOOX Assistant, tak na vašom

BOOXu.

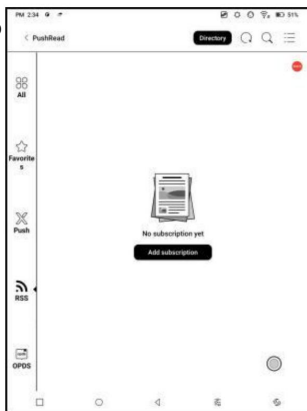

RSS\OPDS Predplatné

Môžete pridať odbery zo zoznamu verejných zdrojov. Môžete si tiež prispôbiť svoje predplatné RSS/OPDS. Pre prvé pridávanie zdroje odberu RSS musíte vytvoriť skupinu, aby bolo možné zdroj odberu pridať do príslušnej skupiny.

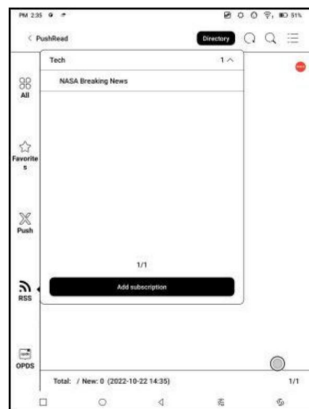

Webové stránky v PushRead vyžadujú na prvé načítanie internet. Po načítanie možno čítať offline.

Predvolené rozloženie je Web Mode (pôvodné rozloženie webovej stránky).

Kliknutím na stred obrazovky zobrazíte ponuku, kde môžete prepnúť do režimu čítania, zmeniť veľkosť písma a úplne obnoviť obrazovku.

Poznámka kalendára

V poznámke kalendára sa zobrazujú
dnešné poznámky a dnešné prečítanie.

Kliknutím otvoríte poznámky alebo
knihy. Ku každému dňu môžete pridať
poznámku a nastaviť poznámku ako
šetrič obrazovky. Obráťte sa prosím
na

Šetrič obrazovky / Kalendár Šetrič

obrazovky pre nastavenie.

V súčasnej dobe poznámky kalendára nepodporujú
synchronizáciu do cloudu.



Po přihlášení k účtu Onyx můžete e-mailem poznámky ve formátu PDF na určenou e-mailovou adresu.

11.Nastavenie

Účet ONYX

Môžete spravovať viac účtov a prepínať

medzi nimi. Vyberte účty zo zoznamu.

Uchovávajú sa iba informácie o účte a

neudržiava sa stav prihlásenia



Po prepnutí na iný účet sa musíte znova prihlásiť.

Ak sa prihlasujete k rôznym účtom s rôznymi servermi, zmeňte pri

prepínanie účtov aj server.

Účet ONYX zahŕňa: BooxDrop, Štatistiky čítania,

PushRead, Odoslať na e-mail.


Odkaz na účet:

Po prihlásení hlavného účtu

môžete spojiť dva ďalšie

spôsoby prihlásenia zdieľajú rovnaké

ONYX účet.Mobileand

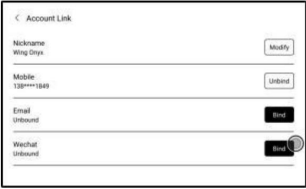

The screenshot shows a mobile application interface for managing account links. At the top, there is a back arrow and the title "Account Link". Below this, there are four rows, each representing a different account type. Each row has a text field for the account identifier and a button to the right for managing the link.

Account Type	Account Identifier	Action Button
Nickname	Wing (12345)	Modify
Mobile	138****1849	Unbind
Email	Unbound	Bind
Wechat	Unbound	Bind

E-mailové účty podporujú zrušenie väzby a účty Wech

nepodporujú zrušenie väzby.

O zariadení

Obsahuje názov modelu, verziu

Androidu, MAC adresu a verziu

firmy.

Kliknutím na číslo modelu zobrazíte

ďalšie informácie, vrátane kapacitnej

dotykovej verzie, VCom, Ďalšie

informácie, Obnovenie továrenského

nastavenia atď.




Poznámka: Spustenie funkcie obnovenie továrenského nastavenia by

odstránilo všetky užívateľské dáta. Najprv vykonajte zálohu dát.

Jazyky a vstup

Užívatelia môžu na tejto stránke
nastaviť jazyk systému, klávesnicu a
metódu zadávania a TTS;

Užívatelia môžu nastaviť jazyky

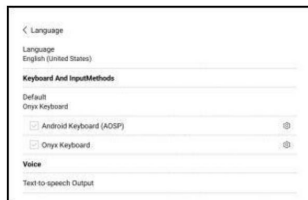

systemová a virtuálna klávesnica. Systém má v predvolenom nastavení
klávesnicu Android. Užívatelia si môžu nainštalovať aplikácie tretích
strán pre viac metód zadávania.

Klávesnica ONYX

Podpora vstupu z klávesnice, písanie rúk a hlasového vstupu.

Môžete ho aktivovať pri prvom použití. Čínsky systém v predvolenom

nastavenie používa čínsky rukopis. Ostatné jazyky používajú vo

predvolenom nastavení anglický rukopis. Ostatné jazyky vyžadujú stiahnutie

príslušného jazykového balíčka.

Podpora prepínania

medzi rôznymi jazykmi.

Podporované jazyky nájdete na

stránke Nastavenie klávesnice.



Keď je pripojená externá

klávesnica a zariadenie detekuje

klávesnicu, a




možnosť konfigurácie fyzickej klávesnice sa objaví v oznamovacom

centre. Kliknutím na oznámenie prejdite na stránku nastavenia

klávesnica.

Pri externej klávesnici môžete

ručne zmeniť rozloženie klávesnice.

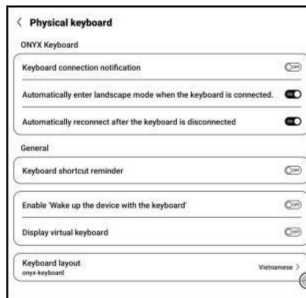

Čas schôdzky

Užívatelia si môžu vybrať medzi automatickým alebo ručným nastavením dátumu a času. Keď je zariadenie pripojené k internetu, automaticky nastaví dátum a čas podľa miestneho časového pásma. Ručné nastavenie vyžaduje nastavenie časového pásma, dátumu a času a používatelia si môžu vybrať preferovaný formát zobrazenia času a dátumu;

Napájanie

Užívatelia môžu nastaviť časový limit automatického spánku obrazovky, časový limit vypnutie, oneskorenie odpojenia, keď zariadenie prejde do režimu spánku, využitie batérie percento batérie automatický režim spánku pri zatvorení krytu atď.

Sieť

Toto je pre nastavenie Wi-Fi \VPN\Bluetooth. Keď je pripojené Wi-Fi, používatelia môžu prechádzať weby a sťahovať knihy cez internet do zariadenia.

Nastavenie Wi-Fi

Posunutím Wi-Fi Zapnuté sa zobrazí zoznam dostupných sietí. Užívatelia si môžu vybrať sieť a potom zadať heslo na pripojenie k internetu.



Po pripojenie Wi-Fi úspešne prvýkrát, zariadenie automaticky uloží informácie o Wi-Fi. Užívatelia musia zapnúť Wi-Fi na oznamovacej lište iba v prípade, že nabudúce používajú rovnakú WIFI.

Kliknutím na tlačidlo „ + “ v pravom hornom rohu stránky Wi-Fi sa používatelia môžu ručne pripojiť k inej sieti, ktorá nie je uvedená, ako je 802.1x EAP.

Nastavenie Bluetooth

Zapnite Bluetooth, môžete

vyhľadávať zariadenia Bluetooth v okolí

a potom odosielať požiadavky na

pripojenie.



Pred použitím je potrebné Bluetooth spárovať. V súčasnej dobe

podporuje iba eReader pre príjem dokumentov, odosielať

dokumentov z Boox eReader do iných zariadení nie je podporované.

Nastavenie VPN

Pri prvom zapnutí VPN systém vyžaduje nastavenie hesla. Toto heslo

je potrebné použiť iba na odomknutie obrazovky alebo pri obnovení

továrenského nastavenia.


Iné účty

Môžete spravovať ďalšie účty vrátane

Google, DropBox, OneNote atď.

Tieto účty sa používajú iba pre

synchronizáciu poznámok.

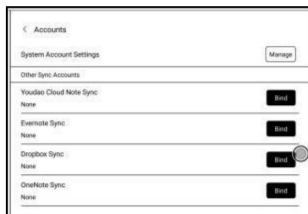

Heslo


Môžete nastaviť 4-16 hesiel digitálneho

zámku obrazovky.

Modely Android 11 nepodporujú

resetovanie hesla, uchovajte si heslo

správne sami.

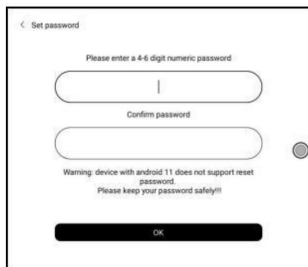

Systémový displej


Veľkosť systémového písma

Podpora úpravy systémovej veľkosti

písma, predvolená je štandardná veľkosť

písma, je možné nastaviť celkom 4 veľkosti:

malá, štandardná, veľká, extra veľká;

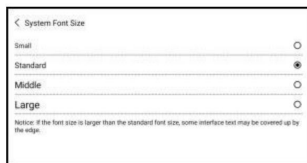

Vlastná domovská stránka

Predvolená domovská stránka je Knižnica. Ako domovskú stránku

môžete nastaviť ktorúkoľvek z ďalších funkčných stránok. Na

domovskú stránku sa môžete vrátiť kliknutím na ikonu domovskej

stránky v rozbaľovacom centre oznámenia.

Obnovovacia frekvencia systému na celú obrazovku

Systém vykoná jednu úplnú aktualizáciu každých 5 operácií

Knižnica a Poznámky sa automaticky obnovia ešte raz kvôli

načítaciemu zoznamu a skutočný počet operácií bude o jednu

menší ako nastavený počet;

Iba ikony zobrazenia funkčnej oblasti

Text pod ikonou Funkcie je možné skryť.

Povolit' Book Store


Vstavané kníhkupectvo je možné vypnúť, ale nemožno ho odinštalovať

ani odobrať.

Správca gest


Môžete si vybrať spôsob navigácie systémom, buď pomocou gest alebo pomocou navigačnej lišty. Pre Gesture sú 3 spodné gestá a 2 bočné gestá

metóda. Navigačný panel má dve kombinácie navigačných tlačidiel.

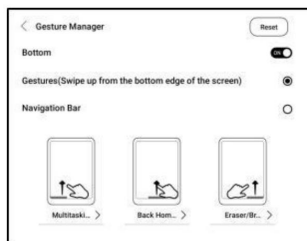

Postranné gestá

Gestá prejdienie hore a dole sa používajú na úpravu jasú, hlasitosti atď. ťahaním posuvníka hore a dole.

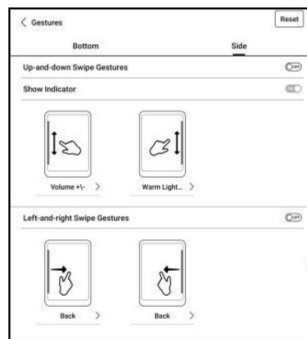


Gestá prejde doľava a doprava sa používajú na vykonávanie vlastných funkcií pretiahnutím zo strán dovnútra. Toto gesto sa môže prekryvať s otáčaním stránok prejdením doľava a doprava. Odporúča sa teda vybrať vhodné gestá na základe skutočných potrieb, aby nedošlo k ovplyvneniu používania hlavných gest.

Aktualizácia firmware

Užívatelia môžu získať číslo modelu verzie systému Android, číslo zostavenie a kontrolu aktualizácií. Upgrade najprv skontroluje miestne balíček a potom online balíček sa sieťovým pripojením. Pozastavenie upgradu a stiahnutie bodu prerušenia sú povolené. Zaistite prosím


zariadenie má pred aktualizáciou viac ako 20 % energie a dostatočnú kapacitu.

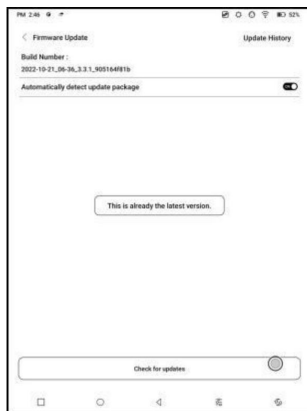

Spätná väzba

FAQ

Ak máte nejaké problémy, môžete
priamo nájsť otázky v FAQ, rýchlo nájsť
a vyriešiť problémy.

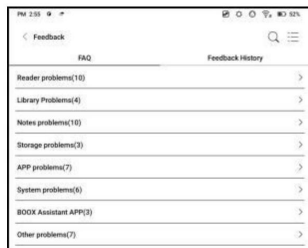

Odoslať spätnú väzbu

Vítame vás, aby ste nám zaslali akýkoľvek
technický problém alebo radu.

Táto funkcia zhromažďuje systém
informácie pre posúdenie problému.



Spoločnosť Onyx nikdy nezverejní
informácie o zariadeniach užívateľov.

Po vypnutí zariadenia budú súvisiace protokoly vymazané. Ak potrebujete odoslať spätnú väzbu po tom, čo je zariadenie vypnuté, povoľte prosím Uložiť protokoly na miestnej vo Feedback, aby ste mohli po reštartovaní zariadenia odosielať súvisiace protokoly.

12. Ďakujeme za vašu podporu

Ďakujem mnohokrát za podporu.

Viac informácií o produktoch nájdete na našich

oficiálnych stránkach: www.boox.com

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás e-mailom:

podpora@boox.com