


Aqara

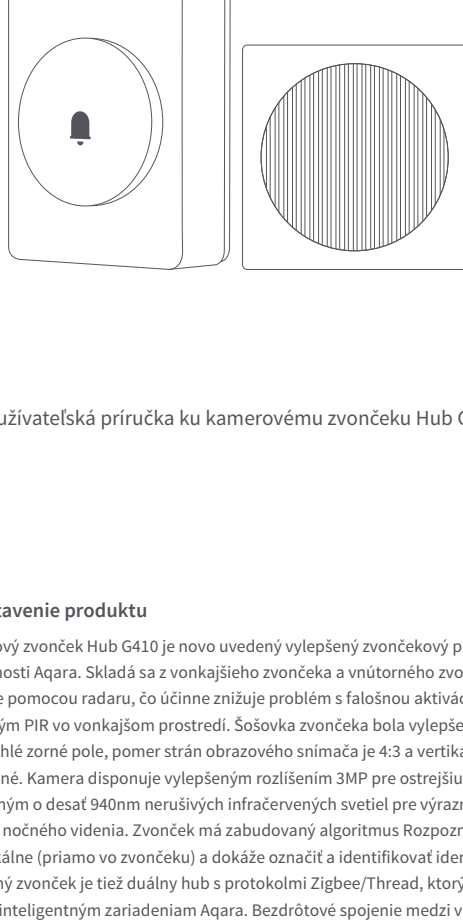


Používateľská príručka ku kamerovému zvončeku Hub G410



Predstavenie produktu

Kamerový zvonček Hub G410 je novo uvedený vylepšený zvončekový produkt od spoločnosti Aqara. Skladá sa z vonkajšieho zvončeka a vnútorného zvončeka. Zvonček sa aktivuje pomocou radaru, čo účinne znižuje problém s falošnou aktiváciou spôsobenou tradičným PIR vo vonkajšom prostredí. Šošovka zvončeka bola vylepšená na 176° ultra širokouhlé zorné pole, pomer strán obrazovce snímača je 4:3 a vertikálne zorné pole je vylepšené. Kamera disponuje vylepšeným rozlíšením 3MP pre ostrejšiu kvalitu videa, doplneným o desať 940nm nerušivých infračervených svetiel pre výrazné zlepšenie výkonu nočného videnia. Zvonček má zabudovaný algoritmus Rozpoznávanie tváre, ktorý beží lokálne (priamo vo zvončeku) a dokáže označiť a identifikovať identitu návštevníkov. Vnútorný zvonček je tiež duálny hub s protokolmi Zigbee/Thread, ktorý sa môže pripojiť k ďalším inteligentným zariadeniam Aqara. Bezdrôtové spojenie medzi vnútorným zvončekom a vonkajším zvončekom je 10 metrov, čo umožňuje všestranne umiestnenie v domácnosti. Zvonček je napájaný 6 AA batériami alebo napájacím zdrojom 12-24V AC-AC alebo AC-DC. Okrem možnosti pripojenia k aplikácii Aqara Home pre inteligentnú prepojenosť môže byť tento produkt pripojený aj k platformám ekosystému tretích strán, ako je Apple HomeKit, pre pohodlie naprieč ekosystémami.

Zoznam balenia

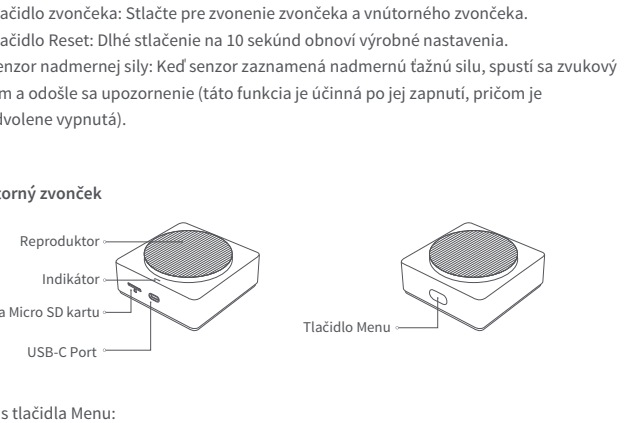


Vonkajší zvonček

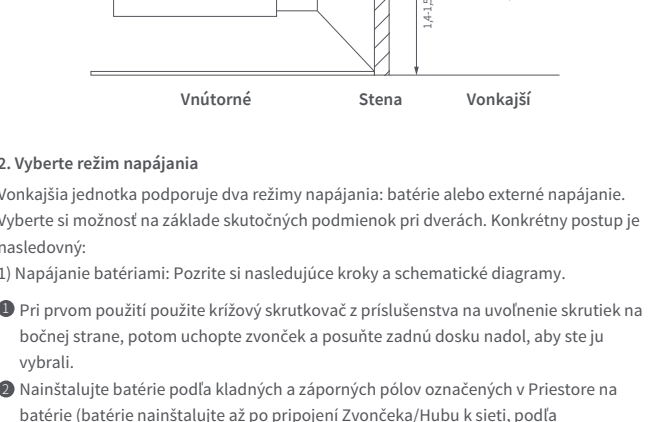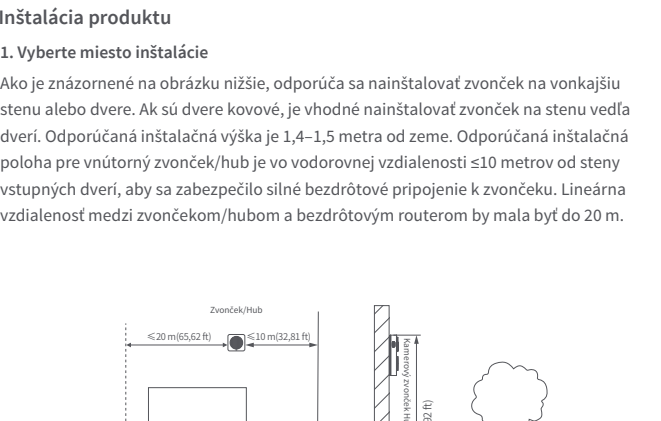

Popis funkčných tlačidiel:

1. Tlačidlo zvončeka: Stlačte pre zvonenie zvončeka a vnútorného zvončeka.
2. Tlačidlo Reset: Dlhé stlačenie na 10 sekúnd obnoví výrobné nastavenia.
3. Senzor nadmernej sily: Keď senzor zaznamená nadmernú ťažnú silu, spustí sa zvukový alarm a odošle sa upozornenie (táto funkcia je účinná po jej zapnutí, pričom je predvolene vypnutá).

Vnútorný zvonček

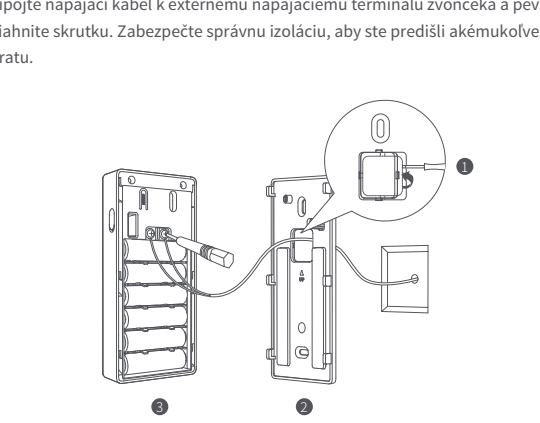


Popis tlačidla Menu:

1. Krátko stlačte raz: Vypnete zvuk zvončeka/alarmu.
2. Dlhé stlačenie na 10 sekúnd: Resetuje sieť a zruší párovanie zariadenia.
3. Stlačte 10-krát rýchlo: Obnovenie výrobných nastavení.

Inštalácia produktu

1. Vyberte miesto inštalácie

Ako je znázornené na obrázku nižšie, odporúča sa nainštalovať zvonček na vonkajšiu stenu alebo dvere. Ak sú dvere kovové, je vhodné nainštalovať zvonček na stenu vedľa dverí. Odporúčaná inštalčná výška je 1,4-1,5 metra od zeme. Odporúčaná inštalčná poloha pre vnútorný zvonček/hub je vo vodorovnej vzdialenosti ≤10 metrov od steny vstupných dverí, aby sa zabezpečilo silné bezdrôtové pripojenie k zvončeku. Lineárna vzdialenosť medzi zvončekom/hubom a bezdrôtovým routerom by mala byť do 20 m.

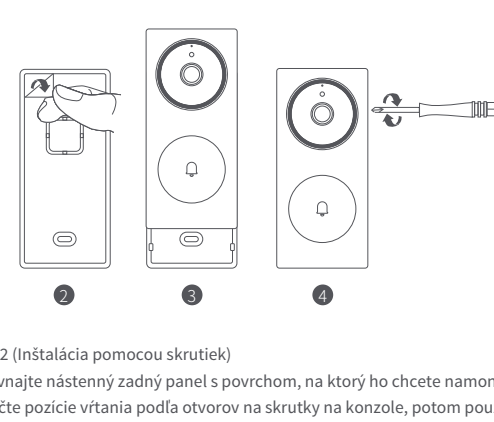


2. Vyberte režim napájania

Vonkajšia jednotka podporuje dva režimy napájania: batérie alebo externé napájanie. Vyberte si možnosť na základe skutočných podmienok pri dverách. Konkrétny postup je nasledovný:


1) Napájanie batériami: Pozrite si nasledujúce kroky a schematické diagramy.

1. Pri prvom použití použite križový skrutkovač z príslušenstva na uvoľnenie skrutiek na bočnej strane, potom uchopte zvonček a posuňte zadnú dosku nadol, aby ste ju vybrali.
2. Nainštalujte batérie podľa kladných a záporných pólů označených v Priestore na batérie (batérie nainštalujte až po pripojení Zvončeka/Hubu k sieti, podľa požiadaviek uvedených v kapitole "Pripojenie zariadenia").

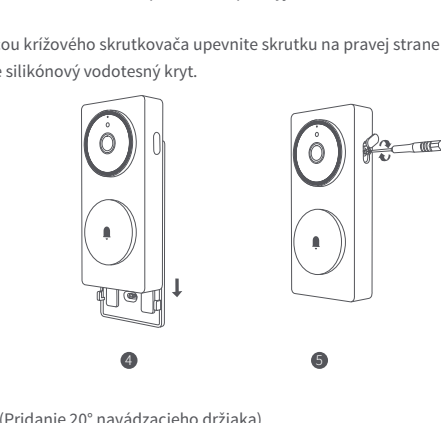

2) Externé napájanie: Ak sa používa externé napájanie, postupujte nasledovne pri pripájaní zadnej dosky:

1. Pomocou vhodných nástrojov odstráňte kryt otvoru na káble zo zadnej dosky.
2. Prevedte napájací kábel cez otvor na káble.
3. Pripojte napájací kábel k externému napájacímu terminálu zvončeka a pevne utiahnite skrutku. Zabezpečte správnu izoláciu, aby ste predišli akémukoľvek riziku skratu.

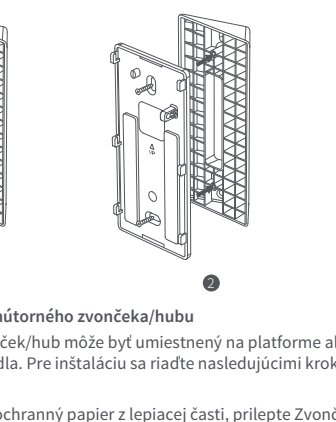


3. Vyberte spôsob inštalácie vonkajšieho zvončeka

Zadnú dosku je možné upevniť nasledujúcimi dvoma spôsobmi:


Metóda 1 (inštalácia pomocou lepidla)

Metóda lepidla je vhodná na inštaláciu na drevené dvere, keramické obkladačky a iné materiály, do ktorých je nevhodné vŕtať diery. Nižšie sú uvedené kroky inštalácie a schematické diagramy:

1. Aby sa zabránilo nesprávnemu zarovnaniu zvončeka pri inštalácii, čo by mohlo ovplyvniť zobrazenie obrazu, uistite sa pred inštaláciou, že je zvonček správne zarovnaný v horizontálnom aj vertikálnom smere, ako je znázornené na obrázku 1.




2. Odstráňte ochranný papier z lepiacej časti, prilepte zadnú dosku na rovnú a čistú stenu alebo dvere a pevne ju pritlačte k povrchu, aby ste sa uistili, že zadná doska neodpadne.
3. Nasuňte zvonček na zadnú dosku zhora nadol pozdĺž vodiacej drážky, kým úplne nezapadne na miesto a bezpečne sa neprekrýje.
4. Pomocou križového skrutkovača upevnite skrutku na pravej strane zvončeka a zaistite silikónový vodotesný kryt.

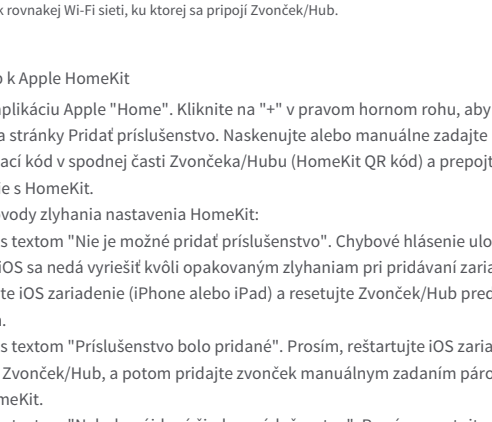


Metóda 2 (Inštalácia pomocou skrutiek)

1. Zarovnajete nástenný zadný panel s povrchom, na ktorý ho chcete namontovať; označte pozície vŕtania podľa otvorov na skrutky na konzole, potom použite 6mm vŕták na vyvŕtanie dier do steny do hĺbky viac ako 32mm.

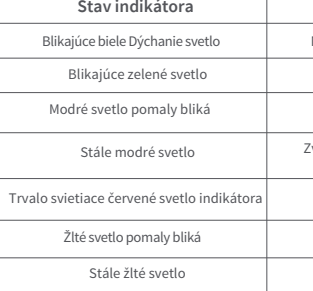


2. Vložte hmoždinku z balenia príslušenstva do vyvŕtaného otvoru pomocou kladiva, pričom sa uistite, že je zarovnaná s povrchom.
3. Pomocou samorezných skrutiek z balenia príslušenstva namontujte nástenný držiak na stenu.

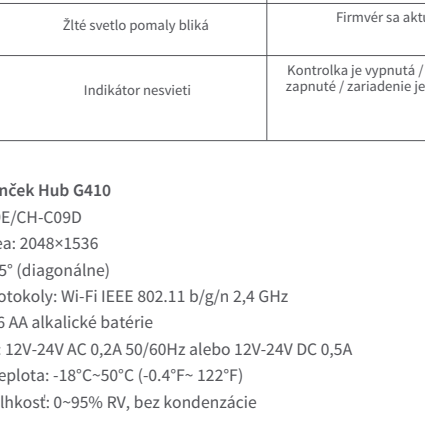

Metóda 3 (Pridanie 20" navádzacieho držiaka)

Keď je zvonček nainštalovaný na oboch stranách dverí, orientáciu šošovky možno upraviť pridaním šikmých trojuholníkových konzol zo súpravy príslušenstva. Konkrétne postupy sú nasledovné:


1. Najskôr nainštalujte trojuholníkový držiak na stenu a zaistite ho skrutkami.
2. Potom použite skrutky na upevnenie zadnej dosky zvončeka na trojuholníkovú konzolu.
3. Dokončíte inštaláciu utiahnutím skrutiek a potom namontujte zvonček na zadnú dosku, čím dokončíte nastavenie.

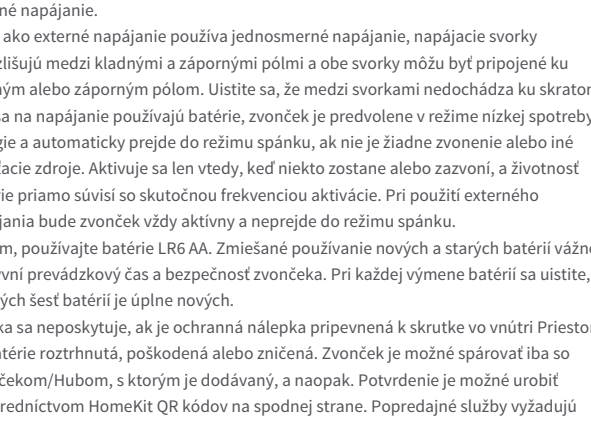

4. Inštalácia vnútorného zvončeka/hubu

Vnútorný zvonček/hub môže byť umiestnený na platforme alebo pripevnený na stenu pomocou lepidla. Pre inštaláciu sa riadte nasledujúcimi krokmi a schematickými diagramami:

1. Odstráňte ochranný papier z lepiacej časti, prilepte Zvonček/Hub na rovnú a čistú povrch a po umiestnení ho raz pevne pritlačte, aby ste sa uistili, že produkt bude bezpečne na mieste.
2. Zapojte napájací kábel Type-C do zariadenia, aby ste ho zapli, a potvrdte, že sa indikátory rozsvietia normálne, čo znamená, že zariadenie sa zaplo správne.

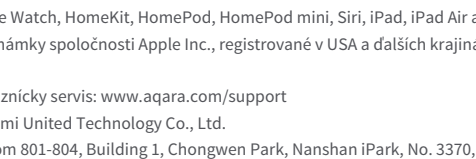

Pripojenie zariadenia

1. Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte "Aqara Home" v Apple Aplikácie Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei Aplikácie Gallery alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód a stiahnite si aplikáciu Aqara Home.

2. Pridajte Kamerový zvonček Hub G410 v aplikácii Aqara

Najprv zapnite Zvonček/Hub a uistite sa, že váš telefón je pripojený k Wi-Fi sieti, ku ktorej sa má zvonček pripojiť. Keď stavový indikátor Zvončeka/Hubu bliká nažltlo, otvorte aplikáciu Aqara Home, zvonček bude automaticky objavený a zobrazený v aplikácii. Kliknite na objavené zariadenie a postupujte podľa pokynov aplikácie na pripojenie zariadenia. Pripadne kliknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu domovskej stránky aplikácie a vyberte "Doorbell Camera Hub G410" na pripojenie k aplikácii. Po úspešnom pripojení zostane indikátor na Zvončeku/Hube svietiť neprerušovaným modrým svetlom.

*Vonkajší zvonček a Zvonček/Hub sú spárované už z výroby a používateľ ich nemôže odpojiť. Nemôžu byť zmiešané s inými zvončkami.

*Pripojte Zvonček/Hub k domácej Wi-Fi sieti a pripojte ho k aplikácii Aqara. Po zapnutí vonkajšieho zvončeka sa automaticky pripojí k Zvončeku/Hubu.

*Ak sa Zvonček/Hub nepodarí pripojiť k sieti do 10 minút od zapnutia, zariadenie prejde do stavu odpojenia indikovaného trvalým bielym svetlom. Na reštartovanie siete odpojte napájanie a znovu ho pripojte, alebo dlho stlačte funkčné tlačidlo na 10 sekúnd, čím resetujete sieť. Keď indikátor začne rýchlo blikáť nažltlo, môžete sa znovu pripojiť k sieti.

*Pri pripájaní k sieti sa snažte udržať svoj telefón čo najbližšie k Zvončeku/Hubu a uistite sa, že je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti, ku ktorej sa pripojí Zvonček/Hub.

3. Prístup k Apple HomeKit

Otvorte aplikáciu Apple "Home". Kliknite na "+" v pravom hornom rohu, aby ste sa dostali na stránku Pridať príslušenstvo. Naskenujte alebo manuálne zadajte HomeKit nastavovací kód v spodnej časti Zvončeka/Hubu (HomeKit QR kód) a prepojte zariadenie s HomeKit.

Bežné dôvody zlyhania nastavenia HomeKit:

Hlásenie s textom "Nie je možné pridať príslušenstvo". Chybové hlásenie uložené v systéme iOS sa nedá vyriešiť kvôli opakovaným zlyháním pri pridávaní zariadenia. Reštartujte iOS zariadenie (iPhone alebo iPad) a resetujte Zvonček/Hub pred ďalším pokusom.

Hlásenie s textom "Príslušenstvo bolo pridané". Prosím, reštartujte iOS zariadenie a resetujte Zvonček/Hub, a potom pridajte zvonček manuálnym zadáním párovacieho kódu HomeKit.

Hlásenie s textom "Nebolo nájdené žiadne príslušenstvo". Prosím, resetujte Zvonček/Hub. Počkajte 3 minúty a potom manuálne zadajte párovací kód HomeKit na jeho opätovné pridanie.

4. Pripojenie vedľajších zariadení

Vnútorný zvonček je Zigbee hub a podporuje pripojenie Thread podradených zariadení. Pridajte podradené zariadenia podľa požiadaviek uvedených v návode podriadeného zariadenia a pokynov v aplikácii.

5. Ďalšie funkcie

Pred ďalšie funkcie zariadenia sa prosím prihláste do aplikácie Aqara Home.

Stav indikátora:

	Stav indikátora	Stav zariadenia
Kamerový zvonček Hub G410	Blikajúce biele Dychanie svetlo	Niekoľko sa približuje k zvončeku
	Blikajúce zelené svetlo	Niekoľko zazvonil
	Modré svetlo pomaly bliká	Zvonček/Hub sa pripája
	Stále modré svetlo	Zvonček/Hub je úspešne pripojený
	Trvalo svietiace červené svetlo indikátora	Prebieha živé video
Zvonček/H ub	Žlté svetlo pomaly bliká	Firmvér sa aktualizuje
	Stále žlté svetlo	Zariadenie sa zapína
	Rýchlo blikajúce žlté svetlo	Sieť čaká na pripojenie
	Rýchlo blikajúce modré svetlo	Router sa pripája
	Pomaly blikajúce modré svetlo	Pripojenie k smerovaču je úspešné a účet sa práve viaže
	Modré svetlo zostáva trvalo svietiť	Funguje normálne
	Biele svetlo svieti trvalo	Účet nemožno viazať po dobu 10 minút
	Fialové svetlo pomaly bliká	Podriadené zariadenia môžu byť pridané k Hubu
	Žlté svetlo pomaly bliká	Firmvér sa aktualizuje
	Indikátor nesvieti	Kontrolka je vypnutá / zariadenie nie je zapnuté / zariadenie je v režime spánku

Špecifikácie

Kamerový zvonček Hub G410

Model: CH-C09E/CH-C09D
Rozlíšenie videa: 2048×1536
Zorný uhol: 175° (diagonálne)

Bezdrôtové protokoly: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Batérie: 6 * LR6 AA alkalické batérie

Kábový vstup: 12V-24V AC 0,2A 50/60Hz alebo 12V-24V DC 0,5A

Prevádzková teplota: -18°C-50°C (-0,4°F- 122°F)

Prevádzková vlhkosť: 0-95% RV, bez kondenzácie

Zvonček/Hub

Model: CH-C11E/CH-C11D

Výkon reproduktora: 2W

Bezdrôtové protokoly: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4/5 GHz, Zigbee/Thread IEEE 802.15.4 Bluetooth

Napájací port: USB-C

Vstup: 5V ±1A

Lokálne úložisko: MicroSD karta (nie je súčasťou balenia). Podporovaná je TRIEDA 10 alebo vyššia, úložisko až do 512 GB.

Prevádzková teplota: 0°C-40°C (32°F- 104°F)

Prevádzková vlhkosť: 0-95% RV, bez kondenzácie

Spotreba energie: Sieťový pohotovostný režim: ≤ 2,0 W

Cas na zadanie podmienky: Sieťový pohotovostný režim: ≤ 20 min

Poznámky

Pri inštalácii zariadenia sa lepiacou zadnou stranou je potrebné zabezpečiť, aby bol inštalčný povrch hladký a čistý a aby mal lepiaci materiál dostatočnú kontaktnú plochu s inštalčným povrchom. Najlepšie povrchové materiály pre inštaláciu sú sklo, keramické obkladačky, mramor a latexová farba.

Externé napájanie nemôže nabíjať batérie v priestore na batérie. Keď sú batérie nainštalované a zariadenie je pripojené k externému napájaniu, zvonček bude používať externé napájanie.

Ak sa ako externé napájanie používa jednosmerné napájanie, napájacie svorky nerozlišujú medzi kladnými a zápornými pólmi a obe svorky môžu byť pripojené ku kladným alebo záporným pólom. Uistite sa, že medzi svorkami nedochádza ku skratom. Keď sa na napájanie používajú batérie, zvonček je predvolene v režime nízkej spotreby energie a automaticky prejde do režimu spánku, ak nie je žiadne zvonenie alebo iné spúšťacie zdroje. Aktivuje sa len vtedy, keď niekto zostane alebo zazvoní, a životnosť batérie priamo súvisí so skutočnou frekvenciou aktivácie. Pri použití externého napájania bude zvonček vždy aktívny a neprejde do režimu spánku.

Prosím, používajte batérie LR6 AA. Zmiešané používanie nových a starých batérií vážne ovplyvní prevádzkový čas a bezpečnosť zvončeka. Pri každej výmene batérií sa uistite, že všetkých šesť batérií je úplne nových.

Záruka sa neposkytuje, ak je ochranná nálepka pripravená k skrutke vo vnútri Priestoru na batérie roztrhnutá, poškodená alebo zničená. Zvonček je možné spárovať iba so Zvončekom/Hubom, s ktorým je dodávaný, a naopak. Potvrdenie je možné urobiť prostredníctvom HomeKit QR kódov na spodnej strane. Popradajné služby vyžadujú vrátenie celej súpravy.

Dvere vstupujú do pohotovostného režimu:

1. Keď radarový senzor zvonku dverí nemôže zistiť akýkoľvek približujúci sa cieľ, automaticky vstúpi do pohotovostného režimu
2. Vstúpiť do aplikácie, vložiť stránku nastavenia funkcie zvončeka, upraviť pracovný režim zvončeka na "režim úspory energie" a zvonček bude pokračovať v režime pripravenosti

Oznámenie

Použitie odznaku Works with Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby fungovalo špecificky s technológiou identifikovanou v odznaku a bolo certifikované vývojom, že spĺňa výkonnostné štandardy Apple. Apple nie je zodpovedný za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

10-dňová história záznamov z vášho kamerového zvončeka Hub G410 je bezpečne uložená v iCloud a je k dispozícii na zobrazenie v aplikácii Domov Apple na vašom iPhone, iPad alebo Macu. Do 50 GB plánu môžete pridať jednu kameru, do 200 GB plánu až päť kamier alebo do 2 TB plánu neobmedzený počet kamier bez dodatočných nákladov. Záznamy z kamier sa neapodmýňujú o vášho limitu iCloud úložiska.

Komunikácia medzi iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini alebo Mac a HomeKit-kompatibilným kamerovým zvončekom Hub G410 je zabezpečená technológiou HomeKit.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.

Online zákaznický servis: www.aqara.com/support

Výroba: Room 801-United Technology Co., Ltd.

Adresa: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan IPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

Email: support@aqara.com

Vyrobené v Číne