

# Sušička s tepelným čerpadlom


Modely: DV9\*CGC\*\*\*\* / DV8\*CGC\*\*\*\*

- Gratulujeme vám k vašej novej sušičke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Nájdite si čas na prečítanie tejto príručky, aby ste mohli využívať všetky výhody mnohých úžitkov a vlastností vašej sušičky.
- Podrobné pokyny týkajúce sa inštalácie a čistenia sušičky nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Stačí prejsť na sekcie Podpora > Úvodná stránka, kde zadáte názov modelu.
- Ak chcete zistiť názov modelu produktu, prečítajte si štítok, ktorý je buď k produktu pribalený, alebo je na ňom upevnený.

## Čo je súčasťou balenia

Sušičku opatrne rozbaľte. Všetky obalové materiály držte mimo dosahu detí. Nižšie znázornené súčasti a ich umiestnenie sa môžu líšiť od súčastí a umiestnenia súčastí na vašej sušičke. Pred inštaláciou sa uistite, že má sušička všetky súčasti uvedené v tomto návode. Ak sú sušička alebo jej súčasti poškodené alebo chýbajú, kontaktujte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti Samsung.

## Základné časti sušičky

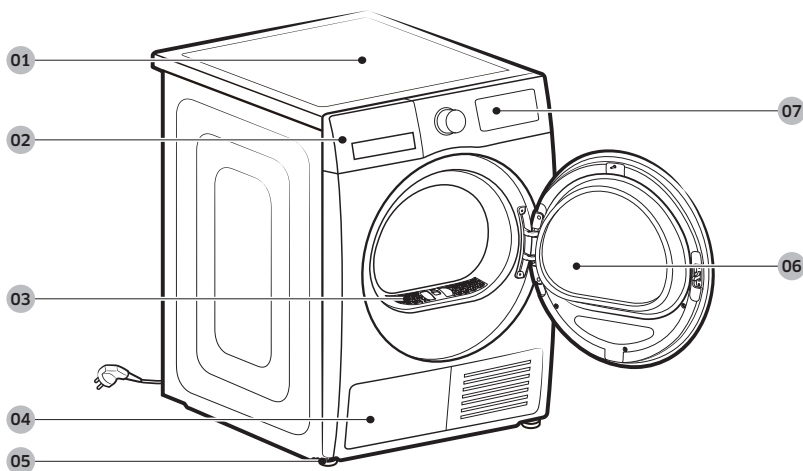

01 Vrchný kryt

03 Filter vlákien

05 Vyrovnávací nožička

07 Ovládací panel

02 Nádrž na vodu

04 Tepelný výmenník

06 Dvere

## Príslušenstvo (súčasť balenia)



Vodiaca lišta hadice




Svorka na káble



Konektor na hadicu



Dlhá odtoková hadica  
(2 m)



Stojan na sušenie (len  
vybrané modely)




Čistiaca kefa

## Príslušenstvo (nie je súčasťou balenia)



Konzola - výbava na  
stohovanie  
(č. dielu SK-DH; SK-DA;  
SKK-DF)



Výbava na stohovanie  
(č. dielu SKK-5E\*)

### POZNÁMKA

- Pokyny na stohovanie sušičky nájdete v inštalačnej príručke pribalenej k výbave na stohovanie.
- Informácie o tom, aký model výbavy na stohovanie môžete použiť na umiestnenie sušičky nad práčku, si prečítajte v používateľskej príručke pribalenej k vašej práčke značky Samsung.

# Bezpečnostné informácie

## Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:

### **VAROVANIE**

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo škody na majetku.

### **UPOZORNENIE**

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť ublíženie na zdraví alebo škody na majetku.

### **POZNÁMKA**

Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.

### **Prečítajte si pokyny**

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.

Explicitne ich dodržiavajte.

Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.

Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny.

Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.

### **VAROVANIE**

#### Riziko požiaru

- Sušičku na odevy musí inštalovať kvalifikovaný technik.
- Sušičku na odevy inštalujte podľa pokynov výrobcu a miestnych nariadení.
- Ak chcete znížiť riziko vážneho zranenia alebo usmrtenia, dodržiavajte všetky inštalčné pokyny.

## Dôležité bezpečnostné opatrenia

---

### **VAROVANIE**

Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nebude dozerať osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedá pokyny, ako zariadenie používať.
2. **Používanie v Európe:** Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
3. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
4. Ak je poškodený prírodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

5. Pri zariadeniach s vetracími otvormi v základni sa uistite, že otvory neblokujú predmety, ako napríklad koberce alebo rohože.
6. **Používanie v Európe:** Deti mladšie ako 3 roky by sa mali uchovávať z dosahu, pokiaľ nebudú pod nepretržitým dohľadom.
7. **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré dodávateľia pravidelne zapínajú a vypínajú.
8. Sušičku nesmiete používať, ak ste na čistenie použili priemyselné chemikálie.
9. Zachytávač tkaniny sa musí v relevantných prípadoch pravidelne čistiť.
10. Tkanina sa nesmie nahromadiť v okolí sušičky. (neplatí pre zariadenia, ktoré sa majú odvetrávať mimo budovy)
11. Je nutné zabezpečiť riadnu ventiláciu, aby sa zabránilo spätnému toku plynov do miestnosti zo zariadení spaľujúcich iné palivá, vrátane otvoreného ohňa.
12. V sušičke nesaňte nevypraté odevy.
13. Odevy znečistené látkami, ako napríklad olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, kerozín, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, sa musia pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s extra množstvom čistiaceho prostriedku.

- 
- 
- 
- 14.** Položky ako penová guma (latexová pena), kúpacie čapice, vodeodolné textílie, predmety s gumeným povrchom, odevy alebo vankúše vyplnené penovými podložkami sa nesmú sušiť v sušičke.
  - 15.** Posledná časť sušiaceho cyklu prebieha bez pôsobenia tepla (cyklus chladenia), aby odevy zostali v prostredí s teplotou, ktorá ich nepoškodí.
  - 16.** Z vreciek odstráňte všetky predmety, ako napríklad zapaľovače a zápalky.
  - 17. VAROVANIE:** Sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia. Ak tak predsa urobíte, všetky veci rýchlo vyberte a vyveste, aby mohlo unikáť teplo.
  - 18.** Vypúšťaný vzduch sa nesmie odvádzať do komína, ktorý sa používa na odsávanie výparov zo zariadení spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
  - 19.** Zariadenie nesmie byť namontované za dverami, ktoré je možné uzamknúť, za posuvnými dverami alebo dverami, ktoré majú záves na opačnej strane, ako sa nachádza sušička, aby nebol blokovaný otvor sušičky.
  - 20. VAROVANIE:** Zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, napríklad časovačom, a nesmie byť pripojené k obvodu, ktorý dodávatelia pravidelne zapínajú a vypínajú.
  - 21.** Aviváže alebo podobné produkty sa musia používať podľa pokynov na používanie aviváže.
  - 22. VAROVANIE:** V kryte spotrebiča alebo zabudovanej konštrukcie udržiavajte ventilačné otvory čisté od akýchkoľvek prekážok.
  - 23. VAROVANIE:** Nepoškodzujte chladiaci obvod.





## Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie

### VAROVANIE

Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť. Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám produktu alebo zraneniu.

Napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke a danú zásuvku používajte len na toto zariadenie. Taktiež nepoužívajte predlžovací kábel.

Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Napájaciú zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.

Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).

Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

Ak si dá dieťa na hlavu vrečko, môže sa zadusiť.

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.

Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo telefonickej linke.

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.

Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a zaistíte, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu externých činiteľov ani ho neumiestňujte do exteriérov.

Nepoužívajte poškodenú napájaciú zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.

Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Ak je poškodená zástrčka (sieťový napájací kábel), musí ju vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaný technik, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Tento spotrebič by sa mal umiestniť tak, aby po inštalácii bola prístupná napájacia zástrčka.

Nevytahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.

Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.

Napájací kábel nevesajte na kovový predmet, neumiestňuje naň ťažké predmety, nekladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za spotrebičom.

Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.

Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť. Napájaciú zástrčku nikdy nezapájajte do zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená a nie je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.

Pozrite si inštaláčne pokyny pre uzemnenie tohto spotrebiča.

Toto zariadenie nainštalujte na miesto s pevnou rovnou podlahou.





V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, hluku alebo problémom s produktom.

Keďže prísada v sprejoch na vlasy môže narušiť hydrofilnú funkciu tepelného výmenníka tak, že sa počas chladenia môže vonkajší povrch zariadenia orosiť, zariadenie neinštalujte do salónov krásy.

Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

## Dôležité varovania týkajúce sa používania

---

### **VAROVANIE**

Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám vniknúť do vnútra zariadenia ani naň vyliezať. Okrem toho pri likvidácii tohto produktu odmontujte zámku na dverách (páčka).

Môže to mať za následok pád dieťaťa a ublíženie na zdraví.

Ak sa dieťa zamkne v zariadení, hrozí nebezpečenstvo zadusenia.

Nepokúšajte sa dostať do vnútra zariadenia počas otáčania bubna.

Nesadajte si na zariadenie ani sa neopierajte o dvierka.

Zariadenie by sa mohlo prevrátiť a spôsobiť ublíženie na zdraví.

Bielizeň sušte až po vyžmýkaní v automatickej práčke.

V sušičke nesušte nevypraté odevy.

Kondenzovanú vodu nepite.

Sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia. Ak tak predsa urobíte, všetky veci rýchlo vyberte a vyveste, aby mohlo unikať teplo.

Nesušte odevy kontaminované horľavými materiálmi ako je palivo, kerozín, benzín, riedidlo, alkohol atď.

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

Nedovoľte domácim zvieratám hrýzť alebo hrať sa so sušičkou.

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Pri likvidácii zariadenia pred samotnou likvidáciou odmontujte dvere a napájací kábel.

Ak tak neurobíte, môže to mať za následok poškodenie napájacieho vedenia alebo ublíženie na zdraví.

Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Počas úniku plynu (mestský plyn, propán, LPG) sa nedotýkajte zariadenia ani napájacieho kábla a ihneď vyvetrajte.

V takom prípade nepoužívajte ventilátor.

Iskrenie môže spôsobiť výbuch alebo požiar.

Neopravujte, nevymieňajte ani sa nepokúšajte opravovať žiadne súčasti spotrebiča, ak vám to výslovne neodporúčajú pokyny k výkonu používateľských opráv. Na opravu spotrebiča môžu byť nevyhnutné určité odborné zručnosti.

Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.

Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceleového drôtu a pod.), okrem štandardnej poistky.

Keď je potrebné zariadenie opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.





V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu alebo zraneniu.

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.

Použitie na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Ak produkt vydáva zvláštny hluk, zápach horenia alebo sa z neho dymí, ihneď odpojte napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.

V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa v zariadení alebo na ňom. Zariadenie sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.

## Výstrahy týkajúce sa používania

---

### **UPOZORNENIE**

Nestavajte sa na vrchnú časť zariadenia ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.

Počas sušenia ani tesne po ňom sa nedotýkajte sklenených dvierok ani vnútra bubna, pretože sú horúce.

Môže to spôsobiť popáleniny.

Sklenené dvierka budú počas sušenia horúce. Z tohto dôvodu sa ich nedotýkajte.

Zároveň zakážte deťom hrať sa v blízkosti sušičky alebo sa dotýkať sklenených dvierok.

Môže to spôsobiť popáleniny.

Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechťov a pod.

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Nesušte odevy s obsahom formovacej gumy (latex) ani podobných gumených látok.

Ak sa formovacia guma zahreje, môže spôsobiť vznik požiaru.

Nesušte odevy kontaminované rastlinnými olejmi ani olejmi na varenie, keďže veľké množstvo oleja sa pri praní z odevu neodstráni. Okrem toho používajte studený cyklus sušenia, aby sa bielizeň nezahrievala.

Oxidačné teplo oleja môže byť príčinou vzniku požiaru.

Nesušte bielizeň znečistenú cudzími látkami, akými sú olej, krémy, telové mlieka alebo iné chemikálie využívané napr. v kozmetických salónoch, masážnych salónoch, salónoch krásy či v nemocniciach.

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, poruchu alebo výbuch.

Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide sušiť, sú prázdne.

Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Nesušte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými doplnkami (zipsy, háčiky a očká, prikrývky s gombíkmi).





V prípade potreby použite sieťku na malú ľahkú bielizeň, ako sú napríklad textilné opasky, stuhy záster a podprsenky s výstuhami, ktoré sa môžu počas cyklu rozpustiť alebo zlomiť. V tomto modeli je možné používať obrúsky do sušičky. Ich používanie odporúčame pre lepší výsledok sušenia.

Obrúsky do sušičky tiež znižujú vznik statickej elektriny tvorenej počas cyklu sušenia. Statická elektrina môže poškodiť bielizeň a prípadne aj spotrebič.

Sušičku nepoužívajte v blízkosti nebezpečných práškov ako je uhoľný prach, pšeničná múka atď.

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

Do blízkosti produktu neumiestňujte horľavé materiály.

Mohli by spôsobiť uvoľnenie toxických plynov zo zariadenia, poškodenie dielov, zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

Tento spotrebič by sa nemal umiestňovať za uzamykateľné dvere atď.

Počas ani tesne po dokončení sušenia sa nedotýkajte zadnej časti zariadenia.

Zariadenie ostáva horúce a môže spôsobiť popáleniny.

## Dôležité varovania týkajúce sa čistenia

### VAROVANIE

Nečistite spotrebič tak, že budete priamo naň striekať vodu.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.

Mohli by ste tým spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Pred a po použití sušičky vyčistite puzdro filtra.

Pravidelne čistite vnútro zariadenia požiadaním o zásah autorizovaného servisného technika.

Tepelný výmenník čistite raz mesačne jemnou kefkou alebo vysávačom. Nedotýkajte sa tepelného výmenníka rukami. V opačnom prípade by ste sa mohli poraniť.

Interiér sušičky by mal pravidelne čistiť kvalifikovaný servisný personál.

## Dbajte na to, aby na spotrebič nepôsobil mráz

- Sušičku inštalujte v oblasti, kde teplota neklesne pod nula stupňov Celzia.
- Ak využívate možnosť priameho odsávania vody použitím dlhej odtokovej hadice, voda, ktorá v nej zostane, môže počas zimy zamrznúť. Po použití sa presvedčte, že v hadici nezostala žiadna voda.
- Ak došlo k zamrznutiu odtokovej hadice, oviňte ju na približne 10 minút uterákom namočeným v horúcej vode, čím dôjde k jej rozmrazeniu.



## Pokyny o značke OEEZ



**Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)**  
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na webovej lokalite [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Inštalácia

Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste sušičku nainštalovali správne a zabránili nehodám počas používania.

## Inštalčné požiadavky

### Požiadavky na elektroinštaláciu a uzemnenie

- Sušička musí byť pripojená k zásuvke striedavého prúdu 220 – 240 V / 50 Hz.
- Sušička musí byť správne uzemnená. Ak sušička zaznamená poruchu alebo sa pokazí, uzemnenie zníži riziko zásahu elektrickým prúdom tým, že prúdu zabezpečí dráhu s najmenším odporom. Sušička sa dodáva s napájacím káblom, ktorý má uzemňovaciu 3-kolíkovú zástrčku. Zástrčka musí byť pripojená k príslušnej zásuvke, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi zákonmi a predpismi.
- Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa požiadaviek na elektroinštaláciu a uzemnenie, obráťte sa na spoločnosť Samsung alebo kvalifikovaného elektrikára.

### VAROVANIE

- Zástrčku zapojte do uzemnenej 3-kolíkovej zásuvky.
- Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku ani uvoľnenú alebo poškodenú sieťovú zásuvku.
- Nepoužívajte adaptér ani predlžovací kábel.
- Nesprávne pripojenie vodiča na uzemnenie zariadenia môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Ak s istotou neviete, či je sušička správne uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Napájaciu zástrčku, napájací kábel ani napájaciu zásuvku žiadnym spôsobom neupravujte.
- Nepripájajte uzemňovací kábel k plastovým potrubiam, plynovým potrubiam ani k potrubiam horúcej vody.

### Inštalácia do výklenku

Minimálne vzdialenosti pre bezpečné fungovanie:

- Bočné strany: 25 mm, hore: 25 mm, vzadu: 50 mm, vpredu: 490 mm

Pri inštalácii sušičky s práčkou musí mať predná časť výklenku alebo komory vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou minimálne 550 mm.

# Inštalácia krok za krokom

## KROK 1 Výber umiestnenia



Požiadavky na umiestnenie:

Vyberte rovný a pevný povrch, ktorý vydrží otrasy. Vyberte miesto s voľným prístupom k uzemnenej 3-kolíkovej zásuvke.

### ⚠ VAROVANIE

- Sušičku inštalujte len do interiéru.
- Sušičku neinštalujte na miesta, kde bude vystavená vplyvom počasia.
- Sušičku neinštalujte na miesta, kde môže teplota klesnúť pod 5 °C alebo vystúpiť nad 35 °C.
- Sušičku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k úniku plynu.
- Neblokujte mriežku chladiaceho prietoku na prednej strane sušičky.

## KROK 2 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

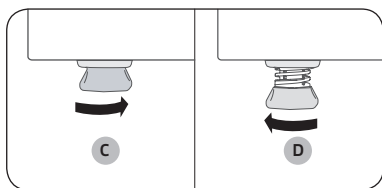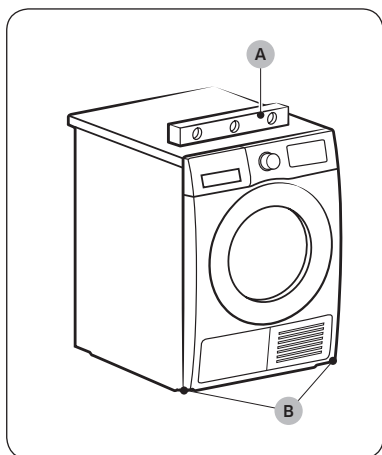


1. Opatrne zasunúť sušičku na požadované miesto.
2. Pomocou **vodováhy (A)** skontrolujte, či sú bočné strany a predná a zadná strana sušičky vo vodorovnej polohe.
3. Ak sušička nestojí rovno, otáčaním **vyrovnávacích nožičiek (B)** smerom doľava alebo doprava nastavte ich výšku.
4. Keď je sušička vo vodorovnej polohe, skontrolujte, či pevne stojí na podlahe.
5. Sušičku zapojte do zásuvky.

### 📖 POZNÁMKA

- Ak chcete sušičku nastaviť na rovnakú výšku, ako má práčka, otáčajte vyrovnávacími nožičkami smerom doprava, kým sa úplne nezatahnu (**C**). Následne vyrovnávacími nožičkami otáčajte doľava, čím ich budete vyťahovať (**D**), kým nebudú mať sušička a práčka rovnakú výšku.
- Vyrovnávacie nožičky vsuňte len do potrebnej výšky. Ak nožičky vysuniete viac, ako je potrebné, sušička môže vibrovať.


### KROK 3 Odtoková hadica

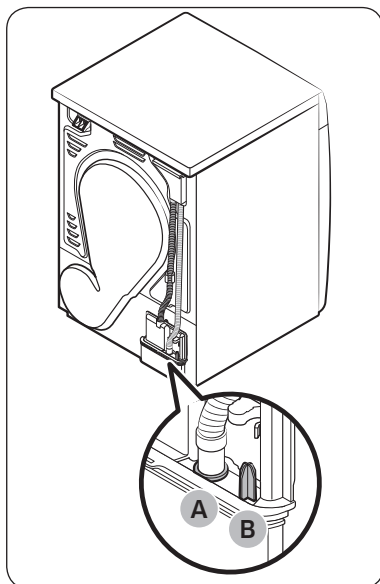

- Dôrazne odporúčame pripojiť odtokovú hadicu do kanalizačného systému.
- Ak je odtoková hadica pripojená k sušičke príliš krátka na to, aby dosiahla odtokový systém, použite pribalenú doplnkovú hadicu (dlhá odtoková hadica).
- Zabudovanú nádrž na vodu používajte iba v prípade, ak pripojenie odtokovej hadice k odtokovému systému nie je možné.


#### POZNÁMKA

Sušička je predvolene od výroby nastavená na využívanie zabudovanej nádrže na vodu, kam odtieká skondenzovaná voda.

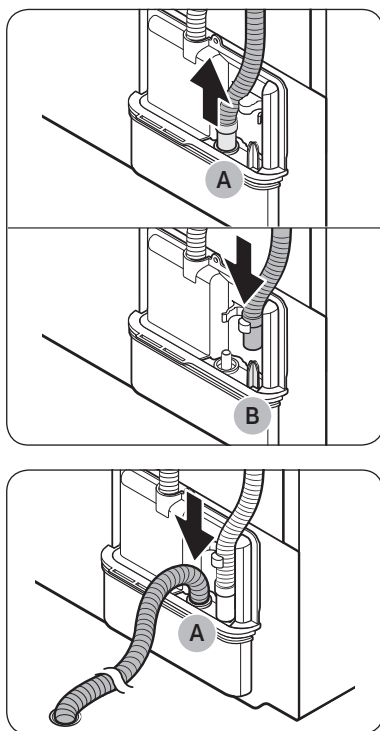

1. Vyberte odtokovú hadicu z otvoru (A) a vložte ju do časti (B).
2. Jeden koniec prídavnej hadice (dlhá odtoková hadica) pripojte k otvoru (A).
3. Druhý koniec (výstup) prídavnej hadice napojte na odtokový systém jedným z nasledujúcich spôsobov:

### Cez umývadlo:

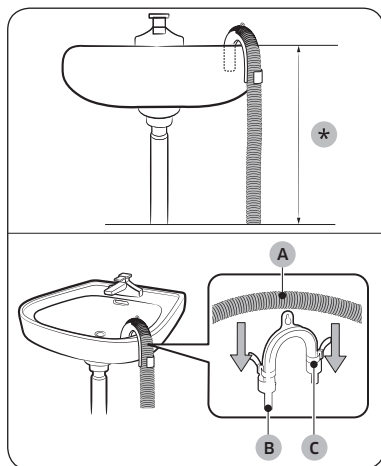


1. Koniec pomocnej hadice musíte umiestniť nižšie ako **90 cm (\*)** od spodnej strany sušičky.
2. Ak potrebujete pomocnú hadicu v určitom bode ohnúť, použite dodaný plastový **vodiaci prvok hadice (B)**. Vodiaci prvok zaistíte pomocou háčika o stenu alebo špagátom ku kohútiku. **Odtokovú hadicu (A)** nasadíte do **vodiaceho prvku hadice (B)** a upevníte ich pomocou svorky na káble (**C**).
3. Kondenzovanú vodu môžete vypustiť pripojením prídavnej hadice (dlhá odtoková hadica) priamo k odtokovému výpustu.

#### ⚠ UPOZORNENIE

Odtokovú hadicu nepredlžujte. Zo spoja môže unikať voda. Použite dlhú odtokovú hadicu.

### Cez odtokové potrubie umývadla:

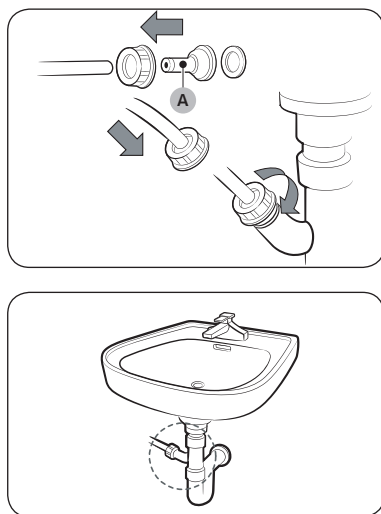

1. Podľa obrázka zmontujte **konektor na hadicu (A)** a pripojte ho k prídavnej hadici.

#### ⚠ UPOZORNENIE

Skontrolujte, či je hadica pevne pripojená ku konektoru, aby ste zabránili úniku vody.

2. Adaptér hadice pripojte priamo k odtokovému potrubiu umývadla.

## KROK 4 Zapnutie napájania

Sieťový kábel zapojte do stenovej zásuvky chránenej poistkou alebo ističom. Stlačením tlačidla  Napájanie zapnete sušičku.

# Funkcie

## Prehľad cyklov


|                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ VÁRKA)                                                                       | Zmes bavlnených a syntetických odevov                                                |
|  DELICATES (JEMNÉ PRÁDLO)                                                                          | Spodná a jemná bielizeň                                                              |
|  IRON DRY (SUCHÉ K ŽEHLENIU)                                                                       | Zjednodušenie žehlenia                                                               |
|  WOOL (VLNA)                                                                                       | Sušenie vlnených odevov                                                              |
|  TOWELS (UTERÁKY)                                                                                  | Zachováva nadýchanosť uterákov                                                       |
|  BEDDING (POSTELNÁ BIELIZEŇ)                                                                       | Na sušenie objemnejších kusov, ako sú napr. prikrývky, plachty, paplóny a periny.    |
|  OUTDOOR                                                                                           | Starostlivosť o nepremokavé odevy                                                    |
|  COTTON (BAVLNA)  | Pre bežné bavlnené odevy                                                             |
|  SYNTHETICS (SYNTETIKA)                                                                          | Sušenie syntetických tkanín                                                          |
|  HYGIENE CARE (HYGIENA) (DV**CGC2****)                                                           | Svieže a hygienickejšie čistenie                                                     |
|  QUICK DRY 35' (RÝCHLE SUŠENIE 35')                                                              | Pre bavlnené a iné rýchlo sušené odevy                                               |
|  TIME DRY (ČASOVÝ PROGRAM)                                                                       | Stanovenie vlastného času sušenia                                                    |
|  WARM AIR (TEPLÝ VZDUCH) (DV**CGC0****)                                                          | Na drobné, predsušené odevy.                                                         |
|  COOL AIR (CHLADNÝ VZDUCH)                                                                       | Sušenie pri izbovej teplote počas stanoveného času                                   |
|  DOWNLOADED (PREVZATIE)                                                                          | Vyberte si z viacerých cyklov dostupných v aplikácii SmartThings na vašom smartfóne. |

### POZNÁMKA


Názvy cyklov a funkcií, ktoré sa nachádzajú v tejto príručke, sa môžu líšiť od vášho produktu.

## Stojan na sušenie (len niektoré modely)

Nastavte čas sušenia maximálne na 180 minút podľa vlhkosti a hmotnosti položiek, ktoré budete sušiť. Ak bielizeň sušíte pomocou stojana na sušenie, odporúča sa použiť cyklus **TIME DRY (ČASOVÝ PROGRAM)**.

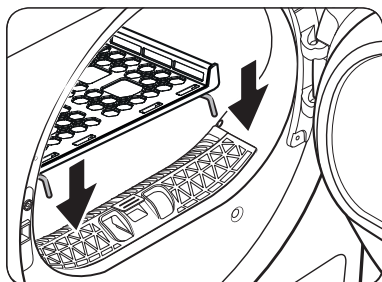

1. Stojan na sušenie vložte do bubna tak, že predný okraj stojana zasuniete do otvorov v otvore dvierok.

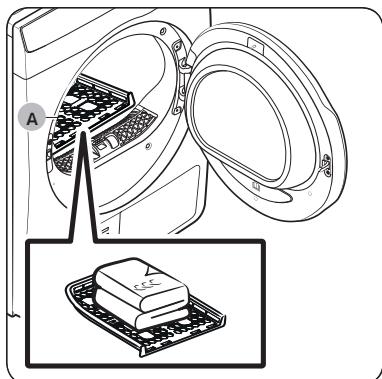

2. Položte jednotlivé kusy na stojan tak, aby bolo medzi nimi dosť miesta na prúdenie vzduchu. Ak sušíte odevy, poskladajte ich a položte na stojan.
3. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo Napájanie. Otočte volič cyklu do polohy **TIME DRY (ČASOVÝ PROGRAM)** a stlačením tlačidla Čas vyberte čas sušenia.
4. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.

A. Stojan na sušenie

### Návrhy na sušenie

| Kusy oblečenia (max. 1,5 kg)                                                         | Popis                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svetre vhodné na pranie v práčke (poskladajte do vhodného tvaru a položte na stojan) | Keď sušíte bielizeň na stojane, odevy poskladajte a položte na stojan, aby sa nepokrčili. |
| Plyšové hračky (plnené bavlnenými alebo polyesterovými vláknami)                     |                                                                                           |

### UPOZORNENIE

Sušenie penovej gumeny, plastov alebo gumeny pri vysokej teplote môže poškodiť príslušné predmety alebo dokonca spôsobiť požiar.


# Údržba

## ⚠ VAROVANIE


- Sušičku nečistite priamym striekaním vody na sušičku.
- Sušičku nečistite benzénom, riedidlom, alkoholom ani acetónom. Mohli by ste tým spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Pred čistením sušičky nezabudnite odpojiť napájací kábel.

## Filter vlákien


Filter vlákien vyčistíte po každej várke.

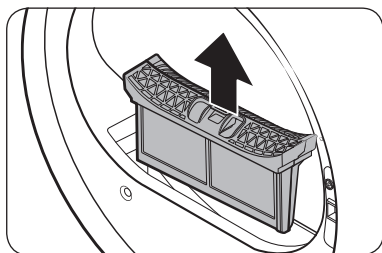

1. Otvorte dvierka a filter vlákien vyberte potiahnutím smerom nahor.

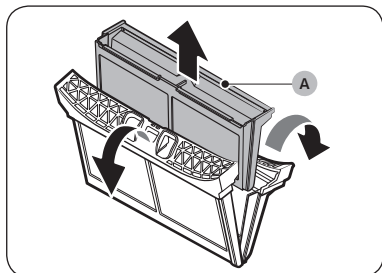


2. Otvorte vonkajší filter a vyberte vnútorný filter (A).

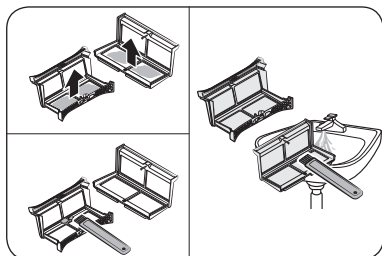

3. Otvorte vnútorný aj vonkajší filter.
4. Z oboch filtrov odstráňte vlákna a potom ich očistite pomocou čistiacej kefy.

## 📖 POZNÁMKA

Ak chcete filtre dôkladne vyčistiť, očistite filtre pod tečúcou vodou a potom ich nechajte úplne vyschnúť.

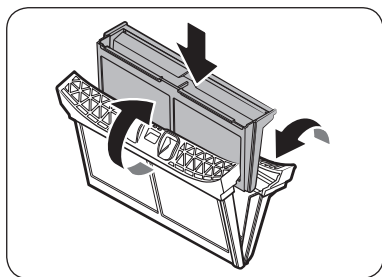


5. Vložte vnútorný filter do vonkajšieho filtra a potom filter vlákien vráťte na miesto.

### ⚠ UPOZORNENIE


- Filter vlákien vyčistite po každej várke. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu výkonu sušenia.
- Sušičku neprevádzkujte, ak vo vonkajšom filtri nie je vložený vnútorný filter.
- Používanie sušičky s mokrým filtrom vlákien môže mať za následok vznik plesní, nepríjemných zápachov alebo znížiť výkon sušenia.

## Nádrž na vodu

Nádrž na vodu vyprázdňte po každej várke, aby ste zabránili unikaniu vody.

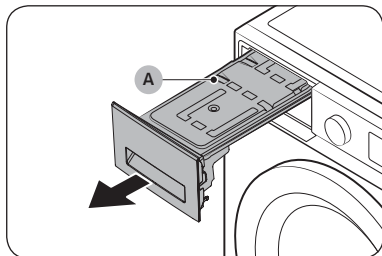

1. Nádrž na vodu (A) uchopte oboma rukami a potiahnutím smerom dopredu ju vytiahnite.

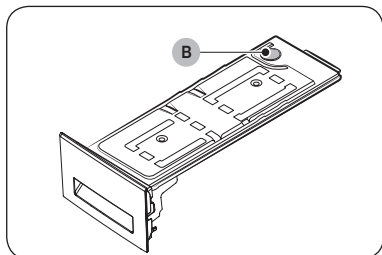

2. Vylejte vodu cez odtokový otvor (B) a vráťte nádrž na vodu na svoje miesto.

### 📖 POZNÁMKA


Ak sa na sušičke zobrazí informačný kód „5C“ a zastaví sa počas priebehu sušenia, vyprázdňte nádrž na vodu a stlačte tlačidlo ▷|| Spustiť/Pozastaviť. Informačný kód „5C“ sa prestane zobrazovať a sušička bude pokračovať v sušení.

### ⚠ UPOZORNENIE


Nádrž na vodu môže byť ťažká. Nádrž na vodu vyťahujte pomaly a rovno, pričom na to použite obidve ruky.

## Tepelný výmenník


Keď je čas na čistenie tepelného výmenníka, rozsvieti sa kontrola  Vyčistite tepelný výmenník a zaznie výstraha.

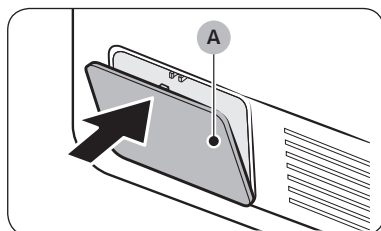


1. Jemným zatlačením na vrchnú časť **vonkajšieho krytu (A)** ho otvorte.

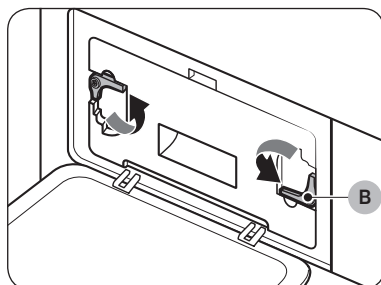

2. Odomknite **upevňovacie prvky (B)**.

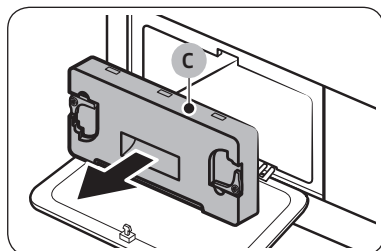


3. Vyberte **vnútorný kryt (C)**.

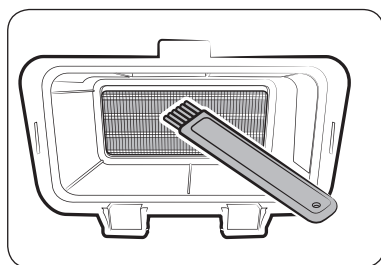


4. Očistite tepelný výmenník pomocou dodanej čistiacej kefy alebo vysávača s nastavcom kefy. Dávajte pozor, aby ste počas čistenia neohli ani nepoškodili rebrá tepelného výmenníka. Môže to viesť k zníženiu výkonu sušenia.

### **UPOZORNENIE**

- Nedotýkajte sa ani nečistite tepelný výmenník holými rukami, aby ste sa neporanili alebo nepopáliili.
- Tepelný výmenník nečistite vodou.

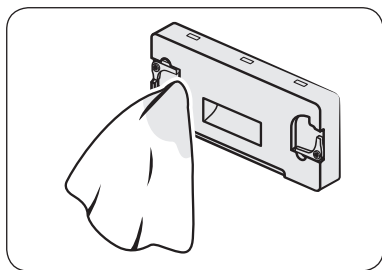

5. Vnútorný kryt vyčistíte jemnou, vlhkou handričkou.

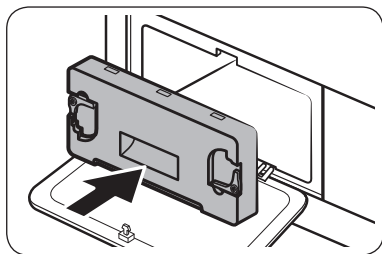

6. Vráťte vnútorný kryt na svoje miesto a zaistite upevňovacie prvky.
7. Zatvorte vonkajší kryt.

#### **POZNÁMKA**

Po skončení čistenia sa uistite, že sú upevňovacie prvky v uzamknutej polohe.

# Riešenie problémov

V prípade problému skontrolujte informačné hlásenie na LCD obrazovke a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

## Kontrolné body

Ak sa pri používaní sušičky stretnete s problémom, najskôr si pozrite tabuľku uvedenú nižšie a skúste postupovať podľa odporúčaní.

| Príznak                   | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvierka sú otvorené       | <p>Prevádzka sušičky s otvorenými dvierkami.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.</li><li>• Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sušička nefunguje         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že sú dvierka úplne zatvorené.</li><li>• Uistite sa, že je napájací kábel pripojený k sieti.</li><li>• V domácnosti skontrolujte elektrické ističe a poistky.</li><li>• Vyprázdňte nádrž na vodu.</li><li>• Vyčistite filter tkaniny.</li></ul>                                                                                                                                                         |
| Nefunguje ohrev sušičky   | <ul style="list-style-type: none"><li>• V domácnosti skontrolujte elektrické ističe a poistky.</li><li>• Vyberte iné nastavenie teploty ako <b>Studený vzduch</b>.</li><li>• Skontrolujte filter vlákien a tepelný výmenník. V prípade potreby ich vyčistite.</li><li>• Sušička môže byť vo vychladzovacej fáze cyklu.</li></ul>                                                                                                                            |
| Sušička nesuší            | <p>Skontrolujte body uvedené vyššie a...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že sušička nie je preplnená.</li><li>• Oddel'te ľahké textilie od hrubých.</li><li>• Upravte polohu veľkých a objemných kusov, aby sa sušili rovnomerne.</li><li>• Skontrolujte, či zo sušičky správne odteká voda.</li><li>• Pri sušení malých várok pridajte niekoľko suchých uterákov.</li><li>• Vyčistite filter vlákien a tepelný výmenník.</li></ul> |
| Sušička je hlučná         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či sa v sušičke nenachádzajú mince, gombíky, zapalovače atď.</li><li>• Uistite sa, že je sušička vo vodorovnej polohe a či pevne stojí na podlahe.</li><li>• Sušička môže bzučať v dôsledku rýchleho prúdenia vzduchu cez bubon a ventilátor. Je to normálny jav.</li></ul>                                                                                                                           |
| Sušička suší nerovnomerne | <ul style="list-style-type: none"><li>• Švy, vrecká a ostatné hrubšie miesta na odevoch sa sušia ťažšie než ostatné časti. Je to normálny jav.</li><li>• Oddel'te hrubé a ľahké odevy.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Príznak                                                         | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zo sušičky vychádza zápach                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Do sušičky sa môžu spolu so vzduchom dostať aj pachy z domácnosti, ktoré sušička následne vypustí. Je to normálny jav.</li></ul>                                                                                                                                                              |
| Sušička sa vypne ešte pred vysušením várky                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Dávka v sušičke je príliš malá. Pridajte viac položiek a znovu spustíte cyklus.</li><li>Várka v sušičke je príliš veľká. Vyberte niekoľko vecí a znovu spustíte cyklus.</li></ul>                                                                                                             |
| Vlákna na odevoch                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Pred každou várkou sa uistite, či je filter vlákien čistý.</li><li>Textílie, ktoré uvoľňujú textilný prach (huňaté uteráky), sušte oddelene od textílií, ktoré zachytávajú textilný prach, ako sú napr. čierne pláténé nohavice.</li><li>Pri sušení veľké várky rozdeľte na menšie.</li></ul> |
| Odevy sú stále pokrčené aj po výbere cyklu Zabránenie pokrčenia | <ul style="list-style-type: none"><li>Najlepšie výsledky dosiahnete pri malých várkach s 1 až 4 vecami.</li><li>Vkladajte menej vecí. Vkladajte podobné veci.</li></ul>                                                                                                                                                             |
| Po cykle Studený vzduch ostane na odevoch zápach                | <ul style="list-style-type: none"><li>Silne zapáchajúce textílie musíte dôkladne vyprať.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  |



# Špecifikácie

## Ochrana životného prostredia

- Zariadenie je vyrobené z recyklovaných materiálov. Ak sa rozhodnete zariadenie zlikvidovať, dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby zariadenie nemohlo byť zapojené do elektrickej siete. Odstráňte dvere, aby v zariadení neuviazli zvieratá a deti.

Obsahuje fluórované skleníkové plyny.

Hermeticky utesnené vybavenie.

Plyny neuvoľňujte do atmosféry.

Chladivo (typ): R-134a (GWP = 1430)

Chladivo (plnenie)

- DV\*\*CGC2\*\*\*\* : 0,43kg, 0,615tCO<sub>2</sub>e
- DV\*\*CGC0\*\*\*\* : 0,37kg, 0,529tCO<sub>2</sub>e

## Hárok špecifikácií

Vyhovuje platným nariadeniam týkajúcim sa energetických označení.

### POZNÁMKA

„\*\*“ hviezdičky označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).

| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                        |         |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Názov modelu                                                                                                                                                                                                                                                   |         | DV8*CGC0**** | DV9*CGC0**** |
| Kapacita                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 8,0          | 9,0          |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                            |         | Kondenzátor  | Kondenzátor  |
| Energetická účinnosť                                                                                                                                                                                                                                           |         |              |              |
| A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)                                                                                                                                                                                                            |         | A++          | A++          |
| Spotreba energie                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |              |
| Ročná spotreba energie (AE_C) (Založená na 160 cykloch sušenia v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení a spotreba v režime s nízkym odberom. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.) | kWh/rok | 235,0        | 258,0        |
| Automatická sušička                                                                                                                                                                                                                                            | kWh     | Áno          | Áno          |
| Spotreba elektrickej energie (E_dry) v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                     | kWh     | 1,85         | 2,15         |
| Spotreba elektrickej energie (E_dry.1/2) v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení                                                                                                                                                             | kWh     | 1,10         | 1,12         |
| Režim vypnutia a režim pohotovosti                                                                                                                                                                                                                             |         |              |              |
| Spotreba energie v režime vypnutia (P_o) pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                   | W       | 0,50         | 0,50         |
| Spotreba energie v režime pohotovosti (P_I) pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                | W       | 5,00         | 5,00         |
| Trvanie režimu pohotovosti                                                                                                                                                                                                                                     | min     | 10           | 10           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Program, ktorého sa týkajú informácie na štítiku a na háčku („Štandardný program pre bavlnu“ použitý pri úplnom alebo čiastočnom naplnení je štandardný program sušenia, na ktorý sa vzťahujú informácie na etikete a štítiku. Tento program je vhodný na sušenie bežne mokrej bavlnenej bielizne a pre bavlnu ide z hľadiska spotreby energie najefektívnejší program. Údaje o spotrebe sa môžu odlišovať od uvedených nominálnych hodnôt v závislosti od miery naplnenia, typu tkanín, úrovni zostatkovej vlhkosti po odstredení, fluktuácií v dodávke elektriny a zvolených doplnkových možností.) |                |  COTTON (BAVLNA)  +<br> Úroveň sušenia 2 + ( Jednoduché žehlenie vypnuté) |     |
| Dĺžka trvania štandardného programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Vážený čas programu v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | min            | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173 |
| Čas programu (T_dry) v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | min            | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210 |
| Čas programu (T_dry.1/2) v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | min            | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145 |
| Trieda účinnosti kondenzácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B   |
| Priemerná účinnosť kondenzácie pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %              | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86  |
| Priemerná účinnosť kondenzácie pri čiastočnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %              | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86  |
| Účinnosť vázenej kondenzácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %              | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86  |
| Emisie hluku prenášané vzduchom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Sušenie pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65  |

## Údaje o spotrebe

| Model        | Program                                                                                                                                                                                                | Várka (kg) <sup>(1)</sup> | Elektrina (kWh) | Maximálne trvanie (minúty) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| DV8*CGC0**** |  COTTON (BAVLNA)  <sup>(2)</sup>     | 8,0                       | 1,85            | 190                        |
|              |                                                                                                                                                                                                        | 4,0                       | 1,10            | 135                        |
|              |  IRON DRY (SUCHÉ K ŽEHLNIU) <sup>(2)</sup>                                                                          | 8,0                       | 0,95            | 120                        |
|              |  SYNTHETICS (SYNETIKA)                                                                                              | 4,0                       | 0,70            | 85                         |
| DV9*CGC0**** |  COTTON (BAVLNA)  <sup>(2)</sup> | 9,0                       | 2,15            | 210                        |
|              |                                                                                                                                                                                                        | 4,5                       | 1,12            | 145                        |
|              |  IRON DRY (SUCHÉ K ŽEHLNIU) <sup>(2)</sup>                                                                          | 9,0                       | 1,05            | 130                        |
|              |  SYNTHETICS (SYNETIKA)                                                                                              | 4,0                       | 0,70            | 85                         |

<sup>(1)</sup> : Hmotnosť suchej bielizne

<sup>(2)</sup> : EN 61121:2013, skúšobný program

Všetky údaje bez „hviezdičky“ boli vypočítané podľa normy EN 61121:2013

Údaje o spotrebe sa môžu odlišovať od udávaných nominálnych hodnôt v závislosti od veľkosti várky, typu tkaniny, úrovne zostatkovej vlhkosti po vyžmýkaní, fluktuácií v dodávke elektriny a zvolených doplnkových možností.

# Špecifikácie

| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Názov modelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | DV8*CGC2****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DV9*CGC2**** |
| Kapacita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg             | 8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,0          |
| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Kondenzátor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kondenzátor  |
| Energetická účinnosť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | A+++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A+++         |
| Spotreba energie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Ročná spotreba energie (AE_C) (Založená na 160 cykloch sušenia v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení a spotreba v režime s nízkym odberom. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kWh/rok        | 176,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194,0        |
| Automatická sušička                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kWh            | Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Áno          |
| Spotreba elektrickej energie (E_dry) v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kWh            | 1,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,54         |
| Spotreba elektrickej energie (E_dry.1/2) v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kWh            | 0,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,89         |
| Režim vypnutia a režim pohotovosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Spotreba energie v režime vypnutia (P_o) pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W              | 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,50         |
| Spotreba energie v režime pohotovosti (P_l) pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W              | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00         |
| Trvanie režimu pohotovosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | min            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10           |
| Program, ktorého sa týkajú informácie na štítku a na háčku („Štandardný program pre bavlnu“ použitý pri úplnom alebo čiastočnom naplnení je štandardný program sušenia, na ktorý sa vzťahujú informácie na etikete a štítku. Tento program je vhodný na sušenie bežne mokrej bavlnenej bielizne a pre bavlnu ide z hľadiska spotreby energie najefektívnejší program. Údaje o spotrebe sa môžu odlišovať od uvedených nominálnych hodnôt v závislosti od miery naplnenia, typu tkanín, úrovni zostatkovej vlhkosti po odstredení, fluktuácii v dodávke elektriny a zvolených doplnkových možností.) |                | <div> COTTON (BAVLNA) </div> <div> Úroveň sušenia 2 + ( Jednoduché žehlenie vypnuté)</div> |              |
| Dĺžka trvania štandardného programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Vážený čas programu v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | min            | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174          |
| Čas programu (T_dry) v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | min            | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220          |
| Čas programu (T_dry.1/2) v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min            | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140          |
| Trieda účinnosti kondenzácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B            |
| Priemerná účinnosť kondenzácie pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %              | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87           |
| Priemerná účinnosť kondenzácie pri čiastočnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %              | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87           |
| Účinnosť vázenej kondenzácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %              | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87           |
| Emisie hluku prenášané vzduchom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Sušenie pri úplnom naplnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dB (A) re 1 pW | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65           |

## Údaje o spotrebe

| Model        | Program                                                                                                                                                                                            | Várka (kg) <sup>(1)</sup> | Elektrina (kWh) | Maximálne trvanie (minúty) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| DV8*CGC2**** |  COTTON (BAVLNA)  <sup>(2)</sup> | 8,0                       | 1,41            | 200                        |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 4,0                       | 0,80            | 130                        |
|              |  IRON DRY (SUCHÉ K ŽEHLENIU) <sup>(2)</sup>                                                                       | 8,0                       | 0,90            | 130                        |
|              |  SYNTHETICS (SYNTETIKA)                                                                                           | 4,0                       | 0,60            | 90                         |
| DV9*CGC2**** |  COTTON (BAVLNA)  <sup>(2)</sup> | 9,0                       | 1,54            | 220                        |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 4,5                       | 0,89            | 140                        |
|              |  IRON DRY (SUCHÉ K ŽEHLENIU) <sup>(2)</sup>                                                                       | 9,0                       | 0,95            | 140                        |
|              |  SYNTHETICS (SYNTETIKA)                                                                                           | 4,0                       | 0,60            | 90                         |

<sup>(1)</sup> : Hmotnosť suchej bielizne

<sup>(2)</sup> : EN 61121:2013, skúšobný program

Všetky údaje bez „hviezdičky“ boli vypočítané podľa normy EN 61121:2013

Údaje o spotrebe sa môžu odlišovať od udávaných nominálnych hodnôt v závislosti od veľkosti várky, typu tkaniny, úrovne zostatkovej vlhkosti po vyžmýkaní, fluktuácií v dodávke elektriny a zvolených doplnkových možností.

## Spotreba energie v pohotovostnom sieťovom režime

|                  |                                             |         |
|------------------|---------------------------------------------|---------|
| Spotreba energie | Pohotovostný sieťový režim                  | 1,90 W  |
|                  | Čas v pohotovostnom sieťovom režime (Wi-Fi) | 10 min. |

**SAMSUNG**



DC68-04480A-00