



MiSentry 12T



Používateľská príručka

mioTM
all about you

Revízia: R00
(05/2024)

Upozornenie

Snímky obrazovky uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť medzi rôznymi operačnými systémami a verziami softvéru. Odporúčame, aby ste si z webovej lokality Mio™ (www.mio.com) prevzali najnovšiu používateľskú príručku vášho výrobku.

Technické údaje a dokumenty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť MiTAC neručí za bezchybnosť tohto dokumentu. Spoločnosť MiTAC nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku chýb, opomenutí alebo rozporov medzi zariadením a dokumentmi.

Poznámka

Nie všetky modely sú k dispozícii vo všetkých regiónoch.

V závislosti od zakúpeného modelu nemusí farba a vzhľad zariadenia ako aj príslušenstvo presne zodpovedať grafike uvedenej v tomto dokumente.

MiTAC Europe Ltd.
The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK
MiTAC Europe Ltd. Sp. Z o. o, Oddział w Polsce
ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland

Obsah


Zoznámenie sa s rekordérom	4
MiSentry 12T	4
MiVue zadná kamera	5
Používanie pamäťovej/SIM karty	6
Formátovanie karty.....	7
Inštalácia palubnej kamery	8
Bezpečnostné opatrenia a upozornenia.....	8
Miesto montáže a usporiadanie káblov	9
Namontujte rekordér.....	10
Montáž zadnej záznamovej kamery	11
Káblové spoje.....	11
MioNext	12
Prihlásenie sa do účtu/registrácia účtu.....	12
Pripojenie palubnej kamery a aplikácie MioNext.....	12
Nastavenie uhla kamery.....	13
Používanie aplikácie MioNext	14
Záznam v režime jazdy	15
Priebežný záznam.....	15
Záznam pri nehode	15
Nahrávanie pri parkovaní	16
Ochrana batérie proti nadmernému vybitiu	16
Indikátor LED.....	17
Prezeranie/sťahovanie zaznamenaných videí	18
Prístup k videám z cloudového úložiska	18
Prístup k videám z pamäťovej karty	18

Upozornenie na rýchlostné radary	19
Aktualizácia údajov o rýchlostných radaroch	19
Systemové nastavenia	20
Nahrávanie videa	20
Udalosti	20
Rýchl. radar	21
Systém	21
Reštartovanie záznamníka	22
Zdroje pre získanie ďalších informácií	23
Starostlivosť o zariadenie	23
Informácie o GPS	24
Bezpečnostné opatrenia	24
Regulačné informácie (CE)	25
WEEE	27

Zoznámenie sa s rekordérom


① Zábery obrazoviek a ďalšie prezentácie nachádzajúce sa v tomto návode sa môžu odlišovať od skutočných obrazoviek a prezentácií vytvorených skutočným výrobkom.

MiSentry 12T

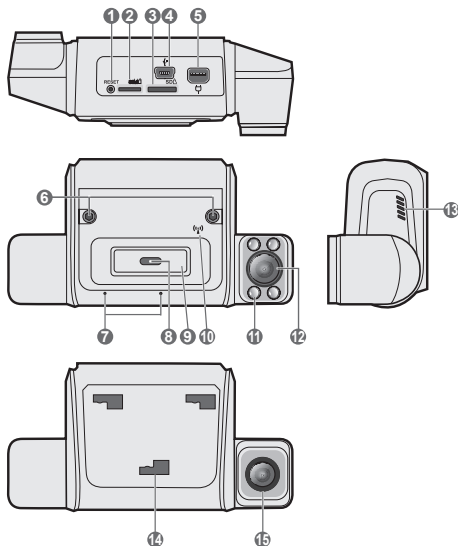

- ① Tlačidlo Reset
- ② Otvor na SIM kartu
- ③ Otvor pre pamäťovú kartu
- ④ Zadná kamera konektor
- ⑤ Nabíjací/dátový port
- ⑥ Zaisťovacia skrutka kamery
- ⑦ Mikrofón
- ⑧ Kontrolka Zaznamenávanie
- ⑨ Tlačidlo nahrávania udalosti
- ⑩ Indikátor mobilného širokého pásma/WIFI
- ⑪ Infračervené osvetlenie (x4)
- ⑫ Kamera smerujúca k vodičovi
- ⑬ Reprodukter
- ⑭ Montážny slot
- ⑮ Kamera smerujúca k ceste

MiVue zadná kamera

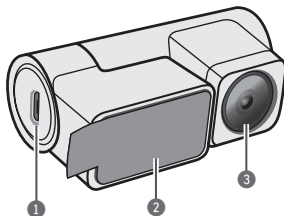


- ❶ Micro-USB konektor
- ❷ Montážna podložka
- ❸ Objektív kamery

Používanie pamäťovej/SIM karty


- ① Spoločnosť MiTAC nezaručuje kompatibilitu zariadenia s kartami MicroSD všetkých výrobcov.
- ① Dodávaná karta SIM je výslovne nakonfigurovaná len pre záznamníky jazdy a nedá sa použiť v iných zariadeniach.

Pred montážou palubnej kamery na čelné sklo sa musia vložiť karty MicroSD (s kapacitou maximálne 256 GB) a Nano SIM.

Pamäťové sloty, sloty na SIM kartu a pripojovacie porty zariadenia sú skryté pod krytom vstupov/výstupov. Pomocou imbusového kľúča uvoľníte skrutku a nadvihnete kryt, aby ste získali prístup.

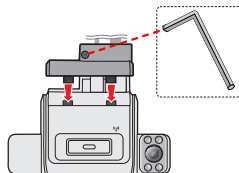


Kartu držte za okraje a jemne ju vkladajte do štrbiny tak, ako je to znázornené na obrázku. Ak chcete kartu vytiahnuť, opatrným zatlačením na horný okraj ju uvoľníte a vysuniete z otvoru.

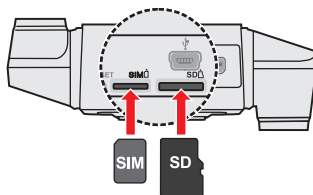

Formátovanie karty

Stlačením a podržaním tlačidla nahrávania udalosti na 10 sekúnd naformátujete SD kartu (všetky údaje sa vymažú).

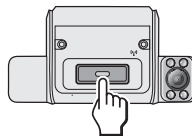

Inštalácia palubnej kamery

Zaparkujte vozidlo na rovnom mieste. Pre bezpečnú montáž rekordéra a zadnej kamery do vozidla postupujte podľa pokynov.

Bezpečnostné opatrenia a upozornenia


- Zariadenie nepoužívajte počas jazdy. Používanie tohto výrobku nemá vplyv na zmenu požiadaviek na plnú zodpovednosť vodiča na jeho správanie. Táto zodpovednosť zahŕňa dodržiavanie všetkých pravidiel a nariadení o doprave, aby sa predišlo osobným poraneniam a škodám na majetku.
- Pri používaní rekordéra v aute je nevyhnutný držiak na okno. Rekordér umiestnite na vhodné miesto tak, aby nebránil vo výhľade vodiča ani v aktivácii airbagu.
- Objektív kamery nesmie byť ničím blokový a v blízkosti objektívu sa nesmie nachádzať žiadny reflexný materiál. Uchovávajte objektív čistý.
- Pokiaľ je čelné sklo automobilu zafarbené reflexnou vrstvou, môže to obmedzovať kvalitu záznamu.
- Pre zaistenie maximálnej kvality záznamu odporúčame rekordér umiestniť v blízkosti spätného zrkadla.
- Vyberte vhodné miesto pre montáž prístroja vo vozidle. Zásadne neumiestňujte prístroj tak, aby blokoval zorné pole vodiča.
- Pokiaľ je čelné sklo opatrené reflexným povrchom, môže byť atermické a môže mať vplyv na príjem signálu GPS. V takomto prípade namontujte zariadenie rekordér na mieste "bez takejto úpravy" - zvyčajne za spätným zrkadlom.
- Počas zavádzania operačného softvéru systém vykoná automatickú kalibráciu senzora G zariadenia. Aby ste zabránili poruche senzora G, zariadenie vždy zapnite až PO správnom namontovaní zariadenia do vozidla.

Miesto montáže a usporiadanie káblov


- ① Umiestnenie zariadenia a káblov sa môže líšiť v závislosti od modelu vozidla. Pokiaľ dôjde k problémom počas inštalácie, kontaktujte skúseného technika (napr. Zamestnanca automobilového servisu).
- ① Káble vedte cez strop interiéru a stĺpik A tak, aby nebránili riadeniu vozidla. Zabezpečte, aby inštalácia káblov neprekážala airbagom ani iným bezpečnostným prvkom vo vozidle.

Vo väčšine prípadov je odporúčané miesto pre montáž palubnej kamery za spätným zrkadlom alebo blízko spätného zrkadla. Ako hlavný kábel na pripojenie k zdroju napájania použite kábel OBD-II (pripojený k portu OBD-II vozidla) alebo kábel s odizolovaným koncom (pripojený k poistkovej skrinke vozidla):

Kábel OBD-II

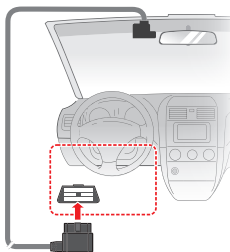

Kábel s odizolovaným koncom

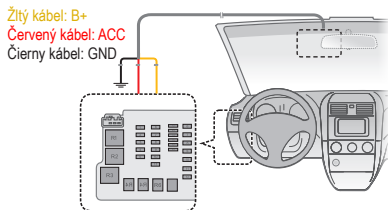


- ① Port OBD-II vozidla a poistková skrinka sa zvyčajne nachádzajú v blízkosti volantu alebo pod volantom.

Hlavný kábel vedte vo vnútri vozidla, pričom hlavný konektor nechajte odkrytý na mieste, kde sa má na čelnom skle namontovať palubná kamera, a druhý koniec smerujte k zdroju napájania vozidla.

Namontujte rekordér



Pred pripevnením držiaka zariadenia na čelné sklo sa odporúča vyčistiť čelné sklo čistým liehom a uistite sa, že plocha inštalácie neobsahuje prach, olej ani masť. Pripevnite statickú príľnavú fóliu na čelné sklo.

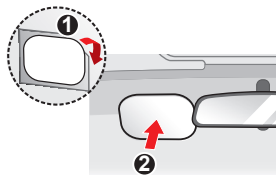

Odlepte fóliu zo zadnej strany montážnej dosky a pripevnite ju pevne na čelné sklo. Pevne zatlačte na dosku približne na 30 sekúnd, aby ste sa uistili, že je bezpečne namontovaná.

Pred pripojením palubnej kamery k montážnej doske počkajte minimálne jednu hodinu (odporúča sa počkať 24 hodín), aby lepidlo vytvorilo pevné spojenie medzi povrchmi.


Palubnú kameru upevnite na montážnu dosku zarovnaním polôh montážnych otvorov na zadnej strane palubnej kamery s háčikmi na doske. Palubnú kameru posuňte do boku, kým nezacvakne na miesto.

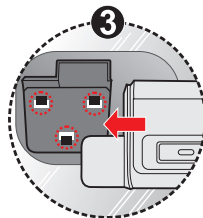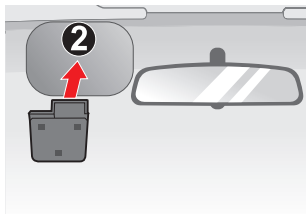

Montáž zadnej záznamovej kamery


Pred inštaláciou zadnej záznamovej kamery dočista utrite povrch okna čistým alkoholom. Zvoľte vhodné miesto a montáž kamery tak, aby nebolo zakryté zorné pole vodiča.

Pripevnite statickú príľnavú fóliu k zadnému oknu a potom pripevnite zadnú nahrávaciu kameru na statickú príľnavú fóliu.

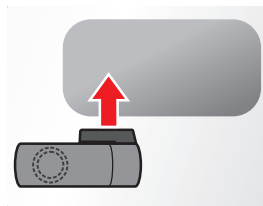

Káblové spoje

Po odstránení krytov zo vstupného a výstupného portu zariadenia zarovnajte konektor zadnej záznamovej kamery s hlavným napájacím konektorom a potom vložte oba konektory do príslušných portov.

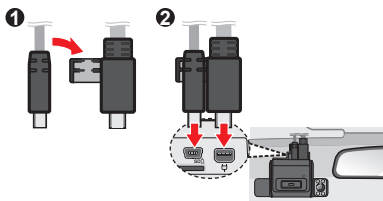

Kryty znova pripojte na vstupný a výstupný port a pritiahnite skrutku, potom postupujte podľa pokynov v nasledujúcej kapitole na inštaláciu aplikácie MioNext a nastavenie uhlov kamery.

MioNext

MioNext je sprievodná aplikácia pre palubnú kameru MiSentry 12T. K dispozícii je pre zariadenia so systémom iOS a Android. Ak si chcete bezplatne stiahnuť aplikáciu MioNext, vyhľadajte v službe App Store alebo Google Play Store „MioNext“.

① Aplikácia MioNext vyžaduje iOS 15.0/Android 10 alebo novší.


① Snímky obrazovky uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť medzi rôznymi operačnými systémami a verziami softvéru.

Prihlásenie sa do účtu/registrácia účtu

Spustíte aplikáciu MioNext a prihlásite sa pomocou svojho účtu Mio. Ak nemáte účet, klepnite na **Registrovať sa** a vytvorte si nový účet. Nový účet si môžete zaregistrovať aj na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Mio (www.mio.com).


Pripojenie palubnej kamery a aplikácie MioNext

Spustíte MioNext v smartfóne a podľa pokynov aplikácie na obrazovke dokončíte proces párovania cez rozhranie Bluetooth.

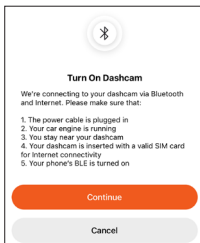


Nastavenie uhla kamery

Poloha objektívu každej kamery na palubnej kamere sa zaistuje poistnou skrutkou kamery. Pred nastavením uhla kamery povoľte príslušnú skrutku pomocou dodaného šesťhranného kľúča.

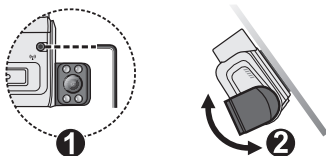

Zapnite palubnú kameru naštartovaním zapalovania vozidla. Na obrazovke Map View v aplikácii MioNext klepnite na **Živý pohľad**, aby ste otvorili živý náhľad prednej kamery a podľa toho nastavili jej zorný uhol. Pri nastavovaní uhla kamery smerujúcej k ceste sa uistite, že pohľad kamery je rovnobežný s rovnou zemou a že pomer zeme k oblohe je blízky rozdeleniu 50/50.

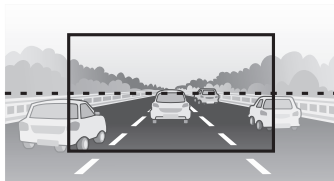


Po nastavení uhla zaistíte polohu každej kamery utiahnutím poistnej skrutky. Klepnutím na  môžete prepínať medzi živými náhľadmi rôznych kamier.

Používanie aplikácie MioNext

V aplikácii MioNext klepnutím na  na ľubovoľnej stránke otvorte hlavnú ponuku:

- **Zobrazenie mapy:** Uvádza aktuálnu polohu vozidla na mape a súhrn dnešných ciest a udalostí.
- **Udalosti:** Zobrazuje videá udalostí zaznamenané palubnou kamerou. Klepnutím na  môžete filtrovať zoznam podľa dátumu a/alebo typu udalosti.
- **Výlety:** Zobrazí kalendár, ktorý umožní zobraziť všetky informácie o ceste zaznamenané vo vybraný dátum. Dátumy s dostupnými údajmi o ceste sú označené nápisom „•“.
- **Stiahnuté:** Zobrazuje zoznam videí stiahnutých z SD karty a cloudového úložiska. Klepnutím na  môžete filtrovať zoznam podľa dátumu a/alebo typu udalosti.
- **Palubná kamera:** Zobrazuje palubné kamery aktuálne pripojené k MioNext. Klepnutím na palubnú kameru môžete zmeniť nastavenia zariadenia a zobraziť podrobné informácie o zariadení.
- **Nastavenia aplikácie:** Zapína/vypína push upozornenia, nastavuje jazyk zobrazenia MioNext a vyberá preferovaný systém na meranie vzdialeností.
- **O aplikácii:** Zobrazuje ďalšie informácie o aplikácii.

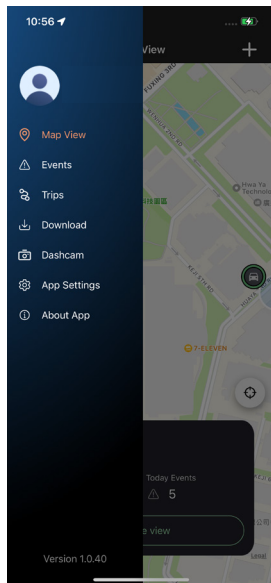

Záznam v režime jazdy

Priebežný záznam

Po naštartovaní motora vozidla sa palubná kamera automaticky zapne a začne nepretržitý záznam. Záznam môže byť rozdelený do niekoľkých videoklipov: medzi videoklipmi nebude záznam zastavený.

Nepretržité záznamy sa ukladajú do priečinka „Normal“ na pamäťovej karte. Keď sa vaša pamäťová karta zaplní nepretržitým nahrávaním, automaticky bude nahrávať cez najstaršie existujúce súbory v tejto kategórii.

Záznam pri nehode

Ak dôjde k udalosti, napríklad k náhlemu poškodeniu, jazde s vysokou rýchlosťou, pretočeniu alebo nárazu pri nehode, vo východiskovom nastavení vydá G senzor rekordéru pokyn k spusteniu záznamu „Pri nehode.“

Nahrávanie udalosti bude ukladať dobu trvania od prvých sekúnd pred udalosťou až po posledné sekundy po skončení udalosti.

Ak chcete ručne spustiť nahrávanie udalosti počas nepretržitého nahrávania, stlačte tlačidlo Udalosť.

Záznamy udalostí sa ukladajú do priečinka „Event“ na pamäťovej karte a do cloudového úložiska na dobu 90 dní. Keď sa vaša pamäťová karta zaplní nahrávaním udalostí, automaticky bude nahrávať cez najstaršie existujúce súbory v tejto kategórii.

Nahrávanie pri parkovaní


Záznamník podporuje funkciu Nahrávanie parkovania. V aplikácii MioNext klepnite na  > **Palubná kamera** > (vyberte palubnú kameru) > **Nastavenia palubnej kamery** > **Udalosti** a nakonfigurujte nastavenia nahrávania pri parkovaní.

- **Inteligentný režim:** Podporuje nahrávania, ktoré sa spustia pomocou G snímača a detekciou pohybu (pokiaľ sa detekcia pohybu Motion Detection nevypne manuálne v nastaveniach).
- **Pasívny režim napájania:** Podporuje nahrávania po spustení detekcie G snímača.

Záznamy z parkovania sa ukladajú do priečinka „Parking“ na SD karte a do cloudového úložiska na dobu 90 dní. Keď sa vaša pamäťová karta zaplní nahrávaním parkovania, automaticky bude nahrávať cez najstaršie existujúce súbory v tejto kategórii.

Ochrana batérie proti nadmernému vybitiu

Nastavenia ochrany batérie sa nachádzajú blízko spodnej časti stránky Events setting. Aby sa predišlo nadmernému vybitiu batérie počas aktívneho záznamu v inteligentnom režime Smart Mode, palubná kamera sa automaticky prepne do režimu pasívneho napájania, keď napätie batérie alebo doba sledovania dosiahnu určenú hodnotu.

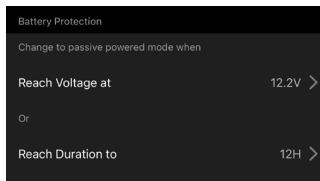

Indikátor LED



Kontrolka Zaznamenávanie	
Vždy zap.	Prebieha normálne nahrávanie
Pomaly bliká	Prebieha nahrávanie udalosti
Rýchlo bliká	Chyba SD karty

Indikátor mobilného širokého pásma/WIFI	
Vždy zap.	Mobilné široké pásmo je pripojené
Bliká	Mobilné široké pásmo je odpojené
Vždy zap.	Pripojené ako prístupový bod WIFI

Prezeranie/sťahovanie zaznamenaných videí

Videá zachytené počas spustenej udalosti počas jazdy alebo zaparkovania sa ukladajú do cloudového úložiska na dobu 90 dní, ako aj na pamäťovú kartu zariadenia, zatiaľ čo videá zachytené prostredníctvom nepretržitého záznamu sa ukladajú len na pamäťovú kartu. Dôležité je stiahnuť si všetky dôležité obrazové súbory, ktoré si chcete ponechať, pred uplynutím 90-dňovej doby platnosti, inak sa súbor uložený na SD karte prepíše funkciou záznamu v slučke palubnej kamery.

Prístup k videám z cloudového úložiska

Otvorte aplikáciu MioNext, klepnite na  > **Udalosti** a potom zvolte video na prehranie súboru. Klepnutím na  si stiahnete súbor do svojho smartfónu. K stiahnutým videám sa dostanete tak, že prejdete na  > **Stiahnuť**.

Prístup k videám z pamäťovej karty

Otvorte aplikáciu MioNext, klepnite na  > **Dashcam** > (vyberte svoju palubnú kameru) > **Zobrazit' súbory na SD karte** a pripojte sa tak k palubnej kamere prostredníctvom WIFI. Zvolte priečinok (Normal, Events alebo Parking) a potom zvolte súbor, ktorý chcete prehrať alebo stiahnuť. K stiahnutým videám sa dostanete tak, že prejdete na  > **Stiahnuť**.

Upozornenie na rýchlostné radary

① Zo zákonných dôvodov nie je funkcia bezpečnostnej kamery vo všetkých krajinách k dispozícii.

① Spoločnosť MiTAC nezaručuje, že sú všetky typy dát a umiestnenie rýchlostných radarov aktuálne, radary môžu byť odstránené, premiestnené alebo nainštalované nové.

Môžete prijímať výstrahy o umiestnení rýchlostných (bezpečnostných) radarov, čo vám umožní sledovať vašu rýchlosť v týchto oblastiach.

Keď sa objaví bezpečnostná kamera a je umiestnená vo vzdialenosti, kde ju možno zistiť, dostanete upozornenie.

Aktualizácia údajov o rýchlostných radaroch

Spoločnosť MiTAC vám môžu ponúknuť aktualizáciu údajov o rýchlostných radaroch. Palubná kamera automaticky stiahne a nainštaluje aktualizácie, keď sú k dispozícii.

Systemové nastavenia

Ak chcete konfigurovať nastavenia zariadenia, v aplikácii MioNext klepnite na  > **Palubná kamera** > (vyberte palubnú kameru) > **Nastavenia palubnej kamery**.

Nahrávanie videa

- **Vnútoraná kamera:** Zapne/vypne sa kamera smerujúca k vodičovi.
- **Nahrat' zvuk:** Umožňuje nastaviť, či majú záznamy obsahovať zvuk.
- **Pečiatky:** Aktivuje/deaktivuje sa zobrazenie dodatočných informácií o zaznamenanom videu.
- **Dĺžka video klipu:** Zobrazí sa dĺžka záznamu videoklipov.
- **Hodnota EV kamery smerom von:** Nastaví sa úroveň expozície kamery smerujúcej dopredu na úpravu jasu obrazu.
- **Hodnota EV vnútornej kamery:** Nastaví sa úroveň expozície kamery smerujúcej k vodičovi na úpravu jasu obrazu.

Udalosti

- **Citlivosť dopadu:** Ak chcete, aby sa počas nepretržitého nahrávania automaticky spustilo nahrávanie mimoriadnej udalosti, zmeňte stupeň citlivosti snímača G.
- **Detekcia parkovania:** Pri zapnutí začne záznamník automaticky nahrávať, ak zistí pohyby alebo pri vzniku udalosti v režime parkovania.
- **Režim:** Nastaví sa sledovanie režimu parkovania na Smart Mode alebo Passive Powered Mode.
- **Citlivosť parkovacieho dopadu:** Ak chcete, aby sa automaticky spustilo nahrávanie parkovania, keď je záznamník v režime parkovania, zmeňte stupeň citlivosti snímača G.
- **Detekcia pohybu:** Aktivuje/deaktivuje sa detekcia pohybu v rámci Smart Mode.

- **Citlivosť detekcie pohybu:** Nastavuje úroveň citlivosti detekcie pohybu na **Nízka, Stredná** alebo **Vysoká**.
- **Dosiahnite napätie na:** Sledovanie režimu parkovania sa automaticky prepne do režimu pasívneho napájania, keď napätie batérie dosiahne určenú hodnotu.
- **Dĺžka dosahu:** Sledovanie režimu parkovania sa automaticky prepne do režimu pasívneho napájania, keď doba sledovania dosiahne určenú hodnotu.

Rýchly radar


- **Detekcia SafetyCam:** Aktivuje alebo deaktivuje upozornenie na rýchlostné radary.

Systém

- **Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti.
- **Jazyk:** Nastaví sa jazyk upozornení palubnej kamery.
- **Vypnutie nízkeho napätia:** Palubná kamera prestane odoberať elektrickú energiu, keď napätie batérie dosiahne určenú hodnotu.

Reštartovanie záznamníka

Niekedy môže byť potrebné, aby ste reštartovali hardvér, keď vaše Mio prestane reagovať; alebo ak „zamrzne“ alebo sa „zamkne“. Ak chcete reštartovať svoje zariadenie Mio, zasuňte malú tyčku (napr. narovnanú kancelársku sponku) do otvoru s rešetrovacím tlačidlom zariadenia Mio.

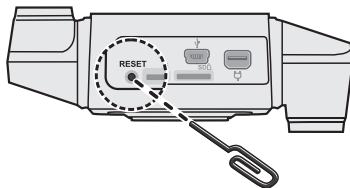

① Tlačidlo Reset je dostupné len po odstránení krytu vstupno-výstupných portov.

Zdroje pre získanie ďalších informácií

Starostlivosť o zariadenie

Dobrá starostlivosť o vaše zariadenie zabezpečí bezproblémovú činnosť a zníži riziko poškodenia vášho zariadenia.

- Zariadenie udržiavajte mimo nadmernej vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Vyhnite sa tomu, aby bolo zariadenie po dlhšiu dobu vystavené priamemu slnku alebo silnému ultrafialovému svetlu.
- Na zariadenie nič nedávajte, ani naň nič nehádzte.
- Zariadenie nehádzte a nevystavujte ho veľkým otrasom. Výška inštalácie < 2 m.
- Nevystavujte zariadenie náhlým a veľkým zmenám teploty. Mohlo by to spôsobiť skondenzovanie vlhkosti vo vnútri zariadenia, čo by ho mohlo poškodiť. V prípade kondenzácie vlhkosti pred použitím zariadenia počkajte, kým úplne vyschne.
- Zariadenie nikdy nečistíte, keď je zapnuté. Na utretie obrazovky a vonkajších častí zariadenia použite mäkkú, neznrívú handru navlhčenú vo vode.
- Zariadenie sa nikdy nepokúšajte rozoberať, opravovať alebo akýmkoľvek spôsobom upravovať. Rozobratie, úprava alebo akýkoľvek pokus o opravu môže spôsobiť poškodenie vášho zariadenia a dokonca zranenie alebo poškodenie majetku, zároveň zruší platnosť záruky.
- V jednom priestore so zariadením, jeho časťami alebo príslušenstvom neskladujte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušniny.
- Aby ste predišli krádeži, nenechávajte zariadenie, montážnu konzolu ani káble viditeľne uložené v nestráženom vozidle.
- Prehriatie môže spôsobiť poškodenie jednotky.
- Prevádzková teplota: 60°C (Max.); Teplota skladovania: -20°C to 80°C.

Informácie o GPS

- GPS prevádzkuje vláda Spojených štátov amerických, ktorá je výhradne zodpovedná za jeho činnosť. Akákoľvek zmena systému GPS môže ovplyvniť presnosť všetkých GPS zariadení.
- Satelitné signály GPS nemôžu prechádzať cez pevné materiály (okrem skla). Keď ste v tuneli alebo v budove, stanovenie polohy pomocou GPS nebude k dispozícii. Príjem signálu môže byť ovplyvnený situáciami, ako je zlé počasie alebo husté prekážky nad vami (napr. stromy alebo vysoké budovy).
- Údaje o GPS polohe sú iba referenčné.

Bezpečnostné opatrenia

- Používajte len nabíjačku dodanú so zariadením. Použitie iného typu spôsobí nesprávnu činnosť a/alebo nebezpečenstvo.
- Nepoužívajte nabíjačku vo veľmi vlhkom prostredí. Nikdy sa nabíjačky nedotýkajte mokrými rukami alebo ak stojíte vo vode.
- Pri napájaní prístroja alebo nabíjaní batérie nechajte v okolí nabíjačky dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu. Neprikrývajte nabíjačku papiermi ani inými predmetmi, ktoré by mohli zhoršiť jej chladenie. Nepoužívajte nabíjačku uloženú v ochrannom obale.
- Nabíjačku pripájajte k správnejmu zdroju napätia. Údaje o napätí sú uvedené na kryte výrobku a/alebo jeho obale.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak má poškodenú prírodný kábel.
- Nabíjačku sa nepokúšajte opravovať. Vnútri nie sú žiadne opraviteľné dielce. Ak je zariadenie poškodené alebo vystavené nadmernej vlhkosti, vymeňte ho.

Regulačné informácie (CE)

Pre účely regulačnej identifikácie bolo, MiSentry 12T bolo priradené číslo modelu N664.

Informácie o zhode podľa Európskej únie



Výrobky označené značkou CE vyhovujú smernici o rádiových zariadeniach (RED) (2014/53/EU), ktorú vydala Komisia Európskeho spoločenstva.

Súlad s týmito smernicami implikuje súlad s nasledovnými Európskymi normami:

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04)

Draft EN 301 489-52 v1.1.0 (2016-11)

EN 55032:2015/A11:2020 Class B

EN 55035:2017/A11:2020

EN 50498:2010

ISO 7637-2:2004

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 440 V2.1.1; 2017

IEC 62368-1:2018 (EN 62368-1:2020/A11:2020)

Výrobca nie je zodpovedný za zmeny, ktoré vykoná užívateľ, a ich následky, ktoré môžu zmeniť súlad produktu s označením CE.

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

- Rozsah prevádzkovej frekvencie: 2400 ~ 2483,5 MHz
- Maximálny výstupný výkon: 13dBm

IEEE 802.11 a/n/ac 5GHz

- Rozsah prevádzkovej frekvencie: 5150 ~ 5850 MHz
- Maximálny výstupný výkon: 14.6dBm

BT (LE)

- Rozsah prevádzkovej frekvencie: 2400 ~ 2483,5 MHz
- Maximálny výstupný výkon: 12.8dBm

LTE

- Rozsah prevádzkovej frekvencie: 703 ~ 2690 MHz
- Maximálny výstupný výkon: 24.52dBm

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť MiTAC týmto vyhlasuje, že N664 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU. Navštívte webovú stránku spoločnosti Mio (www.mio.com), prejdite na stránku podpory a vyberte výrobok (MiSentry 12T), ak si chcete stiahnuť súbory s úplným znením vyhlásenia o zhode a používateľskú príručku pre vaše zariadenie.

WEEE



V súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE – 2012/19/EU) sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by mal byť zneškodnený jeho vrátením na miesto predaja alebo na zberné miesto recyklovania komunálneho odpadu.