



Séria MAG

LCD Monitor

MAG 275CF X24 (3CE9)

Návod na obsluhu

Obsah

Začíname.....	3
Obsah Balenia	3
Inštalácia stojana monitora	4
Nastavenie monitora	5
Prehľad monitora	6
Pripojenie monitora k počítaču	8
Nastavenie OSD	9
Navi Key (Navigačné tlačidlo).....	9
Tlačidlo rýchlej voľby.....	9
Ponuky OSD.....	10
Gaming (Hranie hier).....	11
Professional (Profesionálny).....	13
Image (Obraz).....	14
Input Source (Vstupný zdroj)	14
Navi Key (Navigačné tlačidlo).....	14
Settings (Nastavenie).....	15
Technické údaje	16
Predvolené zobrazovacie režimy.....	18
Riešenie problémov	19
Bezpečnostné pokyny	20
Osvedčenie TÜV Rheinland	22
Regulačné poznámky	23

Revízia

V1.0, 2025/07

Začíname

Táto kapitola uvádza informácie o postupoch inštalácie a nastavenia hardvéru. Počas pripájania zariadení buďte opatrní pri držaní zariadení a aby ste predišli vzniku statickej elektriny, používajte uzemnené pútiko na zápästie.

Obsah Balenia

Monitor	MAG 275CF X24
Dokumentácia	Návod na rýchle spustenie
Príslušenstvo	Stojan
	Základňa stojana
	Napájací kábel
Káble	Kábel Premium High Speed HDMI™ (Voliteľný)




Dôležité

- *Kontaktujte miesto nákupu alebo miestneho distribútora, ak sú nejaké položky poškodené alebo chýbajú.*
- *Obsah balenia sa môže líšiť v závislosti od krajiny a modelu.*
- *Dodaný napájací kábel je výslovne určený pre tento monitor a nemal by sa používať s inými výrobkami.*


Inštalácia stojana monitora

1. Monitor ponechajte v ochrannom obale. Zarovnajte a jemne potlačte držiak stojana smerom k drážke monitora tak, aby zacvakol na miesto.
2. Zarovnajte a jemne zatlačte organizér káblov smerom k stojanu tak, aby zapadol na miesto.
3. Zarovnajte a jemne potlačte základňu smerom k stojanu tak, aby zacvakla na miesto.
4. Pred uvedením monitora do vzpriamenej polohy sa uistite, že je zostava stojana nainštalovaná správne.

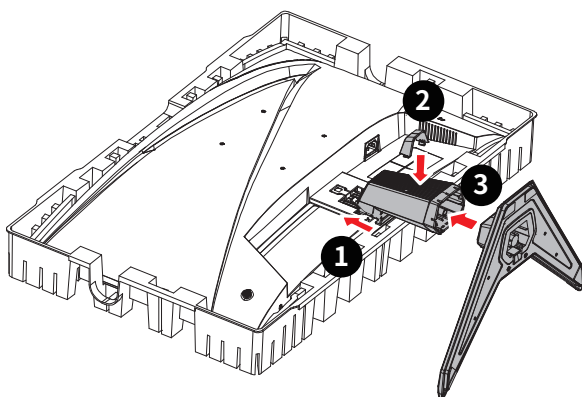

Dôležité

- Umiestnite monitor na mäkký, chránený povrch, aby nedošlo k poškriabaniu zobrazovacieho panela.
- Na panel nepoužívajte žiadne ostré predmety.
- Tento výrobok sa dodáva **BEZ** ochrannej fólie, ktorú by mal používateľ odstrániť! Akékoľvek poškodenie výrobku vrátane odstránenia polarizačnej fólie môže ovplyvniť záruku!

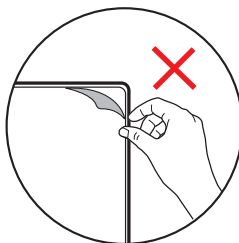


Nastavenie monitora


Tento monitor je skonštruovaný tak, aby zaistoval vaše maximálne pohodlie pri sledovaní vďaka svojim možnostiam nastavenia.



Pri nastavovaní monitora sa nedotýkajte zobrazovacieho panela.

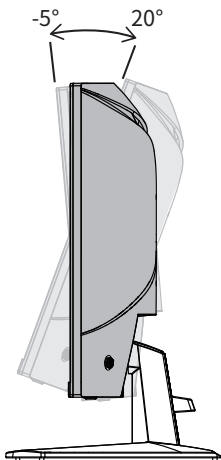


Prehľad monitora

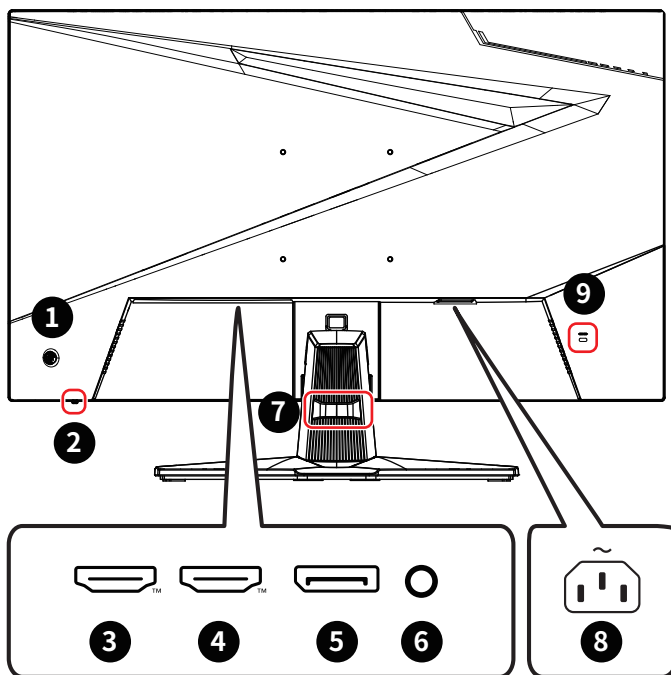

1	Nap. tl. a Navi Key (Navigačné tlačidlo)
2	LED indikátor napájania Po zapnutí monitora svieti biely indikátor. Ak nevstupuje žiadny signál, LED indikátor sa zmení na oranžový. Keď je monitor v pohotovostnom režime, svieti oranžový indikátor.
3	 Konektor HDMI™ Podporuje HDMI™ CEC, 1920x1080 pri 240 Hz podľa špecifikácie v HDMI™ 2.0b.  Dôležité Na zabezpečenie optimálneho výkonu a kompatibility používajte pri pripájaní tohto monitora len káble HDMI™ certifikované oficiálnym logom HDMI™. Ďalšie informácie nájdete na https://www.hdmi.org/resource/cables.
4	 Konektor HDMI™ Podporuje 1920x1080 pri 240 Hz podľa špecifikácie v HDMI™ 2.0b.  Dôležité Na zabezpečenie optimálneho výkonu a kompatibility používajte pri pripájaní tohto monitora len káble HDMI™ certifikované oficiálnym logom HDMI™. Ďalšie informácie nájdete na https://www.hdmi.org/resource/cables.
5	DisplayPort Podporuje 1920 x 1080 pri 240 Hz podľa špecifikácie v DisplayPort 1.2a.
6	Konektor na slúchadlá
7	Organizér káblov
8	Napájací konektor
9	Zámok Kensington

Pripojenie monitora k počítaču

1. Vypnite počítač.
2. Pripojte obrazový kábel z monitora do počítača.
3. Pripojte sieťový napájací kábel k napájaciemu konektoru monitora. (Obrázok A)
4. Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky. (Obrázok B)
5. Zapnite monitor. (Obrázok C)
6. Po zapnutí počítača monitor automaticky rozpozná zdroj signálu.

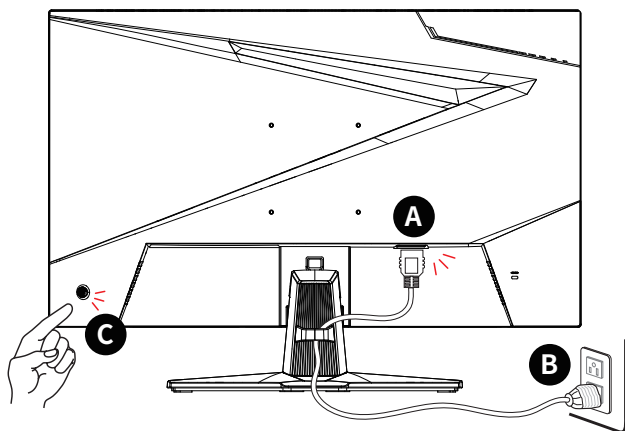

Nastavenie OSD

Táto kapitola poskytuje základné informácie o nastavení OSD.




Dôležité

Všetky informácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Navi Key (Navigačné tlačidlo)

Monitor je vybavený Navi Key (Navigačné tlačidlo), viacsmerovým ovládacím prvkom, ktorý pomáha pri pohybe v ponuke zobrazenia na obrazovke (OSD).

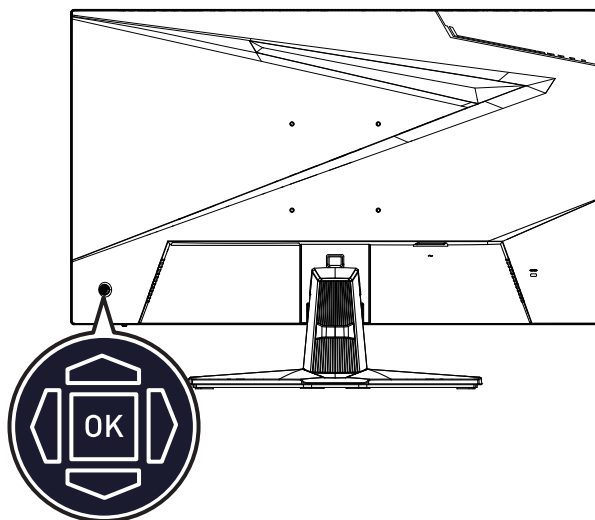

Up (Nahor)/ Down (Nadol)/ Left (Dolava)/ Right (Doprava):

- voľba ponúk a položiek funkcie
- úprava hodnôt funkcií
- vstup do/výstup z ponúk funkcií


Stlačenie (OK):

- spustenie zobrazenia na obrazovke (OSD)
- prechod do podružných ponúk
- potvrdenie voľby alebo nastavenia

Tlačidlo rýchlej voľby

- Používatelia môžu prejsť do ponúk predvolených funkcií pohybom Navi Key (Navigačné tlačidlo) Up (Nahor), Down (Nadol), Left (Dolava) alebo Right (Doprava), keď je ponuka OSD neaktívna.
- Používatelia sa môžu prispôsobiť svoje vlastné tlačidlá rýchlej voľby na prechod do rôznych ponúk funkcií.

Ponuky OSD

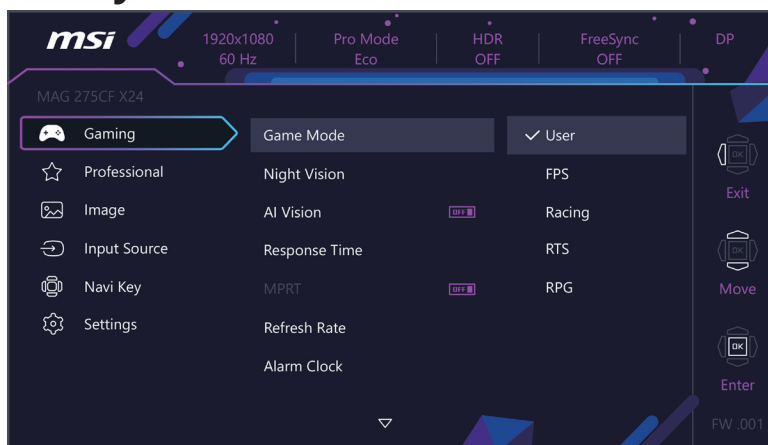

Dôležité

Pri prijímaní signálov HDR budú nasledujúce nastavenia vyznačené sivou farbou a nedostupné:

- Night Vision (Nočné videnie)
- MPRT
- Low Blue Light (Slabé modré svetlo)
- HDCR
- Brightness (Jas)
- Contrast (Kontrast)
- Color Temperature (Teplota farieb)
- AI Vision (Vízia AI)
- sRGB

Gaming (Hranie hier)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2./3. úrovne		Popis									
Game Mode (Herný režim)	User (Používateľ)		- Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu. - Stlačením OK tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu. - Herný režim je v režimoch SDR aj HDR predvolene nastavený na Používateľ.									
	FPS											
	Racing (Preteky)											
	RTS											
	RPG											
Night Vision (Nočné videnie)	OFF (VYP.)		Táto funkcia optimalizuje jas pozadia a odporúča sa pre hry FPS.									
	Normal (Štandardný)											
	Strong (Vysoké)											
	Strongest (Najlepšie)											
	A.I.											
AI Vision (Vízia AI)	OFF (VYP.)		- Funkcia Vízia AI zlepšuje kvalitu obrazu na základe optimalizácie kontrastu obrázkov a jasú pozadia. - Aktivácia funkcie Vízia AI ovplyvní: <table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Nastavenie na VYP.</td></tr><tr><td>» HDCR</td><td rowspan="3">Bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» Jas</td></tr><tr><td>» Nočné videnie</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» MPRT	Nastavenie na VYP.	» HDCR	Bez možnosti voľby	» Jas	» Nočné videnie	
	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie										
» MPRT	Nastavenie na VYP.											
» HDCR	Bez možnosti voľby											
» Jas												
» Nočné videnie												
ON (ZAP.)												
Response Time (Čas odozvy)	Normal (Štandardný)		Nastavenie na možnosť Najrýchlejší dosiahne najkratší čas odozvy a pomôže zlepšiť rozmazanie obrazu pri hraní rýchlych hier.									
	Fast (Rýchlo)											
	Fastest (Najrýchlejší)											
MPRT	OFF (VYP.)		- MPRT je k dispozícii, keď je frekvencia obnovovania vyššia ako 85 Hz. - Aktivácia MPRT ovplyvní: <table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» Čas odozvy</td><td rowspan="2">Bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» Jas</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="3">Nastavenie na VYP.</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr><tr><td>» Vízia AI</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» Čas odozvy	Bez možnosti voľby	» Jas	» Adaptive-Sync	Nastavenie na VYP.	» HDCR	» Vízia AI
	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie										
» Čas odozvy	Bez možnosti voľby											
» Jas												
» Adaptive-Sync	Nastavenie na VYP.											
» HDCR												
» Vízia AI												
ON (ZAP.)												
Refresh Rate (Obnovovacia frekvencia)	Location (Umiestnenie)	Left Top (Vľavo hore)	- Umiestnenie sa dá upraviť v ponuke OSD. Stlačením tlačidla OK potvrdíte a použité umiestnenie zobrazenia obnovovacej frekvencie. - Tento monitor sleduje a pracuje s predvolenou obnovovacou frekvenciou obrazovky operačného systému.									
		Right Top (Vpravo hore)										
		Left Bottom (Vľavo dolu)										
		Right Bottom (Vpravo dolu)										
		Customize (Prispôsobenie)										
	OFF (VYP.)											
	ON (ZAP.)											

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2./3. úrovne		Popis				
Alarm Clock (Hodiny s budíkom)	Location (Umiestnenie)	Left Top (Vľavo hore)	- Po nastavení času stlačením OK tlačidla aktivujete časovač. - Používatelia musia manuálne obnoviť svoj predvolený budík po výpadku a opätovnom prívode sieťového napájania.				
		Right Top (Vpravo hore)					
		Left Bottom (Vľavo dolu)					
		Right Bottom (Vpravo dolu)					
		Customize (Prispôsobenie)					
	OFF (VYP.)						
	15:00	00:01-99:59					
	30:00						
45:00							
60:00							
Smart Crosshair (Inteligentný nitkový križ)	Icon (Ikona)	None (Žiadne)	- Táto funkcia prostredníctvom algoritmu umelej inteligencie AI zlepšuje viditeľnosť herného nitkového križa. - Používatelia si môžu zvoliť farbu a polohu nitkového križa.				
							
	Color (Farba)	White (Biela)					
		Red (Červená)					
		Auto (Automaticky)					
	Position (Pozícia)						
	Reset (Resetovanie)						
	Adaptive-Sync	OFF (VYP.)		- Funkcia Adaptive-Sync zabraňuje trhaniu obrazu. - Aktivácia funkcie Adaptive-Sync ovplyvní: <table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Nastavenie na VYP.</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» MPRT
Ovplyvnená funkcia		Stav funkcie					
» MPRT		Nastavenie na VYP.					
ON (ZAP.)							

Professional (Profesionálny)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis									
Pro Mode (Profesionálny režim)	Eco	- Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu. - Stlačením OK tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu. - Režim Pro Mode je v režime SDR predvolene nastavený na Eco a v režime HDR na User. - Aktivácia sRGB ovplyvní:<table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» Teplota farieb</td><td rowspan="3">Bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» Slabé modré svetlo</td></tr><tr><td>» Kontrast</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» Teplota farieb	Bez možnosti voľby	» Slabé modré svetlo	» Kontrast			
	Ovplyvnená funkcia		Stav funkcie								
	» Teplota farieb		Bez možnosti voľby								
	» Slabé modré svetlo										
	» Kontrast										
	User (Používateľ)										
Anti-Blue (Proti Modrej)											
Movie (Film)											
Office (Kancelária)											
sRGB											
Low Blue Light (Slabé modré svetlo)	OFF (VYP.)	- Funkcia Slabé modré svetlo chráni vaše oči pred modrým svetlom. Funkcia Slabé modré svetlo po aktivácii upraví teplotu farieb obrazovky na žltejšie vyžarovanie. - Keď je režim Profesionálny režim nastavený na Proti Modrej, musí sa aktivovať Slabé modré svetlo.									
	ON (ZAP.)										
HDCR	OFF (VYP.)	- HDCR zlepšuje kvalitu obrazu zvýšením kontrastu obrazového obsahu. - Aktivácia HDCR ovplyvní:<table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» Jas</td><td>Bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Nastavenie na VYP.</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» Jas	Bez možnosti voľby	» MPRT	Nastavenie na VYP.			
	Ovplyvnená funkcia		Stav funkcie								
	» Jas		Bez možnosti voľby								
» MPRT	Nastavenie na VYP.										
ON (ZAP.)											
MPRT	OFF (VYP.)	- MPRT je k dispozícii, keď je frekvencia obnovovania vyššia ako 85 Hz. - Aktivácia MPRT ovplyvní:<table><tr><th>Ovplyvnená funkcia</th><th>Stav funkcie</th></tr><tr><td>» Čas odozvy</td><td rowspan="2">Bez možnosti voľby</td></tr><tr><td>» Jas</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="3">Nastavenie na VYP.</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr><tr><td>» Vízia AI</td></tr></table>	Ovplyvnená funkcia	Stav funkcie	» Čas odozvy	Bez možnosti voľby	» Jas	» Adaptive-Sync	Nastavenie na VYP.	» HDCR	» Vízia AI
	Ovplyvnená funkcia		Stav funkcie								
	» Čas odozvy		Bez možnosti voľby								
	» Jas										
	» Adaptive-Sync		Nastavenie na VYP.								
» HDCR											
» Vízia AI											
ON (ZAP.)											
Image Enhancement (Vylepšenie obrazu)	OFF (VYP.)	Vylepšenie obrazu zlepšuje okraje obrazu s cieľom zdokonaľiť ich ostrosť.									
	Weak (Slabé)										
	Medium (Stredný)										
	Strong (Vysoké)										
	Strongest (Najlepšie)										

Image (Obraz)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2./3. úrovne	Popis
Brightness (Jas)	0-100	• Jas upravte vhodne podľa okolitého osvetlenia.
Contrast (Kontrast)	0-100	• Kontrast upravte vhodne, aby ste uvoľnili oči.
Sharpness (Ostrosť)	0-5	• Ostrosť zlepšuje jasnosť a detaily obrazového obsahu.
Color Temperature (Teplota farieb)	Cool (Studené)	- Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu. - Stlačením OK tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.
	Normal (Štandardný)	
	Warm (Teplé)	
	Customization (Prispôsobenie)	
	R (0-100)	
	G (0-100)	
	B (0-100)	
Screen Size (Rozmer obrazovky)	Auto (Automaticky)	• Používatelia môžu upraviť Rozmer obrazovky v ktoromkoľvek režime, pri akomkoľvek rozlíšení a pri akejkoľvek obnovovacej frekvencii obrazovky.
	4:3	
	16:9	

Input Source (Vstupný zdroj)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis
HDMI™ 1		• Používatelia môžu upraviť Vstupný zdroj v ktoromkoľvek režime.
HDMI™ 2		
DP		
Auto Scan (Automatické skenovanie)	OFF (VYP.)	- Používatelia môžu použiť navigačné tlačidlo na voľbu Vstupného Zdroja v nižšie uvedenom stave: - Pokiaľ sa „Automatické skenovanie“ nastavilo na „VYP.“ a monitor je v úspornom režime. - Pokiaľ sa na monitore zobrazuje okno s hlásením „Žiadny signál“.
	ON (ZAP.)	

Navi Key (Navigačné tlačidlo)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis
Up (Nahor)	OFF (VYP.)	• Všetky položky Navigačné tlačidlo sa dajú upraviť prostredníctvom Ponuky zobrazenia na obrazovke OSD.
Down (Nadol)	Brightness (Jas)	
Left (Dofava)	Game Mode (Herný režim)	
Right (Doprava)	Smart Crosshair (Inteligentný nitkový križ)	
	Alarm Clock (Hodiny s budíkom)	
	Input Source (Vstupný zdroj)	
	Refresh Rate (Obnovovacia frekvencia)	
	Info. On Screen (Info. na obrazovke)	
	Night Vision (Nočné videnie)	

Settings (Nastavenie)

Ponuka 1. úrovne	Ponuka 2. úrovne	Popis
Language (Jazyk)	繁體中文	- Používatelia musia stlačiť OK tlačidlo na potvrdenie a uplatnenie nastavenia jazyka. - Jazyk je nezávislé nastavenie. Vlastný jazyk používateľa má prednosť pred predvoleným nastavením z výroby. Keď používatelia nastavia položku Resetovanie na možnosť Áno, položka Jazyk sa nezmení.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
(Ďalšie jazyky budú dostupné čoskoro)		
Transparency (Priehľadnosť)	0-5	Používatelia môžu upraviť Priehľadnosť v ktoromkoľvek režime.
OSD Time Out (Trvanie zobrazenia OSD)	5~30 s	Používatelia môžu upraviť Trvanie zobrazenia OSD v ktoromkoľvek režime.
Power Button (Nap. tl.)	OFF (VYP.)	Pri nastavení na vypnutie môžu používatelia stlačením hlavného vypínača vypnúť monitor.
	Standby (Poh. rež.)	Pri nastavení do Poh. rež. môžu používatelia stlačením hlavného vypínača vypnúť zobrazovací panel a podsvietenie.
Info. On Screen (Info. na obrazovke)	OFF (VYP.)	Informácie týkajúce sa stavu monitora sa zobrazia na pravej strane obrazovky.
	ON (ZAP.)	
HDMI™ CEC	OFF (VYP.)	- HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) podporuje konzoly Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S a rôzne audiovizuálne zariadenia, ktoré sú kompatibilné s CEC. - Ak je funkcia HDMI™ CEC zapnutá: - Monitor sa automaticky zapne, keď sa zapne zariadenie s funkciou CEC. - Po vypnutí monitora prejde zariadenie s funkciou CEC do úsporného režimu. - Keď sa pripojí konzola Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ alebo Xbox Series X S, herný režim Game Mode a profesionálny režim Pro Mode sa automaticky nastavia do predvolených režimov a neskôr si ich používateľ môže upraviť podľa vlastných preferencií.
	ON (ZAP.)	
Reset (Resetovanie)	YES (ÁNO)	Používatelia môžu resetovať a obnoviť nastavenia na pôvodné predvolené nastavenia OSD v ktoromkoľvek režime.
	NO (NIE)	

Technické údaje*

Monitor	MAG 275CF X24
Veľkosť	27-palcový
Zakrivenie	Krivka 1500R
Typ panela	Rapid VA
Rozlíšenie	1920 x 1080 (FHD)
Pomer strán	16:9
Jas	SDR (typicky): 300 nitov
Kontrastný pomer	4000:1
Obnovovacia frekvencia	240 Hz
Čas odozvy	• 1 ms (MPRT) • 0,5 ms (GtG)
Vstup/výstup	• Konektor HDMI™, 2 ks • DisplayPort, 1 ks • Konektor na slúchadlá, 1 ks
Pozorovacie uhly	178° (H) , 178° (V)
DCI-P3**/ sRGB	85 %/111 %
Povrchová úprava	Antireflexná
Počet farieb	1,07B ,10-bitové (8-bitové + FRC)
Možnosti napájania monitora	100 až 240 V str. prúd~, 50/60 Hz 1,1 A
Spotreba elektrickej energie (zvyčajná)	Pri zapnutí < 48 W Pohotovostný režim < 0,5 W Pri vypnutí < 0,3 W
Nastavenie (sklon)	-5° až 20°
Zámok Kensington	Áno
Montáž VESA	• Typ dosky: 100 x 100 mm • Typ skrutiek: M4 x 10 mm
Rozmery (š x h x v)	611,49 x 249,74 x 439,11 mm

Monitor		MAG 275CF X24
Hmotnosť	Čistá	4,65 kg
	Hrubá	6,85 kg
Prevádzkové prostredie		• Teplota: 0°C až 40°C • Vlhkosť: 20 % až 90 %, bez kondenzácie • Nadmorská výška: 0 až 5000m
Skladovacie prostredie		• Teplota: -20°C až 60°C • Vlhkosť: 10 % až 90 %, bez kondenzácie

* Niektoré technické údaje zariadenia môžu byť výrobcom zmenené. Technické údaje si overte u predajcu alebo u zástupcu výrobcu.

** Podľa testovacích noriem CIE1976.

Predvolené zobrazovacie režimy



Dôležité

- Všetky informácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- HDMI™ VRR (Variable Refresh Rate - Premennivá obnovovacia frekvencia) sa synchronizuje s funkciou Adaptive-Sync (ZAP. / VYP.). Na zistenie stavu zapnutia/ vypnutia VRR skontrolujte Adaptive-Sync.

Štandardný predvolený režim

Štandardné	Rozlíšenie		HDMI™	DP
VGA	640x480	pri 60Hz	V	V
		pri 67Hz	V	V
		pri 72Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
SVGA	800x600	pri 56Hz	V	V
		pri 60Hz	V	V
		pri 72Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
XGA	1024x768	pri 60Hz	V	V
		pri 70Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
SXGA	1280x1024	pri 60Hz	V	V
		pri 75Hz	V	V
WXGA+	1440x900	pri 60Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050	pri 60Hz	V	V
FHD	1920x1080	pri 60Hz	V	V
		pri 85Hz	V	V
		pri 165Hz	V	V
		pri 240Hz	V	V
Rozlíšenie pri časovaní obrazu	480P		V	V
	576P		V	V
	720P		V	V
	1080P	pri 60Hz	V	V
		pri 120Hz	V	V
HDMI™ VRR			V	

Riešenie problémov

LED indikátor napájania nesvieti.

- Znova stlačte tlačidlo napájania monitora.
- Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel monitora.

Žiadny obraz.

- Skontrolujte, či je grafická karta počítača správne nainštalovaná.
- Skontrolujte, či sú počítač a monitor pripojené k elektrickej zásuvke a zapnuté.
- Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.
- Počítač je možno v pohotovostnom režime. Monitor aktivujete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Obraz na obrazovke nemá správnu veľkosť alebo nie je v strede.

- Pozrite si predvolené režimy zobrazenia, aby ste mohli nastaviť počítač na nastavenie vhodné pre zobrazenie monitora.

Nefunguje funkcia zapojenia a spustenia.

- Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel monitora.
- Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.
- Skontrolujte, či sú počítač a grafická karta kompatibilné s funkciou zapojenia a spustenia.

Ikony, typ písma alebo obrazovka sú neostré, rozmazané alebo majú problémy s farbami.

- Nepoužívajte žiadne predlžovacie obrazové káble.
- Nastavte jas a kontrast.
- Nastavte farby RGB alebo doladte teplotu farieb.
- Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.
- Skontrolujte výskyt ohnutých kolíkov na konektore signálneho kábla.

Monitor začína blikať alebo zobrazuje vzblnenie.

- Zmeňte obnovovaciu frekvenciu tak, aby zodpovedala možnostiam vášho monitora.
- Aktualizujte ovládače grafickej karty.
- Nepribližujte sa s monitorom k elektrickým zariadeniam, ktoré môžu spôsobovať elektromagnetické rušenie (EMI).

Bezpečnostné pokyny

- Dôsledne a dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny.
- Musia sa dodržiavať všetky upozornenia a výstrahy nachádzajúce sa na zariadení a v návode na používanie.
- Servis zverte len kvalifikovanému personálu.

Napájanie

- Uistite sa, že je napájacie napätie v rámci bezpečného rozsahu a že pred pripojením zariadenia do sieťovej elektrickej zásuvky bolo správne nastavené na hodnotu 100 – 240 V.
- Ak je napájací kábel vybavený 3-kolíkovou zástrčkou, nevyraďujte z činnosti ochranný uzemňovací kolík zástrčky. Zariadenie musí byť zapojené do uzemnenej sieťovej elektrickej zásuvky.
- Overte, či elektrická rozvodná sústava na mieste inštalácie obsahuje istič s menovitými technickými parametrami 120/240 V, 20 A (maximálne).
- Aby sa dosiahla nulová spotreba energie počas určitej doby nepoužívania zariadenia, vždy odpojte od neho sieťový napájací kábel alebo vypnite prívod prúdu do sieťovej elektrickej zásuvky.
- Sieťový kábel uložte tak, aby naň nemohli ľudia stúpiť. Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na sieťovom kábli.
- Ak sa toto zariadenie dodáva s adaptérom, použite len sieťový adaptér dodaný spoločnosťou MSI, ktorý je schválený na používanie s týmto zariadením.

Prostredie

- Aby sa zamedzilo možnosti zranení súvisiacich s teplom alebo prehriatím zariadenia, neumiestňujte zariadenie na mäkký, nestabilný povrch ani nezakrývajte jeho vzduchové ventilátory.
- Zariadenie používajte len na tvrdom, plochom a stabilnom povrchu.
- Aby nedošlo k prevráteniu zariadenia, zaistite zariadenie k pracovnému stolu, stene alebo pevnému predmetu pomocou upevňovacieho prvku na ochranu proti prevráteniu, ktorý pomôže správne podoprieť zariadenie a zachová ho bezpečne na mieste.
- Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom, uchovávajte toto zariadenie mimo vlhkosti a vysokej teploty.
- Nenechávajte Zariadenie v prostredí bez klimatizácie s teplotou skladovania nad 60°C alebo pod -20°C, čo by mohlo poškodiť Zariadenie.

- Maximálna prevádzková teplota je približne 40°C.
- Pri čistení zariadenia nezabudnite odpojiť napájaciu zástrčku. Na čistenie zariadenia použite radšej mäkkú handričku namiesto priemyselnej chemikálie. Do otvoru nikdy nenalievajte žiadnu kvapalinu, ktorá by mohla poškodiť zariadenie alebo spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Predmety so silným magnetickým poľom alebo elektrické zariadenia vždy uchovávajte mimo zariadenia.
- Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie skontrolovať v servise:
 - Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.
 - Do zariadenia prenikla kvapalina.
 - Zariadenie bolo vystavené pôsobeniu vlhkosti.
 - Zariadenie nefunguje správne alebo nie je možné dosiahnuť jeho fungovanie podľa návodu na používanie.
 - Zariadenie spadlo a poškodilo sa.
 - Zariadenie vykazuje zjavné známky poškodenia.

Osvedčenie TÜV Rheinland

Osvedčenie skúšobnej organizácie TÜV Rheinland na Low Blue Light (Slabé modré svetlo)

Ukázalo sa, že modré svetlo spôsobuje únavu očí a nepohodlie. MSI teraz ponúka monitory s osvedčením skúšobnej organizácie TÜV Rheinland na slabé modré svetlo na zabezpečenie pohodlia a zdravia pre oči. Na zníženie príznakov pri dlhodobom vystavení obrazovke a modrému svetlu postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.



- Obrazovku umiestnite 20 - 28 palcov (50 - 70 cm) od vašich očí a trochu pod úroveň očí.
- Občasné vedomé žmurkanie očami pomôže po dlhodobom sedení pred obrazovkou znížiť namáhanie očí.
- Každé 2 hodiny si robte 20-minútové prestávky.
- Počas týchto prestávok odvráťte zrak od obrazovky a aspoň 20 sekúnd sa pozerajte na vzdialený objekt.
- Počas týchto prestávok si uvoľnite únavu alebo bolesť natáhovaním tela.
- Zapnite voliteľnú funkciu Slabé modré svetlo.

Osvedčenie skúšobnej organizácie TÜV Rheinland o prevádzke Flicker Free (Bez blikania)

- Skúšobná organizácia TÜV Rheinland podrobila tento výrobok skúške, aby zistila, či displej produkuje viditeľné a neviditeľné blikanie pre ľudské oči, čo spôsobuje namáhanie očí a používateľov.
- Skúšobná organizácia TÜV Rheinland vydala katalóg skúšok, v ktorom sú uvedené minimálne štandardy pri rôznych frekvenčných rozsahoch. Katalóg skúšok je založený na platných medzinárodných štandardoch alebo štandardoch, ktoré sú v priemysle bežné, a presahuje tieto požiadavky.
- Výrobok bol podľa týchto kritérií podrobený skúške v laboratóriu.
- Kľúčové slovo „Bez blikania“ potvrdzuje, že toto zariadenie nespôsobuje viditeľné ani neviditeľné blikanie, ktoré je uvedené v tejto norme, v rozsahu 0 - 3 000 Hz pri rôznych nastaveniach jasu.
- Displej nepodporuje funkciu Bez blikania, keď je zapnutá funkcia Ochrana proti rozmazaniu pri pohybe/MPRT. (Dostupnosť funkcie Ochrana proti rozmazaniu pri pohybe/MPRT sa líši podľa jednotlivých výrobkov.)

Regulačné poznámky

Zhoda CE

Tento výrobok sa skúšal a zistilo sa, že je v zhode s harmonizovanými normami pre IT zariadenia uverejnenými v rámci smerníc Oficiálneho vestníka Európskej únie.



Prehlásenie o rádiový frekvenčnom rozhraní podľa FCC-B

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiový komunikácie. Neexistuje však záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie vysielania nevyskytne. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť odstrániť toto rušenie pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:



- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom okruhu, než ten, v ktorom je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže.

1. poznámka

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre posúdenie zhody, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie.

2. poznámka

Tienené prepojovacie káble a sieťový AC kábel, ak je dodaný, sa musia používať za účelom splnenia emisných limitov.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Toto zariadenie sa môže používať po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

MSI Computer Corp.

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626) 913-0828

www.msi.com

Vyhlásenia smernice o zbere a recyklácii elektrického a elektronického odpadu

Európska únia: Tento symbol na výrobku znamená, že tento výrobok sa nemôže likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Namiesto toho je vaša zodpovednosťou likvidovať vaše opotrebované elektrické a elektronické zariadenia ich odovzdaním určenému zbernému miestu na recykláciu. Viac informácií o tom, kde môžete odovzdať svoje opotrebované zariadenie na recykláciu, získate od svojho miestneho obecného úradu, svojho poskytovateľa služieb na likvidáciu komunálneho odpadu alebo od predajne, v ktorej ste daný výrobok zakúpili.



Informácie o chemických látkach

Informácie MSI o chemických látkach vo výrobkoch v súlade s predpismi o chemických látkach, ako napríklad nariadenie EU REACH (nariadenie ES č. 1907/2006 vydané Európskym parlamentom a Komisiou) si môžete pozrieť na internetovej stránke:

<https://csr.msi.com/global/index>

Vyhlásenie RoHS

Vyhlásenie o materiáli podľa japonského nariadenia č. JIS C 0950

Výrobcovia majú podľa japonských zákonných požiadaviek, ktoré definuje špecifikácia JIS C 0950, povinnosť poskytovať vyhlásenia o materiáli pre určité kategórie elektronických výrobkov, ktoré sú ponúkané na predaj po 1.7.2006.

<https://csr.msi.com/global/Japan-JIS-C-0950-Material-Declarations>

Indická smernica RoHS

Tento výrobok vyhovuje „indickému nariadeniu o elektronickom odpade (hospodárstvo a manipulácia) z roku 2016“ a zakazuje používať olovo, ortuť, šesťmocný chróm, polybrómované bifenyle alebo polybrómované difenylétery v koncentráciách nad 0,1 % hmotnosti a 0,01 % hmotnosti pre kadmium, okrem výnimiek, ktoré sa uvádzajú v prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu.

Smernica o zbere a recyklácii elektroodpadu (EEE) v Turecku

Je v súlade so smernicami EEE Tureckej republiky.

Obmedzenie používania nebezpečných látok pre Ukrajinu

Toto zariadenie spĺňa požiadavky technického predpisu schváleného uznesením č. 139 Kabinetu ministrov Ukrajiny dňa 10. 3. 2017, pokiaľ ide o obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Vietnamská smernica RoHS

Všetky výrobky vyrobené spoločnosťou MSI musia od 1.12.2012 vyhovovať Obežníku č. 30/2011/TT-BCT, ktorý dočasne riadi povolené limity pre niektoré nebezpečné látky v elektronických a elektrických výrobkoch.

Funkcie ekologicky neškodného výrobku

- Znížená spotreba elektrickej energie počas používania a v pohotovostnom režime
- Limitované používanie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie
- Ľahká demontáž a recyklovanie
- Podporovaním recyklovania sa znižuje využívanie prírodných zdrojov
- Predĺžená životnosť výrobku prostredníctvom jednoduchých vylepšení
- Politika spätného vrátenia umožňuje znižovať tvorbu tuhého odpadu

Environmentálna politika

- Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby umožňoval správne opätovné použitie dielov a recyklovanie, preto by sa na konci svojej životnosti nemal odhadzovať.
- Používatelia by mali na konci životnosti výrobkov kontaktovať miestneho autorizovaného predajcu ohľadne ich zberu pre ďalšie recyklovanie a likvidáciu.
- Navštívte internetovú stránku MSI <https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste> a vyhľadajte si najbližšieho distribútora, ktorý vám poskytne ďalšie informácie ohľadne recyklovania.



Výstraha!

Nadmerné používanie obrazoviek pravdepodobne ovplyvní zrak.

Odporúčania:

1. Urobte si 10-minútovú prestávku každých 30 minút používania obrazovky.
2. Deti mladšie ako 2 roky by nemali vôbec tráviť čas pri obrazovke. Pre deti staršie ako 2 roky by sa mal vymedziť čas strávený pri obrazovke na menej ako jednu hodinu denne.

Poznámky týkajúce sa autorských práv a ochranných známk

msi

MSI

微星

微星科技
MICRO-STAR INTERNATIONAL



Autorské práva © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Použité logo MSI je registrovaná ochranná známka spoločnosti Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všetky ostatné uvedené značky a názvy môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov. Žiadna záruka čo sa týka presnosti alebo úplnosti nie je výslovná ani predpokladaná. MSI si vyhradzuje právo vykonávať zmeny tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Pojmy HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress a logá HDMI™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technická podpora

Pokiaľ sa v rámci vášho výrobku vyskytne problém, ktorého riešenie nenájdete v návode na obsluhu, kontaktujte svoje nákupné miesto alebo miestneho distribútora. Prípadne môžete nájsť ďalšie rady na stránke <https://www.msi.com/support/>.