

# **HONOR X7d**

## **Používateľská príručka**

**HONOR**

# Obsah

## Zoznámte sa

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Bežne používané gestá                                   | 1  |
| Zmena spôsobu navigácie                                 | 4  |
| Migrácia dát zo starého zariadenia do nového zariadenia | 5  |
| Viac informácií o zamknutej obrazovke a odomykaní       | 5  |
| Pripojenie k mobilnej sieti                             | 6  |
| Pripojenie k sieti Wi-Fi                                | 10 |
| Viac informácií o domovskej obrazovke                   | 11 |
| Informácie o často používaných ikonách                  | 15 |
| Zobrazenie a vypnutie upozornení                        | 16 |
| Prispôsobenie hlasitosti                                | 17 |
| Zapnutie/vypnutie a reštart                             | 19 |
| Nabíjanie telefónu                                      | 19 |

## Premyslené AI odporúčania

|                     |    |
|---------------------|----|
| AI mobilný asistent | 22 |
| AI odporúčania      | 22 |

## Honor Connect

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Honor Print                  | 24 |
| Honor Share                  | 25 |
| Prihlásenie do účtu Honor ID | 27 |

## Tvorba videa

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Základy fotografovania      | 28 |
| Snímanie fotografií         | 30 |
| Snímanie videí              | 36 |
| Úprava obrázkov             | 39 |
| Úprava videí                | 41 |
| Zobrazenie obrázkov a videí | 44 |

## Užívajte si inteligentný život

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Magický portál Honor                        | 52 |
| Preklad AI                                  | 53 |
| Prepínanie zvukového kanála jedným ťuknutím | 54 |
| Skrášlenie videohovoru                      | 55 |

## Tipy

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Rýchle zapnutie často používaných funkcií aplikácie | 56 |
| Snímka obrazovky a záznam obrazovky                 | 56 |
| Súčasné spracovanie úloh vo viacerých oknách        | 60 |

## Aplikácie

|                     |    |
|---------------------|----|
| Aplikácie           | 65 |
| Kontakty            | 66 |
| Telefón             | 68 |
| Kalendár            | 72 |
| Hodiny              | 76 |
| Poznámky            | 77 |
| Záznam zvuku        | 81 |
| E-mail              | 82 |
| Kalkulačka          | 83 |
| Baterka             | 84 |
| Kompas              | 84 |
| Zrkadlo             | 85 |
| Paralelná aplikácia | 85 |
| Správca systému     | 86 |
| Device Clone        | 87 |
| Tipy                | 88 |

## Nastavenia

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Wi-Fi                                       | 89  |
| Bluetooth                                   | 89  |
| Mobilná sieť                                | 91  |
| Ďalšie pripojenia                           | 95  |
| Personalizovaná domovská obrazovka a ďalšie | 99  |
| Displej a jas                               | 104 |
| Zvuky                                       | 108 |
| Upozornenia                                 | 110 |
| Biometria a heslo                           | 112 |
| Aplikácia                                   | 115 |
| Batéria                                     | 115 |
| Úložisko                                    | 117 |
| Zabezpečenie                                | 118 |
| Súkromie                                    | 120 |
| Uľahčenie prístupu                          | 122 |
| Systém a aktualizácie                       | 130 |
| Informácie o telefóne                       | 134 |

# Zoznámte sa

## Bežne používané gestá

### Základné gestá a odkazy

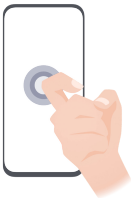
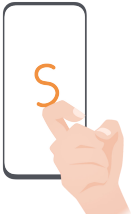
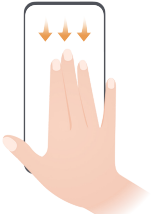
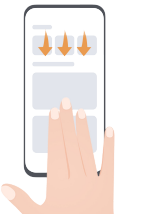
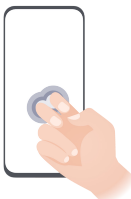
#### Navigačné gestá na celej obrazovke

Prejdite na položky **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Systémová navigácia** a uistite sa, že je vybratá možnosť **Gestá**.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Návrat na predchádzajúcu obrazovku</b><br>Potiahnite prstom od ľavého alebo pravého okraja obrazovky smerom do stredu.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <b>Návrat na domovskú obrazovku</b><br>Potiahnite prstom od spodného okraja obrazovky nahor.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Prístup k obrazovke multitasking</b><br>Potiahnite prstom od spodného okraja obrazovky nahor a podržte prst na obrazovke.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Prepínanie aplikácií</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Potiahnite prstom po spodnom okraji obrazovky.<br/>Pred používaním tejto funkcie prejdite do časti <b>Systémová navigácia</b>. Uistite sa, že je zapnutá možnosť <b>Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií</b>.</li><li>• Potiahnite oblúkom po spodnom okraji obrazovky.</li></ul> |

#### Gestá háňkami

Prejdite do časti **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** a zapnite funkciu **Snímka obrazovky/Globálne obľúbené, Záznam obrazovky**.

|                                                                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Snímka obrazovky</b><br/>Hánkou dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste zhotovili snímku obrazovky.</p>                      |
|    | <p><b>Rolujúca snímka obrazovky</b><br/>Ťuknite a nakreslením písmena „S“ zhotovte rolovaciu snímku obrazovky.</p>               |
|    | <p><b>Čiastočná snímka obrazovky</b><br/>Ťuknite a nakreslite uzatvorenú oblasť na zachytenie časti obrazovky.</p>               |
|   | <p><b>Snímka obrazovky tromi prstami</b><br/>Potiahnutím nadol tromi prstami zhotovte snímku obrazovky.</p>                      |
|  | <p><b>Globálne obľúbené tromi prstami</b><br/>Globálne obľúbené aktivujte potiahnutím tromi prstami nadol podľa obrázka.</p>     |
|  | <p><b>Záznam obrazovky</b><br/>Dvoma hánkami dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste spustili alebo ukončili záznam obrazovky.</p> |

## Ďalšie gestá

|                                                                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Otvorenie režimu úprav domovskej obrazovky</b><br/>Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Otvorenie Centra ovládania**

Potiahnite prstom nadol z pravej hornej časti obrazovky

**Otvorenie Centra upozornení**

Potiahnite prstom zo stredu hornej alebo z ľavej časti obrazovky nadol

**Informácie o tlačidlách****Vypnutie/reštartovanie**

Stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti, kým sa nezobrazia ponuky **Vypnúť** a **Reštartovať** na telefóne a potom ťuknite na príslušnú ponuku.

**Zvýšenie hlasitosti**

Stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.

**Zníženie hlasitosti**

Stlačte tlačidlo na zníženie hlasitosti.

**Snímka obrazovky**

Stlačte súčasne tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania.

## Zmena spôsobu navigácie

### Používanie navigačného doku na ovládanie zariadenia

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a zapnite možnosť **Navigačný dok**.

Po zobrazení tlačidla navigačného doku môžete:

- Potiahnuť tlačidlo na požadované miesto.
- Ťuknutím na tlačidlo prejsť späť.
- Ťuknutím a podržaním tlačidla a zdvihnutím prsta prejsť späť na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím a podržaním tlačidla a potiahnutím doľava alebo doprava zobraziť nedávne úlohy.

### Zmena režimu systémovej navigácie

#### Používanie navigácie pomocou gest

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a vyberte položku **Gestá**.

Môžete vykonať nasledujúce úkony:

- Návrat do nadradenej ponuky: Potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky smerom do stredu.
- Návrat na domovskú obrazovku: Potiahnite prstom nahor od stredu spodného okraja obrazovky.
- Prístup k multitaskingu: Potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky a podržte prst na obrazovke.
- Zatvorenie úlohy: V rozhraní multitaskingu potiahnite prstom nahor na karte úlohy. Potiahnutím prstom nadol na karte zamknete úlohu; zamknuté úlohy sa nevymažú v skupinách ťuknutím na kartu  v rozhraní multitaskingu.
- Rýchle prepínanie aplikácií: Ak chcete prepínať medzi aplikáciami, potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky do oblúka; alebo zapnite prepínač **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií** a potom potiahnite prstom po spodnej časti obrazovky.

#### Používanie navigácie s tromi tlačidlami

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a vyberte položku **Tri tlačidlá**.

Po zapnutí funkcie Navigácia s tromi tlačidlami môžete vykonávať tieto kroky:

- Ťuknutím na položku  prejsť späť na predchádzajúcu stránku alebo ukončiť aplikáciu.

- Ťuknutím na položku  sa vrátiť na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím na položku  otvoriť stránku „Nedávne úlohy“.

Na základe svojich zvykov môžete vykonávať aj ďalšie operácie:

- Vybrať si kombináciu rôznych navigačných tlačidiel.
- Ťuknúť na položku  (ak chcete, aby ju kombinácia navigačných tlačidiel obsahovala) a otvoriť Centrum ovládania.

## Migrácia dát zo starého zariadenia do nového zariadenia

### Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

**Device Clone** vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

#### Migrácia údajov zo zariadenia

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Prípadne prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknite na položku **Toto je nové zariadenie** a potom vyberte zodpovedajúci typ starého zariadenia.
  - 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** na svoje staré zariadenie.
  - 3 Na starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na položku **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte svoje staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo manuálne.
  - 4 Na starom zariadení vyberte údaje, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Ďalej > Prenos** spustíte klonovanie.
-  Aplikácia **Device Clone** je k dispozícii iba na telefónoch so systémom Android 7.0 alebo novším, iOS 8.0 alebo novším.

## Viac informácií o zamknutej obrazovke a odomykaní

### Zamknutie a odomknutie obrazovky

#### Zamknutá obrazovka

Ak do určitého času nevykonáte žiadnu operáciu na telefóne, obrazovka sa automaticky uzamkne.

Obrazovku môžete uzamknúť aj ručne nasledujúcimi spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania alebo

## Nastavenie času vypnutia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Spánok** a vyberte čas vypnutia obrazovky.

## Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania.
- Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Zapnutá/vypnutá obrazovka** a zapnite možnosť **Prebudiť zdvihnutím** alebo **Prebudenie dvojitým ťuknutím**

## Odomknutie obrazovky pomocou hesla

Po zapnutí obrazovky potiahnite prstom nahor zo strednej časti obrazovky na zobrazenie panela na zadávanie hesla. Následne zadajte heslo zamknutej obrazovky.

## Použitie funkcie Odomknutie tvárou

Zapnite obrazovku a zarovnajte ju s tvárou. Zariadenie sa odomkne, keď sa rozpozná vaša tvár.

## Zobrazenie vášho podpisu na zamknutej obrazovke

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl**, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a napíšte text, ktorý chcete zobraziť na zamknutej obrazovke.

Ak chcete odstrániť podpis, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a odstráňte text.

# Pripojenie k mobilnej sieti

## Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.

Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

## Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

### Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1 V položke **Spotreba dát za tento mesiac** na stránke **Spotreba dát** si môžete pozrieť poradie jednotlivých aplikácií z hľadiska spotreby údajov.
- 2 Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzte jej využívanie mobilných dát, roamingových dát a iných dát.
  -  Prístup na internet nie je možné obmedziť pre určité aplikácie (napríklad tie, ktoré sú vytvorené funkciou Paralelná aplikácia) na obrazovke **Využitie dát**. Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov takejto aplikácie a potom ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

### Zobrazenie a konfigurácia prístupu na internet pre aplikácie

Na obrazovke **Spotreba dát** ťuknite na položku **Prístup k sieti** a zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta**, potom nastavte, aby sa aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videí) mohli používať len prostredníctvom Wi-Fi.

-  Prístup na internet nie je možné obmedziť pre určité aplikácie (napríklad tie, ktoré sú vytvorené funkciou Paralelná aplikácia) na obrazovke **Využitie dát**. Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov takejto aplikácie a potom ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabránite aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke **Využitie dát** ťuknite na **Šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnete prepínače u týchto aplikácií.

### Pridanie pripomienok o využití mobilných dát

Pridajte informácie o programe karty SIM v **Správca systému** a nastavte pripomienky o využití. Následne vám **Správca systému** pripomenie vaše využitie mobilných dát.

Ak váš telefón podporuje duálne karty SIM, môžete nastaviť program pre každú kartu.

- 1 Na stránke **Spotreba dát** ťuknite na **Ďalšie nastavenia dát > Mesačný dátový limit**, potom podľa pokynov na obrazovke nastavte funkciu.
- 2 Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** ťuknite na **Pripomienky na spotrebu dát**. Systém môže odosielať pripomienky alebo priamo prerušiť prístup na internet, keď mesačné využitie mobilných/roamingových dát prekročí limit.

- 3** Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** môžete tiež zapnúť možnosť **Pripomienka využitia dát na zamknutej obrazovke**.

## Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

### Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu

 Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie, nemožno zdieľať.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot** a zapnite funkciu **Osobný hotspot**. Mobilné dátové pripojenie alebo sieťové pripojenie Wi-Fi vášho telefónu sa potom bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

Pre osobný hotspot môžete vykonať aj nasledujúce operácie:

- Nastavte položku **Názov zariadenia**.
- Nastavte položku **Heslo**.
- Ťuknutím na položku **Pripojené zariadenia** zobrazíte zoznam pripojených a zakázaných zariadení. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho podľa výziev presuňte do zoznamu **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu aj odstrániť.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete tiež ťuknutím na položku **Viac** nastaviť položku **Pásmo AP**.

### Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

- 1** Prejdite na položku **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.
- 2** Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.
- 3** Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na  vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.

### Zdieľanie siete pomocou USB

- 1** Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.
- 2** Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.

## Pripojenie k mobilným dátam

- 1** Uistite sa, že máte na karte SIM k dispozícii mobilné dáta.
- 2** K mobilným dátam sa môžete pripojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Mobilné dáta**.

- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť batériu a mobilné dáta, vypnite mobilnú dátovú službu, keď ju nepotrebuje.

## Používanie VoLTE na uskutočňovanie HD videohovorov

Voice over LTE (VoLTE) je technológia prenosu dát založená na IP. Po zapnutí služby VoLTE vám dokáže poskytnúť rýchle nadviazanie spojenia hovoru a vysokú kvalitu hlasových hovorov a videohovorov.

### Zapnutie VoLTE

Kontaktujte operátora a aktivujte si na svojej karte SIM službu VoLTE. Ak primárna aj sekundárna zásuvka na kartu SIM telefónu s dvoma kartami SIM podporujú VoLTE, pre obe karty SIM je možné zapnúť VoLTE.

- Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.
  - Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
  - Zapnite **5G**, ak je podporovaná sieť 5G. Funkcia VoLTE bude následne predvolene zapnutá.

### Uskutočnenie videohovoru

Videohovory sú možné iba vtedy, keď obe strany používajú zariadenia s aktívnou funkciou VoLTE.

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** v spodnej časti obrazovky a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
- 2 Ťuknutím na  uskutočníte videohovor.

Počas hlasového hovoru môžete ťuknutím na  prepnúť na videohovor.

## Správa kariet SIM

Karty SIM môžete zapnúť alebo vypnúť a pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu.

### Zapnutie alebo vypnutie karty SIM

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a podľa potreby zapnite alebo vypnite kartu SIM.

Po vypnutí sa karta SIM nedá používať na hovory, posielanie správ ani prístup na internet.

### Pomenovanie karty SIM

Svoje karty SIM môžete pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu a správu. Jednu kartu SIM môžete napríklad označiť ako „pracovnú“ a druhú ako „osobnú“.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a dotykom položky  upravte názov karty SIM.

Ak váš telefón nemá k dispozícii možnosť  v rozhraní **Správa karty SIM**, môžete vybrať kartu SIM a ťuknutím na **Názov karty** ju pomenovať.

## Konfigurácia nastavení duálnych kariet SIM

Ak má vaše zariadenie vložené dve karty SIM, môžete nastaviť predvolenú kartu SIM na mobilné dáta a predvolenú kartu SIM hovorov a zapnúť presmerovanie hovorov medzi dvoma kartami SIM.

 Táto funkcia sa týka iba zariadení s duálnou SIM kartou.

### Nastavenie predvolenej karty SIM na mobilné dáta a hovory

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a nastavte kartu SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu SIM na mobilné dáta alebo hovory.

### Zapnutie presmerovania hovorov medzi kartami SIM

Po zapnutí presmerovania hovorov na oboch kartách SIM, ak bude jedna z kariet SIM nedostupná, hovory sa presmerujú na druhú.

 Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM > Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM**.
- 2 Vyberte režim presmerovania hovorov a zapnite príslušný prepínač.  
Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM sa zapne, keď bude nastavené pre obe karty SIM.

### Rýchle prepínanie kariet SIM pre mobilné dáta

Ak máte v telefóne nainštalované dve karty SIM, môžete pomocou skratky rýchlo prepnúť predvolenú kartu SIM pre mobilné dáta.

- 1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Dáta SIM**.
- 2 Dotknite sa textu pod ikonou , kým sa nezobrazí výzva, potom vyberte kartu SIM a dotknite sa položky **OK**.

 Keď sa zobrazí výzva, dotykcom položky **Nastavenia** otvoríte obrazovku **Správa karty SIM**.

## Pripojenie k sieti Wi-Fi

### Predstavenie Wi-Fi

Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta.

## Prístup k sieti Wi-Fi

-  Pri prístupe k bezplatnej sieti Wi-Fi na verejných miestach buďte opatrní, aby ste sa vyhli možným bezpečnostným rizikám, ako je únik súkromia a strata majetku.

## Zadanie kódu PIN na pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2 Na stránke nastavení sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Ak vyberiete šifrovanú sieť, musíte zadať heslo siete.
  - Potiahnite prstom nadol na spodok ponuky, ťuknite na **Pridať sieť** a postupujte podľa výziev na obrazovke na zadanie názvu a hesla siete na dokončenie pripojenia.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje , znamená to, že telefón pristupuje na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.

## Pripojenie naskenovaním kódu QR

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
  - 2 Prejdite na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefóne, ktorý zdieľa sieť, ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a získajte kód QR.
  - 3 Telefónom, ktorý chcete pripojiť k sieti, naskenujte kód QR a podľa pokynov na obrazovke získajte prístup k sieti.
-  Niektoré šifrované siete nemusia podporovať pripojenie naskenovaním kódu. Riadte sa skutočnou situáciou.

# Viac informácií o domovskej obrazovke

## Preskúmanie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete:

- Kontrolovať stav telefónu alebo zobrazovať upozornenia na stavovom riadku v hornej časti obrazovky.
- Potiahnutím doľava a doprava kontrolovať aplikácie, karty na obrazovke a miniaplikácie.

Ak chcete zmeniť štýl rozloženia, môžete zoštipnúť dva prsty na domovskej obrazovke a prejsť na položku **Nastavenia**.

## Karty služieb

Majte k dispozícii dôležité informácie a jediným ťuknutím získajte prístup k často používaným funkciám bez otvárania aplikácií. Karty s rôznymi štýlmi odlišia vašu domovskú obrazovku od ostatných.

Aplikácie podporujúce karty služieb majú v spodnej časti predvolene panel indikátora (prejdením na položku **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Nastavenia domovskej obrazovky** zapnete alebo vypnete **Zobraziť lištu kariet**).

### Pridávanie kariet služieb úpravou domovskej obrazovky

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty**, vyberte možnosť **Galéria**, **Počasie** alebo iné možnosti, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

### Pridávanie kariet služieb potiahnutím ikon aplikácií nahor

Potiahnite prstom nahor ikony aplikácií, ktoré podporujú karty služieb, rozbaľte karty

služieb (ťuknutím na iné oblasti ich zbalíte) a ťuknutím na  v pravom hornom rohu karty ju pripnete na domovskú obrazovku.

### Úprava kariet služieb

Napríklad pri použití aplikácie Poznámky môžete upraviť karty nasledujúcim spôsobom:

Stlačte dlho kartu aplikácie Poznámky a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Upraviť kartu, aby ste vybrali kategóriu aplikácie Poznámky.

### Zoskupenie kariet na ploche

Potiahnutím karty na inú kartu rovnakej veľkosti vytvorte zoskupenie. Táto funkcia podporuje zoskupenie až 10 kariet. Presuňte kartu do súpravy kariet obsahujúcej karty rovnakej veľkosti. Zoskupené karty sa automaticky rozbalia a môžete pre ne nastaviť poradie zoskupenia. K dispozícii sú aj tieto možnosti:

- Prepínanie medzi kartami: Potiahnutím po zoskupených kartách nahor alebo nadol zobrazíte všetky karty.
- Zobrazenie kariet: Ťuknutím na kartu zobrazíte podrobnosti.
- Rozbalenie kariet: Dlhým posunutím nahor alebo nadol môžete rozbaľiť všetky karty.
- Odstránenie kariet: Stlačte a podržte kartu a vyberte možnosť jej odstránenia.
- Odstránenie súpravy kariet: Stlačte a podržte zoskupené karty a vyberte možnosť odstránenia súpravy kariet.

### Odobratie kariet služieb

Dlho stlačte kartu služby, vyberte položku **Odobrať** v rozbaľovacom zozname a následne ťuknutím na položku **Odstrániť** v potvrdzovacom poli odoberte kartu.

### Veľké priečinky

Ukladajte svoje aplikácie vo veľkom priečinku. K aplikáciám môžete pristupovať bez otvárania priečinku, čím sa bude vaša domovská obrazovka používať efektívnejšie.

## Prepnutie na veľký priečink

Stlačte a podržte malý priečink a ťuknite na **Zväčšiť**.

-  Ak je vo veľkom priečinku viac ako 9 aplikácií, v pravom dolnom rohu sa zobrazí ikona ďalších aplikácií.

## Zapnutie aplikácie vo veľkom priečinku

Ťuknutím na ikonu aplikácie vo veľkom priečinku zapnete aplikáciu.

Ťuknutím na položku „ďalšie aplikácie“ v pravom dolnom rohu veľkého priečinka rozbaľte veľký priečink na zobrazenie alebo otvorenie ďalších aplikácií.

## Ďalšie operácie vo veľkom priečinku

Premenovanie veľkých priečinkov: Dlhým stlačením veľkého priečinka ho premenujte.

Pridanie alebo odobratie aplikácií: Otvorte veľký priečink, ťuknite na  a podľa pokynov na obrazovke pridajte alebo odoberte aplikácie.

## Prepnutie na malý priečink

Stlačte dlho veľký priečink a ťuknutím na možnosť **Zmenšiť** ho prepnete na malý priečink.

## Odporúčania aplikácií

Funkcia **Odporúčania aplikácií** odporúča aplikácie, ktoré potrebujete pre svoj každodenný život. Zefektívnete prístup k aplikáciám a službám na základe vašich aktuálnych potrieb.

### Zapnutie funkcie Odporúčania aplikácií

Karta funkcie **Odporúčania aplikácií** je predvolene predinštalovaná na domovskej obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Honor AI > AI odporúčania > Odporúčania aplikácií** a skontrolujte, či sú zapnuté prepínače aplikácií podporujúcich funkciu **Odporúčania aplikácií**.

### Pridanie funkcie Odporúčania aplikácií na domovskú obrazovku

Na získanie presnejších odporúčaní a lepšiu zážitok môžete vybrať väčšiu kartu funkcie **Odporúčania aplikácií**.

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty** a vyberte položku **AI odporúčania**. Potiahnite doľava a vyberte štýl karty 2\*4 **Odporúčania aplikácií**, potom ťuknite na možnosť **Pridať na domovskú obrazovku**. Ak na domovskej obrazovke nie je miesto, **Karty** sa pridajú na ďalšiu obrazovku.

## Zastavenie odporúčania aplikácie

Prejdite na kartu **AI odporúčania** na domovskej obrazovke, dlho stlačte aplikáciu **Nastavenia**, kým sa nezobrazí dialógové okno, a ťuknite na **Nezaujíma ma > OK**. Aplikácia **Nastavenia** sa už nebude odporúčať.

## Prispôsobenie domovskej obrazovky

Prispôsobte si domovskú obrazovku tak, aby vyhovovala vašim potrebám a preferenciám. Vďaka prispôsobeným skratkám pre aplikácie a jednotlivým funkciám aplikácií vám na prístup k širokej škále služieb postačí jediné ťuknutie. Na dosah máte každý scenár, či už ide o kancelárske nástroje, streamovanie videa, platobné aplikácie, alebo fitness rutiny. Tiež môžete prispôbiť veľkosť priečinkov podľa svojich predstáv a vyjadriť svoj štýl.

## Rozšírenie rýchleho prístupu k základným službám

- 1 Dlhú stlačte ikonu požadovanej aplikácie a potom ju uvoľnite, aby ste prešli do režimu úprav .
  - 2 Potiahnutím ľubovoľného rohu  rozšírite rýchly prístup k základným službám, ako je skenovanie alebo zobrazovanie kódov platby.
  - 3 Ťuknutím na požadované služby k nim získate okamžitý prístup.
-  Ťahanie možno vykonávať iba smerom k prázdnyim oblastiam obrazovky. Upozorňujeme, že niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

## Úprava rýchleho prístupu k základným službám

Po rozbalení dlho stlačte kartu a potom ťuknutím na položku **Upraviť skratky** získajte prístup k nasledujúcim operáciám:

- Dlhým stlačením rýchleho prístupu v zozname **Zobraziť** upravte jeho poradie.
- Potiahnutím rýchleho prístupu zo zoznamu **Skryť** do zoznamu **Zobraziť** alebo naopak zmeňte jeho viditeľnosť.

## Prispôsobenie veľkosti ikon priečinkov

Dlhým stlačením ikony priečinka vstúpte do režimu úprav  a potom potiahnutím ľubovoľného rohu ikony zmeňte jej veľkosť a tvar podľa svojich preferencií.

-  Ťahanie možno vykonávať iba smerom k prázdnyim oblastiam obrazovky. Ak okolo cieľového priečinka nie je prázdne miesto, nebudete ho môcť zväčšiť.

## Centrum ovládania

V časti **Centrum ovládania** môžete používať funkcie skratiek telefónu alebo vykonávať rýchle nastavenia.

Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum upozornení. Ak chcete medzi nimi prepínať, potiahnite prstom doľava alebo doprava na prázdnom mieste.

### Používanie prepínačov odkazov

Ťuknutím na prepínač odkazov zapnete alebo vypnete jeho funkciu. Ťuknutím a podržaním prepínača odkazov rýchlo prejdete na stránku nastavenia funkcie (ak stránka nastavenia existuje). Napríklad ťuknutím a podržaním položky **Wi-Fi** môžete prejsť priamo na stránku nastavenia „**Nastavenia** > **Wi-Fi**“.

Posunutím spodnej ikony panela prepínačov odkazov nadol zobrazíte ďalšie prepínače odkazov.

## Informácie o často používaných ikonách

### Informácie o bežných ikonách upozornení a stavu

 Ikony stavu siete sa môžu líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo mobilného operátora.

Rôzne produkty podporujú rôzne funkcie. Nasledujúce ikony sa nemusia zobrazovať na vašom telefóne. Riadťte sa skutočným zobrazením na telefóne.

|                                                                                     |                                                     |                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Pripojené k sieti 5G                                |  | Pripojené k sieti 4G                            |
|  | Pripojené k sieti 3G                                |  | Pripojené k sieti 2G                            |
|  | Pripojené k sieti HSPA                              |  | Pripojené k sieti HSPA+                         |
|  | Plný signál                                         |  | Roaming                                         |
|  | Šetrič dát je zapnutý                               |  | Žiadna karta SIM                                |
|  | Hotspot zapnutý                                     |  | Pripojené k hotspotu                            |
|  | Pripojené k sieti Wi-Fi                             |  | Pripojené súčasne k 2,4 GHz 5 GHz sieti Wi-Fi   |
|  | Automatické prepínanie siete pomocou funkcie Wi-Fi+ |  | Pripojené k sieti Wi-Fi 6                       |
|  | Prázdna batéria                                     |  | Pripojené súčasne k 2,4 GHz 5 GHz sieti Wi-Fi 6 |
|  | Nabíjanie                                           |  | Hotspot je odpojený                             |

|                                                                                     |                                        |                                                                                     |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | Super nabíjanie                        |    | Batéria takmer vybitá                                                      |
|    | Režim úspory energie je zapnutý        |    | Rýchle nabíjanie                                                           |
|    | Bluetooth zapnutý                      |    | Na telefóne je zapnutá funkcia Digitálna rovnováha                         |
|    | Pripojené k zariadeniu Bluetooth       |    | Batéria zariadenia Bluetooth                                               |
|    | Ďalšie informácie                      |    | Pripojené k sieti VPN                                                      |
|    | Služby na zisťovanie polohy sú zapnuté |    | Je zapnutá ochrana zraku                                                   |
|    | Pripojené slúchadlá                    |    | Nemožno sa pripojiť k zvukovému kanálu a odpovedať alebo uskutočniť hovor. |
|    | Prebiehajúci hovor                     |    | Zapnutá služba VoLTE HD hovor                                              |
|  | Zmeškaný hovor                         |  | Nové správy                                                                |
|  | Stlmené                                |  | Režim vibrovania                                                           |
|  | NFC zapnuté                            |  | Režim Nerušiť je zapnutý                                                   |
|  | Synchronizácia údajov                  |  | Synchronizácia údajov zlyhala                                              |
|  | Režim výkonu je zapnutý                |  | Prijaté nové e-maily                                                       |
|  | Prijatá pripomienka aplikácie Kalendár |  | Blokované hovory alebo správy                                              |
|  | Budík je zapnutý                       |  | Režim v lietadle zapnutý                                                   |

## Zobrazenie a vypnutie upozornení

### Zobrazenie a vymazanie upozornení

#### Zobrazenie upozornení

Ak máte pripomienku upozornenia, môžete odomknúť obrazovku a potiahnuť prstom nadol zo stavového riadka na otvorenie panela upozornení a zobrazenie upozornenia.

## Vymazanie upozornení

- Upozornenie môžete odstrániť potiahnutím prstom doprava na upozornení.
- Ťuknutím na  môžete vymazať všetky upozornenia.
-  Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno vymazať.

## Nezobrazovanie upozornení

Ak nechcete byť rušení upozorneniami, potiahnite prstom doľava na upozornení, ktoré chcete nastaviť, ťuknite na  a následne si môžete vybrať z možností:

- **Použiť diskkrétne upozornenia**
- **Vypnúť upozornenia**
- **Ďalšie nastavenia**
-  Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno zavrieť alebo odložiť.
- Rôzne aplikácie môžu mať rôzne možnosti, riadte sa podľa skutočného stavu.

## Nastavenie štýlu zobrazenia panela upozornení

Prejdite na položku **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok** a nastavte štýl zobrazenia panela upozornení v oblasti **Zamknutá obrazovka**.

# Prispôsobenie hlasitosti

## Úprava nastavení zvuku

### Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

### Prepínanie režimu zvuku prostredníctvom Centra ovládania

- 1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.
- 2 Ťuknutím na položku  **Zvuk**,  **Tichý**, or  **Vibrovanie** môžete prepínať medzi rôznymi zvukovými režimami.

V režime Zvuk telefón prehráva všetky zvuky.

V tichom režime telefón stlmí zvonenie hovorov, správ, upozornení a niektoré pripomenutia aplikácií tretích strán. Nebude to mať vplyv na budíky, komunikáciu, hudbu, videá a hry.

Vo režime vibrácie sa telefón stlmí, ale namiesto toho bude vibrovať, čo môže zabrániť zmeškaniu dôležitých hovorov alebo správ.

Môžete tiež prejsť na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a prepínať medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** a **Tichý**.

### Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenie**
- **Upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

### Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia

Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

### Stlmenie preklopením

Keď prijímate hovor, môžete telefón stlmiť jeho preklopením.

Pred použitím tejto funkcie prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Stlmenie zvonenia** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Preklopením stlmiť zvonenie**.

### Zmena zvonenia a vibrácií

Môžete zmeniť zvonenie pre správy, upozornenia a hovory a prispôbiť vibrácie.

**1** Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.

**2** Môžete vykonať nasledujúce operácie:

- **Nastavenie zvonenia**  
Vyberte predvolené zvonenie alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** a vyberte ako tón správy lokálny zvuk.  
Na telefóne s duálnou kartou SIM môžete nastaviť zvonenie karty SIM 1 a SIM 2 samostatne.
- **Nastavenie vibrácií**  
Ťuknite na položku **Vibrovanie** a nastavte požadované vibrácie.

### Systémové vibrácie

Systém používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systémové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

## Nastavenie režimu vysokej hlasitosti

Aktivujte režim vysokej hlasitosti v hlučnom prostredí alebo pri počúvaní hudby či pozeraní videí, aby ste zvýšili čistotu zvuku.

Stláčaním tlačidla na zvýšenie hlasitosti nad maximálnu úroveň aktivujete režim vysokej hlasitosti.

Stlačením tlačidla na zníženie hlasitosti tento režim ukončíte.

## Nastavenie položky Ďalšie nastavenia zvuku

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia zvuku** a preskúmajte ďalšie možnosti upozornení. Napríklad pre funkcie **Uzamknutie obrazovky**, **Snímka obrazovky**.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

# Zapnutie/vypnutie a reštart

## Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia

### Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti a potom sa dotknite položiek **Vypnúť** a **Stlačením vypnite**.

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo napájania, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa na ňom logo.

### Reštartovanie zariadenia

Pravidelne reštartujte zariadenie, aby ste vymazali medzipamäť a udržiavali zariadenie v optimálnom stave. Reštartovanie môže niekedy vyriešiť situáciu, keď sa vo vašom zariadení vyskytne problém.

Stačí stlačiť a podržať tlačidlo napájania a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti a potom sa dotknúť položiek **Reštartovať** a **Stlačením reštartujte**.

### Vynútenie reštartovania telefónu

Ak telefón nefunguje správne alebo ho nie je možné vypnúť, môžete ho vynútené reštartovať. Ak chcete vynútiť reštartovanie zariadenia, stlačte a podržte stlačené tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania po dobu viac ako 10 sekúnd.

# Nabíjanie telefónu

## Nabíjanie zariadenia

Keď je zariadenie vybité, upozorní vás. Uistite sa, že svoje zariadenie nabijete včas, aby sa zabránilo jeho automatickému vypnutiu po vybití.

### Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní

- Svoj telefón nabíjajte pomocou priloženého štandardného adaptéra a kábla USB. Používanie iných nabíjačiek alebo káblov USB môže spôsobiť opakované reštarty, pomalé nabíjanie, prehriatie alebo iné nežiaduce javy.
- Na vašom telefóne sa automaticky spustí bezpečnostná kontrola, keď sa do portu USB pripojí nabíjačka alebo iné zariadenie. Ak sa v porte USB zistí vlhkosť, na vašom telefóne sa automaticky aktivuje bezpečnostné opatrenia a obmedzí sa nabíjanie. Odpojte telefón z portu USB a počkajte, kým port USB nevyschne.
- Čas potrebný na úplné nabitie batérie závisí od okolitej teploty a veku batérie.
- Batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov. Keď sa životnosť batérie výrazne skráti, navštívte autorizované Centrum služieb zákazníkom Honor a batériu vymeňte.
- telefón počas nabíjania nezakrývajte.
- Your phone sa môže pri dlhodobom používaní zahrievať, najmä pri vysokých teplotách. V takom prípade ukončíte nabíjanie, vypnite niektoré funkcie a preneste telefón na chladné miesto.
- telefón počas nabíjania nepoužívajte.
- Ak telefón po stlačení a podržaní tlačidla napájania nereaguje, batéria sa mohla vybiť. Nabíjajte viac ako 30 minút.

### Používanie nabíjačky dodávanej so zariadením

- 1 Na pripojenie zariadenia k adaptéru použite kábel USB dodaný s vašim zariadením.
- 2 Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.

### Nabíjanie telefónu pomocou počítača

- 1 Pripojte svoj telefón k počítaču alebo inému zariadeniu káblom USB.
- 2 Keď sa **Použiť USB na** na vašom telefóne zobrazí dialógové okno, dotknite sa položky **Iba nabíjanie**. Ak bola predtým nastavená iná možnosť, dialógové okno sa nezobrazí. Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania, dotknite sa položky **Nastavenia**, potom vyberte položku **Iba nabíjanie**.

### Prehľad ikon batérie

Úroveň nabitia batérie môžete zistiť podľa ikony batérie na obrazovke telefónu.

| Ikona batérie                                                                       | Úroveň nabitia batérie          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Zostáva menej ako 10 % batérie. |

| Ikona batérie                                                                     | Úroveň nabitia batérie                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zostáva 10 % až 20 % batérie.                                                                                                                                                                                    |
|  | Nabíja sa, zostáva 20 % až 90 % batérie.                                                                                                                                                                         |
|  | <p>Nabíja sa, zostáva viac ako 90 % batérie.</p> <p>Ak sa vedľa ikony batérie zobrazuje 100 % alebo je na zamknutej obrazovke zobrazená správa o dokončení nabíjania, znamená to, že je batéria plne nabitá.</p> |

# Premyslené AI odporúčania

## AI mobilný asistent

### AI Optimalizátor

Táto funkcia je špecificky navrhnutá pre starších používateľov. Jednoduchým stlačením sa na obrazovke zobrazia bežné funkcie, ktoré umožnia jednoduchý prístup k potrebným funkciám, pričom každá operácia bude pohodlná a efektívna.

### Prebudenie AI mobilný asistent

Pri prvom použití prejdite na položky **Nastavenia > Honor AI > Tlačidlo AI** a uistite sa, že sú zapnuté položky **Tlačidlo AI** a **Spustiť stlačením tlačidla AI pri vypnutej obrazovke**.

Krátkym stlačením bočného tlačidla vstúpíte do položky **AI mobilný asistent** a na obrazovke sa zobrazia odkazy bežne používaných funkcií.

V rozhraní **AI mobilný asistent** ukončíte funkciu krátkym stlačením bočného tlačidla.

-  Ak sa chcete vyhnúť náhodnému dotyku **Tlačidlo AI** a vyvolaniu odkazu, keď je obrazovka vypnutá, môžete prejsť na položky **Honor AI > Tlačidlo AI** a vypnúť **Spustiť stlačením tlačidla AI pri vypnutej obrazovke**.

### Používanie príkazov AI na zvládnutie každodenných úloh

V rozhraní **AI mobilný asistent** môžete:

- **dokončiť úlohy ťuknutím na odkaz**. Ak chcete napríklad vyčistiť telefón, stačí ťuknúť na odkaz **Vyčistenie** a telefón automaticky dokončí čistenie.

### Úprava príkazov AI

V rozhraní **AI mobilný asistent** ťuknite na položku  a upravte príkazy. Môžete ťuknúť na položku  > **OK** pred často používanými príkazmi.

## AI odporúčania

### Používanie funkcie Titulky AI na konverziu zvuku na titulky

Funkcia **Titulky AI** umožňuje prepisovať videá prehrávané na telefóne alebo konverzáciu na text v reálnom čase a zobrazovať text v plávajúcom okne na obrazovke. Je tiež možné prekladať cudzie jazyky do miestnych jazykov.

### Identifikácia a prevod zvuku na titulky

- 1 Prístup k funkcii **Titulky AI** je možný takto:

- Potiahnutím prstom z pravého horného okraja obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a ťuknite zapnite funkciu **Titulky AI**. Ak sa funkcia **Titulky AI** nezobrazí na paneli Centra ovládania, ťuknite na položku , potiahnite ju do rýchleho panela a potom funkciu zapnite.

## 2 Zapnutie funkcie **Titulky AI**:

- Ak chcete rozpoznať titulky vo videu, vyberte kartu **Titulky** v plávajúcom okne. V plávajúcom okne ťuknutím na položku  vstúpíte do rozhrania nastavení titulkov. Ak je zdrojovým jazykom cudzí jazyk, môžete vybrať aj zodpovedajúci jazykový preklad v časti **Jazyky**.
- Ak chcete previesť hlasové konverzácie na text, vyberte kartu **Dialóg** v plávajúcom okne. V plávajúcom okne ťuknutím na položku  > **Jazyk dialógov** vyberte jazyk vstupu. Váš telefón začne počúvať, a keď rozpozná reč, automaticky skonvertuje hlas na text a zobrazí ho na obrazovke.
- Ak chcete previesť text na prehrávanie hlasu, ťuknutím na položku  zadajte text a odošlite ho. Ak ťuknete na položku  vedľa konverzácie, váš telefón prevedie text na hlas a prehrá ho.

## 3 Uloženie obsahu funkcie **Titulky AI**:

Na stránke **Titulky** alebo **Dialóg** ťuknite na položku  > **Uložiť** a podľa pokynov na obrazovke uložte obsah vygenerovaný funkciou **Titulky AI** do aplikácie **Notes**.

## 4 Zastavenie funkcie **Titulky AI**:

Ťuknutím na položku  vypnete titulky.

 Nie všetky jazyky podporujú preklad titulkov. Riadte sa podľa skutočnej situácie.

# Honor Connect

## Honor Print

### Tlač obrázkov a dokumentov

Pripojte svoje zariadenie k tlačiarňi s certifikáciou Mopria cez Wi-Fi a následne budete môcť tlačiť obrázky a dokumenty zo svojho zariadenia.

#### Pripojte svoj telefón k tlačiarňi

- 1** Skontrolujte návod na obsluhu tlačiarne alebo sa obráťte na jej výrobcu s cieľom overiť, či je tlačiareň certifikovaná spoločnosťou Mopria.  
Ak nie je, obráťte sa na jej výrobcu a nainštalujte do telefónu príslušnú aplikáciu alebo doplnok.
- 2** Pripojte telefón a tlačiareň k rovnakej sieti Wi-Fi niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  - Pripojenie k smerovaču Wi-Fi : Zapnite na tlačiarňi funkciu Wi-Fi a pripojte ju k smerovaču Wi-Fi . Na svojom telefóne prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**, zapnite funkciu **Wi-Fi**, dotknite sa toho istého smerovača Wi-Fi a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenia.
  - Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Direct: Ak vaša tlačiareň podporuje funkciu Wi-Fi Direct, zapnite túto funkciu podľa pokynov v návode na obsluhu tlačiarne. Na svojom telefóne prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**, zapnite funkciu **Wi-Fi**, prejdite na **Viac nastavení** > **Wi-Fi Direct**, potom dotknutím sa ikony tlačiarne vytvorte pripojenie.
  - Pripojenie k hotspotu tlačiarne: Ak vaša tlačiareň môže slúžiť ako bezdrôtový hotspot, podľa pokynov v návode na obsluhu tlačiarne zapnite hotspot a nastavte heslo. Na svojom telefóne prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**, zapnite funkciu **Wi-Fi**, dotknite sa ikony hotspotu tlačiarne, potom podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenia.
- 3** Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **Tlač** > **Predvolená služba tlače** a zapnite funkciu **Predvolená služba tlače**.
- 4** Kliknite na **Predvolená služba tlače** a podľa pokynov na obrazovke pridajte tlačiareň.

#### Tlač súborov

Ak chcete tlačiť súbory v aplikáciách **Galéria** a **Notes**:

- Tlač obrázkov: V aplikácii **Galéria** otvorte obrázok, ťuknite na  > **Tlačiť/exportovať do PDF**, vyberte tlačiareň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Tlač poznámok: V aplikácii **Notes** otvorte poznámku, ťuknite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

# Honor Share

## Honor Share

Honor Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu Honor Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Honor Share

Funkciu Honor Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, potom zapnite alebo vypnite funkciu **Honor Share**. Môžete tiež ťuknúť a podržať položku **Honor Share**, čím otvoríte príslušnú obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > Honor Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **Honor Share**.

### Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie Honor Share

Honor Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami Honor. Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **Honor Share**.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na  . Ťuknite na **Honor Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat'** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > Honor Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazíť prejdením na **Galéria > Albumy > Honor Share**.

### Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie Honor Share

Funkciu Honor Share môžete použiť na jednoduché a rýchle bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom bez dátového kábla.

#### Zdieľanie súborov z telefónu do počítača:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.

- 2 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania na telefóne. Dlhým stlačením tlačidla **Honor Share** prejdite na obrazovku nastavení a zapnite funkciu **Honor Share**.
- 3 Zapnite na počítači funkciu **Honor PC Manager > Honor Share** a skontrolujte, či je zapnutá možnosť **Povoliť vyhľadanie inými zariadeniami**.
- 4 Na telefóne dlho stlačte súbor, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na ikonu  a vyberte funkciu **Honor Share**. Po vyhľadaní prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

#### Zdieľanie súborov z počítača do telefónu:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Zapnite funkciu **Honor Share** na telefóne.
- 3 Na počítači vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať, a pravým tlačidlom myši kliknite na možnosť **Zobraziť ďalšie možnosti > Honor Share**. Počítač vyhľadá telefóny, na ktorých je zapnutá funkcia **Honor Share**. Vyberte telefón, na ktorý sa má súbor odoslať.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefóne.

 Podporované sú len notebooky Honor s programom Honor PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od produktu, riadte sa podľa skutočného stavu.

#### Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii Honor Share

Ak sa nachádzate v blízkosti tlačiarne podporujúca Honor Share, môžete pomocou Honor Share vyhľadať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

- 1 V závislosti od typu tlačiarne zaistíte nasledujúce:
    - Tlačiarne s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
    - Tlačiarne s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.
    - Tlačiarne s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.
  - 2 Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať > Honor Share**.
  - 3 Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **Vytlačiť** spustíte tlač. Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhľadajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarňu približne na 1 sekundu potvrdíte pripojenie.
-  Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarň ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie Honor Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**

## Prihlásenie do účtu Honor ID

### Jednoduché prihlásenie do účtu Honor ID

Na novom zariadení prejdite na **Nastavenia** > **HONOR ID**. Môžete skúsiť toto:

- Prihlásenie do účtu: Zadajte názov účtu, ťuknite na tlačidlo **Prihlásiť sa** a prihláste sa pomocou hesla alebo overovacieho kódu SMS podľa pokynov na obrazovke.
- Prihlásenie naskenovaním: Na novom zariadení ťuknite vyššie na ikonu kódu QR a na obrazovke sa zobrazí kód QR. Na zariadení, na ktorom je prihlásený účet Honor ID

prejdite na **Nastavenia**, ťuknite na účet Honor ID, potom ťuknite na , naskenujte kód QR na novom zariadení a ťuknite na tlačidlo **Potvrdiť**.

# Tvorba videa

## Základy fotografovania

### Spustenie fotoaparátu

Existuje niekoľko spôsobov ako otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

#### Z domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke otvorte **Fotoaparát**.

#### Zo zamknutej obrazovky

Ak je obrazovka zamknutá, zapnite obrazovku a potiahnutím prstom nahor z ikony fotoaparátu v pravom dolnom rohu spustíte fotoaparát.

### Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete upraviť tak, aby ste fotografie a videá mohli snímať rýchlejšie.

 Nasledujúce funkcie nemusia byť dostupné v niektorých režimoch fotoaparátu.

### Rýchly prístup k často používaným funkciám

Ak chcete rýchlo získať prístup k často používaným funkciám, prejdite na obrazovku Fotoaparát, ktorá zobrazuje režimy snímania (napríklad Portrét alebo Fotografia), a v oblasti rýchleho ovládania môžete nastaviť často používané parametre.

Ako príklad použijeme režim Fotografia:

- 1 Prejdite do časti **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Ťuknite na ikonu  a rozbaľte oblasť rýchleho ovládania.
- 3 Môžete rýchlo nastaviť **Pomer strán** fotografie, zapnúť **Blesk** a ďalšie. Okrem toho ťuknutím na ikonu  môžete nastaviť ďalšie parametre.

### Zapnutie značky polohy

Prejdite do ponuky **Fotoaparát** >  a zapnite funkciu **Značka polohy**, aby sa na fotografiách a videách označovala poloha.

Potiahnutím prstom nahor po fotografii alebo videu v Galérii zobrazíte miesto snímania.

### Pridávanie vodotlače zariadenia

Ťuknite na položky **Fotoaparát** >  a zapnite funkciu **Pridať vodotlač**. Fotografie nasnímané zadným fotoaparátom budú mať pridanú vodotlač zariadenia.

 Pridávanie vodotlače zariadenia do videí nie je na niektorých telefónoch podporované.

## Kompozícia fotografií s použitím pomocnej mriežky

Pomocná mriežka vám pomôže zhotoviť dokonalý záber.

- 1 Prejdite do ponuky **Fotoaparát** >  a zapnite funkciu **Mriežka fotoaparátu**. V hľadáčku sa potom objavia čiary mriežky.
- 2 Umiestnite objekt fotografovania na jeden z priesečníkov a dotknite sa tlačidla spúšte.

## Zapnutie zrkadlového obrazu

Keď používate predný fotoaparát, ťuknite na  na zapnutie alebo vypnutie funkcie **Zrkadlový odraz**.

## Stlmenie zvuku uzávierky

Zapnutím možnosti **Stlmiť** stlmíte zvuk uzávierky fotoaparátu.

 Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

## Automatické zachytenie úsmevov

Ťuknutím na položky **Fotoaparát** >  > **Inteligentné zachytenie** zapnite funkciu **Zaznamenať úsmevy**. Keď fotoaparát rozpozná v hľadáčku úsmev, automaticky nasníma fotografiu.

## Prispôbenie rozloženia režimov fotoaparátu

Rozloženie režimov fotoaparátu možno prispôbiť. Často používané režimy možno presunúť do hlavného rozhrania a poradie režimov možno upraviť tak, aby rozloženie viac vyhovovalo vašim zvykom pri používaní.

- 1 Prejdite do aplikácie **Fotoaparát** > **Viac** a ťuknite na ikonu  alebo stlačte a podržte ikonu príslušného režimu, aby ste vstúpili na obrazovku úprav.
- 2 Stlačením a podržaním ikony režimu ju presuňte na požadované miesto. Môžete tiež presunúť režimy v časti **Viac** do hlavného rozhrania alebo režimy v hlavnom rozhraní do časti **Viac**. Na niektorých odstrániteľných režimoch sa zobrazí ikona . Ťuknutím na ikonu  odstránite príslušný režim.

 **Portrét, Fotografie, Video** a ďalšie režimy nemožno presunúť do časti **Viac**. Riadťe sa skutočnou situáciou.

- 3 Ťuknutím na ikonu  uložte rozloženie.

• Ak chcete odstránené režimy obnoviť, ťuknite na ikonu  v aplikácii **Fotoaparát** > **Viac** a potom ťuknutím na položku **Pridať** obnovte príslušný režim.

- Ak chcete obnoviť počiatočný režim, ťuknite na ikonu  v aplikácii **Fotoaparát** > **Viac** a potom ťuknite na položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.

## Snímanie fotografií

### Snímanie panoramatických fotografií

Dodajte svojim fotografiám krajiny a skupín väčšiu šírku vďaka funkcii Panoráma.

Fotoaparát nasníma viacero fotografií objektov vo vašom zornom poli a spojí ich spolu do jednej panoramatickej fotografie.

#### Použitie zadného fotoaparátu na zachytenie panoramatických fotografií

Režim **Panoráma** spája viacero fotografií do jednej panoramatickej fotografie. Stačí len hýbať fotoaparátom počas snímania a fotoaparát sa postará o zväčšenie.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Panoráma**.
- 2 Ťuknite na  a nastavte smer posúvania.
- 3 Namierte fotoaparát na počiatočný bod a ťuknutím na  začnite snímkanie. Hýbte fotoaparátom v smere šípky zobrazenej na obrazovke. Počas snímkania fotografie udržiavajte šípku na stredovej čiare.

### Pridanie nálepiek do fotografií

Ak chcete okoreniť svoje fotografie, pridajte do nich nálepky, napríklad čas, počasie, náladu alebo jedlo.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Nálepky**.  
Ak možnosť **Nálepky** nie je k dispozícii, ťuknite na  a stiahnite **Nálepky**.
- 2 Ťuknite na  a vyberte nálepku. V hľadáčku sa zobrazí vybraná nálepka.
- 3 Potiahnite nálepku na zmenu jej umiestnenia. U niektorých typov nálepiek môžete tiež upraviť text.
- 4 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

### Snímanie v režime portrétu, v nočnom režime alebo v režime širokouhlej clony

#### Režim portrétu

Pomocou režimu portrétu dodáte svojim fotografiám krásu a rozostrené pozadie, aby boli postavy na vašich fotografiách krajšie.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.

**2** Namierte fotoaparát na postavu tak, aby sa postava zobrazila v rámyku na portrét.

Ak chcete nasnímať selfie, ťuknite na .

**3** Efekty portréru môžete upraviť nasledovnými spôsobmi:

- Zapnutie efektu skrášenia: ťuknutím na  upravíte efekt skrášenia.
- Nastavenie efektu rozostrenia pozadia: keď uvidíte položku VYP., ťuknutím na  zapnete rozostrenie pozadia.
- Kruhovú svetlo na obrazovke: Ak je pri prepnutí na predný fotoaparát okolité svetlo nedostatočné, ťuknutím na ikonu blesku v hornej časti vyberte kruhovú svetlo na zvýšenie jasú tváří.

Ťuknite na ikonu blesku a vyberte možnosť  **A** (automaticky) alebo  (vždy zapnuté).

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

**4** Ťuknutím na  nasnímate fotografie.

### Snímanie nočných záberov

Nočný režim dodáva vašim fotografiám ostrejšie detaily a živšie farby aj pri snímaní v zlých svetelných podmienkach alebo v noci.

**1** Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.

**2** Telefón držte pevne a ťuknite na tlačidlo uzávierky.

**3** Telefón upraví čas expozície v závislosti od jasú okolitého prostredia. Telefón držte pevne, kým neskončí odpočítavanie.

### Snímanie fotografií

**1** Otvorte **Fotoaparát**.

**2** Môžete vykonať tieto operácie:

- Zaostrenie: Ťuknite na obrazovku na mieste, ktoré chcete zvýrazniť. Ak chcete oddeliť bod zaostrenia a bod merania, stlačte a podržte miesto v rámyčku hľadáčka, a keď sa rámyček zaostrenia a rámyček merania zobrazia súčasne, potiahnite ich do požadovanej polohy samostatne.
- Úprava jasú: Ťuknite na obrazovku a potiahnite nahor alebo nadol položku  vedľa rámyčka zaostrenia.
- Priblíženie alebo oddialenie: Roztiahnutím/zoštipnutím oboch prstov na obrazovke alebo posunutím panelu priblíženia vedľa obrazovky objekt priblížite alebo oddialte.
- Výber režimu fotoaparátu: V oblasti režimu fotoaparátu vyberte režim potiahnutím prstom doľava alebo doprava, resp. nahor alebo nadol.

- Zapnutie alebo vypnutie blesku: Ťuknite na ikonu  a vyberte  **A** (automatický),  (zapnutý)  (vypnutý) alebo  (vždy zapnutý).

Keď je vybratá možnosť  **A** (automatický) a fotoaparát zistí, že sa nachádzate v tmavom prostredí, v hľadáči sa zobrazí upozornenie na blesk a pri snímaní sa automaticky zapne blesk.

- Výber filtra: Ťuknutím na položku  zobrazíte náhľad efektu filtra.

 Nie všetky režimy podporujú vyššie uvedené operácie, podrobnosti nájdete pri každom režime.

### 3 Ťuknutím na uzávierku fotografujte.

#### Použitie plávajúcej uzávierky na snímanie fotografií

Keď používate fotoaparát, môžete zapnúť zobrazenie plávajúcej uzávierky. Potiahnite ju na požadovanú pozíciu, aby ste mohli rýchlo urobiť fotografie.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** >  a zapnite možnosť **Plávajúca uzávierka**.
- 2 V hľadáči sa zobrazí plávajúca uzávierka. Môžete ju potiahnuť kdekokoľvek vám vyhovuje.
- 3 Ťuknutím na plávajúcu uzávierku nasnímate fotografiu.

#### Automatické zaostrovanie predného fotoaparátu

Ak používate predný fotoaparát na snímanie selfie v režimoch **Fotografie**, **Portrét** alebo **Video**, zariadenie vie automaticky nájsť a zaostriť na oči.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
  - 2 Vyberte režim **Fotografie**, **Portrét** alebo **Video** a ťuknutím na  prepnete na predný fotoaparát.
  - 3 Zarovnajte predný fotoaparát s tvárou osoby. Keď fotoaparát nájde tvár, v hľadáči sa zobrazí rámik zaostrenia.
-  Táto funkcia nie je podporovaná v širokouhlom režime.
- 4 Ťuknutím na tlačidlo uzávierky nasnímate fotografiu alebo spustíte záznam videa.

#### Snímanie sekvenčných fotografií

Režim sekvenčného snímania slúži na zachytenie sekvencie fotografií v rýchlom slede, aby ste si mohli vybrať tú najlepšiu.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a uistite sa, že je prepnuté na zadný fotoaparát.

- 2 Na nasnímanie sekvenčnej fotografie ťuknite a podržte  alebo stlačte a podržte stlačené jedno z tlačidiel na ovládanie hlasitosti.  
Počas snímania uvidíte počítadlo, ktoré zobrazuje, koľko fotografií ste zatiaľ nasníмали.
- 3 Zdvihnutím prsta ukončíte snímání.

### Výber sériových fotografií, ktoré si chcete ponechať

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria**. Ťuknite na sériovú fotografiu (ktorá je označená značkou ) a potom na položku .
  - 2 Poťahujte po sériových fotografiách, vyberte tie, ktoré si chcete ponechať, potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ AKO** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Ak chcete odstrániť celú sériovú fotografiu, ťuknutím a podržaním vyberte fotografiu a potom ťuknite na položku .

### Nastavenie časovača fotoaparátu

Ak chcete na fotoaparáte nastaviť časovač, nastavte rámček, ťuknite na tlačidlo spúšte a na konci odpočítavania fotoaparát automaticky zhotoví záber.

- 1 Otvorte ponuku **Fotoaparát**, vyberte režim snímání, ťuknite na položku  > **Časovač** a vyberte dĺžku časovača.
- 2 Vráťte sa na obrazovku snímání, ťuknite na tlačidlo spúšte a na konci odpočítavania telefón automaticky zhotoví záber.

### Fotografovanie pomocou filtrov

- 1 Otvorte položku **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte filter a zobrazte náhľad efektu filtra.
- 3 Ťuknutím na uzávierku fotografujte.

### Automatická optimalizácia efektu snímání

AI fotografovanie je prednastavená funkcia fotoaparátu, ktorá inteligentne rozpoznáva objekty a scény a automaticky optimalizuje farby a jas, čím vám pomáha snímať lepšie fotografie a videá.

- 1 Prejdite do ponuky **Fotoaparát** >  a zapnite prepínač funkcie **AI fotoaparát**.
- 2 Namierite objektív na objekt a po jeho rozpoznaní vám fotoaparát automaticky odporučí vhodný režim.
- 3 Ak chcete vypnúť odporúčaný režim scény, jednoducho vypnite funkciu **AI fotoaparát**.

## Snímanie fotografií vo vysokom rozlíšení

Snímajte fotografie vo vysokom rozlíšení, ak ich chcete vytlačiť alebo zobraziť na veľkej obrazovke.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Vysoké rozlíšenie**.
- 2 Zarovnajte objekt do hľadáča a ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť.
- 3 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

## Fotografovanie pomocou gest

Pri snímaní selfie predným fotoaparátom zdvihnite dlaň smerom k obrazovke náhľadu a nasnímajte fotografiu.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** alebo **Portrét** a ťuknutím na položku  prepnite na predný fotoaparát.
- 2 Ťuknutím na položku  > **Inteligentné zachytenie** zapnite funkciu **Ovládanie gestami**.
- 3 Vráťte sa na obrazovku náhľadu a zdvihnite celú dlaň (končeky prstov nahor, dlaň smeruje k obrazovke) do blízkosti tváre vo vzdialenosti približne 20 cm od obrazovky a chvíľu ju podržte, aby predný fotoaparát rozpoznal celú dlaň.
- 4 Keď predný fotoaparát rozpozná gesto, počkajte na 2-sekundové odpočítavanie. Fotografia sa automaticky nasníma.

## Fotografujte ako profesionál pomocou profesionálneho režimu

Profesionálny režim umožňuje jemne vyladiť fotografie a videá a poskytuje vám počas snímania fotografií a videí plnú kontrolu nad citlivosťou ISO, režimom zaostrenia a ďalšími nastaveniami.

### Fotografovanie v Profesionálnom režime

- 1 Prejdite na položku **Fotoaparát** a vyberte režim **Pro**.
- 2 Môžete nastaviť nasledujúce parametre:
  - Úprava merania: Ťuknite na **M** a vyberte režim merania.

| Režim merania                                                                                                             | Vhodný pre                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>Maticové meranie</b>               | Meranie celej snímky. Vhodné pri snímaní krajiny.         |
|  <b>Meranie so zdôrazneným stredom</b> | Zaostrenie na stred snímky. Vhodné na snímanie portrétov. |

| Režim merania                                                                                           | Vhodný pre                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>Bodové meranie</b> | Zaostrenie na veľmi malú oblasť snímky, napríklad na oči osoby. |

- Nastavenie hodnoty citlivosti ISO: Ťuknite na **ISO** a potiahnite jazdec citlivosti ISO. V slabých svetelných podmienkach zvýšte citlivosť ISO. V dobre osvetlenom prostredí znížte citlivosť ISO na zabránenie šumu v obraze.
- Nastavenie rýchlosti uzávierky: Ťuknite na **S** a potiahnite jazdec rýchlosti uzávierky. Rýchlosť uzávierky ovplyvňuje množstvo svetla, ktoré môže preniknúť do objektívu fotoaparátu. Keď snímate statické scény alebo portréty, znížte rýchlosť uzávierky. Keď snímate pohyblivé scény alebo objekty, zvýšte rýchlosť uzávierky.
- Nastavenie hodnoty kompenzácie expozície: Ťuknite na **EV** a potiahnite jazdec hodnoty EV. V slabých svetelných podmienkach zvýšte hodnotu EV, v dobre osvetlených prostrediach ju znížte.
- Úprava zaostrenia: Ťuknite na **AF** a vyberte režim zaostrenia.

| Režim zaostrenia                       | Vhodný pre                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>AF-S (jedno zaostrenie)</b>         | Vhodné na snímanie statických scén alebo portrétov.                    |
| <b>AF-C (kontinuálne zaostrovanie)</b> | Vhodné na snímanie pohybujúcich sa scén alebo portrétov.               |
| <b>MF (manuálne zaostrenie)</b>        | Ťuknite na oblasť, na ktorú chcete zaostriť (napríklad na tvár osoby). |

- Úprava režimu farby: Ťuknite na **WB** a vyberte vyváženie bielej.

Pri snímaní pri jasnom slnečnom svetle môžete vybrať položku . V prostrediach so slabým osvetlením vyberte položku .

Ťuknutím na položku  upravte teplotu farieb, čím fotografii dodáte chladnejší alebo teplejší odtieň.

### 3 Fotografujte ťuknutím na spúšť.

-  Úprava niektorých nastavení môže spôsobiť, že sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia aj ostatné nastavenia. Starostlivo ich upravte podľa svojich potrieb.

## Skenovanie pomocou funkcie Magický text

**Magický text** dokáže skenovať dokumenty, súbory PPT zo stretnutí a ďalšie súbory na elektronické ukladanie a zdieľanie.

## Používanie funkcie Skenovanie dokumentu

- 1 Prejdite na položku **Fotoaparát > Viac**, vyberte položku **Skenovať dokument** a zapnite funkciu .
- 2 Umiestnite celý dokument do hľadáča kamery a otáčajte strany. Zariadenie automaticky naskenuje každú stranu, odstráni tieň a vykoná úpravy. Ťuknutím na ikonu  môžete skenovať aj manuálne.
-  Prejdite na položku **Súbory** a zobrazte exportovaný dokument.

## Snímanie videí

### Vytvorenie krátkeho videa pomocou časozberného snímania

Časozberné snímanie môžete použiť na pomalé snímanie obrázkov v priebehu niekoľkých minút alebo dokonca hodín a potom ich zhustiť do krátkeho videa. Vďaka nemu môžete zachytiť krásu zmeny – kvitnúce kvety, plávajúce oblaky a iné.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Časozberné snímanie**.
- 2 Dajte zariadenie na miesto. Na zníženie otrasov fotoaparátu použite na upevnenie zariadenia statív.
- 3 Ťuknutím na  spustíte záznam a ťuknutím na  záznam ukončíte. Zaznamenané video sa automaticky uloží do Galérie.

### Snímanie videí

V režime videa môžete používať pomocné funkcie, ako je priblíženie, zaostrenie a skrášlenie, a môžete nastaviť aj rozlíšenie videa a snímkovú frekvenciu.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 2 V rámci prípravy na snímanie môžete vykonať niektoré z nasledujúcich činností:
  - Priblíženie alebo oddialenie: Roztiahnutím/zoštipnutím oboch prstov na obrazovke alebo posunutím na paneli priblíženia objekt priblížite alebo oddiaľte.
  - Zaostrenie: Ťuknite na obrazovku na mieste, ktoré chcete zvýrazniť. Stlačením a podržaním obrazovky uzamknete expozíciu a zaostrenie.
  - Zapnutie alebo vypnutie blesku: Ťuknite na ikonu  a vyberte režim blesku  (Vždy zapnutý) alebo  (Vypnutý).  
Pri nahrávaní predným fotoaparátom môžete v slabých svetelných podmienkach vybrať režim blesku  (Vždy zapnutý). Keď je fotoaparát zapnutý, kruhom vyplní svetlo zvýšením jasu obrazovky, aby sa zvýšil jas tváří.

- Zapnutie efektu skrášenia: Ťuknutím na ikonu  a posunutím jazdca upravte efekt skrášenia.
- Úprava rozlíšenia videí a snímkovej frekvencie: Prejdite do ponuky  > **Špecifikácie** a vyberte požadované rozlíšenie. Čím vyššie je rozlíšenie, tým jasnejšie je video, ale aj väčšia veľkosť konečného vygenerovaného video súboru; vyberte si podľa svojich potrieb.  
Môžete vybrať aj požadovanú snímkovú frekvenciu, a to ťuknutím na položku **Snímková frekvencia**.

- 3** Ťuknutím na  začnite snímať.  
Pri nahrávaní roztiahnutím/zoštipnutím dvoch prstov na obrazovke alebo posunutím na paneli priblíženia obrazovku priblížte alebo oddiaľte.

Ťuknutím na ikonu  zachyťte aktuálnu obrazovku.

- 4** Ťuknutím na ikonu  snímanie pozastavíte a ťuknutím na ikonu  ho ukončíte.

### Snímanie videí

V režime videa môžete používať pomocné funkcie, ako je zoom, zaostrovanie a skrášenie, a môžete tiež nastaviť rozlíšenie videa a snímkovú frekvenciu.

- 1** Otvorte **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

- 2** Na prípravu na snímanie môžete vykonať niektorú z nasledujúcich činností:

- Priblíženie alebo oddialenie: Roztiahnutím/zoštipnutím dvoch prstov na obrazovke alebo posunutím na paneli priblíženia objekt priblížte alebo oddiaľte.
- Zaostrenie: Ťuknite na časť obrazovky, ktorú chcete zvýrazniť. Dlhým stlačením obrazovky uzamknete expozíciu a zaostrenie.

- Zapnutie alebo vypnutie blesku: Ťuknutím na ikonu  blesk zapnete (  ) alebo vypnete (  ).

Pri nahrávaní predným fotoaparátom môžete v slabých svetelných podmienkach blesk zapnúť  (Zap.). Keď je zapnutý, fotoaparát zvýši jas obrazovky pomocou prstencového osvetlenia, aby sa zlepšil vzhľad tváre.

- Výber filtra: Ťuknite na ikonu  a zobrazte náhľad efektu filtra.
- Úprava efektu skrášenia: Ťuknite na ikonu  a posunutím upravte efekt skrášenia.
- Úprava rozlíšenia videí a snímkovej frekvencie: Prejdite na  > **Rozlíšenie** a vyberte požadované rozlíšenie. Čím vyššie je rozlíšenie, tým ostrejšie je video, ale aj väčšia veľkosť súboru. Vyberte rozlíšenie podľa svojich potrieb.

Ťuknutím na položku **Snímková frekvencia** vyberte požadovanú snímkovú frekvenciu.

- Vyber úsporného formátu videa: ťuknite na ikonu  a zapnite **Efektívny formát videa**.

Keď je táto možnosť zapnutá, tablet použije efektívnejší formát videa, ktorý vám pomáha šetriť ukladací priestor. Iné zariadenia však nemusia byť schopné prehrávať videá v tomto formáte. Vyberte, či má byť táto funkcia zapnutá, podľa svojich potrieb.

 Niektoré produkty nemusia uvedené funkcie podporovať.

- 3** Ťuknutím na ikonu  začnite snímať.

Pri nahrávaní roztiahnutím/zoštipnutím dvoch prstov na obrazovke alebo posunutím na paneli priblíženia obrazovku priblížte alebo oddiaľte.

Ťuknutím na ikonu  vytvorte fotografiu aktuálnej obrazovky.

- 4** Ťuknutím na ikonu  snímanie pozastavíte a ťuknutím na ikonu  ho ukončíte.

 Fotografovanie vo videu využíva viacsímkový fotografický kanál vo formáte RAW na získanie rovnakých fotografií s vysokým rozlíšením ako režim fotografovania.

## Zaznamenávanie viacerých videí

V režime viacerých videí môžete prepínať medzi rôznymi kombináciami fotoaparátov a vytvárať tak jedinečné a zábavné videá.

### Režim Multi-Video

Vyberte rôzne režimy Multi-Video na prepnutie medzi rôznymi kombináciami fotoaparátov:

- **Predný/zadný:** Zábery z predného a zadného fotoaparátu sa zobrazujú na rozdelenej obrazovke v hľadáčku, čo vám umožňuje byť v rovnakom zábere ako scéna pred vami. Zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich roztiahnutím v okne predného a zadného fotoaparátu priblížte alebo oddiaľte zadný fotoaparát. Dvojitém ťuknutím na obrazovku môžete vymeniť pozície predného a zadného pohľadu.
- **Obraz v obraze (PIP):** Predný pohľad sa zobrazí v malom plávajúcom okne a druhý pohľad sa zobrazí na celej obrazovke ako pozadie. Malé okno môžete presunúť do ľubovoľného umiestnenia a jeho veľkosť môžete upraviť zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich roztiahnutím. Dvojitém ťuknutím na malé okno môžete vymeniť pozície predného a zadného pohľadu.
- **Predný alebo Zadný:** V hľadáčku sa zobrazuje len predný pohľad alebo len zadný pohľad. Zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich roztiahnutím alebo posunutím na paneli priblíženia priblížte alebo oddiaľte.

## Snímanie spomalených videí

Na zachytenie prchavých momentov v detailoch použite režim Spomalené video. Upravte rýchlosť spomaleného pohybu podľa toho, ako pomaly sa majú zábery zobrazovať. S vyššou hodnotou získate pomalšie prehrávanie.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete spomalené videá snímať pri jasnom a prirodzenom osvetlení.

 Dostupné rýchlosti spomaleného pohybu sa líšia v závislosti od zariadenia.

## Zdieľanie spomalených videí

Ak chcete povoliť zdieľanie spomalených videí s aplikáciami tretích strán, aby mali efekty spomaleného pohybu, použite niektorý z nasledujúcich spôsobov:

### • 1. spôsob:

- 1 Prejdite na položku **Galéria** a vyberte zaznamenané spomalené video.
- 2 Ťuknite na položku **Zdieľať**.

### • 2. spôsob:

- 1 Prejdením na položku **Galéria** vyberte zaznamenané spomalené video.
- 2 Ťuknutím na položku **Ďalšie > Konvertovať formát** uložte spomalené video, ktoré snímate.
- 3 Ťuknite na položku **Zdieľať**.

## Úprava obrázkov

### Úprava fotografií a videí

Galéria ponúka širokú škálu funkcií na úpravu fotografií a videí.

#### Základné úpravy

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete upraviť, a potom ťuknutím na ikonu  získajte prístup k funkciám úprav.

- Orezanie a otočenie: Ťuknite na položku **Orezať**, vyberte rám a potom potiahnutím mriežky alebo jej rohov vyberte časť, ktorú chcete zachovať.  
Ak chcete fotografiu otočiť, ťuknite na položku **Orezať** a potiahnite uhlové koliesko do požadovanej orientácie.

Ak chcete otočiť fotografiu o 90 stupňov, ťuknite na ikonu . Ak chcete fotografiu zrkadliť, ťuknite na ikonu .

- Pridanie efektu filtra: Ťuknutím na položku **Filtrovať** vyberte filter.

- Úprava fotografických efektov: Ťuknutím na položku **Upraviť** upravte jas, kontrast, sýtosť a ďalšie aspekty fotografie.
- Iné: môžete upraviť fotografiu inými spôsobmi, napríklad pridaním spříšky farieb, rozmazania, čmáranice alebo štítka .

**2** Ťuknutím na ikonu  alebo položku **Uložiť** uložte úpravy.

### Pridávanie nálepiek na fotografie

- 1** V Galérii ťuknite na fotografiu a prejdite na položku  > **Nálepka**.
- 2** Vyberte typ nálepky, ktorý chcete pridať, napríklad **Čas**, **Počasie** alebo **Nálada**.
- 3** Vyberte nálepku a potiahnutím zmeňte jej polohu. Môžete tiež upraviť text niektorých typov nálepiek.
- 4** Ťuknutím na tlačidlo  uložte úpravy a ťuknutím na tlačidlo **Uložiť** uložte fotografiu.

### Pixelácia fotografií

- 1** V Galérii ťuknite na fotografiu a prejdite na položku  > **Mozaika**.
- 2** Vyberte štýl a veľkosť mozaiky na zakrytie častí fotografie.
- 3** Ak chcete mozaiku odstrániť, ťuknite na položku **Guma** a vymažte ju z fotografie.
- 4** Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte fotografiu.

### Premenovanie fotografií

- 1** V aplikácii Galéria ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete premenovať.
- 2** Prejdite na  > **Premenovať** a zadajte nový názov.
- 3** Ťuknite na položku **OK**.

### Vytvorenie koláže

Pomocou funkcie **Koláž** môžete rýchlo spojiť viacero obrázkov z Galérie do jedného na zdieľanie.

- 1** Ku Koláži získate prístup nasledujúcimi spôsobmi.
  - Prejdite do ponuky **Galéria** > **Vytvoriť**, ťuknite na položku **Koláž**, vyberte viacero obrázkov a ťuknite na položku **Vytvoriť**.
  - Na stránke **Fotografie** alebo **Albumy** vyberte obrázky dlhým stlačením. Ťuknite na položku **Vytvoriť** > **Koláž**.
- 2** Vyberte šablónu. Môžete vykonať nasledujúce činnosti:
  - Upraviť polohu obrázka: Dlho stlačte obrázok, ktorý chcete upraviť, a jeho potiahnutím do požadovanej polohy vymeňte miesta obrázkov.

- Upraviť zobrazenie obrázka: Ťuknite na obrázok, ktorý chcete upraviť, a potiahnutím obrázka alebo jeho priblížením/oddialením dvoma prstami upravte zobrazovanú časť obrázka.
- Otočiť obrázok: Ťuknite na obrázok a potom na položku **Otočiť** alebo **Zrkadlo** na otočenie alebo zrkadlové prevrátenie.
- Pridať alebo odstrániť orámovanie: V predvolenom nastavení zobrazuje Koláž orámovanie medzi vonkajšími okrajmi obrázkov a okolo nich. Ak orámovanie nepotrebuje, ťuknutím na položku **Rámik** ho odstráňte.

**3** Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte výsledok.  
Koláže si môžete pozrieť v časti **Albumy > Koláže**.

## AI rozširovanie obrázkov

### Úprava obrázkov pomocou funkcie AI rozširovanie obrázkov

Pomocou viacproporcionálneho AI rozširovania obrázkov možno kompenzovať chyby kompozície, ako je nedostatok miesta na portrétových fotografiách, krátke postavy a nejasné vrstvy. Dokáže tiež inteligentne doplniť chýbajúce budovy a pozadia, nakloniť obraz, zmeniť pomer strán obrázka atď. Existuje viacero možností na rozšírenie obsahu obrázka a jednoduché skrášlenie kompozície.

- 1** Prejdite do ponuky **Galéria > Albumy** a vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.
- 2** Ťuknite na položku  > **Magické retušovanie**.
- 3** Ťuknutím na položku **AI rozširovanie obrázkov** zobrazíte efekt generovania.
- 4** Ťuknutím na položku **Spustiť rozširovanie obrázkov** zobrazíte efekt generovania.
- 5** Ťuknutím na ikonu  uložíte aktuálnu úpravu.

### Použitie funkcie AI zlepšovanie na zvýšenie zreteľnosti obrazu

Umožňuje inteligentne identifikovať rozmazané oblasti na fotografiách, obnoviť obrázky v kvalite HD jedným ťuknutím, poskytnúť autentické vykresľovanie detailov a jednoducho vylepšiť obrázky s nízkym rozlíšením.

- 1** Prejdite na **Galéria > Albumy** a vyberte obrázok, ktorý chcete upraviť.
- 2** Ťuknutím na položku  > **Magické retušovanie > AI zlepšovanie** zobrazíte vygenerovaný efekt.
- 3** Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte obrázok.

## Úprava videí

## Výber obrázkov a videí na vytvorenie krátkeho filmu

V galérii môžete vybrať svoje obľúbené obrázky a videá, pomocou rôznych šablón vytvoriť krátky film a vylepšiť ho pomocou efektov, ako sú filtre, prechod a text.



• Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.

- Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.
- Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom za prenesené dáta.

**1** Prejdite do aplikácie **Galéria**, kde môžete vytvárať videá nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite do ponuky **Vytvoriť** > **Tvorba videa**, vyberte obrázky alebo videá a ťuknite na **Vytvoriť**.

**2** Na vašom telefóne sa vygeneruje krátky film a potom môžete robiť tieto úkony:

- Výber šablóny videa: Ťuknutím na **Šablóna** môžete vybrať z rôznych šablón motívov.
- Úprava klipu: Ak chcete orezať video alebo zmeniť trvanie obrazu, ťuknite na položku **Upraviť**, ťuknite na panel náhľadu a posuňte jazdce na oboch stranách klipu.
- Výber filtra: Ťuknite na položku **Filtre** a vyberte efekty filtra, ako napríklad klasický, jedlo, krajinka a ďalšie. Potiahnutím jazdca doľava a doprava upravte intenzitu filtra. Môžete tiež ťuknúť na položku **Upraviť** a ďalej upraviť jas, kontrast a ďalšie.
- Úprava hudby na pozadí: Ťuknite na položku **Hudba**, potom ťuknutím na položku **Pridať hudbu** pridajte predvolenú hudbu na pozadí alebo lokálnu hudbu. Prípadne ťuknutím na položku **Extrahovať zvuk** extrahujte zvuk z videa a pripojte ho ku klipu. Po pridání hudby na pozadí môžete prejsť na **Upraviť** a ťuknutím na položku **Hlasitosť** upravte hlasitosť pôvodného zvuku alebo hudby na pozadí. Zapnite funkciu **Zoslabenie** alebo **Zosilnenie**, čím pridáte doznievanie hudby na pozadí. Ak chcete orezať hudbu na pozadí, pridajte **Vystrihnúť** pred a po želanom úseku. Ťuknite a podržte hudobný klip na paneli náhľadu a potiahnite ho na požadované miesto alebo ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Pridanie textu: Ťuknutím na **Text** > **Pridať text** môžete pridať do videí text. Po zadání textu do textového poľa môžete vybrať šablónu, štýl alebo štylizovaný text nižšie na dokončenie. Potom ťuknite na panel náhľadu textu a posunutím jazdca na oboch stranách prispôsobte dĺžku trvania textu.
- Pridanie efektov: Ťuknutím na položku **Efekt** môžete pridať do videí efekty.
- Úprava veľkosti snímky: Ťuknutím na položku **Rámik** vyberte požadovanú veľkosť snímky.
- Pridanie pozadia: Ťuknutím na položku **Pozadie** pridajte pozadie v jednofarebnom prevedení alebo v iných štýloch. Prípadne posúvaním jazdca na karte **Rozmazanie** pozadie rozmazte. Môžete tiež ťuknúť na položku **Galéria** a vybrať obrázok z albumu ako pozadie.

- Úprava špecifikácií: Ťuknutím na položku **Upraviť** upravte špecifikácie, ako je jas videa, kontrast, sýtosť, ostrosť a ďalšie.

**3** Po vykonaní úprav ťuknutím na ikonu  zobrazte náhľad. Ťuknutím na položku **Nastaviť obálku** nastavte obálku. Môžete vybrať aj požadované rozlíšenie a snímkovú frekvenciu. Potom ťuknutím na položku **Exportovať** exportujte video.

 Niektoré materiály vyžadujú na úplný prístup členstvo VIP.

## Úprava videí

 • Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.

- Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

**1** Prejdite do aplikácie **Galéria > Albumy** a ťuknite na video, ktoré chcete upraviť.

**2** Ťuknutím na ikonu  zobrazte obrazovku úprav videa, kde môžete vykonávať tieto činnosti:

- Výber motívu: Ťuknite na položku **Šablóna** a vyberte predvolený motív.
- Úprava klipov: Ťuknite na položku **Upraviť**, potom ťuknite na časovú os a potiahnutím jazdcov na oboch koncoch orežte video na požadovanú dĺžku.
- Výber filtra: Ťuknite na položku **Filtre** a vyberte efekt filtra. Efekt filtra upravte posúvaním jazdca.
- Úprava hudby na pozadí: Ťuknite na položku **Hudba** a potom ťuknutím na položku **Pridať hudbu** vyberte z predvolenej hudby na pozadí alebo z lokálne uloženej hudby. Ťuknutím na položku **Extrahovať zvuk** môžete tiež extrahovať zvuk z videa a pripojiť ho ku klipu.

Po pridaní hudby na pozadí môžete v časti **Upraviť** ťuknutím na položku **Hlasitosť** upraviť hlasitosť pôvodného zvuku alebo hudby na pozadí. Zapnutím funkcie **Zoslabenie** alebo **Zosilnenie** sa môže pridaná hudba na pozadí sťišovať alebo zosilňovať.

Ak chcete nasnímať alebo odstrániť časť hudby na pozadí, pridajte **Vystrihnúť** pred a za hudbu, ktorú chcete nasnímať, a vyberte príslušnú časť, dlhým stlačením na paneli ukážky ju presuňte na požadované miesto alebo ťuknite na položku **Odstrániť**.

- Pridanie textu: Ťuknutím na položku **Text > Pridať text** môžete pridať do videí text. Po zadaní textu do textového poľa môžete vybrať šablónu, štýl alebo štylizovaný text nižšie na dokončenie pridávania. Potom ťuknite na panel náhľadu textu a posunutím jazdca na oboch stranách prispôbte dĺžku trvania textu.
- Pridanie efektov: Ťuknutím na položku **Efekt** môžete pridať do videí efekty.
- Pridanie obrazu v obraze: Ťuknutím na položku **PIP** pridajte požadované materiály. Po úspešnom pridaní sa materiály zobrazia v krátkom videu ako obraz v obraze.
- Úprava veľkosti snímky: Ťuknutím na položku **Rámik** vyberte požadovanú veľkosť snímky.

- Pridanie pozadia: Ťuknutím na položku **Pozadie** pridajte pozadie v jednofarebnom prevedení alebo v iných štýloch. Prípadne posúvaním jazdca na stránke **Rozmazanie** pozadie rozmažte. Môžete tiež ťuknúť na položku Galéria a vybrať obrázok z albumu ako pozadie.
- Úprava špecifikácií: Ťuknutím na položku **Upraviť** upravte špecifikácie, ako je jas, kontrast, sýtosť alebo ostrosť videa.

**3** Keď skončíte, ťuknutím na položku  zobrazte ukážku a ťuknutím na položku **Exportovať** uložte video.  
Pri ukladaní videa môžete podľa potreby určiť jeho rozlíšenie.

## Zobrazenie obrázkov a videí

### Spomienky

Keď počas sviatkov, narodenín a osláv nasnímate veľa fotografií a videí, Galéria automaticky vytvára albumy **Spomienky** z najlepších fotografií a videí na základe informácií o čase, mieste a téme.

- Telefón generuje vlogy na základe času a miesta nasnímania fotografií a videí. Pred snímaním prejdite na **Fotoaparát** >  a zapnite funkciu **Značka polohy**.
- Keď je telefón na **Spomienky** počas nabíjania s vypnutou obrazovkou a pripojený k sieti Wi-Fi a úroveň nabitia batérie je skoro ráno nad 50 % alebo počas dňa nad 90 %, systém automaticky analyzuje fotografie a vytvorí album **Spomienky**. Tento proces môže chvíľu trvať. Ďakujeme za trpezlivosť.

### Generovanie spomienok protagonistov

**1** Spomienky protagonistov môžete zapnúť nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite do ponuky **Galéria** > **Spomienky**. Ťuknite na položku , vyberte skupinu fotografií osôb a potom ťuknite na **Generovať spomienky**.
- Prejdite do aplikácie **Galéria**, vyberte fotografiu osoby, posuňte obrazovku nahor a ťuknite na položku **Generovať spomienky**.

**2** S vygenerovaným pamäťovým klipom protagonistu môžete robiť nasledujúce činnosti:

- Ťuknutím na ikonu  upravte videá, pridajte filtre, hudbu, text, nálepky a ďalšie a potom ťuknite na **Exportovať**. Upravené videá sa ukladajú v časti **Galéria** > **Albumy** > **Video Editor**.
- Ťuknite na ikonu  a vyberte položku **Exportovať video**, potom si pozrite exportované video v časti **Galéria** > **Albumy** > **Video Editor**.
- Ťuknutím na položku  zdieľajte videá.

- Alebo priamo generujte albumy pridávaním šablón, hudby a filtrov.

### Zmena obalu albumu hlavných námetov

- 1 Na karte **Spomienky** ťuknite na album.
- 2 Prejdite na  > **Vlastná obálka**, vyberte fotografiu a ťuknite na .

### Zdieľanie videí hlavných námetov

Videa hlavných námetov môžete zdieľať ako fotografie alebo videá.

#### Zdieľanie videí hlavných námetov vo forme videa

- 1 Prejdite na **Galéria > Albumy > Video Editor**, kde nájdete všetky svoje exportované videá.
- 2 Ťuknite a podržte videá, ktoré chcete zdieľať a ťuknite na .

#### Zdieľanie videí hlavných námetov vo forme fotografií

Ťuknite na album hlavných námetov, ktorý chcete zdieľať a prejdite na  > **Uložiť koláž**. Podľa pokynov na obrazovke zdieľajte vytvorenú fotografiu.

Fotografiu tiež môžete zdieľať v položke **Galéria > Albumy > Koláže**, kde sa predvolene ukladajú fotografie vytvorené pre videá hlavných námetov.

### Pridanie alebo odstránenie fotografií a videí z albumov hlavných námetov

- 1 Na karte **Spomienky** ťuknite na album.
- 2 Potom môžete vykonať nasledujúce činnosti:
  - Pridať fotografie alebo videá: Ťuknite na , vyberte položky, ktoré chcete pridať a ťuknite na .
  - Odobrať fotografie alebo videá: Ťuknite a podržte fotografie alebo videá, ktoré chcete odobrať, ťuknite na  a ťuknite na **Odstrániť**.

### Premenovanie albumov hlavných námetov

- 1 Na karte **Spomienky** ťuknite na album.
- 2 Prejdite na  > **Premenovať** a zadajte nový názov.

### Odstránenie albumov hlavných námetov

- 1 Na karte **Spomienky** ťuknite na album.
- 2 Prejdite na  > **Odstrániť** a ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

## Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Galéria môžete prezerat', upravovat' a zdieľat' fotografie a videá.

### Zobrazenie podľa času snímania

Otvorte aplikáciu **Galéria**. Na karte **Fotografie** zoštipnite na obrazovke prsty na prepnutie na zobrazenie mesiaca a roztiahnutím prstov prepnete na zobrazenie dňa.

Potiahnutím guľôčky na okraji obrazovky môžete tiež zobrazit' čas.

### Zobrazenie podľa albumu

Fotografie a videá si môžete zobrazit' podľa albumov na karte **Albumy**.

Niektoré fotografie a videá sú uložené v predvolených albumoch. Napríklad, videá nahraté fotoaparátom sú uložené v albume **Fotoaparát**. Snímky obrazovky a záznamy obrazovky sú uložené v albume **Snímky**.

### Zobrazenie podľa kategórie

Galéria inteligentne triedi fotografie do kategórií a umožňuje vám rýchlo filtrovať veľké albumy podľa kategórie.

Ťuknutím na album kategórie na karte **Albumy** > **Al albumy** (napríklad jedlo, portrét alebo scenérie) si zobrazte fotografie v danom albume.

### Zobrazenie podrobností o fotografiách a videách

- 1 V aplikácii Galéria ťuknutím na fotografiu alebo video si ich zobrazíte v režime celej obrazovky. Opätovným ťuknutím na obrazovku skryte ponuku.
- 2 V režime celej obrazovky ťuknutím na  zobrazíte podrobnosti o fotografii alebo videu, ako sú cesta umiestnenia, rozlíšenie a veľkosť.

## Organizovanie albumov

Zorganizujte fotografie a videá do albumov, aby ste si ich ľahko prezreli.

### Pridávanie albumov

- 1 Prejdite na položku **Galéria** > **Albumy**.
- 2 Ťuknite na , pomenujte album a následne ťuknite na **OK**.
- 3 Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať a presuňte alebo skopírujte ich do albumu.

### Vlastná obálka albumu

- 1 Prejdite na položku **Galéria** > **Albumy**.
- 2 Prejdite na album, pre ktorý chcete upraviť obálku, a ťuknite na položku  > **Vlastná obálka**.

### 3 Vyberte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako obálku.



Ak chcete obnoviť predvolenú obálku, prejdite na tento album a ťuknite na položku  > **Predvolená obálka**.

### Usporiadanie albumov

- 1 Prejdite na **Galéria** > **Albumy** >  a ťuknite na možnosť **Zoradiť albumy**.
- 2 Potiahnite  vedľa albumu do požadovaného umiestnenia. Ťuknutím na tlačidlo **Resetovať** resetujete albumy do predvoleného usporiadania.

### Zoradenie fotografií v albume

- 1 Prejdite do ponuky **Galéria** > **Albumy** a ťuknite na akýkoľvek album.
- 2 Ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu albumu, potom vyberte možnosť Zoradené podľa kritérií **Čas vytvorenia**, **Čas pridania** alebo **Názov**.

### Skrytie albumov

Ak máte súkromné obrázky alebo videá, ktoré nechcete zobrazovať v albume, môžete ich skryť.

Na karte **Albumy** ťuknutím otvorte konkrétny album, ťuknite a podržte vybrané obrázky alebo videá, ktoré chcete skryť, a potom ťuknite na položky  > **Skryť** > **OK**.

Vybrané obrázky a videá budú skryté. Môžete vykonať nasledujúce úkony:

- Na karte **Albumy** ťuknutím na položky  > **Skryté položky** zobrazíte skryté obrázky alebo videá.
- Ťuknite a podržte vybrané obrázky alebo videá v položke **Skryté položky** a potom ťuknite na možnosť **Odkryť**.

Po zrušení skrytia sa skryté obrázky a videá vrátia do pôvodných albumov.



- Ak chcete získať prístup k položke **Skryté položky**, musíte zadať správne heslo (ktoré je rovnaké ako heslo zamknutej obrazovky). Po odomknutí môžete zobrazovať skrytý obsah.
- Obrázky a videá v zdieľaných albumoch nemožno skryť. Riadte sa podľa skutočnej situácie.

### Presúvanie fotografií a videí

- 1 Otvorte album, ťuknite a podržte viaceré fotografie a videá, ktoré chcete presunúť.
- 2 Ťuknutím na  > **Presunúť** vyberte požadovaný album.
- 3 Po presunutí sa položky už nebudú nachádzať v pôvodných albumoch.



Albumy **Fotografie** a **Videá** zobrazujú všetky fotografie a videá uložené v zariadení. Presúvanie položiek medzi albumami nemá vplyv na zobrazenie v týchto albumoch.

## Odstránenie fotografií a videí

Ťuknite a podržte položky, ktoré chcete odstrániť a prejdite na **Odstrániť** > **Odstrániť**.

 Niektoré predvolené albumy ako sú napríklad **Fotografie**, **Moje obľúbené položky**, **Videá** a **Fotoaparát** sa nedajú odstrániť.

Odstránené fotografie a videá sa dočasne presunú do albumu **Nedávno odstránené** pred ich odstránením natrvalo po 30 dňoch.

Na trvalé ručné odstránenie fotografie alebo videa ťuknite a podržte jeho miniatúru v albume **Nedávno odstránené** a prejdite na **Odstrániť** > **Odstrániť natrvalo**.

## Obnovenie odstránených fotografií a videí

V albume **Nedávno odstránené** ťuknite a podržte položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknutím na  ich obnovte do ich pôvodných albumov.

Ak bol pôvodný album odstránený, vytvorí sa nový.

## Pridanie fotografií a videí medzi obľúbené položky

Otvorte fotografiu alebo video a potom ťuknite na .

Položka sa zobrazí v jej pôvodnom albume i v albume **Moje obľúbené položky**.

## Zdieľanie obrázkov a videí

Prejdením na položku **Galéria** > **Albumy** môžete zdieľať obrázky a videá, a to nasledujúcimi spôsobmi:

- Zdieľanie jedného obrázka alebo videa: Ťuknite na obrázok alebo video a ťuknutím na  začnite zdieľať.
- Zdieľanie viacerých obrázkov alebo videí: V albume dlhým stlačením obrázka alebo videa prejdite do režimu viacnásobného výberu, vyberte niekoľko obrázkov a videí a ťuknutím na  začnite zdieľať.

## Bezpečné zdieľanie fotografií

Funkcia Bezpečné zdieľanie fotografií vám pomôže odstrániť informácie, ako je poloha fotografie a údaje o fotografovaní, aby sa zabránilo úniku súkromia pri zdieľaní.

**1** Prejdite na **Galéria** > **Albumy**.

**2** Vyberte jednu alebo viac fotografií a ťuknite na .

**3** Skontrolujte správu v ľavom hornom rohu obrazovky zdieľania. Ak ochrana súkromia nie je zapnutá, ťuknite na **Možnosti súkromia**, zobrazí sa okno **Možnosti súkromia**. Podľa pokynov na obrazovke zapnite túto funkciu, aby ste mohli bezpečne zdieľať fotografie.

## Karta Galéria na domovskej obrazovke

Ozdobte si domovskú obrazovku prispôbeným zobrazením fotografií prostredníctvom karty Galéria.

### Pridanie karty Galéria:

- Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte obrazovku úpravy, ťuknite na položku **Karty** a vyberte kartu **Galéria**. Potiahnutím doľava a doprava vyberte štýl kariet a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.
- Potiahnite prstom po ikone **Galéria** na domovskej obrazovke nahor a ťuknutím na položku  pridajte karty domovskej obrazovky.
- Ťuknite a podržte položku **Galéria** na domovskej obrazovke, vyberte karty položky **Galéria**, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte štýl kariet a ťuknite na možnosť **Pridať na domovskú obrazovku**.

**Úprava karty Galéria:** Ťuknite a podržte kartu Galéria, ťuknite na položku **Upraviť kartu** a vyberte obsah na obrazovke na karte Galéria.

- **Vybrať automaticky:** zobrazuje zvýraznené fotografie z albumov v telefóne.
- **Vybrať album:** zobrazuje všetky fotografie z určeného albumu.
- **Vybrať obrázok:** zobrazuje určenú fotografiu.

**Odobratie karty Galérie:** Ťuknite a podržte kartu Galérie, ťuknite na položku **Odobrať** a odoberte nechcenú kartu.

## Porovnanie viacerých obrázkov

Zobrazte viacero podobných obrázkov na tej istej obrazovke s možnosťou synchronného priblíženia, aby boli jemné rozdiely jasné na prvý pohľad, čo umožňuje jednoduché porovnanie a efektívny výber obrázkov.

**1** Prejdite do ponuky **Galéria** a dlhým stlačením vyberte obrázky, ktoré chcete porovnať.

**2** Ťuknite na položku **Porovnať** a vybrané obrázky sa súčasne zobrazia na obrazovke. Potom môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

- **Synchronne presúvanie a približovanie viacerých obrázkov:** Funkcia synchronného priblíženia je predvolene povolená. Keď priblížite alebo presuniete jeden obrázok, porovnávacie obrázky sa budú synchronne meniť. Ak chcete upraviť jeden obrázok, môžete ťuknutím na položku  vypnúť synchronizáciu. Po úprave môžete znova zapnúť funkciu synchronizácie na synchronne porovnanie viacerých obrázkov.
- **Zmeniť porovnávacie obrázky:** Ťuknutím na vybrané obrázky v porovnávacom zozname v spodnej časti obrazovky zrušíte ich porovnanie. Ťuknutím na obrázok, ktorý nie je vybraný, ho pridáte do porovnávacieho zoznamu.

 Súčasne je možné porovnávať maximálne 4 obrázky.

- **Oblíbené obrázky:** Ťuknite na položku  pod obrázkom, ktorý chcete zaradiť medzi oblíbené.
- **Odstrániť obrázky:** Ťuknite na položku  pod obrázkom, ktorý chcete odstrániť.
- **Pridať porovnávacíe obrázky:** Ťuknite na položku  v porovnávacom zozname v spodnej časti obrazovky, vyberte obrázky alebo zrušte ich výber a potom ťuknite na položku **Pridať**.

## AI albumy

Telefón automaticky rozpoznáva obrázky v Galérii počas nabíjania pri vypnutej obrazovke a zoskupuje ich podľa kategórií, ako sú miesta alebo objekty (scenéria, jedlo atď.), ktoré vám ich pomôžu usporiadať a zobrazit.

Ak chcete zobrazit obrázky podľa kategórie, prejdite do ponuky **Galéria > AI albumy**.

Ak chcete presunúť obrázok z albumu, dlhým stlačením vyberte obrázok v albume a

ťuknite na položku .

 Niektoré obrázky nemožno z albumu odstrániť.

## Zobrazenie a nastavenie albumov ľudí

Keď nasnímate dostatočný počet fotografií, Galéria automaticky vytvorí albumy ľudí jednotlivcov alebo skupín identifikáciou tvárí na vašich fotografiách. Toto sa stane, keď sa zariadenie nabíja a obrazovka je vypnutá.

Albumy ľudí môžete pomenovať a nastaviť vzťah jednotlivcov s vami.

Skupinové albumy fotografií vyžadujú určitý počet fotografií, obsahujú 2 až 10 tvárí, ktoré už boli pomenované v albumoch ľudí.

**1** Prejdite na **Galéria > AI albumy** na zobrazenie vytvoreného albumu ľudí.

**2** Ťuknite na album, prejdite na  > **Upraviť** a nastavte meno a vzťah (napríklad **Bábätko** alebo **Mama**).

Po dokončení môžete vyhľadávať v albume ľudí zadaním mena alebo vzťahu do vyhľadávacieho panela.

## Skupinový album

Po splnení nasledujúcich podmienok sa pre fotografie obsahujúce identické osoby vygeneruje skupinový album:

- 1** Na fotografii je 2 až 10 osôb.
- 2** Každá osoba na fotografii bola pomenovaná v osobnom albume.
- 3** Počet fotografií rovnakej skupiny ľudí je viac ako 5.

## Vyhľadanie obrázkov v Galérii

Ak chcete hľadať obrázky, zadajte do vyhľadávacieho panela v Galérii kľúčové slová, ako napríklad čas, miesto a predmet.

- 1** Prejdite na položku **Galéria > Albumy** a do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať.  
Zadajte kľúčové slová pre obrázok (napr. „jedlo“, „krajina“, „kvety“).
- 2** V Galérii sa zobrazia obrázky súvisiace s kľúčovými slovami a návrhy súvisiacich kľúčových slov. Ťuknutím na kľúčové slovo alebo pokračovaním v zadávaní kľúčových slov môžete vyhľadávať presnejšie.  
 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

# Užívajte si inteligentný život

## Magický portál Honor

### Magický portál

Funkcia **Magický portál** na základe kontextovej inteligencie rozumie vašim zámerom a inteligentne odporúča služby, ktoré potrebujete. Krúžkovaním háňkou prsta na obrazovke môžete rýchlo pristupovať k funkciám, ako je porovnávanie cien, vyhľadávanie a zdieľanie, zábava, tvorba záložiek, tlač a ďalšie. Môžete tiež stlačiť a podržať obsah obrazovky a jemne potiahnuť prstom smerom k okraju, čím získate okamžitý prístup k praktickým službám.

-  Ak stlačenie a podržanie obsahu neumožňuje jeho potiahnutie, môžete namiesto toho skúsiť použiť gesto zakrúžkovania háňkou prsta.
- Požadovaná dĺžka podržania stlačeného obsahu sa môže líšiť v závislosti od aplikácie alebo rozhrania. V niektorých prípadoch môže byť potrebné mierne predĺžiť čas podržania (približne 1 až 3 sekundy), kým bude možné obsah potiahnuť alebo aktivovať.
- Niektoré aplikácie alebo rozhrania môžu obmedzovať úkony, ako je snímanie obrazovky alebo potiahnutie, a nepodporujú funkciu **Magický portál**. Funkčnosť v jednotlivých prípadoch si overte podľa skutočnej situácie.

### Zapnutie funkcie Magický portál

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Honor AI > Magický portál** a zapnite prepínač funkcie **Magický portál**.

### Otvorenie funkcie Magický portál zakrúžkovaním háňkou

- Ako používať funkciu Krúžkovanie háňkou:**
  - Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že sú zapnuté funkcie **Magický portál** a **Krúžkovanie háňkou**.
  - Na akomkoľvek rozhraní telefónu ťuknutím háňkou jedného prsta a nakreslením kruhu vyberte obsah. **Magický portál** sa automaticky otvára a inteligentne odporúča súvisiace služby, ku ktorým sa môžete dostať jediným kliknutím. Ak napríklad pri sledovaní videa uvidíte topánky, môžete ich zakrúžkovať háňkou prsta. Automaticky sa otvorí **Magický portál** a číta vám myšlienky: odporučí vám viacero aplikácií, ktoré by ste mohli použiť. Kliknutím na aplikácie sociálnych sietí môžete zdieľať s priateľmi, kliknutím na nákupné aplikácie môžete nakupovať.
- Riešenie pre súvisiace služby, ktoré nie sú po výbere odporúčané:** Ak sa po výbere textu pomocou háňky prsta neodporúčajú žiadne súvisiace služby (napríklad sa neodporúča žiadna navigačná aplikácia pri výbere adresy, žiadna hudobná alebo video aplikácia pri výbere názvov hudby alebo filmov atď.), môžete tento problém vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Ak chcete automaticky rozpoznať vybraný obsah, prejdite do ponuky **Nastavenia > Honor AI > Magický portál** a zapnite funkciu **Automaticky rozpoznať obrázok a text**.
- Môžete tiež kliknutím na rozhranie vybrať **Extrahovať text**, prepnúť obrázok do textového režimu a odporučiť služby súvisiace s rozpoznaným textom.
- **Ako vypnúť funkciu Krúžkovanie hánkou**

Ak chcete vypnúť funkciu **Krúžkovanie hánkou**, prejdite do ponuky **Nastavenia > Honor AI > Magický portál**, vypnite **Krúžkovanie hánkou**, Používať iba čiastočnú snímku obrazovky hánkou.

### Spustenie funkcie Magický portál stlačením a podržaním textu

Vyberte text na obrazovke, potom stlačte a podržte vybraný text a potiahnite ho k ľavému alebo pravému okraju obrazovky, čím otvoríte **Magický portál**. Po uvoľnení prsta sa dostanete priamo k požadovanej službe.

### Spustenie funkcie Magický portál stlačením a podržaním obrázka

Stlačte a podržte obrázok na obrazovke a potom ho potiahnite k ľavému alebo pravému okraju, čím otvoríte **Magický portál**, a po uvoľnení ruky budete presmerovaní priamo k požadovanej službe.

### Spustenie funkcie Magický portál stlačením a podržaním súboru

Stlačte a podržte súbor a potom ho potiahnite k ľavému alebo pravému okraju, čím otvoríte **Magický portál**, a po uvoľnení ruky budete presmerovaní priamo k požadovanej službe. Napríklad: Stlačte a podržte zápisnicu zo stretnutia v zozname súborov a potiahnutím ju prepošlite kolegovi.

### Zapnutie Magického portálu prostredníctvom snímok obrazovky

Na obrazovkách, kde obsah nemožno vybrať ani presunúť, možno **Magický portál** spustiť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- **Presunutie obsahu celej obrazovky:** Po vykonaní úspešnej snímky obrazovky stlačte a podržte miniatúru snímky obrazovky a potiahnite ju.
- **Presunutie vlastného obsahu:** Po vykonaní úspešnej snímky obrazovky ťuknite na miniatúru a upravte ju. Po dokončení úpravy stlačte a podržte snímku obrazovky a potiahnite ju.

### Prispôbienie Magického portálu

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Honor AI > Magický portál** a ťuknutím na **Vlastné služby** pridajte položku **Odporúčanie** do vedľajšieho zoznamu. Pri otváraí Magického portálu sa tieto služby alebo aplikácie zobrazia ako prvé.

## AI preklad

Keď komunikujete s ľuďmi, ktorí hovoria rôznymi jazykmi, funkcia AI preklad dokáže prekladať v reálnom čase a sprostredkovať zvukový obsah. Odstránia sa tak jazykové bariéry a komunikácia bude pre vás bezproblémová a plynulá.

-  Upozorňujeme, že nie všetky jazyky sú podporované. Podrobnosti si pozrite v konkrétnom rozhraní.

### Zapnutie funkcie AI preklad

K funkcii **AI preklad** môžete získať prístup nasledujúcimi spôsobmi:

- Na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu **AI preklad**.
- Potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky otvorte Centrum ovládania a potom ťuknite na položku **AI preklad**.

### Chat

- 1** Otvorte **AI preklad** na domovskej obrazovke, vyberte **Chat** a nastavte jazyk konverzácie pre obidvoch účastníkov:

- Ťuknutím na položku  vyberte možnosť **Konverzácia** a ťuknutím na položku  vyberte možnosť **Osobne**.
- Ťuknutím na položku  nastavte spôsob zvukového vstupu, spôsob vysielania a ďalšie. Ďalšími ťuknutiami na položku **Nastavenia** nastavte možnosti **Hlas**, **Veľkosť písma** a podobne.

- 2** Ťuknutím na tlačidlo zodpovedajúce vášmu jazyku na obrazovke spustíte konverzáciu. Po dokončení ťuknite na tlačidlo znova. Na stránke sa zobrazia výsledky prekladu v reálnom čase a nahlas sa prečítajú.

- 3** Ťuknite na , potom ťuknutím na **Uložiť** uložte **Chat** do položky **Notes**. Ak nechcete ukladať históriu, jednoducho ťuknite na položku **Vymazať**.

### Tlmočník

- 1** Otvorte funkciu **AI preklad** na domovskej obrazovke a vyberte **Tlmočník**, kde nastavíte zdrojový a cieľový jazyk vo voliči jazykov.

- 2** Ťuknutím na tlačidlo nižšie spustíte simultánny preklad a opätovným ťuknutím ho ukončíte. Pripojením slúchadiel si môžete vychutnať zvukové vysielanie v reálnom čase.

- 3** Ťuknite na , potom ťuknutím na **Uložiť** uložte **Tlmočník** do položky **Notes**. Ak nechcete ukladať históriu, jednoducho ťuknite na **Vymazať**.

## Prepínanie zvukového kanála jedným ťuknutím

## Prepnutie na iné výstupné zariadenie počas prehrávania

Pri prehrávaní hudby alebo videa cez slúchadlá môžete rýchlo prepnúť prehrávanie na iné zariadenie bez toho, aby ste museli odpojiť slúchadlá s káblom alebo odpojiť Bluetooth slúchadlá.

- 1 Na svojom zariadení zapnite Bluetooth a pripojte k nemu slúchadlá s káblom alebo zvukové zariadenie Bluetooth (napríklad Bluetooth slúchadlá, Bluetooth reproduktor alebo zariadenie v aute).
  - 2 Po úspešnom spárovaní uvidíte na zariadení pri potiahnutí panela upozornení nadol karty **Aktuálne výstupné zvukové zariadenie** alebo **Aktuálne vstupné/výstupné zvukové zariadenie**. Ak chcete zobrazíť aktuálne dostupné výstupné zvukové zariadenia, ťuknite na kartu na . Vyberte zariadenie na ktoré chcete prepnúť zvuk.
-  Ak vaše zariadenie podporuje slúchadlá s káblom USB pre port USB Type-C, výstupný zvukový kanál zariadenia sa prepne z možnosti **Toto zariadenie** na slúchadlá s káblom predvolene.

## Skrášlenie videohovoru

### Efekt skrášlenia počas videohovorov

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Zlepšenie hovorov > Filter skrášlenia pre videohovor** a zapnite možnosť **Filter skrášlenia pre videohovor**.
  - 2 Počas videohovoru potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum upozornení. V upozornení na **Filter skrášlenia pre videohovor** ťuknite na položku Intenzita skrášlenia a upravte efekt skrášlenia. Keď je vybratá možnosť Žiadne, efekt skrášlenia je vypnutý.
-  • Túto funkciu nepodporujú všetky aplikácie pre videohovory a videokonferencie. Riadte sa skutočnou situáciou.
- V režime **Ultra úsporný režim** je Režim skrášlenia vypnutý.

## Rýchle zapnutie často používaných funkcií aplikácie

### Prístup k často používaným funkciám aplikácií z domovskej obrazovky

K často používaným funkciám niektorých aplikácií môžete pristupovať z ikon aplikácií na domovskej obrazovke a na domovskú obrazovku môžete dokonca pridať odkazy na tieto funkcie.

### Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, kým sa nezobrazí rozbaľovacia ponuka a potom ťuknite na často používanú funkciu na prístup k nej.

Napríklad ťuknite a podržte ikonu aplikácie  a z rozbaľovacej ponuky otvorte ťuknutím režim snímania, ako je napríklad Selfie alebo Video.

 Ak sa po ťuknutí a podržaní ikony aplikácie nezobrazí žiadna rozbaľovacia ponuka, znamená to, že aplikácia nepodporuje túto funkciu.

### Pridanie často používaných funkcií aplikácií na domovskú obrazovku

Ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na domovskej obrazovke zobrazíte rozbaľovaciu ponuku. Na vytvorenie odkazu ťuknite a podržte požadovanú funkciu a potiahnite ju na domovskú obrazovku.

## Snímka obrazovky a záznam obrazovky

### Záznam obrazovky

Môžete zaznamenať činnosti na obrazovke vo forme videa a zdieľať ich s priateľmi a rodinou.

### Spustenie záznamu obrazovky pomocou skratky

- 1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.
- 2 Záznam obrazovky spustíte dotykom možnosti **Záznam obrazovky**.
- 3 Záznam zastavíte dotykom časovača v hornej časti obrazovky.
- 4 Záznam sa uloží do aplikácie **Galéria**.

### Použitie hánok prsta na spustenie záznamu obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Záznam obrazovky** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Záznam obrazovky**.

- 2 Dvojitým poklepaním dvomi hánkami prstov po sebe na obrazovke spustíte záznam obrazovky. Ak chcete zastaviť záznam, poklepte znova dvakrát.

### Záznam hlasu počas záznamu obrazovky

Počas záznamu obrazovky môžete zapnúť mikrofón na záznam vášho hlasu.

Po spustení záznamu obrazovky ťuknite na ikonu mikrofónu a uistite sa, že sa zobrazuje

ikona  . Teraz môžete zaznamenať svoj hlas.

### Úprava rozlíšenia pri zázname obrazovky

Počas záznamu obrazovky môžete upraviť rozlíšenie podľa svojich potrieb.

Prejdite na položky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Záznam obrazovky** a ťuknutím na položku **Kvalita videa** upravte rozlíšenie obrazovky.

### Zachytenie snímky obrazovky

#### Použitie hánky na zachytenie snímky obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Snímky obrazovky pomocou hánok**.
- 2 Dvojitým poklepaním hánkou prsta po obrazovke zachytíte snímku obrazovky.

#### Použitie kombinácie tlačidiel na zhotovenie snímky obrazovky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zníženie hlasitosti na zachytenie snímky obrazovky.

#### Vytváranie snímok obrazovky pomocou tlačidla skratky

Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.

Ťuknutím na ikonu  vytvorte snímku celej obrazovky.

#### Zdieľanie a upravenie snímky obrazovky alebo prepnutie na rolujúcu snímku obrazovky



Po zachytení snímky obrazovky sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazí miniatúra. Potom môžete:

- Potiahnutím prstom nadol na miniatúre spustiť rolováciu snímku obrazovky.
- Potiahnutím prstom nahor na miniatúre vyberte spôsob zdieľania snímky obrazovky s priateľmi.
- Ťuknutím na miniatúru snímku obrazovky upraviť alebo odstrániť. Rolováciu snímku obrazovky môžete tiež zachytiť ťuknutím na možnosť **Rolujúca snímka**.

Snímky obrazovky sa predvolene ukladajú do aplikácie **Galéria**.

### **Zachytenie rolujúcich snímok obrazovky pomocou gest háňkou**



- 1 Ťuknite na obrazovku jednou hánkou a podržte hánku na obrazovke, mierne pritlačte a nakreslite písmeno S. Obrazovka sa automaticky posunie nadol a zachytí snímku obrazovky.

 Pri prvom použití tejto funkcie podľa pokynov systému zapnite funkciu **Rolujúca snímka obrazovky**.

- 2 Počas posúvania ťuknutím na posúvajúcu sa oblasť zastavíte snímanie snímky obrazovky.

### Vytvorenie snímky obrazovky potiahnutím tromi prstami nadol

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Potiahnutie tromi prstami nadol**.
- 2 Potiahnutím nadol tromi prstami zo stredu obrazovky zhotovíte snímku obrazovky.

### Zachytenie čiastočnej snímky obrazovky

- 1 Poklepaním hánkou na obrazovku a podržaním nakreslíte obrys okolo časti obrazovky, ktorú chcete zachytiť. Dbajte na to, aby ste hánku ponechali na obrazovke.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí trajektória pohybu vašej hánky a urobí sa snímka obrazovky vybranej oblasti. Potom môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
  - Potiahnuť rámček na požadované miesto alebo zmeniť jeho veľkosť.

- Ťuknutím na  vyberte tvar snímky obrazovky alebo ponechajte aktuálny tvar.

**3** Ťuknutím na položku  uložte snímku obrazovky.

## Upozornenia na používanie snímok obrazovky pomocou hánok

- Na obrazovku ťukajte za sebou na rovnakom mieste a rovnakou rýchlosťou.
- Hánku majte kolmo na obrazovku.
- Ak chcete zachytiť viac ako jednu snímku obrazovky, počkajte 2 sekundy pred opätovným ťuknutím na obrazovku.
- Ak je na obrazovke ochranná fólia obrazovky, ťuknite na obrazovku silnejšie alebo odstráňte ochrannú fóliu obrazovky a skúste to znova.

## Súčasné spracovanie úloh vo viacerých oknách

### Viacero okien

Prehliadanie aplikácií v plávajúcom okne alebo na rozdelenej obrazovke zjednodušuje, spružňuje a zefektívňuje multitasking.

- Plávajúce okno: Aplikáciu môžete zobraziť na celej obrazovke v plávajúcom okne.
- Miniokno: Ide o najmenšiu zobrazovanú formu plávajúceho okna. Dokáže zmenšiť zobrazenie aplikácie na minimálnu formu a v prípade potreby ju vrátiť späť.
- Rozdelená obrazovka: Na obrazovke môžete používať dve aplikácie súčasne.
- Dvojité okno: Na rozdelenej obrazovke môžete používať dve rovnaké aplikácie súčasne.

 • Aplikácie, ktoré podporujú **Viacero okien**, sa môžu líšiť podľa modelu a verzie zariadenia.

### Uľahčenie prepínania medzi úlohami pomocou plávajúcich okien

Chcete používať komunikačné aplikácie bez opustenia hry? Stačí zapnúť plávajúce okná. Pred používaním prejdite na položku **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Viacero okien** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Panel viacerých okien**.

### Otvorenie plávajúceho okna

Potiahnutím smerom dovnútra z oboch strán obrazovky a podržaním otvorte **Panel viacerých okien**. Ťuknutím na aplikáciu otvorte plávajúce okno.

### Úprava veľkosti

Posuňte dva dolné rohy plávajúceho okna.

### Presun plávajúceho okna

Potiahnite ikonu  v hornej časti plávajúceho okna.

### Minimalizácia plávajúceho okna

Vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

- Rýchlo potiahnite ikonu  v hornej časti plávajúceho okna k ľubovoľnej strane obrazovky, aby ste ho minimalizovali na pomocnú guľôčku.
- Ťuknutím na ikonu  >  v hornej časti plávajúceho okna ho minimalizujete na pomocnú guľôčku.

### Zatvorenie plávajúceho okna

Vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

- Potiahnutím ikony  v spodnej časti plávajúceho okna nahor ho zatvoríte. Potiahnutím nadol prepnete na celú obrazovku.
- Ťuknutím na ikonu  >  v hornej časti plávajúceho okna ho zatvoríte.
-  • Niektoré aplikácie nepodporujú funkciu plávajúceho okna.
  - Pomocná guľôčka môže obsahovať až 10 plávajúcich okien (vrátane miniokien).

### Viacero úloh v plávajúcich oknách

Pomocou správcu úloh plávajúcich okien môžete rýchlo nájsť plávajúce okná a prepínať medzi nimi.

- 1 Viacero úloh plávajúcich okien bolo otvorených a minimalizovaných do pomocnej guľôčky.
- 2 Ťuknutím na pomocnú guľôčku otvorte správcu úloh plávajúcich okien.
  - Nájdenie plávajúceho okna: Posúvaním nahor alebo nadol nájdite to, ktoré potrebujete.
  - Prepnutie na iné plávajúce okno: Ťuknutím otvorte kartu plávajúceho okna, ktorú chcete obnoviť.
  - Zatvorenie plávajúceho okna: Ťuknutím na tlačidlo  v plávajúcom okne ho zatvorte.

### Miniokno

Miniokná, ako minimálna forma prezentácie plávajúcich okien, šetria priestorom a zvyšujú efektivitu pri multitaskingu. Miniokno môžete aktivovať z režimu celej obrazovky alebo plávajúceho okna:

#### Z režimu celej obrazovky:

Počas používania aplikácie na celej obrazovke potiahnite prstom od spodného okraja nahor do polohy  a uvoľnením aktivujete miniokno.

#### Z režimu plávajúceho okna:

- Presuňte ikonu  v hornej časti plávajúceho okna do ľavého alebo pravého horného rohu a uvoľnením aktivujete miniokno.

- Potiahnutím dovnútra z oboch spodných rohov plávajúceho okna ho minimalizujete a uvoľnením aktivujete miniokno.
- Potiahnutím ikony  v spodnej časti plávajúceho okna ho minimalizujete a uvoľnením aktivujete miniokno.
-  Jedným ťuknutím na miniokno prepnete na plávajúce okno a dvojitém ťuknutím prepnete do režimu celej obrazovky.

### Otvorenie prílohy v plávajúcom okne

Odkaz alebo prílohu v konkrétnych aplikáciách (napríklad E-mail alebo Notes) môžete otvoriť v plávajúcom okne.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

- 1 Otvorte aplikáciu E-mail.
- 2 Ťuknite na odkaz alebo prílohu v aplikácii E-mail na ich otvorenie v plávajúcom okne.
  - **Otvorenie odkazu:** v aplikácii E-mail ťuknite na odkaz na jeho zobrazenie v plávajúcom okne.
  - **Otvorenie prílohy:** v aplikácii E-mail ťuknite na prílohu (napríklad dokument, obrázok alebo video) na jej zobrazenie v plávajúcom okne.

### Rozdelená obrazovka na jednoduchý multitasking

Používajte na rozdelenej obrazovke dve aplikácie súčasne. Pred ponorením sa do rozdelenej obrazovky prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Viacero okien** a skontrolujte, či je zapnutý prepínač **Panel viacerých okien**.

### Aktivovanie režimu rozdelenej obrazovky na celej obrazovke jedným ťuknutím

Počas používania aplikácií v režime celej obrazovky potiahnite prstom od spodného okraja

nahor do polohy  alebo  a uvoľnením prejdite do režimu napoly rozdelenej obrazovky. Aplikácia sa minimalizuje na okraj obrazovky, buď na ľavú stranu, alebo nahor, a zobrazí sa domovská obrazovka. Ťuknutím na inú aplikáciu, ktorá podporuje rozdelenú obrazovku, spustíte režim rozdelenej obrazovky.

 Ak chcete ukončiť režim napoly rozdelenej obrazovky a vrátiť sa k používaniu aplikácií na celej obrazovke, jednoducho ťuknite na tlačidlo Späť alebo ťuknite na minimalizovanú aplikáciu na okraji obrazovky.

### Aktivovanie režimu rozdelenej obrazovky pomocou funkcie Panel viacerých okien

Počas používania aplikácie na celej obrazovke potiahnite prstom od oboch dlhých okrajov obrazovky dovnútra a pozastavte pohyb, kým sa nezobrazí **Panel viacerých okien**. Potom stlačte a potiahnite aplikáciu na obrazovku a uvoľnite ju, čím prejdete do režimu rozdelenej obrazovky.

K dispozícii sú aj tieto možnosti:

- **Zmena pozície zobrazenia aplikácie:** Ak chcete prepnúť pozície aplikácií, ťuknite na položku  v hornej časti aplikácií a presuňte ju na opačnú stranu obrazovky. Pozície aplikácií môžete vymeniť aj ťuknutím na rozdeľovač aplikácií  a následným výberom položky  alebo .
  - **Uloženie párov aplikácií:** Ťuknutím na rozdeľovač aplikácií a výberom možnosti  pridajte aktuálny pár aplikácií v režime rozdelenej obrazovky na domovskú obrazovku.
  - **Úprava veľkosti okna:** Potiahnutím rozdeľovača aplikácií  upravte veľkosť okna.
  - **Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky:** Posuňte rozdeľovač aplikácií  k hornému alebo dolnému okraju obrazovky.
-  • Niektoré aplikácie nepodporujú zobrazenia rozdelenej obrazovky.
- Režim rozdelenej obrazovky podporuje iba dve aplikácie naraz.
  - Po odinštalovaní aplikácie sa odstránia všetky páry aplikácií, ktoré sú s ňou prepojené.

### Presúvanie medzi aplikáciami pomocou funkcie Viacero okien

Na jednoduché presúvanie obrázkov, textu a dokumentov medzi aplikáciami zapnite funkciu Viacero okien.

- Presunutie obrázka: Počas písania poznámok pomocou aplikácie **Notes** otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte fotografiu, ktorú chcete pridať, a potiahnite ju do editora aplikácie **Notes**.
- Presunutie textu: Pri odosielaní správy SMS otvorte aplikáciu **Notes**, ťuknite a podržte text, ktorý chcete odoslať, a presuňte ho do poľa na zadávanie textu správy.
- Presunutie dokumentu: Počas písania e-mailu otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte dokument, ktorý chcete priložiť, a potiahnite ho editora e-mailu.

 Funkciu Viacero okien nepodporujú plne všetky aplikácie.

### Pridanie, presunutie alebo odobratie aplikácie z panela viacerých okien

- Pridanie aplikácie: Na paneli viacerých okien sa dotknite položky  > , dotknite sa aplikácie, ktorú chcete pridať, a potom položky **Hotovo**.
- Presunutie aplikácie: Na paneli viacerých okien sa dotknite položky  > , potiahnite požadovanú aplikáciu na ľubovoľné miesto na paneli a potom sa dotknite položky **Hotovo**.
- Odobratie aplikácie: Na paneli viacerých okien sa dotknite položky  > , dotknite sa položky  v pravom hornom rohu ikony aplikácie, ktorú chcete odobrať, a potom sa dotknite položky **Hotovo**.

## Prepínanie medzi zobrazením rozdelenej obrazovky a plávajúceho okna

### Prepnutie zo zobrazenia rozdelenej obrazovky na plávajúce okno

Potiahnite ikonu  v hornej časti aplikácie na ľubovoľnú stranu obrazovky a zdvihnite ruku.

### Prepnutie z plávajúceho okna na zobrazenie rozdelenej obrazovky

Vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

V prípade otvorenej aplikácie, ktorá podporuje rozdelenú obrazovku, ťuknite a podržte ikonu  v hornej časti plávajúceho okna, presuňte ju do dolnej alebo hornej časti obrazovky a uvoľnite.

### Zobrazenie viacerých okien pre jednu aplikáciu

Pre jednu aplikáciu (napríklad E-mail alebo Notes) môžete vytvoriť dve okná úloh a ťahať medzi nimi obrázky, text alebo dokumenty.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

#### 1 Otvorenie zobrazenia rozdelenej obrazovky v rámci jednej aplikácie

- Otvorte aplikáciu E-mail.
- Na otvorenie panela viacerých okien potiahnite od ľavého alebo pravého okraja telefónu do stredu obrazovky.
- Ťuknite a podržte ikonu aplikácie E-mail a potiahnite ju na obrazovku na otvorenie zobrazenia rozdelenej obrazovky.

#### 2 Ťahanie obrázkov, textu alebo dokumentov medzi oknami rozdelenej obrazovky

- **Potiahnutie obrázka:** v jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte obrázok a potiahnite ho do druhého okna.
- **Potiahnutie textu:** v jednom okne rozdelenej obrazovky ťuknite a podržte text, vyberte jeho požadovanú časť, potom na text znova ťuknite a podržte ho a potiahnite ho do druhého okna.
- **Potiahnutie dokumentu:** v jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte dokument a potiahnite ho do druhého okna.

### Vypnutie panela viacerých okien

Panel viacerých okien je predvolene zapnutý. Ak ho chcete vypnúť, prejdite na položku **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Viacero okien** a potom vypnite položku **Panel viacerých okien**.

# Aplikácie

## Aplikácie

### Základy práce s aplikáciami

#### Odiňštalovanie aplikácie

Aplikáciu môžete odiňštalovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Keď používate **Štandardný** štýl domovskej obrazovky, ťuknite a podržte ikonu aplikácie na domovskej obrazovke, ťuknite na možnosť **Odiňštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Keď používate štýl domovskej obrazovky **Zásuvka**, ťuknite a podržte ikonu aplikácie v zásuvke, ťuknite na možnosť **Odiňštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, ťuknite na aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odiňštalovať**.

 Niektoré predinštalované systémové aplikácie nemožno odiňštalovať, keďže ich odiňštalovanie môže spôsobiť chyby systému.

#### Správa aplikácií na pozadí

**1** Obrazovku nedávnych úloh môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov, v závislosti od spôsobu navigácie, ktorý používate:

- **Gestá:** Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky a podržte.
- **Tri tlačidlá:** Ťuknite na .

**2** Na obrazovke Nedávne úlohy, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Potiahnutím po obrazovke zobrazíť ukážky aplikácií.
- Ťuknutím na ukážku aplikácie otvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nahor na ukážke aplikácie zatvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nadol na ukážke aplikácie aplikáciu zamknúť. V hornej časti ukážky aplikácie sa zobrazí ikona . Ťuknutie na  nezatvorí aplikáciu.
- Opätovným potiahnutím prstom nadol aplikáciu odomknete. Ikona  zmizne.
- Ťuknutie na  zatvorí všetky aplikácie (okrem tých, ktoré ste uzamkli).

#### Vymazanie medzipamäte aplikácie

Odstránením súborov medzipamäte aplikácie uvoľníte ukladací priestor.

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyberte aplikáciu, ktorej medzipamäť chcete vymazať a prejdite na **Ukladací priestor > Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

# Kontakty

## Správa skupín kontaktov

Veľký počet kontaktov môžete spravovať tak, že ich zoskupíte podľa svojich preferencií, čo vám uľahčí posielanie skupinových e-mailov alebo správ. Systém automaticky zoskupuje kontakty podľa spoločnosti, mesta a posledného času kontaktu. Môžete si tiež vytvoriť vlastné skupiny.

### Vytváranie skupín

- 1** Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2** Vyberte položku **Skupiny**, ťuknite na **Nová**, zadajte názov skupiny, napríklad Rodina, a ťuknite na položku **OK**.
- 3** Na obrazovke skupiny ťuknite na položku **Pridať člena**, vyberte kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a ťuknite na položku **Pridať**.

### Úprava skupín

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku **Skupiny** a zadajte skupinu, ktorú chcete upraviť.

- Pridanie člena: Ťuknutím na **Pridať člena** pridáte členov do skupiny.
- Odobratie člena: Dlhú stlačte člena, ktorého chcete odobrať, a ťuknite na položku **Odstrániť zo skupiny**.
- Ďalšie činnosti: Ťuknite na položku **Viac**, vyberte možnosť **Odstrániť členov** pre hromadné odstránenie alebo **Skupinový vyzváňací tón**, **Odstrániť skupinu** a **Premenovať**.

### Odoslanie skupinových správ alebo e-mailov

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku **Skupiny** a zadajte skupinu:

- Odoslanie skupinovej správy: Ťuknutím na  odošlite správu a vyberte cieľových členov.
- Odoslanie skupinového e-mailu: Ťuknutím na  odošlite e-mail a vyberte cieľových členov.

### Odstránenie skupín

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku **Skupiny**. Skupiny v telefóne môžete odstrániť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Dlhú stlačte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Ťuknite na **Zmazať** v spodnej časti, vyberte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Zmazať**.

## Odstránenie histórie kontaktov

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Kliknite na kontakt s históriou kontaktov.
- 3 Ťuknite na položku **Viac > Vymazať históriu**, následne na možnosť **Vymazať** a odstráňte všetky denníky hovorov, záznamy hovorov a správy pre daný kontakt.

## Pridávanie a správa kontaktov

Aplikáciu **Kontakty** môžete otvoriť na domovskej obrazovke (alebo otvorte **Telefón** a prejdite do rozhrania **Kontakty**) a pridávať, zdieľať alebo odstraňovať kontakty.

### Manuálne vytváranie kontaktov

Na obrazovke **Kontakty** ťuknite na položku , prejdite do rozhrania **Nový kontakt**, zadajte meno, telefónne číslo a ďalšie informácie a ťuknutím na položku  ich uložte.

### Zlúčenie duplicitných kontaktov

V rozhraní **Kontakty** prejdite do ponuky  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Zlúčiť duplicitné kontakty**.

### Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať nasledujúcimi spôsobmi:

- Otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** a do vstupného poľa **Vyhľadávať** v hornej časti zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať (napr. iniciály priezviska kontaktu, telefónne číslo, e-mail).
- Potiahnutím prstom nadol v strede domovskej obrazovky zobrazte vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať.
-  Pre presnejšie vyhľadávanie môžete zadať aj viacero kľúčových slov naraz, napríklad „John Peking“.

### Zdieľanie kontaktov

- 1 V rozhraní aplikácie **Kontakty** dlho stlačte kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Zdieľať kontakt**. Alebo ťuknite na kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Viac > Zdieľať kontakt**.
- 2 Vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť (alebo hromadne odstrániť) nasledujúcimi spôsobmi:

V rozhraní aplikácie **Kontakty**

- dlho stlačte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.

- Ťuknite na kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Viac > Odstrániť kontakt** v spodnej časti.
- Prejdite na  > **Nastavenia > Organizovať kontakty > Odstrániť viacero kontaktov**, vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na **Odstrániť** v spodnej časti.
-  Ak chcete obnoviť omylom odstránené kontakty, otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** prejdite na položku  > **Nastavenia > Organizovať kontakty > Nedávno odstránené**, dlhým stlačením vyberte kontakty, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na **Obnoviť**.

## Pridávanie osobných informácií

Môžete si vytvoriť vizitky s osobnými informáciami, ktoré môžete zdieľať s ostatnými. Môžete tiež pridať osobné informácie pre prípad tiesne na získanie pomoci v prípade tiesne.

### Vytváranie vizitiek

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.
  - 2 Ťuknite na položku **Moja karta** a nastavte svoj profilový obrázok, meno, telefónne číslo a ďalšie informácie.
  - 3 Ťuknutím na  vytvoríte vizitku s kódom QR.
-  Vizitku môžete zdieľať aj pomocou kódov QR.

### Pridanie osobných informácií pre prípad tiesne

V rozhraní **Kontakty** prejdite do ponuky **Moja karta** >  **Informácie pre tiesňové prípady**, ťuknite na položku **Pridať** a vyplňte osobné informácie, zdravotné informácie, kontakty pre tiesňové volania a ďalšie informácie.

-  Ak budete chcieť informácie neskôr upraviť, prejdite do rozhrania **Tieseň** a ťuknite na položku



Ak po nastavení kontaktov pre tiesňové volania budete potrebovať zavolať pomoc, z obrazovky, kde zadávate heslo zamknutej obrazovky, prejdite do ponuky **Tiesňové volanie > Informácie pre tiesňové prípady > Kontakty pre tiesňové volania** a výberom kontaktu pre tiesňové volania uskutočnite hovor.

## Telefón

### Uskutočnenie hovoru

#### Vytočenie čísla alebo výber kontaktu na uskutočnenie hovoru

Na uskutočnenie hovoru použite niektorý z nasledovných spôsobov:

- Otvorte aplikáciu **Telefón** a na nájdenie kontaktu zadajte časť telefónneho čísla, prvé písmeno mena kontaktu alebo iniciály kontaktu a ťuknutím uskutočnite hovor.
- Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty**, vyhľadajte kontakt alebo ho vyberte zo zoznamu kontaktov a uskutočnite hovor.

Ťuknutím na  ukončíte hovor.

### Používanie rýchlej voľby

Po dokončení nastavenia rýchlej voľby pre kontakt môžete tomuto kontaktu zavolať pomocou priradeného tlačidla čísla.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Rýchla voľba**, vyberte tlačidlo čísla a nastavte kontakt pre toto číslo rýchlej voľby.

### Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania

Počas hovoru stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Viac** a zapnite **Tlačidlo napájania ukončí hovor**.

### Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Ak chcete aktivovať alebo zistiť informácie o službe medzinárodného volania, kontaktujte svojho mobilného operátora.
- 2 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt na uskutočnenie hovoru.
- 3 Pre čísla, ktoré nie sú v zozname kontaktov, otvorte číselník, podržte tlačidlo **0**, kým sa nezobrazí ikona **+**. Na uskutočnenie medzinárodného hovoru zadajte predvoľbu krajiny a telefónne číslo a ťuknite na .

## Tiesňové SOS a volania

### Používanie tiesňových SOS

Ak sa ocitnete v tiesňovej situácii, môžete rýchlo a skryto odoslať SOS správu alebo uskutočniť SOS hovor svojim kontaktom pre tiesňové volania.

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Bezpečnosť a tieseň** > **Tiesňové SOS** a ťuknutím na **Kontakty pre tiesňové volania** pridáte kontakt pre tiesňové volania.
- 2 Zapnite možnosti **Odoslať SOS správu automaticky** a **Uskutočniť SOS hovor automaticky** a po výzve udeľte súvisiace povolenia.

Po zapnutí funkcie Tiesňové SOS môžete v tiesňovej situácii stlačiť tlačidlo napájania päťkrát rýchlo za sebou a vaše zariadenie automaticky odošle vašim kontaktom pre tiesňové volania správu obsahujúcu vašu aktuálnu polohu. Tiež automaticky vytočí jeden za druhým vaše kontakty pre tiesňové volania a prehrá prednahratú SOS správu a automaticky ukončí hovor.

Ak je vypnutá funkcia **Uskutočniť SOS hovor automaticky**, zariadenie po odoslaní správy zobrazí obrazovku tiesňového volania, z ktorej môžete rýchlo zavolať záchranné zložky alebo jednému z vašich kontaktov pre tiesňové volania.

### Uskutočňovanie tiesňových volaní

Ak sa ocitnete v tiesni, môžete uskutočňovať tiesňové volania priamo zo zamknutej obrazovky zariadenia, dokonca aj bez signálu.

 Funkcia tiesňového volania podlieha miestnym predpisom a mobilným operátorom. Problémy so sieťou alebo iné typy rušenia môžu viesť k nefunkčnosti tiesňových volaní.

- 1 Na zamknutej obrazovke prejdite na obrazovku pre zadanie hesla a ťuknite na položku **Kontakty pre tiesňové volania**. Ak ste v oblasti s dobrým signálom a vaše zariadenie má pripojenie na internet, zariadenie automaticky získa vašu polohu a zobrazí ju na obrazovke.
- 2 Zadajte miestne tiesňové číslo a ťuknite na  na vytočenie čísla. Tiež môžete ťuknúť na položku **Informácie pre tiesňové prípady** a vybrať kontakt pre tiesňové volania, ktorému chcete zavolať.

### Správa prichádzajúcich hovorov

Pomocou funkcie čakajúci hovor môžete odpovedať na prichádzajúce hovory, aj počas prebiehajúceho hovoru.

Ak nemôžete odpovedať na hovor, pretože je zariadenie chybné alebo je signál siete slabý, môžete tiež nastaviť presmerovanie hovorov na presmerovanie hovorov na iné číslo alebo zariadenie.

### Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Ak máte prichádzajúci hovor pri odomknutej obrazovke:

- Ťuknutím na  prijmete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor a odpoviete naň správou SMS.

### Automatické prijímanie telefonických hovorov

Keď je telefón pripojený k náhlavnej súprave Bluetooth alebo ku káblovej náhlavnej súprave, použite náhlavnú súpravu na prijímanie hovorov, ak sú vaše ruky obsadené alebo je ťažké posúvať prstom po obrazovke (podporuje len hlasové hovory).

**Zapnutie tejto funkcie:** Prejdite na položku **Telefón**, ťuknite na  > **Nastavenia** > **Automaticky prijímať hovory**, zapnite možnosť **Automaticky prijímať hovory** a nastavte trvanie funkcie **Oneskorenie automatického prijatia**.

## Zapnutie čakajúceho hovoru

Funkcia čakajúci hovor vám umožňuje odpovedať na prichádzajúci hovor, aj keď už prebieha iný hovor a podržať prvý hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** a potom prejdite na **Viac** > **Čakajúci hovor**.

 Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

## Odpovedanie na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore

- 1 Ak vám niekto zavolá počas prebiehajúceho hovoru, ťuknutím na  odpovedzte na hovor.
- 2 Ťuknite na  alebo ťuknite na podržaný hovor v zozname hovorov na prepínanie medzi hovormi.

## Zapnutie presmerovania hovorov

Ak je zapnutá funkcia presmerovania hovorov, hovory vyhovujúce prednastaveným podmienkam budú automaticky presmerované na konkrétne telefónne číslo. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.

- 2 Vyberte spôsob presmerovania, zadajte a potvrdte cieľové číslo.

 Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

## Vypnutie presmerovania hovorov

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.
- 2 Vyberte režim presmerovania a vypnite ho.

## Vykonávanie úkonov počas hovoru

Počas hovoru sa zobrazí ponuka hovoru.

- Ťuknutím na  prepnete zvukový kanál na reproduktor.
- Ťuknutím na  začnete ďalší hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.
- Ťuknutím na  použijete klávesnicu telefónu.

- Počas hovoru môžete skryť obrazovku hovoru a otvoriť iné aplikácie návratom na predchádzajúcu obrazovku alebo domovskú obrazovku pomocou vášho aktuálneho režimu navigácie na vašom zariadení.  
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku hovoru, ťuknite na zelenú ikonu v stavovom riadku.
- Ťuknutím na  ukončíte hovor.

## Používanie VoLTE na uskutočňovanie HD videohovorov

Voice over LTE (VoLTE) je technológia prenosu dát založená na IP. Po zapnutí služby VoLTE vám dokáže poskytnúť rýchle nadviazanie spojenia hovoru a vysokú kvalitu hlasových hovorov a videohovorov.

### Zapnutie VoLTE

Kontaktujte operátora a aktivujte si na svojej karte SIM službu VoLTE. Ak primárna aj sekundárna zásuvka na kartu SIM telefónu s dvoma kartami SIM podporujú VoLTE, pre obe karty SIM je možné zapnúť VoLTE.

-  • Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.
  - Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
  - Zapnite **5G**, ak je podporovaná sieť 5G. Funkcia VoLTE bude následne predvolene zapnutá.

### Uskutočnenie videohovoru

Videohovory sú možné iba vtedy, keď obe strany používajú zariadenia s aktívnou funkciou VoLTE.

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** v spodnej časti obrazovky a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
- 2 Ťuknutím na  uskutočníte videohovor.

Počas hlasového hovoru môžete ťuknutím na  prepnúť na videohovor.

## Kalendár

### Používanie udalostí

Udalosti vám pomáhajú naplánovať činnosti vo vašom každodennom živote a práci, ako sú napríklad návštevy pracovných stretnutí, usporadúvanie spoločenských stretnutí a splácanie splátok kreditnej karty. Môžete pridať udalosti a nastaviť pripomienky, ktoré vám pomôžu naplánovať si rozvrh vopred.

### Pridanie plánov

- 1 Prejdite do ponuky **Kalendár**, potom ťuknite na položku .

**2** Zadať údaje, ako sú názov, poloha, čas začatia a ukončenia plánu.

**3** Ťuknutím na **Pridať pripomienku** nastavte pripomienku k plánu.

**4** Ťuknutím na  plán uložte.

### Importovanie pripomienok stretnutí

**1** Prejdite na **Kalendár** >  > **Spravovať účty**.

**2** Ťuknite na  a podľa pokynov na obrazovke pridajte svoj pracovný e-mail (účet Exchange) do kalendára na zobrazenie pripomienok stretnutí.

### Vyhľadanie udalosti

**1** Na obrazovke **Udalosti** ťuknite na možnosť .

**2** Zadať kľúčové slová do poľa vyhľadávania, napríklad názov a miesto.

### Zdieľanie udalosti

**1** Otvorte aplikáciu **Udalosti**, ťuknite na udalosť na obrazovke kalendára alebo na karte rozvrhu.

**2** Ťuknite na  > **Zdieľať** na zdieľanie udalosti vami preferovaným spôsobom po zobrazení výzvy.

### Odstránenie plánov

Plány môžete odstrániť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Otvorte plán, ktorý chcete odstrániť, potom ťuknite na  > **Odstrániť**.
- Ťuknite a podržte plán, potom ťuknite na **Odstrániť udalosť**.

### Nastavenie upozornení kalendára

Podľa svojich požiadaviek nastavte typ upozornenia kalendára. Nastaviť môžete upozornenia v stavovom riadku, banerové upozornenia a zvukové upozornenia. Ak nastavíte predvolený čas pripomienky, zariadenie vám pošle upozornenie v určenom čase.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.

- Ťuknutím na možnosti **Predvolený čas pripomienky** alebo **Čas pripomienky pre celodenné udalosti** nastavte čas pripomienky.
- Ťuknite na **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**. Potom podľa pokynov na obrazovke nastavte typ upozornenia.

### Prispôbienie nastavení zobrazenia kalendára

Môžete si prispôbiť nastavenia zobrazenia kalendára, napríklad nastaviť počiatočný deň týždňa a či chcete zobrazovať čísla týždňov.

- 1 Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.
- 2 Vyberte počiatočný deň týždňa alebo zapnite prepínač zobrazenia čísla týždňa.

## Nastavenie alternatívnych kalendárov

Môžete prepnúť na iné kalendáre, napríklad čínsky lunárny kalendár alebo islamský kalendár.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia** > **Alternatívne kalendáre** a vyberte kalendár, ktorý chcete používať.

## Dôležité udalosti

Pridajte udalostiam prioritu, aby ste ich odlišili a zvýraznili, aby ste sa mohli sústrediť na dôležité udalosti a efektívne ich vybaviť.

### Pridanie dôležitých udalostí

Otvorte **Kalendár**, ťuknite na  a ťuknutím na možnosť **Priorita** nastavte udalosť ako **Dôležité** v rozhraní podrobností. Zadať údaje, ako sú názov, poloha, čas začatia a ukončenia udalosti atď. a ťuknutím na  ich uložte.

### Označovanie existujúcich udalostí ako dôležitých

Ručné označovanie

Otvorte aplikáciu **Kalendár**, ťuknite na udalosť a prejdite na stránku podrobností, ťuknite na položku **Priorita** a vyberte možnosť **Dôležité**. Môžete tiež prejsť na stránku s ukážkou udalosti a ťuknutím na rozbaľovaciu ponuku na pravej strane udalosti  > **Priorita** vykonať nastavenia.

Automatické označovanie

Ak udalosť obsahuje osoby **VIP**, kalendár inteligentne identifikuje a označí udalosť ako dôležitú.

## Nastavenie VIP účastníkov do udalosti

Ak pridáte VIP účastníkov do udalosti, **Kalendár** inteligentne označí udalosti, aby ste nezmeškali žiadne dôležité udalosti.

### Pridanie VIP účastníkov z časti Nastavenia udalosti

Zapnite funkciu **Kalendár**, prejdite do ponuky  > **Nastavenia** > **VIP** a podľa potreby pridajte a odoberte VIP účastníkov. Kalendár vám tiež pomôže odporučiť účastníkov VIP na základe návštevnosti účastníkov počas predchádzajúcich udalostí.

## Odobratie VIP účastníkov

Otvorte **Kalendár**, prejdite na  > **Nastavenia** > **VIP** v pravom hornom rohu, vyberte účastníkov, ktorí sa majú odobrať v zozname **VIP**, ťuknite na možnosť **Odobrať** napravo od účastníkov a potvrďte.

## Vytváranie zoznamu úloh

Vytvorte si zoznam úloh, vďaka ktorému môžete efektívne sledovať svoje úlohy, od nákupov a pracovných povinností až po domáce práce a ďalšie.

### Vytváranie úloh

Naplánujte si činnosti a úlohy v ponuke **Kalendár** > **Úlohy** a dostávajúte pripomienky v určitom čase.

Pri úlohách označených ako dôležité sa na zamknutej obrazovke zobrazí upozornenie na celej obrazovke.

- 1 Prejdite do ponuky **Kalendár** > **Úlohy** a vyberte položku .
- 2 Zadajte svoju úlohu.
- 3 Ťuknite na , vyberte čas pripomienky a ťuknite na **OK**.
- 4 Ťuknutím na  nastavte úroveň priority úlohy.
- 5 Použitím ikony  svoju úlohu kategorizujte.
- 6 Ťuknite na položku .
- 7 V zozname úloh ťuknutím na akúkoľvek úlohu upravte jej obsah alebo plány alebo podľa potreby pridajte obrázky.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

### Nastavenie opakovanej pripomienky úloh

Po nastavení času pripomienky úlohy si môžete nastaviť aj opakované pripomienky. Váš telefón vás bude upozorňovať vo vami určených cykloch.

## Moje dnešné udalosti

Váš telefón inteligentne zhromažďuje údaje o úlohách a udalostiach z vašich textových správ, aplikácií a iných zdrojov a usporadúva ich do položky **Kalendár** > **Moje dnešné udalosti**, vďaka čomu môžete ľahko zobrazíť svoj denný program na prvý pohľad a nikdy nezmeškáte dôležité udalosti.

- 1 Prejdite do **Kalendár**, and tap **Moje dnešné udalosti** na paneli ponuky.

- 2** Zobrazia sa vaše udalosti aktuálneho dňa. Okrem toho sa môžete posúvaním nahor zo spodnej časti zobrazíť udalosti v nasledujúci deň, alebo ťuknutím na  zobrazíť udalosti na konkrétny deň.

## Zobrazenie štátnych/miestnych sviatkov

Zobrazte si v kalendári štátne/miestne sviatky, aby vám pomohli s plánovaním vašej cesty.

- 1 Prejdite na položku **Kalendár** >  > **Nastavenia** > **Štátne/miestne sviatky**.
- 2 Zapnite prepínač krajiny/regiónu a telefón automaticky stiahne informácie o sviatkoch danej krajiny/regiónu a zobrazí ich v kalendári.

## Hodiny

### Zobrazenie duálnych hodín na zamknutej obrazovke

Keď sa nachádzate mimo domovské časové pásmo použite na zobrazenie času domovského mesta i aktuálnej polohy na zamknutej obrazovke **Duálne hodiny**.

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Dátum a čas**, zapnite **Duálne hodiny**, a nastavte **Domovské mesto**. Na zamknutej obrazovke sa zobrazí čas vášho domovského mesta a aktuálnej polohy.

-  Ak sa vaša aktuálna poloha nachádza v rovnakom časovom pásme ako domovské mesto, na zamknutej obrazovke sa zobrazia iba jedny hodiny.

### Nastavenie budíkov

Budíky môžete nastaviť tak, aby prehrávali zvuk alebo vibrovali v určitých časoch.

#### Pridanie budíka

- 1 Prejdite na **Hodiny** > **Budík** a ťuknutím na  pridajte budík.
- 2 Podľa pokynov nastavte zvonenie, interval opakovania atď.
- 3 Ťuknutím na  uložte nastavenia.

#### Úprava alebo odstránenie budíka

Ťuknutím na existujúci budík ho môžete upraviť alebo odstrániť.

#### Odloženie budíka

Ak nechcete vstať, keď zvoní budík, stačí jednoducho stlačiť tlačidlo odloženia alebo tlačidlo napájania.

Dĺžka odloženia je nastavená pri vytváraní budíka.

## Vypnutie budíka

Keď zvoní budík vypnite ho potiahnutím prstom doľava alebo doprava na tlačidlo zobrazenom v spodnej časti obrazovky.

## Používanie časovača alebo stopiek

Pomocou časovača môžete odpočítavať od určitého času. Tiež môžete použiť stopky na meranie trvania udalosti.

### Časovač

Prejdite na **Hodiny** > **Časovač**, nastavte trvanie času a ťuknutím na  spustíte časovač. Zastavte ho ťuknutím na .

### Stopky

Prejdite na **Hodiny** > **Stopky** a ťuknutím na  spustíte stopky. Zastavte ho ťuknutím na .

## Poznámky

### Správa vašich Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete usporiadať podľa kategórií a umiestniť ich do rôznych priečinkov, odstrániť nepotrebné položky a zdieľať položky s druhými ľuďmi.

Pri prezeraní zoznamu položiek alebo jednotlivých položiek v aplikácii Poznámky ťuknite na stavový riadok v hornej časti obrazovky, aby ste sa rýchlo vrátili k prvej položke alebo na začiatok prezeranej položky.

### Nastavenie hesla pre aplikáciu Notes

**Zamknutie aplikácie Notes:** Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Zámok aplikácie**, podľa pokynov na obrazovke zadajte heslo zamknutej obrazovky alebo prispôbte heslo zámku aplikácie a zapnite prepínač vedľa poznámok.

### Kategorizácia poznámok

Poznámky môžete zoradovať do rôznych priečinkov na základe kategórií. Môžete pridávať rôzne farebné značky, aby ste ich odlišili, a úpravou priečinkov dosiahnuť prehľadnejšie usporiadanie, ktoré uľahčuje hľadanie poznámok.

### Zobrazenie všetkých poznámok:

- Na obrazovke **Všetky poznámky** sa poznámky zobrazujú v rôznych farbách pri farebných štítkoch. Konkrétne poznámky môžete rýchlo vyhľadať aj zadaním kľúčových slov do vyhľadávacieho poľa.
- Ťuknutím na ikonu  zobrazíte poznámky z rôznych kategórií, ako sú **Všetky poznámky**, **Oblíbené poznámky**, **Nedávno odstránené** a ďalšie.

### Vytvorenie/úprava priečinkov:

- Na obrazovke **Všetky poznámky** ťuknite na . Na obrazovke úprav ťuknutím na položku **Nový priečink** vyberte preferovanú farbu priečinka, zadajte názov priečinka a ťuknite na položku **Uložiť**.
- Ak chcete upraviť alebo odstrániť priečink, ťuknite naň a podržte.

### Presúvanie/zhromažďovanie/zamykanie poznámok:

- Na obrazovke zoznamu poznámok ťuknite a podržte poznámku, ktorú chcete upraviť, a ťuknite na položku **Presunúť**. Vyberte priečink, do ktorého ju chcete presunúť, a ťuknutím na položku **Ďalšie > Oblíbené** pridajte poznámku medzi záložky. Môžete ju tiež pripnúť navrch.
- Ak chcete poznámku zamknúť, otvorte ju a ťuknite na položku **Ďalšie > Pridať zámok** v pravom dolnom rohu.
- Na obrazovke zoznamu **Všetky poznámky** potiahnite prstom doľava na poznámke, čím získate prístup k možnostiam pripínania, presúvania, zhromažďovania alebo odstraňovania.

 Upozorňujeme, že funkcie a zobrazenie na obrazovke sa môžu v závislosti od zariadenia líšiť. Riadte sa skutočným produktom.

### Zdieľanie poznámok

Poznámky môžete zdieľať viacerými spôsobmi:

- Zdieľanie jednej poznámky: Na stránke zoznamu **Všetky poznámky** otvorte poznámku, ktorú chcete zdieľať, ťuknite na tlačidlo  a zdieľajte ju podľa pokynov. Poznámky možno zdieľať prostredníctvom funkcií **Obrázok**, **Text** a **Dokument**.
- Zdieľanie viacerých poznámok: Na stránke zoznamu **Všetky poznámky** stlačte a podržte poznámku, ktorú chcete zdieľať, začiarňte viacero poznámok, ktoré chcete zdieľať, a potom ťuknite na tlačidlo  a zdieľajte ich podľa pokynov.

### Tlač položiek Poznámok

- 1 Na obrazovke **Všetky poznámky** otvorte položku, ktorú chcete vytlačiť.
- 2 Prejdite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a po zobrazení výzvy nastavte nastavenia tlače.

## Odstraňovanie poznámok

Poznámky môžete odstrániť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** potiahnite prstom doľava po poznámke a ťuknutím na ikonu  ju odstráňte.
- Dlhú stlačte poznámku, ktorú chcete odstrániť, začiaruknutím políčka alebo potiahnutím prstom pozdĺž začiarukavacieho políčka vyberte viacero poznámok a potom ťuknutím na ikonu  odstráňte poznámku.

Ak chcete obnoviť omylom odstránené poznámky, prejdite do rozhrania zoznamu **Všetky poznámky**, ťuknite na ikonu , z priečinka **Nedávno odstránené** vyberte záznamy, ktoré si chcete ponechať, a ťuknite na ikonu .

## Globálne obľúbené

Funkcia Globálne obľúbené ovládaná tromi prstami vám pomôže rýchlo ukladať obrázky, text, webové stránky alebo dokumenty do aplikácie **Notes** alebo **Priestor obľúbených**. Môžete si ich kedykoľvek jednoducho pozrieť a skontrolovať.

-  Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené > Potiahnutie tromi prstami nadol**. Ak vyberiete možnosť **Nasnímať snímku obrazovky**, zapne sa funkcia Snímka obrazovky tromi prstami.

## Ukladanie webových stránok

Potiahnutím tromi prstami nadol uložíte webové články do aplikácie **Notes** alebo **Priestor obľúbených**, pričom reklamy sa automaticky odfiltrujú. Článok si môžete pozrieť a upraviť ho, aj keď je pôvodná adresa URL neplatná.

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené > Potiahnutie tromi prstami nadol** a vyberte položku **Globálne obľúbené**.
- 2 Pri prehliadaní webovej stránky ťahajte tromi prstami nadol. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí správa, ktorá vás upozorní, že sa webová stránka uložila.
- 3 Môžete si vybrať, kam sa má obsah uložiť, a to tak, že prejdete na položky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Priestor obľúbených > Nastavenia úložiska/zobrazenia > Webové stránky**.

-  Niektoré webové stránky túto funkciu nepodporujú. Rozhranie a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia. Riadte sa podľa skutočnej situácie.

## Pridávanie nahratých videí medzi Obľúbené

Potiahnutím tromi prstami uložíte nahraté videá do aplikácie **Notes**. Môžete urobiť aj snímku obrazovky a pridať značku k bodu záujmu vo videoklipe. To vám môže pomôcť lokalizovať označený bod a ľahko si prezrieť kľúčové informácie počas prehrávania.

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené > Potiahnutie tromi prstami nadol** a vyberte položku **Globálne obľúbené**.
  - 2 Prejdite tromi prstami nadol po obrazovke videa v aplikáciách na prehrávanie videí. Zobrazí sa okienko Notes a panel nástrojov Záznam obrazovky.
  - 3 Ťuknutím na tlačidlo  spustíte nahrávanie. Ťuknutím na tlačidlo  počas nahrávania vytvoríte snímku obrazovky. Ťuknutím na tlačidlo  pridáte značku.
  - 4 Ťuknutím na tlačidlo  zastavíte nahrávanie. Ťuknutím na tlačidlo  spustíte funkciu **Zobraziť v Spomienkach YOYO**.
  - 5 Počas prehrávania nahraných videí ťuknutím na snímky obrazoviek alebo značky lokalizujete príslušné body.
-  • Funkcia Záznam obrazovky podporuje nahrávanie v trvaní až do 10 minút.
  - Niektoré aplikácie na prehrávanie videí túto funkciu nepodporujú. Rozhranie a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia. Riadte sa skutočnou situáciou.

## Zbierka dokumentov

Na stránke otvoreného dokumentu potiahnite tromi prstami nadol, aby ste rýchlo uložili dokumenty do aplikácie **Súbory**. To vám neskôr umožní jednoduchý a efektívny prístup.

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené > Potiahnutie tromi prstami nadol** a vyberte položku **Globálne obľúbené**.
- 2 Na stránke otvoreného dokumentu potiahnite tromi prstami nadol. Naspodku sa zobrazí správa, ktorá vás upozorní, že sa dokument uložil. Môžete ho skontrolovať v časti **Súbory**.

## Uložiť obrázky

Ťuknite na obrázok na webovej stránke alebo v sociálnej aplikácii a potiahnutím tromi prstami ho rýchlo uložte do aplikácie **Galéria** alebo **Priestor obľúbených**.

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Snímka obrazovky/Globálne obľúbené > Potiahnutie tromi prstami nadol** a vyberte položku **Globálne obľúbené**.
- 2 Ťuknutím otvorte obrázok, potiahnite troma prstami nadol k spodnej časti obrazovky, kým sa nezobrazí výzva, že obrázok sa úspešne uložil.
- 3 Môžete si vybrať, kam sa má obsah uložiť, a to tak, že prejdete na položky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Priestor obľúbených > Nastavenia úložiska/zobrazenia > Obrázky pridané medzi obľúbené**.

## Synchronizácia poznámok

Synchronizujte údaje svojich lokálnych poznámok s inými telefónmi na jednoduché prehliadanie prostredníctvom služby Exchange Mail alebo Honor Cloud.

## Zostaňte synchronizovaní

Zapnutie možnosti Zostaňte synchronizovaní umožňuje synchronizovať lokálne poznámky do cloudu. Takisto môžete kedykoľvek a kdekoľvek zobrazíť svoje poznámky prihlásením sa do svojho účtu Honor na inom telefóne.

Na prístup k poznámkam prejdite do ponuky **Notes** >  >  > **Synchronizácia poznámok s cloudom** a podľa pokynov na obrazovke zapnite možnosť Zostaňte synchronizovaní.

-  Ak po zapnutí možnosti Zostaňte synchronizovaní odstránite údaje poznámok z telefónu, tieto údaje sa vymažú aj z cloudu a všetkých ostatných zariadení prihlásených do rovnakého účtu Honor.

## Synchronizácia s účtom Exchange

Synchronizujte údaje v účte Exchange s aplikáciou **Notes**, aby ste splnili svoju potrebu zaznamenávať dôležité záležitosti v práci kedykoľvek a kdekoľvek.

- 1** Prihláste sa do účtu Exchange v telefóne.
  - 2** Potiahnutím nadol obnovíte zoznam pošty Exchange, aby ste synchronizovali poznámky a údaje o úlohách v účte s aplikáciou **Notes** a vygenerovali zodpovedajúce poznámky.
- V aplikácii **Notes** sa automaticky vygeneruje priečinok pomenovaný po účte Exchange na jednoduchú správu.

## Prenos starých poznámok

Poznámky aplikácie **Notes** v starom telefóne môžete premigrovať do nového telefónu rôznymi spôsobmi, napríklad synchronizáciou účtu Honor ID, funkciou Device Clone, zálohovaním údajov a cez funkciu Honor Share.

- **Synchronizácia účtu Honor ID:** Prihláste sa do svojho účtu Honor ID v starom telefóne a synchronizujte údaje aplikácie Notes zo starého telefónu do cloudu. Prihláste sa do toho istého účtu Honor ID v novom telefóne a synchronizujte údaje aplikácie **Notes**.
- **Device Clone:**  
Funkciu Device Clone môžete použiť na migráciu aplikácie **Notes** a iných údajov zo starého telefónu do nového telefónu.
- **Zálohovanie údajov:** Zálohovaním prostredníctvom externého úložného zariadenia môžete zálohovať údaje na externú pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB a po dokončení zálohovania ich obnoviť v externom úložisku telefónu.
- **Honor Share:** Vyberte poznámky, ktoré potrebujete zdieľať, a rýchlo ich premigrujte do nového telefónu prostredníctvom funkcie Honor Share.

## Záznam zvuku

## Záznam zvuku

Záznam zvuku vám pomáha uložiť zvuk, aby ste si ho mohli kedykoľvek vypočuť.

### Záznam zvuku

- 1 Otvorte **Záznam zvuku** v priečinku **Nástroje** a ťuknutím na položku  začnite nahrávať zvuk.
- 2 Ťuknutím na položku môžete  označiť kľúčové body počas nahrávania.
- 3 Môžete tiež ťuknúť na položku . Keď sa zmení na , znamená to, že bola zapnutá funkcia **Vylepšenie vokálov**. Počas nahrávania sa redukuje okolitý hluk, takže hlas osoby bude jasnejší.
- 4 Ťuknutím na položku  nahrávanie ukončíte.
- 5 Ťuknutím a podržaním súboru záznamu ho môžete zdieľať, premenovať a odstrániť. Takisto môžete prejsť do ponuky **Súbory > Telefón > Zvuky** a zobrazíť súbor.

### Zdieľanie súborov zvukových záznamov

Prejdite na domovskú stránku aplikácie **Záznam zvuku**. Súbory zvukových záznamov môžete zdieľať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Dlhým stlačením súboru záznamu otvorte režim viacnásobného výberu, začiar knite jeden alebo viacero súborov záznamu, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na možnosť **Zdieľať** a vyberte spôsob zdieľania.
- Ťuknutím na jeden zo súborov záznamov, ktorý chcete zdieľať, otvorte rozhranie prehrávania, ťuknite na  > **Zdieľať** a vyberte spôsob zdieľania.

## E-mail

### Nastavenie upozornení e-mailu

Nastavte režim upozornení pre e-maily podľa svojich potrieb.

- 1 Prejdite na **E-mail >  > Nastavenia > Všeobecné > Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**.
- 2 Vyberte e-mailový účet, pre ktorý chcete nastaviť upozornenia, zapnite prepínač **Povoliť upozornenia** a vyberte režim upozornení.

### Pridanie e-mailových účtov

Do aplikácie **E-mail** pridajte e-mailový účet, aby ste mohli začať používať svoje zariadenie na pohodlný prístup k e-mailom.

## Pridanie osobného e-mailového účtu

- 1 Otvorte aplikáciu **E-mail** na telefóne a vyberte si z dostupných poskytovateľov e-mailovej schránky.
- 2 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo, ťuknite na možnosť **Prihlásiť sa** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte konfiguráciu. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

## Pridanie účtu Exchange

Microsoft Exchange umožňuje digitálne správy v rámci spoločnosti. Ak váš firemný e-mail používa server Exchange, môžete sa prihlásiť do firemného e-mailového účtu zo svojho zariadenia.

- 1 Kontaktujte správcu e-mailového servera spoločnosti, aby ste získali názov domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 2 Otvorte aplikáciu **E-mail** a vyberte možnosť **Exchange**.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo.
- 4 Ťuknite na položku **Ručné nastavenie**. Na obrazovke **Prihlásiť sa** zadajte názov e-mailovej domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 5 Ťuknite na tlačidlo  adokončíte konfiguráciu podľa pokynov na obrazovke. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

# Kalkulačka

## Kalkulačka

Pomocou kalkulačky na svojom zariadení môžete vykonávať základné matematické výpočty a výpočet exponenciálnych, logaritmických a trigonometrických funkcií.

## Používanie základnej kalkulačky

Kalkulačku môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Aplikáciu **Kalkulačka** nájdete v priečinku **Nástroje**.
- Potiahnutím nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky zobrazte panel odkazov a ťuknutím na  otvorte kalkulačku.

## Kopírovanie, odstraňovanie alebo vymazanie čísel

- Kopírovanie výsledku výpočtu: Ťuknite na výsledok výpočtu, ťuknite na **Kopírovať** a potom prilepte výsledok, kde potrebujete, napríklad do poznámky alebo správy.
- Odstránenie poslednej číslice: Ťuknite na možnosť .

- Vymazanie zobrazenia: Ťuknite na možnosť . Ťuknutím na  môžete tiež vymazať zobrazenie po ťuknutí na  na dokončenie výpočtu.

## Baterka

### Baterka

Na otvorenie baterky môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- **Centrum ovládania:** Potiahnutím nadol z pravého horného rohu zariadenia otvorte aplikáciu **Centrum ovládania** a ťuknutím na položku **Baterka** zapnite alebo vypnite baterku.
- **Miniaplikácia zamknutej obrazovky:** Na zamknutej obrazovke potiahnutím nahor od spodného okraja obrazovky otvorte panel rýchleho prístupu a ťuknutím na položku  zapnite alebo vypnite baterku.
- **Odkaz na domovskej obrazovke:** Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav a ťuknite na položku **Karty**. Potiahnite nadol do spodnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Klasické miniaplikácie**. V časti **Rýchle miniaplikácie** ťuknutím na položku **Baterka** pridajte funkciu **Baterka** na domovskú obrazovku. Potom ťuknutím na položku **Baterka** zapnite alebo vypnite baterku.
- **Fyzické tlačidlá:** Prejdite na položku **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Dvojité stlačenie tlačidla zníženia hlasitosti pri vypnutej obrazovke**, a vyberte položku **Zapnúť/vypnúť baterku**. Keď je zariadenie vypnuté alebo zamknuté a neprehráva sa žiadny zvuk, zapnite alebo vypnite baterku dvojitým ťuknutím na tlačidlo na zníženie hlasitosti.

Po zapnutí baterky sa na zamknutej obrazovke zobrazí upozornenie. Ťuknutím na položku



môžete baterku vypnúť.



Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

## Kompas

### Kompas

Kompas zobrazuje orientáciu telefónu a zemepisnú šírku a dĺžku jeho aktuálnej polohy.

- 1 Kompas môžete otvoriť nasledovnými spôsobmi:
  - Otvorte aplikáciu **Kompas** v priečinku **Nástroje**.
- 2 Zobrazenie orientácie a súradníc:

- Položte telefón do vodorovnej polohy a na obrazovke sa zobrazí orientácia a aktuálna zemepisná šírka a dĺžka.
- Položte telefón do zvislej polohy a v živom zobrazení sa zobrazí orientácia a aktuálna zemepisná šírka a dĺžka.

**3** Ak chcete uzamknúť aktuálnu orientáciu, ťuknite na odstupňovaný disk kompasu. Keď sa orientácia odchýli od pôvodnej, zobrazí sa modrá odstupňovaná oblasť.

Ak chcete získať presnejšie informácie o orientácii, snažte sa kompas udržiavať vo vodorovnej alebo zvislej polohe voči zemi bez uhlovej odchýlky.

## Zrkadlo

### Používanie telefónu ako zrkadla

Svoj telefón môžete použiť ako zrkadlo pre kontrolu svojho vzhľadu.

Prejdite do ponuky **Nástroje > Zrkadlo**. Potom môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

- Priblíženie alebo oddialenie: Ťuknite na položku , potom potiahnite jazdcom priblíženia v dolnej časti. Môžete ťuknúť aj na položku , potom, ak chcete zobrazenie priblížiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a opätovným dvojitém ťuknutím obnovíte pôvodné zobrazenie.
- Uloženie obrázka: Ťuknutím na obrazovku pozastavíte aktuálny obrázok. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrušíte pozastavenie. Keď je obrázok pozastavený, ťuknutím na položku  obrázok uložíte. Uložený obrázok môžete nájsť v položke **Galéria**.
- Úprava jasů zrkadla: Ťuknite na , potom ťuknite na  alebo  v hornej časti obrazovky.
- Zmena rámu zrkadla: Ťuknutím na položku  prepnete na iný rám.
- Vytvorenie efektu rozbitého zrkadla: Ak chcete „rozbiť“ zrkadlo aj so zvukovým efektom, ťuknite a podržte obrazovku. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrkadlo „opravíte“.

## Paralelná aplikácia

### Zapnutie funkcie Paralelná aplikácia

Paralelná aplikácia vám umožňuje prihlásiť sa do dvoch účtov WhatsApp alebo Facebook súčasne, vďaka čomu môžete oddeliť svoj pracovný a súkromný život.

 Funkciu **Paralelná aplikácia** podporujú iba niektoré aplikácie.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Aplikácie > Paralelná aplikácia** a zapnite prepínač vedľa aplikácie. Paralelná aplikácia sa následne zobrazí na domovskej obrazovke.

# Správca systému

## Uvoľnenie úložiska telefónu

Funkcia **Vyčistenie** aplikácie **Správca systému** vyhľadá v úložisku prebytočné a veľké súbory, ako sú zvyšky aplikácií, a poskytne odporúčania čistenia, ktoré vám pomôžu uvoľniť miesto.

- 1 Prejdite na **Správca systému** a ťuknite na položku **Vyčistenie**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** alebo **Vyčistiť** vedľa položky, ktorá sa má vyčistiť a podľa pokynov odstráňte prebytočné súbory.
  -  Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a telefón znova prehľadá úložisko.

## Vyčistenie duplicitných súborov

**Správca systému** vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory ( skup.)** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

## Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

### Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1 V položke **Spotreba dát za tento mesiac** na stránke **Spotreba dát** si môžete pozrieť poradie jednotlivých aplikácií z hľadiska spotreby údajov.
- 2 Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzte jej využívanie mobilných dát, roamingových dát a iných dát.
  -  Prístup na internet nie je možné obmedziť pre určité aplikácie (napríklad tie, ktoré sú vytvorené funkciou Paralelná aplikácia) na obrazovke **Využitie dát**. Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov takejto aplikácie a potom ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

### Zobrazenie a konfigurácia prístupu na internet pre aplikácie

Na obrazovke **Spotreba dát** ťuknite na položku **Prístup k sieti** a zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta**, potom nastavte, aby sa aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videí) mohli používať len prostredníctvom Wi-Fi.

-  Prístup na internet nie je možné obmedziť pre určité aplikácie (napríklad tie, ktoré sú vytvorené funkciou Paralelná aplikácia) na obrazovke **Využitie dát**. Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov takejto aplikácie a potom ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

## Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabránite aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepínate prepínače u týchto aplikácií.

## Pridanie pripomienok o využití mobilných dát

Pridajte informácie o programe karty SIM v **Správca systému** a nastavte pripomienky o využití. Následne vám **Správca systému** pripomenie vaše využitie mobilných dát.

Ak váš telefón podporuje duálne karty SIM, môžete nastaviť program pre každú kartu.

- 1 Na stránke **Spotreba dát** ťuknite na **Ďalšie nastavenia dát > Mesačný dátový limit**, potom podľa pokynov na obrazovke nastavte funkciu.
- 2 Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** ťuknite na **Pripomienky na spotrebu dát**. Systém môže odosielať pripomienky alebo priamo prerušiť prístup na internet, keď mesačné využitie mobilných/roamingových dát prekročí limit.
- 3 Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** môžete tiež zapnúť možnosť **Pripomienka využitia dát na zamknutej obrazovke**.

## Device Clone

### Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

**Device Clone** vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

#### Migrácia údajov zo zariadenia

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Prípadne prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknite na položku **Toto je nové zariadenie** a potom vyberte zodpovedajúci typ starého zariadenia.
  - 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** na svoje staré zariadenie.
  - 3 Na starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na položku **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte svoje staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo manuálne.
  - 4 Na starom zariadení vyberte údaje, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Ďalej > Prenos** spustíte klonovanie.
-  Aplikácia **Device Clone** je k dispozícii iba na telefónoch so systémom Android 7.0 alebo novším, iOS 8.0 alebo novším.

## Tipy

### Tipy

**Tipy** ponúka výber tipov a trikov, ktoré vám pomôžu rýchlo sa naučiť používať telefón. Poskytuje aj úplnú verziu používateľskej príručky, do ktorej môžete kedykoľvek jednoducho nahliadnuť.

Predstavenie aplikácie **Tipy**:

- Ilustračné tipy: Krátke video alebo obrázok s jasným a výstižným textom, ktorý vám pomôže zvládnuť danú činnosť. Karty sú rozdelené do kategórií podľa scenárov, čo vám uľahčí výber časti, ktorá vás zaujíma.
- Podrobné tipy: Ľahko dostupné a zrozumiteľné pokyny k pokročilým funkciám telefónu.

Hlavné funkcie aplikácie **Tipy**:

- Vyhľadávanie: Zadaním kľúčového slova načítate všetok súvisiaci obsah v aplikácii **Tipy**, čím získate rýchly prístup k potrebným informáciám. K dispozícii sú tiež aktuálne informácie pre vašu potrebu.
  - Páči sa mi to a komentár: Informácie si môžete prezrieť a poskytnúť spätnú väzbu.
  - Vyskúšajte si to: K dispozícii je tlačidlo **Vyskúšať** pre hlavné alebo komplikované funkcie. Ťuknutím prejdete priamo do rozhrania funkcie.
-  • Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

# Nastavenia

## Wi-Fi

### Predstavenie Wi-Fi

Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta.

### Prístup k sieti Wi-Fi

-  Pri prístupe k bezplatnej sieti Wi-Fi na verejných miestach buďte opatrní, aby ste sa vyhli možným bezpečnostným rizikám, ako je únik súkromia a strata majetku.

### Zadanie kódu PIN na pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2 Na stránke nastavení sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Ak vyberiete šifrovanú sieť, musíte zadať heslo siete.
  - Potiahnite prstom nadol na spodok ponuky, ťuknite na **Pridať sieť** a postupujte podľa výziev na obrazovke na zadanie názvu a hesla siete na dokončenie pripojenia.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje , znamená to, že telefón pristupuje na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.

### Pripojenie naskenovaním kódu QR

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefóne, ktorý zdieľa sieť, ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a získajte kód QR.
- 3 Telefónom, ktorý chcete pripojiť k sieti, naskenujte kód QR a podľa pokynov na obrazovke získajte prístup k sieti.

-  Niektoré šifrované siete nemusia podporovať pripojenie naskenovaním kódu. Riadte sa skutočnou situáciou.

## Bluetooth

### Základy Bluetooth telefónu

telefón môžete pripojiť k Bluetooth slúchadlám, reproduktorom, systémom zábavy v aute alebo zdieľať údaje z telefónu do iných zariadení prostredníctvom Bluetooth.

Predstavíme nasledujúce funkcie Bluetooth vášho telefónu: ① zapnutie alebo vypnutie Bluetooth; ② úprava názvu zariadenia Bluetooth; ③ párovanie zariadení Bluetooth; ④ prenos súborov prostredníctvom Bluetooth; ⑤ zrušenie párovania zariadení.

Efektívna vzdialenosť Bluetooth je 10 metrov. Funkcie Bluetooth používajte v rámci efektívneho dosahu.

### Zapnutie alebo vypnutie rozhrania Bluetooth

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania a zapnite alebo vypnite rozhranie **Bluetooth**. Dlhým stlačením tlačidla **Bluetooth** zobrazte obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite alebo vypnite prepínač **Bluetooth**.

### Úprava názvu zariadenia Bluetooth

- 1 Prejdite na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**.
- 2 Ťuknite na **Názov zariadenia**, zadajte nový názov a ťuknite na **OK**.

### Párovanie so zariadením Bluetooth

- 1 Na cieľovom zariadení zapnite funkciu Bluetooth a nastavte ho ako viditeľné. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
- 2 Na vašom zariadení otvorte obrazovku nastavení funkcie **Bluetooth** a zapnite funkciu **Bluetooth**, aby vaše zariadenie automaticky vyhľadalo zariadenia Bluetooth v blízkosti.
- 3 Zo zoznamu **Dostupné zariadenia** vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** si ťuknutím na  zobrazte tipy o pripojení k rôznym zariadeniam Bluetooth.

### Prenos súborov prostredníctvom Bluetooth

Bluetooth môžete použiť na prenos videí, obrázkov, kontaktov, a iného obsahu na druhé zariadenie v dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odosielajúce a prijímajúce zariadenie prostredníctvom Bluetooth.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknite a podržte súbor, vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Bluetooth**.  
 Postup sa môže líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
- 3 Na začatie zdieľania ťuknite na názov Bluetooth prijímajúceho zariadenia.
- 4 Na prijímacom zariadení prijmite požiadavku o prenos Bluetooth.

### Pripojenie načúvacích pomôcok prostredníctvom Bluetooth

V rámci efektívnej prenosovej vzdialenosti možno načúvacie prístroje, ktoré podporujú funkciu Bluetooth, pripojiť k mobilným telefónom na telefonovanie, prehrávanie hudby atď. Načúvacie prístroje možno pripojiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- **Rýchle pripojenie prostredníctvom Centra ovládania:** Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania, ťuknite na **Načúvacia pomôcka** (ak nie

je k dispozícii, ťuknite na ikonu úprav vyššie, ťuknite na **Upraviť prepínač odkazu** a pridajte položku **Načúvacia pomôcka** do Centra ovládania v oblasti s viacerými prepínačmi nižšie) a vyberte načúvací prístroj, s ktorým sa chcete spárovať.

- **Pripojenie pomocou funkcie Uľahčenie prístupu Nastavenia:** Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Načúvacia pomôcka**, zapnite funkciu **Bluetooth** a vyberte načúvaciu pomôcku, s ktorou sa chcete spárovať.

Počas hovorov a prehrávania hudby môžete rýchlo prepínať na iné zariadenia Bluetooth.

### Zrušenie párovania zariadenia Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** zapnite prepínač funkcie **Bluetooth**.
- 2 V zozname **Spárované zariadenia** ťuknite na  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť, a potom ťuknite na **Zrušiť párovanie**.

## Mobilná sieť

### Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.

Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

### Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

### Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1 V položke **Spotreba dát za tento mesiac** na stránke **Spotreba dát** si môžete pozrieť poradie jednotlivých aplikácií z hľadiska spotreby údajov.
- 2 Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzte jej využívanie mobilných dát, roamingových dát a iných dát.

-  Prístup na internet nie je možné obmedziť pre určité aplikácie (napríklad tie, ktoré sú vytvorené funkciou Paralelná aplikácia) na obrazovke **Využitie dát**. Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov takejto aplikácie a potom ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

### Zobrazenie a konfigurácia prístupu na internet pre aplikácie

Na obrazovke **Spotreba dát** ťuknite na položku **Prístup k sieti** a zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta**, potom nastavte, aby sa aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videí) mohli používať len prostredníctvom Wi-Fi.

-  Prístup na internet nie je možné obmedziť pre určité aplikácie (napríklad tie, ktoré sú vytvorené funkciou Paralelná aplikácia) na obrazovke **Využitie dát**. Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov takejto aplikácie a potom ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabránite aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke **Využitie dát** ťuknite na **Šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnete prepínače u týchto aplikácií.

### Pridanie pripomienok o využití mobilných dát

Pridajte informácie o programe karty SIM v **Správca systému** a nastavte pripomienky o využití. Následne vám **Správca systému** pripomenie vaše využitie mobilných dát.

Ak váš telefón podporuje duálne karty SIM, môžete nastaviť program pre každú kartu.

- 1 Na stránke **Spotreba dát** ťuknite na **Ďalšie nastavenia dát > Mesačný dátový limit**, potom podľa pokynov na obrazovke nastavte funkciu.
- 2 Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** ťuknite na **Pripomienky na spotrebu dát**. Systém môže odosielať pripomienky alebo priamo prerušiť prístup na internet, keď mesačné využitie mobilných/roamingových dát prekročí limit.
- 3 Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** môžete tiež zapnúť možnosť **Pripomienka využitia dát na zamknutej obrazovke**.

### Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

### Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu

-  Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie, nemožno zdieľať.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot** a zapnite funkciu **Osobný hotspot**. Mobilné dátové pripojenie alebo sieťové pripojenie Wi-Fi vášho telefónu sa potom bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

Pre osobný hotspot môžete vykonať aj nasledujúce operácie:

- Nastavte položku **Názov zariadenia**.
- Nastavte položku **Heslo**.
- Ťuknutím na položku **Pripojené zariadenia** zobrazíte zoznam pripojených a zakázaných zariadení. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho podľa výziev presuňte do zoznamu **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu aj odstrániť.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete tiež ťuknutím na položku **Viac** nastaviť položku **Pásmo AP**.

### Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

- 1** Prejdite na položku **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.
- 2** Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.
- 3** Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na  vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.

### Zdieľanie siete pomocou USB

- 1** Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.
- 2** Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.

### Pripojenie k mobilným dátam

- 1** Uistite sa, že máte na karte SIM k dispozícii mobilné dáta.
- 2** K mobilným dátam sa môžete pripojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Mobilné dáta**.
  - Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť batériu a mobilné dáta, vypnite mobilnú dátovú službu, keď ju nepotrebuje.

### Používanie VoLTE na uskutočňovanie HD videohovorov

Voice over LTE (VoLTE) je technológia prenosu dát založená na IP. Po zapnutí služby VoLTE vám dokáže poskytnúť rýchle nadviazanie spojenia hovoru a vysokú kvalitu hlasových hovorov a videohovorov.

## Zapnutie VoLTE

Kontaktujte operátora a aktivujte si na svojej karte SIM službu VoLTE. Ak primárna aj sekundárna zásuvka na kartu SIM telefónu s dvoma kartami SIM podporujú VoLTE, pre obe karty SIM je možné zapnúť VoLTE.

-  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.
  - Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
  - Zapnite **5G**, ak je podporovaná sieť 5G. Funkcia VoLTE bude následne predvolene zapnutá.

## Uskutočnenie videohovoru

Videohovory sú možné iba vtedy, keď obe strany používajú zariadenia s aktívnou funkciou VoLTE.

**1** Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** v spodnej časti obrazovky a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.

**2** Ťuknutím na  uskutočníte videohovor.

Počas hlasového hovoru môžete ťuknutím na  prepnúť na videohovor.

## Správa kariet SIM

Karty SIM môžete zapnúť alebo vypnúť a pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu.

### Zapnutie alebo vypnutie karty SIM

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a podľa potreby zapnite alebo vypnite kartu SIM.

Po vypnutí sa karta SIM nedá používať na hovory, posielanie správ ani prístup na internet.

### Pomenovanie karty SIM

Svoje karty SIM môžete pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu a správu. Jednu kartu SIM môžete napríklad označiť ako „pracovnú“ a druhú ako „osobnú“.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a dotykcom položky  upravte názov karty SIM.

Ak váš telefón nemá k dispozícii možnosť  v rozhraní **Správa karty SIM**, môžete vybrať kartu SIM a ťuknutím na **Názov karty** ju pomenovať.

## Konfigurácia nastavení duálnych kariet SIM

Ak má vaše zariadenie vložené dve karty SIM, môžete nastaviť predvolenú kartu SIM na mobilné dáta a predvolenú kartu SIM hovorov a zapnúť presmerovanie hovorov medzi dvoma kartami SIM.

-  Táto funkcia sa týka iba zariadení s duálnou SIM kartou.

## Nastavenie predvolenej karty SIM na mobilné dáta a hovory

Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Správa karty SIM** a nastavte kartu SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu SIM na mobilné dáta alebo hovory.

## Zapnutie presmerovania hovorov medzi kartami SIM

Po zapnutí presmerovania hovorov na oboch kartách SIM, ak bude jedna z kariet SIM nedostupná, hovory sa presmerujú na druhú.

 Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Správa karty SIM** > **Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM**.
- 2 Vyberte režim presmerovania hovorov a zapnite príslušný prepínač. Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM sa zapne, keď bude nastavené pre obe karty SIM.

## Rýchle prepínanie kariet SIM pre mobilné dáta

Ak máte v telefóne nainštalované dve karty SIM, môžete pomocou skratky rýchlo prepnúť predvolenú kartu SIM pre mobilné dáta.

- 1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Dáta SIM**.
- 2 Dotknite sa textu pod ikonou , kým sa nezobrazí výzva, potom vyberte kartu SIM a dotknite sa položky **OK**.

 Keď sa zobrazí výzva, dotykcom položky **Nastavenia** otvoríte obrazovku **Správa karty SIM**.

## Ďalšie pripojenia

### Predstavenie funkcie NFC

Near Field Communication (NFC) je bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorá umožňuje mobilným a iným elektronickým zariadeniam pripájať sa nespočetným množstvom spôsobov. Umožňuje ľahko prenášať údaje a vykonávať mobilné platby.

 Nie všetky zariadenia podporujú NFC.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC

NFC môžete zapnúť alebo vypnúť takto:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a potom zapnite alebo vypnite **NFC**. Ťuknutím a podržaním **NFC** otvorte obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **NFC**, potom zapnite alebo vypnite **NFC**.

## Prenos údajov medzi telefónom a počítačom pomocou kábla USB

- 1 Pripojte svoj telefón k počítaču káblom USB. Po automatickom nainštalovaní ovládača na počítači sa zobrazí názov jednotky pre váš telefón.
- 2 Ak chcete prenášať údaje, na telefóne potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky otvorte Centrum upozornení, prejdite na **Stlačením zobrazíť viac možností** a vyberte režim pripojenia USB.
  - **Prenos fotografií:** Na prenos fotografií medzi telefónom a počítačom použite protokol Picture Transfer Protocol (PTP). Na novej jednotke zobrazenej na počítači si môžete zobrazíť fotografie uložené v telefóne alebo fotografie skopírovať a prilepiť medzi zariadením a počítačom.
  - **Prenos súborov/Android Auto:** Na prenos súborov medzi telefónom a počítačom použite protokol Media Transfer Protocol (MTP). Na novej jednotke zobrazenej na počítači môžete zobrazíť súbory uložené v telefóne alebo súbory skopírovať a prilepiť medzi zariadením a počítačom.
    -  Na počítači nainštalujte program Windows Media Player 11 alebo novšiu verziu na zobrazenie súborov médií na telefóne.
  - **Vstup MIDI:** Použite telefón ako vstupné zvukové zariadenie Musical Instrument Digital Interface (MIDI) a prehrávajte hudbu na počítači.

## Honor Share

Honor Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu Honor Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Honor Share

Funkciu Honor Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, potom zapnite alebo vypnite funkciu **Honor Share**. Môžete tiež ťuknúť a podržať položku **Honor Share**, čím otvoríte príslušnú obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > Honor Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **Honor Share**.

### Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie Honor Share

Honor Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami Honor.

Príjemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Príjemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **Honor Share**.

- 2 Na odosielaťcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **Honor Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat'** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > Honor Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazovať prejdením na **Galéria > Albumy > Honor Share**.

### Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie Honor Share

Funkciu Honor Share môžete použiť na jednoduché a rýchle bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom bez dátového kábla.

#### Zdieľanie súborov z telefónu do počítača:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania na telefóne. Dlhým stlačením tlačidla **Honor Share** prejdite na obrazovku nastavení a zapnite funkciu **Honor Share**.
- 3 Zapnite na počítači funkciu **Honor PC Manager > Honor Share** a skontrolujte, či je zapnutá možnosť **Povolit' vyhledanie inými zariadeními**.
- 4 Na telefóne dlho stlačte súbor, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na ikonu  a vyberte funkciu **Honor Share**. Po vyhľadání prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

#### Zdieľanie súborov z počítača do telefónu:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Zapnite funkciu **Honor Share** na telefóne.
- 3 Na počítači vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať, a pravým tlačidlom myši kliknite na možnosť **Zobraziť ďalšie možnosti > Honor Share**. Počítač vyhľadá telefóny, na ktorých je zapnutá funkcia **Honor Share**. Vyberte telefón, na ktorý sa má súbor odoslať.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefóne.

 Podporované sú len notebooky Honor s programom Honor PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od produktu, riadte sa podľa skutočného stavu.

### Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii Honor Share

Ak sa nachádzate v blízkosti tlačiareň podporujúca Honor Share, môžete pomocou Honor Share vyhľadať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

- 1 V závislosti od typu tlačiarne zaistíte nasledujúce:

- Tlačiarne s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
- Tlačiarne s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.
- Tlačiarne s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.

**2** Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať > Honor Share**.

**3** Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **Vytlačiť** spustíte tlač. Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhľadajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarňu približne na 1 sekundu potvrdíte pripojenie.

 Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarň ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie Honor Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**.

## Tlač obrázkov a dokumentov

Pripojte svoje zariadenie k tlačiarňu s certifikáciou Mopria cez Wi-Fi a následne budete môcť tlačiť obrázky a dokumenty zo svojho zariadenia.

### Pripojte svoj telefón k tlačiarňu

**1** Skontrolujte návod na obsluhu tlačiarne alebo sa obráťte na jej výrobcu s cieľom overiť, či je tlačiareň certifikovaná spoločnosťou Mopria.

Ak nie je, obráťte sa na jej výrobcu a nainštalujte do telefónu príslušnú aplikáciu alebo doplnok.

**2** Pripojte telefón a tlačiareň k rovnakej sieti Wi-Fi niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Pripojenie k smerovaču Wi-Fi : Zapnite na tlačiarňu funkciu Wi-Fi a pripojte ju k smerovaču Wi-Fi . Na svojom telefóne prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi**, zapnite funkciu **Wi-Fi**, dotknite sa toho istého smerovača Wi-Fi a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenia.
- Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Direct: Ak vaša tlačiareň podporuje funkciu Wi-Fi Direct, zapnite túto funkciu podľa pokynov v návode na obsluhu tlačiarne. Na svojom telefóne prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi**, zapnite funkciu **Wi-Fi**, prejdite na **Viac nastavení > Wi-Fi Direct**, potom dotknutím sa ikony tlačiarne vytvorte pripojenie.
- Pripojenie k hotspotu tlačiarne: Ak vaša tlačiareň môže slúžiť ako bezdrôtový hotspot, podľa pokynov v návode na obsluhu tlačiarne zapnite hotspot a nastavte heslo. Na svojom telefóne prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi**, zapnite funkciu **Wi-Fi**, dotknite sa ikony hotspotu tlačiarne, potom podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenia.

- 3** Prejdite do ponuky **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > Tlač > Predvolená služba tlače** a zapnite funkciu **Predvolená služba tlače**.
- 4** Kliknite na **Predvolená služba tlače** a podľa pokynov na obrazovke pridajte tlačiareň.

### Tlač súborov

Ak chcete tlačiť súbory v aplikáciách **Galéria** a **Notes**:

- Tlač obrázkov: V aplikácii **Galéria** otvorte obrázok, ťuknite na  > **Tlačiť/exportovať do PDF**, vyberte tlačiareň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Tlač poznámok: V aplikácii **Notes** otvorte poznámku, ťuknite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Personalizovaná domovská obrazovka a ďalšie

### Správa rozloženia domovskej obrazovky

Rozloženie domovskej obrazovky si môžete prispôbiť, aby vyhovovalo vašim zvykom pri používaní telefónu.

Nastavenia súvisiace s domovskou obrazovkou, ktoré podporuje aktuálny model, môžete zobrazovať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty a ťuknite na **Nastavenia**.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Nastavenia domovskej obrazovky**.

### Zmena usporiadania ikon na domovskej obrazovke

Ťuknite a podržte ikonu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

### Zarovnanie ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia** a zapnite funkciu **Automatické zarovnanie**. Ak je zapnutá táto funkcia, prázdny priestor po odobratí aplikácií sa automaticky zaplní.

### Uzamknutie umiestnenia ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia** a zapnite funkciu **Zamknutie rozloženia**.

### Výber štýlu rozloženia domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty, prejdite na **Nastavenia > Rozloženie** a vyberte štýl rozloženia, ktorý preferujete.

## Zapnutie tlačidla vyhľadávania na domovskej obrazovke

Na zapnutie alebo vypnutie tlačidla vyhľadávania na domovskej obrazovke môžete použiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Zoštipnite na domovskej obrazovke dva prsty a ťuknutím na položku **Nastavenia domovskej obrazovky** zapnite alebo vypnite funkciu **Tlačidlo vyhľadávania na domovskej obrazovke**.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite alebo vypnite funkciu **Tlačidlo vyhľadávania na domovskej obrazovke**.

## Skrytie názvov aplikácií na domovskej obrazovke

Po zapnutí funkcie na skrytie názvov aplikácií sa skryjú názvy ikon aplikácií, kariet a priečinkov na domovskej obrazovke, vďaka čomu bude rozhranie vyzeráť prehľadnejšie.

Zoštipnite na domovskej obrazovke dva prsty a ťuknutím na položku **Nastavenia** zapnite alebo vypnite prepínač **Skryť názov aplikácie**.

## Prispôbenie domovskej stránky

Zoštipnite dva prsty na domovskej obrazovke, posunutím doľava a doprava vyberte

obrazovku a ťuknutím na položku  v hornej časti prispôsobte ľubovoľnú obrazovku ako domovskú stránku, aby sa zlepšila flexibilita používania.

## Nastavenie tapety

### Používanie originálnych tapiet

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Vybrať tapetu**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:
  - **Rozostriť**: Dodá tapete rozmazaný efekt rozostrenia. Silu efektu rozostrenia upravte jazdcom.
- 4 Ťuknite na možnosť **Hotovo**.

### Nastavenie obrázka z Galérie ako tapety

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a otvorte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu.
- 2 Prejdite na  > **Použiť ako > Tapeta** a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

## Používanie zásuvky aplikácií na uloženie aplikácií

Vaše aplikácie môžete uložiť do zásuvky a na domovskej obrazovke zobrazíť len často používané aplikácie na sprehľadnenie domovskej obrazovky.

## Zapnutie zásuvky aplikácií

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Zásuvka**.

Po zapnutí môžete potiahnutím prstom nahor na domovskej obrazovke zobrazíť všetky vaše aplikácie v zásuvke.

## Vytvorenie odkazov na domovskej obrazovke

V režime zásuvky potiahnutím prsta nahor na domovskej obrazovke zobrazte zásuvku, ťuknite a podržte aplikáciu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

## Presunutie aplikácií späť do zásuvky

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, pokým zariadenie nezavibruje a ťuknite na položku **Odstrániť**. Táto operácia len odoberie ikonu aplikácie z domovskej obrazovky, ale neodinštaluje aplikáciu.

Nadalej ju nájdete v zásuvke aplikácií.

## Vypnutie režimu zásuvky

Ak chcete použiť štandardnú domovskú obrazovku prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Štandardný**.

## Magická tapeta

Personalizovaná a prispôsobiteľná tapeta zamknutej obrazovky, ktorá umožňuje voľné zobrazovanie rôznych prvkov. Môžete prispôbiť tapetu zamknutej obrazovky, napríklad pridať efekt hĺbky. Moment, keď je obrazovka zapnutá, prináša obrovský vizuálny efekt. Môžete si vytvoriť vlastnú úžasnú zamknutú obrazovku.

 Niektoré produkty nepodporujú efekt hĺbky. Riadte sa skutočnou situáciou.

## Prístup k úprave na zamknutej obrazovke

K stránke nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka** môžete získať prístup jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Zoštípnutím dvoch prstov na obrazovke **Zamknutá obrazovka** (po odomknutí zariadenia) otvorte stránku nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka**.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl**, potom ťuknite na položku **Štýl obrazovky** alebo **Vybrať tapetu** a potiahnutím doľava alebo doprava prepnete na stránku nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka**.

## Prispôsobenie štýlu zamknutej obrazovky

V nastaveniach funkcie **Zamknutá obrazovka** môžete vykonať tieto kroky:

- Ťuknite na položku **Štýl uzamknutej obrazovky**:

- Vybrať oficiálnu predinštalovanú tapetu.
  - Vybrať obrázok z položky **Galéria** ako tapetu.
  - Ťuknutím na položku **Viac** otvorte aplikáciu **Motívy** a vyberte si z viacerých bezplatných alebo platených tapiet.
-  Predinštalované tapety zamknutej obrazovky sa môže líšiť v závislosti od modelu a verzie. Riadte sa podľa konkrétneho zariadenia.
- Ťuknite na položku **Zmeniť obrázok**:  
Vyberte si obrázok, ktorý sa vám páči, z položky **Galéria** a nahradte osoby, zvieratá alebo scénu na aktuálnej tapete zamknutej obrazovky. Zoštipnutím prstov zväčšíte alebo zmenšíte obrázok a upravte jeho veľkosť; dvoma prstami môžete obrázok posúvať a upravovať jeho zobrazovanú časť.  
Po potvrdení ťuknite na položku **Hotovo**.
-  • Zmenu obrázka podporujú len niektoré tapety zamknutej obrazovky. Riadte sa podľa konkrétneho zariadenia.
- V nastaveniach funkcie **Zamknutá obrazovka** ťuknutím na prázdnu oblasť otvorte úpravu celej obrazovky pre lepší náhľad efektu zamknutej obrazovky.

## Nastavenie prispôsobenej tapety

Na obrazovke nastavení **Zamknutá obrazovka** nastavte požadovanú tapetu, ťuknite na **Dekorácia** a môžete:

- Zmeniť nastavenie **Vzor** tapety.
- Zmeniť nastavenie **Farba šablóny** tapety.
- Vybrať obľúbený obrázok, ktorým nahradíte hlavnú časť aktuálnej tapety zamknutej obrazovky.

Môžete tiež ťuknúť na hodiny v rozhraní ukážky zamknutej obrazovky alebo prispôbiť štýl textu, napríklad písmo alebo farbu.

-  Niektoré tapety zamknutej obrazovky nepodporujú funkciu **Dekorácia**. Riadte sa podľa skutočnej situácie.

## Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke

So zapnutou funkciou **Always On displej** môže byť na zamknutej obrazovke zobrazený dátum, čas a iný obsah, aj keď je obrazovka vypnutá.

## Zapnutie funkcie Always On displej

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a štýl > Always On displej** a zapnite **Always On displej**.
- 2 Po zobrazení výzvy nastavte **Režim zobrazenia**.

## Zapnutie animovaného Always On displeja

Pridajte personalizované obrázky alebo animácie na vypnutú obrazovku, aby bol váš telefón živý a zaujímavý.

Prejdite na **Always On displej**. V položke **Obrázky** vyberte obrázok alebo animáciu, ktorá sa vám páči a ťuknite na možnosť **Použiť**.

-  Keď zapnete odomknutie tvárou telefón sa môže nechcene odomknúť, keď sa budete pokúšať zapnúť obrazovku, čo spôsobí, že neuvidíte Always On displej. Nepozerajte sa tvárou priamo na telefón.

## Výber obrázkov GIF alebo animovaných fotografií

Aby bol váš Always On displej živý a zaujímavý, keď je obrazovka vypnutá, môžete si zobraziť lokálny obrázok (napríklad obrázok GIF alebo animovanú fotografiu).

- 1 Prejdite na **Always On displej**. Na položke **Obrázky** ťuknite na .
- 2 Ťuknite na možnosť **Výber obrázka**, vyberte obrázok a ťuknite na .  
Ak už máte nastavený lokálny obrázok, ťuknite na možnosť **Zmeniť obrázok**. Vyberte obrázok a ťuknite na .
- 3 Po výbere obrázka GIF ho môžete upraviť ťuknutím na možnosť **Upraviť**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte ďalšie možnosti a ťuknite na možnosť **Použiť**.

## Pridanie umeleckého podpisu

Na prispôsobenie Always On displeja môžete pridať rôzne písma, farby a dekoratívne nálepky.

- 1 Prejdite na **Always On displej**. V položke **Graffiti** ťuknite na štýl podpisu.
- 2 V časti **Zadajte text** zadajte text a nastavte štýl podpisu, napríklad možnosti **Farba** a **Veľkosť textu**.  
Do podpisu sa tiež dajú pridať **Nálepky**. Potiahnutím ohraničenia upravte umiestnenie a veľkosť prvkov a ťuknutím na  alebo  zmeňte otočenie prvkov alebo ich odstráňte.
- 3 Ťuknite na možnosť **Použiť**.

## Vytvorenie umeleckého obrazu pre funkciu Always On displej

Môžete si vybrať z viacerých štýlov moderného umenia (napríklad štýl Mondrian). Pre umelecký obraz môžete tiež vybrať farebnú schému nasnímaním fotografie alebo výberom svojich obľúbených fotografií. Farby z fotografie vytvoria farebnú paletu na dosiahnutie umeleckého obrazu.

- 1 V položke **Umelecké** na obrazovke **Always On displej** ťuknite na štýl, ktorý chcete použiť.
- 2 Nastavte súvisiace možnosti pre **Umelecké** štýl, ako je napríklad **Rozloženie**.

Pri nastavení položky **Farba**, môže zariadenie analyzovať určenú fotografiu a použiť abstraktnú farebnú paletu na umelecký obraz.

Ťuknite na , nasnímajte fotografiu alebo vyberte fotografiu z Galérie a prejdite na  > **Extrahovať farby**.

**3** Ťuknite na položku **Použiť**.

## Štýly hodín

Pre funkciu Always On displej môžete vybrať štýl hodín **Analógové** alebo **Digitálne**.

- 1** V položke **Analógové** alebo **Digitálne** na obrazovke **Always On displej** potiahnite prstom doľava alebo doprava na prehľadanie štýlov hodín a vyberte štýl hodín, ktorý sa vám páči.
- 2** Nastavte súvisiace možnosti pre vybraný štýl hodín, ako je napríklad **Zobraziť dátum**.
- 3** Ťuknite na položku **Použiť**.

## Displej a jas

### Úprava jasu obrazovky, režimu farby a teploty farby

Môžete nastaviť jas obrazovky, režim farby a teplotu farby podľa vašich preferencií.

#### Automatická úprava jasu obrazovky

Váš telefón automaticky upraví jas obrazovky podľa okolitých svetelných podmienok.

Môžete to urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** a zapnite funkciu **Automatické**.
- Potiahnutím z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte ponuku **Centrum ovládania** a v oblasti úpravy jasu obrazovky ťuknite na položku .

#### Ručná úprava jasu obrazovky

Ja obrazovky môžete ručne upraviť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.

Posunom jazdca upravte jas obrazovky v oblasti .

- Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** a posunom jazdca upravte jas obrazovky v oblasti .

### Úprava režimu farby

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Farebný režim a farebná teplota** a vyberte vami preferovaný režim farby. **Normálny** režim je menej náročný pre oči a preto sa odporúča.

- **Normálny**: prirodzené odtiene farieb

- **Jasné:** živé odtiene farieb

## Úprava teploty farby

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Farebný režim a farebná teplota** a vyberte vami preferovanú teplotu farby. Možnosti **Predvolené** a **Teplé** sú menej náročné pre oči a preto sú odporúčané.

- **Predvolené:** prirodzený odtieň
- **Teplé:** žltkastý odtieň
- **Studené:** belavý odtieň
- Ťuknutím kdekoľvek na kruhu farieb alebo potiahnutím bodu, môžete upraviť teplotu farby.

## Tmavý režim

Zoslabte jas obrazovky, aby ste priniesli pohlcujúci vizuálny zážitok. Funkciu možno automaticky zapnúť a vypnúť so západom a východom slnka, čím šetrí energiu a problémy.

### Zapnutie tmavého režimu

Zapnite tmavý režim pre pozadie obrazovky, aby ste znížením jasú a miery dráždenia chránili svoje oči.

Tmavý režim môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite alebo vypnite **Tmavý režim**. Ťuknutím a podržaním otvorte obrazovku nastavení **Tmavý režim**.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, ťuknutím na položku **Tmavý** zapnite **Tmavý režim** a ťuknutím na položku **Svetlý** ukončíte **Tmavý režim**.

### Automatické zapnutie/vypnutie tmavého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, zapnite prepínač **Automatické prepínanie** a ťuknite na položku **Rozvrh**. Ak je zapnutá možnosť **Od západu do východu slnka**, systém určí čas noci na základe vašej geografickej polohy a hodín. Ťuknutím na položku **Vlastný čas** môžete tiež nastaviť automatické zapínanie/vypínanie tmavého režimu podľa vašich potrieb používania.

### Ďalšie nastavenia tmavého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, uistite sa, že je zapnutá funkcia **Tmavý**, ťuknite na **Nastavenia tmavého režimu** a vyberte si či chcete zapnúť funkcie, ako napríklad **Stmavnúť tapetu v tmavom režime**.

Keď je zapnutá funkcia **Stmavnúť tapetu v tmavom režime**, jas tapety sa zmení podľa prostredia.

## Zobrazenie na celú obrazovku

## Nastavenie oblasti zobrazenia v hornej časti obrazovky

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ďalšie nastavenia obrazovky > Výrez displeja**.
- 2** Ak chcete nastaviť hornú oblasť pre konkrétnu aplikáciu, vyberte aplikáciu a nastavte ako sa má horná oblasť zobrazovať.
  - **Automaticky**
  - **Zobrazíť vykrojenie**
  - **Skryť vykrojenie**

## Úprava obnovovacej frekvencie obrazovky

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Obnovovacia frekvencia obrazovky** a vyberte obnovovaciu frekvenciu podľa svojich potrieb:

- **Dynamická:** Šetrí energiu a zlepšuje plynulosť obrazovky.
- **Štandardná:** Pomáha šetriť energiu.
- **Vysoká:** Zlepšuje plynulosť obrazovky, ale zvyšuje spotrebu energie.

## Úprava písma

### Úprava štýlu písma

-  Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom za prenesené dáta.
- Niektoré písma si musíte zakúpiť.

- 1** Prejdite na položku **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Písma**.
- 2** Stiahnite alebo zakúpte si písmo, ktoré sa vám páči.

### Úprava veľkosti a hrúbky písma

Prejdite na položku **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Nastavenia písma** a potiahnutím ovládača môžete upraviť nasledujúce možnosti:

- **Veľkosť písma:** Veľkosť textu na obrazovke.
- **Hrúbka textu a ikony:** Hrúbka textu a ikon na obrazovke.

### Úprava veľkosti zobrazenia

Prejdite na položku **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Veľkosť zobrazenia** a potiahnutím ovládača môžete upraviť veľkosť obrázkov alebo iných prvkov na obrazovke.

## Používanie režimu ochrany zraku

Režim ochrany zraku môže účinne obmedziť škodlivé modré svetlo a nastaviť obrazovku na zobrazenie teplejších farieb, čím zabraňuje únave očí a chráni váš zrak.

-  • Každú pol hodinu doprajte očiam odpočinok aspoň na 10 minút.
  - Zadávať sa do dialky, aby si oči oddýchli od obrazovky a zbavili ste sa únavy očí.
  - Vytváranie dobrých zvykov pre vaše oči chráni váš zrak a bráni vzniku krátkozrakosti.

### Zapnutie alebo vypnutie režimu Ochrana zraku

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite alebo vypnite **Ochrana zraku**. Ťuknutím a podržaním položky **Ochrana zraku** otvorte obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku** a zapnite/vypnite možnosť **Zapnúť po celý deň**.

Po zapnutí režimu Ochrana zraku sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a obrazovka nadobudne žltý odtieň, pretože sa vyžaruje menej modrého svetla.

### Nastavenie plánu pre režim Ochrana zraku

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku**, zapnite prepínač **Plánované** a potom nastavte možnosti **Čas spustenia** a **Čas ukončenia** podľa svojich preferencií.

### Prispôsobenie režimu Ochrana zraku

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku**, zapnite možnosť **Zapnúť po celý deň** alebo nastavte možnosť **Plánované** a úpravou jazdca pod položkou **Úroveň filtra** prispôsobte, koľko modrého svetla chcete filtrovať.

### Použitie režimu elektronickej knihy

Po zapnutí režimu elektronickej knihy sa obrazovka telefónu zmení na čiernobiely, aby sa znížila únava očí.

Režim môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Zapnite alebo vypnite **Režim eknihy** (Ak sa na paneli nezobrazuje žiadny rýchly prepínač

**Režim eknihy**, ťuknite na ikonu  > **Upraviť prepínač odkazu** a vyhľadajte prepínač **Režim eknihy** na paneli nižšie).

- Prejdite na položku **Nastavenia > Zobrazenie a jas** a zapnite alebo vypnite **Režim eknihy**.

-  • Ak súčasne zapnete funkcie **Režim eknihy** a **Ochrana zraku**, fungovať bude iba **Režim eknihy**.
  - Ak súčasne zapnete funkcie **Režim eknihy** a **Tmavý režim**, pozadie obrazovky stmavne a text bude biely.

## Zvuky

### Nastavenie režimu Nerušiť

Režim **Nerušiť** vám pomáha zabrániť vyrušovaniu, keď potrebujete zostať sústredení. Keď je zapnutý tento režim, hovory a správy budú stlmené a nebudú sa zobrazovať banerové upozornenia.

### Zapnutie alebo vypnutie režimu Nerušiť

Režim Nerušiť môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**. Ťuknutím a podržaním otvorte obrazovku nastavení **Nerušiť**.
- Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**.

Keď je zapnutý režim Nerušiť, v stavovom riadku sa zobrazí ikona mesiaca .

Potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum upozornení s cieľom zobraziť upozornenia režimu Nerušiť. Potiahnutím prstom

upozornenie doľava a ťuknutím na ikonu  nastavte upozornenie.

Pri prichádzajúcich hovoroch, upozorneniach a správach sa obrazovka telefónu nezapne ani sa nezobrazia banerové upozornenia a bude stlmený.

### Nastavenie rozvrhu pre režim Nerušiť

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a vypnite režim **Nerušiť**.
- 2 Zapnite funkciu **Naplánované**. Vaše zariadenie v predvolenom nastavení prejde do režimu Nerušiť v určenom čase v sobotu a nedeľu.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Naplánované** nastavte časové obdobie a cyklus opakovania.
- 4 Ťuknutím na možnosť **Pridať** môžete nastaviť viacero časov začiatku.

### Odpovedanie na hovory alebo správy v režime Nerušiť

V režime Nerušiť môžete povoliť hovory alebo správy od určitých osôb.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a zapnite možnosť **Nerušiť** alebo **Naplánované**. Potom môžete:

- Ťuknúť na položku **Hovory** alebo **Správy** a vybrať konkrétnu kategóriu kontaktov. V režime **Nerušiť** sa prehrá zvonenie pri prijatom hovore alebo správe od osôb v tejto kategórii.
- Zapnite možnosť **Opakované hovory**. Zvonenie sa prehrá pri opakovaných hovoroch z rovnakého čísla v priebehu 15 minút.

## Úprava nastavení zvuku

### Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

### Prepínanie režimu zvuku prostredníctvom Centra ovládania

**1** Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.

**2** Ťuknutím na položku  **Zvuk**,  **Tichý**, or  **Vibrovanie** môžete prepínať medzi rôznymi zvukovými režimami.

V režime Zvuk telefón prehráva všetky zvuky.

V tichom režime telefón stlmí zvonenie hovorov, správ, upozornení a niektoré pripomenutia aplikácií tretích strán. Nebude to mať vplyv na budíky, komunikáciu, hudbu, videá a hry.

Vo režime vibrácie sa telefón stlmí, ale namiesto toho bude vibrovať, čo môže zabrániť zmeškaniu dôležitých hovorov alebo správ.

Môžete tiež prejsť na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a prepínať medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** a **Tichý**.

### Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenie**
- **Upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

### Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia

Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

### Stlmenie preklopením

Keď prijímate hovor, môžete telefón stlmiť jeho preklopením.

Pred použitím tejto funkcie prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Stlmenie zvonenia** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Preklopením stlmiť zvonenie**.

### Zmena zvonenia a vibrácií

Môžete zmeniť zvonenie pre správy, upozornenia a hovory a prispôbiť vibrácie.

**1** Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.

**2** Môžete vykonať nasledujúce operácie:

- Nastavenie zvonenia  
Vyberte predvolené zvonenie alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** a vyberte ako tón správy lokálny zvuk.  
Na telefóne s duálnou kartou SIM môžete nastaviť zvonenie karty SIM 1 a SIM 2 samostatne.
- Nastavenie vibrácií  
Ťuknite na položku **Vibrovanie** a nastavte požadované vibrácie.

### Systémové vibrácie

Systém používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systémové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

### Nastavenie režimu vysokej hlasitosti

Aktivujte režim vysokej hlasitosti v hlučnom prostredí alebo pri počúvaní hudby či pozeraní videí, aby ste zvýšili čistotu zvuku.

Stláčaním tlačidla na zvýšenie hlasitosti nad maximálnu úroveň aktivujete režim vysokej hlasitosti.

Stlačením tlačidla na zníženie hlasitosti tento režim ukončíte.

### Nastavenie položky **Ďalšie nastavenia zvuku**

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia zvuku** a preskúmajte ďalšie možnosti upozornení. Napríklad pre funkcie **Uzamknutie obrazovky**, **Snímka obrazovky**.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

## Upozornenia

### Štítky aplikácií

Po prijatí nového upozornenia v aplikácii sa zobrazí na jej ikone štítok s číslom. Ako štítok môžete tiež nastaviť bodku alebo štítky skryť pre niektoré alebo všetky aplikácie.

### Vypnutie štítkov aplikácií

**1** Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok** a ťuknite na možnosť **Štítky ikon aplikácií**.

**2** Vypnite prepínač u niektorých alebo všetkých aplikácií.

## Zmena režimu zobrazenia štítka

Na obrazovke **Štítky ikon aplikácií** ťuknite na **Režim zobrazenia štítku** a vyberte možnosť **Čísla** alebo **Bodky** podľa svojich preferencií.

## Skrytie obsahu upozornení na zamknutej obrazovke

Môžete zastaviť zobrazovanie obsahu upozornení na zamknutej obrazovke druhými ľuďmi, aby ho nevideli.

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok** a zapnite **Skryť obsah upozornení na zamknutej obrazovke**.

## Ďalšie nastavenia upozornení aplikácií

### Čistý režim stavového riadka

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok > Stavový riadok** a zapnite funkciu **Čistý režim**. Keď je funkcia **Čistý režim** zapnutá, v stavovom riadku sa zobrazuje iba čas, sieť Wi-Fi, mobilný signál a úroveň nabitia batérie.

### Nastavenie spôsobu pripomenutia upozornení aplikácií

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok**. Vyberte aplikáciu, pre ktorú chcete nastaviť spôsob pripomenutia upozornení aplikácie.

- Zapnite možnosť **Povoliť oznámenia**: Dostanete pripomienku pri novom upozornení aplikácie.
- Po vygenerovaní upozornení aplikáciou môžete nastaviť aj ďalšie spôsoby pripomenutia. Napríklad, keď aplikácia **Kalendár** vygeneruje upozornenie, môžete tiež nastaviť položky **Pripomienka budíka udalosti**, **Upozornenie na udalosť (pripomenúť neskôr)** alebo **Predvolené upozornenie na udalosť**.

 Spôsoby pripomenutia podporované jednotlivými aplikáciami sa môžu líšiť.

### Zapnutie obrazovky v prípade upozornení

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok** a zapnite **Prebúdzanť obrazovku v prípade upozornení**. Zariadenie pri prijatí upozornenia automaticky zapne zamknutú obrazovku.

### Zobrazenie ikon upozornení v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok > Stavový riadok** a zapnite **Zobrazovať ikonu upozornení**.

### Vypnutie upozornení aplikácií

## Vypnutie upozornení konkrétnej aplikácie

Ak nechcete byť rušení upozorneniami konkrétnej aplikácie, môžete využiť jeden z nasledovných spôsobov:

- Po prijatí upozornenia z aplikácie, potiahnite v paneli upozornení na upozornení prstom doľava a prejdite na  > **Vypnúť upozornenia**.
  - Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia a stavový riadok**, vyhľadajte a ťuknite na aplikáciu, ktorej upozornenia chcete vypnúť a vypnite položku **Povoliť upozornenia**.
-  Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

## Vypnutie upozornení pre viacero aplikácií

Ak chcete naraz vypnúť upozornenia z viacerých aplikácií, prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia a stavový riadok** > **Spravovať všetko** a vypnite prepínač vedľa každej aplikácie.

# Biometria a heslo

## Rozpoznávanie tváre

Rozpoznávanie tváre vám umožňuje odomknúť zariadenie alebo pristupovať k uzamknutým aplikáciám pomocou vašich údajov tváre.

### Zaregistrovanie údajov tváre

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Biometria a heslo** > **Rozpoznávanie tváre** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Vyberte možnosť **Zapnúť funkciu prebudiť zdvihnutím**.  
 Položky nastavení sa líšia v závislosti od zariadenia. Ak vaše zariadenie neposkytuje konkrétnu položku, znamená to, že príslušná funkcia nie je podporovaná.
- 3 Ťuknite na možnosť **Začínáme** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte údaje tváre.

### Nastavenie alternatívneho vzhľadu

Na presnejšie a pohodlnejšie rozpoznávanie tváre môžete pridať alternatívny vzhľad.

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Nastaviť alternatívny vzhľad** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte alternatívne údaje tváre.

### Prístup k Zámku aplikácie pomocou Rozpoznávania tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** zapnite možnosť **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke pridajte údaje tváre do Zámku aplikácie.

Následne môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť Rozpoznávanie tváre na prístup k aplikácii.

## Vypnutie alebo odstránenie údajov tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre**, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Vypnúť údaje tváre pre niektoré funkcie: Podľa potreby vypnite funkcie **Odomknutie** alebo **Prístup k zámku aplikácií**. Týmto sa neodstránia vaše údaje tváre.
- Odstrániť údaje tváre: Ťuknite na možnosť **Odstrániť údaje o tvári** a podľa pokynov na obrazovke odstráňte vaše údaje tváre.

## Používanie ID odtlačku prsta

ID odtlačku prsta môžete použiť na odomknutie obrazovky, automatické zadávanie čísel a hesiel účtov alebo prístup k súkromným informáciám napríklad v aplikácii Zámok aplikácie.

### Registrácia odtlačku prsta

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a podľa pokynov nastavte alebo zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Ťuknutím na položku **Nový odtlačok prsta** začnite registrovať odtlačok prsta.
- 3 Zľahka položte ľubovoľný prst na oblasť snímača odtlačkov prsta a potiahnutím prsta doľava a doprava rýchlo zaregistrujte odtlačok prsta. Počas procesu môžete prst mierne zdvihnúť, ak chcete upraviť uhol alebo polohu. Vyhnite sa príliš veľkému rozsahu pohybu alebo rýchlemu pohybu.
- 4 Po dokončení registrácie ťuknite na položku **OK**.

Položením prsta na snímač odtlačkov prstov môžete odomknúť obrazovku.

### Premenovanie alebo odstránenie odtlačku prsta

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknutím na zaregistrovaný odtlačok prsta ho premenujte alebo odstráňte.

### Identifikácia odtlačku prsta

Identifikácia odtlačku prsta vám umožňuje porovnať prsty so zaregistrovanými odtlačkami prstov.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknite na položku **Overiť odtlačok prsta**.
- 3 Stlačte prstom snímač odtlačkov prsta. Rozpoznaný odtlačok sa zvýrazní.

### Použitie odtlačku prsta na prístup k Sejfu

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Zapnite prepínač u položky **Prístupu k sejfu** a podľa pokynov na obrazovke priradte k Sejfu váš odtlačok prsta.

Teraz môžete prejsť na **Súbory > Prehľadávať**, ťuknúť na **Sejf** a použiť odtlačok prsta na prístup k nemu.

### Použitie odtlačku prsta na prístup k zamknutej aplikácii

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Zapnite prepínač položky **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke priradte k Zámku aplikácie váš odtlačok prsta.

Teraz môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť odtlačok prsta na prístup k nej.

### Zapnutie a používanie platby odtlačkom prsta

Svoj odtlačok prsta môžete použiť na overenie platieb v aplikácii platieb.

Prejdite do aplikácie platieb a podľa pokynov na obrazovke zapnite túto funkciu.

### Heslo zamknutej obrazovky

Ako svoje heslo zamknutej obrazovky môžete nastaviť číselný kód, vzor alebo alfanumerické heslo.

### Nastavenie hesla zamknutej obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na **Heslo zamknutej obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo obsahujúce 6 číslic.
- 3 Tiež môžete ťuknúť na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia**, vybrať si typ hesla a podľa pokynov na obrazovke zadať nové heslo.

### Zmena hesla zamknutej obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Zmeniť heslo zamknutej obrazovky**.
- 2 Zadajte aktuálne heslo zamknutej obrazovky.
- 3 Zadajte nové heslo alebo ťuknite na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia** na výber a zadanie nového hesla.

### Vypnutie hesla zamknutej obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Vypnúť heslo zamknutej obrazovky**.

### Zapnutie uzamknutia

Telefón môžete odomknúť mnohými spôsobmi. V niektorých prípadoch (napríklad ak spíte počas jazdy verejnou dopravou) je odomykanie heslom bezpečnejšie ako iné metódy odomykania. Po zapnutí režimu uzamknutia bude možné odomknúť telefón len pomocou hesla zamknutej obrazovky. Ostatné metódy odomykania budú dočasne deaktivované.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte nastaviť heslo zamknutej obrazovky.

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > Nastavenia zabezpečeného uzamknutia** a zapnite **Zobraziť možnosť Uzamknutie**.
- 2** Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke nezobrazí možnosť **Uzamknúť**.
- 3** Ťuknite na položku **Uzamknúť** a podľa pokynov na obrazovke zapnite režim uzamknutia. Po zapnutí režimu uzamknutia bude možné odomknúť zariadenie iba pomocou hesla uzamknutej obrazovky.
- 4** Režim uzamknutia sa po odomknutí zariadenia automaticky vypne, pri ďalšom odomknutí zariadenia môžete použiť iné spôsoby odomknutia ako zvyčajne. Ak potrebujete znova zapnúť režim uzamknutia, stlačte a podržte tlačidlo napájania a znova ťuknite na možnosť **Uzamknúť**.

## Aplikácia

### Zobrazenie alebo zmena nastavení aplikácie

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie** a ťuknite na aplikáciu. Môžete vynútiť zastavenie, odinštalovať, zobraziť a zmeniť povolenia aplikácie, nastaviť režimy upozornení a ďalšie možnosti.

 Niektoré aplikácie sa nedajú odinštalovať.

### Zapnutie funkcie Paralelná aplikácia

Paralelná aplikácia vám umožňuje prihlásiť sa do dvoch účtov WhatsApp alebo Facebook súčasne, vďaka čomu môžete oddeliť svoj pracovný a súkromný život.

 Funkciu **Paralelná aplikácia** podporujú iba niektoré aplikácie.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Aplikácie > Paralelná aplikácia** a zapnite prepínač vedľa aplikácie. Paralelná aplikácia sa následne zobrazí na domovskej obrazovke.

## Batéria

### Riadenie spotreby

Na obrazovke **Batéria** môžete skontrolovať odhadovanú zostávajúcu dobu batérie a zapnúť režim úspory energie, aby ste predĺžili výdrž batérie zariadenia.

### Zapnutie režimu úspory energie

Ak je na zariadení zapnutý **Režim úspory energie** a úroveň nabitia batérie je vyššia ako 10 %, na zníženie spotreby energie sa vypnú niektoré funkcie, aplikácie na pozadí budú obmedzené a vizuálne efekty sa znížia. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia alebo rovná 10 %, na zaistenie dlhšej pohotovostnej doby sa použijú prísnejšie opatrenia úspory energie.

Odporúčame vám zapnúť **Režim úspory energie**, ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako alebo sa rovná 20 %.

Ak tak chcete urobiť, prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**), a zapnite **Režim úspory energie**. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

### Zapnutie Ultra úsporný režim

Keď zapnete **Ultra úsporný režim**, zobrazenie na obrazovke sa prepne na **Tmavý režim**. Tým sa vypne väčšina funkcií a aplikácií, ktoré môžu spotrebúvať energiu a obmedzovať výkon telefónu, a zachovávajú sa iba základné funkcie, napríklad hovory alebo správy, aby sa predĺžil pohotovostný čas. Môžete tiež pridať často používané aplikácie pre tiesňové operácie.

Ak chcete zapnúť **Ultra úsporný režim**, vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Batéria** (alebo do ponuky **Správca systému > Batéria**) a zapnite **Ultra úsporný režim**.
- Keď je zostávajúca kapacita batérie nižšia ako 10 %, ťuknite na položku **Zapnúť ultra úsporný režim** na baneri upozornení v hornej časti obrazovky.

V časti **Ultra úsporný režim** ťuknite na položku **Ukončiť** v pravom hornom rohu, čím **Ultra úsporný režim** ukončíte.

### Optimalizácia batérie

**Optimalizácia batérie:** Systém poskytne viacrozmerné odporúčania na úsporu energie na základe vašich zvykov a intervalu používania. Jedným ťuknutím môžete optimalizovať využitie batérie a predĺžiť tak čas prevádzky zariadenia.

Batériu môžete optimalizovať nasledujúcimi spôsobmi:

#### • Manuálna optimalizácia:

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Batéria > Optimalizácia batérie** (alebo prejdite do ponuky **Správca systému > Batéria > Optimalizácia batérie**).
- 2 Potvrďte výberom položky **Funkcie vybíjania batérie** a **Zriedkavo používané funkcie**, potom vyberte konkrétne návrhy optimalizácie v časti **Tipy na úsporu energie** na základe aktuálnej situácie a ťuknite na **Optimalizovať**.

### Zapnutie režimu výkonu

**Režim výkonu** upravuje nastavenia spotreby telefónu na ponúknuť maximálneho výkonu. Toto spôsobí rýchlejšie vybíjanie batérie, obzvlášť pri použití graficky náročných aplikácií. Keď je úroveň nabitia batérie dostatočná prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**) a zapnite **Režim výkonu**.

V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

-  **Režim výkonu** je k dispozícii len pre vybrané zariadenia. Ak sa možnosť **Režim výkonu** nezobrazuje v položke **Batéria**, znamená to, že vaše zariadenie nepodporuje túto funkciu.

## Prispôsobenie nastavení batérie

Môžete si nastaviť, či chcete v stavovom riadku zobrazíť tiež percento batérie a či chcete udržiavať sieťové pripojenie, aj keď je obrazovka zariadenia vypnutá.

### Zobrazenie percenta batérie v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**), ťuknite na možnosť **Percento batérie** a vyberte či chcete zobrazíť percento batérie vnútri alebo vonku ikony batérie v stavovom riadku.

### Zostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku

Ak chcete, aby vaše zariadenie naďalej prijímalo správy a sťahovalo dáta, aj keď je v režime spánku, nastavte aby zariadenie zostalo pripojené, aj keď spí. Berte na vedomie, že to zvýši spotrebu energie.

Na obrazovke **Batéria** ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia batérie** a podľa potreby zapnite alebo vypnite možnosť **Ostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku**.

## Zapnutie inteligentného nabíjania

Inteligentné nabíjanie sa učí z vašich zvykov a inteligentne riadi proces nabíjania. Táto funkcia znižuje úroveň opotrebenia batérie a predlžuje životnosť batérie skrátením času, kedy je zariadenie úplne nabité. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Napríklad, ak ste zvyknutí nabíjať svoje zariadenia v noci alebo dlhší čas, inteligentné nabíjanie pozastaví nabíjanie, keď kapacita batérie dosiahne určitú úroveň. Než vstanete ráno, inteligentné nabíjanie obnoví nabíjanie, až kým nebude zariadenie úplne nabité. Znižuje sa tým čas, ktorý zariadenie strávi úplne nabité, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila sa životnosť batérie.

 Údaje o vašich zvykoch pri nabíjaní sa použijú len vo vašom zariadení a nebudú sa zálohovať ani nahrávať do cloudu.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia > Batéria > Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentné nabíjanie**.

### Zapnutie inteligentnej kapacity batérie

Inteligentná kapacita batérie inteligentne upravuje maximálnu kapacitu batérie na základe aktuálneho stavu batérie, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila jej životnosť. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia > Batéria > Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentná kapacita batérie**.

## Kontrola využitia úložiska

Prejdite na **Nastavenia > Ukladací priestor** a skontrolujte využitie úložiska a optimalizujte ho, ak si myslíte, že je to potrebné.

## Uvoľnenie úložiska telefónu

Funkcia **Vyčistenie** aplikácie **Správca systému** vyhľadá v úložisku prebytočné a veľké súbory, ako sú zvyšky aplikácií, a poskytne odporúčania čistenia, ktoré vám pomôžu uvoľniť miesto.

- 1 Prejdite na **Správca systému** a ťuknite na položku **Vyčistenie**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** alebo **Vyčistiť** vedľa položky, ktorá sa má vyčistiť a podľa pokynov odstráňte prebytočné súbory.
  -  Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a telefón znova prehľadá úložisko.

## Vyčistenie duplicitných súborov

**Správca systému** vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory ( skup.)** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

## Zabezpečenie

### Používanie Trezoru pre heslá na automatické vyplňanie hesla

Trezor pre heslá ukladá vaše používateľské mená a heslá a automaticky ich vyplňa za vás pri prihlasovaní do aplikácie. Tieto dáta sú šifrované hardvérom a ukladajú sa iba do vášho zariadenia. Spoločnosť Honor k nim nemá prístup a nenahrajú sa do žiadnej siete alebo na server.

-  • Pred použitím Trezoru pre heslá nastavte na zariadení heslo zamknutej obrazovky.
- Trezor pre heslá je kompatibilný iba s niektorými aplikáciami.

### Automatické vyplňanie používateľských mien a hesiel

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Ochrana zariadenia a údajov > Heslo a prístupový kľúč > Trezor pre heslá** a zapnite funkciu **Automaticky ukladať a vyplňať používateľské mená a heslá**.
- 2 Pri prvom prihlásení do aplikácie zadajte používateľské mená a heslá. Pri prihlasovaní vám telefón automaticky pripomenie uloženie.
  - Ak chcete uložiť používateľské meno a heslo len lokálne, v rozbaľovacom okne ťuknite na **Uložiť len v zariadení**.
  - Ak chcete synchronizovať svoje používateľské meno a heslo s inými zariadeniami, ktoré sú prihlásené do vášho účtu Honor ID, prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie**

a **súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Heslo a prístupový kľúč** > **Trezor pre heslá**, ťuknite na možnosť **Synchronizovať údaje funkcie Trezor pre heslá** alebo ťuknite v rozbaľovacom okne na možnosť **Synchronizovať do iných zariadení** na uloženie hesla.

- 3 Pri opätovnom prihlásení vykonajte overenie zamknutej obrazovky na automatické vyplnenie používateľského mena a hesla.

Prostredníctvom funkcie **Device Clone**, možno pri výmene zariadenia preniesť údaje v Trezore pre heslá do telefónu Honor. Na novom telefóne sa môžete rýchlo prihlásiť.

### Zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel

Používateľské mená a heslá uložené v Trezore pre heslá si môžete kedykoľvek zobrazíť.

Na zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Heslo a prístupový kľúč** > **Trezor pre heslá** > **ÚČTY**.

### Vypnutie funkcie Trezor pre heslá

Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Heslo a prístupový kľúč** > **Trezor pre heslá** a vypnite funkciu **Automaticky ukladať a vypíňať používateľské mená a heslá**.

### Nastavenie zámku karty SIM kódom PIN

PIN je identifikačný kód karty SIM a môže byť nastavený ako zámok karty SIM. Po jeho nastavení budete musieť zadať správny kód PIN na odomknutie karty SIM zakaždým, keď zapnete zariadenie alebo pri prechode na nové zariadenie, aby sa zabránilo v neoprávnenom prístupe.

Ak ste zadali nesprávny kód PIN a prekročili maximálny počet pokusov odomknutím kódom PIN, budete na resetovanie kódu PIN musieť zadať kód PUK (PIN Unlocking Key). Ak prekročíte aj maximálny počet pokusov na odomknutie kódom PUK, karta SIM sa natrvalo zablokuje.

Kódy PIN a PUK pre vašu kartu SIM poskytuje váš operátor. Počet číslic kódu a maximálny počet pokusov na odomknutie kódmi PIN a PUK závisí od operátora.

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Viac zabezpečenia a súkromia** > **Nastavenie zámku karty SIM** na otvorenie obrazovky Nastavení zámku karty SIM.
- 2 Zapnite možnosť **Uzamykať kartu SIM**, zadajte kód PIN a ťuknite na **OK**. Ak chcete zmeniť kód PIN, ťuknite na možnosť **Zmeniť kód PIN karty SIM** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Použitie Zámku aplikácie na ochranu súkromia

Na zabránenie v neoprávnenom prístupe môžete uzamknúť aplikácie obsahujúce súkromné údaje, ako sú aplikácie chatu a platieb.

## Zapnutie Zámku aplikácie

Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Ochrana zariadenia a údajov > Zámok aplikácie > Zapnúť** a podľa pokynov na obrazovke nastavte heslo Zámku aplikácie a vyberte aplikácie, ktoré chcete zamknúť.

Ak máte zapnuté odomknutie tvárou alebo odtlačkom prsta, môžete po zobrazení výzvy k Zámku aplikácie priradiť ID tváre alebo ID odtlačku prsta.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

## Zmena hesla alebo bezpečnostných otázok Zámku aplikácie

Otvorte obrazovku nastavení funkcie **Zámok aplikácie**, prejdite na  > **Typ hesla** a ako heslo Zámku aplikácie vyberte **Heslo zamknutej obrazovky** alebo **Vlastný PIN kód**.

Ak vyberiete možnosť **Vlastný PIN kód**, môžete nastaviť nové heslo a bezpečnostné otázky.

## Zrušenie alebo vypnutie Zámku aplikácie

Na obrazovke nastavení funkcie **Zámok aplikácie** vykonajte nasledovné:

- Zrušenie Zámku aplikácie: V zozname uzamknutých aplikácií vypnite prepínače u aplikácií, u ktorých chcete zrušiť uzamknutie.
- Resetovanie Zámku aplikácie: Prejdite na  > **Vypnúť zámok aplikácie > VYPNÚŤ**. Týmto sa zrušia všetky zámky a vymažú sa všetky nastavenia Zámku aplikácie.

# Súkromie

## Používanie služieb na zisťovanie polohy

Niektoré aplikácie vyžadujú na poskytovanie lepších služieb vaše informácie o polohe. Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť a udeliť alebo odmietnuť povolenie na prístup k informáciám o polohe pre konkrétne aplikácie podľa potreby.

## Zapnutie alebo vypnutie služieb na zisťovanie polohy

Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania a zapnite alebo vypnite .
- Prípadne prejdite do sekcie **Nastavenia > Poloha** a zapnite alebo vypnite funkciu **Použiť polohu**.

Po vypnutí služieb na určovanie polohy váš telefón zabráni všetkým aplikáciám a službám, aby zhromažďovali a používali informácie o polohe, s výnimkou niektorých vstavaných aplikácií. Keď tieto aplikácie alebo služby potrebujú použiť informácie o polohe, váš telefón vám pripomenie, aby ste znova zapli služby na určovanie polohy.

## Zvýšenie presnosti služieb na zisťovanie polohy

Presnosť určovania polohy telefónu môžete zlepšiť povolením aplikáciám a službám skenovať blízke siete Wi-Fi a zariadenia Bluetooth alebo pristupovať k dodatočným údajom globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS).

 Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Prejdite na **Nastavenia > Poloha > Rozšírené nastavenia** a nastavte možnosti podľa potreby.

## Povolenie alebo zakázanie aplikáciám získavať informácie o polohe

Počas používania aplikácie môžete aplikácii povoliť alebo zakázať prístup k informáciám o polohe vrátane udelenia jednorazového alebo trvalého prístupu alebo zamietnutia prístupu k informáciám o polohe.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Správca povolení**, ťuknite na položku **Poloha** a skontrolujte, ktoré aplikácie majú udelený prístup k informáciám o polohe.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorej nastavenia chcete zmeniť, a podľa pokynov na obrazovke jej udeľte alebo zakážte povolenia.

## Správa povolení

Aplikácie môžu vyžadovať určité povolenia, ako napríklad povolenie polohy, aby vám mohli poskytnúť príslušné služby.

Niektoré aplikácie však môžu získať príliš veľa povolení, čo predstavuje potenciálne riziko pre vaše súkromie a zabezpečenie informácií. U každej aplikácie môžete skontrolovať jej udelené povolenia a odmietnuť tie, ktoré považujete za zbytočné.

## Prehľad denníkov o prístupe k súkromiu

Podľa potreby môžete skontrolovať a spravovať denníky o prístupe k súkromiu a odobrať neoprávnené povolenia na dosiahnutie lepších služieb.

Na obrazovke **Správca povolení** vyberte povolenie, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť.

## Správa povolenia polohy

Po udelení povolenia polohy aplikácii, môže aplikácia získať kedykoľvek vaše informácie o polohe. Napríklad ak má udelené povolenie polohy aplikácia máp, môže vám poskytnúť služby na zistenie polohy a navigáciu. Ak tieto služby nepotrebuje, povolenie môžete odvolať.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Správca povolení**.
- 2 Na obrazovke **Správca povolení** ťuknite na položku **Poloha**, ťuknite na ikonu príslušnej aplikácie a vyberte jednu z možností povolenia prístupu.

## Skrytie ikon aplikácií

Môžete rýchlo skryť ikony aplikácií z domovskej obrazovky a vytvorte minimalistické rozhranie bez rozptyľovania so sviežim vzhľadom a lepším súkromím.

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie a súkromie > Ochrana zariadenia a údajov > Skryté aplikácie** a zadajte heslo na prístup k rozhraniu **Skryté aplikácie**.
  - 2 V rozhraní **Skryté aplikácie** vykonajte podľa potreby tieto operácie:
    - **Skrytie ikon aplikácií na domovskej obrazovke:** Ťuknite na **Pridať** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete skryť.
    - **Obnovenie ikon aplikácií na domovskej obrazovke:** Dotknite sa skrytej aplikácie a podržte ju a potom ťuknite na **Obnoviť na domovskú obrazovku > Obnoviť**.
  - 3 Prepnete späť sa na domovskú obrazovku a potvrdte, že ikona cieľovej aplikácie bola skrytá alebo obnovená.
-  Táto funkcia podporuje iba skrytie ikon aplikácií tretích strán na domovskej obrazovke. Nepodporuje skrývanie upozornení aplikácií ani výsledkov vyhľadávania aplikácií. Riadte sa podľa skutočnej situácie.

## Uľahčenie prístupu

### Presúvanie obľúbeného obsahu

- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Priestor obľúbených** a uistite sa, že sú zapnuté všetky funkcie.
  - Prejdite do ponuky **Nastavenia > Honor AI > Magický portál** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Magický portál**.
- 1 Presúvanie obsahu do Obľúbených: Stlačte a podržte obrázky, videá, text alebo dokumenty, kým sa nebudú vznášať, potom ich potiahnite k okraju obrazovky **Priestor obľúbených** a uvoľnite. Obsah sa potom uloží v časti **Priestor obľúbených**.
  - 2 Presúvanie obsahu z Obľúbených: Ťuknutím z okraja obrazovky rozbaľte **Priestor obľúbených**. Stlačením a podržaním obľúbených položiek ich potiahnite do iných aplikácií.
-  Zhromaždený obsah možno potiahnuť do iných aplikácií v závislosti od jeho typu a aplikácií. Riadte sa skutočnou situáciou.

### Nastavenie plánovaného zapnutia/vypnutia

Použite funkciu **Plánované zapnutie a vypnutie** na zapnutie alebo vypnutie zariadenia v nastavenom čase, aby ste šetrili energiu a zabránili prerušeniam počas oddychu.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Plánované zapnutie a vypnutie** a zapnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.
- 2 Nastavte čas zapnutia a vypnutia a tiež cyklus opakovania. Vaše zariadenie sa automaticky zapne alebo vypne v určenom čase.

Ak chcete prestať používať túto funkciu, vypnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.

## Ovládanie telefónu jednou rukou

Môžete prepnúť na miniobrazovku a používať svoj telefón jednou rukou.

- 1** Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Režim pre jednu ruku** a zapnite funkciu **Režim pre jednu ruku**.
- 2** K funkcii **Režim pre jednu ruku** môžete získať prístup jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Ak používate funkciu **Gestá**, potiahnite prstom cez spodnú časť obrazovky a podržte.
  - Ak používate funkciu **Tri tlačidlá**, potiahnite prstom cez spodnú časť obrazovky.

- 3** Dotknutím sa ľubovoľnej oblasti mimo zobrazenia miniobrazovky ju zatvoríte.

Režim pre jednu ruku nebude fungovať, ak je na telefóne zapnutá funkcia Zväčšenie gestom.

## Používanie funkcií uľahčenia prístupu telefónu

Vďaka asistenčným funkciám môže váš telefón ľahko používať každý vrátane osôb so zdravotným postihnutím, vďaka čomu si každý bude môcť rovnako užívať pohodlie, ktoré prináša technológia. Funkcie uľahčenia prístupu zahŕňajú nasledujúce kategórie:

- **Zrak:** pomoc jednotlivcom so slabým zrakom alebo trpiacim slepotou pri používaní telefónu, ako napríklad **Korekcia farieb**.
- **Sluch:** pomoc jednotlivcom s poruchami sluchu alebo trpiacim hluchotou pri používaní telefónu, ako napríklad **Popisy**, **Blikanie pri upozorneniach**.
- **OVLÁDANIE INTERAKCIE:** pomoc jednotlivcom s obmedzenou funkčnosťou rúk alebo kognitívnymi poruchami pri používaní telefónu, ako napríklad **Skratka uľahčenia prístupu**, **Tlačidlo napájania ukončí hovor**.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a pozrite si funkcie uľahčenia prístupu podporované týmto telefónom. V rozhraní nastavení

**Uľahčenie prístupu** ťuknite na položku  > **Obnoviť predvolené nastavenia**, aby ste mohli kedykoľvek obnoviť aktuálne nastavenia uľahčenia prístupu.

## Prispôsobenie Prevodu textu na reč (TTS)

Funkcia **Prevod textu na reč** (TTS) umožňuje čítanie textu na telefóne nahlas a možno ju použiť v spojení s funkciou **TalkBack**.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Prevod textu na reč** a môžete vykonať tieto kroky:

- **Nastavenie nástroja:** V položke **Preferovaný nástroj** ťuknite na ikonu ; okrem názvu nástroja, môžete prispôbiť jazyk a ďalšie.
- **Úprava Rýchlosti reči:** Posunutím ovládacej lišty **Rýchlosť reči** môžete upraviť rýchlosť čítania.

- **Úprava Výška:** Posunutím ovládacej lišty **Výška** môžete upraviť výšku tónu pri čítaní.
- **Resetovať rýchlosť reči:** Ťuknutím na položku **Resetovať rýchlosť reči** môžete obnoviť rýchlosť čítania textu na predvolenú hodnotu.
- **Resetovať nastavenie výšky reči:** Ťuknutím na položku **Resetovať nastavenie výšky reči** môžete tón čítania textu obnoviť na predvolenú hodnotu.
- Počas procesu prispôsobenia môžete kedykoľvek ťuknúť na položku **Vypočuť si ukážku** a zvážiť, či je aktuálny hlas uspokojivý.

## Zväčšenie

Povolením funkcie **Zväčšenie** môžete priblížiť konkrétne oblasti obrazovky, čím si zjednodušíte čítanie drobného textu.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Zväčšenie** a zapnite prepínač funkcie **Zväčšenie**. Môžete vykonať nasledujúce úkony:

- **Zobrazenie s čiastočným priblížením:** rýchlym poklepaním trikrát jedným prstom na obrazovku priblížite dotknutú oblasť (opätovným poklepaním trikrát sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie).
- **Posúvanie obrazovky:** v režime čiastočného priblíženia potiahnite dvoma prstami po obrazovke.
- **Úprava úrovne priblíženia:** v režime čiastočného priblíženia zoštípnete alebo roztiahnete dva prsty na obrazovke.
- **Dočasné priblíženie:** trikrát rýchlo ťuknite na obrazovku jedným prstom, potom stlačte a podržte obrazovku (t. j. dvakrát rýchlo ťuknite a potom stlačte a podržte). Tým sa dočasne priblíži dotknutá oblasť. Potiahnutím prstom zobrazíte ľubovoľnú časť obrazovky a uvoľnením prsta sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

-  Keď sa táto funkcia zapne, **Režim pre jednu ruku** sa automaticky vypne.
  - Po zapnutí tejto funkcie sa môže rýchlosť odozvy aplikácií ako **Telefón**, **Kalkulačka** spomaliť. Riadte sa skutočným výkonom.
  - Pri hraní hier alebo používaní aplikácií, ktoré vyžadujú viacnásobné po sebe idúce ťuknutia na telefón, sa odporúča túto funkciu aktivovať opatrne, aby ste predišli konfliktom medzi funkciou **Zväčšenie** a operáciami v aplikácii.

## Zapnutie funkcie Veľký kurzor myši

Keď je k myši pripojený telefón, ukazovateľ myši sa zväčší, aby sa uľahčila navigácia.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite prepínač funkcie **Veľký kurzor myši**.

-  Ak váš telefón nie je pripojený k myši, zapnutie tejto funkcie nebude mať žiadny vplyv.

## Korekcia farieb

Úpravou nastavení zobrazenia farieb na vašom telefóne môže pomôcť jednotlivcom s poruchou farebného videnia ľahšie rozlišovať farby a používať obrazovku.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Korekcia farieb**, zapnite prepínač **Korekcia farieb** a potom vyberte vhodný režim zobrazenia farieb podľa svojich potrieb.

## Zapnutie funkcie Prevrátenie farieb

Obrátenie farieb obrazovky môže pomôcť jednotlivcom so zrakovým postihnutím lepšie rozlíšiť obsah obrazovky a zlepšiť čitateľnosť.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite prepínač funkcie **Prevrátenie farieb**.

-  • Zapnutie tejto funkcie môže ovplyvniť výkon.

## Zapnutie funkcie Text s vysokým kontrastom

Stmavením farby písma a vytvorením kontrastu s pozadím pomáha jednotlivcom so zhoršeným zrakom vidieť jasnejšie.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite prepínač funkcie **Text s vysokým kontrastom**.

-  • Keď sa zapne funkcia **Text s vysokým kontrastom**, predvolene sa prepne do režimu **Svetlý** a vypne sa **Automatické prepínanie**.

## Pripojenie Načúvacia pomôcka

Najprv musíte zapnúť funkciu **Bluetooth** a potom pripojiť **Načúvacia pomôcka**.

- 1 Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Načúvacia pomôcka** a zapnite prepínač funkcie **Bluetooth**.
- 2 V položke **Dostupné zariadenia** vyberte zariadenie **Načúvacia pomôcka**, ktoré chcete spárovať, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces spárovania.
- 3 Môžete tiež prejsť do ponuky **Nastavenia > Bluetooth > Dostupné zariadenia**, vyhľadať zariadenie s ikonou  a spárovať ho.

-  • Uistite sa, že zariadenie **Načúvacia pomôcka** má dostatočne nabitú batériu a je v dosahu **Bluetooth** (približne 10 metrov).

## Zapnutie funkcie Zvuk mono

Funkcia **Zvuk mono** je určená pre osoby s poruchou sluchu na jednom uchu. Ak je táto funkcia zapnutá, zvukové kanály sa počas prehrávania zlúčia, aby sa dosiahol čistejší a sústredenejší zvukový zážitok.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite funkciu **Zvuk mono**.

### Úprava Vyváženie zvuku

Môžete upraviť vyváženie **Zvuk mono** na zvýšenie hlasitosti ľavého alebo pravého kanála.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a posunutím ovládacieho bloku pod položkou **Vyváženie zvuku** upravte smer zvuku. Ak máte napríklad problémy so sluchom v ľavom uchu, posuňte ovládací blok doľava.

### Zapnutie funkcie Popisy

Zapnutím funkcie **Popisy** sa hovorený zvuk prevedie na text, vďaka čomu môžu osoby so sluchovým postihnutím ľahšie porozumieť obsahu.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Popisy** a zapnite funkciu **Popisy**. Ďalej si môžete prispôbiť **Jazyk**, **Veľkosť textu** a **Štýl popisu** podľa svojich vlastných potrieb.

### Blikanie pri upozorneniach

Pri prichádzajúcom hovore dostanete upozornenie alebo sa spustí budík a blesk fotoaparátu a obrazovka budú blikať, aby ste nezmeškali žiadne upozornenia.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Blikanie pri upozorneniach** a môžete vykonať tieto kroky:

- Zapnite funkciu **Blesk fotoaparátu**.
- Zapnite funkciu **Blikanie obrazovky** a prispôsobte si farbu blikania.

### Nastavenie funkcie Skratka uľahčenia prístupu

Tlačidlá hlasitosti môžete nastaviť na rýchle spustenie funkcie alebo služby uľahčenia prístupu.

- 1** Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Skratka uľahčenia prístupu**.
- 2** Zapnite prepínač **Skratka uľahčenia prístupu**.
- 3** Ťuknite na položku **Vybrať funkcie** a vyberte funkciu, ktorú chcete pomocou skratky spustiť.

Po aktivácii stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti, čím spustíte skratku uľahčenia prístupu.

-  • Upozorňujeme, že prostredníctvom tejto skratky je možné pristupovať iba k určitým funkciám alebo službám uľahčenia prístupu. Pozrite si skutočné nastavenia dostupnosti.

### Úprava času odozvy na dotyk

Čas odozvy na ťuknutie na obrazovku aj na dlhé stlačenie obrazovky môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Dotknutie** a môžete vykonať tieto kroky:

- Výber položky **Trvanie ťuknutia**: úprava dĺžky času, aký má ťuknutie trvať.
- Výber položky **Trvanie dlhého stlačenia**: úprava dĺžky času, aký je potrebné držať stlačené tlačidlo.
- Zapnutie funkcie **Ignorovať opakované ťuknutia**: viac ťuknutí v rámci nastaveného času sa bude považovať za jedno ťuknutie. Po zapnutí môžete tento časový interval ďalej upravovať.

### Kliknite, keď sa kurzor zastaví

Keď je telefón pripojený k myši, môžete ho nastaviť tak, aby po pozastavení kurzora na určitý čas myš automaticky klikla, čím sa zjednoduší ovládanie zariadenia používateľom s obmedzenou funkčnosťou rúk.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Kliknite, keď sa kurzor zastaví**, zapnite funkciu **Kliknite, keď sa kurzor zastaví** a posunutím ovládacieho bloku pod položkou **Kliknite, keď sa kurzor zastaví** upravte trvanie pauzy kurzora.

-  • Ak váš telefón nie je pripojený k myši, zapnutie tejto funkcie nebude mať žiadny vplyv.

### Zapnutie funkcie Tlačidlo napájania ukončí hovor

Po ukončení hovoru môžete hovor ukončiť stlačením vypínača.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite možnosť **Tlačidlo napájania ukončí hovor**.

### Skratky a gestá

K bežným funkciám môžete mať jednoduchý prístup pomocou skratiek a gest. Ak chcete zobrazíť funkcie podporované týmto modelom zariadenia, prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá**.

### Zapnutie rýchleho spustenia dvojitém stlačením tlačidla na zníženie hlasitosti

V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, keď prejdete na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá**, ťuknite na položku **Dvojité stlačenie tlačidla zníženia hlasitosti pri vypnutej obrazovke**. Vyberte si funkcie, ku ktorých chcete získať ľahký prístup, napríklad **Zapnúť/vypnúť baterku**.

### Spúšťanie bežných funkcií potiahnutím tromi prstami nadol

Môžete prispôbiť funkcie spúšťané potiahnutím tromi prstami nadol.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá**, ťuknite na položku **Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** a potom na položku **Potiahnutie tromi**

**prstami nadol.** Potom vyberte funkcie, ktoré chcete spúšťať potiahnutím tromi prstami nadol, alebo vypnite funkciu **Potiahnutie tromi prstami nadol.**

### Rýchle spustenie záznamu obrazovky

Hánkou dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste rýchlo spustili záznam obrazovky.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá** a ťuknutím na položku **Záznam obrazovky** zapnite funkciu **Záznam obrazovky.**

### Rýchle prebudenie

Zdvihnute zariadenie alebo dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste zariadenie rýchlo prebudili.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá** a ťuknutím na položku **Zapnutá/vypnutá obrazovka** zapnite funkcie **Prebudiť zdvihnutím** a **Prebudenie dvojitém ťuknutím.**

### Rýchle stlmenie zvuku zariadenia alebo zníženie hlasitosti zvonenia

Pri prichádzajúcom hovore otočte alebo telefón, aby ste ho rýchlo stlmili, alebo zdvihnutím alebo telefónu znížte hlasitosť zvonenia.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá** a ťuknutím na položku **Stlmenie zvonenia** zapnite funkciu **Preklopením stlmiť zvonenie**

### Rýchle vypnutie obrazovky

Na rozhraní domovskej obrazovky môžete rýchlo vypnúť obrazovku dvojitém ťuknutím na prázdnu oblasť.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá**, ťuknite na položku **Zapnutá/vypnutá obrazovka** a zapnite služby **Dvojitém ťuknutím vypnete obrazovku.**

### Hovor pomocou RTT

V situáciách, keď je pre vás nepraktické hovoriť, použite hovory pomocou RTT (text v reálnom čase) na zadanie informácií, ktoré chcete druhej strane sprostredkovať. Informácie sa potom zobrazia na obrazovke naživo na uľahčenie komunikácie.

### Zapnutie funkcie RTT

Prejdite do ponuky **Telefón >  > Nastavenia > Text v reálnom čase (RTT)** alebo prejdite do ponuky **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Text v reálnom čase (RTT)** a zapnite prepínač **RTT.**

 Táto funkcia je podporovaná iba v určitých krajinách a regiónoch. Ak táto ponuka nie je k dispozícii, znamená to, že táto funkcia nie je podporovaná.

## Nastavenie stavu RTT

Prejdite do ponuky **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Text v reálnom čase (RTT)** alebo **Telefón** > **Nastavenia** > **Uľahčenie prístupu** > **Text v reálnom čase (RTT)** a nastavte zobrazenie tlačidiel rozhrania hovoru RTT alebo stavu mikrofónu.

### Nastavte položku Režim zobrazenia tlačidla RTT

V rozhraní **Text v reálnom čase (RTT)** môžete nastaviť tieto tri stavy tlačidiel:

- Prepínač **Nie je viditeľné** podporuje prichádzajúce hovory RTT, ale skrýva tlačidlo hovoru RTT.
- Zapnite prepínač **Viditeľné počas hovorov**, ak chcete, aby sa tlačidlo zobrazovalo iba počas hlasových hovorov.
- Zapnite prepínač **Vždy viditeľné**, ak chcete zobrazovať tlačidlo RTT v akomkoľvek rozhraní vytáčania alebo počas hlasových hovorov.

### Nastavenie stavu mikrofónu

V rozhraní **Text v reálnom čase (RTT)** zapnite prepínač **Stlmiť mikrofón**, čím sa predvolene stlmí mikrofón počas hovorov pomocou RTT. Pri tiesňových volaniach je mikrofón vždy zapnutý.

## Používanie RTT počas hovoru

### Začatie hovoru

Po vytočení čísla ťuknite na položku **Volanie RTT** v rozhraní hovoru. Keď druhá strana prijme hovor, zadajte text a odošlite ho druhej strane.

Pri uskutočňovaní hovoru pomocou RTT ťuknutím na položku **RTT** v rozhraní hovoru hovor pomocou RTT ukončíte.

### Prijatie hovoru

Ťuknite na položku **RTT** v rozhraní hovoru a zadajte text, ktorý sa má počas hovoru odoslať druhej strane.

Keď volajúci používateľ iniciuje hovor pomocou RTT, prijímajúci používateľ sa môže rozhodnúť, iba že odpovie alebo zavesí. Hlasové odpovedanie na hovor nie je podporované.

### Ukončenie hovoru pomocou RTT

V rozhraní hovoru ťuknite na ponuku  > **Prepnúť na hlasový hovor** v pravom hornom rohu, čím ukončíte režim hovoru pomocou RTT a použijete hlasové hovory.

-  Táto funkcia vyžaduje, aby zariadenia oboch strán podporovali režim RTT.
  - Obe strany musia byť pripojené k mobilnej sieti alebo sieti **Wi-Fi** a poskytovateľ sieťových služieb musí podporovať funkciu RTT.
  - Obe strany musia zapnúť funkciu RTT. Ak ktorákoľvek strana ukončí hovor pomocou RTT, druhá strana sa automaticky ukončí a hovor sa prepne na hlasový hovor.

## Systém a aktualizácie

### Zmena jazyka systému a regiónu

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jazyk a vstup > Jazyk a región** a vyberte jazyk.
- 2 Ak sa v zozname nenachádza jazyk, ktorý chcete použiť, ťuknite na možnosť **Pridať jazyk**, vyhľadajte a pridajte ho do zoznamu jazykov a vyberte jazyk.
  -  • Systém podporuje množstvo jazykov, ale nie všetky. Požadovaný jazyk nemusí byť možné nájsť.
- 3 Ťuknutím na **Región** vyberte krajinu/región. Rozhranie systému sa upraví podľa kultúrnych zvyklostí zvolenej krajiny alebo regiónu.

### Nastavenie systémového dátumu a času

Vaše zariadenie je možné synchronizovať s miestnym dátumom, časom a časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete. Dátum, čas a časové pásmo zariadenia môžete tiež nastaviť ručne.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Dátum a čas** a nastavte možnosti podľa vlastných preferencií.

#### Automatické alebo ručné nastavenie času a dátumu

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym dátumom a časom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

#### Zmena časového pásma

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

#### Zmena formátu času

- Zapnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 24-hodinovom formáte.
- Vypnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 12-hodinovom formáte.

### Zálohovanie na externé úložné zariadenie

#### Zálohovanie dát do úložného zariadenia USB

Ak nemáte v telefóne veľa úložného priestoru, mali by ste pravidelne zálohovať veľké súbory alebo dôležité dáta na úložné zariadenie USB (napr. USB kľúč, čítačku kariet).

- 1 Pripojte telefón k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.
  - 2 Prejdite na telefón **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Zálohovanie a obnovenie > Zálohovanie údajov > Externé úložisko** a vyberte možnosť **Úložisko USB** na obrazovke **Externé úložisko**.
  - 3 Ťuknite na možnosť **ZÁLOHOVAŤ**, skontrolujte údaje, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.
  - 4 Pri prvom zálohovaní postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte heslo a tip pre heslo. Údaje sa počas zálohovania zašifrujú. Heslo zálohovania si zapamätajte: Po nastavení hesla zálohovania ho nemusíte zadávať pri neskoršom zálohovaní, ale musíte ho zadať na overenie pri obnove súborov.  
Ak chcete resetovať heslo, prejdite na obrazovku zálohovania **Úložisko USB**, ťuknite na položku **...** > **Resetovať heslo** a podľa pokynov na obrazovke vykonajte resetovanie.
-  Resetovanie hesla je platné len pre nasledujúce zálohy, nie pre predchádzajúce zálohy.

### Obnovenie zálohovaných údajov z úložných zariadení USB

- 1 Pripojte telefón k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.
- 2 Prejdite na telefón **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Zálohovanie a obnovenie > Zálohovanie údajov > Externé úložisko** a vyberte možnosť **Úložisko USB** na obrazovke **Externé úložisko**.
- 3 V zozname **OBNOVIŤ ZO ZÁLOHY** vyberte príslušnú položku záznamu zálohy a otvorte ju.
- 4 Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť, ťuknite na položku **Obnoviť**, podľa pokynov zadajte heslo a následne obnovte údaje.

### Obnovenie telefónu na predvolené nastavenia alebo výrobné nastavenia

#### Resetovanie nastavení siete

Táto operácia resetuje vaše nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a Bluetooth. Ostatné nastavenia v zariadení sa nezmenia ani sa neodstránia žiadne dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na položku **Resetovať nastavenia siete** a podľa pokynov na obrazovke resetujte nastavenia siete.

#### Resetovanie všetkých nastavení

Týmto úkonom sa obnovia nastavenia siete, heslá zamknutej obrazovky a rozloženie domovskej obrazovky. Ak telefón podporuje rozpoznávanie odtlačkov prstov alebo tváre, obnoví aj odtlačky prstov a identifikátory tváre, ale neodstráni ostatné typy údajov alebo súborov. Ostatné nastavenia vrátane položiek , používateľský účet a správca zariadenia nebudú obnovené.

-  Ak ste v aplikácii nastavili heslo aj ID odtlačku prsta alebo tváre (napríklad Sejf), ID odtlačku prsta alebo tváre sa po obnovení nastavení odstráni, ale heslo zostane. Pred obnovením nastavení nezabudnite zálohovať svoje údaje.

Ak je zapnutá funkcia Zostaňte synchronizovaní a prepínač synchronizácie údajov je zapnutý, údaje siete Wi-Fi uložené na vašom telefóne, iných zariadeniach Honor (prihlásených do rovnakého účtu Honor) a v cloude sa všetky obnovia naraz.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na **Resetovať všetky nastavenia** a podľa pokynov na obrazovke vykonajte obnovenie.

### Obnovenie výrobných nastavení

Tento úkon vymaže všetky dáta v zariadení vrátane vašich účtov, dát aplikácií a systémových nastavení, nainštalovaných aplikácií, hudby, obrázkov, všetkých súborov v internom úložisku, obsahu čipu zabezpečenia, lokálne uloženého systému, aplikácií a osobných údajov priradených k účtu Honor ID. Pred obnovením výrobných nastavení zariadenia si zálohujte dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať > Resetovať telefón**, ťuknite na **Obnoviť telefón** a podľa pokynov na obrazovke obnovte výrobné nastavenia.

### Použitie iného spôsobu zadávania

Môžete stiahnuť externý spôsob zadávania a nastaviť ho ako váš predvolený spôsob zadávania.

- 1 Spôsob zadávania stiahnite z oficiálneho obchodu s aplikáciami.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke na nastavenie predvoleného spôsobu zadávania alebo prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jazyk a vstup > Predvolená klávesnica** a vyberte spôsob zadávania.

### Zapnutie alebo ukončenie jednoduchého režimu

Jednoduchý režim umožňuje prehľadnejšie rozloženie pre ľahké ovládanie, zväčšuje ikony a písmo na domovskej obrazovke a maximalizuje hlasitosť.

#### Zapnutie jednoduchého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jednoduchý režim** a ťuknite na **Zapnúť**.

Ťuknutím a podržaním ikony ju presuňte do požadovanej polohy alebo ak sa nejedná o základnú aplikáciu, môžete ju odinštalovať.

#### Ukončenie jednoduchého režimu

Otvorte **Nastavenia** a ťuknite na položku **Ukončiť jednoduchý režim**.

### Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

**Device Clone** vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

## Migrácia údajov zo zariadenia

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone** . Prípadne prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknite na položku **Toto je nové zariadenie** a potom vyberte zodpovedajúci typ starého zariadenia.
  - 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** na svoje staré zariadenie.
  - 3 Na starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na položku **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte svoje staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo manuálne.
  - 4 Na starom zariadení vyberte údaje, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Ďalej > Prenos** spustíte klonovanie.
-  Aplikácia **Device Clone** je k dispozícii iba na telefónoch so systémom Android 7.0 alebo novším, iOS 8.0 alebo novším.

## Online aktualizácia systému zariadenia

Ak je k dispozícii aktualizácia, zariadenie vás vyzve, aby ste si stiahli a nainštalovali balík aktualizácie.

-  • Pred aktualizáciou sa uistite, že vaše zariadenie používa oficiálnu verziu systému. V opačnom prípade môže aktualizácia zlyhať a na vašom zariadení môžu nastať neznáme problémy.
- Pred aktualizáciou si zálohujte svoje údaje používateľa.
  - Po aktualizácii môžu byť externé aplikácie, ktoré nie sú kompatibilné s novou verziou systému, nedostupné. V niektorých prípadoch môže trvať určitý čas, kým bude vydaná kompatibilná verzia aplikácie.
  - Počas aktualizácie svoje zariadenie nevypínajte ani nereštartujte, nevyberajte ani nevkladajte pamäťovú kartu.
- 1 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Aktualizácia softvéru** a ťuknite na možnosť **Skontrolovať aktualizácie**.
  - 2 Ak je k dispozícii aktualizácia, môžete balík aktualizácie stiahnuť a nainštalovať ručne alebo aktualizovať zariadenie automaticky v noci.
    - Stiahnutie a inštalácia balíka aktualizácie: Prejdite na položku **Nová verzia > Stiahnuť a nainštalovať**. Aby ste predišli využitiu dát, pripojte zariadenie počas sťahovania balíka aktualizácie k sieti Wi-Fi.  
Po dokončení aktualizácie sa zariadenie automaticky reštartuje.
    - Aktualizácia v noci: Ťuknite na  > **Nastavenia zariadenia** a zapnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi** a **Aktualizovať v noci**.  
Vaše zariadenie sa automaticky aktualizuje a reštartuje medzi 2:00 – 4:00.  
Na zaistenie úspešnej aktualizácie v noci sa uistite, že je zariadenie zapnuté, obrazovka je uzamknutá, na toto časové obdobie nie sú nastavené žiadne budíky a úroveň batérie je vyššia ako 35 %. V prípade potreby pripojte zariadenie k nabíjačke.

Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie ťuknite na  na obrazovke **Nastavenia zariadenia** a vypnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi**.

## Informácie o telefóne

### Právne informácie

Autorské práva © Honor Device Co., Ltd. 2025. Všetky práva vyhradené.

Táto príručka je len ilustračná. Skutočný vzhľad výrobku sa môže líšiť, okrem iného farbou, veľkosťou a vzhľadom obrazovky. Žiadne vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tejto príručke nepredstavujú záruku žiadneho druhu, výslovnú ani predpokladanú.

Model: LGN-LX1

MagicOS 9.0\_01