Voyager Focus 2 UC Series Bluetooth slúchadlová súprava Používateľská príručka

ZHRNUTIE

Táto príručka poskytuje koncovému používateľovi informácie o úlohách pre uvedený produkt.

Právne informácie

Autorské a licenčné práva

© 2025, HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené v záručných dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text.

Ochranné známky

Všetky ochranné známky tretích strán sú majetkom príslušných vlastníkov. Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP Inc. ju používa na základe licencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť HP dodržiava platné zákony a predpisy o ochrane osobných údajov. Produkty a služby spoločnosti HP spracúvajú údaje zákazníkov spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti HP. Pozrite si Vyhlásenie spoločnosti HP o ochrane osobných údajov.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom použitý v tomto produkte

Tento produkt obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Softvér s otvoreným zdrojovým kódom môžete od spoločnosti HP získať do troch (3) rokov od dátumu distribúcie príslušného produktu alebo softvéru za poplatok, ktorý nie je vyšší ako náklady spoločnosti HP na dopravu alebo distribúciu softvéru k vám. Ak chcete získať informácie o softvéri, ako aj kód softvéru s otvoreným zdrojovým kódom použitý v tomto produkte, kontaktujte spoločnosť HP e-mailom na adrese ipgoopensourceinfo@hp.com.

Obsah

Prehľad 1

Slúchadlová súprava 1

Buďte v bezpečí 1

Nabíjací stojan 2

LED kontrolky na USB Bluetooth adaptéri 2

Pripojenie a spárovanie 4

Pripojenie k počítaču 4

Konfigurácia USB adaptéra na streamovanie médií 4

Spárovanie s mobilným zariadením 5

Režim párovania 5

Opätovné spárovanie USB adaptéra BT700 6

Nasadenie a nabíjanie 7

Nosenie na pravej alebo ľavej strane 7

Nabíjanie 7

Kontrola stavu batérie slúchadlovej súpravy 8

Stiahnutie softvéru 9

Aktualizácia zariadenia Poly 9

Základy 11

Zapnutie/vypnutie 11

Nastavenie hlasitosti 11

Nastavenie hlasitosti mikrofónu slúchadlovej súpravy (softvérový telefón) 11

Úprava hlasitosti hlasových upozornení 11

Uskutočňovanie/príjem/ukončovanie hovorov 12

Prijatie alebo ukončenie hovoru 12

Prijatie druhého hovoru 12

Stlmenie 12

Podržanie hovoru 12

Prepínanie medzi hovormi (blesk) 12

Spätné volanie posledného hovoru (smartfón) 12

Prijímanie hovorov z druhého zariadenia 13

Spustenie Microsoft Teams (len model Teams) 13

ANC 13

Používanie snímačov 13


Resetovanie snímačov 14

Vypnutie snímačov 14

Prehrávanie alebo pozastavenie zvuku 15
Hlasový asistent (funkcia smartfónu) 15
Ďalšie funkcie 16
Výber jazyka 16
Online indikátor 16
Káblový režim (zvuk cez USB) 16
Riešenie problémov 17
Obsah balenia 20
Bezpečnostné upozornenia 22
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti 22
Podpora 24

Prehľad

Slúchadlová súprava

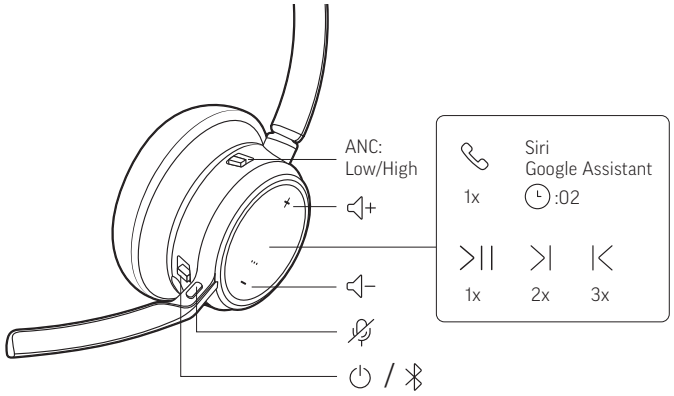

Ikona	Ovládací prvok slúchadlovej súpravy
ANC	Aktívne potláčanie hluku (vypnuté/nízke/vysoké)
	Zvýšenie hlasitosti
	Tlačidlo hovoru/Stlačte na interakciu s Microsoft Teams (len model Teams, vyžaduje sa aplikácia Teams)
Siri/Google Assistant	Predvolený hlasový asistent
	Prehrávanie/pozastavenie:**
	Nasledujúca skladba**
	Predchádzajúca skladba**
	Zníženie hlasitosti
	Stlmenie/zrušenie stlmenia
	Zapnutie/vypnutie
	Párovanie Bluetooth


POZNÁMKA: ** Fungovanie sa líši v závislosti od aplikácie. Nemusí fungovať s webovými aplikáciami.

Buďte v bezpečí

Pred používaním nového zariadenia si prečítajte bezpečnostnú príručku, v ktorej nájdete dôležité bezpečnostné a regulačné informácie.

Nabíjací stojan


Len vybrané modely.

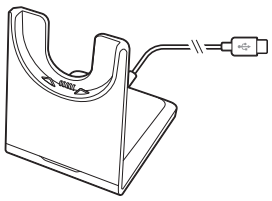

POZNÁMKA: Nabíjací stojan sa pripája do USB portu počítača alebo nástennej nabíjačky.

LED kontrolky na USB Bluetooth adaptéri

USB Bluetooth adaptér s vysokou vernosťou prenosu sa dodáva vopred spárovaný so zariadením Poly. Zasuňte ho do počítača a pripojte sa k vysokokvalitnému počítačovému zvuku.

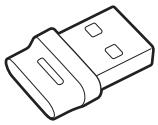

POZNÁMKA: Typ pripojenia a dizajn USB adaptéra sa môžu líšiť, ale funkcia je rovnaká.

Tabuľka 1-1 Štandardné LED kontrolky

Správanie LED kontrolky	Opis
Bliká načerveno a namodro	Párovanie
Svieti namodro	Zariadenie je pripojené
Bliká namodro	Prebieha hovor
Svieti načerveno	Stlmenie zvuku je aktívne
Bliká nafialovo	Streamovanie médií z počítača

Tabuľka 1-2 LED kontrolky s Microsoft Teams*

Správanie LED kontrolky	Opis
Bliká načerveno a namodro	Párovanie
Svieti nafialovo	Pripojené k Microsoft Teams
Bliká namodro	Prebieha hovor
Svieti načerveno	Stlmenie zvuku je aktívne
Pulzuje nafialovo	Oznámenie z Microsoft Teams


* Vyžaduje sa počítačová aplikácia Microsoft Teams.

Pripojenie a spárovanie

Pripojenie k počítaču

USB Bluetooth adaptér poskytuje najlepšie pripojenie, funkcie softvérového telefónu a akustickú kvalitu zvuku prostredníctvom slúchadlovej súpravy. Adaptér sa dodáva vopred spárovaný so slúchadlovou súpravou.

1. Zapnite slúchadlovú súpravu a vložte USB Bluetooth adaptér do notebooku alebo počítača.

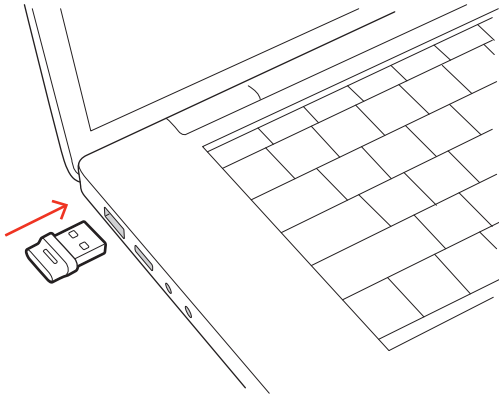

2. LED kontrolka USB adaptéra zabliká a potom sa rozsvieti, čím signalizuje, slúchadlová súprava je pripojená k USB adaptéru. Ak máte slúchadlovú súpravu na hlave, budete počuť hlásenie „PC connected“ (počítač pripojený), ktoré signalizuje, že pripojenie bolo nadviazané. Počas hovoru LED kontrolka na USB adaptéri bliká namodro. Keď neprebieha hovor, LED kontrolka svieti.

3. Prejdite na adresu hp.com/lens-app a stiahnite si aplikáciu Poly Lens Desktop. To vám umožní prispôsobiť správanie slúchadlovej súpravy prostredníctvom pokročilých nastavení a možností.

Konfigurácia USB adaptéra na streamovanie médií

USB Bluetooth adaptér s vysokou vernosťou prenosu sa dodáva pripravený na prijímanie hovorov. Ak chcete streamovať médiá, pripojte USB Bluetooth adaptér.

Windows

1. Ak chcete USB Bluetooth adaptér nakonfigurovať na streamovanie médií v počítači, prejdite na položku **Ponuka Štart** > **Ovládací panel** > **Zvuk** > **karta Prehrávanie**. Vyberte položku Poly BT700, nastavte ju ako predvolené zariadenie a kliknite na tlačidlo OK.


2. Ak chcete pozastaviť hudbu pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovorov, prejdite na položku **Ponuka Štart** > **Ovládací panel** > **Zvuk** > **karta Komunikácia** a vyberte požadovaný parameter.

Mac

- Ak chcete USB Bluetooth adaptér nakonfigurovať na streamovanie médií v Macu, prejdite na položku **Systémové nastavenia** > **Zvuk**. Na karte Vstup aj Výstup vyberte položku **Poly BT700**.

Spárovanie s mobilným zariadením

1. Ak chcete prepnúť slúchadlovú súpravu do režimu párovania, posuňte a podržte prepínač napájania ⏻ mimo vypnutej polohy, kým sa neozve „pairing“ (prebieha párovanie) a kým LED kontrolky slúchadlovej súpravy nezačnú blikať červená a modrá.

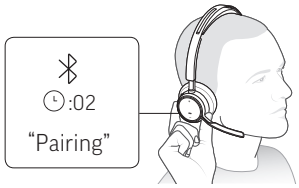

2. V telefóne aktivujte Bluetooth a spustite vyhľadávanie nových zariadení.
   - *iPhone* **Nastavenia** > **Bluetooth** > **Zapnuté***
   - *Android* **Nastavenia** > **Bluetooth zapnutý** > **Vyhľadať zariadenia***

POZNÁMKA: * Ponuky sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.

3. Vyberte položku Poly VFOCUS2 Series.

   Po úspešnom spárovaní sa ozve oznámenie „pairing successful“ (spárovanie bolo úspešné) a LED kontrolky slúchadlovej súpravy prestanú blikať.

POZNÁMKA: Slúchadlovú súpravu možno spárovať až s 8 zariadeniami, ale aktívne udržiava len 2 pripojenia súčasne (vrátane základne).

Režim párovania

Prepnite slúchadlovú súpravu do režimu párovania, aby ste sa pripojili k novému zariadeniu alebo znovu spárovali so známym zariadením.


- Posuňte a podržte prepínač napájania slúchadlovej súpravy ⏻ z vypnutej polohy, kým LED kontrolky nezačnú blikať načerveno a namodro.



Opätovné spárovanie USB adaptéra BT700

USB Bluetooth adaptér je zvyčajne vopred spárovaný so zvukovým zariadením Poly. V prípade, že sa adaptér odpojí alebo ste si ho zakúpili samostatne, musíte ho spárovať so zariadením Poly.

USB adaptér vyžaduje na spárovanie so zvukovým zariadením Poly aplikáciu Poly Lens Desktop. Stiahnutie: hp.com/lens-app.

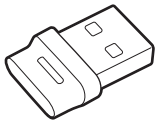

POZNÁMKA: Dizajn adaptéra sa líši podľa USB pripojenia.

1. Vložte USB Bluetooth adaptér do notebooku alebo počítača a počkajte, kým ho počítač rozpozná.
2. Prepnite zvukové zariadenie Poly do režimu párovania.
3. Spustite aplikáciu Poly Lens Desktop a prejdite do sekcie Poly BT700.
4. USB Bluetooth adaptér prepnite do režimu párovania výberom položky Pair new device (Spárovať nové zariadenie) na hlavnej stránke adaptéra alebo v ponuke. Adaptér bliká načerveno a namodro.

   Párovanie je úspešné, keď sa ozve „pairing successful“ (párovanie úspešné) a „PC connected“ (počítač pripojený) a LED kontrolka USB Bluetooth adaptéra svieti.


Nasadenie a nabíjanie

Nosenie na pravej alebo ľavej strane

- Ak chcete umiestniť mikrofón na pravú alebo ľavú stranu, otočte rameno mikrofónu nahor a dozadu. Ohnite rameno tak, aby bolo približne na šírku dvoch prstov od kútika úst.

POZNÁMKA: Slúchadlová súprava rozpozná, keď zmeníte rameno mikrofónu z jednej strany na druhú, a synchronizuje zvuk špecifický pre každú stranu.

- Ak vám hlavový most nesedí pohodlne, jemne ho rozšírte.

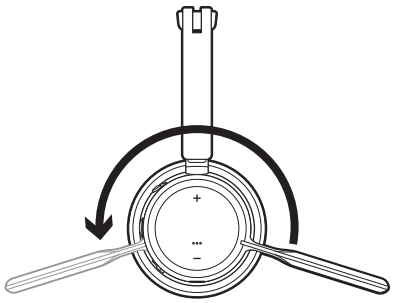


Nabíjanie


USB-C kábel a nabíjací stojan (predávajú sa samostatne) sa pripájajú do USB portu počítača alebo nástennej nabíjačky.

- Slúchadlovú súpravu nabíjajte pomocou USB-C kábla alebo nabíjacieho stojana (predáva sa samostatne). Kontrolky slúchadlovej súpravy počas nabíjania blikajú. Úplné nabitie slúchadlovej súpravy trvá približne 2 hodiny. Po dokončení nabíjania LED kontrolky zhasnú.

Obrázok 3-1 **USB-C kábel**

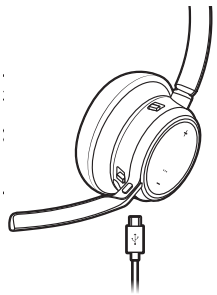

Obrázok 3-2 **Nabíjací stojan (predáva sa samostatne)**

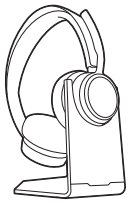


LED kontrolky slúchadlovej súpravy	Význam
Nesvieti	Nabíjanie dokončené
●●●	Batéria je takmer úplne nabitá
●●	Batéria je čiastočne nabitá
●	Batéria je takmer vybitá
☀	Batéria je úplne vybitá

Kontrola stavu batérie slúchadlovej súpravy

Kontrola stavu batérie slúchadlovej súpravy:

- Pri neaktívnej slúchadlovej súprave posuňte a uvoľnite prepínač napájania ⏻ z vypnutej polohy. Vypočujte si hlasové oznámenie alebo sledujte LED kontrolky slúchadlovej súpravy.

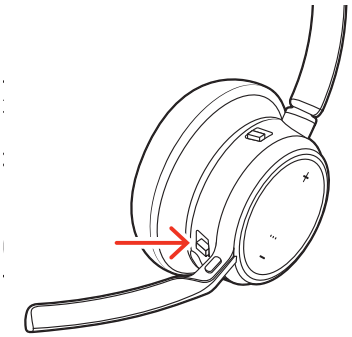

Stiahnutie softvéru

Stiahnite si aplikáciu Poly Lens a využívajte svoje zariadenie naplno. Niektoré softvérové telefóny vyžadujú inštaláciu softvéru Poly, aby bolo možné ovládať hovory zo zariadenia (prijatie alebo ukončenie hovoru a stlmenie).

POZNÁMKA: Na stiahnutie počítačovej aplikácie sa môžu vyžadovať oprávnenia správcu. Ak v systéme nemáte oprávnenia správcu, obráťte sa na správcu systému.

- Aplikáciu Poly Lens Desktop si môžete stiahnuť na adrese hp.com/lens-app.
- Stiahnite si aplikáciu Poly Lens Mobile na adrese hp.com/lens-app, v obchode App Store alebo v obchode Google Play.

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Tabuľka 4-1 Podporované funkcie aplikácie Poly Lens


Funkcia	Poly Lens Mobile	Poly Lens Desktop
Konfigurácia ovládania hovorov pre softvérové telefóny	K dispozícii pre niektoré softvérové telefóny	√
Zmena jazyka slúchadlovej súpravy	√	√
Povolenie funkcií	√	√
Výber preferovaného nastavenia ekvalizéra	√	√
Indikátor stavu batérie	√	√
Aktualizácia firmvéru zariadenia	√	√
Správa oznámení a upozornení	√	√
Plánovanie pripomienutí týkajúcich sa zdravia a duševnej pohody	√	√
Zobrazenie používateľskej príručky	√	√
FindMyHeadset	√	

Aktualizácia zariadenia Poly

Udržiavajte firmvér a softvér aktualizovaný, vďaka čomu bude zariadenie Poly dosahovať vyšší výkon a obsahovať nové funkcie.

Aktualizujte zariadenie pomocou aplikácie Poly Lens. Stiahnite si ju na adrese hp.com/lens-app.

Základy

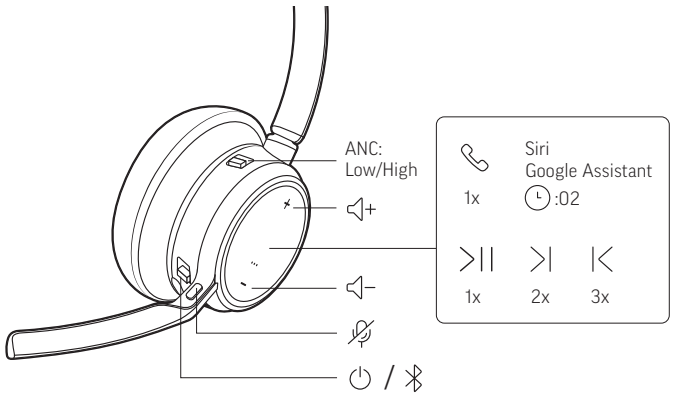

Zapnutie/vypnutie

- Ak chcete slúchadlovú súpravu zapnúť, posuňte tlačidlo napájania , aby bola viditeľná zelená farba.

Nastavenie hlasitosti

- Ťuknite na tlačidlo zvýšenia (+) alebo zníženia (-) hlasitosti.

Nastavenie hlasitosti mikrofónu slúchadlovej súpravy (softvérový telefón)

- Uskutočnite skúšobný hovor prostredníctvom softvérového telefónu a primerane upravte hlasitosť softvérového telefónu a hlasitosť zvuku počítača.


Úprava hlasitosti hlasových upozornení

- Ak chcete upraviť hlasitosť hlasových upozornení a oznámení, prepnite prepínač zvýšenia (+) alebo zníženia (-) hlasitosti, keď neprebieha hovor alebo streamovanie zvuku.

Uskutočňovanie/príjem/ukončovanie hovorov

Prijatie alebo ukončenie hovoru

- Ťuknite na tlačidlo hovoru .

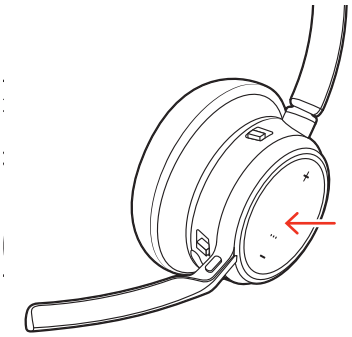

Prijatie druhého hovoru

- Najprv ťuknutím na tlačidlo hovoru ukončite aktuálny hovor a potom opätovným ťuknutím na tlačidlo hovoru prijmite nový hovor.

Stlmenie

- Stlmenie slúchadlovej súpravy počas aktívneho hovoru:
  - Ťuknite na tlačidlo stlmenia .
  - Otočte rameno mikrofónu a zacvaknite ho v hornej polohe
  - Zložte si slúchadlovú súpravu (vyžaduje aktívne inteligentné snímače). Ak chcete zrušiť stlmenie, nasaďte si slúchadlá.

Podržanie hovoru

- Ak chcete podržať aktívny hovor, stlačte tlačidlo hovoru slúchadlovej súpravy na 2 sekundy. Stlačením tlačidla hovoru obnovíte podržaný hovor.

Prepínanie medzi hovormi (blesk)

- Ak chcete prepínať medzi hovormi, stlačte tlačidlo hovoru slúchadlovej súpravy na 2 sekundy.

POZNÁMKA: K dispozícii len pre hovory cez softvérový telefón. Nefunguje pri hovoroch cez mobilné zariadenia.

Spätné volanie posledného hovoru (smartfón)


- Ak chcete vytočiť naposledy volané číslo, dvakrát ťuknite na tlačidlo hovoru.

Prijímanie hovorov z druhého zariadenia

Prijímať hovory z dvoch zariadení (vrátane softvérového telefónu) je jednoduché.

Počas hovoru počujete zvonenie s upozornením na prichádzajúci hovor z druhého spárovaného zariadenia.

- Ak chcete prijať druhý hovor z druhého zariadenia, najprv ťuknutím na tlačidlo hovoru ukončite aktuálny hovor a opätovným ťuknutím na tlačidlo hovoru prijmite nový hovor. Ak sa rozhodnete druhý hovor neprijať, prejde do hlasovej schránky.

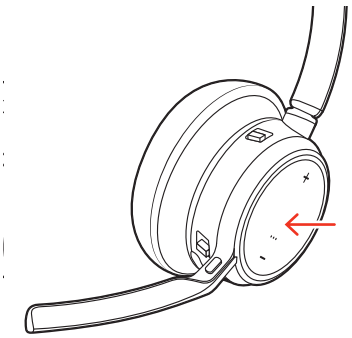

Spustenie Microsoft Teams (len model Teams)

Ťuknutím na tlačidlo Teams na slúchadlovej súprave môžete rýchlo otvoriť a používať počítačovú aplikáciu Microsoft Teams.

- Keď nevediete hovor, ťuknutím na tlačidlo Teams sa zobrazí aplikácia Microsoft Teams v počítači.
- Keď LED kontrolka pripojeného USB adaptéra pulzuje nafialovo, ťuknutím na tlačidlo Teams zobrazíte oznámenia aplikácie Teams.

POZNÁMKA: Vyžaduje sa model Teams a počítačová aplikácia Teams. Mobilná aplikácia Teams nie je podporovaná.

ANC

Aktívne potláčanie hluku (ANC) znižuje vonkajší hluk a zlepšuje kvalitu hudby a zvuku.

- Posunutím prepínača ANC vyberte nožnosť:
  - Low (Nízke): odporúča sa pre kanceláriu
  - High (Vysoké): odporúča sa pre hlučné prostredia

Používanie snímačov

Inteligentné snímače reagujú, keď si nasadíte alebo zložíte slúchadlovú súpravu. Prispôsobte v aplikácii Poly Lens. Nižšie sú opísané predvolené nastavenia.

S aktívnymi snímačmi	Nasadenie slúchadlovej súpravy:	Zloženie slúchadlovej súpravy:
Hovor z mobilného/ softvérového telefónu	Prijatie hovoru	Ponechanie hovoru v slúchadlovej súprave
Hudba/médiá	Obnovenie prehrávania hudby/médií (ak sa prehrávali pred zložením)*	Pozastavenie prehrávania hudby/médií (ak sa prehrávali)*
Stlmenie (aktivácia v aplikácii Poly Lens)	Zrušenie stlmenia počas aktívneho hovoru	Stlmenie počas aktívneho hovoru

POZNÁMKA: * Fungovanie sa líši v závislosti od aplikácie. Nemusí fungovať s webovými aplikáciami.


Resetovanie snímačov

Ak snímače nefungujú dobre, možno bude potrebné ich resetovať.

- Snímače slúchadlovej súpravy môžete resetovať dvomi spôsobmi. Výber:
  - Pri zapnutej slúchadlovej súprave nabíjajte slúchadlovú súpravu na nabíjacom stojane 10 sekúnd.
  - Zapnite slúchadlovú súpravu a zároveň stlačte tlačidlo stlmenia na viac ako 4 sekundy, kým LED kontrolky 4-krát nezablikajú nafialovo, pričom dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali polstrovania náušníkov alebo aby neboli v kontakte s povrchmi.

Vypnutie snímačov

- Inteligentné snímače slúchadlovej súpravy môžete vypnúť dvomi spôsobmi:
  - Správa snímačov Poly Lens
  - Naraz podržte tlačidlá stlmenia a hovoru dlhšie ako 4 sekundy, kým LED kontrolka nezačne blikať nafialovo a potom načerveno. Opakovaním znova aktivujete; LED bliká nafialovo a potom namodro

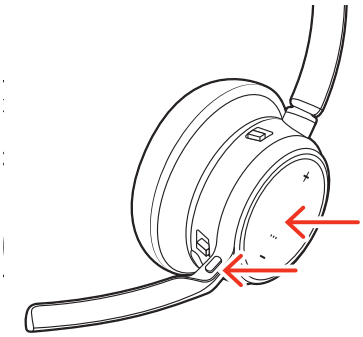

POZNÁMKA: Snímače nie je možné vypnúť počas streamovania zvuku.

Prehrávanie alebo pozastavenie zvuku

- Ťuknutím na tlačidlo hovoru pozastavíte alebo obnovíte streamovanie zvuku.

POZNÁMKA: Fungovanie sa líši v závislosti od aplikácie. Nemusí fungovať s webovými aplikáciami.

Hlasový asistent (funkcia smartfónu)

- **Siri, Google Assistant, Cortana** Stlačením a podržaním tlačidla hovoru na 2 sekundy aktivujete predvoleného hlasového asistenta telefónu. Počkajte na výzvu telefónu na aktiváciu hlasového vytáčania, vyhľadávania a ďalších hlasových ovládacích prvkov smartfónu.

Ďalšie funkcie

Výber jazyka

- Jazyk slúchadlovej súpravy môžete bezdrôtovo zmeniť pomocou tlačidla Poly Lens. Stiahnutie: hp.com/lens-app.

Online indikátor

- LED kontrolka slúchadlovej súpravy svieti načerveno, aby ostatní vedeli, že máte hovor. Spravujte nastavenia v aplikácii Poly Lens.

Káblový režim (zvuk cez USB)

Ak sa vám počas hovorov cez softvérový telefón prerušuje zvuk, možno máte problémy s hustotou pripojenia Bluetooth. Zlepšite zvukový výkon pomocou režimu káblového pripojenia, ktorý zvláda vyššiu hustotu.

1. Odpojte USB Bluetooth adaptér od počítača
2. Pripojte slúchadlovú súpravu priamo k počítaču pomocou dodaného 1,5 m USB kábla
3. Vypnite slúchadlovú súpravu, aby sa používal káblový režim, ktorý zvláda vyššiu hustotu

POZNÁMKA: Batéria slúchadlovej súpravy sa nabíja v režime káblového pripojenia.

Riešenie problémov

Nájdite riešenia na zlepšenie svojho zážitku zo slúchadlovej súpravy.

Tabuľka 7-1 Riešenie problémov so slúchadlovou súpravou

Problém	Riešenie
Ako môžem spárovať slúchadlovú súpravu s mobilným zariadením?	Pozrite si časť Spárovanie s mobilným zariadením na strane 5.
Ako môžem spárovať slúchadlovú súpravu s počítačom alebo notebookom?	Pripojte USB Bluetooth adaptér k počítaču alebo notebooku. Adaptér sa spáruje so slúchadlovou súpravou a pripojí sa k zvuku počítača. Pozrite si časť Pripojenie k počítaču na strane 4.
Prečo mám USB Bluetooth adaptér namiesto rozhrania Bluetooth v počítači?	USB Bluetooth adaptér poskytuje najlepšie pripojenie, funkcie softvérového telefónu a akustickú kvalitu zvuku prostredníctvom slúchadlovej súpravy. Pozrite si časť Pripojenie k počítaču na strane 4 a Konfigurácia USB adaptéra na streamovanie médií na strane 4.
Ako spárujem USB Bluetooth adaptér s iným podporovaným zvukovým zariadením Poly?	Poly Lens Desktop sa vyžaduje na spárovanie USB Bluetooth adaptéra BT700 s iným zariadením. Bluetooth adaptér si zapamätá až 2 podporované zvukové zariadenia Poly, ale pripojí sa vždy len k jednému. Pozrite si časť Opätovné spárovanie USB adaptéra na strane 6.
Môžem pripojiť slúchadlovú súpravu k mobilnému telefónu a počítaču naraz?	Áno, slúchadlová súprava sa dá pripojiť k mobilu a počítaču. Slúchadlová súprava si pamätá až 8 zariadení, ale naraz sa môže pripojiť maximálne k 2 zariadeniam. To zahŕňa aj USB Bluetooth adaptér.
Zvuk slúchadlovej súpravy po pripojení k počítaču nefunguje podľa očakávania. • Počas hovoru ma nikto nepočuje • Počas hovoru nikoho nepočujem • Hudba sa neprehráva cez slúchadlovú súpravu • Keď pustím hudbu a mám hovor, hudba je príliš hlasná alebo sa nepozastaví	Skontrolujte nasledujúce body: • Ak chcete nakonfigurovať zvuk slúchadlovej súpravy v počítači, pozrite si časť Konfigurácia USB adaptéra na streamovanie médií na strane 4. • Zabezpečte, aby bola naraz otvorená len jedna aplikácia softvérového telefónu. • Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon, uistite sa, že firmvér slúchadlovej súpravy je aktualizovaný. Pozrite si časť Aktualizácia zariadenia Poly na strane 9.

Tabuľka 7-1 Riešenie problémov so slúchadlovou súpravou (pokračovanie)

Problém	Riešenie
Ovládanie hovorov pomocou slúchadlovej súpravy pri hovore cez softvérový telefón nefunguje podľa očakávania.	Skontrolujte nasledujúce body: • Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon, uistite sa, že firmvér slúchadlovej súpravy je aktualizovaný. Pozrite si časť Aktualizácia zariadenia Poly na strane 9 Aktualizácia zariadenia Poly na strane 9. • Zabezpečte, aby bola naraz otvorená len jedna aplikácia softvérového telefónu. • Ak je potrebné povoliť funkciu ovládania slúchadlovej súpravy (prijatie/ukončenie hovoru a stlmenie zvuku), uistite sa, že máte nainštalovanú aplikáciu Poly Lens Desktop. Pozrite si časť Stiahnutie softvéru na strane 9. • Vyberte aplikáciu softvérového telefónu v aplikácii Poly Lens Desktop.
(Len model Teams) Ako môžem interagovať s aplikáciou Microsoft Teams pomocou slúchadlovej súpravy?	• Ťuknutím na tlačidlo hovoru na slúchadlovej súprave môžete rýchlo otvoriť a používať Microsoft Teams. Pozrite si časť Spustenie Microsoft Teams (len model Teams) na strane 13. • Nastavte cieľový softvérový telefón v aplikácii Poly Lens Desktop
(Len model Teams) Funguje moja slúchadlová súprava s podporou Microsoft Teams s inými softvérovými telefónmi?	Áno, hoci je slúchadlová súprava optimalizovaná pre Microsoft Teams, môžete ju nakonfigurovať na používanie s inými podporovanými softvérovými telefónmi. Nastavte cieľový telefón v aplikácii Poly Lens Desktop. Po nakonfigurovaní iného softvérového telefónu tlačidlo hovoru: • neinteraguje s aplikáciou Teams • neupozorňuje na oznámenia aplikácie Teams • nespustí Cortanu
Chcem si prispôsobiť funkcie slúchadlovej súpravy.	Nastavenia zariadenia si môžete prispôsobiť pomocou aplikácie Poly Lens. Stiahnutie: hp.com/lens-app.
Zvuk slúchadlovej súpravy sa počas hovorov cez softvérový telefón prerušuje.	Možno máte problémy s hustotou pripojenia cez Bluetooth. Používajte káblový režim, ktorý podporuje vyššiu hustotu. Pozrite si časť Káblový režim (zvuk cez USB) na strane 16.
Svoju slúchadlovú súpravu chcem používať ako káblovú USB slúchadlovú súpravu s počítačom.	Slúchadlovú súpravu môžete používať v režime káblového pripojenia. Pozrite si časť Káblový režim (zvuk cez USB) na strane 16.
Môžem slúchadlovú súpravu používať počas nabíjania?	Slúchadlová súprava sa nabíja v režime káblového pripojenia. Pozrite si časť Káblový režim (zvuk cez USB) na strane 16.
Čas hovoru so slúchadlovou súpravou nie je presný.	Vybite batériu slúchadlovej súpravy a potom ju úplne nabite, aby ste obnovili presnosť oznámení týkajúcich sa času hovoru.


Tabuľka 7-1 Riešenie problémov so slúchadlovou súpravou (pokračovanie)

Problém	Riešenie
Nemám dostatok nabíjacích portov pre USB Bluetooth adaptér a voliteľný nabíjací stojan.	Vyskúšajte nasledujúci postup: • Zapojte nabíjací stojan do nástennej nabíjačky • Ak chcete nabíjať slúchadlovú súpravu počas pripojenia k počítaču, použite režim káblového pripojenia. Pozrite si časť Káblový režim (zvuk cez USB) na strane 16.


Obsah balenia

Obsah sa môže líšiť v závislosti od produktu.


Obrázok 8-1 Slúchadlová súprava

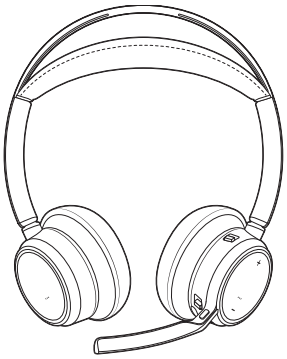


Obrázok 8-2 USB Bluetooth adaptér (dizajn sa môže líšiť)

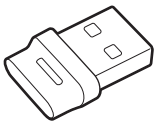


Obrázok 8-3 Nabíjací stojan (len vybrané modely)

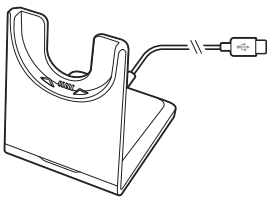


Obrázok 8-4 Prenosné puzdro

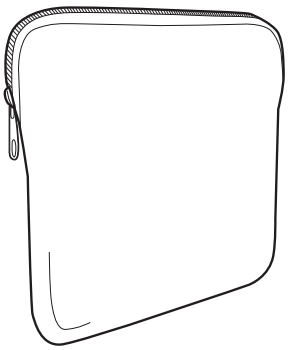

Obrázok 8-5 USB-C kábel

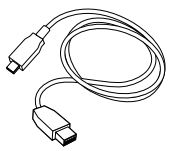

Obrázok 8-6 Stručná úvodná príručka

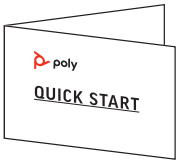

Bezpečnostné upozornenia

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti

Skôr než začnete výrobok HP používať, pozorne si prečítajte všetky pokyny týkajúce sa prevádzky a bezpečnosti, aby ste znížili riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom, poranenia osôb a poškodenia majetku. Prevádzková teplota a teplota vhodná na uskladnenie a nabíjanie je 10 °C až 40 °C.

- Používajte iba tie výrobky a príslušenstvo značky HP, ktoré sú určené na používanie s týmto výrobkom.
- Ak po použití výrobku dôjde k podráždeniu pokožky, prestaňte výrobok používať a obráťte sa na spoločnosť HP.
- DETI. Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom – malé časti môžu predstavovať riziko udusenia.
- Produkt nerozoberajte, pretože sa tým môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo inému riziku. Nesprávne opätovné zloženie môže pri následnom použití výrobku spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ak sa výrobok prehreje alebo dôjde k poškodeniu vonkajšieho plášťa, kábla alebo konektora, odpojte výrobok, prestaňte ho používať a obráťte sa na spoločnosť HP.
- Príliš hlasný zvuk či vysoký akustický tlak môže viesť k dočasnému či trvalému poškodeniu sluchu. Hoci neexistuje jednotné nastavenie zvuku, ktoré by bolo vhodné pre každého, mali by ste slúchadlovú súpravu či slúchadlá vždy nastaviť na miernu hlasitosť a vyhýbať sa príliš dlhému počúvaniu hlasného zvuku. Čím je zvuk hlasnejší, tým skôr môže viesť k poškodeniu sluchu.
  Pri používaní slúchadlovej súpravy či slúchadiel s rôznymi zariadeniami sa môžete stretnúť s rôznymi úrovňami hlasitosti zvuku. Používané zariadenie a jeho nastavenia ovplyvňujú hlasitosť počúvaného zvuku. V prípade problémov so sluchom prestaňte zariadenie počúvať prostredníctvom slúchadlovej súpravy či slúchadiel a nechajte sa vyšetriť lekárom. S cieľom chrániť váš sluch niektorí odborní lekári uvádzajú tieto odporúčania:

1. Pred nasadením slúchadlovej súpravy či slúchadiel nastaviť ovládač zvuku na nízku úroveň a počúvať zvuk pri čo najnižšej hlasitosti.
2. Nezvyšujte hlasitosť preto, aby ste potlačili hluk z okolia. Ak je to možné, používajte slúchadlovú súpravu či slúchadlá v tichom prostredí s nízkou mierou okolitého hluku.
3. Obmedzte čas používania slúchadlovej súpravy či slúchadiel pri vysokej hlasitosti.
4. Znížte hlasitosť, ak kvôli zvuku zo slúchadlovej súpravy alebo slúchadiel nepočujete rozprávanie ľudí okolo seba.

- Ak pri šoférovaní používate slúchadlovú súpravu alebo slúchadlá, oboznámte sa s miestnymi zákonmi o používaní mobilného telefónu a slúchadlovej súpravy a venujte maximálnu pozornosť a sústreďte sa na bezpečnú jazdu. Ak používate slúchadlovú súpravu alebo slúchadlá, ktoré zakrývajú obe uši, zníži sa tým vaša schopnosť zaznamenať iné zvuky. Vo väčšine oblastí je ich používanie pri riadení motorového vozidla alebo jazde na bicykli zakázané zákonom, pretože môžete vážne ohroziť seba aj ostatných účastníkov premávky.
- Ak sú k tomuto výrobku pribalené slúchadlá/koncovky do uší, používajte ich podľa priložených pokynov. Slúchadlá/koncovky do uší nevkladajte do zvukovodu násilím. V prípade ich zaseknutia vo zvukovode vyhľadajte lekára.
- Nástenný adaptér alebo nabíjačku zapojte do zásuvky v blízkosti zariadenia, ktorá je ľahko prístupná.

Upozornenia týkajúce sa batérií pre bezdrôtové výrobky

- Ak má váš výrobok vstavanú nevymeniteľnú batériu, nepokúšajte sa výrobok otvoriť a batériu vybrať – mohlo by dôjsť k úrazu či k poškodeniu výrobku. Ak sa vo výrobku využívajú vymeniteľné batérie, používajte len batérie dodávané spoločnosťou HP. Batériu vyberte ihneď po vybití.
- Nabíjateľné batérie vymeňte po troch rokoch alebo po 300 nabíjacích cykloch, podľa toho, čo nastane skôr.
- Výrobok ani batériu pri likvidácii nehádžte do ohňa ani ich nenechávajte na mieste s teplotou vyššou ako 40 °C.
- Nevystavujte batériu extrémne vysokým teplotám. Môže to mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Batériu neotvárajte, nedeformujte a nepoškodzujte. Môže obsahovať žieravé látky spôsobujúce poranenie očí alebo pokožky, ktoré môžu byť v prípade prehltnutia toxické.
- Batérie nikdy nevkladajte do úst. V prípade prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc alebo sa obráťte na špecializované stredisko ochrany pred jedmi.
- Prehltnutie môže viesť k popáleniu, perforácii mäkkého tkaniva a smrti. Do 2 hodín po požití sa môžu vyskytnúť ťažké popáleniny.
- Batérie vždy skladujte na mieste, ktoré nie je prístupné deťom.
- Zabráňte tomu, aby sa batéria či jej držiak dostali do kontaktu s kovovými predmetmi, napr. kľúčmi či mincami.
- RECYKLÁCIA: Batériu výrobku je potrebné recyklovať alebo zlikvidovať v súlade s nariadeniami. Ak sa chcete informovať o vybratí a likvidácii batérie v súlade s nariadeniami, obráťte sa na miestne recyklačné stredisko.
- Na nabíjanie výrobku používajte iba nabíjačku dodávanú spoločnosťou HP a postupujte podľa priložených pokynov. Ak je slúchadlová súprava určená na nabíjanie pomocou nabíjačky mobilného telefónu, používajte iba nabíjačky telefónov, ktoré schválil a dodáva výrobca vášho mobilného telefónu. Nabíjačku nepoužívajte na žiadny iný účel. Ubezpečte sa, že napätie zodpovedá zdroju napájania, ktorý chcete použiť.

Podpora

POTREBUJETE ĎALŠIU POMOC?

support.hp.com/poly

HP Inc.

1501 Page Mill Road

Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

650-857-1501

HP REG 23010, 08028

Barcelona, Spain

HP Inc UK Ltd

Regulatory Enquiries, Earley West

300 Thames Valley Park Drive

Reading, RG6 1PT

United Kingdom

台灣惠普資訊科技股份有限公司

臺北市南港區經貿二路 66 號 10 樓

電話 : 02-37899900

RMN (Regulatory Model Number): VFOCUS2, BT700, BT700C