

# Shark®

## UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

### HP150EU

INŠTRUKCIE

 [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)





## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

### ⚠ UPOZORNENIE

**ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA:**

#### VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

- NEPOUŽÍVAJTE** jednotku s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Informácie o dostupných možnostiach recyklácie a/alebo likvidácie získate na miestnom úrade pre odpadové hospodárstvo.
- NEDÁVAJTE** kábel pod koberec. **NEZAKRÝVAJTE** kábel koberčekom, behúňmi alebo podobnými krytmi. **NEVYKLÁDAJTE** kábel pod nábytok alebo spotrebiče. Udržujte kábel mimo vysoko frekventovaných priestorov, kde oň nikto nezakopne.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič by sa mal umiestňovať len na rovné a suché povrchy.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že **NEHRAJÚ** sa so spotrebičom.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť spotrebič odpojený z elektrickej zásuvky.
- NEMANIPULUJTE** so zástrčkou alebo spotrebičom mokrými rukami.
- NEPOUŽÍVAJTE** bez nasadených filtrov.
- Používajte iba filtre a príslušenstvo značky Shark®.
- NEPOŠKODZUJTE** napájací kábel:
  - NENECHAJTE** spotrebič ťahať alebo prenášať za kábel, **ani nepoužívajte** kábel ako rukoväť.
  - NEODPÁJAJTE** zástrčku ťahaním za kábel. Uchopte zástrčku, nie kábel.
  - NESTAVTE** spotrebič na napájací kábel, **nezatvárajte** na kábel dvere, neťahajte kábel za ostré rohy ani nenechávajte kábel v blízkosti vyhrievaných povrchov.
- NEPOUŽÍVAJTE** s akýmkoľvek zablokovaným otvorom; udržiavajte ho bez prachu, žmolkov, vlasov a všetkého, čo by mohlo znížiť prúdenie vzduchu.
- NEPOUŽÍVAJTE**, ak je obmedzené prúdenie vzduchu. Ak sa cesty vzduchu zablokujú, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky. Pred opätovným zapojením a zapnutím prístroja odstráňte všetky prekážky.
- NEPOUŽÍVAJTE** spotrebič, ak nefunguje tak, ako má, alebo ak ho niekto zhodil, poškodil, nechal vonku alebo spadol do vody.
- NEUMIESTŇUJTE** spotrebič na nestabilné povrchy, ako sú stoličky alebo stoly.
- NEPOUŽÍVAJTE** v nasledujúcich oblastiach:
  - Mokrý alebo vlhký povrchy
  - Vonkajšie priestory
  - Priestory, ktoré sú uzavreté a môžu obsahovať výbušné alebo toxické výpary alebo pary (kvapalina do zapaľovačov, benzín, petrolej, farby, riedidlá na farby, látky odolné voči moliam alebo horľavý prach)

- Pred pripojením alebo odpojením spotrebiča vypnite všetky ovládacie prvky.
- Ak sa zariadenie nepoužíva a pred všeobecnou údržbou alebo čistením ho odpojte z elektrickej zásuvky. Informácie o údržbe sieťového prachového filtra nájdete v časti Údržba sieťového prachového filtra.
- Vonkajšie/tvrde plastové/neelektronické časti umývajte ručne len vlhkou handričkou. Neponárajte. Čistenie s chemikáliami by mohlo dôjsť k poškodeniu jednotky.
- Po bežnej údržbe skontrolujte, či sú filtre na svojom mieste.

#### TECHNOLÓGIA PROTI ZÁPACHU – Anti- Odour

- Pri práci s kazetou Anti-Odour Technology dodržiavajte nasledujúce pokyny.
  - NEPOKÚŠAJTE** sa demontovať kazetu s technológiou Anti-Odour.
  - Vyhňte sa priamemu kontaktu s vonnou kapsulou v kazete.
  - NEVDÝCHAJTE** priamo z kazety Anti-Odour.
  - Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
  - Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier a otvoreného ohňa.
  - NEUMIESTŇUJTE** na priame slnečné svetlo.
  - Vyhňte sa kontaktu s tkaninami a povrchovými úpravami.

#### PRVÁ POMOC S VONNOU KAZETOU

- Očný kontakt: V prípade prítomnosti kontaktných šošoviek ich odstráňte. Niekoľko minút nepretržite oplachujte vodou
- Kontakt s pokožkou: Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. Ak sa objaví podráždenie alebo vyrážka, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Inhalácia: V prípade akýchkoľvek príznakov dýchania chodte na čerstvý vzduch. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Požitie: **Nevyvolávajte** zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie správne zlikvidujte. Batérie vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Aj použité batérie môžu spôsobiť zranenie.

#### ⚠ UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo popálenia chemickou látkou. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Tento výrobok obsahuje lítiovú gombíkovú/mincovú batériu. Ak sa nová alebo použitá lítiová gombíková/mincová batéria prehltne alebo sa dostane do tela, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a môže viesť k smrti už za 2 hodiny. Ak batérie nevmieňate, nechajte priehradku na batérie úplne zatvorenú. Ak priehradka na batérie nie je bezpečne zatvorená, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené v akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

ČASTI:

1. Výstupné otvory
2. Anti-Odour Technology Dial
3. Ovládací panel
4. Predný displej
5. Telo čističky vzduchu
6. Vzduchové nasávacie otvory
7. Sieťové prachové filtre
8. Filter HEPA
9. Dvere filtra HEPA



TIPY NA NASTAVENIE  
ČISTIČKY VZDUCHU

- Uistite sa, že predný panel čističky vzduchu sa nesmeruje k stenu.
- Nepohybujte jednotkou, keď je v prevádzke. Pred premiestňovaním čističky vzduchu vypnite napájanie a odpojte ju zo zásuvky.
- Skontrolujte, či nie sú zablokované otvory na prívod vzduchu. Na čističku vzduchu nič nedávajte.
- Neumiestňujte čističku vzduchu do blízkosti ohrievačov alebo radiátorov.
- Čističku vzduchu uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla a mimo dosahu vody alebo inej tekutiny.
- Pri prevádzke čističky vzduchu majte zatvorené všetky dvere a okná v okolí.
- Nepoužívajte vo veľmi vlhkom prostredí.


**Poznámka:** Technológia Anti-Odour nie je súčasťou všetkých produktových radov Shark HP150



1. **NEZAPÁJAJTE** čističku vzduchu do zásuvky. Najprv čističku vzduchu opatrne otočte hore nohami a položte ju na rovnú podlahu. Otočte dvierka filtra proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ich odomkli, a potom ich zdvihnite, aby ste získali prístup k filteru HEPA.



2. Vyberte filter HEPA z plastového obalu. Znovu nainštalujte filter HEPA v ktorejkoľvek orientácii.

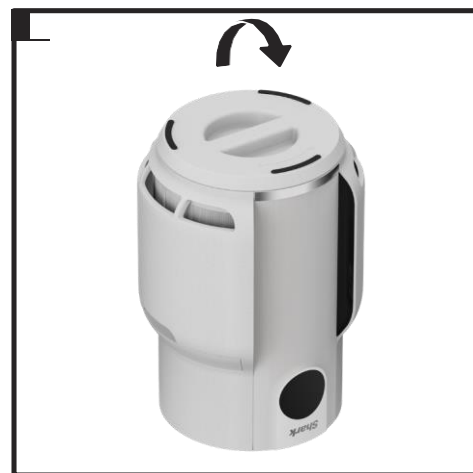

3. Po opätovnej inštalácii filtra HEPA otáčajte dvierka filtra v smere hodinových ručičiek, kým nezacvaknú na svoje miesto.

- 4 Anti-Odour kazeta je opcoónálna. Nie je potrebné ju vkladáť do čističky vzduchu aby fungovala.



4. Čističku vzduchu postavte na rovnú, povrch podlahy, aspoň 3 palce (8 cm) od stien a predmetov.  
Ak je súčasťou čističky vzduchu technológia Anti-Odour, nájdite kazetu proti zápachu a postupujte podľa pokynov na jej inštaláciu.



5. Opatrne odstráňte žltú nálepku na hornej strane čističky vzduchu, aby ste získali prístup k ovládacímu panelu.  
Zapojte čističku vzduchu do elektrickej zásuvky a stlačte tlačidlo napájania na hornom ovládacom paneli.



6. Keď je čistička vzduchu zapnutá, začne analyzovať kvalitu vzduchu, čo signalizujú rotujúce kontrolky.  
Po niekoľkých sekundách čistička vzduchu zobrazí aktuálny stav čistenia vzduchu.

**Poznámka:** Technológia filtra HEPA umožňuje používať jeden filter HEPA až 5 rokov\*.

\*Testované podľa GB/T18801-2015 P.CCM, na základe 50 % poklesu CADR, 12 m čistiacej plochy<sup>2</sup> a 12 hodín dennej prevádzky pri maximálnych otáčkach ventilátora.

OVĽADACÍ PANEL

Na hornej strane čističky vzduchu sa nachádza ovládací panel a na prednej strane displej.

HORNÝ OVĽADACÍ PANEL



PREDNÁ OBRAZOVKA


Zobrazuje aktuálny stav čistenia vzduchu na základe režimu Air Info zvoleného na hornom ovládacom paneli.



TLAČIDLÁ HORNÉHO OVĽADACIEHO PANELA

- **Zapnutie/vypnutie:** Stlačením zapnete alebo vypnete napájanie.
- **Automatický režim:** Stlačením zapnete automatický režim. V tomto nastavení sa rýchlosť ventilátora automaticky upravuje na základe údajov o kvalite vzduchu v reálnom čase. Keď sa kvalita vzduchu zlepší, rýchlosť ventilátora sa zníži. Ak sa kvalita vzduchu zhorší, rýchlosť ventilátora sa zvýši. Pre optimálnu životnosť a výkon filtra nechajte zariadenie v automatickom režime.
- **Rýchlosť ventilátora:** Nastavuje rýchlosť ventilátora. Vyberte jedno z 5 nastavení: 1 Tichý, 2 Nízky, 3 Stredný, 4 Vysoký, 5 Maximálny. Vyberte pomocou šípok na ovládacom paneli. Poznámka: Ak sa rýchlosť ventilátora zmení manuálne, automatický režim sa deaktivuje. Tipy a ďalšie informácie nájdete v časti Optimalizácia rýchlosti ventilátora.
- **Informácie o vzduchu:** Stlačením prepínate medzi možnosťami zobrazenia čistenia vzduchu. Viac informácií nájdete v časti Air Info Settings (Nastavenia informácií o vzduchu).
- **Časovač:** Nastavte počet hodín, počas ktorých má čistička vzduchu pracovať, kým sa automaticky vypne. Časovač je možné nastaviť od 1 do 12 hodín.
- **Jas:** Nastavuje jas prednej obrazovky aj horného ovládacieho panela. Prepína medzi 3 možnosťami: plný jas, čiastočné stlmenie, úplné stlmenie. V režime úplného stlmenia bude čistička vzduchu pokračovať v prevádzke s vypnutým LED svetlom - ideálne na nočné použitie.
- **Životnosť prachového filtra:** Stlačte, aby ste zobrazili zostávajúcu životnosť sieťových prachových filtrov pred potrebou ďalšej údržby. Keď životnosť prachového filtra dosiahne 0 %, ikona filtra bude blikať, aby signalizovala, že je potrebné skontrolovať sieťové prachové filtre kvôli nahromadeniu nečistôt. Ďalšie informácie nájdete v časti Údržba sieťového prachového filtra.
- **Detický zámok:** Stlačením a podržaním na dve sekundy uzamknete horné tlačidlá ovládacieho panela. Ak chcete odomknúť, znova stlačte a podržte dve sekundy.
- Tipy a triky:**

**Optimalizácia výkonu v úspornom režime:** Ak sa v automatickom režime dosiahne stav čistenia vzduchu 100 % počas 5 minút, čistička vzduchu prejde do úsporného režimu. Životnosť filtra vašej jednotky sa optimalizuje.

**Vypnutie zvuku:** Ak chcete vypnúť zvuky upozornení, stlačte a podržte súčasne tlačidlá Air Info a Child Lock na dve sekundy. Ak chcete obnoviť, znova stlačte a podržte obe tlačidlá.

NASTAVENIA INFORMÁCIÍ O VZDUCHU

Zabudovaný snímač zisťuje stav čistenia vzduchu a poskytuje vám informácie v reálnom čase. Pomocou tlačidla AIR INFO① môžete prepínať medzi možnosťami zobrazenia stavu vzduchu.

| INFO            | PREDNÁ OBRAZOVKA                                                                    | ČÍTANIE V REÁLNO M ČASE                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % STATUS        |  | <p>Zobrazuje hodnotenie stavu čistenia vzduchu:</p> <p>- Slabý: 0 % - 69 % - Primeraný: 70%-84% - Dobrý: 85%-100%</p> <p>% STATUS používa na výpočet hodnotenia stavu normy čistenia ovzdušia podľa častíc (PM), ktoré určila EPA (United States Environmental Protection Agency).</p> |
| VEĽKOSTI ČASTÍC |                                                                                     | <p>Hodnota PM (pevných častíc) je množstvo pevných častíc v ovzduší merané v mikrogramoch (µg) na meter kubický. Vaša čistička vzduchu meria tri veľkosti častíc: PM1, PM2,5 a PM10.</p>                                                                                               |
| PM1             |  | <p>Zobrazuje počet častíc veľkosti PM1 vo vzduchu vrátane veľmi jemných alergénov.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| PM2,5           |  | <p>Zobrazuje počet častíc veľkosti PM2,5 v ovzduší vrátane dymu.</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| PM10            |  | <p>Zobrazuje počet častíc PM10 vo vašom ovzduší vrátane prachu a peľu.</p>                                                                                                                                                                                                             |



## POZNANIE KVALITY OVZDUŠIA

Krúžky na prednom displeji menia farbu podľa toho, ako sa mení stav čistenia vzduchu, čo vám umožňuje jednoducho sledovať čistenie, aj keď je čistička vzduchu na druhej strane miestnosti.

**DOBRY**

85-100%  
0-25  
častice

Modrý krúžok znamená, že stav čistenia vzduchu je dobrý, s nízkou úrovňou koncentrácie častíc.

**Primeraný**

70-84%  
26-80  
častice

Žltý krúžok znamená, že stav čistenia vzduchu je primeraný, so strednou úrovňou koncentrácie častíc. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, zvýšte rýchlosť ventilátora alebo vyberte automatický režim.

**Slabý**

0-69%  
81-430+  
častice

Červený krúžok znamená, že stav čistenia vzduchu je zlý, s vysokou úrovňou koncentrácie častíc. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, zvýšte rýchlosť ventilátora alebo vyberte automatický režim.

**Poznámka:** Snímač stavu čistenia vzduchu používa na určenie stavu čistenia vzduchu kumulatívny počet častíc všetkých veľkostí.

## OPTIMALIZÁCIA OTÁČOK VENTILÁTORA

Vaša čistička vzduchu je vybavená 5 nastaveniami rýchlosti ventilátora. Nastavte rýchlosť ventilátora tak, aby ste optimalizovali výkon čistenia.

| <div>DISPLAY</div> <div> MAX</div> | RÝCHLOSŤ |  | NAJLEPŠIE PRE                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------------------------------------------|
|                                                                                                                     | AUTO     |  | Optimalizácia životnosti filtra HEPA        |
|                                                                                                                     | 1-2      |  | Tichá prevádzka                             |
|                                                                                                                     | 3-4      |  | Zníženie zápachu.                           |
|                                                                                                                     | 5 (MAX)  |  | Maximálne čistenie a zachytávanie nečistôt. |

## RIEŠENIE PROBLÉMOV A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

|                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt          | Aké sú odporúčané nastavenia?                                            | Odporúčame používať túto čističku vzduchu v automatickom režime. Automatický režim využíva snímač častíc čističky vzduchu, ktorý automaticky upravuje rýchlosť ventilátora. Vyššie rýchlosti ventilátora fungujú najlepšie na zníženie zápachu a najúčinnnejšie zachytávanie nečistôt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Kde by som mal nastaviť čističku vzduchu?                                | Odporúčame nastaviť čističku vzduchu v tej miestnosti vášho domova, kde je najväčšia aktivita. Pomôže to vyčistiť vzduch od znečisťujúcich látok a pachov, keď sa doň dostanú.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | Čo je to úsporný režim?                                                  | Ak sa v automatickom režime dosiahne stav 100 % počas 5 minút, čistička vzduchu prejde do úsporného režimu. Ventilátor sa vypne, kým sa ne z i s t í významný počet častíc, čím sa optimalizuje životnosť vášho HEPA filtra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | Môžem čističku vzduchu stlmiť, aby pri stlačení tlačidiel nevidala zvuk? | Ak chcete vypnúť zvuky upozornení, stlačte a podržte súčasne dve sekundy tlačidlá Air Info ⓘ a Child Lock 🔒. Ak chcete znovu aktivovať zvuky, znova stlačte a podržte obe tlačidlá na 2 sekundy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Prečo nefungujú horné tlačidlá ovládacieho panela?                       | Vaša čistička vzduchu môže mať aktivované nastavenie detskej poistky. Stlačením a podržaním tlačidla Detská zámka 🔒 na dve sekundy toto nastavenie zapnete alebo vypnete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kvalita ovzdušia | Prečo je stav čistenia vzduchu vždy na 100 %?                            | Ak čistička vzduchu zobrazuje modrý krúžok, stav čistenia vzduchu je dobrý. Stav čistenia vzduchu však bude kolísať, keď do domácnosti vnesiete znečisťujúce látky. Činnosti, ako je fajčenie, varenie, utieranie prachu alebo striekanie čistiacich prostriedkov (okrem iného), môžu do vášho vzduchu pridávať znečisťujúce látky. Naša technológia Auto IQ sleduje toto kolísanie v reálnom čase a prispôbuje sa podľa toho, ako zistí častice. Ak chcete zistiť, či snímač pracuje správne, nastriekajte malé množstvo parfumu alebo aerosólového čistiaceho prostriedku do blízkosti snímača na zadnej strane čističky vzduchu. Ďalšie informácie nájdete na stránke sharkclean.eu.                     |
|                  | Prečo nie je stav čistenia vzduchu nikdy na 100 %?                       | Ak stav čistenia vzduchu nikdy nedosiahne 100 %, skontrolujte, či je filter HEPA správne nainštalovaný a či bol odstránený jeho pôvodný plastový obal. Činnosti, ako je fajčenie, pálenie sviečok, prevádzka zvlhčovača vzduchu, otváranie okien a varenie (okrem iného), môžu do ovzdušia pridávať ďalšie znečisťujúce látky. Uistite sa, že ste preskúmali svoje prostredie a odstránili všetko, čo by mohlo spôsobovať nízky stav čistenia vzduchu. Odporúčame tiež vypnúť jednotku a odpojiť ju z elektrickej siete. Potom nájdite snímač stavu čistenia vzduchu na zadnej strane čističky vzduchu a pomocou ručnej vysávacej hadice s nastavcom vyčistíte oblasť okolo snímača stavu čistenia vzduchu. |
| Prachový filter  | Na čo slúžia tieto filtre na oboch stranách čističky vzduchu?            | Tieto ľahko čistiteľné sieťové prachové filtre zachytávajú veľké nečistoty, ako sú vlasy, prach a vlákna, a chránia tak 3-vrstvový filter HEPA. Údržba týchto sieťových prachových filtrov je potrebná, ak je to uvedené na prednom displeji. Ďalšie informácie nájdete v časti Údržba sieťového prachového filtra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Ako zistím, kedy mám tieto 2 filtre vyčistiť?                            | Keď je potrebná údržba sieťových prachových filtrov, na prednom displeji sa zobrazí pulzujúci červený krúžok spolu s textom "skontrolujte prachové filtre". Ďalšie informácie nájdete v časti Údržba prachových filtrov siete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                |                           |                                                                          |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| HEPA<br>Filter | Môžem filter HEPA umývať? | Nie, filter HEPA nie je umývateľný. Filter uchovávajte mimo dosahu vody. |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

**Zákaznícky servis**

Ďalšiu pomoc nájdete na stránke [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

**Poznámka:** Technológia Anti-Odour nie je súčasťou všetkých produktov radu Shark HP150.

### Kontrola sieťových prachových filtrov:

Keď je potrebná údržba sieťových prachových filtrov, na prednom displeji sa zobrazí nasledujúca obrazovka s pulzujúcim červeným krúžkom:




### Čistenie sieťových prachových filtrov:

Keď sa na prednom displeji zobrazí hlásenie Check Dust Filters (Skontrolujte prachové filtre), vyberte prachové filtre a skontrolujte, či sa v nich nenachádzajú nečistoty.

Ak je potrebná údržba, nezabudnite **čističku vzduchu ZAPOJIŤ do siete** a **nechať** ju v prevádzke a vykonajte nasledujúce kroky:



Jemným posunutím filtrov ich vyberte. Skontrolujte, či sa na sieťoch nenahromadil prach a nečistoty.

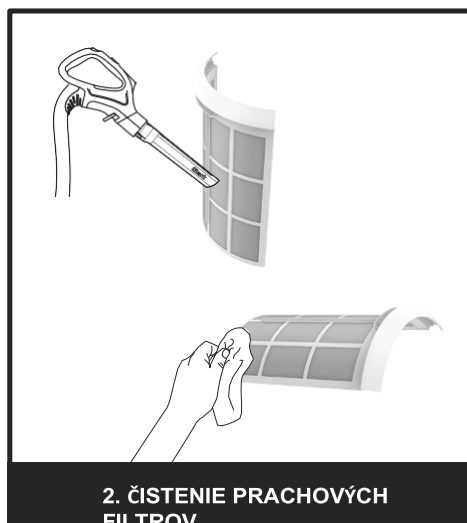

Na odstránenie nečistôt zo sieťok použite **vysávač s nízkym výkonom** a mäkkým kefovým nástavcom ALEBO **handričku/utierku**. **NEPOUŽÍVAJTE abrazívne chemické čistiace prostriedky.**



Ak je potrebné ďalšie čistenie, vypnite čističku vzduchu a opláchnite sieťové prachové filtre vodou z vodovodu izbovej teploty. Pred opätovnou inštaláciou sa uistite, že siete úplne vyschli počas 12 hodín. **NEPOUŽÍVAJTE** čističku vzduchu, keď sú sieťové filtre mokré.



Uistite sa, že je čistička vzduchu zapnutá, a opatrne vložte sieťové prachové filtre do otvorov po stranách. Uistite sa, že ste každý prachový filter zatlačili na miesto (či je v jednej rovine s telom čističky vzduchu).



Po vyčistení a opätovnej inštalácii oboch sieťových prachových filtrov sa čistička vzduchu recalibruje a začne analyzovať stav čistenia vzduchu, ktorý signalizujú rotujúce kontrolky.

**Poznámka:** Ak chcete manuálne vynulovať indikátor Kontroly prachových filtrov, stlačte a podržte ikonu filtra na hornom ovládacom paneli na 1-2 sekundy.



**Poznámka:** Technológia filtra HEPA umožňuje používať jeden filter HEPA až 5 rokov\*.

\*Testované podľa GB/T18801-2015 P.CCM, na základe 50 % poklesu CADR, 12 m čistiacej plochy<sup>2</sup> a 12 hodín dennej prevádzky pri maximálnych otáčkach ventilátora.



## ÚDRŽBA ČISTIČKY VZDUCHU

**POZNÁMKA:** Pri každom čistení alebo údržbe (okrem kontroly sieťových prachových filtrov) odpojte čističku vzduchu zo siete.

### Vonkajšie čistenie:

Na dosiahnutie najlepších výsledkov čistite vonkajšiu časť každé dva mesiace alebo podľa potreby. Na odstránenie prachu použite handričku z mikrovlákna. Ak chcete čistiť vonkajšiu časť, utrite ju handričkou z mikrovlákna navlhčenou v teplej mydlovej vode. Vyhnite sa prebytočnej vode a abrazívnym chemickým čistiacim prostriedkom, aby ste zabránili poškodeniu.



### Vnútorné čistenie:

Na dosiahnutie najlepších výsledkov čistite vnútorný priestor čističky vzduchu každé dva mesiace alebo podľa potreby. Odstráňte dvierka filtra, vyberte filter HEPA a pomocou vysávača alebo handričky z mikrovlákna odstráňte prach a nečistoty z interiéru. Na vnútro čističky vzduchu **NEPOUŽÍVAJTE** abrazívne chemické čistiace prostriedky ani vodu.




## TECHNOLÓGIA ANTI - ODOUR

**POZNÁMKA:** Technológia Anti-Odour nie je súčasťou všetkých produktov série Shark HP150.



Vyberte zostavu pachovej kazety z kartónovej škatule a plechovky.

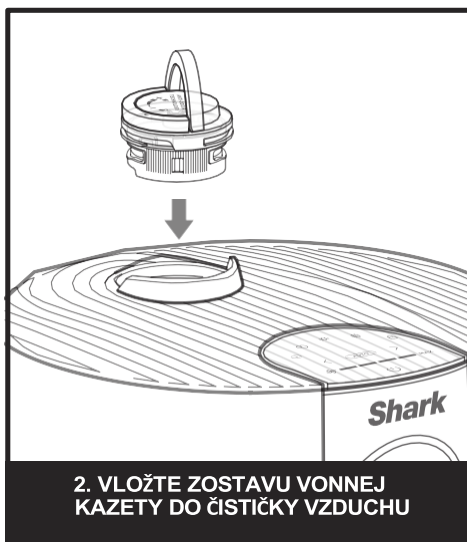

Odklopte rukoväť na ovládači vonnej kazety, zarovnajte šípky a potom vložte zostavu do čističky vzduchu.



Ak chcete úplne zavrieť a zavrieť zostavu vonnej kazety, otáčajte ňou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa aspoň raz necvakne. Pokračujte v otáčaní smerom k vysokej polohe, aby ste zvýšili intenzitu.

## NASTAVENIA

**Nastavenia:** Technológia Anti-Odour má 4 nastavenia intenzity: Nízka, stredná, vysoká a vypnutá.

| POLOHA GOMBÍKA KAZETY | KLUKNITI A | NASTAVENIE | ODPORÚČANÉ PRE                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 1          | OFF        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak sa aktívne nesnažíte znížiť zápach. Predĺžite tým životnosť vonnej kazety.</li> </ul>                                                                                        |
|                       | 2          | NÍZKY      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mierne zápachové udalosti, ako napríklad zápach z odpadkových košov.</li> <li>Malé priestory, ako je kúpeľňa alebo vstupná hala.</li> </ul>                                     |
|                       | 3          | MEDIUM     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Silné zápachy, ako napríklad zápachy z varenia alebo domácich zvierat.</li> <li>Stredne veľké priestory, ako je spálňa alebo kuchyňa.</li> </ul>                                |
|                       | 4          | HIGH       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimálny výkon redukcie zápachu.</li> <li>Extrémne zápachové udalosti, ako je dym alebo pretrvávajúci zápach spáleniny.</li> <li>Veľké priestory ako obývacia izba.</li> </ul> |

**Poznámka:** Nastavenie rýchlosti ventilátora je ďalším spôsobom ovládania intenzity technológie Anti-Odour. Pozrite si Viac informácií nájdete v časti Optimalizácia otáčok

**NÍZKY**  
Otočením gombíka do polohy Low (Nízka) znížite intenzitu na najnižšiu úroveň, keď sa používa.

**HIGH**  
Otočením ovládača do polohy High zvýšite intenzitu na najvyššiu úroveň, keď sa používa.

## TIPY

## Odstraňovanie vonnej kazety

- Ak nechcete používať technológiu Anti-Odour, môžete kazetu vybrať.
- Ak chcete kazetu vybrať, najprv vyberte zostavu kazety z čističky vzduchu. Odklopte rukoväť na zostave vonnej kazety a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým sa dve šípky nezrovnajú. vytiahnite rukoväť nahor a vyberte ju z čističky vzduchu.
- Držte zostavu vonnej kazety tak, aby bola viditeľná farebná základňa, a otáčaním kazety proti smeru hodinových ručičiek ju vyberte z puzdra ovládača.
- Puzdro ovládača potom môžete vložiť do čističky vzduchu.


## Potrebná údržba

- Vymeňte kazetu podľa odporúčaní v časti Výmena vonnej kazety.
- Navštívte stránku [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu), kde sa dozviete viac a môžete si zakúpiť náhradné diely.

**Sila vône v priebehu času**


- Intenzita vône technológie Anti-Odour sa môže časom znížiť. Môže sa tiež stať, že vôňa nebude vôbec citeľná. Je to prirodzené a neznamená to, že technológia nefunguje. Aby ste zaistili nepretržitú účinnosť, postupujte podľa pokynov na výmenu.

**POZNÁMKA:** Technológia Anti-Odour nie je súčasťou všetkých produktov série Shark HP150.

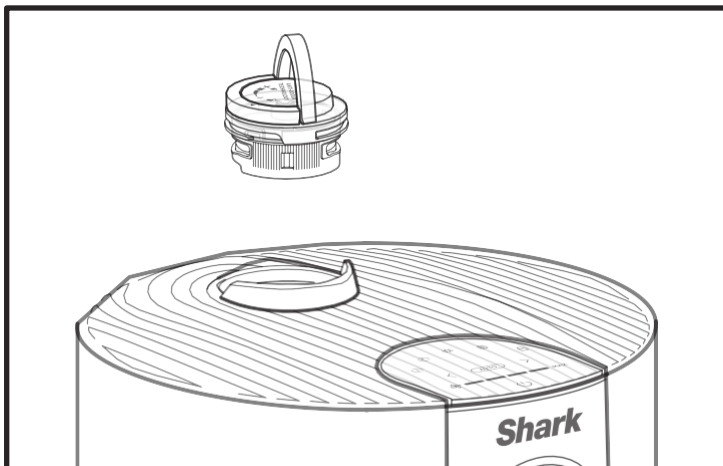


### 1. VYBERTE ZOSTAVU VONNEJ KAZETY

Odklopte rukoväť a otáčajte ovládačom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa obe šípky nevyrovnajú. Potiahnutím rukoväte vyberte z čističky vzduchu.

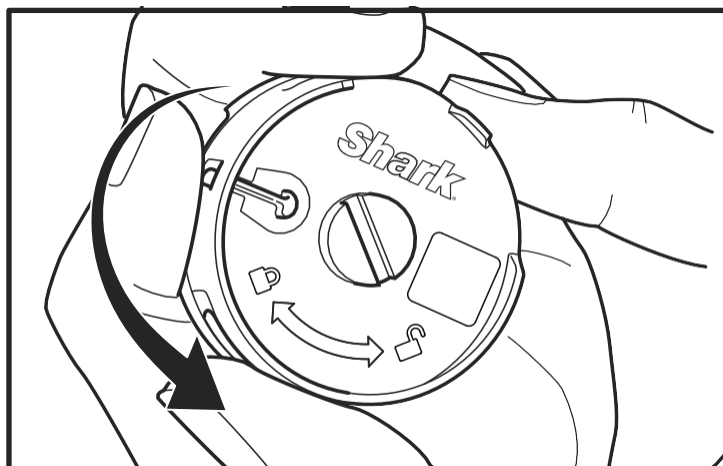


### 2. ODSTRÁNENIE STAREJ VONNEJ KAZETY

Otočte kazetu v puzdre proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnutím kazety ju vyberte.

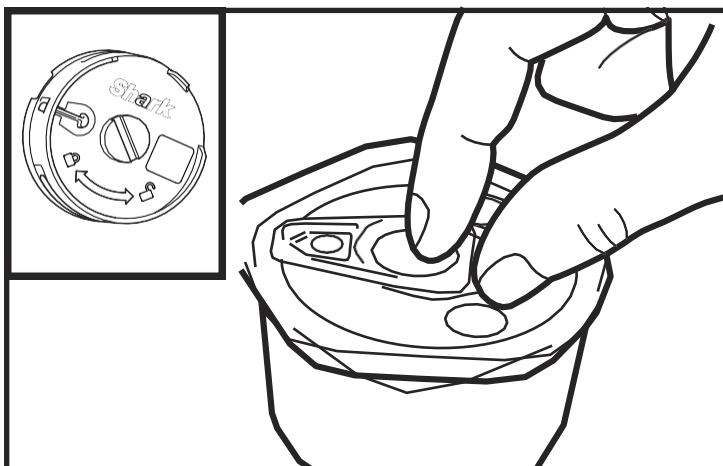


### 3. VYBERTE NOVÚ KAZETU Z PLECHOVKY

Vyberte novú vonnú kazetu z obalu. Aby ste zachovali životnosť kazety, uchovávajte ju v uzavretom obale, kým ju nebudete chcieť používať.

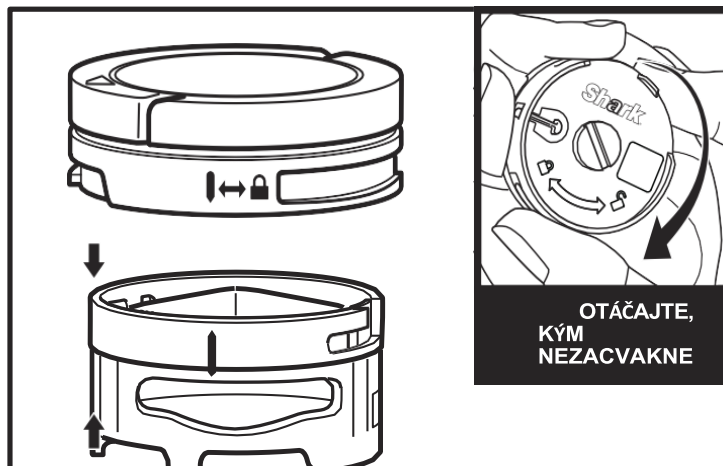


### 4. NAINŠTALUJTE NOVÚ KAZETU DO VOLIČA

Zarovnajte žltú šípku na strane kazety so žltou šípkou na strane krytu voliča a potom vložte kazetu. Otočením kazety v smere hodinových ručičiek ju zaistíte na mieste.

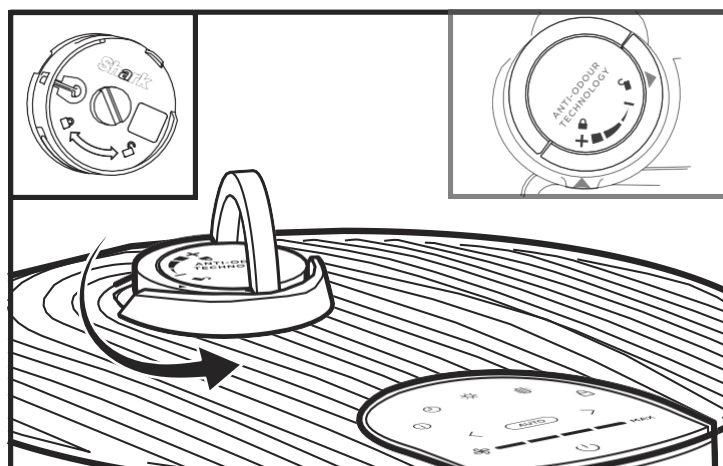

### 5. INŠTALÁCIA ZOSTAVY VOLIČA ANTI – ODOUR TECHNOLOGY

Zarovnajte šípku na kryte voliča so šípkou na čističke vzduchu a potom volič opäť vložte do čističky vzduchu. Otáčajte voličom proti smeru hodinových ručičiek, kým nezacvakne do nastavenia intenzity. Ďalším otáčaním zmeníte nastavenie intenzity.

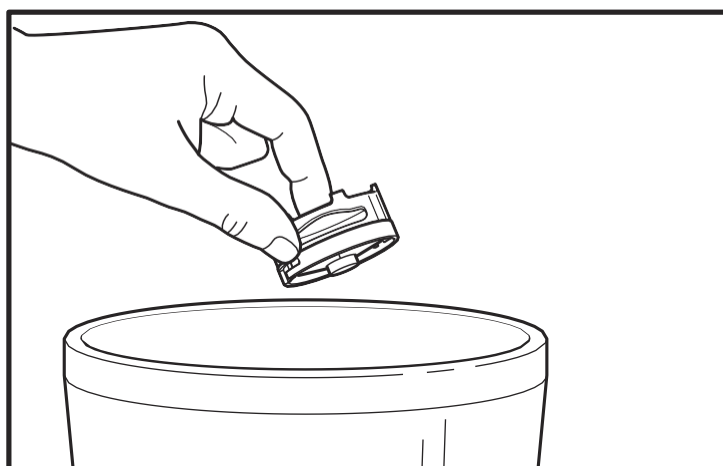

### 6. LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH KAZIET

Starú kazetu zlikvidujte vyhodením do koša.

**Poznámka:** Vonné kazety by sa mali vymieňať každé 3 mesiace alebo podľa potreby, aby sa dosiahol optimálny výkon technológie Anti-Odour.

Ďalšie príslušenstvo a náhradné filtre sú k dispozícii na stránke [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)



#### Kazety s technológiou ANTI-ODOUR (2)

Dve náhradné kazety, ktoré chránia pred nepríjemnými pachmi a zabezpečujú sviežejšiu vôňu domova. Odporúčame vymieňať kazety každé 3 mesiace alebo podľa potreby vo vašej čističke vzduchu. Ovládač intenzity technológie Anti-Odour sa predáva samostatne.



#### Diaľkové ovládanie

Pomocou diaľkového ovládania môžete čističku vzduchu ovládať na diaľku.

#### TLAČIDLÁ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

- 1. Zapnutie/vypnutie:** Zapnutie/vypnutie čističky vzduchu.
- 2. Informácie o vzduchu:** Prepínajte medzi možnosťami zobrazenia stavu čistenia vzduchu.
- 3. Auto:** Zapne automatický režim.
- 4. Jas:** Nastavenie jasu.
- 5. Rýchlosť ventilátora:** Nastavuje rýchlosť ventilátora.
- 6. Časovač vypnutia:** Nastaví časovač vypnutia.



## DVOJROČNÁ (2) OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Keď si spotrebiteľ kúpi výrobok v Európe, získava zákonné práva týkajúce sa kvality výrobku (vaše zákonné práva). Tieto práva si môžete uplatniť u svojho predajcu. V spoločnosti Shark® sme si však natoľko istí kvalitou našich výrobkov, že vám poskytujeme dodatočnú záruku výrobcu v trvaní dvoch rokov. Tieto podmienky sa týkajú len našej záruky výrobcu - vaše zákonné práva nie sú dotknuté.

Nižšie uvedené podmienky opisujú predpoklady a rozsah našej záruky. Nemajú vplyv na vaše zákonné práva ani na povinnosti vášho predajcu a vašu zmluvu s ním.

**Záruky Shark®**

Vaša jednotka Shark predstavuje značnú investíciu. Vaša nová čistička vzduchu musí správne fungovať čo najdlhšie. Záruka, s ktorou sa dodáva, je dôležitým faktorom - a odráža, akú dôveru má výrobca vo svoj výrobok a kvalitu výroby.

Na každý prístroj Shark sa vzťahuje bezplatná záruka na náhradné diely a prácu. Online podporu nájdete aj na stránke **sharkclean.eu**

**Ako môžem zaregistrovať svoju záruku?**

Záruku môžete zaregistrovať online do 28 dní od nákupu. Aby ste ušetrili čas, budete potrebovať nasledujúce informácie o vašej čističke vzduchu:

- Dátum zakúpenia jednotky (doklad o kúpe alebo dodací

list). Ak si chcete zaregistrovať online, navštívte stránku

**sharkclean.eu DÔLEŽITÉ:**

- Záruka sa vzťahuje len na váš výrobok od dátumu nákupu.
- Potvrdenie o kúpe si vždy uschovajte. Ak budete potrebovať využiť záruku, budeme potrebovať doklad o kúpe na overenie informácie, ktoré ste nám poskytli, sú správne. Neschopnosť predložiť platný doklad o zaplatení môže spôsobiť neplatnosť vašej záruky.

**Aké sú výhody registrácie bezplatnej záruky na žraloka?**

Keď si zaregistrujete záruku, budeme mať k dispozícii vaše údaje, ak by sme vás potrebovali kontaktovať.

Môžete tiež získať tipy a rady, ako čo najlepšie v y u ž í ť svoje zariadenie Shark, a vypočuť si najnovšie informácie o nových technológiách Shark® a ich uvedení na trh. Ak zaregistrujete svoju záruku online, dostanete okamžité potvrdenie, že sme vaše údaje dostali.

**Ako dlho majú nové stroje Shark záruku?**

Naša dôvera v náš dizajn a kontrolu kvality znamená, že na vašu novú jednotku Shark poskytujeme záruku v celkovej dĺžke dvoch rokov.

**Na čo sa vzťahuje bezplatná záruka Shark?**

Oprava alebo výmena vášho zariadenia Shark (podľa uváženia spoločnosti Shark) vrátane všetkých dielov a práce. Záruka Shark je doplnkom vašich zákonných práv ako spotrebiteľa.

**Na čo sa nevzťahuje bezplatná záruka Shark?**

1. Bežné opotrebovanie opotrebitelných častí (napríklad príslušenstva). Náhradné diely si môžete zakúpiť na stránke **sharkclean.eu**
2. Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, zneužitím, nedbalým zaobchádzaním, n e v y k o n á ť m požadovanej údržby alebo poškodením v dôsledku nesprávnej manipulácie pri preprave.
3. Poškodenie spôsobené údržbou, ktorú spoločnosť Shark neautorizovala.

**Kde si môžem kúpiť originálne náhradné diely a príslušenstvo Shark?**

Náhradné diely a príslušenstvo Shark vyvíjajú tí istí inžinieri, ktorí vyvinuli vašu jednotku Shark. Na stránke **sharkclean.eu** nájdete kompletný sortiment náhradných dielov Shark a náhradných dielov/príslušenstva pre všetky stroje Shark.

Nezabudnite, že na škody spôsobené používaním náhradných dielov, ktoré nie sú od spoločnosti Shark, s a n e m u s í v z ť a h o v a ť záruka.

## DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

**ZAREGISTROVAŤ SVOJ NÁKUP**

 [sharkclean.eu/register-guarantee](https://sharkclean.eu/register-guarantee)

**ZAZNAMENAŤ TIETO INFORMÁCIE.**

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Dátum nákupu: \_\_\_\_\_  
(Uschovajte si doklad o kúpe)

Obchod nákupu: \_\_\_\_\_

**TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE**

Napätie: 220-240 V 50-60

Príkon: 26W

Výhody registrácie produktu a vytvorenia konta:

- Získajte jednoduchšiu a rýchlejšiu podporu produktu a prístup k informáciám o záruke
- Prístup k pokynom na riešenie problémov a starostlivosť o výrobok
- Buďte medzi prvými, ktorí sa dozvedia o exkluzívnych akciách na produkty

**TIP:** Číslo modelu a sériové číslo nájdete na štítku s QR kódom na spodnej strane zariadenia.

**VYBERANIE A LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ**

Diaľkové ovládanie tohto výrobku používa lítiovú gombíkovú batériu. Keď sa batéria prestane n a b í j a ť , t r e b a j u z d i a ľ k o v é h o o v l á d a č a v y b r a ť a r e c y k l o v a ť . Batériu N E s p a ľ u j t e a n í nekompostujte.

Keď je potrebné vymeniť lítiovú batériu, zlikvidujte ju alebo recyklujte v súlade s miestnymi nariadeniami alebo predpismi. V niektorých oblastiach je nezákonné umiestňovať použité lítiové batérie do koša alebo do prúdu tuhého komunálneho odpadu. Použitú batériu odovzdajte na recykláciu do autorizovaného recyklačného strediska alebo predajcovi. Informácie o tom, kde môžete vybitú batériu odovz d a ť , z í s k a t e v miestnom recyklačnom centre.