HONOR 400 Pro 5G

Používateľská príručka

HONOR

Obsah

Zoznámte sa

Bežne používané gestá 1
Zmena spôsobu navigácie 4
Migrácia dát zo starého zariadenia do nového zariadenia 4
Viac informácií o zamknutej obrazovke a odomykaní 5
Pripojenie k mobilnej sieti 6
Pripojenie k sieti Wi-Fi 10
Viac informácií o domovskej obrazovke 12
Informácie o často používaných ikonách 16
Zobrazenie a vypnutie upozornení 17
Prispôsobenie hlasitosti 18
Zapnutie/vypnutie a reštart 20
Nabíjanie telefónu 20

HONOR Connect

Inteligentná spolupráca 23
MagicRing 24
Pripojené aplikácie 26
Pripojený hovor 28
Pripojené upozornenie 29
Pripojený vstup 30
Pripojený fotoaparát 31
Zdieľanie siete 31
Používanie služby medzi zariadeniami 32
Zdieľanie obrazovky 33
Zdieľanie slúchadiel 34
Zdieľanie tlačiarne 35
Sledovanie spolupráce 35
Zdieľanie obrazovky medzi telefónom HONOR a počítačom 35
Spolupráca telefónu a počítača inej značky ako HONOR 37
Zdieľanie obrazovky medzi telefónom HONOR a tabletom 39
Jednoduché premietanie 41
HONOR Share 43
Prihlásenie do účtu HONOR ID 45

Tvorba videa

Základy fotografovania 46
Snímanie fotografií 48
Snímanie videí 60
Úprava obrázkov 69
Úprava videí 72

Zobrazenie obrázkov a videí 75

Užívajte si inteligentný život

Magický text 83
Magický portál HONOR 84
Magická kapsula 86
Preklad AI 87
Ovládač 88
Prepínanie zvukového kanála jedným ťuknutím 89
Kvalita zvuku a efekty 89

Tipy

Inteligentné snímanie 90
Rýchle zapnutie často používaných funkcií aplikácie 94
Snímka obrazovky a záznam obrazovky 94
Súčasné spracovanie úloh vo viacerých oknách 100

Aplikácie

Aplikácie 106
Kontakty 107
Telefón 110
Kalendár 113
Hodiny 117
Poznámky 118
HONOR Dokumenty 125
Záznam zvuku 128
E-mail 129
Kalkulačka 130
Baterka 131
Kompas 131
Zrkadlo 132
Paralelná aplikácia 133
Správca systému 133
Device Clone 134

Nastavenia

Wi-Fi 136
Bluetooth 137
Mobilná sieť 138
Ďalšie pripojenia 142
Personalizovaná domovská obrazovka a ďalšie 146
Displej a jas 152
Zvuky 157
Upozornenia 160
Biometria a heslo 162

Aplikácia 165
Batéria 166
Úložisko 168
Zabezpečenie 169
Súkromie 174
Uľahčenie prístupu 177
Nastavenie viacerých používateľov 182
Systém a aktualizácie 183
Informácie o telefóne 187



Zoznámte sa

Bežne používané gestá

Základné gestá a odkazy




Navigačné gestá na celej obrazovke

Prejdite na položky **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Systémová navigácia** a uistite sa, že je vybratá možnosť **Gestá**.

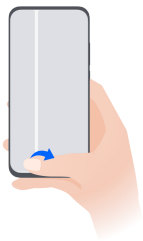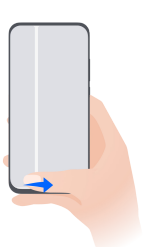	**Návrat na predchádzajúcu obrazovku** Potiahnite prstom od ľavého alebo pravého okraja obrazovky smerom do stredu.
	**Návrat na domovskú obrazovku** Potiahnite prstom od spodného okraja obrazovky nahor.
	**Prístup k obrazovke multitaskingu** Potiahnite prstom od spodného okraja obrazovky nahor a podržte prst na obrazovke.
 	**Prepínanie aplikácií** • Potiahnite prstom po spodnom okraji obrazovky. Pred používaním tejto funkcie prejdite do časti **Systémová navigácia**. Uistite sa, že je zapnutá možnosť **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií**. • Potiahnite oblúkom po spodnom okraji obrazovky.


Gestá hánkami

Prejdite do časti **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** a zapnite funkciu **Snímka obrazovky/Globálne obľúbené**, **Záznam obrazovky**.

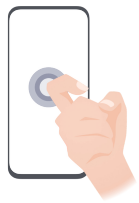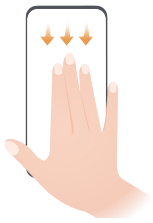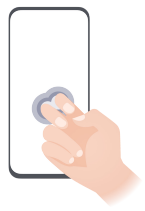
	**Snímka obrazovky** Hánkou dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste zhotovili snímku obrazovky.
	**Rolujúca snímka obrazovky** Ťuknite a nakreslením písmena „S“ zhotovte rolovaciu snímku obrazovky.
	**Čiastočná snímka obrazovky** Ťuknite a nakreslite uzatvorenú oblasť na zachytenie časti obrazovky.
	**Snímka obrazovky tromi prstami** Potiahnutím nadol tromi prstami zhotovte snímku obrazovky.
	**Globálne obľúbené tromi prstami** Globálne obľúbené aktivujte potiahnutím tromi prstami nadol podľa obrázka.
	**Záznam obrazovky** Dvoma hánkami dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste spustili alebo ukončili záznam obrazovky.

Ďalšie gestá

	**Otvorenie režimu úprav domovskej obrazovky** Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty

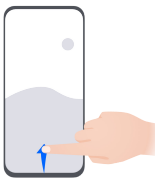	**Otvorenie panela rýchleho prístupu na zamknutej obrazovke** Na zamknutej obrazovke ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom zo spodnej časti nahor
	**Otvoriť Centrum ovládania** Potiahnite prstom nadol z pravej hornej časti obrazovky
 	**Otvoriť Centrum upozornení** Potiahnite prstom zo stredu hornej alebo z ľavej časti obrazovky nadol

Informácie o tlačidlách

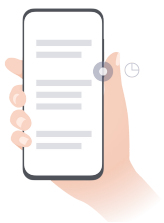	**Vypnutie/reštartovanie** Stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí ponuka **Vypnúť** a **Reštartovať** na telefóne a ťuknite na príslušnú ponuku.
	**Zvýšenie hlasitosti** Stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.
	**Zníženie hlasitosti** Stlačte tlačidlo na zníženie hlasitosti.

	**Snímka obrazovky** Stlačte súčasne tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania.

Zmena spôsobu navigácie

Používanie navigačného doku na ovládanie zariadenia

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Systémová navigácia** a zapnite možnosť **Navigačný dok**.

Po zobrazení tlačidla navigačného doku môžete:

- Potiahnuť tlačidlo na požadované miesto.
- Ťuknutím na tlačidlo prejsť späť.
- Ťuknutím a podržaním tlačidla a zdvihnutím prsta prejsť späť na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím a podržaním tlačidla a potiahnutím doľava alebo doprava zobraziť nedávne úlohy.

Zmena režimu systémovej navigácie

Používanie gest

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Systémová navigácia** a vyberte položku **Gestá**.

Môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Návrat o úroveň vyššie: potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky smerom do stredu.
- Návrat na domovskú obrazovku: potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky.
- Prístup k multitaskingu: potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky a podržte ho na obrazovke.
- Zatvorenie úlohy: v rozhraní multitaskingu potiahnite prstom nahor na karte úlohy. Potiahnutím nadol na karte úlohu zamknete. Uzamknuté úlohy sa nevymažú v dávke v prípade ťuknutia na tlačidlo v rozhraní multitaskingu.

Migrácia dát zo starého zariadenia do nového zariadenia

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

Migrácia údajov zo zariadenia

1. Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone** . Prípadne prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Device Clone**, ťuknite na položku **Toto je nové zariadenie** a potom vyberte zodpovedajúci typ starého zariadenia.
2. Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** na svoje staré zariadenie.
3. Na starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na položku **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte svoje staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo manuálne.
4. Na starom zariadení vyberte údaje, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Ďalej** > **Prenos** spustite klonovanie.

Aplikácia **Device Clone** je k dispozícii iba na telefónoch so systémom Android 7.0 alebo novším, iOS 8.0 alebo novším.

Viac informácií o zamknutej obrazovke a odomykaní

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Zamknutá obrazovka

Ak do určitého času nevykonáte žiadnu operáciu na telefóne, obrazovka sa automaticky uzamkne.

Obrazovku môžete uzamknúť aj ručne nasledujúcimi spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania alebo
- zoštipnite dva prsty na otvorenie rozhrania úprav na domovskej obrazovke, ťuknite na položku **Karty**, potiahnite po obrazovke nahor, až kým sa nedostanete na spodok zoznamu kariet, ťuknite na položku **Klasické miniaplikácie** a ťuknutím na **Uzamknutie obrazovky** zamknite obrazovku.

Ponechanie zapnutej obrazovky pri pozeraní

Kým sa na obrazovku budete pozerať, zostane zapnutá. Keď od obrazovky odvrátite oči, vypne sa podľa predvolených nastavení režimu spánku.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **HONOR AI** > **Inteligentné snímanie** a skontrolujte, že je zapnutá funkcia **Ponechať obrazovku zapnutú pri pozeraní**.

Ak obrazovka stmavne, ale nezamkne sa, môžete ju znova zapnúť jednoduchým pohľadom na ňu.

Nastavenie času vypnutia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Spánok** a vyberte čas vypnutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Zapnutá/vypnutá obrazovka** a zapnite možnosť **Prebudiť zdvihnutím** alebo **Prebudenie dvojitým ťuknutím**

Odomknutie obrazovky pomocou hesla

Po zapnutí obrazovky potiahnite prstom nahor zo strednej časti obrazovky na zobrazenie panela na zadávanie hesla. Následne zadajte heslo zamknutej obrazovky.

Použitie funkcie Odomknutie tvárou

Zapnite obrazovku a zarovnajte ju s tvárou. Zariadenie sa odomkne, keď sa rozpozná vaša tvár.

Použitie funkcie Odomknutie odtlačkom prsta

Po zapnutí obrazovky sa zobrazí na obrazovke ikona odtlačku prsta. Odomknite obrazovku stlačením ikony zaregistrovaným odtlačkom prsta.

Spúšťanie aplikácií zo zamknutej obrazovky

Zo zamknutej obrazovky môžete spúšťať bežné aplikácie, ako napríklad Fotoaparát, Kalkulačku a Časovač.

- Zapnite obrazovku, ťuknite a podržte ikonu fotoaparátu v pravom dolnom rohu a potiahnutím prstom nahor otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- Zapnite obrazovku, potiahnutím prsta od spodného okraja obrazovky nahor otvorte panel rýchlych operácií a ťuknutím na ikonu spustite aplikáciu. Toto zahŕňa aplikácie **Baterka**, **Kalkulačka**, **Časovač** atď.

Zobrazenie vášho podpisu na zamknutej obrazovke

Prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a štýl**, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a napíšte text, ktorý chcete zobraziť na zamknutej obrazovke.

Ak chcete odstrániť podpis, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a odstráňte text.

Pripojenie k mobilnej sieti

Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.

Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

1. V časti **Spotreba dát za tento mesiac** rozhrania Správy využitia dát si môžete zobraziť poradie dát využívaných jednotlivými aplikáciami.
2. Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzíte jej používanie mobilných dát, roamingových dát, dát na pozadí atď.

   Niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou paralelná aplikácia) nemôžu obmedziť prístup na internet v rozhraní Správy využitia dát. Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zobrazenie a nastavenie prístupu na internet pre aplikácie

V rozhraní Správy využitia dát ťuknite na položku **Prístup k sieti**, zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta** a nastavte aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videa) len na použitie siete Wi-Fi.

V rozhraní Správy využitia dát nemôžete obmedziť prístup na internet pre niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou Paralelná aplikácia). Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabráňte aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

1 Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Inteligentný šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnite prepínače u týchto aplikácií.

Pridanie pripomienok o využití mobilných dát

Pridajte informácie o programe karty SIM v **Správca systému** a nastavte pripomienky o využití. Následne vám **Správca systému** pripomenie vaše využitie mobilných dát.

Ak váš telefón podporuje duálne karty SIM, môžete nastaviť program pre každú kartu.

1 Na stránke **Spotreba dát** ťuknite na **Ďalšie nastavenia dát** > **Mesačný dátový limit**, potom podľa pokynov na obrazovke nastavte funkciu.

2 Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** ťuknite na **Pripomienky na spotrebu dát**. Systém môže odosielať pripomienky alebo priamo prerušiť prístup na internet, keď mesačné využitie mobilných/roamingových dát prekročí limit.

3 Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** môžete tiež zapnúť možnosť **Pripomienka využitia dát na zamknutej obrazovke**.

Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu

Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie nemožno zdieľať.

Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Osobný hotspot** a zapnite **Osobný hotspot**. Sieťové pripojenie zariadenia cez mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi sa následne bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

S osobným hotspotom môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Nastaviť **Názov zariadenia**.
- Nastaviť **Heslo**.
- Ťuknutím na **Pripojené zariadenia** zobraziť zoznam pripojených zariadení a zoznam zakázaných. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho po zobrazení výzvy presuniete na **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu tiež odobrať.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete ťuknutím na položku **Viac** nastaviť **Dátový limit** a **Pásmo AP**.

Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

1 Prejdite na položku **Nastavenia** > **Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

2 Prejdite na položku **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Osobný hotspot** > **Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.

3 Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.

Zdieľanie siete pomocou USB

1 Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.

2 Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Osobný hotspot** > **Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.

Pripojenie k mobilným dátam

1 Uistite sa, že máte na karte SIM k dispozícii mobilné dáta.

2 K mobilným dátam sa môžete pripojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Mobilné dáta**.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť batériu a mobilné dáta, vypnite mobilnú dátovú službu, keď ju nepotrebujete.

Správa kariet SIM

Karty SIM môžete zapnúť alebo vypnúť a pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu.

Zapnutie alebo vypnutie karty SIM

Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Správa karty SIM** a podľa potreby zapnite alebo vypnite kartu SIM.

Po vypnutí sa karta SIM nedá používať na hovory, posielanie správ ani prístup na internet.

Pomenovanie karty SIM

Svoje karty SIM môžete pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu a správu. Jednu kartu SIM môžete napríklad označiť ako „pracovnú“ a druhú ako „osobnú“.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Správa karty SIM** a dotykom položky upravte názov karty SIM.

Ak váš telefón nemá k dispozícii možnosť v rozhraní **Správa karty SIM**, môžete vybrať kartu SIM a ťuknutím na **Názov karty** ju pomenovať.

Konfigurácia nastavení duálnych kariet SIM

Ak má vaše zariadenie vložené dve karty SIM, môžete nastaviť predvolenú kartu SIM na mobilné dáta a predvolenú kartu SIM hovorov a zapnúť presmerovanie hovorov medzi dvoma kartami SIM.

Táto funkcia sa týka iba zariadení s duálnou SIM kartou.

Nastavenie predvolenej karty SIM na mobilné dáta a hovory

Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Správa karty SIM** a nastavte kartu SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu SIM na mobilné dáta alebo hovory.

Zapnutie presmerovania hovorov medzi kartami SIM

Po zapnutí presmerovania hovorov na oboch kartách SIM, ak bude jedna z kariet SIM nedostupná, hovory sa presmerujú na druhú.

Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Správa karty SIM** > **Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM**.
2. Vyberte režim presmerovania hovorov a zapnite príslušný prepínač.
   Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM sa zapne, keď bude nastavené pre obe karty SIM.

Rýchle prepínanie kariet SIM pre mobilné dáta

Ak máte v telefóne nainštalované dve karty SIM, môžete pomocou skratky rýchlo prepnúť predvolenú kartu SIM pre mobilné dáta.

1. Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Dáta SIM** .
2. Dotknite sa textu pod ikonou , kým sa nezobrazí výzva, potom vyberte kartu SIM a dotknite sa položky **OK**.

Keď sa zobrazí výzva, dotykom položky **Nastavenia** otvoríte obrazovku **Správa karty SIM**.

Zapnutie siete 5G

5G, nazývaná aj sieť 5G alebo mobilné systémy 5G, je piatou generáciou mobilnej technológie. V porovnaní so sieťou 4G ponúka sieť 5G vyššie rýchlosti prenosu dát a nižšiu latenciu.

Skontrolujte, či sú vaša karta SIM a mobilná sieť 5G vášho operátora navzájom kompatibilné. V prípade potreby sa tiež obráťte na svojho poskytovateľa, aby na našej karte SIM povolil službu 5G.

- Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
- Signál a funkcie siete 5G môžu byť ovplyvnené rušením v dôsledku pokrytia (geografická poloha) alebo frekvenčným rušením.

Ak sú do vášho telefónu vložené dve karty SIM, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Mobilné dáta** > **Viac** a zapnite **Duálna 5G karta SIM**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Predstavenie Wi-Fi

Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta.

Prístup k sieti Wi-Fi

Pri prístupe k bezplatnej sieti Wi-Fi na verejných miestach buďte opatrní, aby ste sa vyhli možným bezpečnostným rizikám, ako je únik súkromia a strata majetku.

Zadanie kódu PIN na pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
2. Na stránke nastavení sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov:
   - Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Ak vyberiete šifrovanú sieť, musíte zadať heslo siete.
   - Potiahnite prstom nadol na spodok ponuky, ťuknite na **Pridať sieť** a postupujte podľa výziev na obrazovke na zadanie názvu a hesla siete na dokončenie pripojenia.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje , znamená to, že telefón pristupuje na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie naskenovaním kódu QR

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
2. Prejdite na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefóne, ktorý zdieľa sieť, ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a získajte kód QR.
3. Telefónom, ktorý chcete pripojiť k sieti, naskenujte kód QR a podľa pokynov na obrazovke získajte prístup k sieti.

Niektoré šifrované siete nemusia podporovať pripojenie naskenovaním kódu. Riaďte sa skutočnou situáciou.

Prenos dát pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete použiť na prenos dát medzi zariadeniami HONOR.Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje preniesť veľké súbory na blízke zariadenie rýchlejšie ako Bluetooth bez toho, aby ste museli zariadenia spárovať.

1. Na prijímajúcom zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
2. Prejdite na **Viac nastavení** > **Wi-Fi Direct** a vyhľadajte blízke zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.
3. Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na a vyberte **Wi-Fi Direct**.
   Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
4. Ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia nadviažte pripojenie a zdieľajte súbory.
5. Na prijímajúcom zariadení prijmite požiadavku na prenos cez Wi-Fi Direct.

Následne prejdite na **Súbory** > **Prehľadávať** > **Telefón** > **Download** > **Wi-Fi Direct** azobrazte si prijaté súbory.

Viac informácií o domovskej obrazovke

Preskúmanie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete:

- Kontrolovať stav telefónu alebo zobrazovať upozornenia na stavovom riadku v hornej časti obrazovky.
- Potiahnutím doľava a doprava kontrolovať aplikácie, karty na obrazovke a miniaplikácie.

Ak chcete zmeniť štýl rozloženia, môžete zoštipnúť dva prsty na domovskej obrazovke a prejsť na položku **Nastavenia**.

Karty služieb

Majte k dispozícii dôležité informácie a jediným ťuknutím získajte prístup k často používaným funkciám bez otvárania aplikácií. Karty s rôznymi štýlmi odlíšia vašu domovskú obrazovku od ostatných.

Aplikácie podporujúce karty služieb majú v spodnej časti predvolene panel indikátora (prejdením na položku **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a štýl** > **Nastavenia domovskej obrazovky** zapnete alebo vypnete **Zobraziť lištu kariet**).

Pridávanie kariet služieb úpravou domovskej obrazovky

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty**, vyberte možnosť **Galéria**, **Počasie** alebo iné možnosti, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

Pridávanie kariet služieb potiahnutím ikon aplikácií nahor

Potiahnite prstom nahor ikony aplikácií, ktoré podporujú karty služieb, rozbaľte karty služieb (ťuknutím na iné oblasti ich zbalíte) a ťuknutím na  v pravom hornom rohu karty ju pripnite na domovskú obrazovku.

Úprava kariet služieb

Napríklad pri použití aplikácie Poznámky môžete upraviť karty nasledujúcim spôsobom:

Stlačte dlho kartu aplikácie Poznámky a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Upraviť kartu, aby ste vybrali kategóriu aplikácie Poznámky.

Zoskupenie kariet na ploche

Potiahnutím karty na inú kartu rovnakej veľkosti vytvorte zoskupenie. Táto funkcia podporuje zoskupenie až 10 kariet. Presuňte kartu do súpravy kariet obsahujúcej karty

rovnakej veľkosti. Zoskupené karty sa automaticky rozbalia a môžete pre ne nastaviť poradie zoskupenia. K dispozícii sú aj tieto možnosti:

- Prepínanie medzi kartami: Potiahnutím po zoskupených kartách nahor alebo nadol zobrazíte všetky karty.
- Zobrazenie kariet: Ťuknutím na kartu zobrazíte podrobnosti.
- Rozbalenie kariet: Dlhým posunutím nahor alebo nadol môžete rozbaliť všetky karty.
- Odstránenie kariet: Stlačte a podržte kartu a vyberte možnosť jej odstránenia.
- Odstránenie súpravy kariet: Stlačte a podržte zoskupené karty a vyberte možnosť odstránenia súpravy kariet.

Odobratie kariet služieb

Dlho stlačte kartu služby, vyberte položku **Odobrať** v rozbaľovacom zozname a následne ťuknutím na položku **Odstrániť** v potvrdzovacom poli odoberte kartu.

Veľké priečinky

Ukladajte svoje aplikácie vo veľkom priečinku. K aplikáciám môžete pristupovať bez otvárania priečinku, čím sa bude vaša domovská obrazovka používať efektívnejšie.

Prepnutie na veľký priečinok

Stlačte a podržte malý priečinok a ťuknite na **Zväčšiť**.

Ak je vo veľkom priečinku viac ako 9 aplikácií, v pravom dolnom rohu sa zobrazí ikona ďalších aplikácií.

Zapnutie aplikácie vo veľkom priečinku

Ťuknutím na ikonu aplikácie vo veľkom priečinku zapnite aplikáciu.

Ťuknutím na položku „ďalšie aplikácie“ v pravom dolnom rohu veľkého priečinka rozbaľte veľký priečinok na zobrazenie alebo otvorenie ďalších aplikácií.

Ďalšie operácie vo veľkom priečinku

Premenovanie veľkých priečinkov: Dlhým stlačením veľkého priečinka ho premenujte.

Pridanie alebo odobratie aplikácií: Otvorte veľký priečinok, ťuknite na + a podľa pokynov na obrazovke pridajte alebo odoberte aplikácie.

Prepnutie na malý priečinok

Stlačte dlho veľký priečinok a ťuknutím na možnosť **Zmenšiť** ho prepnite na malý priečinok.

Odporúčania aplikácií

Funkcia **Odporúčania aplikácií** odporúča aplikácie, ktoré potrebujete pre svoj každodenný život. Zefektívnite prístup k aplikáciám a službám na základe vašich aktuálnych potrieb.

Zapnutie funkcie Odporúčania aplikácií

Karta funkcie **Odporúčania aplikácií** je predvolene predinštalovaná na domovskej obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia** > **HONOR AI** > **AI odporúčania** > **Odporúčania aplikácií** a skontrolujte, či sú zapnuté prepínače aplikácií podporujúcich funkciu **Odporúčania aplikácií**.

Pridanie funkcie Odporúčania aplikácií na domovskú obrazovku

Na získanie presnejších odporúčaní a lepší zážitok môžete vybrať väčšiu kartu funkcie **Odporúčania aplikácií**.

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty** a vyberte položku **AI odporúčania**. Potiahnite doľava a vyberte štýl karty 2*4 **Odporúčania aplikácií**, potom ťuknite na možnosť **Pridať na domovskú obrazovku**. Ak na domovskej obrazovke nie je miesto, **Karty** sa pridajú na ďalšiu obrazovku.

Zastavenie odporúčania aplikácie

Prejdite na kartu **AI odporúčania** na domovskej obrazovke, dlho stlačte aplikáciu **Nastavenia**, kým sa nezobrazí dialógové okno, a ťuknite na **Nezaujíma ma** > **OK**. Aplikácia **Nastavenia** sa už nebude odporúčať.

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Prispôsobte si domovskú obrazovku tak, aby vyhovovala vašim potrebám a preferenciám. Vďaka prispôsobeným skratkám pre aplikácie a jednotlivým funkciám aplikácií vám na prístup k širokej škále služieb postačí jediné ťuknutie. Na dosah máte každý scenár, či už ide o kancelárske nástroje, streamovanie videa, platobné aplikácie, alebo fitness rutiny. Tiež môžete prispôsobiť veľkosť priečinkov podľa svojich predstáv a vyjadriť svoj štýl.

Rozšírenie rýchleho prístupu k základným službám

1. Dlho stlačte ikonu požadovanej aplikácie a potom ju uvoľnite, aby ste prešli do režimu úprav .
2. Potiahnutím ľubovoľného rohu  rozšírte rýchly prístup k základným službám, ako je skenovanie alebo zobrazovanie kódov platby.
3. Ťuknutím na požadované služby k nim získate okamžitý prístup.

Ťahanie možno vykonávať iba smerom k prázdnym oblastiam obrazovky. Upozorňujeme, že niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Úprava rýchleho prístupu k základným službám

Po rozbalení dlho stlačte kartu a potom ťuknutím na položku **Upraviť skratky** získajte prístup k nasledujúcim operáciám:

- Dlhým stlačením rýchleho prístupu v zozname **Zobraziť** upravte jeho poradie.
- Potiahnutím rýchleho prístupu zo zoznamu **Skryť** do zoznamu Zobraziť alebo naopak zmeňte jeho viditeľnosť.

Prispôsobenie veľkosti ikon priečinkov

Dlhým stlačením ikony priečinka vstúpte do režimu úprav  a potom potiahnutím ľubovoľného rohu ikony zmeňte jej veľkosť a tvar podľa svojich preferencií.

Ťahanie možno vykonávať iba smerom k prázdnym oblastiam obrazovky. Ak okolo cieľového priečinka nie je prázdne miesto, nebudete ho môcť zväčšiť.

Centrum ovládania

Môžete používať funkcie skratiek /telefónu alebo vykonávať rýchle nastavenia v **Centre ovládania**.

Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum upozornení. Ak chcete medzi nimi prepínať, potiahnite prstom doľava alebo doprava na prázdnom mieste.

Používanie prepínačov odkazov

Ťuknutím na prepínač odkazov zapnete alebo vypnete jeho funkciu. Ťuknutím a podržaním prepínača odkazov rýchlo prejdete na stránku nastavenia funkcie (ak stránka nastavenia existuje). Napríklad ťuknutím a podržaním položky **Wi-Fi** môžete prejsť priamo na stránku nastavenia „**Nastavenia** > **Wi-Fi**“.

Posunutím spodnej ikony panela prepínačov odkazov nadol zobrazíte ďalšie prepínače odkazov.

Používanie inteligentných odporúčaných prepínačov odkazov

Na základe inteligentných možností funkcie **AI odporúčania** môže /telefón inteligentne vnímať frekvenciu a scenáre používania prepínačov odkazov. V správnom čase vám aktívne odporučí bežne používané funkcie odkazov, ktoré môžete potrebovať, čo vám môže ušetriť čas.

Pri častom používaní sa odporúčanie stáva čoraz presnejším.

Prispôsobenie Centra ovládania

- **Prispôsobenie funkcií Panel AI odporúčaní a Panel prepínačov**: Ťuknite na ikonu  > **Upraviť prepínač odkazu**, ťuknite a podržte ikonu prepínača odkazov, potiahnutím ju zoraďte, pridajte alebo skryte a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

- **Skrytie alebo zobrazenie stránky spolupráce funkcie MagicRing**: Ťuknutím na položku > **Skryť MagicRing** (alebo **Zobraziť MagicRing**) zatvorte alebo zobrazte vstup na stránku spolupráce funkcie **MagicRing**.

Informácie o často používaných ikonách

Informácie o bežných ikonách upozornení a stavu

Ikony stavu siete sa môžu líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo mobilného operátora.

Rôzne produkty podporujú rôzne funkcie. Nasledujúce ikony sa nemusia zobrazovať na vašom telefóne. Riaďte sa skutočným zobrazením na telefóne.

	Pripojené k sieti 5G		Pripojené k sieti 4G
	Pripojené k sieti 3G		Pripojené k sieti 2G
	Pripojené k sieti HSPA		Pripojené k sieti HSPA+
	Plný signál		Roaming
	Šetrič dát je zapnutý		Žiadna karta SIM
	Hotspot zapnutý		Pripojené k hotspotu
	Pripojené k sieti Wi-Fi		Pripojené súčasne k 2,4 GHz 5 GHz sieti Wi-Fi
	Automatické prepínanie siete pomocou funkcie Wi-Fi+		Pripojené k sieti Wi-Fi 6
	Prázdna batéria		Pripojené súčasne k 2,4 GHz 5 GHz sieti Wi-Fi 6
	Nabíjanie		Hotspot je odpojený
	Super nabíjanie		Batéria takmer vybitá
	Rýchle bezdrôtové nabíjanie		Rýchle nabíjanie
	Režim úspory energie je zapnutý		Bezdrôtové nabíjanie SuperCharge
	Bluetooth zapnutý		Bezdrôtové nabíjanie

	Pripojené k zariadeniu Bluetooth		Na telefóne je zapnutá funkcia Digitálna rovnováha
	Ďalšie informácie		Batéria zariadenia Bluetooth
	Služby na zisťovanie polohy sú zapnuté		Pripojené k sieti VPN
	Pripojené slúchadlá		Je zapnutá ochrana zraku
	Prebiehajúci hovor		Nemožno sa pripojiť k zvukovému kanálu a odpovedať alebo uskutočniť hovor.
	Zmeškaný hovor	HD	Zapnutá služba VoLTE HD hovor
	Stlmené		Nové správy
	NFC zapnuté		Režim vibrovania
	Synchronizácia údajov		Režim Nerušiť je zapnutý
	Režim výkonu je zapnutý		Synchronizácia údajov zlyhala
	Prijatá pripomienka aplikácie Kalendár		Prijatý nový e-mail
	Budík je zapnutý		Blokované hovory alebo správy
	Režim v lietadle zapnutý		

Zobrazenie a vypnutie upozornení

Zobrazenie a vymazanie upozornení

Zobrazenie upozornení

Ak máte pripomienku upozornenia, môžete odomknúť obrazovku a potiahnuť prstom nadol zo stavového riadka na otvorenie panela upozornení a zobrazenie upozornenia.

Vymazanie upozornení

- Upozornenie môžete odstrániť potiahnutím prstom doprava na upozornení.

- Ťuknutím na  môžete vymazať všetky upozornenia.

Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno vymazať.

Nezobrazovanie upozornení

Ak nechcete byť rušení upozorneniami, potiahnite prstom doľava na upozornení, ktoré chcete nastaviť, ťuknite na  a následne si môžete vybrať z možností:

- **Použiť diskrétne upozornenia**
- **Vypnúť upozornenia**
- **Ďalšie nastavenia**

- Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno zavrieť alebo odložiť.
- Rôzne aplikácie môžu mať rôzne možnosti, riaďte sa podľa skutočného stavu.

Nastavenie štýlu zobrazenia panela upozornení

Prejdite na položku **Nastavenia** > **Upozornenia a stavový riadok** a nastavte štýl zobrazenia panela upozornení v oblasti **Zamknutá obrazovka**.

Prispôsobenie hlasitosti

Úprava nastavení zvuku

Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

Prepínanie režimu zvuku prostredníctvom Centra ovládania

1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.

2 Ťuknutím na položku  **Zvuk**,  **Tichý**, or  **Vibrovanie** môžete prepínať medzi rôznymi zvukovými režimami.

V režime Zvuk telefón prehráva všetky zvuky.

V tichom režime telefón stlmí zvonenie hovorov, správ, upozornení a niektoré pripomenutia aplikácií tretích strán. Nebude to mať vplyv na budíky, komunikáciu, hudbu, videá a hry.

Vo režime vibrácie sa telefón stlmí, ale namiesto toho bude vibrovať, čo môže zabrániť zmeškaniu dôležitých hovorov alebo správ.

Môžete tiež prejsť na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** a prepínať medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** a **Tichý**.

Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenia, upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia

Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

Stlmenie preklopením

Keď prijímate hovor, môžete telefón stlmiť jeho preklopením.

Pred použitím tejto funkcie prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Stlmenie zvonenia/zníženie hlasitosti** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Preklopením stlmiť zvonenie**.

Zníženie hlasitosti zdvihnutím telefónu

Keď prijímate hovor, môžete zdvihnutím telefónu znížiť hlasitosť zvonenia.

Pred použitím tejto funkcie prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Stlmenie zvonenia/zníženie hlasitosti** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Zdvihnúť pre zníženie hlasitosti**.

Zmena zvonenia a vibrácií

Môžete zmeniť zvonenie pre správy, upozornenia a hovory a prispôsobiť vibrácie.

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.
2. Môžete vykonať nasledujúce operácie:
   - Nastavenie zvonenia
     Vyberte predvolené zvonenie alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** a vyberte ako tón správy lokálny zvuk.
     Na telefóne s duálnou kartou SIM môžete nastaviť zvonenie karty SIM 1 a SIM 2 samostatne.
   - Nastavenie vibrácií
     Ťuknite na položku **Vibrovanie** a nastavte požadované vibrácie.

Systémové vibrácie

Systém používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** > **Ďalšie nastavenia** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systémové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

Nastavenie režimu vysokej hlasitosti

Aktivujte režim vysokej hlasitosti v hlučnom prostredí alebo pri počúvaní hudby či pozeraní videí, aby ste zvýšili čistotu zvuku.

Stláčaním tlačidla na zvýšenie hlasitosti nad maximálnu úroveň aktivujete režim vysokej hlasitosti.

Stlačením tlačidla na zníženie hlasitosti tento režim ukončíte.

Nastavenie položky Ďalšie nastavenia

Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** > **Ďalšie nastavenia** a preskúmajte ďalšie možnosti upozornení. Napríklad pre funkcie **Uzamknutie obrazovky**, **Snímka obrazovky**.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Zapnutie/vypnutie a reštart

Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo napájania a dotknite sa položiek **Vypnúť** a **Stlačením vypnite**.

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo napájania, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa na ňom logo.

Reštartovanie zariadenia

Na udržanie zariadenia v optimálnom stave a vymazanie medzipamäte, pravidelne reštartujte zariadenie. Reštartovanie môže niekedy vyriešiť problém so zariadením.

Stačí len stlačiť a podržať stlačené tlačidlo napájania na niekoľko sekúnd a ťuknúť na položku **Reštartovať** a potom na položku **Stlačením reštartujte**.

Vynútenie reštartovania telefónu

Ak telefón nefunguje správne alebo ho nie je možné vypnúť, môžete ho vynútene reštartovať. Ak chcete vynútiť reštartovanie zariadenia, stlačte a podržte stlačené tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania po dobu viac ako 10 sekúnd.

Nabíjanie telefónu

Nabíjanie zariadenia

Keď je zariadenie vybité, upozorní vás. Uistite sa, že svoje zariadenie nabijete včas, aby sa zabránilo jeho automatickému vypnutiu po vybití.

Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní

- Svoj telefón nabíjajte pomocou pribaleného štandardného adaptéra a kábla USB. Používanie iných nabíjačiek alebo káblov USB môže spôsobiť opakované reštarty, pomalé nabíjanie, prehriatie alebo iné nežiaduce javy.
- Na vašom telefóne sa automaticky spustí bezpečnostná kontrola, keď sa do portu USB pripojí nabíjačka alebo iné zariadenie. Ak sa v porte USB zistí vlhkosť, na vašom telefóne sa automaticky aktivuje bezpečnostné opatrenia a obmedzí sa nabíjanie. Odpojte telefón z portu USB a počkajte, kým port USB nevyschne.
- Čas potrebný na úplné nabitie batérie závisí od okolitej teploty a veku batérie.
- Batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov. Keď sa životnosť batérie výrazne skráti, navštívte autorizované Centrum služieb zákazníkom HONOR a batériu vymeňte.
- telefón počas nabíjania nezakrývajte.
- Your phone sa môže pri dlhodobom používaní zahrievať, najmä pri vysokých teplotách. V takom prípade ukončite nabíjanie, vypnite niektoré funkcie a preneste telefón na chladné miesto.
- telefón počas nabíjania nepoužívajte.
- Ak telefón po stlačení a podržaní tlačidla napájania nereaguje, batéria sa mohla vybiť. Nabíjajte viac ako 30 minút.

Používanie nabíjačky dodávanej so zariadením

1. Na pripojenie zariadenia k adaptéru použite kábel USB dodaný s vašim zariadením.
2. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.

Nabíjanie telefónu pomocou počítača

1. Pripojte svoj telefón k počítaču alebo inému zariadeniu káblom USB.
2. Keď sa **Použiť USB na** na vašom telefóne zobrazí dialógové okno, dotknite sa položky **Iba nabíjanie**.
   Ak bola predtým nastavená iná možnosť, dialógové okno sa nezobrazí. Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania, dotknite sa položky **Nastavenia**, potom vyberte položku **Iba nabíjanie**.

Prehľad ikon batérie

Úroveň nabitia batérie môžete zistiť podľa ikony batérie na obrazovke telefónu.

Ikona batérie	Úroveň nabitia batérie
	Zostáva menej ako 10 % batérie.

Ikona batérie	Úroveň nabitia batérie
	Zostáva 10 % až 20 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva 20 % až 90 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva viac ako 90 % batérie. Ak sa vedľa ikony batérie zobrazuje 100 % alebo je na zamknutej obrazovke zobrazená správa o dokončení nabíjania, znamená to, že je batéria plne nabitá.

Používanie reverzného bezdrôtového nabíjania

Reverzne bezdrôtové nabíjanie podporujú zariadenia podporujúce štandard bezdrôtového nabíjania, napríklad telefóny, tablety, hodinky a náramky.

Pred použitím reverzného bezdrôtového nabíjania sa uistite, že úroveň nabitia vášho zariadenia je vyššia ako 20 %.

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Batéria** a zapnite **Reverzné bezdrôtové nabíjanie**.
2. Zapnite zariadenie, ktoré chcete nabiť a umiestnite ho do stredu zadnej časti vášho zariadenia. Medzi vaše zariadenie a zariadenie, ktoré chcete nabiť neumiestňujte kovové predmety.
3. Ak sa zariadenie nezačne nabíjať do 5 sekúnd, upravte jeho pozíciu a skúste to znova.
4. Ak sa počas nabíjania zariadenie, ktoré chcete nabiť, odoberie na viac ako 2 minúty, **Reverzné bezdrôtové nabíjanie** sa automaticky vypne.

HONOR Connect

Inteligentná spolupráca

Užívajte si inteligentný život s aplikáciou HONOR Connect

Funkcia **HONOR Connect**, založená na technológii MagicRing vyvinutej spoločnosťou HONOR, môže uľahčiť a zefektívniť spoluprácu zariadení.

Zariadenia prihlásené s rovnakým účtom HONOR ID sa môžu navzájom objavovať a automaticky sa k sebe pripájať, čím vytvoria prstenec MagicRing. Informácie a služby sa môžu bez problémov prenášať medzi zariadeniami, čím sa plne využívajú výhody každého zariadenia a váš život je pohodlnejší a efektívnejší. Ak sa chcete dozvedieť o funkciách podporovaných modelom a verziou príslušného zariadenia, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **HONOR Connect**.

1. **Pripojené aplikácie**: Aplikáciu, v ktorej ste pracovali, môžete preniesť z jedného zariadenia do druhého a pokračovať bez prerušenia. Napríklad súbor upravovaný v telefóne možno bez problémov preniesť do počítača a pokračovať v úpravách.

2. **Pripojený hovor**: Na tablete alebo počítači môžete prijímať alebo uskutočňovať telefonické hovory, aby ste nezmeškali žiadne dôležité hovory ani neprestali s aktuálnou úlohou. Na tablete môžete napríklad prijímať telefonické hovory.

3. **Pripojené upozornenie**: Môžete spracovávať alebo zobrazovať upozornenia telefónu na tablete alebo počítači, aby ste sa mohli sústrediť na aktuálnu prácu bez toho, aby vám unikli dôležité informácie. Na počítači môžete napríklad zatvoriť budík telefónu.

4. **Pripojený vstup**: Klávesnicu, myš alebo dotykové zariadenie (touchpad) počítača alebo tabletu môžete používať na ovládanie viacerých zariadení súčasne a jednoducho presúvať súbory medzi týmito zariadeniami, čím si výrazne uľahčíte zdieľanie a spoluprácu. Súbory z počítača môžete napríklad potiahnuť do chatovacieho poľa v telefóne a zdieľať ich.

5. **Pripojený fotoaparát**: Kamery telefónu a tabletu možno zdieľať s počítačom, čo vášmu zariadeniu poskytne flexibilnejšie uhly. Napríklad počas stretnutia môžete ľahko prepínať uhly medzi rečníkom a snímkami prezentácie.

6. **Zosieťovanie**: Keď je nedostupná sieť, tablet alebo počítač sa môžu pripojiť k sieti telefónu bez zapnutia hotspotu alebo zadávania hesla, čo vám zabezpečí stabilnú sieť. Keď sa napríklad tablet bez internetového pripojenia priblíži k telefónu, ktorý zdieľa svoju sieť, tablet môže okamžite získať prístup na internet.

Okrem toho vo funkcii MagicRing Centra ovládania prehľadne uvidíte zariadenia MagicRing pod aktuálnym účtom, ako aj výhodné funkcie a služby každého z nich. Môžete tiež rýchlo zapnúť funkciu HONOR Connect, ako aj softvérové a hardvérové služby.

- Na používanie aplikácie **HONOR Connect** netreba inštalovať žiadny ďalší softvér ani doplnky, ani platiť dodatočné poplatky za komunikačné služby.
- Služby aplikácie **HONOR Connect** sa môžu líšiť v závislosti od modelov a verzií zariadení. Riaďte sa skutočnou situáciou.

Pripojenie ďalších zariadení pomocou funkcie HONOR Connect

Najprv aktualizujte všetky zariadenia, ktoré chcete pripojiť, na najnovšiu verziu a uistite sa, že všetky podporujú **HONOR Connect**.

1. Na telefóne a zariadení, ktoré sa má pripojiť, sa prihláste do rovnakého účtu HONOR ID.
2. Na telefóne a zariadení, ktoré sa má pripojiť, zapnite Wi-Fi a Bluetooth.
3. Prejdite na položku **HONOR Connect**, vyjadrite súhlas so zmluvou s používateľom a skontrolujte, či sú na telefóne a zariadení, ktoré sa má pripojiť, povolené služby funkcie HONOR Connect.

Ak sa na stránke nastavenia funkcie **HONOR Connect** v telefóne zobrazuje zariadenie s textom „**Nablízku**“, znamená to, že je pripojené. Ťuknite na jeho názov a skontrolujte, či sú služby funkcie HONOR Connect zapnuté.

- Na zabezpečenie rýchlejšieho a stabilnejšieho pripojenia sa odporúča pripojiť zariadenia k rovnakej sieti Wi-Fi.

Správa funkcie HONOR Connect telefónu/tabletu

Na telefóne/tablete prejdite na **Nastavenia** > **HONOR Connect**. V zozname **Služby v tomto zariadení** môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu HONOR Connect na aktuálnom zariadení. Napríklad ťuknite na **Pripojené aplikácie**, vypnite možnosť **Pripojené aplikácie** a aplikácie a služby už nebudú prúdiť medzi týmto zariadením a ostatnými zariadeniami.

Správa funkcie HONOR Connect iných zariadení

Na telefóne prejdite na **Nastavenia** > **HONOR Connect**, ťuknite na zariadenie u ktorého sa zobrazuje **Nablízku** a funkciu HONOR Connect môžete zapnúť alebo vypnúť pre jednotlivé zariadenie. Napríklad ťuknite na notebook u ktorého sa zobrazuje **Nablízku**, vypnite možnosť **Pripojené aplikácie** a aplikácie a služby už nebudú prúdiť medzi telefóne na a notebooku a zariadeniami. Nebude to mať vplyv na ostatné zariadenia.

Vypnutie funkcie HONOR Connect na telefóne/tablete

Na telefóne/tablete prejdite na **Nastavenia** > **HONOR Connect** > ⋮ > **Informácie** a ťuknutím na **Vypnúť službu** vypnite všetky služby funkcie HONOR Connect na zariadení. Ak ich chcete obnoviť prejdite na **Nastavenia** > **HONOR Connect** a znova vyberte možnosť **Súhlasím** u Zmluvy s používateľom.

MagicRing

MagicRing

HONOR Connect MagicRing má integrované rôzne zariadenia a služby, ktoré sú všetky dostupné a ovládateľné priamo zo stránky MagicRing. Vďaka funkcii MagicRing sa telefóny, tablety, notebooky a ďalšie zariadenia prepojené s rovnakým HONOR ID automaticky zobrazia na stránke MagicRing. To umožňuje bezproblémový prenos služieb medzi všetkými vašimi zariadeniami MagicRing, ktoré možno všetky spravovať z jedného zariadenia. Môžete tiež jednoducho prenášať aplikácie a súbory, vďaka čomu je tento proces pohodlný a efektívny.

Prechod na stránku MagicRing

Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a ťuknite na kartu MagicRing. Ak je karta MagicRing v Centre ovládania odstránená, stačí ťuknúť na položku a vybrať možnosť **Zobraziť MagicRing**.

Prenosové služby MagicRing

Na stránke MagicRing ťuknite na jednotlivé guľôčky zariadení v prstenci MagicRing, aby sa zobrazili služby poskytované zariadením. Presuňte službu na guľôčku iného zariadenia, aby ste službu jednoducho preniesli. Na akomkoľvek zariadení (telefón, tablet, počítač), ktoré podporuje stránku MagicRing, môžete ovládať prenosové služby všetkých zariadení v prstenci MagicRing.

Začíname

Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR na telefóne a zariadeniach v okolí, zapnite Wi-Fi a Bluetooth a zapnite funkciu **HONOR Connect** v časti **Nastavenia**. Zariadenia, ako sú hodinky a slúchadlá, treba spárovať a pripojiť k iným zariadeniam.

Prenosové služby

Prostredníctvom stránky MagicRing môžete spustiť zdieľanie obrazovky a siete, funkciu Pripojený vstup, zdieľanie fotoaparátu medzi zariadeniami a ďalšie služby.

1. Na stránke MagicRing ťuknite na guľôčku zariadenia, aby sa automaticky zobrazili názvy služieb, ktoré zariadenie môže poskytnúť.
2. Ťuknite/presuňte službu, ktorú chcete preniesť, a potiahnite kartu služby na zariadenie, do ktorého ju chcete preniesť.

Služba nemusí podporovať prenos do všetkých zariadení v prstenci MagicRing. Ak je pri ťahaní karty služby farba guľôčky zariadenia sivá, znamená to, že služba nepodporuje prenos do tohto zariadenia.

Odpojenie prenosu služby

Ťuknutím na tlačidlo na karte služby alebo potiahnutím karty služby zachytenej na guľôčke zariadenia mimo oblasti zachytenia ju odpojte.

Prenos aplikácií cez MagicRing

Cez MagicRing môžete prenášať aplikácie medzi zariadeniami.

Začíname

Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR na telefóne a zariadeniach v blízkosti, zapnite Wi-Fi a Bluetooth a potom zapnite funkciu **HONOR Connect** v časti **Nastavenia**.

Prenos aplikácií

Potiahnutím tromi prstami v aplikácii nahor prejdite na stránku MagicRing. Vytvorí sa karta úlohy. Potiahnite ju do cieľového zariadenia, aby sa aplikácia preniesla.

Spôsoby prenosu

Spôsoby prenosu závisia od aplikácií a cieľových zariadení.

- Ak aplikácia podporuje **Pripojené aplikácie**, prenesie sa cez **Pripojené aplikácie**.
- Ak nepodporuje **Pripojené aplikácie**, spôsob prenosu závisí od cieľového zariadenia.
  - **Z telefónu do tabletu/počítača:** Aplikácia sa prenesie do tabletu alebo počítača prostredníctvom funkcie Práca na viacerých obrazovkách. Túto aplikáciu môžete naďalej používať na tablete alebo počítači.
  - **Z telefónu do zariadenia Vision:** Obrazovka telefónu sa bude premietať na zariadenie HONOR Vision. Na zariadení Vision si môžete naďalej užívať obsah telefónu.

Pripojené aplikácie

Pripojené aplikácie

Keď na telefóne upravujete poznámky alebo súbory, sledujete videá alebo počúvate hudbu, funkcia Pripojené aplikácie umožňuje bezproblémový prenos aktuálnej úlohy do iných zariadení nablízku s rovnakým účtom HONOR ID. Môžete napríklad pokračovať v úprave poznámky na počítači bez prerušenia.

Dostupnosť

Tablety, telefóny a počítače, ktoré podporujú funkciu HONOR Connect.

Podporované systémové aplikácie

Notes a E-mail

Pokračovanie v poznámkach

Poznámky, ktoré sa upravujú na telefóne, možno preniesť do iného zariadenia na pohodlnejšiu prácu.

Pred použitím

1 Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR ID v zariadení, zapnite Wi-Fi a zapnite Bluetooth.

2 Prejdite na **Nastavenia** > **HONOR Connect** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojené aplikácie**.

3 Kliknite na pripojené zariadenie (zobrazené ako svietiace) a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojené aplikácie**.

Pokračovanie v poznámkach

1 Upravte svoje poznámky v aplikácii **Notes** vášho telefónu.

2 Výzva na pripojenie sa zobrazí na nasledujúcich miestach:

- Karty domovskej obrazovky funkcie AI odporúčania alebo Nedávne (potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky a podržte ho na obrazovke v režime gest alebo ťuknite na ▢ v režime troch tlačidiel), ak je pripojené zariadenie mobilný telefón.
- Nedávne úlohy na domovskej obrazovke alebo Nedávne (potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky a podržte ho na obrazovke v režime gest alebo ťuknite na ▢ v režime troch tlačidiel), ak je pripojené zariadenie tablet.
- Panel úloh, ak je pripojené zariadenie počítač.

3 Kliknite na výzvu na pripojenom zariadení a poznámky, ktoré sa upravujú na telefóne, sa bez problémov prenesú do aktuálneho zariadenia vrátane ich obsahu a stavu úprav.

Pokračovanie v schránke

Po skopírovaní obrázka alebo textu na telefóne môžete obsah vložiť na inom zariadení nablízku s rovnakým účtom HONOR ID. K dispozícii je aj opačná možnosť. Po skopírovaní na inom zariadení **nablízku s rovnakým účtom HONOR ID, môžete obsah vložiť na telefóne.**

Pred použitím

1 Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR ID v zariadení, zapnite Wi-Fi a zapnite Bluetooth.

2 Prejdite na **Nastavenia** > **HONOR Connect** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojené aplikácie**.

3 Kliknite na pripojené zariadenie (zobrazené ako svietiace) a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojené aplikácie**.

Pokračovanie v schránke

1 Skopírujte odkaz, text alebo obrázok na **telefóne.** Môžete napríklad skopírovať obrázok alebo text na webovej stránke.

2 Obsah vložte na pripojenom zariadení. Obsah môžete napríklad vložiť do aplikácie Microsoft Word v počítači.

- Niektoré aplikácie podporujú vkladanie obsahu do rôznych zariadení.
- Pri vkladaní obsahu musíte obe zariadenia pripojiť na internet.
- Schránka, ktorá môže fungovať vo viacerých zariadeniach, podporuje maximálnu veľkosť obsahu 20 MB.

Pripojený hovor

Pripojený hovor

Umožňuje zariadeniam nablízku vrátane notebookov a tabletov zdieľať funkciu hovoru telefónu. Na týchto zariadeniach môžete prijať alebo uskutočniť hovor, prípadne na tieto zariadenia preniesť svoj telefónny hovor. Bez problémov môžete prepínať hovory medzi zariadeniami.

Použiteľné zariadenia

Telefóny, tablety, notebooky, ktoré podporujú funkciu HONOR Connect.

Príprava

1. Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR ID na telefóne a zariadeniach nablízku a zapnite Wi-Fi a Bluetooth.
2. Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **HONOR Connect** > **Pripojený hovor** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojený hovor**.
3. Na stránke nastavení funkcie **HONOR Connect** ťuknite na zariadenie s označením „**Nablízku**“ a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojený hovor**.

- Táto funkcia nespôsobuje dodatočné náklady na hovory.
- Podporuje iba hlasové hovory operátora.
- Zdieľanie hovorov medzi telefónmi nie je podporované. Ak chcete prijímať hovory na inom telefóne, prejdite do ponuky **Telefón** > ⋮ > **Nastavenia**, ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov**, vyberte režim prenosu a zadajte cieľové číslo (táto funkcia vyžaduje servisnú podporu operátora, podrobnosti vám poskytne operátor siete).

Povolenie zariadeniam nablízku prijímať/uskutočňovať hovory

Telefónne hovory sa budú automaticky prenášať na pripojené notebooky a tablety. Môžete si vybrať zariadenie, ktoré má prijať alebo uskutočniť hovor.

- Upozornenie na hovor sa nezobrazí na zamknutej obrazovke ani na obrazovke v režime spánku.
- Tablet dokáže identifikovať svojho vlastníka. Prejdite na **Nastavenia** > **HONOR Connect** > ⋮ > **Dodatočné služby** a zapnite možnosť **Identifikácia vlastníka**. Ak používateľ zariadenia nie je jeho vlastníkom, nedostane upozornenie na hovor. Ak ho jeho vlastník používa s inými osobami, na zariadení sa zobrazí upozornenie na hovor so skrytým menom volajúceho.

Ručný prenos hovorov na zariadenia nablízku

Po zdvihnutí hovoru môžete ťuknutím na na obrazovke hovoru, preniesť hovor na iné zariadenie, napríklad notebook.

Pripojené upozornenie

Pripojené upozornenie

Synchronizujte upozornenia (napr. SMS, budíky, sociálne siete) z telefónu do používaných zariadení nablízku (notebook, tablet atď.). Pohodlne si pozrite a spravujte upozornenia v rôznych zariadeniach.

Dostupné zariadenia

Telefóny, tablety a notebooky, ktoré podporujú funkciu HONOR Connect.

Príprava

1. Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR ID na telefóne a zariadeniach nablízku a zapnite Wi-Fi a Bluetooth.
2. Prejdite na **Nastavenia** > **HONOR Connect** > **Pripojené upozornenie**, uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojené upozornenie** a vyberte aplikácie, ktorých upozornenia chcete synchronizovať.
3. Na stránke nastavení funkcie **HONOR Connect**, skontrolujte zariadenia **Nablízku** a uistite sa, že je na nich zapnutá funkcia **Pripojené upozornenie**.

Správa upozornení telefónu na zariadeniach nablízku

Upozornenia sa budú automaticky synchronizovať z telefónu do pripojených zariadení (notebook, tablet atď.). Môžete odpovedať na správy SMS, vypnúť budíky a spracovať ďalšie upozornenia na akomkoľvek zariadení. Stav upozornenia sa aktualizuje vo všetkých zariadeniach.

- V záujme ochrany vášho súkromia sa obsah upozornenia synchronizovaného na notebooku skryje a zobrazí sa len vtedy, keď nad upozornenie prejdete myšou.
- Identifikácia vlastníka je podporovaná na tabletoch. Môžete prejsť na **Nastavenia** > **HONOR Connect** > > **Dodatočné služby** a zapnúť funkciu **Identifikácia vlastníka**. Upozornenia sa potom nebudú synchronizovať, keď váš tablet používa iná osoba.
- Ak máte v tablete nainštalovanú alebo v notebooku spustenú rovnakú externú aplikáciu ako v telefóne, upozornenia tejto aplikácie sa nebudú synchronizovať do týchto zariadení. Ak máte napríklad v tablete nainštalovanú aplikáciu WeChat alebo v notebooku spustenú aplikáciu WeChat, tieto zariadenia nebudú prijímať upozornenia aplikácie WeChat z vášho telefónu.

Správa povolení aplikácií pre Pripojené upozornenie

Prejdite na položku **Pripojené upozornenie** a spravujte povolenia konkrétnych aplikácií pre Pripojené upozornenie. Keď aplikácii udelíte povolenie, jej upozornenia sa prenesú do pripojených zariadení v okolí.

- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **HONOR Connect** > **Pripojené upozornenie**.
- Zapnite alebo vypnite prepínač podľa svojich preferencií.

Pripojený vstup

Pripojený vstup

Ovládajte telefón a tablet pomocou klávesnice, myši a dotykového zariadenia (touchpad) počítača. Bezproblémovo presúvajte obrázky a súbory medzi zariadeniami, aby ste zvýšili efektivitu práce a štúdia.

Dostupné zariadenia

Telefón, tablet a počítač, ktoré podporujú funkciu HONOR Connect.

Príprava

1. Na /telefóne a zariadeniach v okolí sa prihláste do rovnakého účtu HONOR ID. Zapnite Wi-Fi a Bluetooth.
2. Prejdite na položku **Nastavenia** > **HONOR Connect** > **Pripojený vstup** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojený vstup**.
3. Na stránke nastavení funkcie **HONOR Connect** skontrolujte zariadenia **Nablízku** a uistite sa, že je v týchto zariadeniach zapnutá funkcia **Pripojený vstup**.

Zapnutie funkcie Pripojený vstup

Položte telefón a tablet vedľa počítača. Uistite sa, že sú odomknuté so zapnutou obrazovkou. Ak potrebujete zdieľať myš s mobilným telefónom a tabletom súčasne, umiestnite ich na ľavú a pravú stranu počítača.

1. spôsob: Posuňte kurzor tak, aby sa dvakrát za sebou dotkol okraja obrazovky počítača, a kliknite na príslušné zariadenie v rozbaľovacom okne na okraji s cieľom vytvoriť pripojenie. Po vytvorení pripojenia môže kurzor preskočiť na obrazovku telefónu.

2. spôsob:

1. Prejdite na stránku MagicRing akéhokoľvek zariadenia MagicRing vrátane telefónu, tabletu a počítača.
2. Na stránke MagicRing ťuknite na guľôčku počítača.
3. Potiahnutím služby Pripojený vstup guľôčky počítača môžete službu zdieľať s telefónom alebo tabletom.

Po pripojení môže kurzor myši bezproblémovo preskakovať medzi zariadeniami. Telefón a tablet môžete ovládať bežným spôsobom.

Zastavenie funkcie Pripojený vstup

Ak sa chcete odpojiť, môžete kliknúť na tlačidlo X na karte Pripojený vstup na stránke MagicRing ľubovoľného telefónu, tabletu alebo počítača pod prstencom MagicRing alebo potiahnuť kartu Pripojený vstup zachytenú na guľôčke zariadenia mimo oblasti zachytenia.

Pripojený fotoaparát

Pripojený fotoaparát

Pomocou funkcie Pripojený fotoaparát môžete používať predný a zadný fotoaparát telefónu na počítači a snímať v reálnom čase. Ak sa napríklad zúčastňujete videokonferencie na počítači, môžete používať fotoaparát telefónu. Uhol snímania je flexibilný a obraz jasný a profesionálny.

Podmienky

Telefón a počítač by mali podporovať túto funkciu. Fotoaparát telefónu možno zdieľať s počítačom.

Začíname

1. Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR na telefóne a zariadeniach v okolí a zapnite Wi-Fi a Bluetooth.
2. Prejdite na položku **Nastavenia** > **HONOR Connect** > **Pripojený fotoaparát** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojený fotoaparát**.
3. V počítači sa uistite, že je zapnutá funkcia **Pripojený fotoaparát**.

Zdieľanie fotoaparátu /telefónu s počítačom

Keď používate aplikácie na videokonferencie, videohovory, živé vysielanie a ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú kameru na počítači, podľa potreby si môžete vybrať, či chcete používať fotoaparát tabletu alebo telefónu, pretože obraz bude jasnejší a fotoaparát sa môže pohybovať flexibilnejšie.

Vhodné podmienky a postup zdieľania fotoaparátu prispôsobte skutočným produktom.

Zdieľanie siete

Zosieťovanie

Keď je nedostupná sieť, tablet a počítač sa môžu pripojiť k sieti telefónu bez zapnutia hotspotu alebo zadávania hesla, čo vám zabezpečí stabilnú sieť.

Dostupnosť

Telefóny, tablety a počítače, ktoré podporujú funkciu HONOR Connect. Mobilnú sieť telefónu môžete zdieľať s tabletom a počítačom.

Príprava

1 Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR ID na telefóne a zariadeniach nablízku a zapnite Wi-Fi a Bluetooth.

2 Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **HONOR Connect** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Zosieťovanie**.

Zdieľanie mobilnej siete so zariadeniami nablízku

1. spôsob: Keď zariadenie bez prístupu k sieti nie je pripojené k internetu a telefón má buď mobilné dáta, alebo pripojenie k sieti Wi-Fi, keď sa zariadenie priblíži k telefónu, automaticky sa zobrazí výzva na sieťové pripojenie. Na prístup k sieti jednoducho ťuknite na možnosť **Pripojiť**.

2. spôsob:

1 Prejdite na stránku MagicRing na akomkoľvek telefóne, tablete alebo počítači v rámci funkcie MagicRing.

2 Ak chcete zdieľať sieť, ťuknite na guľôčku zariadenia na telefóne (so sieťovým pripojením) v rámci funkcie MagicRing, potom potiahnite kartu služby zosieťovania do tabletu, počítača alebo iného telefónu.

- Potiahnutím prstom nadol zo stredu hornej alebo ľavej časti obrazovky telefónu zapnite panel upozornení, ťuknite na tlačidlo na pravej strane karty zosieťovania a ťuknutím na tlačidlo **Zastaviť zdieľanie** zastavte zosieťovanie. Môžete tiež ťuknúť na malú modrú guľôčku pripojenú ku guľôčke zariadenia a potom ťuknutím na zastaviť zosieťovanie, alebo potiahnutím karty služby zosieťovania pripojenej ku guľôčke zariadenia z oblasti pripojenia zastaviť zosieťovanie.
- Zosieťovanie je podporované iba z telefónu do iných zariadení bez siete v rámci funkcie MagicRing (ako sú tablety, počítače alebo iné telefóny).

Používanie služby medzi zariadeniami

Pripojené gadgety

Pomocou fotoaparátu iného zariadenia si môžete ľubovoľne vybrať najvhodnejšie zariadenie na snímanie fotografií. Napríklad fotografie zhotovené /tabletom sa môžu okamžite zobraziť ako súbory v počítači, vďaka čomu budete môcť ľahšie zachytiť inšpiráciu a získať viac materiálov.

Dostupnosť

Telefóny, tablety a počítače so systémom MagicOS 7.2 alebo novším a s podporou funkcie HONOR Connect. Fotoaparát telefónu alebo tabletu môžete použiť na snímanie fotografií a videí a potom ich používať v počítači.

Podporované systémové aplikácie

HONOR Notes a HONOR Dokumenty

Podporované aplikácie tretích strán

Ding Drive

Prejdite do aplikácie AppGallery alebo na oficiálnu webovú stránku tretej strany a stiahnite si a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie tretej strany. Podmienky podpory závisia od aktuálnej situácie.

Príprava

1 Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR ID na /tablete a zariadeniach v okolí a zapnite a Bluetooth.

2 Prejdite na položku **Nastavenia** > **HONOR Connect** a ubezpečte sa, že je zapnutá funkcia **HONOR Connect**.

Zdieľanie fotoaparátu telefónu s notebookom v okolí

Keď na notebooku používate aplikáciu pre dokumenty, môžete pomocou fotoaparátu telefónu snímať fotografie, skenovať dokumenty a vkladať ich priamo do dokumentu.

Napríklad keď v notebooku používate aplikáciu HONOR Notes, môžete ťuknúť na tlačidlo na obrazovke úprav a pomocou fotoaparátu iného telefónu alebo tabletu zhotoviť fotografie alebo naskenovať dokumenty, ktoré sa potom bezproblémovo vložia do poznámky.

Zdieľanie fotoaparátu telefónu s telefónom alebo tabletom v okolí

Pri používaní aplikácie pre dokumenty na telefóne môžete pomocou fotoaparátu iného tabletu alebo telefónu snímať fotografie a vkladať ich do dokumentu.

Ak napríklad používate aplikáciu HONOR Notes na telefóne, ťuknite na ikonu na obrazovke úprav a pomocou fotoaparátu iného telefónu alebo tabletu nasnímajte fotografie, ktoré sa následne bez problémov vložia do poznámky.

Zdieľanie obrazovky

Zdieľanie obrazovky

Obrazovku možno zdieľať s inými zariadeniami MagicRing rovnakého účtu, vďaka čomu je práca na viacerých obrazovkách sústredenejšia a efektívnejšia.

Dostupné zariadenia

Telefón, tablet a počítač, ktoré podporujú funkciu HONOR Connect.

Začíname

1 Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR na telefóne a zariadeniach v okolí a zapnite Wi-Fi a Bluetooth.

2 Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **HONOR Connect** a ubezpečte sa, že je zapnutá funkcia **HONOR Connect**.

Zdieľanie obrazovky telefónu

Obrazovku telefónu možno zdieľať so zariadeniami MagicRing s rovnakým ID vrátane počítača alebo tabletu. telefón môžete používať na počítači MagicRing alebo tablete s rovnakým ID a tiež môžete priamo presúvať súbory do a z počítača alebo telefónu.

1. spôsob:

1 Prejdite na stránku MagicRing akéhokoľvek zariadenia MagicRing vrátane telefónu, tabletu a počítača.

2 Ťuknite na guľôčku telefónu MagicRing.

3 Službu zdieľania obrazovky guľôčky telefónu potiahnite na počítač alebo tablet.

2. spôsob: Potiahnutím troch prstov po domovskej obrazovke telefónu nahor prejdite na stránku MagicRing. Služba zdieľania obrazovky sa zobrazí vo forme karty. Túto službu môžete presunúť na počítač alebo tablet.

Ak sa chcete odpojiť, môžete ťuknúť na tlačidlo ✕ na karte služby zdieľania obrazovky na stránke MagicRing akéhokoľvek telefónu, tabletu alebo počítača MagicRing alebo potiahnuť kartu služby zdieľania obrazovky zachytenú na guľôčke zariadenia mimo oblasti zachytenia.

Zdieľanie slúchadiel

Zdieľanie slúchadiel

Vychutnajte si bezproblémový zvuk na všetkých svojich zariadeniach **MagicRing**. Stačí potiahnuť guľôčku zariadenia a môžete jednoducho zmeniť zdroj zvuku, aby ste mohli počúvať bez prerušenia.

Podmienky

Všetky zariadenia, ako sú telefón、slúchadlá、tablet, musia podporovať túto funkciu.

Začíname

1 Prihláste sa na zariadeniach do rovnakého účtu HONOR ID a zapnite Wi-Fi aj Bluetooth.

2 Prejdite do ponuky **Nastavenia** a zapnite funkciu **HONOR Connect**.

3 Skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k zariadeniam **MagicRing** cez Bluetooth.

Zdieľanie slúchadiel medzi zariadeniami

- Na telefóne potiahnutím prstom z pravého horného rohu obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, potom ťuknite na **MagicRing**.
- Ťuknite na guľôčku zariadenia slúchadiel a potiahnite zvukovú službu do telefónu; slúchadlá budú prehrávať zvuk z daného zariadenia.
- Ak chcete zmeniť zdroj zvuku počas počúvania, jednoducho ťuknite na guľôčku zariadenia a potiahnite zvukovú službu do zariadenia, ktoré chcete používať.

Pri niektorých modeloch slúchadiel nemusí byť táto funkcia k dispozícii.

Zdieľanie tlačiarne

Zdieľanie tlačiarne

Pridajte tlačiarne do funkcie **MagicRing** a tlačte bez starostí. Po nastavení môžete na ľubovoľnom zariadení **MagicRing** rýchlo tlačiť dokumenty rýchlym potiahnutím tromi prstami, čím sa vyhnete potrebe inštalácie a konfigurácie ďalších tlačových doplnkov a uľahčíte si prácu v kancelárii.

Podmienky

Telefón, tablet aj tlačiareň musia podporovať túto funkciu.

Začíname

Pred používaním tejto funkcie sa uistite, že je tlačiareň správne pripojená k telefónu alebo tabletu. Na zariadeniach musíte byť prihlásení do rovnakého účtu HONOR ID a musia byť zapnuté funkcie Wi-Fi aj Bluetooth. Potom zapnite funkciu **HONOR Connect** v ponuke **Nastavenia**.

Zdieľanie slúchadiel medzi zariadeniami

- Ak chcete tlačiť, otvorte požadovaný dokument, potiahnite tromi prstami nahor, aby ste získali prístup k funkcii **MagicRing**, a daný dokument sa zobrazí ako kapsula služby.
- Ak chcete okamžite začať tlačiť, potiahnite túto kapsulu na ikonu tlačiarne.
- Na zariadení **MagicRing** ťuknite na ikonu tlačiarne a potiahnite položku **Globálna tlač** do ostatných zariadení, čo umožňuje bezproblémový prenos tlačových služieb medzi nimi.

- Pri niektorých modeloch tlačiarní nemusí byť táto funkcia k dispozícii.
- Táto funkcia je dostupná pre telefóny a tablety, nie však pre notebooky.

Sledovanie spolupráce

Zdieľanie obrazovky medzi telefónom HONOR a počítačom

Práca na viacerých obrazovkách telefónu a počítača

Pripojte svoj telefón k počítaču Honor na použitie funkcie Práca na viacerých obrazovkách na ovládanie zariadení, zdieľanie súborov medzi nimi a úpravu súborov.

Pripojenie telefónu k počítaču pomocou funkcie HONOR Share OneHop

1 Uistite sa, že počítač podporuje .

2 Na počítači zapnite Wi-Fi, Bluetooth a PC Manager a potvrďte súhlas s licenčnou zmluvou s používateľom.

3 Na telefóne potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, potom zapnite **NFC**, **Wi-Fi** a **Bluetooth**.

4 Umiestnite oblasť NFC (oblasť rozpoznávania NFC telefónu HONOR) na zadnej strane telefónu oproti značke na počítači, kým telefón nezavibruje a nevydá tón.

5 Podľa pokynov na obrazovke pripojte telefón k počítaču.

Pripojenie telefónu k počítaču pomocou vyhľadávania Bluetooth

1 Na telefóne potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite funkciu .

2 Otvorte PC Manager (verzie 10.0 alebo novšej), prejdite na **Práca na viacerých obrazovkách** > **Práca s telefónmi** > **Ďalšie spôsoby pripojenia** a vyberte vyhľadávanie telefónu cez Bluetooth. Položte telefón nad klávesnicu a počítač začne vyhľadávať telefón.

Ak chcete skontrolovať verziu aplikácie PC Manager, prejdite na > **Informácie**. Ak chcete aktualizovať aplikáciu PC Manager, prejdite na položku > **Skontrolovať aktualizácie**.

3 Podľa pokynov na obrazovke pripojte telefón k počítaču.

Pripojenie telefónu k počítaču pomocou kábla USB

1 Pomocou kábla USB pripojte telefón k počítaču.

2 Na počítači otvorte program PC Manager (verzia 10.1 alebo novšia).

Ak si chcete pozrieť verziu aplikácie PC Manager, prejdite na > **Informácie**. Ak chcete aktualizovať aplikáciu PC Manager, prejdite na > **Skontrolovať aktualizácie**.

3 Na telefóne potvrďte pripojenie k počítaču.

Ak zrušíte pripojenie na telefóne, môžete znovu nadviazať pripojenie pomocou kábla. Na tento účel otvorte PC Manager a ťuknite na **Zdieľanie obrazovky** > **Projektovanie telefónu do počítača** > **Iné spôsoby pripojenia** > **USB** a podľa pokynov na obrazovke pripojte telefón k počítaču.

Odpojenie telefónu od počítača

Po skončení používania telefónu a počítača ich môžete odpojiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Na počítači otvorte PC Manager a ťuknite na možnosť **Ukončiť zdieľanie**.
- Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stredu hornej alebo ľavej časti obrazovky otvorte Centrum upozornení a ťuknite na položku **Odpojiť**.
- Ak sú telefón a počítač prepojené káblom USB, odoberte kábel a odpojte ich.

Spolupráca telefónu a počítača inej značky ako HONOR

Pripojte telefón k počítaču so systémom Windows

Po pripojení telefónu k počítaču so systémom Windows môžete spravovať upozornenia na telefóne, fotografie a hovory a pristupovať k obrazovke telefónu a aplikáciám v počítači, čo zefektívni vašu prácu alebo štúdium.

Pripojenie telefónu k počítaču

1. Potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky telefónu otvorte Centrum ovládania a ťuknite na položku **Prepojenie s Windowsom** alebo prejdite do ponuky telefónu **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **Prepojenie s Windowsom**.
2. Ak používate túto funkciu prvýkrát, podľa pokynov na telefóne nastavte povolenia a dokončite pripojenie.
3. Keď používate túto funkciu opakovane, na dokončenie pripojenia stačí len zapnúť na telefóne funkciu **Prepojenie s Windowsom**.

- Ak chcete používať túto funkciu, telefón aj počítač musia byť pripojené na internet.

Pridanie nového počítača do telefónu

1. Na telefóne prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **Prepojenie s Windowsom**.
2. Ťuknite na možnosť **Pridať počítač**, podľa pokynov na obrazovke otvorte určené rozhranie na počítači a prihláste sa.
3. Na telefóne zadajte kód PIN zobrazený na počítači a podľa pokynov pripojte telefón k počítaču.

Práve pridaný počítač a telefón musia byť prihlásené do rovnakého účtu Microsoft.

Spravovanie upozornení a textových správ z telefónu v počítači

Po pripojení telefónu k počítaču môžete spravovať upozornenia v telefóne alebo odosielať a prijímať textové správy prostredníctvom počítača.

- **Správa upozornení telefónu**: V aplikácii **Prepojenie s telefónom** v počítači môžete synchronizovať upozornenia telefónu. Kliknutím na  vedľa panela upozornení vymažete upozornenia. Upozornenia sa odstránia aj z vášho telefónu.

- **Správa textových správ**: V aplikácii **Prepojenie s telefónom** na počítači kliknite na položku **Správy** na zobrazenie textových správ v telefóne z posledných 30 dní. Môžete tiež odpovedať na textovú správu alebo poslať novú správu.

Pri prvom použití tejto funkcie musíte v telefóne potvrdiť, že chcete počítaču povoliť prístup k upozorneniam z telefónu.

Uskutočňovanie a prijímanie telefónnych hovorov na počítači

Po pripojení telefónu k počítaču môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory na počítači alebo vybrať zariadenie pre hovor, prípadne spravovať denník hovorov a kontakty pomocou počítača.

- **Prijímanie hovorov na počítači**: Pri prichádzajúcom hovore kliknutím na **Prijať** v rozbaľovacom okne na počítači zdvihnete hovor.
- **Uskutočňovanie hovorov na počítači**: V aplikácii **Prepojenie s telefónom** v počítači kliknite na položku **Hovory** na uskutočnenie hovoru na počítači.
- **Prepnutie zariadenia**: Počas hovoru rozbaľte rozbaľovacie okno hovoru na počítači a prepnite hovor na telefón.
- **Správa denníkov hovorov a kontaktov**: Obrazovka **Hovory** vám umožňuje spravovať denníky hovorov a kontakty v telefóne. Výsledok sa synchronizuje do telefónu.

Na použitie tejto funkcie musí počítač podporovať Bluetooth. Pred použitím postupujte podľa pokynov na pripojenie telefónu a počítača cez Bluetooth a povoľte prístup z počítača.

Prístup k fotografiám telefónu na počítači

Po pripojení telefónu k počítaču v aplikácii **Prepojenie s telefónom** kliknite na položku **Fotografie** na zobrazenie a správu posledných 2000 fotografií uložených v telefóne. Fotografie môžete do počítača presunúť aj dlhým stlačením.

Odstránením fotografií na počítači ich natrvalo odstránite aj z telefónu.

Prístup k aplikáciám telefónu na počítači

Po pripojení telefónu k počítaču môžete v počítači pristupovať k aplikáciám telefónu a ovládať ich pomocou myši.

- **Prístup k aplikáciám telefónu**: V aplikácii **Prepojenie s telefónom** na počítači kliknite na položku **Aplikácie** a kliknutím na ikonu aplikácie myšou v zozname **Všetky aplikácie** získajte prístup k aplikáciám telefónu prostredníctvom okna na počítači.
- **Správa aplikácií telefónu**: Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu aplikácie v zozname **Všetky aplikácie** na pridanie aplikácie medzi obľúbené.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte pripojiť telefón k rovnakej sieti ako počítač a postupovať podľa výziev na povolenie prístupu k počítaču.

Otvorenie obrazovky telefónu na počítači

Po pripojení telefónu k počítaču v aplikácii **Prepojenie s telefónom** na počítači kliknutím na položku **Aplikácie** > **Otvoriť obrazovku telefónu** otvorte okno s obrazovkou telefónu na počítači. Telefón môžete ovládať pomocou myši v okne. Môžete si napríklad zobraziť textové správy, uskutočňovať hovory alebo pristupovať k mobilným aplikáciám.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte pripojiť telefón k rovnakej sieti ako počítač a postupovať podľa výziev na povolenie prístupu z počítača.

Odpojenie telefónu od počítača

Na telefóne prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **Prepojenie s Windowsom**.

Odpojenie: vypnite prepínač **Prepojenie s Windowsom**.

Zdieľanie obrazovky medzi telefónom HONOR a tabletom

Práca na viacerých obrazovkách telefónu a tabletu

Pripojte svoj telefón k tabletu na použitie funkcie Práca na viacerých obrazovkách na operácie medzi zariadeniami, napríklad zobrazenie obrazovky telefónu na tablete, použitie aplikácií telefónu na tablete, presúvanie súborov medzi zariadeniami a úpravu súboru telefónu na tablete.

Pripojenie telefónu a tabletu

Túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny a tablety HONOR. Kompatibilitu si overte pre konkrétnu situáciu.

Na zapnutie funkcie Práca na viacerých obrazovkách môžete prepojiť telefón a tablet jedným z nasledovných spôsobov:

Pripojenie cez rozhranie Bluetooth:

1. Potiahnite prstom nadol po paneli upozornení zo stavového riadka tabletu a ťuknite na položku **Práca na viacerých obrazovkách**.
2. Potiahnite prstom nadol v Centre ovládania z pravého horného rohu obrazovky telefónu a zapnite .
3. Umiestnite telefón do blízkosti tabletu a dokončite pripojenie podľa pokynov na obrazovke.

Pripojenie pomocou kódu QR:

1. Otvorte položku **Práca na viacerých obrazovkách** na tablete, prejdite na stránku **Práca na viacerých obrazovkách** a ťuknite na **Pripojiť naskenovaním**.

2 Uistite sa, že telefón je pripojený k internetu, a potom dokončite pripojenie podľa pokynov na obrazovke.

Pripojenie pomocou ťuknutia o klávesnicu:

Pomocou funkcie NFC priloženej klávesnice tabletu sa pripojíte k telefónu jednoduchým ťuknutím zariadení o seba.

1 Uistite sa, že tablet a jeho spárovaná externá klávesnica sú úspešne pripojené.

2 Potiahnite prstom nadol v Centre ovládania z pravého horného rohu obrazovky telefónu a zapnite .

3 Oblasť NFC na zadnej strane telefónu priložte k oblasti NFC na klávesnici a podržte ju v danej polohe, kým nezačujete zvuk alebo nepocítite vibrácie, potom odložte telefón.

4 Podľa pokynov na obrazovke dokončite spojenie medzi telefónom a tabletom.

Ďalšie podrobnosti o umiestnení oblasti NFC na telefónoch HONOR nájdete v časti **https://www.honor.com/cn/support/content/zh-cn15832765/**.

Prístup k aplikáciám a súborom telefónu z tabletu

Po prepojení telefónu s tabletom môžete telefón ovládať z tabletu. Môžete napríklad používať aplikácie a súbory telefónu, zobrazovať upozornenia telefónu (napríklad správy SMS), a uskutočňovať alebo prijímať telefónne hovory.

Keď je obrazovka telefónu odomknutá, môžete v okne telefónu na tablete vykonávať nasledujúce operácie:

- Ak chcete uskutočniť hovor vytočením čísla, otvorte položku **Telefón**.
- Ak chcete zobraziť a odpovedať na správy SMS, otvorte položku **Správy**.
- Ak chcete prezerať fotografie, videá a súbory, ako aj prehrávať video alebo zvukové súbory z telefónu, otvorte položku **Galéria** alebo **Súbory**.
- Na telefóne potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, potom sa dotknite položky **Prepnúť zvuk/video na iné zariadenie** alebo **Prepnúť zvuk/video späť na aktuálne zariadenie** s cieľom prepnúť zariadenie zvukového výstupu.
- Ak je k tabletu pripojená externá klávesnica alebo dotykové pero, môžete pomocou nich zadávať text a ovládať okno telefónu na tablete.

Prenos súborov medzi telefónom a tabletom potiahnutím

1 Otvorte aplikáciu **Galéria** alebo **Súbory** a ťuknite a podržte obrázok, video alebo dokument.

2 Ak potrebujete, vyberte viac súborov, ťuknite a podržte ktorýkoľvek z vybraných súborov a potiahnite ich po zobrazení ikony ťahania súborov.

Napríklad môžete:

- Potiahnutím preniesť súbory v aplikácii **Galéria** alebo **Súbory** medzi telefónom a tabletom.

- Potiahnuť obrázok, text alebo súbor z telefónu do otvoreného dokumentu, ktorý je otvorený na tablete, napríklad do dokumentu Microsoft Office, poznámky alebo e-mailu.

  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Odpojenie telefónu od tabletu

Po skončení používania telefónu a tabletu ich môžete odpojiť nasledujúcimi spôsobmi:

- V okne telefónu zobrazenom na tablete ťuknutím na ikonu zariadenia odpojte.
- Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stredu hornej alebo ľavej časti obrazovky otvorte Centrum upozornení a ťuknite na položku **Odpojiť**.

Jednoduché premietanie

Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu

Z bezpečnostných dôvodov sa pri bezdrôtovom premietaní obrazovky telefónu na veľkú obrazovku (napríklad televízor) na účely práce alebo zábavy budú oznámenia, ako napríklad upozornenia na prichádzajúce hovory, správy SMS a budíky hodín, zobrazovať len na telefóne.

1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
   - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
   - **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.

   Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákaznícku linku výrobcu veľkej obrazovky.

2 Na telefóne potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite .

3 Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky skratky a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Váš telefón začne vyhľadávať dostupné zobrazovacie zariadenia.

4 V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.

Režim počítača

Po nastavení premietania obrazovky na telefóne jednoducho otvorte kapsulu premietania v hornej časti obrazovky telefónu, ťuknite na položky > **Režim premietania** a výberom možnosti **Režim počítača** využívajte výhody väčšej obrazovky na lepšiu efektivitu práce.

Režim počítača umožňuje, aby telefón a väčšia obrazovka fungovali nezávisle a vzájomne sa nerušili. Domovská obrazovka telefónu sa na väčšej obrazovke automaticky prepne na zobrazenie pracovnej plochy, vďaka čomu bude multitasking hračkou.

Môžete napríklad pokračovať v chatovaní s priateľmi na telefóne a zároveň upravovať dokumenty na väčšej obrazovke. Počas premietania obrazovky budú upozornenia, prichádzajúce hovory a chatové správy prehľadne usporiadané na paneli upozornení a označené červenou bodkou bez toho, aby sa zobrazovali na väčšej obrazovke.

Ak chcete používať funkciu zdieľania obrazovky, väčšia obrazovka musí podporovať protokol Miracast alebo Cast+. Ak chcete zistiť, aké protokoly väčšia obrazovka podporuje, ako spustiť bezdrôtové premietanie a ďalšie informácie, pozrite si používateľskú príručku väčšej obrazovky alebo sa obráťte na jej výrobcu.

Virtuálne dotykové zariadenie (touchpad)

Keď telefón používa **Režim počítača** a je pripojený k väčšej obrazovke bez toho, aby ste mali fyzickú myš alebo klávesnicu, môžete využívať výhody virtuálneho dotykového zariadenia (touchpadu) telefónu. Táto praktická funkcia umožňuje napodobňovať kliknutia myšou a písanie na klávesnici, vďaka čomu budú vaše interakcie jednoduchšie a efektívnejšie.

V kapsule ťuknite na položky > **DOTYKOVÝ PANEL**. Môžete vykonať nasledujúce činnosti:

- Napodobňovať pohyby a kliknutia myšou pomocou nasledujúcich gest.
- Ak potrebujete písať, ale k väčšej obrazovke nie je pripojená klávesnica, stačí na väčšej obrazovke kliknúť na textové pole. Na telefóne sa zobrazí virtuálna klávesnica.
  Ak je väčšia obrazovka pripojená ku klávesnici, virtuálna klávesnica sa na telefóne nezobrazí. Namiesto toho budete musieť používať fyzickú klávesnicu.

Používanie premietania obrazovky pre jednoduchšiu prácu

Keď je zapnutý **Režim počítača** môžete použiť nasledovné funkcie:

- **Zobrazenie viacerých okien**: Používajte multitasking pomocou viacerých okien.
- **Správa súborov**: Ukladajte si súbory na pracovnú plochu, vytvárajte nové súbory alebo priečinky a premenúvajte či odstraňujte súbory.
- **Rýchle hľadanie**: Vyhľadávajte dokumenty, multimediálne súbory a aplikácie pomocou vyhľadávacieho panela ponuky Štart.

- **Rýchle premietanie aplikácií**: Ťuknutím apodržaním ikony aplikácie na telefóne si zobrazíte možnosti premietania. Následne môžete premietať a otvoriť aplikáciu na veľkej obrazovke.

Ukončenie Režimu počítača

Ak chcete ukončiť Režim počítača, jednoducho otvorte kapsulu premietania v hornej časti obrazovky telefónu, ťuknite na položky > **Režim premietania** a vyberte možnosť **Telefón**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, potom zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**. Môžete tiež ťuknúť a podržať položku **HONOR Share**, čím otvoríte príslušnú obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.

Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR. Príjemca si môže zobraziť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobraziť úplný obsah súborov po ich prijatí. Príjemca si môže napríklad zobraziť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

1. Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.
2. Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.
   Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
3. Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijať** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón** > **HONOR Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobraziť prejdením na **Galéria** > **Albumy** > **HONOR Share**.

Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete použiť na jednoduché a rýchle bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom bez dátového kábla.

Zdieľanie súborov z telefónu do počítača:

1. Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
2. Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania na telefóne. Dlhým stlačením tlačidla **HONOR Share** prejdite na obrazovku nastavení a zapnite funkciu **HONOR Share**.
3. Zapnite na počítači funkciu **HONOR PC Manager** > **HONOR Share** a skontrolujte, či je zapnutá možnosť **Povoliť vyhľadanie inými zariadeniami**.
4. Na telefóne dlho stlačte súbor, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na ikonu a vyberte funkciu **HONOR Share**. Po vyhľadaní prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

Zdieľanie súborov z počítača do telefónu:

1. Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
2. Zapnite funkciu **HONOR Share** na telefóne.
3. Na počítači vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať, a pravým tlačidlom myši kliknite na možnosť **Zobraziť ďalšie možnosti** > **HONOR Share**. Počítač vyhľadá telefóny, na ktorých je zapnutá funkcia **HONOR Share**. Vyberte telefón, na ktorý sa má súbor odoslať.
4. Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefóne.

Podporované sú len notebooky HONOR s programom HONOR PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od produktu, riaďte sa podľa skutočného stavu.

Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii HONOR Share

Ak sa nachádza v blízkosti tlačiareň podporujúca HONOR Share, môžete pomocou HONOR Share vyhľadať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

1. V závislosti od typu tlačiarne zaistite nasledujúce:
   - Tlačiarne s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
   - Tlačiarne s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.
   - Tlačiarne s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.
2. Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať** > **HONOR Share**.

3 Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **Vytlačiť** spustite tlač.
Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhľadajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarni približne na 1 sekundu potvrďte pripojenie.

Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarní ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie HONOR Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**.

Prihlásenie do účtu HONOR ID

Jednoduché prihlásenie do účtu HONOR ID

Na novom zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Prihlásenie do účtu HONOR ID**. Môžete skúsiť toto:

- Prihlásenie do účtu: Zadajte názov účtu, ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ** a prihláste sa pomocou hesla alebo overovacieho kódu SMS podľa pokynov na obrazovke.
- Prihlásenie naskenovaním: Na novom zariadení ťuknite vyššie na ikonu kódu QR a na obrazovke sa zobrazí kód QR. Na zariadení, na ktorom je prihlásený účet HONOR ID prejdite na **Nastavenia**, ťuknite na účet HONOR ID, potom ťuknite na , naskenujte kód QR na novom zariadení a ťuknite na tlačidlo **Potvrdiť**.

Tvorba videa

Základy fotografovania

Spustenie fotoaparátu

Existuje niekoľko spôsobov ako otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

Z domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke otvorte **Fotoaparát**.

Zo zamknutej obrazovky

Ak je obrazovka zamknutá, zapnite obrazovku a potiahnutím prstom nahor z ikony fotoaparátu v pravom dolnom rohu spustite fotoaparát.

Rýchle otvorenie aplikácie Fotoaparát, keď je obrazovka vypnutá

Ak chcete rýchlo otvoriť Fotoaparát, keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, nemusíte odomykať obrazovku. Stačí zamieriť fotoaparát na objekt a rýchlo stlačiť tlačidlo na zníženie hlasitosti alebo dvakrát tlačidlo napájania, aby sa spustil Fotoaparát alebo sa okamžite nasnímala fotografia.

1 Prejdite do ponuky **Fotoaparát** >  > **Rýchle spustenie** a vyberte **Iba spustiť fotoaparát** alebo **Spustiť fotoaparát a odfotiť** v **Pri vypnutej obrazovke dvakrát ťuknite na tlačidlo zníženia hlasitosti** alebo režim **Dvojité ťuknutie na tlačidlo napájania**.

2 Keď je obrazovka vypnutá, zamierte fotoaparát na objekt a rýchlo stlačte tlačidlo na zníženie hlasitosti alebo dvakrát tlačidlo napájania, aby sa spustil Fotoaparát alebo sa okamžite nasnímala fotografia.

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete upraviť tak, aby ste fotografie a videá mohli snímať rýchlejšie.

Nasledujúce funkcie nemusia byť dostupné v niektorých režimoch fotoaparátu.

Rýchly prístup k často používaným funkciám

Ak chcete rýchlo získať prístup k často používaným funkciám, prejdite na obrazovku Fotoaparát, ktorá zobrazuje režimy snímania (napríklad Portrét alebo Fotografia), a v oblasti rýchleho ovládania môžete nastaviť často používané parametre.

Ako príklad použijeme režim Fotografia:

1 Prejdite do časti **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Ťuknite na ikonu ^ a rozbaľte oblasť rýchleho ovládania.

3 Môžete rýchlo nastaviť **Pomer strán** fotografie, zapnúť **Blesk** a ďalšie. Okrem toho ťuknutím na ikonu môžete nastaviť ďalšie parametre.

Zapnutie značky polohy

Prejdite do ponuky **Fotoaparát** > a zapnite funkciu **Značka polohy**, aby sa na fotografiách a videách označovala poloha.

Potiahnutím prstom nahor po fotografii alebo videu v Galérii zobrazíte miesto snímania.

Pridanie vodotlače do telefónu

Ťuknutím na **Fotoaparát** > otvorte položku **Vodotlač**. Zapnite položku **Pridať vodotlač** a môžete si vybrať **Štýl**:

- Môžete si vybrať **Text** a pridať **Zariadenie** alebo **Čas**.
- Môžete si vybrať **Rám** a pridať **Čas** alebo **Logo HONOR Magic Moments Awards**.

- Typy nálepiek, ktoré podporujú telefóny, sa môžu líšiť.
- Niektoré telefóny nepodporujú pridávanie nálepiek do videí.

Kompozícia fotografií s použitím pomocnej mriežky

Pomocná mriežka vám pomôže zhotoviť dokonalý záber.

1 Prejdite do ponuky **Fotoaparát** > a zapnite funkciu **Mriežka fotoaparátu**. V hľadáčiku sa potom objavia čiary mriežky.

2 Umiestnite objekt fotografovania na jeden z priesečníkov a dotknite sa tlačidla spúšte.

Zapnutie zrkadlového obrazu

Keď používate predný fotoaparát, ťuknite na na zapnutie alebo vypnutie funkcie **Zrkadlový odraz**.

Stlmenie zvuku uzávierky

Zapnutím možnosti **Stlmiť** stlmíte zvuk uzávierky fotoaparátu.

Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

Automatické zachytenie úsmevov

Ťuknutím na položky **Fotoaparát** > > **Inteligentné zachytenie** zapnite funkciu **Zaznamenať úsmevy**. Keď fotoaparát rozpozná v hľadáčiku úsmev, automaticky nasníma fotografiu.

Lepšie kompozície pomocou horizontálnej úrovne

Prejdite do ponuky **Fotoaparát** > a zapnutím funkcie **Rovina** zobrazte v hľadáčiku horizontálnu vodiacu čiaru.

Keď sa bodkovaná čiara prekrýva s plnou čiarou, znamená to, že fotoaparát je rovnobežný s horizontálnou úrovňou.

Prepínanie režimov fotoaparátu

V nastaveniach fotoaparátu vypnite položku „Ďalšie služby“ a prepnite ho do špeciálneho režimu. V špeciálnom režime si fotoaparát zachová len základné funkcie snímania fotografií a videí. Ostatné režimy a súvisiace nastavenia, napríklad Portrét, Noc a Profesionálny režim, nebudú k dispozícii.

Prejdite do ponuky **Fotoaparát** > > **Dodatočné služby** a vypnite funkciu **Všetky dodatočné služby**. Potom ťuknutím na možnosť **VYPNÚŤ** prepnite do špeciálneho režimu.

Ak chcete ukončiť špeciálny režim, ťuknutím na ikonu na obrazovke snímania fotografií/videí zapnite **Všetky dodatočné služby**.

Snímanie fotografií

Snímanie panoramatických fotografií

Dodajte svojím fotografiám krajiny a skupín väčšiu šírku vďaka funkcii Panoráma. Fotoaparát nasníma viacero fotografií objektov vo vašom zornom poli a spojí ich spolu do jednej panoramatickej fotografie.

Použitie zadného fotoaparátu na zachytenie panoramatických fotografií

Režim **Panoráma** spája viacero fotografií do jednej panoramatickej fotografie. Stačí len hýbať fotoaparátom počas snímania a fotoaparát sa postará o zvyšok.

1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Panoráma**.

2 Ťuknite na a nastavte smer posúvania.

3 Namierte fotoaparát na počiatočný bod a ťuknutím na začnite snímanie. Hýbte fotoaparátom v smere šípky zobrazenej na obrazovke. Počas snímania fotografie udržiavajte šípku na stredovej čiare.

Pridanie nálepiek do fotografií

Ak chcete okoreniť svoje fotografie, pridajte do nich nálepky, napríklad čas, počasie, náladu alebo jedlo.

1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Vodotlač**.

Ak možnosť **Vodotlač** nie je k dispozícii, ťuknite na a stiahnite **Vodotlač**.

2 Ťuknite na a vyberte nálepku. V hľadáčiku sa zobrazí vybratá nálepka.

3 Potiahnite nálepku na zmenu jej umiestnenia. U niektorých typov nálepiek môžete tiež upraviť text.

4 Ťuknutím na nasnímajte fotografiu.

Snímanie v režime portrétu, v nočnom režime alebo v režime širokouhlej clony

Snímanie nočných záberov

Nočný režim dodáva vašim fotografiám ostrejšie detaily a živšie farby aj pri snímaní v zlých svetelných podmienkach alebo v noci.

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.

2 Telefón držte pevne a ťuknite na tlačidlo uzávierky.

3 Telefón upraví čas expozície v závislosti od jasu okolitého prostredia. Telefón držte pevne, kým neskončí odpočítavanie.

Používanie predného fotoaparátu na snímanie nočných portrétov

Predný fotoaparát môžete v nočnom režime použiť na fotografovanie selfie v noci alebo vtedy, keď nie je dostatok svetla.

V tmavom prostredí zapnite kruhové svetlo na telefóne , aby ste získali osvetlenú fotografiu svojej tváre.

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.

2 Ťuknutím na prepnite na predný fotoaparát. Potom môžete:

- Ťuknutím na ikonu blesku v hornej časti vybrať možnosť (Automaticky) alebo (Vždy zapnuté) na zapnutie kruhového osvetlenia. Kruhové osvetlenie sa používa na zvýšenie jasu tváre v prostredí so slabým osvetlením.

3 Telefón držte pevne a ťuknite na položku Snímať.

Snímanie fotografií v režime širokouhlej clony

Režim širokouhlej clony vám umožňuje snímať fotografie s rozmazaným pozadím, zatiaľ čo objekt zostáva zaostrený.

1 Otvorte **Fotoaparát** a vyberte režim **Clona**.

2 Ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov by malo byť zariadenie do 2 m (približne 7 stôp) od objektu.

3 Ťuknite v hľadáčiku na a potiahnutím jazdca upravte nastavenia clony. Nižšia hodnota clony vytvorí rozmazanejšie pozadie.

4 Ťuknutím na tlačidlo uzávierky zhotovte fotografiu.

Vyskúšanie štýlu portrétu

Režim portrétu podporuje úplne nový štýl portrétu Harcourt. Najviac reprezentatívny štýl portrétov a klasický formát 5 : 4 vám môže priniesť kultové majstrovstvo portrétovej fotografie.

1 Prejdite na položku **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.

2 Ťuknutím na položku  vyberte rôzne filtre štýlu portrétu.

3 Ťuknutím na položku  snímajte.

- Pre štýl portrétu sú k dispozícii rámy s klasickou vodotlačou Harcourt. Pred použitím ťuknite na položky **Fotoaparát** >  a prejdite na položku **Vodotlač**. Zapnite možnosť **Pridať vodotlač** a vyberte štýl vodotlače.
- Po výbere štýlu portrétu môžete nastaviť efekty skrášlenia a mejkapu.
- Umelecký štýl portrétu nepodporuje predný fotoaparát.

Snímanie fotografie

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.

2 Môžete vykonať nasledujúce kroky:

- Zaostrenie: Ťuknite na časť obrazovky, ktorú chcete zvýrazniť.
  Ak chcete oddeliť body zaostrenia a merania, stlačte a podržte bod v hľadáčiku. Keď sa zobrazia polia zaostrenia aj merania, potiahnite ich do požadovaných polôh.
- Úprava jasu obrázka: Ťuknite na obrazovku a posuňte ukazovateľ  vedľa poľa zaostrenia nahor alebo nadol.
- Priblíženie alebo oddialenie: Na obrazovke môžete priblížiť obraz zoštipnutím alebo oddialiť roztiahnutím prstov, prípadne posúvaním na paneli priblíženia na obrazovke upraviť zväčšenie.
- Výber režimu fotoaparátu: V oblasti režimu fotoaparátu vyberte režim potiahnutím prstom doľava alebo doprava, prípadne nahor alebo nadol.
- Zapnutie alebo vypnutie blesku: Ťuknite na ikonu  a vyberte  (automatický),  (zapnutý)  (vypnutý) alebo  (vždy zapnutý).

Ak je vybraná možnosť  a fotoaparát zistí, že sa nachádzate v prostredí so slabým osvetlením, v hľadáčiku sa zobrazí indikátor blesku. Pri fotografovaní sa blesk automaticky zapne.

- Výber filtra: Ťuknutím na  > **Filter** zobrazte náhľad efektov filtrov.

Nie všetky režimy podporujú uvedené operácie. Riaďte sa skutočnou ponukou.

3 Ťuknutím na  snímajte.

Použitie plávajúcej uzávierky na snímanie fotografií

Keď používate fotoaparát, môžete zapnúť zobrazenie plávajúcej uzávierky. Potiahnite ju na požadovanú pozíciu, aby ste mohli rýchlo urobiť fotografie.

1 Prejdite na **Fotoaparát** >  a zapnite možnosť **Plávajúca uzávierka**.

2 V hľadáčiku sa zobrazí plávajúca uzávierka. Môžete ju potiahnuť kdekoľvek vám vyhovuje.

3 Ťuknutím na plávajúcu uzávierku nasnímate fotografiu.

Snímanie sekvenčných fotografií

Režim sekvenčného snímania slúži na zachytenie sekvencie fotografií v rýchlom slede, aby ste si mohli vybrať tú najlepšiu.

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a uistite sa, že je prepnuté na zadný fotoaparát.

2 Na nasnímanie sekvenčnej fotografie ťuknite a podržte  alebo stlačte a podržte stlačené jedno z tlačidiel na ovládanie hlasitosti.
Počas snímania uvidíte počítadlo, ktoré zobrazuje, koľko fotografií ste zatiaľ nasnímali.

3 Zdvihnutím prsta ukončite snímanie.

Výber sériových fotografií, ktoré si chcete ponechať

1 Otvorte aplikáciu **Galéria**. Ťuknite na sériovú fotografiu (ktorá je označená značkou ) a potom na položku .

2 Poťahujte po sériových fotografiách, vyberte tie, ktoré si chcete ponechať, potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ AKO** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete odstrániť celú sériovú fotografiu, ťuknutím a podržaním vyberte fotografiu a potom ťuknite na položku .

Fotografovanie pomocou ovládania hlasom

Nemusíte ručne ťuknúť na tlačidlo uzávierky, stačí vysloviť príkaz a nasnímať fotografiu.

1 Prejdite na **Fotoaparát** >  > **Ovládanie hlasom** a vyberte režim ovládania hlasom:

- **Povedzte kľúčové slovo**: Ak telefón rozpozná, že niekto povedal**cheese** , fotoaparát nasníma fotografiu.
- **Hovorte nahlas**: Telefón bude snímať, keď rozpozná hlasitý zvuk nablízku.

2 Vráťte sa na obrazovku fotoaparátu a snímajte fotografie vami nastavením spôsobom ovládania hlasom.

3 Ak chcete vypnúť túto funkciu, prejdite na **Ovládanie hlasom** a vyberte možnosť **Vypnuté**.

Fotografovanie pomocou ovládania hlasom

Netreba ťukať na spúšť manuálne, ale stačí vysloviť príkaz a nasnímať fotografiu.

1 Prejdite do ponuky **Fotoaparát** >  > **Inteligentné zachytenie** > **Ovládanie hlasom** a vyberte režim ovládania hlasom:

- **Povedzte kľúčové slovo**: Keď telefón rozpozná, že niekto hovorí „**syr**“, zhotoví fotografiu.
- **Hovorte nahlas**: Telefón bude snímať, keď v blízkosti rozpozná silný zvuk.

2 Vráťte sa na obrazovku fotoaparátu a fotografujte podľa nastaveného ovládania hlasom.

3 Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite na položku **Ovládanie hlasom** a vyberte možnosť **Vypnuté**.

Nastavenie časovača fotoaparátu

Ak chcete na fotoaparáte nastaviť časovač, nastavte rámček, ťuknite na tlačidlo spúšte a na konci odpočítavania fotoaparát automaticky zhotoví záber.

1 Otvorte ponuku **Fotoaparát**, vyberte režim snímania, ťuknite na položku > **Časovač** a vyberte dĺžku časovača.

2 Vráťte sa na obrazovku snímania, ťuknite na tlačidlo spúšte a na konci odpočítavania telefón automaticky zhotoví záber.

Používanie režimu Super makro na snímanie záberov zblízka

Pomocou režimu Super Makro môžete snímať fotografie malých objektov, ako sú kvapky rosy a listy na preskúmanie a zaznamenanie detailov sveta okolo vás.

1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Super makro**.

2 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

Super makro

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a priblížte objektív k objektu, ktorý chcete nasnímať. Keď je vzdialenosť akurát, fotoaparát automaticky rozpozná objekt a prepne sa do režimu

Super makro. V tomto bode sa na obrazovke zobrazí ikona . Ťuknutím môžete ukončiť režim **Super makro** a na obrazovke sa potom zobrazí .

2 Ťuknutím na ikonu začnite snímať.

Snímanie širokouhlých a priblížených fotografií

Pomocou širokouhlej funkcie a funkcie priblíženia fotoaparátu môžete zachytiť širší rozsah alebo vzdialenejší záber.

Snímanie širokouhlých fotografií

1 Otvorte **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Skontrolujte, či je zapnutá možnosť **AI fotografovanie**.

3 Namierte fotoaparát na objekt, ktorý chcete odfotografovať. Fotoaparát po zistení budovy automaticky odporučí režim **Super široký uhol**. Ťuknutím na možnosť **Super široký uhol** si zobrazte širší uhol pohľadu.
Potiahnutím jazdca priblíženia v hľadáčiku alebo zoštipnutím alebo roztiahnutím dvoch prstov upravte úroveň priblíženia. Nižšia hodnota bude mať za následok širší uhol pohľadu.

4 Ťuknutím na nasnímajte fotografiu.

Automatické prepínanie na režim širokého uhla počas snímania selfie predným fotoaparátom

Ak predný fotoaparát telefónu zistí v rámiku viacero ľudí, automaticky prepne na režim širokého uhla, aby sa na fotografiu vošlo viac ľudí.

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** alebo **Portrét** a ťuknutím na prepnite na predný fotoaparát.

2 Skontrolujte, či je vypnutá možnosť **Rozostrenie** v režime **Portrét**.

3 Po prepnutí telefónu z režimu zobrazenia na výšku na zobrazenie na šírku, fotoaparát automaticky prepne na režim širokého uhla. Ak budú v hľadáčiku traja alebo viacerí ľudia, fotoaparát sa automaticky prepne na najširší uhol režimu širokého uhla.
Jazdec priblíženia v hľadáčiku môžete tiež potiahnuť na ručné prepnutie medzi úrovňami priblíženia.

4 Ťuknutím na nasnímajte fotografiu.

Snímanie fotografií z diaľky

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Namierte fotoaparát na vzdialený objekt, ktorý chcete odfotografovať. Potiahnutím jazdca priblíženia alebo zoštipnutím alebo roztiahnutím dvoch prstov upravte úroveň priblíženia.

3 V hľadáčiku ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Keď fotoaparát zaostrí, ťuknite na .

Snímanie fotografií z diaľky

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Namierte fotoaparát na vzdialený objekt, ktorý chcete odfotografovať. Potiahnutím jazdca priblíženia alebo zoštipnutím alebo roztiahnutím dvoch prstov upravte úroveň priblíženia.
Ak je úroveň priblíženia nastavená na 15X alebo viac, v hľadáčiku sa zobrazí ukážka obrazu v obraze, aby vám pomohla zaostriť.

3 V hľadáčiku ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Keď fotoaparát zaostrí, ťuknite na .

Fotografovanie pomocou filtrov

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2
- V režime predného fotoaparátu ťuknutím na ikonu  vyberte filter a zobrazte ukážku efektu.
- V režime zadného fotoaparátu ťuknutím na ikonu  > **Filter** vyberte filter a zobrazte ukážku efektu.

3 Fotografujte ťuknutím na spúšť.

Prezeranie pohyblivých fotografií

Nasnímané pohyblivé fotografie sa ukladajú do aplikácie **Galéria** vo formáte JPG.

Prejdite na **Galéria** > **Albumy** > **Fotoaparát**, ťuknite na pohyblivú fotografiu a potom ťuknite na ikonu  v hornej časti fotografie, aby ste zobrazili efekt pohybu.

Prehrávanie pohyblivej fotografie sa po jej skončení automaticky zastaví. Ťuknutím na obrazovku ho môžete kedykoľvek zastaviť.

Upravovanie pohyblivých fotografií

1 Prejdite na **Galéria** > **Albumy** > **Fotoaparát**, ťuknite na pohyblivú fotografiu, ktorú chcete upraviť, a potom ťuknite na ikonu . Môžete vykonať nasledujúce kroky:
- Orezať a otočiť: Ťuknite na možnosť **Orezať**, vyberte pomer strán a potiahnutím obdĺžnika alebo jeho rohov ohraničte oblasť, ktorú chcete na fotografii zachovať.
  Ak chcete fotografiu otočiť, ťuknite na možnosť **Orezať** a potiahnutím jazdca pod ním prispôsobte uhol.
  Ak chcete fotografiu otočiť o 90 stupňov alebo ju horizontálne prevrátiť, ťuknite na ikonu  alebo .

- Pridať filtre: Ťuknite na možnosť **Filtrovať** a zvoľte filter.
- Upraviť svetlo a farbu: Ťuknutím na možnosť **Upraviť** upravte jas, kontrast, sýtosť atď.
- Iné: Takisto môžete zachovať farbu fotografie, rozostriť ju, vytvoriť kresbu a pridať na fotografiu efekt farebného rozstreku, rám alebo poznámky.

2 Svoje úpravy uložíte ťuknutím na možnosť **Uložiť**.

Ukladanie pohyblivých fotografií ako mémy GIF

Ak chcete vytvoriť mémy z pohyblivých fotografií, otvorte album, ťuknite na požadovanú fotografiu, ťuknite na ⋮ a vyberte **Uložiť ako GIF meme**. Môžete fotografiu orezať a pridať na ňu text. Ťuknutím na položku **Exportovať** uložte mém do Galérie. Ťuknutím na ikonu ho zdieľajte.

Ukladanie pohyblivých fotografií ako video

Ak chcete uložiť pohyblivú fotografiu ako video, otvorte album, ťuknite na požadovanú fotografiu, ťuknite na ⋮ a vyberte **Uložiť ako video**.

Snímanie fotografií vo vysokom rozlíšení

Snímajte fotografie vo vysokom rozlíšení, ak ich chcete vytlačiť alebo zobraziť na veľkej obrazovke.

1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Vysoké rozlíšenie**.

2 Zarovnajte objekt do hľadáčika a ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť.
V režime **Vysoké rozlíšenie** nebudete môcť priblížiť ani oddialiť, ani upraviť pomer strán.

3 Ťuknutím na nasnímajte fotografiu.

Zachytenie najlepších momentov

Keď je zapnuté Zachytenie najlepších momentov, fotoaparát dokáže inteligentne zachytiť smejúce sa tváre, skákanie a behanie mačiek, psov alebo ľudí.

Ručné zachytenie

1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Fotografie** a ťuknutím na zapnite funkciu Zachytenie najlepších momentov (uistite sa, že je zapnutá možnosť).

2 Zaostrite fotoaparát na objekty, ako sú mačky, psy alebo ľudia, ťuknutím na nasnímajte fotografie a fotoaparát inteligentne zachytí najlepšie momenty v priebehu 1,5 sekundy.

Automatické zachytenie

Môžete tiež zapnúť funkciu **Automatické zachytenie**, ktorá automaticky fotografuje, keď rozpozná správnu scénu, aby ste nikdy nezmeškali vzácny okamih.

1 Prejdite do ponuky **Fotoaparát** > **Fotografie** a ťuknutím na ikonu zapnite funkciu Automatické zachytenie (je zapnutá funkcia).

2 Ťuknutím na > **Inteligentné zachytenie** zapnite funkciu**Automatické zachytenie**. Keď fotoaparát rozpozná príslušnú scénu, automaticky nasníma fotografie.

Odporúčané filtre

Po rozpoznaní scény snímania fotoaparát odporučí vhodné filtre na fotografovanie podľa vašich zvyklostí.

1 V aplikácii **Fotoaparát** ťuknutím na > **Odporúčať filtre** zapnite funkciu odporúčania filtrov.

2 V aplikácii **Fotoaparát** ťuknutím na > **AI fotografovanie** zapnite funkciu AI fotografovanie.

3 A aplikácii **Fotoaparát** vyberte režim **Fotografie**.

4 Namierte telefón na cieľ snímania. Ak fotoaparát inteligentne rozpozná scénu a automaticky aktivuje režim fotografovania, v režime predného fotoaparátu ťuknite na ikonu (v režime zadného fotoaparátu ťuknite na ikonu > **Filter**). Fotoaparát odporučí vhodné filtre na základe vašich zvyklostí pri používaní a zobrazí ich v hornej časti zoznamu.

Inteligentné zaostrovanie

Po zapnutí funkcie Inteligentné zaostrovanie dokáže fotoaparát automaticky identifikovať a sledovať ľudí, mačky alebo psy alebo môžete ručne vybrať objekt, ktorý chcete sledovať.

1 V aplikácii **Fotoaparát** vyberte režim **Fotografie**.

2 Ťuknite na > **Inteligentné zaostrovanie**.

3 Telefón môžete namieriť na ľudí, mačky alebo psy a fotoaparát inteligentne rozpozná a bude sledovať objekt, aby mohol nasnímať fotografie.
Môžete tiež ťuknúť na objekt, ktorý chcete nasnímať. Keď sa rámik vybranej oblasti zvýrazní oranžovou farbou, fotoaparát bude sledovať objekt, aby ho mohol nasnímať.

Prístup k inteligentnému fotografovaniu

Pri fotografovaní bude telefón vysielať informácie o počte a polohe tvárí v rámiku ukážky snímky na fotoaparáte a o tom, či je telefón naklonený, aby pomohol zrakovo postihnutým používateľom vykonať úpravy a zhotoviť krásne snímky s vycentrovanými portrétmi a vhodnými uhlami.

1 Prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Uľahčenie prístupu** > **TalkBack** a zapnite funkciu **TalkBack**.

2 Zapnite aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim (napríklad Fotografia a Videá). Telefón bude vysielať informácie o počte a polohe tvárí v rámiku ukážky snímky, ako aj návrhy úprav podľa uhla nakloneniа telefónu.

3 Upravte polohu a uhol telefónu a potom snímajte.

Fotoaparát dokáže rozpoznať až 10 tvárí.

Fotografické profily

Fotografovanie pomocou Fotografických profilov

Využite Fotografické profily v telefóne na výber motívov a scén, ktoré pozdvihnú vaše fotografovanie.

1 Prejdite do aplikácie **Fotoaparát** a prepnite na zadné fotoaparáty.

2 Ťuknite na ikonu a vyberte z nasledujúcich možností:

- **Prirodzený**: Pre farby, ktoré čo najvernejšie odzrkadľujú realitu.
- **Energický**: Pre sýte a jasné farby s výrazným kontrastom a definovanými vrstvami.
- **Autentický**: Pre zmysel pre eleganciu a retro.

3 Fotografujte ťuknutím na spúšť.

V niektorých režimoch fotoaparátu nemusí byť táto funkcia dostupná.

Režim pódia

Používanie režimu Pódium na snímanie fotografií

Pri návšteve koncertov, divadelných predstavení a večerných podujatí môžete použiť režim Pódium na zhotovenie fotografií s bohatšími farbami a detailmi.

1 Prejdite do ponuky **Fotoaparát** > **Viac**, vyberte **Scéna** a zapnite režim Pódium.

2 Vyberte **Fotografie**, **Video** a iné režimy, ťuknutím na rýchlo nastavte **Pomer strán**, zapnite**Blesk** atď., môžete tiež ťuknutím na nastaviť ďalšie parametre.

3 Ťuknutím na uzávierku fotografujte.

AI Vylepšenie portrétu

Používanie funkcie AI Vylepšenie portrétu na fotografovanie

Fotoaparát telefónu podporuje štýly snímok, ktoré si môžete vybrať podľa motívov a scén.

1 Prejdite na **Fotoaparát**, vyberte režim **Portrét**, vyberte zadný fotoaparát.

2 Ťuknutím na zapnite funkciu AI Vylepšenie portrétu.

3 Ťuknutím na uzávierku fotografujte.

Fotografovanie pomocou gest

Pri snímaní selfie predným fotoaparátom zdvihnite dlaň smerom k obrazovke náhľadu a nasnímajte fotografiu.

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** alebo **Portrét** a ťuknutím na položku prepnite na predný fotoaparát.

2 Ťuknutím na položku > **Inteligentné zachytenie** zapnite funkciu **Ovládanie gestami**.

3 Vráťte sa na obrazovku náhľadu a zdvihnite celú dlaň (končeky prstov nahor, dlaň smeruje k obrazovke) do blízkosti tváre vo vzdialenosti približne 20 cm od obrazovky a chvíľu ju podržte, aby predný fotoaparát rozpoznal celú dlaň.

4 Keď predný fotoaparát rozpozná gesto, počkajte na 2-sekundové odpočítavanie. Fotografia sa automaticky nasníma.

Fotografovanie pomocou režimu HDR

Pri snímaní fotografií s protisvetlom alebo vysokým svetelným kontrastom vám režim vysokého dynamického rozsahu (HDR) môže pomôcť zlepšiť efekty svetla a tieňov na fotografiách, vďaka čomu budú fotografie ostrejšie.

1 Prejdite na položku **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Ťuknite na režim > **HDR**.

3 Držte telefón pevne.

4 Ťuknutím na položku zhotovte fotografiu.

Fotografujte ako profesionál pomocou profesionálneho režimu

Profesionálny režim umožňuje jemne vyladiť fotografie a videá a poskytuje vám počas snímania fotografií a videí plnú kontrolu nad citlivosťou ISO, režimom zaostrenia a ďalšími nastaveniami.

Používanie profesionálneho režimu

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Pro**.

2 Môžete nastaviť nasledujúce parametre:

- Úprava spôsobu merania: Ťuknutím na položku **M** vyberte spôsob merania.

Spôsob merania	Scenáre použitia
Maticové meranie	Meranie celého obrazu. Vhodné na fotografovanie prírodných scenérií.

Spôsob merania	Scenáre použitia
Meranie zamerané na stred	Zameranie merania na strednú oblasť snímky. Vhodné na snímanie portrétov.
Bodové meranie	Meranie veľmi malej oblasti v strede snímky (napríklad očí osoby).

- Nastavenie hodnoty citlivosti ISO: Ťuknite na položku **ISO** a posuňte oblasť nastavenia ISO.
  Ak je osvetlenie slabé, zvýšte citlivosť ISO. Ak je osvetlenie dostatočné, znížte citlivosť ISO, aby ste zabránili nadmernému šumu obrazu.
- Nastavenie rýchlosti uzávierky: Ťuknite na položku **S** a posuňte oblasť nastavenia rýchlosti uzávierky.
  Rýchlosť uzávierky ovplyvní množstvo svetla vo fotoaparáte. Pri snímaní krajiny a portrétov nastavte nižšiu rýchlosť uzávierky, pri snímaní pohybujúcej sa snímky a portrétov nastavte vyššiu rýchlosť uzávierky.
- Nastavenie hodnoty kompenzácie expozície: Ťuknite na položku **EV** a posuňte oblasť nastavenia EV.
  Ak je osvetlenie slabé, nastavte vyššiu hodnotu EV. Ak je osvetlenie silné, nastavte nižšiu hodnotu EV.
- Úprava zaostrenia: Ťuknite na položku **AF** a vyberte režim zaostrenia.

Režim zaostrenia	Scenáre použitia
Jednorazové zaostrenie AF-S	Postavy, ktoré sa nepohybujú, krajiny atď.
Plynulé zaostrenie AF-C	Pohybujúce sa postavy, krajiny atď.
Manuálne zaostrenie MF	Ťuknutím na oblasť, ktorú chcete zvýrazniť (ako napríklad tvár osoby), na ňu zaostríte.

- Úprava tónu farieb: Ťuknite na položku **WB** a vyberte možnosť Vyváženie bielej.
  Za denného svetla vyberte . Ak je zamračené alebo svetlo nie je dostatočné, vyberte možnosť .
  Ťuknutím na zmeníte teplotu farieb, aby bol obraz chladnejší alebo teplejší.

3 Ťuknutím na uzávierku nasnímate fotografiu.

Pri úprave určitých parametrov sa zmenia iné parametre. Upravte ich podľa svojich potrieb.

Skenovanie pomocou funkcie Magický text

Magický text dokáže skenovať dokumenty, súbory PPT zo stretnutí a ďalšie súbory na elektronické ukladanie a zdieľanie.

Používanie funkcie Skenovanie dokumentu

1 Prejdite na položku **Fotoaparát** > **Viac**, vyberte položku **Skenovať dokument** a zapnite funkciu .

2 Umiestnite celý dokument do hľadáčika kamery a otáčajte strany. Zariadenie automaticky naskenuje každú stranu, odstráni tiene a vykoná úpravy. Ťuknutím na ikonu  môžete skenovať aj manuálne.

3 Po dokončení skenovania ťuknite na  > **Uložiť** > **Ďalej** a uložte dokument v požadovanom formáte.

Prejdite na položku **Súbory** a zobrazte exportovaný dokument.

Snímanie videí

Vytvorenie krátkeho videa pomocou časozberného snímania

Časozberné snímanie môžete použiť na pomalé snímanie obrázkov v priebehu niekoľkých minút alebo dokonca hodín a potom ich zhustiť do krátkeho videa. Vďaka nemu môžete zachytiť krásu zmeny – kvitnúce kvety, plávajúce oblaky a iné.

1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Časozberné snímanie**.

2 Dajte zariadenie na miesto. Na zníženie otrasov fotoaparátu použite na upevnenie zariadenia statív.

3 Ťuknutím na  spustite záznam a ťuknutím na  záznam ukončite.

Zaznamenané video sa automaticky uloží do Galérie.

Snímanie videí

V režime videa môžete používať pomocné funkcie, ako je priblíženie, zaostrenie a skrášlenie, a môžete nastaviť aj rozlíšenie videa a snímkovú frekvenciu.

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 V rámci prípravy na snímanie môžete vykonať niektoré z nasledujúcich činností:

- Priblíženie alebo oddialenie: Roztiahnutím/zoštipnutím oboch prstov na obrazovke alebo posunutím na paneli priblíženia objekt priblížte alebo oddiaľte.
- Zaostrenie: Ťuknite na časť obrazovky, ktorú chcete zvýrazniť. Stlačením a podržaním obrazovky uzamknete expozíciu a zaostrenie.

- Zapnutie alebo vypnutie blesku: Ťuknite na ikonu a vyberte blesk ako (Vždy zapnutý) alebo (Vypnutý).
  Pri nahrávaní predným fotoaparátom môžete v slabých svetelných podmienkach môžete vybrať blesk ako (Vždy zapnutý). Po zapnutí fotoaparát zvýši jas obrazovky pomocou osvetlenia v tvare kruhu s cieľom zlepšiť osvetlenie tvárí.
- Výber filtra: Ťuknite na ikonu a zobrazte náhľad efektu filtra.
- Zapnutie efektu skrášlenia: Ťuknutím na ikonu a posunutím jazdca upravte efekt skrášlenia.
- Úprava rozlíšenia videí a snímkovej frekvencie: Prejdite ponuky > **Rozlíšenie videa** a vyberte požadované rozlíšenie. Čím vyššie je rozlíšenie, tým čistejšie je video, ale aj väčšia veľkosť vygenerovaného video súboru. Vyberte si podľa svojich aktuálnych potrieb.
  Môžete vybrať aj požadovanú snímkovú frekvenciu, a to ťuknutím na položku **Snímková frekvencia**.
- Výber úsporného formátu videa: Ťuknite na ikonu a zapnite **Efektívny formát videa**.
  Keď je táto možnosť zapnutá, telefón použije efektívnejší formát videa, ktorý vám pomáha šetriť ukladací priestor. Iné zariadenia však nemusia byť schopné prehrávať tento formát. Vyberte si podľa svojich aktuálnych potrieb.

Nie všetky produkty podporujú uvedené funkcie; podrobnosti nájdete v návode k svojmu produktu.

3 Ťuknutím na ikonu začnite snímať.
Pri nahrávaní roztiahnite/zoštipnite dva prsty na obrazovke alebo posuňte na paneli priblíženia, aby ste obraz priblížili alebo oddialili.

Pri niektorých modeloch nemusí byť funkcia priblíženia/oddialenia k dispozícii pre predný fotoaparát.

Ťuknutím na ikonu zachyťte aktuálnu obrazovku.

4 Ťuknutím na ikonu snímanie pozastavíte a ťuknutím na ikonu ho ukončíte.

Spoločné priblíženie zvuku a videa počas zaznamenávania videa

Pri snímaní videa sa telefón môže zamerať na zvuk cieľa, takže s postupným zvyšovaním ohniskovej vzdialenosti sa bude zvyšovať hlasitosť zvuku.

Ak napríklad fotografujete nástroj, ktorý hrá v diaľke, a fotoaparát sa zameria na nástroj a priblíži obraz, s postupným približovaním obrazu bude zaznamenávaný zvuk znieť jasnejšie.

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Vyberte zadný fotoaparát a namierte objektív na cieľ, ktorý chcete fotografovať.

3 Ťuknutím na  spustíte snímanie. Udržujte objektív zaostrený na cieľ, otvorte oba prsty na obrazovke alebo posuňte lištu priblíženia tak, aby ste priblížili obrazovku. Fotoaparát sa bude približovať k cieľu a s postupným zväčšovaním obrazu bude zaznamenávaný zvuk znieť jasnejšie.

4 Ťuknutím na  ukončíte snímanie.

Používanie slúchadiel Bluetooth na zaznamenávanie zvuku pri snímaní videí

1 Pripojte telefón k slúchadlám Bluetooth.

2 Po úspešnom pripojení sa zobrazí rozbaľovací panel upozornení telefónu. Ťuknite na  a v rozbaľovacom zozname zvukových zariadení vyberte zvukový kanál slúchadiel Bluetooth.

3 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

4 Namierte objektív na cieľ, ktorý chcete fotografovať, a ťuknutím na  spustite snímanie.
Pri zaznamenávaní pomocou telefónu sa nahrá iba zvuk prijatý slúchadlami Bluetooth.

5 Ťuknutím na  ukončíte snímanie.

Niektoré slúchadlá Bluetooth nepodporujú túto funkciu. Pozrite si návod na používanie vašich slúchadiel.

Snímanie videí v rozlíšení 4K UHD

Váš telefón podporuje nahrávanie videí v rozlíšení 4K Ultra HD (UHD).

1 Otvorte položku **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Prejdite na  > **Rozlíšenie videa** a vyberte možnosť **[16:9] 4K** alebo **[21:9] 4K**.
Režim skrášlenia, filtre a špeciálne efekty nie sú podporované a po výbere rozlíšenia 4K sa automaticky vypnú.

3 Vráťte sa na obrazovku **Video** a dotykom ikony  nahrajte video.

Vyššie rozlíšenie prinesie kvalitnejšie video, ale zaberie aj viac ukladacieho priestoru.

Snímanie Super HDR videí

Snímanie videí v režime SUPER HDR účinne znižuje pohyblivý tieň tradičného viacsnímkového videa, zlepšuje dynamický rozsah videa a prináša lepšiu kvalitu obrazu pri záberoch s protisvetlom a v noci.

1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte **SUPER HDR**.

2 Ťuknutím na  zaznamenajte videá.

3 Ťuknutím na pozastavíte záznam a ťuknutím na ho ukončíte.

Redukcia okolitého hluku pri nahrávaní videa

Pri snímaní videí pomocou telefónu môžete zapnúť funkciu potlačenia šumu, vďaka ktorej znížite okolitý hluk a ľudský hlas bude vo videu oveľa zreteľnejší.

1 Prejdite na položku **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Ťuknutím na začnite snímať.

3 Počas nahrávania ťuknutím na ikonu zapnite funkciu potlačenia šumu (znamená, že je zapnutá).

4 Ťuknutím na ukončite snímanie.

Funkciu potlačenia šumu podporujú aj ďalšie režimy snímania videozáznamov, ako napríklad Spomalené video.

Funkcia potlačenia šumu je k dispozícii len pri použití mikrofónu zariadenia a nemožno ju použiť, keď je zariadenie pripojené k slúchadlám.

Použitie filtrov vo videách

1 Otvorte **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Ťuknutím na zobrazíte ukážku efektu.

3 Ťuknutím na tlačidlo uzávierky nasnímajte fotografiu alebo spustite záznam videa.

Povedzte svoj príbeh v režime príbehu

V režime **PRÍBEH** môžete vybrať šablónu a podľa pokynov vytvoriť zaujímavý príbeh pomocou fotoaparátu bez manuálneho zaostrovania a približovania.

1 Prejdite na **Fotoaparát** > **MULTI-VIDEO** > **PRÍBEH**

2 Ťuknutím na šablónu si zobrazte ukážku efektu. Začnite ťuknutím na .

3 Telefón vás vyzve, aby ste nasnímali niekoľko snímok. Ťuknutím na môžete začať snímať, kým sa nezaznamenajú všetky snímky.

Pred snímaním zobrazí hľadáčik efekt pre každú snímku. Ťuknutím na zatvorte ukážku.

4 Ak chcete snímať inú scénu, ukončite aplikáciu Fotoaparát. Telefón automaticky uloží vaše snímky. Keď znova prejdete do režimu **PRÍBEH**, môžete pokračovať s uloženými snímkami (uložia sa len naposledy zaznamenané snímky).

5 Po dokončení telefón automaticky spojí snímky a vytvorí videoklip s hudbou.

Ak nie ste spokojní so žiadnou snímkou, ťuknite na rámik ukážky snímky, potom na a podľa pokynov na obrazovke znova nasnímajte snímku.

Ak nie ste spokojní so všetkými snímkami, ťuknutím na  ich odstráňte všetky a nasnímajte znova.

6 Po dokončení ťuknutím na  exportujte video do albumu **Videá**.

Používanie režimu príbehu na vytvorenie fantastických videí

Pomocou režimu **PRÍBEH** môžete jednoducho postupovať podľa šablóny a vytvárať fantastické videá bez toho, aby ste museli manuálne zaostrovať alebo približovať.

1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** > **PRÍBEH** a vyberte možnosť **Scény**.

2 Výberom šablóny si zobrazte ukážku efektov. Začnite ťuknutím na .

3 Telefón alebo vám povie, aby ste nasnímali niekoľko záberov. Ťuknutím na  zaznamenajte videá.

Pred snímaním zobrazí hľadáčik ukážku pre každý záber. Ťuknutím na  zatvorte ukážku.
Ak chcete snímať inú scénu, ukončite aplikáciu Fotoaparát po snímaní videa. Telefón alebo automaticky uloží vaše predchádzajúce zábery. Keď znova zapnete režim **PRÍBEH** môžete pokračovať s uloženým záberom (uloží sa len najnovší záber).

4 Po zaznamenaní všetkých klipov ich telefón automaticky spojí a pridá hudbu na pozadí, aby vytvoril video.

5 Ťuknutím na  uložte video do albumu Videá.

Používanie režimu príbehu na vytvorenie fantastických videí

Použite režim **Jeden záber** na snímanie videí v položke **PRÍBEH** a vyberte si svoju obľúbenú hudobnú šablónu. Automaticky sa vytvorí 15 – 30 sekundový klip vlog, ktorý možno zdieľať bez následných úprav.

1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** > **PRÍBEH** a vyberte možnosť **Jeden záber**.

2 Vyberte hudobnú šablónu a ťuknite na .

3 Vyberte režim Multi-Video a ťuknutím na  spustite snímanie. Po určitej dobe telefón automaticky vygeneruje video.

4 Ťuknutím na ikonu režimu kombinácie viacerých videí prepnite zobrazenia a ťuknutím na  ukončite snímanie. Telefón automaticky prehrá video. Ťuknutím na  uložte video.

Zaznamenávanie viacerých videí

V režime viacerých videí môžete prepínať medzi rôznymi kombináciami fotoaparátov a vytvárať tak jedinečné a zábavné videá.

Režim Multi-Video

Vyberte rôzne režimy Multi-Video na prepnutie medzi rôznymi kombináciami fotoaparátov:

- **Predný/zadný**: Zábery z predného a zadného fotoaparátu sa zobrazujú na rozdelenej obrazovke v hľadáčiku, čo vám umožňuje byť v rovnakom zábere ako scéna pred vami. Zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich roztiahnutím v okne predného a zadného fotoaparátu priblížte alebo oddiaľte zadný fotoaparát. Dvojitým ťuknutím na obrazovku môžete vymeniť pozície predného a zadného pohľadu.
- **Zadný/zadný**: Duálne hľadáčiky môžu zobrazovať panoramatický pohľad aj záber zblízka (v strede panoramatického pohľadu), aby ste zachytili celú scénu aj detaily. Zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich roztiahnutím v okne panorámy a záberu zblízka priblížte alebo oddiaľte záber zblízka. Dvojitým ťuknutím na obrazovku môžete vymeniť pozície panoramatického pohľadu a záberu zblízka.
- **Obraz v obraze (PIP)**: Predný pohľad sa zobrazí v malom plávajúcom okne a druhý pohľad sa zobrazí na celej obrazovke ako pozadie. Malé okno môžete presunúť do ľubovoľného umiestnenia a jeho veľkosť môžete upraviť zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich roztiahnutím. Dvojitým ťuknutím na malé okno môžete vymeniť pozície predného a zadného pohľadu.
- **Predný** alebo **Zadný**: V hľadáčiku sa zobrazuje len predný pohľad alebo len zadný pohľad. Zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich roztiahnutím alebo posunutím na paneli priblíženia priblížte alebo oddiaľte.

Snímanie viacerých videí

1 Prejdite na položku **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte **MULTI-VIDEO**.

2 Ťuknite na  a následne vyberte režim viacerých videí.

3 Ťuknutím na  spustite zaznamenávanie.

Počas zaznamenávania ťuknutím alebo potiahnutím prstom nahor na  zapnite režim viacerých videí.

Ťuknutím na  nasnímate fotografiu aktuálnej snímky viacerých videí.

4 Ťuknutím na  pozastavíte zaznamenávanie alebo ťuknutím na  ukončíte zaznamenávanie.

Snímanie videí funkcie Viacnásobný fotoaparát

1 Prejdite na **Fotoaparát** a vyberte možnosť **MULTI-VIDEO**.

2 Ťuknite na  a vyberte režim Multi-video.

3 Ťuknutím na  spustíte záznam.

Počas záznamu ťuknutím alebo potiahnutím nahor na  zapnete režim Multi-video.

Ťuknutím na  zachytíte obrázok aktuálneho záberu Multi-video.

4 Ťuknutím na  pozastavíte záznam alebo ťuknutím na  ho ukončíte.

Snímanie viacerých videí s variabilnou rýchlosťou

Vďaka funkcii variabilnej rýchlosti môžete predĺžiť trvanie dôležitých momentov alebo zrýchliť snímky, ktoré nie je potrebné zobraziť detailne, aby ste mali pod kontrolou tempo videa.

1 Prejdite na položku **Fotoaparát** a vyberte **MULTI-VIDEO**.

2 Ťuknite na  , vyberte režim viacerých videí a začnite zaznamenávať.

3 Ak chcete zaznamenať video s variabilnou rýchlosťou, počas zaznamenávania ťuknite na  a vyberte inú rýchlosť.

4 Ťuknutím na  zastavíte zaznamenávanie.

Počas zaznamenávania neštandardnou rýchlosťou nie je podporované priblíženie, prepínanie fotoaparátov ani režim viacerých videí.

Režim sólového strihu

Či už fotografujete deti pri hre, na narodeninovej oslave alebo na vystúpení, môžete použiť režim sólového strihu na vytvorenie dvoch samostatných HD videí – celej scény a sólového strihu – a splniť tak všetky vaše potreby v jednom zábere.

1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac**, ťuknutím na  zapnite režim sólového strihu a fotoaparát automaticky rozpozná snímaný cieľ v rámiku sledovania.

2 Ťuknutím na rámik sledovania vyberte protagonistu a vyhľadajte okno sledovania.

3 Ťuknutím na  nasnímate súčasne celú scénu aj sledovaného protagonistu.

Počas snímania môžete ťuknutím na  v okne sledovania zastaviť samostatne záznam videa sólového strihu. Potom môžete ťuknúť aj na rámik sledovania, znovu vybrať protagonistu a začať zaznamenávať nové video sólového strihu.
Počas snímania môžete zmeniť protagonistu ťuknutím na rámik sledovania iných osôb.

4 Ťuknutím na  zastavíte obe snímania.

- Ak počas snímania protagonista odíde na určitý čas mimo záberu, snímanie sólového strihu sa pozastaví. Bude pokračovať, keď sa protagonista znova vráti.
- Môžete tiež najprv spustiť snímanie celej scény a vybrať protagonistu neskôr na vytvorenie videa sólového strihu.

Snímanie spomalených videí

Na zachytenie prchavých momentov v detailoch použite režim Spomalené video. Upravte rýchlosť spomaleného pohybu podľa toho, ako pomaly sa majú zábery zobrazovať. S vyššou hodnotou získate pomalšie prehrávanie.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete spomalené videá snímať pri jasnom a prirodzenom osvetlení.

Dostupné rýchlosti spomaleného pohybu sa líšia v závislosti od zariadenia.

Snímanie spomalených videí

1 Prejdite na položku **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Spomalenie**.

2 Ťuknite na ikonu pre spomalené videá a vyberte možnosť 4x alebo 8x.

Na niektorých zariadeniach nie je možnosť 8x dostupná.

3 Ťuknutím na položku  spustite záznam.

4 Ťuknutím na položku  ukončite záznam.

Úprava spomalenej časti v spomalených videách

Pri spomalenom videu môžete zmeniť, ktorú časť chcete prehrať spomalene.

Táto funkcia je dostupná len pre spomalené videá zaznamenané s možnosťou 4x alebo 8x. Na niektorých zariadeniach nie je možnosť 8x dostupná.

1 Prejdite na položku **Galéria** a vyberte spomalené video.

2 Ťuknutím na položku  zobrazte oblasť úprav.

3 Potiahnutím posúvačov upravte časť, ktorú chcete prehrať spomalene.
Ostatné časti videa sa prehrajú normálnou rýchlosťou.

4 Ťuknutím na položku  uložte úpravy.

Pri zdieľaní spomalených videí s rýchlosťou 4x a 8x sa uistite, že sa vybraté videá uložili, aby sa zaručil efekt spomaleného pohybu.

Zdieľanie spomalených videí

Ak chcete povoliť zdieľanie spomalených videí s aplikáciami tretích strán, aby mali efekty spomaleného pohybu, použite niektorý z nasledujúcich spôsobov:

- **1. spôsob:**
  1 Prejdite na položku **Galéria** a vyberte zaznamenané spomalené video.
  2 Ťuknite na položku **Zdieľať**.
- **2. spôsob:**
  1 Prejdením na položku **Galéria** vyberte zaznamenané spomalené video.

2 Ťuknutím na položku **Ďalšie** > **Konvertovať formát** uložte spomalené video, ktoré snímate.

3 Ťuknite na položku **Zdieľať**.

Používanie Profesionálneho režimu na záznam videí

1 V režime **Pro** ťuknutím na položku  prepnite na nahrávanie. Potom môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

- Úprava režimu merania: Ťuknite na **M** a vyberte režim merania.

Režim merania	Vhodný pre
 **Maticové meranie**	Meranie celej snímky. Vhodné pri snímaní krajiny.
 **Meranie so zdôrazneným stredom**	Zaostrenie na stred snímky. Vhodné na snímanie portrétov.
 **Bodové meranie**	Zaostrenie na veľmi malú oblasť záberu, napríklad na ľudské oči.

- Nastavenie hodnoty citlivosti ISO: Ťuknite na **ISO** a potiahnite jazdec citlivosti ISO. V slabých svetelných podmienkach zvýšte citlivosť ISO. V dobre osvetlenom prostredí znížte citlivosť ISO na zabránenie šumu v obraze.
- Nastavenie rýchlosti uzávierky: Ťuknite na **S** a potiahnite jazdec rýchlosti uzávierky. Rýchlosť uzávierky ovplyvňuje množstvo svetla, ktoré môže preniknúť do objektívu fotoaparátu. Keď snímate statické scény alebo portréty, znížte rýchlosť uzávierky. Keď snímate pohyblivé scény alebo objekty, zvýšte rýchlosť uzávierky.
- Nastavenie hodnoty kompenzácie expozície: Ťuknite na **EV** a potiahnite jazdec hodnoty EV.
  V slabých svetelných podmienkach zvýšte hodnotu EV; v dobre osvetlených prostrediach ju znížte.
- Úprava režimu zaostrenia: Ťuknite na **AF** a vyberte režim zaostrenia.

Režim zaostrenia	Vhodný pre
AF-S (jednorazové)	Vhodné na snímanie statických scén alebo portrétov.
AF-C (plynulé)	Vhodné na snímanie pohybujúcich sa scén alebo portrétov.
MF (manuálne zaostrenie)	Ťuknite na oblasť, na ktorú chcete zaostriť (napríklad na tvár osoby).

- Úprava farby osvetlenia: Ťuknite na **WB** a vyberte vyváženie bielej.

Pri snímaní pri jasnom slnečnom svetle vyberte položku . V prostredí so slabým osvetlením, alebo ak je zamračené, vyberte položku .

Ťuknutím na položku upravte teplotu farieb, čím snímke dodáte chladnejší alebo teplejší odtieň.

2 Ťuknutím na položku môžete vybrať a použiť filter LUT.

3 Ťuknutím na položku spustite nahrávanie.

Úprava niektorých nastavení môže spôsobiť, že sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia aj ostatné nastavenia. Starostlivo ich upravte podľa svojich potrieb.

Úprava obrázkov

Úprava fotografií a videí

Galéria ponúka širokú škálu funkcií na úpravu fotografií a videí.

Základné úpravy

1 Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete upraviť, a potom ťuknutím na ikonu získajte prístup k funkciám úprav.

- Orezanie a otočenie: Ťuknite na položku **Orezať**, vyberte rám a potom potiahnutím mriežky alebo jej rohov vyberte časť, ktorú chcete zachovať.
  Ak chcete fotografiu otočiť, ťuknite na položku **Orezať** a potiahnite uhlové koliesko do požadovanej orientácie.

  Ak chcete otočiť fotografiu o 90 stupňov, ťuknite na ikonu . Ak chcete fotografiu zrkadliť, ťuknite na ikonu .
- Pridanie efektu filtra: Ťuknutím na položku **Filtrovať** vyberte filter.
- Úprava fotografických efektov: Ťuknutím na položku **Upraviť** upravte jas, kontrast, sýtosť a ďalšie aspekty fotografie.
- Iné: môžete upraviť fotografiu inými spôsobmi, napríklad pridaním spŕšky farieb, rozmazania, čmáranice alebo štítka .

2 Ťuknutím na ikonu alebo položku **Uložiť** uložte úpravy.

Pridávanie nálepiek na fotografie

1 V Galérii ťuknite na fotografiu a prejdite na položku > **Vodotlač**.

2 Vyberte typ nálepky, ktorý chcete pridať, napríklad **Čas**, **Počasie** alebo **Nálada**.

3 Vyberte nálepku a potiahnutím zmeňte jej polohu. Môžete tiež upraviť text niektorých typov nálepiek.

4 Ťuknutím na tlačidlo ✓ uložte úpravy a ťuknutím na tlačidlo **Uložiť** uložte fotografiu.

Pridávanie nálepiek na fotografie

1 V Galérii ťuknite na fotografiu a prejdite na položku > **Nálepka**.

2 Vyberte typ nálepky, ktorý chcete pridať, napríklad **Čas**, **Počasie** alebo **Nálada**.

3 Vyberte nálepku a potiahnutím zmeňte jej polohu. Môžete tiež upraviť text niektorých typov nálepiek.

4 Ťuknutím na tlačidlo ✓ uložte úpravy a ťuknutím na tlačidlo **Uložiť** uložte fotografiu.

Pixelácia fotografií

1 V Galérii ťuknite na fotografiu a prejdite na položku > **Mozaika**.

2 Vyberte štýl a veľkosť mozaiky na zakrytie častí fotografie.

3 Ak chcete mozaiku odstrániť, ťuknite na položku **Guma** a vymažte ju z fotografie.

4 Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte fotografiu.

Premenovanie fotografií

1 V aplikácii Galéria ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete premenovať.

2 Prejdite na ⋮ > **Premenovať** a zadajte nový názov.

3 Ťuknite na položku **OK**.

Vytvorenie koláže

Pomocou funkcie **Koláž** môžete rýchlo spojiť viacero obrázkov z Galérie do jedného na zdieľanie.

1 Ku Koláži získate prístup nasledujúcimi spôsobmi.

- Prejdite do ponuky **Galéria** > **Vytvoriť**, ťuknite na položku **Koláž**, vyberte viacero obrázkov a ťuknite na položku **Vytvoriť**.
- Na stránke **Fotografie** alebo **Albumy** vyberte obrázky dlhým stlačením. Ťuknite na položku **Vytvoriť** > **Koláž**.

2 Vyberte šablónu. Môžete vykonať nasledujúce činnosti:

- Upraviť polohu obrázka: Dlho stlačte obrázok, ktorý chcete upraviť, a jeho potiahnutím do požadovanej polohy vymeňte miesta obrázkov.
- Upraviť zobrazenie obrázka: Ťuknite na obrázok, ktorý chcete upraviť, a potiahnutím obrázka alebo jeho priblížením/oddialením dvoma prstami upravte zobrazovanú časť obrázka.

- Otočiť obrázok: Ťuknite na obrázok a potom na položku alebo na otočenie alebo zrkadlové prevrátenie.
- Pridať alebo odstrániť orámovanie: V predvolenom nastavení zobrazuje Koláž orámovanie medzi vonkajšími okrajmi obrázkov a okolo nich. Ak orámovanie nepotrebujete, ťuknutím na položku **Rámik** ho odstráňte.

3 Ťuknutím na položku **Uložiť** uložte výsledok.
Koláže si môžete pozrieť v časti **Albumy** > **Koláže**.

AI rozširovanie obrázkov

Úprava obrázkov pomocou funkcie AI rozširovanie obrázkov

Pomocou viacproporčného voľného rozširovania obrázkov pomocou UI môžete kompenzovať chyby kompozície, ako je nedostatok miesta na portrétnych fotografiách, krátke znaky, nejasné vrstvy atď. Dokáže tiež inteligentne doplniť chýbajúce budovy a pozadia, nakloniť obrázok, zmeniť pomer obrázka atď. K dispozícii je viacero možností na rozšírenie obsahu obrázka a jednoduché skrášlenie kompozície.

1 Prejdite do ponuky **Galéria** > **Albumy** a vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.

2 Ťuknite na ikonu > **Magické retušovanie**.

3 Ťuknite na položku **AI rozširovanie obrázkov** a vyberte príslušný spôsob rozšírenia.

4 Ťuknite na ikonu **Spustiť rozširovanie obrázkov** a vyberte príslušný spôsob rozšírenia.

5 Ťuknutím na ikonu uložíte aktuálnu úpravu.

Profesionálny portrét

Používanie funkcie AI Profesionálny portrét

Pomocou funkcie AI Profesionálny portrét môžete inteligentne identifikovať a analyzovať viacero podobných fotografií tváre na rovnakej scéne, automaticky vybrať najlepší výraz tváre na podobných skupinových fotografiách a opraviť zatvorené oči jediným kliknutím, čím vytvoríte dokonalú skupinovú fotografiu.

1 Prejdite do ponuky **Galéria** > **Albumy**, vyberte fotografie, ktoré chcete opraviť a ťuknite na položku > **Magické retušovanie**.

2 Ťuknite na položku **Vyladenie tváre** > **Otvorenie očí** a osoby so zatvorenými očami na portrétoch oči automaticky otvoria.

3 Ťuknutím na ikonu uložíte aktuálnu úpravu.

- Ak sa pre tú istú tvár nenájde žiadny dostupný portrét s otvorenými očami, opravu zatvorených očí nie je možné vykonať.
- Zlúčenie viacerých snímok podporujú tak miestne nasnímané, ako aj importované alebo prevzaté fotografie tej istej scény.

Úprava videí

Výber obrázkov a videí na vytvorenie krátkeho filmu

V galérii môžete vybrať svoje obľúbené obrázky a videá, pomocou rôznych šablón vytvoriť krátky film a vylepšiť ho pomocou efektov, ako sú filtre, prechody, text atď.

- Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.
- Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.
- Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom za prenesené dáta.

1 Prejdite do aplikácie **Galéria**, kde môžete vytvárať videá nasledujúcimi spôsobmi:
- Prejdite do ponuky **Vytvoriť** > **Tvorba videa**, vyberte obrázky alebo videá a ťuknite na **Vytvoriť**.

2 Na vašom telefóne alebo sa vygeneruje krátky film a potom môžete robiť tieto úkony:
- Výber motívu videa: ťuknutím na **Šablóna** môžete vybrať z rôznych šablón motívov.
- Úprava klipov: ak chcete orezať video alebo zmeniť trvanie obrazu, ťuknite na položku **Upraviť**, ťuknite na panel náhľadu a posuňte jazdce na oboch stranách klipu.
- Výber filtra: ťuknite na položku **Filtre** a vyberte efekty filtra, ako napríklad klasický, jedlo, krajinka a ďalšie. Môžete tiež ťuknúť na položku Upraviť a ďalej upraviť jas, kontrast atď.
- Úprava hudby na pozadí: ťuknite na položku **Hudba**, potom ťuknutím na položku **Pridať hudbu** pridajte predvolenú hudbu na pozadí alebo vlastnú hudbu. Prípadne ťuknutím na položku **Extrahovať zvuk** extrahujte zvuk z videa a pripojte ho ku klipu. Po pridaní hudby na pozadí môžete prejsť na **Upraviť** a ťuknutím na položku **Hlasitosť** upravte hlasitosť pôvodného zvuku alebo hudby na pozadí. Zapnite funkciu **Zoslabenie** alebo **Zosilnenie**, čím pridáte doznievanie hudby na pozadí.
  Ak chcete orezať hudbu na pozadí, pridajte **Vystrihnúť** pred a po želanom úseku. Stlačte a podržte hudobný klip na paneli náhľadu a potiahnite ho na požadované miesto alebo ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Pridanie textu: ťuknutím na **Text** > **Pridať text** môžete pridať do videí text. Po zadaní textu do textového poľa môžete vybrať šablónu, štýl alebo štylizovaný text nižšie na dokončenie. Potom ťuknite na panel náhľadu textu a posunutím jazdca na oboch stranách prispôsobte dĺžku trvania textu.

- Pridanie efektov: ťuknutím na položku **Efekt** môžete pridať do videí efekty.
- Úprava veľkosti snímky: ťuknutím na položku **Rámik** si vyberte požadovanú veľkosť snímky.
- Pridanie pozadia: ťuknutím na položku **Pozadie** pridajte pozadie v jednofarebnom prevedení alebo v iných štýloch. Prípadne posúvaním jazdca na stránke **Rozmazanie** pozadie rozmažte. Môžete tiež ťuknúť na položku Galéria a vybrať obrázok z albumu ako pozadie.
- Úprava špecifikácií: ťuknutím na položku **Upraviť** upravte špecifikácie, ako je jas videa, kontrast, sýtosť, ostrosť atď.

3 Po vykonaní úprav ťuknutím na ikonu zobrazte náhľad. Ťuknutím na položku **Nastaviť obálku** nastavte obálku. Môžete vybrať aj požadované rozlíšenie a snímkovú frekvenciu. Potom ťuknutím na položku **Exportovať** exportujte video.

Niektoré materiály vyžadujú na úplný prístup členstvo VIP.

Úprava videí

- Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.
- Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

1 Prejdite do aplikácie **Galéria** > **Albumy** a ťuknite na video, ktoré chcete upraviť.

2 Ťuknutím na ikonu zobrazte obrazovku úprav videa, kde môžete vykonávať tieto činnosti:

- Výber motívu: Ťuknite na položku **Šablóna** a vyberte predvolený motív.
- Úprava klipov: Ťuknite na položku **Upraviť**, potom ťuknite na časovú os a potiahnutím jazdcov na oboch koncoch orežte video na požadovanú dĺžku.
- Výber filtra: Ťuknite na položku **Filtre** a vyberte efekt filtra. Efekt filtra upravte posúvaním jazdca.
- Úprava hudby na pozadí: Ťuknite na položku **Hudba** a potom ťuknutím na položku **Pridať hudbu** vyberte z predvolenej hudby na pozadí alebo z lokálne uloženej hudby. Ťuknutím na položku **Extrahovať zvuk** môžete tiež extrahovať zvuk z videa a pripojiť ho ku klipu.
  Po pridaní hudby na pozadí môžete v časti **Upraviť** ťuknutím na položku **Hlasitosť** upraviť hlasitosť pôvodného zvuku alebo hudby na pozadí. Zapnutím funkcie **Zoslabenie** alebo **Zosilnenie** sa môže pridaná hudba na pozadí stišovať alebo zosilňovať.
  Ak chcete nasnímať alebo odstrániť časť hudby na pozadí, pridajte **Vystrihnúť** pred a za hudbu, ktorú chcete nasnímať, a vyberte príslušnú časť, dlhým stlačením na paneli ukážky ju presuňte na požadované miesto alebo ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Pridanie textu: Ťuknutím na položku **Text** > **Pridať text** môžete pridať do videí text. Po zadaní textu do textového poľa môžete vybrať šablónu, štýl alebo štylizovaný text

nižšie na dokončenie pridávania. Potom ťuknite na panel náhľadu textu a posunutím jazdca na oboch stranách prispôsobte dĺžku trvania textu.

- Pridanie efektov: Ťuknutím na položku **Efekt** môžete pridať do videí efekty.
- Pridanie obrazu v obraze: Ťuknutím na položku **PIP** pridajte požadované materiály. Po úspešnom pridaní sa materiály zobrazia v krátkom videu ako obraz v obraze.
- Úprava veľkosti snímky: Ťuknutím na položku **Rámik** vyberte požadovanú veľkosť snímky.
- Pridanie pozadia: Ťuknutím na položku **Pozadie** pridajte pozadie v jednofarebnom prevedení alebo v iných štýloch. Prípadne posúvaním jazdca na stránke **Rozmazanie** pozadie rozmažte. Môžete tiež ťuknúť na položku Galéria a vybrať obrázok z albumu ako pozadie.
- Úprava špecifikácií: Ťuknutím na položku **Upraviť** upravte špecifikácie, ako je jas, kontrast, sýtosť alebo ostrosť videa.

3 Keď skončíte, ťuknutím na položku  zobrazte ukážku a ťuknutím na položku **Exportovať** uložte video.
Pri ukladaní videa môžete podľa potreby určiť jeho rozlíšenie.

Okamžitý film

Po vybratí obrázkov a videí ich funkcia Okamžitý film dokáže spojiť do krátkeho videa, ktoré sa dá ľahko zdieľať pomocou šablóny.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

1 Túto funkciu môžete používať nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite do ponuky **Galéria** > **Vytvoriť**, ťuknite na položku **Okamžitý film** a vyberte obrázky a videá.
- Prejdite do ponuky **Galéria** > **Vytvoriť** > **Strih** a ťuknutím na položku **Okamžitý film** vyberte obrázky a videá.
- Prejdite do ponuky **Galéria** > **Albumy**, dlhým stlačením obrázka alebo videa prejdite do režimu viacnásobného výberu v albume, vyberte viacero videí alebo obrázkov a ťuknite na zobrazenú položku **Okamžitý film**.

2 Váš telefón dokáže automaticky generovať krátke videá a vy môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
>

- Zmeniť šablónu: Ťuknutím na položku **Šablóny** si vyberte zo širokej palety šablón motívov.
- Zmeniť hudbu: Ťuknutím na položku **Hudba** si vyberte z rôznej hudby na pozadí.
- Upraviť klipy: Ťuknutím na položku **Fragmenty** vyberte alebo zmeňte klipy pre krátke video alebo upravte ich poradie.

- Upraviť viac: Ťuknutím na položku  vykonajte ďalšie úpravy pomocou aplikácie HONOR Klip a následným ťuknutím exportujte alebo uložte obsah ako koncept.

3 Po úprave môžete ťuknutím na položku  uložiť obsah alebo ho ťuknutím na položku  jednoducho zdieľať.

K niektorému obsahu majú prístup len VIP členovia.

Zobrazenie obrázkov a videí

Spomienky

Keď počas sviatkov, narodenín a osláv nasnímate veľa fotografií a videí, Galéria automaticky vytvára albumy **Spomienky** z najlepších fotografií a videí na základe informácií o čase, mieste a téme.

- Telefón generuje vlogy na základe času a miesta nasnímania fotografií a videí. Pred snímaním prejdite na **Fotoaparát** >  a zapnite funkciu **Značka polohy**.
- Keď je telefón na **Spomienky** počas nabíjania s vypnutou obrazovkou a pripojený k sieti Wi-Fi a úroveň nabitia batérie je skoro ráno nad 50 % alebo počas dňa nad 90 %, systém automaticky analyzuje fotografie a vytvorí album **Spomienky**. Tento proces môže chvíľu trvať. Ďakujeme za trpezlivosť.

V tento deň

Umelá inteligencia dokáže rozpoznať staré fotografie nasnímané dnes v predchádzajúcich rokoch a vygenerovať text na vytvorenie fotografií V tento deň v albume **Spomienky**.

Fotografie V tento deň si môžete pozrieť v časti **Galéria** > **Spomienky**.

Ťuknutím na položku > **Upraviť text** môžete vybrať text z knižnice textu a môžete ho zadať aj ručne.

Ťuknutím na položku > **Uložiť pohľadnicu** môžete fotografie uložiť ako pohľadnice.

Ťuknutím na položku  ich zdieľajte.

- Keď sú telefóny pri nabíjaní s vypnutou obrazovkou v rozhraní **Spomienky**, pripojené k sieti Wi-Fi a úroveň nabitia batérie je nad 50 %, systém automaticky zanalyzuje fotografie a vytvorí album **Spomienky**. Tento proces bude chvíľu trvať, takže počkajte.
- Po vygenerovaní videa prejdite do časti **Galéria** > **Spomienky** a pozrite si spomienkové klipy. Môžete tiež upraviť text.

Generovanie spomienok protagonistov

1 Spomienky protagonistov môžete zapnúť nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite do ponuky **Galéria** > **Spomienky**. Ťuknite na položku , vyberte skupinu fotografií osôb a potom ťuknite na **Generovať spomienky**.
- Prejdite do aplikácie **Galéria**, vyberte fotografiu osoby, posuňte obrazovku nahor a ťuknite na položku **Generovať spomienky**.

2 S vygenerovaným pamäťovým klipom protagonistu môžete robiť nasledujúce činnosti:

- Ťuknutím na ikonu upravte videá, pridajte filtre, hudbu, text, nálepky a ďalšie a potom ťuknite na **Exportovať**. Upravené videá sa ukladajú v časti **Galéria** > **Albumy** > **Video Editor**.
- Ťuknite na ikonu a vyberte položku **Exportovať video**, potom si pozrite exportované video v časti **Galéria** > **Albumy** > **Video Editor**.
- Ťuknutím na položku zdieľajte videá.
- Alebo priamo generujte albumy pridávaním šablón, hudby a filtrov.

Zmena obalu albumu hlavných námetov

1 Na karte **Spomienky** ťuknite na album.

2 Prejdite na > **Vlastná obálka**, vyberte fotografiu a ťuknite na .

Zdieľanie videí hlavných námetov

Videá hlavných námetov môžete zdieľať ako fotografie alebo videá.

Zdieľanie videí hlavných námetov vo forme videa

1 Prejdite na **Galéria** > **Albumy** > **Video Editor**, kde nájdete všetky svoje exportované videá.

2 Ťuknite a podržte videá, ktoré chcete zdieľať a ťuknite na .

Zdieľanie videí hlavných námetov vo forme fotografií

Ťuknite na album hlavných námetov, ktorý chcete zdieľať a prejdite na > **Uložiť koláž**. Podľa pokynov na obrazovke zdieľajte vytvorenú fotografiu.

Fotografiu tiež môžete zdieľať v položke **Galéria** > **Albumy** > **Koláže**, kde sa predvolene ukladajú fotografie vytvorené pre videá hlavných námetov.

Pridanie alebo odstránenie fotografií a videí z albumov hlavných námetov

1 Na karte **Spomienky** ťuknite na album.

2 Potom môžete vykonať nasledujúce činnosti:

- Pridať fotografie alebo videá: Ťuknite na , vyberte položky, ktoré chcete pridať a ťuknite na .
- Odobrať fotografie alebo videá: Ťuknite a podržte fotografie alebo videá, ktoré chcete odobrať, ťuknite na a ťuknite na **Odstrániť**.

Premenovanie albumov hlavných námetov

1 Na karte **Spomienky** ťuknite na album.

2 Prejdite na > **Premenovať** a zadajte nový názov.

Odstránenie albumov hlavných námetov

1 Na karte **Spomienky** ťuknite na album.

2 Prejdite na > **Odstrániť** a ťuknite na možnosť **Odstrániť**.

Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Galéria môžete prezerať, upravovať a zdieľať fotografie a videá.

Zobrazenie podľa času snímania

Otvorte aplikáciu **Galéria**. Na karte **Fotografie** zoštipnite na obrazovke prsty na prepnutie na zobrazenie mesiaca a roztiahnutím prstov prepnite na zobrazenie dňa.

Potiahnutím guľôčky na okraji obrazovky môžete tiež zobraziť čas.

Zobrazenie podľa albumu

Fotografie a videá si môžete zobraziť podľa albumov na karte **Albumy**.

Niektoré fotografie a videá sú uložené v predvolených albumoch. Napríklad, videá nahraté fotoaparátom sú uložené v albume **Fotoaparát**. Snímky obrazovky a záznamy obrazovky sú uložené v albume **Snímky**.

Zobrazenie podľa kategórie

Galéria inteligentne triedi fotografie do kategórií a umožňuje vám rýchlo filtrovať veľké albumy podľa kategórie.

Ťuknutím na album kategórie na karte **Vytvoriť** (napríklad jedlo, portrét alebo scenérie) si zobrazte fotografie v danom albume.

Zobrazenie podrobností o fotografiách a videách

1 V aplikácii Galéria ťuknutím na fotografiu alebo video si ich zobrazíte v režime celej obrazovky. Opätovným ťuknutím na obrazovku skryte ponuku.

2 V režime celej obrazovky ťuknutím na zobrazíte podrobnosti o fotografii alebo videu, ako sú cesta umiestnenia, rozlíšenie a veľkosť.

Organizovanie albumov

Zorganizujte fotografie a videá do albumov, aby ste si ich ľahko prezreli.

Pridávanie albumov

1 Prejdite na položku **Galéria** > **Albumy**.

2 Ťuknite na +, pomenujte album a následne ťuknite na **OK**.

3 Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať a presuňte alebo skopírujte ich do albumu.

Vlastná obálka albumu

1 Prejdite na položku **Galéria** > **Albumy**.

2 Prejdite na album, pre ktorý chcete upraviť obálku, a ťuknite na položku ⋮ > **Vlastná obálka**.

3 Vyberte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako obálku.

Ak chcete obnoviť predvolenú obálku, prejdite na tento album a ťuknite na položku ⋮ > **Predvolená obálka**.

Usporiadanie albumov

1 Prejdite na **Galéria** > **Albumy** > ⋮ a ťuknite na možnosť **Zoradiť albumy**.

2 Potiahnite ☰ vedľa albumu do požadovaného umiestnenia. Ťuknutím na tlačidlo **Resetovať** resetujte albumy do predvoleného usporiadania.

Zoradenie fotografií v albume

1 Prejdite do ponuky **Galéria** > **Albumy** a ťuknite na akýkoľvek album.

2 Ťuknite na ikonu v pravom hornom rohu albumu, potom vyberte možnosť Zoradené podľa kritérií **Čas vytvorenia**, **Čas pridania** alebo **Názov**.

Skrytie albumov

Ak máte súkromné obrázky alebo videá, ktoré nechcete zobraziť v albume, môžete ich skryť.

Na karte **Albumy** ťuknutím otvorte konkrétny album, ťuknite a podržte vybraté obrázky alebo videá, ktoré chcete skryť, a potom ťuknite na položky ⋮ > **Skryť** > **OK**.

Vybrané obrázky a videá budú skryté. Môžete vykonať nasledujúce úkony:

- Na karte **Albumy** ťuknutím na položky ⋮ > **Skryté položky** zobrazíte skryté obrázky alebo videá.

- Ťuknite a podržte vybrané obrázky alebo videá v položke **Skryté položky** a potom ťuknite na možnosť **Odkryť**.

  Po zrušení skrytia sa skryté obrázky a videá vrátia do pôvodných albumov.

- Ak chcete získať prístup k položke **Skryté položky**, musíte zadať správne heslo (ktoré je rovnaké ako heslo zamknutej obrazovky). Po odomknutí môžete zobraziť skrytý obsah.
- Obrázky a videá v zdieľaných albumoch nemožno skryť. Riaďte sa podľa skutočnej situácie.

Presúvanie fotografií a videí

1 Otvorte album, ťuknite a podržte viaceré fotografie a videá, ktoré chcete presunúť.

2 Ťuknutím na ⋮ > **Presunúť** vyberte požadovaný album.

3 Po presunutí sa položky už nebudú nachádzať v pôvodných albumoch.

Albumy **Fotografie** a **Videá** zobrazujú všetky fotografie a videá uložené v zariadení. Presúvanie položiek medzi albumami nemá vplyv na zobrazenie v týchto albumoch.

Odstránenie fotografií a videí

Ťuknite a podržte položky, ktoré chcete odstrániť a prejdite na **Odstrániť** > **Odstrániť**.

Niektoré predvolené albumy ako sú napríklad **Fotografie**, **Moje obľúbené položky**, **Videá** a **Fotoaparát** sa nedajú odstrániť.

Odstránené fotografie a videá sa dočasne presunú do albumu **Nedávno odstránené** pred ich odstránením natrvalo po 30 dňoch.

Na trvalé ručné odstránenie fotografie alebo videa ťuknite a podržte jeho miniatúru v albume **Nedávno odstránené** a prejdite na **Odstrániť** > **Odstrániť natrvalo**.

Obnovenie odstránených fotografií a videí

V albume **Nedávno odstránené** ťuknite a podržte položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknutím na ↻ ich obnovte do ich pôvodných albumov.

Ak bol pôvodný album odstránený, vytvorí sa nový.

Pridanie fotografií a videí medzi obľúbené položky

Otvorte fotografiu alebo video a potom ťuknite na ♡.

Položka sa zobrazí v jej pôvodnom albume i v albume **Moje obľúbené položky**.

Zdieľanie obrázkov a videí

Prejdením na položku **Galéria** > **Albumy** môžete zdieľať obrázky a videá, a to nasledujúcimi spôsobmi:

- Zdieľanie jedného obrázka alebo videa: Ťuknite na obrázok alebo video a ťuknutím na ⤴ začnite zdieľať.

- Zdieľanie viacerých obrázkov alebo videí: V albume dlhým stlačením obrázka alebo videa prejdite do režimu viacnásobného výberu, vyberte niekoľko obrázkov a videí a ťuknutím na  začnite zdieľať.

Bezpečné zdieľanie fotografií

Funkcia Bezpečné zdieľanie fotografií vám pomôže odstrániť informácie, ako je poloha fotografie a údaje o fotografovaní, aby sa zabránilo úniku súkromia pri zdieľaní.

1. Prejdite na **Galéria** > **Albumy**.
2. Vyberte jednu alebo viac fotografií a ťuknite na .
3. Skontrolujte správu v ľavom hornom rohu obrazovky zdieľania. Ak ochrana súkromia nie je zapnutá, ťuknite na **Možnosti súkromia**, zobrazí sa okno**Možnosti súkromia**. Podľa pokynov na obrazovke zapnite túto funkciu, aby ste mohli bezpečne zdieľať fotografie.

Karta Galéria na domovskej obrazovke

Ozdobte si domovskú obrazovku prispôsobeným zobrazením fotografií prostredníctvom karty Galéria.

Pridanie karty Galéria:

- Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte obrazovku úpravy, ťuknite na položku **Karty** a vyberte kartu **Galéria**. Potiahnutím doľava a doprava vyberte štýl kariet a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.
- Potiahnite prstom po ikone **Galéria** na domovskej obrazovke nahor a ťuknutím na položku  pridajte karty domovskej obrazovky.
- Ťuknite a podržte položku **Galéria** na domovskej obrazovke, vyberte karty položky **Galéria**, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte štýl kariet a ťuknite na možnosť **Pridať na domovskú obrazovku**.

Úprava karty Galéria: Ťuknite a podržte kartu Galéria, ťuknite na položku **Upraviť kartu** a vyberte obsah na obrazovke na karte Galéria.

- **Vybrať automaticky**: zobrazuje zvýraznené fotografie z albumov v telefóne.
- **Vybrať album**: zobrazuje všetky fotografie z určeného albumu.
- **Vybrať obrázok**: zobrazuje určenú fotografiu.

Odobratie karty Galérie: Ťuknite a podržte kartu Galérie, ťuknite na položku **Odobrať** a odoberte nechcenú kartu.

Super dynamický živý obraz

Obraz HDR sa vyznačuje väčším rozsahom jasu, lepším farebným kontrastom a živším efektom svetla a tieňov, čo vytvára pohlcujúcejší zážitok zo sledovania.

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**, kde môžete snímať HDR fotografie v scénach s ostrým kontrastom svetla a tmy, ako sú nočné scény, žiara pri západe slnka a tiene pod slnečným svetlom.

2 Uistite sa, že je zapnutá funkcia **Galéria** > ⋮ > **Nastavenia** > **Zobrazenie HDR obrázkov**.

3 V aplikácii **Galéria** si môžete prezrieť svoje fotografie.

AI albumy

Telefón automaticky rozpoznáva obrázky v Galérii počas nabíjania pri vypnutej obrazovke a zoskupuje ich podľa kategórií, ako sú miesta alebo objekty (scenéria, jedlo atď.), ktoré vám ich pomôžu usporiadať a zobraziť.

Ak chcete zobraziť obrázky podľa kategórie, prejdite do ponuky **Galéria** > **Vytvoriť**.

Ak chcete presunúť obrázok z albumu, dlhým stlačením vyberte obrázok v albume a ťuknite na položku .

Niektoré obrázky nemožno z albumu odstrániť.

Zobrazenie a nastavenie albumov ľudí

Keď nasnímate dostatočný počet fotografií, Galéria automaticky vytvorí albumy ľudí jednotlivcov alebo skupín identifikáciou tvárí na vašich fotografiách. Toto sa stane, keď sa zariadenie nabíja a obrazovka je vypnutá.

Albumy ľudí môžete pomenovať a nastaviť vzťah jednotlivcov s vami.

Skupinové albumy fotografií vyžadujú určitý počet fotografií, obsahujú 2 až 10 tvárí, ktoré už boli pomenované v albumoch ľudí.

1 Prejdite na **Galéria** > **Vytvoriť** na zobrazenie vytvoreného albumu ľudí.

2 Ťuknite na album, prejdite na ⋮ > **Upraviť** a nastavte meno a vzťah (napríklad **Bábätko** alebo **Mama**).

Po dokončení môžete vyhľadávať v albume ľudí zadaním mena alebo vzťahu do vyhľadávacieho panela.

Skupinový album

Po splnení nasledujúcich podmienok sa pre fotografie obsahujúce identické osoby vygeneruje skupinový album:

1 Na fotografii je 2 až 10 osôb.

2 Každá osoba na fotografii bola pomenovaná v osobnom albume.

3 Počet fotografií rovnakej skupiny ľudí je viac ako 5.

Vyhľadanie obrázkov v Galérii

Ak chcete hľadať obrázky, zadajte do vyhľadávacieho panela v Galérii kľúčové slová, ako napríklad čas, miesto a predmet.

1 Prejdite na položku **Galéria** > **Albumy** a do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať.
Zadajte kľúčové slová pre obrázok (napr. „jedlo“, „krajina“, „kvety“).

2 V Galérii sa zobrazia obrázky súvisiace s kľúčovými slovami a návrhy súvisiacich kľúčových slov. Ťuknutím na kľúčové slovo alebo pokračovaním v zadávaní kľúčových slov môžete vyhľadávať presnejšie.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Užívajte si inteligentný život

Magický text

Magický text

Magický text dokáže extrahovať text z obrázkov, ktorý môžete skopírovať, presunúť alebo naň ťuknúť na prístup k súvisiacim službám.

Dostupnosť funkcie sa líši v závislosti od jazyka. Ďalšie jazyky budú uvoľnené postupne spolu s verziou systému MagicOS, riaďte sa podľa skutočného stavu.

Zapnutie funkcie Magický text

Ťuknite na **Nastavenia** > **HONOR AI** > **Magický text** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Magický text**.

Extrahovanie textu z obrázkov

Text z obrázkov môžete extrahovať nasledujúcimi dvoma spôsobmi:

Ťuknutím na ikonu extrahujete text:

1. Otvorte obrázok a ťuknite na ikonu v pravom dolnom rohu obrázka. Rozpoznaný text bude zvýraznený na jeho jednoduché prezeranie.
2. Keď je text zvýraznený, môžete ťuknúť na podčiarknutý text a zobraziť a vybrať príslušné služby. Môžete napríklad vykonávať operácie prostredníctvom skratiek, ako je odosielanie textových správ alebo zdieľanie s ostatnými.
3. Potiahnutím kurzora vyberte rozpoznaný text a v rozbaľovacej ponuke môžete vykonať rýchle operácie, ako napríklad kopírovať, vybrať všetko, zdieľať a vyhľadávať.
4. V režime rozdelenej obrazovky môžete stlačiť vybraný text a podržať ho a pretiahnuť ho na iné miesto, napríklad do aplikácie Notes a polí chatu.

Dlhým stlačením textu v obrázku extrahujete text:

1. Otvorte obrázok v pravom dolnom rohu sa zobrazí ikona . Dlho stlačte oblasť textu jedným prstom.
2. Potiahnutím kurzora vyberte rozpoznaný text a v rozbaľovacej ponuke môžete vykonať rýchle operácie, ako napríklad kopírovať, vybrať všetko, zdieľať a vyhľadávať.
3. V režime rozdelenej obrazovky môžete stlačiť vybraný text a podržať ho a pretiahnuť ho na iné miesto, napríklad do aplikácie Notes alebo polí chatu.

Podporované je aj rozpoznávanie rukopisu. Výsledky extrahovania sa môžu líšiť v závislosti od obrázkov.

Snímanie snímok obrazovky pomocou hánok

1 Jednou hánkou dvakrát ťuknite na obrazovku. Na obrazovke úprav ťuknite na .

2 Keď je text zvýraznený, môžete ťuknúť na podčiarknutý text a zobraziť a vybrať príslušné služby. Môžete napríklad vykonávať operácie prostredníctvom skratiek, ako je odosielanie textových správ alebo zdieľanie s ostatnými.

3 Potiahnutím kurzora vyberte rozpoznaný text a v rozbaľovacej ponuke môžete vykonať rýchle operácie, ako napríklad kopírovať, vybrať všetko, zdieľať a vyhľadávať.

Jednoduché extrahovanie textu

Pomocou telefónu môžete jednoducho extrahovať text z obrazovky, dopravnej značky alebo papiera a získať prístup k súvisiacim službám.

1 Otvorte položku **Fotoaparát**, namierte fotoaparát na text a podržte, kým sa nezobrazí ikona v **pravom** dolnom rohu.

2 Ťuknutím na extrahujte text.

Skenovanie dokumentov pomocou fotoaparátu

Na skenovanie dokumentov môžete použiť priamo fotoaparát.

1 Prejdite na položky **Fotoaparát** > a zapnite režim **AI fotografovanie**.

2 Otvorte **Fotoaparát**, nasmerujte ho na dokument, uistite sa, že je v rámčeku celá stránka, a počkajte, kým sa na obrazovke nezobrazí ikona .

3 Ťuknutím na ikonu otvorte funkciu **Skenovať dokument**.

4 Ťuknutím na položku skenujte.

Magický portál HONOR

Magický portál

Funkcia **Magický portál** na základe kontextovej inteligencie rozumie vašim zámerom a inteligentne odporúča služby, ktoré potrebujete. Krúžkovaním hánkou prsta na obrazovke môžete rýchlo pristupovať k funkciám, ako je porovnávanie cien, vyhľadávanie a zdieľanie, zábava, tvorba záložiek, tlač a ďalšie. Môžete tiež stlačiť a podržať obsah obrazovky a jemne potiahnuť prstom smerom k okrajom, čím získate okamžitý prístup k praktickým službám.

- Ak stlačenie a podržanie obsahu neumožňuje jeho potiahnutie, môžete namiesto toho skúsiť použiť gesto zakrúžkovania hánkou prsta.
- Požadovaná dĺžka podržania stlačeného obsahu sa môže líšiť v závislosti od aplikácie alebo rozhrania. V niektorých prípadoch môže byť potrebné mierne predĺžiť čas podržania (približne 1 až 3 sekundy), kým bude možné obsah potiahnuť alebo aktivovať.
- Niektoré aplikácie alebo rozhrania môžu obmedzovať úkony, ako je snímanie obrazovky alebo potiahnutie, a nepodporujú funkciu **Magický portál**. Funkčnosť v jednotlivých prípadoch si overte podľa skutočnej situácie.

Zapnutie funkcie Magický portál

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **HONOR AI** > **Magický portál** a zapnite prepínač funkcie **Magický portál**.

Otvorenie funkcie Magický portál zakrúžkovaním hánkou

- **Ako používať funkciu Krúžkovanie hánkou**:

1. Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že sú zapnuté funkcie **Magický portál** a **Krúžkovanie hánkou**.
2. Na akomkoľvek rozhraní telefónu ťuknutím hánkou jedného prsta a nakreslením kruhu vyberte obsah.**Magický portál** sa automaticky otvára a inteligentne odporúča súvisiace služby, ku ktorých sa môžete dostať jediným kliknutím. Ak napríklad pri sledovaní videa uvidíte topánky, môžete ich zakrúžkovať hánkou prsta. Automaticky sa otvorí **Magický portál** a číta vám myšlienky: odporučí vám viacero aplikácií, ktoré by ste mohli použiť. Kliknutím na aplikácie sociálnych sietí môžete zdieľať s priateľmi, kliknutím na nákupné aplikácie môžete nakupovať.

- **Riešenie pre súvisiace služby, ktoré nie sú po výbere odporúčané**:Ak sa po výbere textu pomocou hánky prsta neodporúčajú žiadne súvisiace služby (napríklad sa neodporúča žiadna navigačná aplikácia pri výbere adresy, žiadna hudobná alebo video aplikácia pri výbere názvov hudby alebo filmov atď.), môžete tento problém vyriešiť nasledujúcimi spôsobmi:
  - Ak chcete automaticky rozpoznať vybraný obsah, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **HONOR AI** > **Magický portál** a zapnite funkciu **Automaticky rozpoznať obrázok a text**.
  - Môžete tiež kliknutím na rozhranie vybrať **Extrahovať text**, prepnúť obrázok do textového režimu a odporučiť služby súvisiace s rozpoznaným textom.
- **Ako vypnúť funkciu Krúžkovanie hánkou**

Ak chcete vypnúť funkciu **Krúžkovanie hánkou**, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **HONOR AI** > **Magický portál**， vypnite **Krúžkovanie hánkou**, Používať iba čiastočnú snímku obrazovky hánkou.

Spustenie funkcie Magický portál stlačením a podržaním textu

Vyberte text na obrazovke, potom stlačte a podržte vybraný text a potiahnite ho k ľavému alebo pravému okraju obrazovky, čím otvoríte **Magický portál**. Po uvoľnení prsta sa dostanete priamo k požadovanej službe.

Spustenie funkcie Magický portál stlačením a podržaním obrázka

Stlačte a podržte obrázok na obrazovke a potom ho potiahnite k ľavému alebo pravému okraju, čím otvoríte **Magický portál**, a po uvoľnení ruky budete presmerovaní priamo k požadovanej službe.

Spustenie funkcie Magický portál stlačením a podržaním súboru

Stlačte a podržte súbor a potom ho potiahnite k ľavému alebo pravému okraju, čím otvoríte **Magický portál**, a po uvoľnení ruky budete presmerovaní priamo k požadovanej službe. Napríklad: Stlačte a podržte zápisnicu zo stretnutia v zozname súborov a potiahnutím ju prepošlite kolegovi.

Zapnutie Magického portálu prostredníctvom snímok obrazovky

Na obrazovkách, kde obsah nemožno vybrať ani presunúť, možno **Magický portál** spustiť ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- **Presunutie obsahu celej obrazovky:** Po vykonaní úspešnej snímky obrazovky stlačte a podržte miniatúru snímky obrazovky a potiahnite ju.
- **Presunutie vlastného obsahu:** Po vykonaní úspešnej snímky obrazovky ťuknite na miniatúru a upravte ju. Po dokončení úpravy stlačte a podržte snímku obrazovky a potiahnite ju.

Magická kapsula

Magická kapsula

Magická kapsula sa nachádza v hornej časti obrazovky, zobrazuje sa vo forme „kapsuly“ a predstavuje prebiehajúce úlohy, čím uľahčuje zobrazenie stavu v reálnom čase, vykonávanie rýchlych operácií alebo rýchly prechod do aplikácií.

Kapsula sa môže zmenšiť na „guľôčku“ a po určitom čase až do konca úlohy sa opäť zväčšiť na kapsulu. Zväčšená Magická kapsula môže zobrazovať dynamické upozornenia. Načasovanie zobrazenia, trvanie a spôsoby interakcie s Magickou kapsulou sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych úloh.

Magickú kapsulu podporujú iba niektoré predvolené funkcie.

Spustenie Magickej kapsuly

Magickú kapsulu môžete spustiť akciami, ako je spúšťanie úloh v reálnom čase a dokončovanie konkrétnych operácií. Príklad:

- Spustite záznam v aplikácii **Záznam zvuku** a vráťte sa na domovskú obrazovku.
- Spustite meranie času v aplikácii **Hodiny** a vráťte sa na domovskú obrazovku.

Zobrazovanie stavu a vykonávanie rýchlych operácií prostredníctvom Magickej kapsuly

Kapsula sa po určitom čase zobrazovania zmenší na „guľôčku“ a po určitom čase až do konca úlohy sa opäť zväčší na kapsulu. Prostredníctvom Magickej kapsuly môžete sledovať aktuálny stav úlohy:

Ťuknutím na Magickú kapsulu alebo „guľôčku“ ju zväčšite a skontrolujte podrobný stav alebo vykonajte rýchle operácie.

Rýchly prístup k aplikáciám prostredníctvom Magickej kapsuly

Pomocou Magickej kapsuly môžete rýchlo spúšťať aplikácie:

Keď je Magická kapsula zväčšená, ťuknite kamkoľvek na zväčšenú oblasť.

Táto funkcia sa nevzťahuje na aplikácie, v ktorých Magická kapsula nefunguje na pozadí.

Preklad AI

AI preklad

Keď komunikujete s ľuďmi, ktorí hovoria rôznymi jazykmi, funkcia AI preklad dokáže prekladať v reálnom čase a sprostredkovať zvukový obsah. Odstránia sa tak jazykové bariéry a komunikácia bude pre vás bezproblémová a plynulá.

Upozorňujeme, že nie všetky jazyky sú podporované. Podrobnosti si pozrite v konkrétnom rozhraní.

Zapnutie funkcie AI preklad

Pri prvom použití môžete pre funkciu **AI preklad** vytvoriť skratku jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **HONOR AI** > **AI preklad** a ťuknite na položku **Pridať** v časti **Odkaz na domovskej obrazovke**.
- Potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky otvorte Centrum ovládania, stlačením a podržaním položky **AI preklad** otvorte nastavenia a potom ťuknite na položku **Pridať** v časti **Odkaz na domovskej obrazovke**.

K funkcii **AI preklad** môžete získať prístup nasledujúcimi spôsobmi:

- Na domovskej obrazovke otvorte skratku **AI preklad**.
- Potiahnutím prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky otvorte Centrum ovládania a potom ťuknite na položku **AI preklad**.

Chat

1 Otvorte **AI preklad** na domovskej obrazovke, vyberte **Chat** a nastavte jazyk konverzácie pre obidvoch účastníkov:

- Ťuknutím na položku  vyberte **Konverzácia** a ťuknutím na  vyberte **Osobne**.
- Ťuknutím na nastavte spôsob zvukového vstupu, spôsob vysielania a ďalšie. Ďalšími ťuknutiami **Nastavenia** nastavte **Hlas**, **Veľkosť písma** atď.

2 Ťuknutím na tlačidlo zodpovedajúce vášmu jazyku na obrazovke spustite konverzáciu.

Po dokončení znova ťuknite na tlačidlo alebo ťuknutím na  napíšte a odošlite text. Na stránke sa zobrazia výsledky prekladu v reálnom čase a nahlas sa prečítajú.

3 Ťuknite na , potom ťuknutím na **Uložiť** uložte **Chat** do položky **Notes**. Ak nechcete ukladať históriu, jednoducho ťuknite na **Vymazať**.

Tlmočník

1 Otvorte funkciu **AI preklad** na domovskej obrazovke a vyberte **Tlmočník**, kde nastavíte zdrojový a cieľový jazyk vo voliči jazykov.

2 Ťuknutím na tlačidlo nižšie spustíte simultánny preklad a opätovným ťuknutím ho ukončíte. Pripojením slúchadiel si môžete vychutnať zvukové vysielanie v reálnom čase.

3 Ťuknite na , potom ťuknutím na **Uložiť** uložte **Tlmočník** do položky **Notes**. Ak nechcete ukladať históriu, jednoducho ťuknite na **Vymazať**.

Ovládač

Používanie zariadenia ako diaľkového ovládania

Vaše zariadenie používa infračervenú technológiu, ktorá vám umožňuje spárovať ho s domácimi spotrebičmi v aplikácii Ovládač a používať ho na diaľkové ovládanie zariadení, ako sú televízory, klimatizácie, STB, DVD prehrávače, fotoaparáty, projektory a sieťové boxy.

Pridanie a používanie diaľkového ovládania

1 Prejdite na **Nástroje** > **Ovládač** >  , vyberte typ (napríklad TV, klimatizácia, STB, DVD prehrávač, fotoaparát, projektor alebo sieťový box) a značku zariadenia.

2 Namierte infračervený snímač v hornej časti vášho zariadenia na domáci spotrebič a podľa pokynov na obrazovke ho pridajte do vášho diaľkového ovládania.

3 Po pridaní spotrebiča stačí len ťuknúť na  , aby ste ho ovládali na diaľku.

Nastavenie diaľkového ovládania

1 Prejdite na **Nástroje** > **Ovládač** >  a ťuknite na položku  .

2 Potiahnutím po paneloch diaľkového ovládania si vyberte požadovaný panel a ťuknite na položku **Zvoliť typ zariadenia**.

3 Namierte infračervený snímač v hornej časti zariadenia na infračervený snímač domáceho diaľkového ovládania a udržiavajte ho vo vzdialenosti asi 5 cm. Stlačením a podržaním tlačidla na zariadení, ktoré chcete naprogramovať, po dobu 2 sekúnd, sa začne učiť operácia. Počas učenia držte zariadenie i domáce diaľkové ovládanie pevne.

Zapnutie alebo vypnutie zvukov dotyku tlačidiel diaľkového ovládania

Prejdite na **Ovládač** > ⋮ > **Nastavenia** a zapnite alebo vypnite zvuky dotyku tlačidiel a/alebo vibrovanie.

Prepínanie zvukového kanála jedným ťuknutím

Prepnutie na iné výstupné zariadenie počas prehrávania

Pri prehrávaní hudby alebo videa cez slúchadlá môžete rýchlo prepnúť prehrávanie na iné zariadenie bez toho, aby ste museli odpojiť slúchadlá s káblom alebo odpojiť Bluetooth slúchadlá.

1 Na svojom zariadení zapnite Bluetooth a pripojte k nemu slúchadlá s káblom alebo zvukové zariadenie Bluetooth (napríklad Bluetooth slúchadlá, Bluetooth reproduktor alebo zariadenie v aute).

2 Po úspešnom spárovaní uvidíte na zariadení pri potiahnutí panela upozornení nadol karty **Aktuálne výstupné zvukové zariadenie** alebo **Aktuálne vstupné/výstupné zvukové zariadenie**. Ak chcete zobraziť aktuálne dostupné výstupné zvukové zariadenia, ťuknite na karte na .
Vyberte zariadenie na ktoré chcete prepnúť zvuk.

Ak vaše zariadenie podporuje slúchadlá s káblom USB pre port USB Type-C, výstupný zvukový kanál zariadenia sa prepne z možnosti **Toto zariadenie** na slúchadlá s káblom predvolene.

Kvalita zvuku a efekty

Tipy

Inteligentné snímanie

Vzdušné posúvanie

Keď máte obe ruky zamestnané a nemôžete sa dotknúť obrazovky, môžete na posúvanie obrazovky používať vzdušné gestá, ktoré sú vhodné na prehliadanie a otáčanie stránok.

Niektoré aplikácie alebo rozhrania nepodporujú Vzdušné posúvanie. Riaďte sa skutočnou situáciou.

Zapnutie vzdušného posúvania

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **HONOR AI** > **Vzdušné gestá** > **Vzdušné posúvanie** a zapnite funkciu **Vzdušné posúvanie**.

Používanie vzdušného posúvania

Vzdušné posúvanie nadol

Stiahnite všetkých päť prstov k sebe a dlaň držte smerom k prednému fotoaparátu vo vzdialenosti približne30 – 50 cm. Keď sa na obrazovke objaví ikona , mávnite rukou nadol.



Vzdušné posúvanie nahor

Stiahnite všetkých päť prstov k sebe a zadnú stranu ruky držte smerom k prednému fotoaparátu vo vzdialenosti približne 30 – 50 cm. Keď sa na obrazovke objaví ikona , mávnite rukou nahor.



Vzdušné posúvanie doľava

Stiahnite všetkých päť prstov k sebe a dlaň držte smerom k prednému fotoaparátu vo vzdialenosti približne 30 – 50 cm. Keď sa na obrazovke objaví ikona , mávnite rukou doľava.


Vzdušné posúvanie doprava

Stiahnite všetkých päť prstov k sebe a zadnú stranu ruky držte smerom k prednému fotoaparátu vo vzdialenosti približne 30 – 50 cm. Keď sa na obrazovke objaví ikona , mávnite rukou doprava.


Gestá vzdušného posúvania doľava a doprava sú dostupné iba v aplikácii **Galéria** a niektorých aplikáciách na čítanie elektronických kníh.

Zlepšenie úspešnosti funkcie Vzdušné posúvanie


1 Nedržte ruky príliš blízko k prednému fotoaparátu. Udržujte vzdialenosť približne 30 – 50 cm.

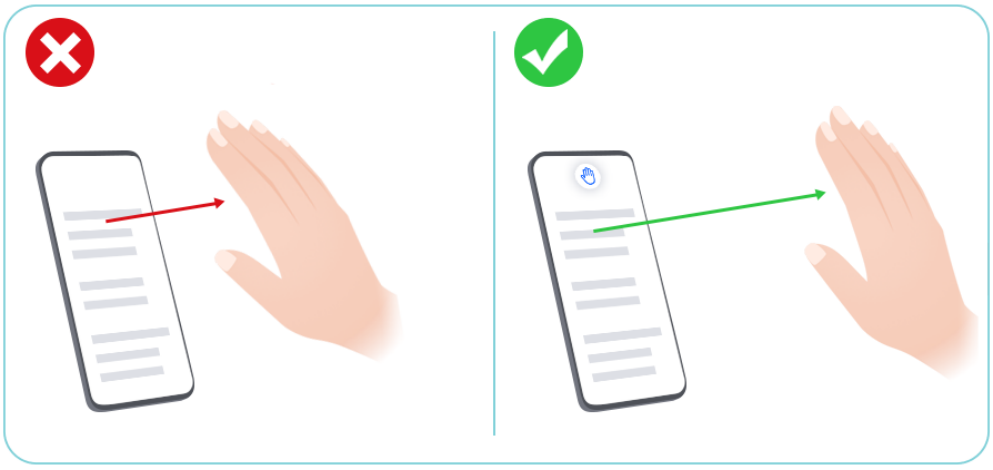


2 Nedržte ruku šikmo k obrazovke, držte ju rovno smerom nahor, pričom ruka siaha kúsok nad predný fotoaparát.

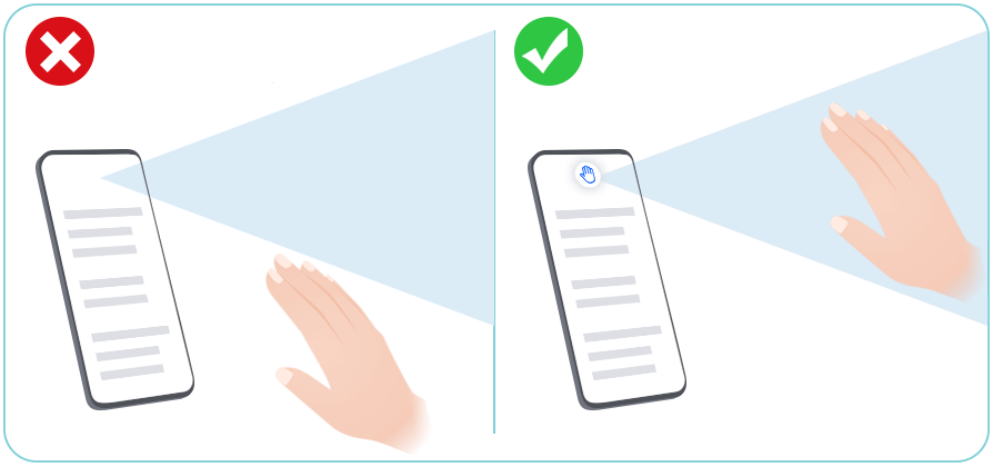

3 Ak sa chcete posúvať nahor, držte chrbát ruky smerom k obrazovke so spojenými a vystretými prstami, a keď sa na obrazovke zobrazí ikona , mávnite rukou nahor.

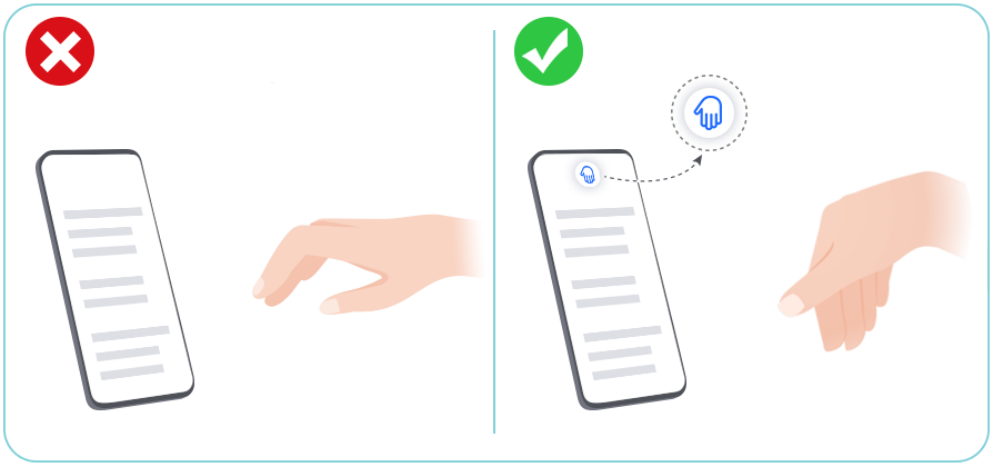

4 Ak sa chcete posúvať nadol, držte dlaň smerom k prednému fotoaparátu so spojenými a vystretými prstami, a keď sa na obrazovke zobrazí ikona , mávnite rukou nadol.

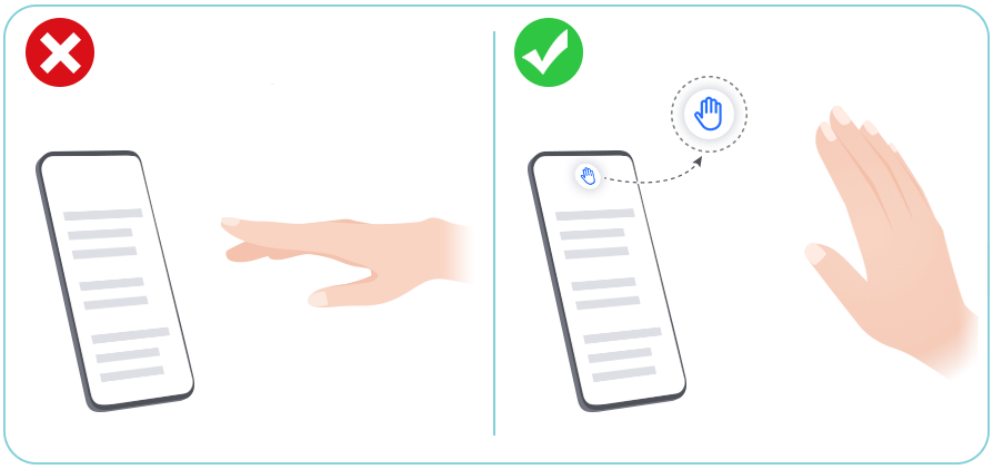

5 Pomaly a jemne mávajte nahor a nadol.

Inteligentná zmena orientácie obrazovky a fotografie

Zapnite inteligentné otáčanie a automatickú orientáciu a telefón inteligentne rozpozná polohu vašej tváre a zarovná obrazovku a zobrazenie fotografií podľa vašich očí.

Prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Inteligentné snímanie** a zapnite položku **Inteligentné otáčanie a automatická orientácia**. Po jej zapnutí bude smer obsahu obrazovky zodpovedať polohe vašej tváre, keď budete ležať na boku a používať telefón. Okrem toho bude orientácia fotografií pri fotografovaní v súlade s fotoaparátom a nemusíte ich ručne otáčať.

Vzdušný pohyb späť

Pomocou vzdušných gest sa môžete vrátiť na predchádzajúcu stránku, keď sú obe ruky zamestnané a nemôžete sa dotknúť obrazovky.

Niektoré aplikácie alebo rozhrania nepodporujú vzdušné gestá. Riaďte sa skutočnou situáciou.

Zapnutie funkcie Vzdušný pohyb späť


Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **HONOR AI** > **Vzdušné gestá** > **Vzdušný pohyb späť** a zapnite funkciu **Vzdušný pohyb späť**.

Použitie funkcie Vzdušný pohyb späť


Stiahnite všetkých päť prstov k sebe a dlaň držte smerom k prednému fotoaparátu vo vzdialenosti približne 30 – 50 cm s končekmi prstov smerom nahor. Keď sa na obrazovke zobrazí ikona , otočte dlaň o 180 stupňov.

Zlepšenie úspešnosti funkcie Vzdušný pohyb späť

1 Nedržte ruky príliš blízko k vrchnej časti predného fotoaparátu. Udržujte vzdialenosť približne 30 – 50 cm.

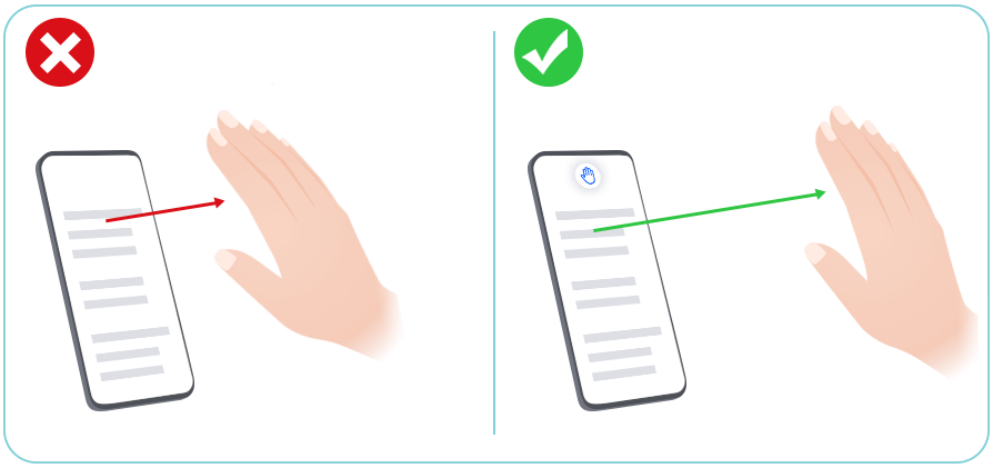

2 Nedržte ruku šikmo k obrazovke, držte ju rovno smerom nahor, pričom ruka siaha kúsok nad predný fotoaparát.

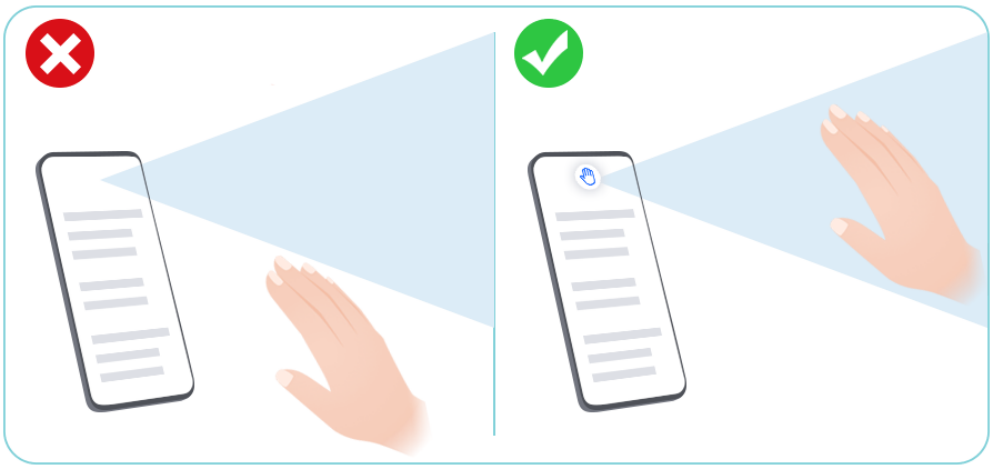

3 Keď sa zobrazí ikona , otočte dlaň.

4 Dlaň musíte otočiť o 180 stupňov.

Rýchle zapnutie často používaných funkcií aplikácie

Prístup k často používaným funkciám aplikácií z domovskej obrazovky

K často používaným funkciám niektorých aplikácií môžete pristupovať z ikon aplikácií na domovskej obrazovke a na domovskú obrazovku môžete dokonca pridať odkazy na tieto funkcie.

Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, kým sa nezobrazí rozbaľovacia ponuka a potom ťuknite na často používanú funkciu na prístup k nej.

Napríklad ťuknite a podržte ikonu aplikácie a z rozbaľovacej ponuky otvorte ťuknutím režim snímania, ako je napríklad Selfie alebo Video.

Ak sa po ťuknutí a podržaní ikony aplikácie nezobrazí žiadna rozbaľovacia ponuka, znamená to, že aplikácia nepodporuje túto funkciu.

Pridanie často používaných funkcií aplikácií na domovskú obrazovku

Ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na domovskej obrazovke zobrazte rozbaľovaciu ponuku. Na vytvorenie odkazu ťuknite a podržte požadovanú funkciu a potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Snímka obrazovky a záznam obrazovky

Záznam obrazovky

Môžete zaznamenať činnosti na obrazovke vo forme videa a zdieľať ich s priateľmi a rodinou.

Použitie kombinácie tlačidiel na spustenie záznamu obrazovky

Na spustenie záznamu obrazovky stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Záznam zastavíte opätovným súčasným stlačením oboch tlačidiel.

Spustenie záznamu obrazovky pomocou skratky

1. Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.
2. Záznam obrazovky spustíte dotykom možnosti **Záznam obrazovky**.
3. Záznam zastavíte dotykom časovača v hornej časti obrazovky.
4. Záznam sa uloží do aplikácie **Galéria**.

Použitie hánok prsta na spustenie záznamu obrazovky

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Záznam obrazovky** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Záznam obrazovky**.
2. Dvojitým poklepaním dvomi hánkami prstov po sebe na obrazovke spustíte záznam obrazovky. Ak chcete zastaviť záznam, poklepte znova dvakrát.

Záznam hlasu počas záznamu obrazovky

Počas záznamu obrazovky môžete zapnúť mikrofón na záznam vášho hlasu.

Po spustení záznamu obrazovky ťuknite na ikonu mikrofónu a uistite sa, že sa zobrazuje ikona . Teraz môžete zaznamenať svoj hlas.

Zachytenie snímky obrazovky

Použitie hánky na zachytenie snímky obrazovky

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Snímky obrazovky pomocou hánok**.
2. Dvojitým poklepaním hánkou prsta po obrazovke zachytíte snímku obrazovky.

Použitie kombinácie tlačidiel na zhotovenie snímky obrazovky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zníženie hlasitosti na zachytenie snímky obrazovky.

Vytváranie snímok obrazovky pomocou tlačidla skratky

Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.

Ťuknutím na ikonu  vytvorte snímku celej obrazovky.

Zdieľanie a upravenie snímky obrazovky alebo prepnutie na rolujúcu snímku obrazovky



Po zachytení snímky obrazovky sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazí miniatúra. Potom môžete:

- Potiahnutím prstom nadol na miniatúre spustiť rolovaciu snímku obrazovky.
- Potiahnutím prstom nahor na miniatúre vyberte spôsob zdieľania snímky obrazovky s priateľmi.
- Ťuknutím na miniatúru snímku obrazovky upraviť alebo odstrániť. Rolovaciu snímku obrazovky môžete tiež zachytiť ťuknutím na možnosť **Rolujúca snímka**.

Snímky obrazovky sa predvolene ukladajú do aplikácie **Galéria**.

Zachytenie rolujúcich snímok obrazovky pomocou gest hánkou



1 Ťuknite na obrazovku jednou hánkou a podržte hánku na obrazovke, mierne pritlačte a nakreslite písmeno S. Obrazovka sa automaticky posunie nadol a zachytí snímku obrazovky.

Pri prvom použití tejto funkcie podľa pokynov systému zapnite funkciu **Rolujúca snímka obrazovky**.

2 Počas posúvania ťuknutím na posúvajúcu sa oblasť zastavíte snímanie snímky obrazovky.

Vytvorenie snímky obrazovky potiahnutím tromi prstami nadol

1 Prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Potiahnutie tromi prstami nadol**.

2 Potiahnutím nadol tromi prstami zo stredu obrazovky zhotovíte snímku obrazovky.

Zachytenie čiastočnej snímky obrazovky



1 Poklepte hánkou po obrazovke a nakreslite obrys okolo oblasti obrazovky, ktorú chcete zachytiť. Uistite sa, že nezdvihnete hánku z obrazovky.

2 Obrazovka zobrazí pohyb vašej hánky a zachytí snímku vybranej časti obrazovky. Potom môžete:

- Potiahnuť rámik do požadovanej pozície alebo zmeniť jeho veľkosť.
- Ťuknutím na ikonu tvaru vyberiete tvar čiastočnej snímky obrazovky alebo ponecháte aktuálny tvar.

3 Ťuknutím na uložte snímku obrazovky.

Upozornenia na používanie snímok obrazovky pomocou hánok

- Na obrazovku ťukajte za sebou na rovnakom mieste a rovnakou rýchlosťou.
- Hánku majte kolmo na obrazovku.
- Ak chcete zachytiť viac ako jednu snímku obrazovky, počkajte 2 sekundy pred opätovným ťuknutím na obrazovku.
- Ak je na obrazovke ochranná fólia obrazovky, ťuknite na obrazovku silnejšie alebo odstráňte ochrannú fóliu obrazovky a skúste to znova.

Zachytenie snímky obrazovky pomocou vzdušných gest

Ak je pre vás nepohodlné dotýkať sa obrazovky, môžete zhotoviť snímku obrazovky pomocou vzdušných gest.


Táto funkcia nie je podporovaná v orientácii na šírku.

Zapnutie snímky uchopením

Prejdite na **Nastavenia** > **HONOR AI** > **Vzdušné gestá** > **Snímka uchopením** a zapnite funkciu **Snímka uchopením**.


Používanie funkcie Snímka uchopením

Stiahnite všetkých päť prstov k sebe a dlaň držte smerom k prednému fotoaparátu vo vzdialenosti približne 30 – 50 cm. Keď sa na obrazovke objaví ikona , zovrite ruku v päsť.

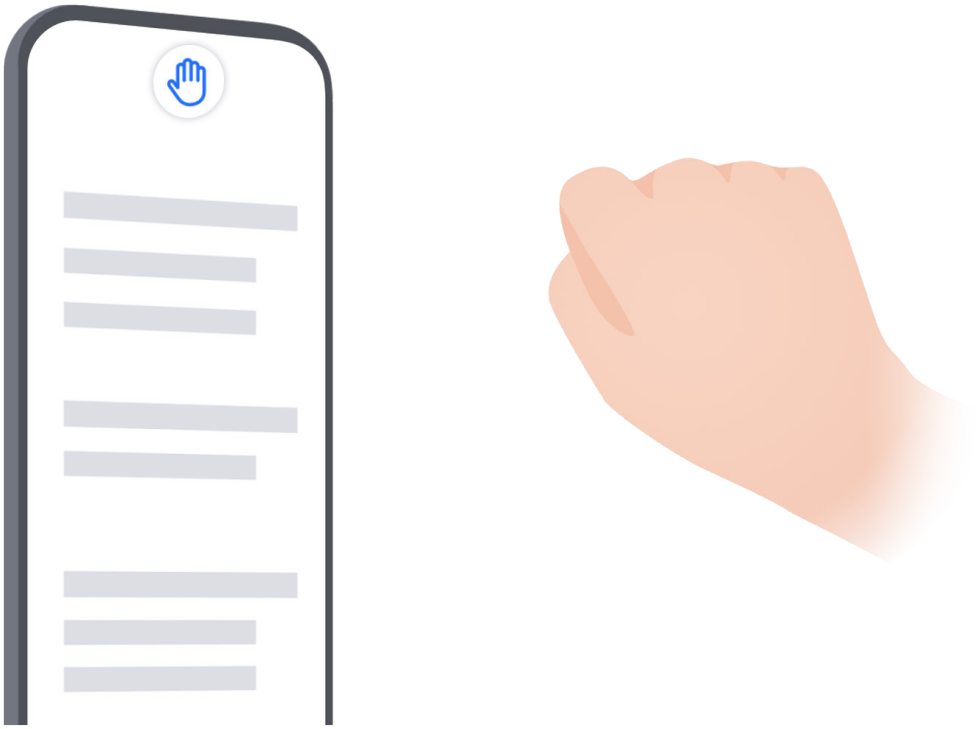


Zlepšenie úspešnosti funkcie Snímka uchopením

1 Nedržte ruky príliš blízko k prednému fotoaparátu. Udržujte vzdialenosť približne 30 – 50 cm.

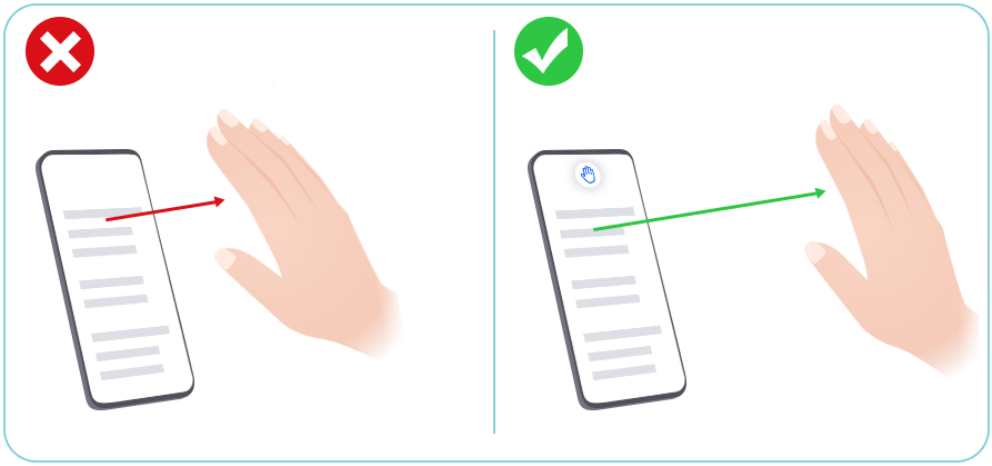

2 Nedržte ruku šikmo k obrazovke, držte ju rovno smerom nahor, pričom ruka siaha kúsok nad predný fotoaparát.

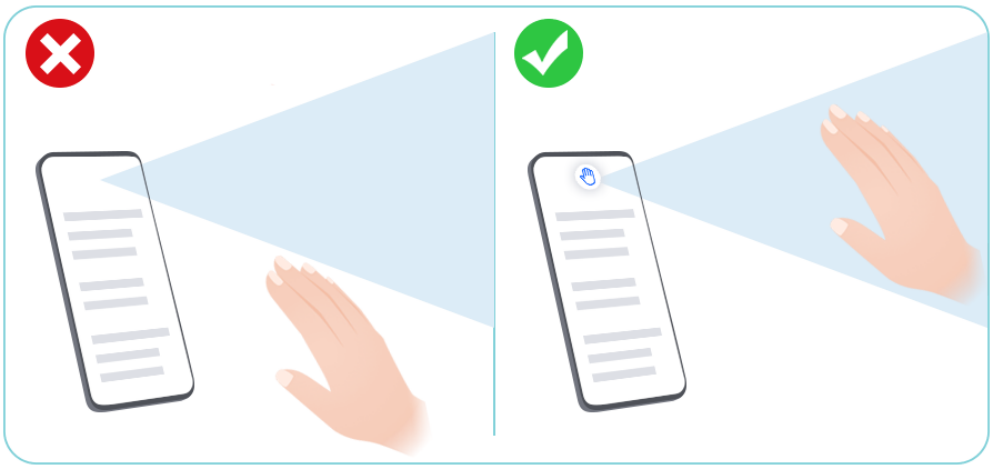

3 Keď sa zobrazí ikona , zovrite ruku v päsť.

Súčasné spracovanie úloh vo viacerých oknách

Viacero okien

Prehliadanie aplikácií v plávajúcom okne alebo na rozdelenej obrazovke zjednodušuje, spružňuje a zefektívňuje multitasking.

- Plávajúce okno: Aplikáciu môžete zobraziť na celej obrazovke v plávajúcom okne.
- Miniokno: Ide o najmenšiu zobrazovanú formu plávajúceho okna. Dokáže zmenšiť zobrazenie aplikácie na minimálnu formu a v prípade potreby ju vrátiť späť.
- Rozdelená obrazovka: Na obrazovke môžete používať dve aplikácie súčasne.
- Dvojité okno: Na rozdelenej obrazovke môžete používať dve rovnaké aplikácie súčasne.

- Aplikácie, ktoré podporujú **Viacero okien**, sa môžu líšiť podľa modelu a verzie zariadenia.

Uľahčenie prepínania medzi úlohami pomocou plávajúcich okien

Chcete používať komunikačné aplikácie bez opustenia hry? Stačí zapnúť plávajúce okná. Pred používaním prejdite na položku **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Viacero okien** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Panel viacerých okien**.

Otvorenie plávajúceho okna

Potiahnutím smerom dovnútra z oboch strán obrazovky a podržaním otvorte **Panel viacerých okien**. Ťuknutím na aplikáciu otvorte plávajúce okno.

Úprava veľkosti

Posuňte dva dolné rohy plávajúceho okna.

Presun plávajúceho okna

Potiahnite ikonu v hornej časti plávajúceho okna.

Minimalizácia plávajúceho okna

Vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

- Rýchlo potiahnite ikonu v hornej časti plávajúceho okna k ľubovoľnej strane obrazovky, aby ste ho minimalizovali na pomocnú guľôčku.
- Ťuknutím na ikonu > v hornej časti plávajúceho okna ho minimalizujete na pomocnú guľôčku.

Zatvorenie plávajúceho okna

Vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

- Potiahnutím ikony v spodnej časti plávajúceho okna nahor ho zatvoríte. Potiahnutím nadol prepnete na celú obrazovku.
- Ťuknutím na ikonu > v hornej časti plávajúceho okna ho zatvoríte.

- Niektoré aplikácie nepodporujú funkciu plávajúceho okna.
- Pomocná guľôčka môže obsahovať až 10 plávajúcich okien (vrátane miniokien).

Viacero úloh v plávajúcich oknách

Pomocou správcu úloh plávajúcich okien môžete rýchlo nájsť plávajúce okná a prepínať medzi nimi.

1. Viacero úloh plávajúcich okien bolo otvorených a minimalizovaných do pomocnej guľôčky.
2. Ťuknutím na pomocnú guľôčku otvorte správcu úloh plávajúcich okien.
   - Nájdenie plávajúceho okna: Posúvaním nahor alebo nadol nájdite to, ktoré potrebujete.

- Prepnutie na iné plávajúce okno: Ťuknutím otvorte kartu plávajúceho okna, ktorú chcete obnoviť.
- Zatvorenie plávajúceho okna: Ťuknutím na tlačidlo ✕ v plávajúcom okne ho zatvorte.

Miniokno

Miniokná, ako minimálna forma prezentácie plávajúcich okien, šetria priestorom a zvyšujú efektivitu pri multitaskingu. Miniokno môžete aktivovať z režimu celej obrazovky alebo plávajúceho okna:

Z režimu celej obrazovky:

Počas používania aplikácie na celej obrazovke potiahnite prstom od spodného okraja nahor do polohy ◧ a uvoľnením aktivujte miniokno.

Z režimu plávajúceho okna:

- Presuňte ikonu — v hornej časti plávajúceho okna do ľavého alebo pravého horného rohu a uvoľnením aktivujte miniokno.
- Potiahnutím dovnútra z oboch spodných rohov plávajúceho okna ho minimalizujete a uvoľnením aktivujete miniokno.
- Potiahnutím ikony — v spodnej časti plávajúceho okna ho minimalizujete a uvoľnením aktivujete miniokno.

ⓘ Jedným ťuknutím na miniokno prepnete na plávajúce okno a dvojitým ťuknutím prepnete do režimu celej obrazovky.

Otvorenie prílohy v plávajúcom okne

Odkaz alebo prílohu v konkrétnych aplikáciách (napríklad E-mail alebo Notes) môžete otvoriť v plávajúcom okne.

ⓘ Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

1 Otvorte aplikáciu E-mail.

2 Ťuknite na odkaz alebo prílohu v aplikácii E-mail na ich otvorenie v plávajúcom okne.

- **Otvorenie odkazu**: v aplikácii E-mail ťuknite na odkaz na jeho zobrazenie v plávajúcom okne.
- **Otvorenie prílohy**: v aplikácii E-mail ťuknite na prílohu (napríklad dokument, obrázok alebo video) na jej zobrazenie v plávajúcom okne.

Rozdelená obrazovka na jednoduchý multitasking

Používajte na rozdelenej obrazovke dve aplikácie súčasne. Pred ponorením sa do rozdelenej obrazovky prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Viacero okien** a skontrolujte, či je zapnutý prepínač **Panel viacerých okien**.

Aktivovanie režimu rozdelenej obrazovky na celej obrazovke jedným ťuknutím

Počas používania aplikácií v režime celej obrazovky potiahnite prstom od spodného okraja nahor do polohy alebo a uvoľnením prejdite do režimu napoly rozdelenej obrazovky. Aplikácia sa minimalizuje na okraj obrazovky, buď na ľavú stranu, alebo nahor, a zobrazí sa domovská obrazovka. Ťuknutím na inú aplikáciu, ktorá podporuje rozdelenú obrazovku, spustíte režim rozdelenej obrazovky.

Ak chcete ukončiť režim napoly rozdelenej obrazovky a vrátiť sa k používaniu aplikácií na celej obrazovke, jednoducho ťuknite na tlačidlo Späť alebo ťuknite na minimalizovanú aplikáciu na okraji obrazovky.

Aktivovanie režimu rozdelenej obrazovky pomocou funkcie Panel viacerých okien

Počas používania aplikácie na celej obrazovke potiahnite prstom od oboch dlhých okrajov obrazovky dovnútra a pozastavte pohyb, kým sa nezobrazí **Panel viacerých okien**. Potom stlačte a potiahnite aplikáciu na obrazovku a uvoľnite ju, čím prejdete do režimu rozdelenej obrazovky.

K dispozícii sú aj tieto možnosti:

- **Zmena pozície zobrazenia aplikácie:** Ak chcete prepnúť pozície aplikácií, ťuknite na položku v hornej časti aplikácií a presuňte ju na opačnú stranu obrazovky. Pozície aplikácií môžete vymeniť aj ťuknutím na rozdeľovač aplikácií a následným výberom položky alebo .
- **Uloženie párov aplikácií:** Ťuknutím na rozdeľovač aplikácií a výberom možnosti pridajte aktuálny pár aplikácií v režime rozdelenej obrazovky na domovskú obrazovku.
- **Úprava veľkosti okna:** Potiahnutím rozdeľovača aplikácií upravte veľkosť okna.
- **Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky:** Posuňte rozdeľovač aplikácií k hornému alebo dolnému okraju obrazovky.

- Niektoré aplikácie nepodporujú zobrazenia rozdelenej obrazovky.
- Režim rozdelenej obrazovky podporuje iba dve aplikácie naraz.
- Po odinštalovaní aplikácie sa odstránia všetky páry aplikácií, ktoré sú s ňou prepojené.

Presúvanie medzi aplikáciami pomocou funkcie Viacero okien

Na jednoduché presúvanie obrázkov, textu a dokumentov medzi aplikáciami zapnite funkciu Viacero okien.

- Presunutie obrázka: Počas písania poznámok pomocou aplikácie **Notes** otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte fotografiu, ktorú chcete pridať, a potiahnite ju do editora aplikácie **Notes**.

- Presunutie textu: Pri odosielaní správy SMS otvorte aplikáciu **Notes**, ťuknite a podržte text, ktorý chcete odoslať, a presuňte ho do poľa na zadávanie textu správy.
- Presunutie dokumentu: Počas písania e-mailu otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte dokument, ktorý chcete priložiť, a potiahnite ho editora e-mailu.

Funkciu Viacero okien nepodporujú plne všetky aplikácie.

Pridanie, presunutie alebo odobratie aplikácie z panela viacerých okien

- Pridanie aplikácie: Na paneli viacerých okien sa dotknite položky > , dotknite sa aplikácie, ktorú chcete pridať, a potom položky **Hotovo**.
- Presunutie aplikácie: Na paneli viacerých okien sa dotknite položky > , potiahnite požadovanú aplikáciu na ľubovoľné miesto na paneli a potom sa dotknite položky **Hotovo**.
- Odobratie aplikácie: Na paneli viacerých okien sa dotknite položky > , dotknite sa položky v pravom hornom rohu ikony aplikácie, ktorú chcete odobrať, a potom sa dotknite položky **Hotovo**.

Prepínanie medzi zobrazením rozdelenej obrazovky a plávajúceho okna

Prepnutie zo zobrazenia rozdelenej obrazovky na plávajúce okno

Potiahnite ikonu **v** hornej časti aplikácie na ľubovoľnú stranu obrazovky a zdvihnite ruku.

Prepnutie z plávajúceho okna na zobrazenie rozdelenej obrazovky

Vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

V prípade otvorenej aplikácie, ktorá podporuje rozdelenú obrazovku, ťuknite a podržte ikonu v hornej časti plávajúceho okna, presuňte ju do dolnej alebo hornej časti obrazovky a uvoľnite.

Zobrazenie viacerých okien pre jednu aplikáciu

Pre jednu aplikáciu (napríklad E-mail alebo Notes) môžete vytvoriť dve okná úloh a ťahať medzi nimi obrázky, text alebo dokumenty.

Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

1 Otvorenie zobrazenia rozdelenej obrazovky v rámci jednej aplikácie
   - Otvorte aplikáciu E-mail.
   - Na otvorenie panela viacerých okien potiahnite od ľavého alebo pravého okraja telefónu do stredu obrazovky.
   - Ťuknite a podržte ikonu aplikácie E-mail a potiahnite ju na obrazovku na otvorenie zobrazenia rozdelenej obrazovky.

2 Ťahanie obrázkov, textu alebo dokumentov medzi oknami rozdelenej obrazovky

- **Potiahnutie obrázka**: v jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte obrázok a potiahnite ho do druhého okna.
- **Potiahnutie textu**: v jednom okne rozdelenej obrazovky ťuknite a podržte text, vyberte jeho požadovanú časť, potom na text znova ťuknite a podržte ho a potiahnite ho do druhého okna.
- **Potiahnutie dokumentu**: v jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte dokument a potiahnite ho do druhého okna.

Vypnutie panela viacerých okien

Panel viacerých okien je predvolene zapnutý. Ak ho chcete vypnúť, prejdite na položku **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Viacero okien** a potom vypnite položku **Panel viacerých okien**.

Aplikácie

Aplikácie

Základy práce s aplikáciami

Odinštalovanie aplikácie

Aplikáciu môžete odinštalovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Keď používate **Štandardný** štýl domovskej obrazovky, ťuknite a podržte ikonu aplikácie na domovskej obrazovke, ťuknite na možnosť **Odinštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Keď používate štýl domovskej obrazovky **Zásuvka**, ťuknite a podržte ikonu aplikácie v zásuvke, ťuknite na možnosť **Odinštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, ťuknite na aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odinštalovať**.

Niektoré predinštalované systémové aplikácie nemožno odinštalovať, keďže ich odinštalovanie môže spôsobiť chyby systému.

Správa aplikácií na pozadí

1 Obrazovku nedávnych úloh môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov, v závislosti od spôsobu navigácie, ktorý používate:

- **Gestá**: Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky a podržte.
- **Tri tlačidlá**: Ťuknite na ☐.

2 Na obrazovke Nedávne úlohy, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Potiahnutím po obrazovke zobraziť ukážky aplikácií.
- Ťuknutím na ukážku aplikácie otvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nahor na ukážke aplikácie zatvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nadol na ukážke aplikácie aplikáciu zamknúť. V hornej časti ukážky aplikácie sa zobrazí ikona 🔓. Ťuknutie na 🗑 nezatvorí aplikáciu.
- Opätovným potiahnutím prstom nadol aplikáciu odomknete. Ikona 🔓 zmizne.
- Ťuknutie na 🗑 zatvorí všetky aplikácie (okrem tých, ktoré ste uzamkli).

Vymazanie medzipamäte aplikácie

Odstránením súborov medzipamäte aplikácie uvoľnite ukladací priestor.

Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, vyberte aplikáciu, ktorej medzipamäť chcete vymazať a prejdite na **Ukladací priestor** > **Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

Kontakty

Správa skupín kontaktov

Veľký počet kontaktov môžete spravovať tak, že ich zoskupíte podľa svojich preferencií, čo vám uľahčí posielanie skupinových e-mailov alebo správ. Systém automaticky zoskupuje kontakty podľa spoločnosti, mesta a posledného času kontaktu. Môžete si tiež vytvoriť vlastné skupiny.

Vytváranie skupín

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.
2. Vyberte položku **Skupiny**, ťuknite na **Nová**, zadajte názov skupiny, napríklad Rodina, a ťuknite na položku **OK**.
3. Na obrazovke skupiny ťuknite na položku **Pridať člena**, vyberte kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a ťuknite na položku **Pridať**.

Úprava skupín

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku **Skupiny** a zadajte skupinu, ktorú chcete upraviť.

- Pridanie člena: Ťuknutím na **Pridať člena** pridáte členov do skupiny.
- Odobratie člena: Dlho stlačte člena, ktorého chcete odobrať, a ťuknite na položku **Odstrániť zo skupiny**.
- Ďalšie činnosti: Ťuknite na položku **Viac**, vyberte možnosť **Odstrániť členov** pre hromadné odstránenie alebo **Skupinový vyzváňací tón**, **Odstrániť skupinu** a **Premenovať**.

Odoslanie skupinových správ alebo e-mailov

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku **Skupiny** a zadajte skupinu:

- Odoslanie skupinovej správy: Ťuknutím na odošlite správu a vyberte cieľových členov.
- Odoslanie skupinového e-mailu: Ťuknutím na odošlite e-mail a vyberte cieľových členov.

Odstránenie skupín

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku **Skupiny**. Skupiny v telefóne môžete odstrániť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Dlho stlačte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Ťuknite na **Zmazať** v spodnej časti, vyberte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Zmazať**.

Odstránenie histórie kontaktov

1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.

2 Kliknite na kontakt s históriou kontaktov.

3 Ťuknite na položku **Viac** > **Vymazať históriu**, následne na možnosť **Vymazať** a odstráňte všetky denníky hovorov, záznamy hovorov a správy pre daný kontakt.

Pridávanie a správa kontaktov

Aplikáciu **Kontakty** môžete otvoriť na domovskej obrazovke (alebo otvorte **Telefón** a prejdite do rozhrania **Kontakty**) a pridávať, zdieľať alebo odstraňovať kontakty.

Manuálne vytváranie kontaktov

Na obrazovke **Kontakty** ťuknite na položku , prejdite do rozhrania **Nový kontakt**, zadajte meno, telefónne číslo a ďalšie informácie a ťuknutím na položku  ich uložte.

Pridávanie kontaktov snímaním papierových vizitiek

Na obrazovke **Kontakty** prejdite na položku > **Naskenovať**, namierte na vizitku a ťuknutím na  ju nasnímajte. Systém automaticky identifikuje meno kontaktu, telefónne číslo a ďalšie informácie a zobrazí ich v rozhraní aplikácie **Nový kontakt**. Ťuknutím na  uložíte informácie.

Taktiež môžete pridať viacero vizitiek naraz. Na obrazovke fotoaparátu vyberte položku **Viacero** a podľa pokynov dokončite činnosť.

Pridávanie kontaktov naskenovaním kódu QR

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku > **Naskenovať** a namierte na kód QR kontaktu. Systém automaticky identifikuje meno kontaktu, telefónne číslo a ďalšie informácie a zobrazí ich v rozhraní aplikácie **Nový kontakt**. Ťuknutím na  uložíte informácie.

Taktiež môžete pridať viacero kontaktov naraz. Na obrazovke fotoaparátu vyberte položku **Viacero** a podľa pokynov dokončite činnosť.

Zlúčenie duplicitných kontaktov

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Zlúčiť duplicitné kontakty**, vyberte duplicitné kontakty a ťuknite na **Zlúčiť**.

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať nasledujúcimi spôsobmi:

- Otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** a do vstupného poľa **Vyhľadávať** v hornej časti zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať (napr. iniciály priezviska kontaktu, telefónne číslo, e-mail).
- Potiahnutím prstom nadol v strede domovskej obrazovky zobrazte vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať.

Pre presnejšie vyhľadávanie môžete zadať aj viacero kľúčových slov naraz, napríklad „John Peking“.

Zdieľanie kontaktov

1 V rozhraní aplikácie **Kontakty** dlho stlačte kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Zdieľať kontakt**. Alebo ťuknite na kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Viac** > **Zdieľať kontakt**
.

2 Vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť (alebo hromadne odstrániť) nasledujúcimi spôsobmi:

V rozhraní aplikácie **Kontakty**

- dlho stlačte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Ťuknite na kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Viac** > **Odstrániť kontakt** v spodnej časti.
- Prejdite na ⋮ > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Odstrániť viacero kontaktov**, vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na **Odstrániť** v spodnej časti.

Ak chcete obnoviť omylom odstránené kontakty, otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** prejdite na položku ⋮ > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Nedávno odstránené**, dlhým stlačením vyberte kontakty, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na **Obnoviť**.

Pridávanie osobných informácií

Môžete si vytvoriť vizitky s osobnými informáciami, ktoré môžete zdieľať s ostatnými. Môžete tiež pridať osobné informácie pre prípad tiesne na získanie pomoci v prípade tiesne.

Vytváranie vizitiek

1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.

2 Ťuknite na položku **Moja karta** a nastavte svoj profilový obrázok, meno, telefónne číslo a ďalšie informácie.

3 Ťuknutím na ✓ vytvoríte vizitku s kódom QR.

Vizitku môžete zdieľať aj pomocou kódov QR.

Pridanie osobných informácií pre prípad tiesne

V rozhraní **Kontakty** prejdite do ponuky **Moja karta** > **Informácie pre tiesňové prípady**, ťuknite na položku **Pridať** a vyplňte osobné informácie, zdravotné informácie, kontakty pre tiesňové volania a ďalšie informácie.

Ak budete chcieť informácie neskôr upraviť, prejdite do rozhrania **Tieseň** a ťuknite na položku .

Ak po nastavení kontaktov pre tiesňové volania budete potrebovať zavolať pomoc, z obrazovky, kde zadávate heslo zamknutej obrazovky, prejdite do ponuky **Tiesňové volanie** > **Informácie pre tiesňové prípady** > **Kontakty pre tiesňové volania** a výberom kontaktu pre tiesňové volania uskutočnite hovor.

Telefón

Uskutočnenie hovoru

Vytočenie čísla alebo výber kontaktu na uskutočnenie hovoru

Na uskutočnenie hovoru použite niektorý z nasledovných spôsobov:

- Otvorte aplikáciu **Telefón** a na nájdenie kontaktu zadajte časť telefónneho čísla, prvé písmeno mena kontaktu alebo iniciály kontaktu a ťuknutím uskutočnite hovor.
- Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty**, vyhľadajte kontakt alebo ho vyberte zo zoznamu kontaktov a uskutočnite hovor.

Ťuknutím na ukončíte hovor.

Používanie rýchlej voľby

Po dokončení nastavenia rýchlej voľby pre kontakt môžete tomuto kontaktu zavolať pomocou priradeného tlačidla čísla.

Prejdite na **Telefón** > > **Nastavenia** > **Rýchla voľba**, vyberte tlačidlo čísla a nastavte kontakt pre toto číslo rýchlej voľby.

Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania

Počas hovoru stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor.

Prejdite na **Telefón** > > **Nastavenia** > **Viac** a zapnite **Tlačidlo napájania ukončí hovor**.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

1 Ak chcete aktivovať alebo zistiť informácie o službe medzinárodného volania, kontaktujte svojho mobilného operátora.

2 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt na uskutočnenie hovoru.

3 Pre čísla, ktoré nie sú v zozname kontaktov, otvorte číselník, podržte tlačidlo **0**, kým sa nezobrazí ikona **+**. Na uskutočnenie medzinárodného hovoru zadajte predvoľbu krajiny a telefónne číslo a ťuknite na .

Tiesňové SOS a volania

Používanie tiesňových SOS

Ak sa ocitnete v tiesňovej situácii, môžete rýchlo a skryto odoslať SOS správu alebo uskutočniť SOS hovor svojim kontaktom pre tiesňové volania.

1 Prejdite na **Nastavenia** > **Bezpečnosť a tieseň** > **Tiesňové SOS** a ťuknutím na **Kontakty pre tiesňové volania** pridáte kontakt pre tiesňové volania.

2 Zapnite možnosti **Odoslať SOS správu automaticky** a **Uskutočniť SOS hovor automaticky** a po výzve udeľte súvisiace povolenia.

Po zapnutí funkcie Tiesňové SOS môžete v tiesňovej situácii stlačiť tlačidlo napájania päťkrát rýchlo za sebou a vaše zariadenie automaticky odošle vašim kontaktom pre tiesňové volania správu obsahujúcu vašu aktuálnu polohu. Tiež automaticky vytočí jeden za druhým vaše kontakty pre tiesňové volania a prehrá prednahratú SOS správu a automaticky ukončí hovor.

Ak je vypnutá funkcia **Uskutočniť SOS hovor automaticky**, zariadenie po odoslaní správy zobrazí obrazovku tiesňového volania, z ktorej môžete rýchlo zavolať záchranné zložky alebo jednému z vašich kontaktov pre tiesňové volania.

Uskutočňovanie tiesňových volaní

Ak sa ocitnete v tiesni, môžete uskutočňovať tiesňové volania priamo zo zamknutej obrazovky zariadenia, dokonca aj bez signálu.

Funkcia tiesňového volania podlieha miestnym predpisom a mobilným operátorom. Problémy so sieťou alebo iné typy rušenia môžu viesť k nefunkčnosti tiesňových volaní.

1 Na zamknutej obrazovke prejdite na obrazovku pre zadanie hesla a ťuknite na položku **Kontakty pre tiesňové volania**. Ak ste v oblasti s dobrým signálom a vaše zariadenie má pripojenie na internet, zariadenie automaticky získa vašu polohu a zobrazí ju na obrazovke.

2 Zadajte miestne tiesňové číslo a ťuknite na  na vytočenie čísla. Tiež môžete ťuknúť na položku **Informácie pre tiesňové prípady** a vybrať kontakt pre tiesňové volania, ktorému chcete zavolať.

Správa prichádzajúcich hovorov

Pomocou funkcie čakajúci hovor môžete odpovedať na prichádzajúce hovory, aj počas prebiehajúceho hovoru.

Ak nemôžete odpovedať na hovor, pretože je zariadenie chybné alebo je signál siete slabý, môžete tiež nastaviť presmerovanie hovorov na presmerovanie hovorov na iné číslo alebo zariadenie.

Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Ak máte prichádzajúci hovor pri odomknutej obrazovke:

- Ťuknutím na  prijmete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor a odpoviete naň správou SMS.

Automatické prijímanie telefonických hovorov

Keď je telefón pripojený k náhlavnej súprave Bluetooth alebo ku káblovej náhlavnej súprave, použite náhlavnú súpravu na prijímanie hovorov, ak sú vaše ruky obsadené alebo je ťažké posúvať prstom po obrazovke (podporuje len hlasové hovory).

Zapnutie tejto funkcie: Prejdite na položku **Telefón**, ťuknite na ⋮ > **Nastavenia** > **Automaticky prijímať hovory**, zapnite možnosť **Automaticky prijímať hovory** a nastavte trvanie funkcie **Oneskorenie automatického prijatia**.

Zapnutie čakajúceho hovoru

Funkcia čakajúci hovor vám umožňuje odpovedať na prichádzajúci hovor, aj keď už prebieha iný hovor a podržať prvý hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

Prejdite na **Telefón** > ⋮ > **Nastavenia** a potom prejdite na **Viac** > **Čakajúci hovor**.

Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

Odpovedanie na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore

1. Ak vám niekto zavolá počas prebiehajúceho hovoru, ťuknutím na  odpovedzte na hovor.
2. Ťuknite na  alebo ťuknite na podržaný hovor v zozname hovorov na prepínanie medzi hovormi.

Zapnutie presmerovania hovorov

Ak je zapnutá funkcia presmerovania hovorov, hovory vyhovujúce prednastaveným podmienkam budú automaticky presmerované na konkrétne telefónne číslo. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.

2 Vyberte spôsob presmerovania, zadajte a potvrďte cieľové číslo.

Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

Vypnutie presmerovania hovorov

1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.

2 Vyberte režim presmerovania a vypnite ho.

Vykonávanie úkonov počas hovoru

Počas hovoru sa zobrazí ponuka hovoru.

- Ťuknutím na prepnete zvukový kanál na reproduktor.
- Ťuknutím na začnete ďalší hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.
- Ťuknutím na použijete klávesnicu telefónu.
- Počas hovoru môžete skryť obrazovku hovoru a otvoriť iné aplikácie návratom na predchádzajúcu obrazovku alebo domovskú obrazovku pomocou vášho aktuálneho režimu navigácie na vašom zariadení.
  Ak sa chcete vrátiť na obrazovku hovoru, ťuknite na zelenú ikonu v stavovom riadku.
- Ťuknutím na ukončíte hovor.

Kalendár

Používanie udalostí

Udalosti vám pomáhajú naplánovať činnosti vo vašom každodennom živote a práci, ako sú napríklad návštevy pracovných stretnutí, usporadúvanie spoločenských stretnutí a splácanie splátok kreditnej karty. Môžete pridať udalosti a nastaviť pripomienky, ktoré vám pomôžu naplánovať si rozvrh vopred.

Pridanie plánov

1 Prejdite do ponuky **Kalendár**, potom ťuknite na položku .

2 Zadajte údaje, ako sú názov, poloha, čas začatia a ukončenia plánu.

3 Ťuknutím na **Pridať pripomienku** nastavte pripomienku k plánu.

4 Ťuknutím na ✓ plán uložte.

Importovanie pripomienok stretnutí

1 Prejdite na **Kalendár** > ⋮ > **Spravovať účty**.

2 Ťuknite na + a podľa pokynov na obrazovke pridajte svoj pracovný e-mail (účet Exchange) do kalendára na zobrazenie pripomienok stretnutí.

Vyhľadanie udalosti

1 Na obrazovke **Rozvrh** ťuknite na možnosť 🔍.

2 Zadajte kľúčové slová do poľa vyhľadávania, napríklad názov a miesto.

Zdieľanie udalosti

1 Otvorte aplikáciu **Rozvrh**, ťuknite na udalosť na obrazovke kalendára alebo na karte rozvrhu.

2 Ťuknite na ⋮ > **Zdieľať** na zdieľanie udalosti vami preferovaným spôsobom po zobrazení výzvy.

Odstránenie plánov

Plány môžete odstrániť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Otvorte plán, ktorý chcete odstrániť, potom ťuknite na ⋮ > **Odstrániť**.
- Ťuknite a podržte plán, potom ťuknite na **Odstrániť udalosť**.

Nastavenie upozornení kalendára

Podľa svojich požiadaviek nastavte typ upozornenia kalendára. Nastaviť môžete upozornenia v stavovom riadku, banerové upozornenia a zvukové upozornenia. Ak nastavíte predvolený čas pripomienky, zariadenie vám pošle upozornenie v určenom čase.

Prejdite na **Kalendár** > ⋮ > **Nastavenia**.

- Ťuknutím na možnosti **Predvolený čas pripomienky** alebo **Čas pripomienky pre celodenné udalosti** nastavte čas pripomienky.
- Ťuknite na **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**. Potom podľa pokynov na obrazovke nastavte typ upozornenia.

Prispôsobenie nastavení zobrazenia kalendára

Môžete si prispôsobiť nastavenia zobrazenia kalendára, napríklad nastaviť počiatočný deň týždňa a či chcete zobrazovať čísla týždňov.

1 Prejdite na **Kalendár** > ⋮ > **Nastavenia**.

2 Vyberte počiatočný deň týždňa alebo zapnite prepínač zobrazenia čísla týždňa.

Nastavenie alternatívnych kalendárov

Môžete prepnúť na iné kalendáre, napríklad čínsky lunárny kalendár alebo islamský kalendár.

Prejdite na **Kalendár** > ⋮ > **Nastavenia** > **Alternatívne kalendáre** a vyberte kalendár, ktorý chcete používať.

Dôležité udalosti

Pridajte udalostiam prioritu, aby ste ich odlíšili a zvýraznili, aby ste sa mohli sústrediť na dôležité udalosti a efektívne ich vybaviť.

Pridanie dôležitých udalostí

Otvorte **Kalendár**, ťuknite na ⊕ a ťuknutím na možnosť **Priorita** nastavte udalosť ako **Dôležité** v rozhraní podrobností. Zadajte údaje, ako sú názov, poloha, čas začatia a ukončenia udalosti atď. a ťuknutím na ✓ ich uložte.

Označovanie existujúcich udalostí ako dôležitých

Ručné označovanie

Otvorte aplikáciu **Kalendár**, ťuknite na udalosť a prejdite na stránku podrobností, ťuknite na položku **Priorita** a vyberte možnosť **Dôležité**. Môžete tiež prejsť na stránku s ukážkou udalosti a ťuknutím na rozbaľovaciu ponuku na pravej strane udalosti ⌄ > **Priorita** vykonať nastavenia.

Automatické označovanie

Ak udalosť obsahuje osoby **VIP**, kalendár inteligentne identifikuje a označí udalosť ako dôležitú.

Nastavenie VIP účastníkov do udalosti

Ak pridáte VIP účastníkov do udalosti, **Kalendár** inteligentne označí udalosti, aby ste nezmeškali žiadne dôležité udalosti.

Pridanie VIP účastníkov z časti Nastavenia udalosti

Zapnite funkciu **Kalendár**, prejdite do ponuky ⋮ > **Nastavenia** > **VIP** a podľa potreby pridajte a odoberte VIP účastníkov. Kalendár vám tiež pomôže odporučiť účastníkov VIP na základe návštevnosti účastníkov počas predchádzajúcich udalostí.

Odobratie VIP účastníkov

Otvorte **Kalendár**, prejdite na ⋮ > **Nastavenia** > **VIP** v pravom hornom rohu, vyberte účastníkov, ktorí sa majú odobrať v zozname **VIP**, ťuknite na možnosť **Odobrať** napravo od účastníkov a potvrďte.

Vytváranie zoznamu úloh

Vytvorte si zoznam úloh, vďaka ktorému môžete efektívne sledovať svoje úlohy, od nákupov a pracovných povinností až po domáce práce a ďalšie.

Vytváranie úloh

Naplánujte si činnosti a úlohy v ponuke **Kalendár** > **Úlohy** a dostávajte pripomienky v určitom čase .

Pri úlohách označených ako dôležité sa na zamknutej obrazovke zobrazí upozornenie na celej obrazovke.

1 Prejdite do ponuky **Kalendár** > **Úlohy** a vyberte položku ⊕.

2 Zadajte svoju úlohu.

3 Ťuknite na ikonu 🕓, vyberte čas pripomienky a zvoľte **OK**.

4 Ťuknutím na ikonu ⚑ nastavte úroveň priority úlohy.

5 Použitím ikony 🔖 svoju úlohu kategorizujte.

6 Ťuknite na položku ✓.

7 V zozname úloh ťuknite na akúkoľvek úlohu a upravte jej podrobnosti alebo podľa potreby pridajte obrázky.

ⓘ Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Nastavenie opakovanej pripomienky úloh

Po nastavení času pripomienky úlohy si môžete nastaviť aj opakované pripomienky (**Nikdy**, **Každý deň**, **Každý týždeň**, **Každý mesiac**, **Každý rok**). Váš telefón vás bude upozorňovať vo vami určených cykloch.

Môj denný rozvrh

Váš telefón inteligentne zhromažďuje údaje o vašich úlohách a udalostiach z textových správ a aplikácií a usporadúva ich do položiek **Kalendár** > **Moje dnešné udalosti**, vďaka čomu si môžete ľahko a rýchlo pozrieť svoj denný rozvrh a nikdy nezmeškáte dôležité udalosti.

1 Prejdite do aplikácie **Kalendár** a ťuknite na položku **Moje dnešné udalosti** v ponuke vľavo.

2 Zobrazí sa rozvrh aktuálneho dňa. Okrem toho môžete posúvaním zdola nahor zobraziť rozvrh na ďalší deň alebo ťuknutím na položku zobraziť rozvrh na konkrétny deň.

Zobrazenie štátnych/miestnych sviatkov

Zobrazte si v kalendári štátne/miestne sviatky, aby vám pomohli s plánovaním vašej cesty.

1 Prejdite na položku **Kalendár** > > **Nastavenia** > **Štátne/miestne sviatky**.

2 Zapnite prepínač krajiny/regiónu a telefón automaticky stiahne informácie o sviatkoch danej krajiny/regiónu a zobrazí ich v kalendári.

Hodiny

Zobrazenie duálnych hodín na zamknutej obrazovke

Keď sa nachádzate mimo domovské časové pásmo použite na zobrazenie času domovského mesta i aktuálnej polohy na zamknutej obrazovke **Duálne hodiny**.

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Dátum a čas**, zapnite **Duálne hodiny**, a nastavte **Domovské mesto**. Na zamknutej obrazovke sa zobrazí čas vášho domovského mesta a aktuálnej polohy.

Ak sa vaša aktuálna poloha nachádza v rovnakom časovom pásme ako domovské mesto, na zamknutej obrazovke sa zobrazia iba jedny hodiny.

Nastavenie budíkov

Budíky môžete nastaviť tak, aby prehrávali zvuk alebo vibrovali v určitých časoch.

Pridanie budíka

1 Prejdite na **Hodiny** > **Budík** a ťuknutím na pridajte budík.

2 Podľa pokynov nastavte zvonenie, interval opakovania atď.

3 Ťuknutím na uložte nastavenia.

Úprava alebo odstránenie budíka

Ťuknutím na existujúci budík ho môžete upraviť alebo odstrániť.

Odloženie budíka

Ak nechcete vstať, keď zvoní budík, stačí jednoducho stlačiť tlačidlo odloženia alebo tlačidlo napájania.

Dĺžka odloženia je nastavená pri vytváraní budíka.

Vypnutie budíka

Keď zvoní budík vypnite ho potiahnutím prstom doľava alebo doprava na tlačidle zobrazenom v spodnej časti obrazovky.

Používanie časovača alebo stopiek

Pomocou časovača môžete odpočítavať od určitého času. Tiež môžete použiť stopky na meranie trvania udalosti.

Časovač

Prejdite na **Hodiny** > **Časovač**, nastavte trvanie času a ťuknutím na  spustite časovač.

Zastavte ho ťuknutím na .

Stopky

Prejdite na **Hodiny** > **Stopky** a ťuknutím na  spustite stopky. Zastavte ho ťuknutím na .

Poznámky

Vytvorenie poznámky

Vytvorenie poznámky

1. Prejdite na položku **Notes**, ťuknite na tlačidlo  a vyberte možnosť **Zadaná poznámka**.
2. Zadajte názov a obsah poznámky. Podľa potreby môžete vykonať aj nasledujúce kroky:
   - Ťuknutím na tlačidlo  pridáte kontrolný zoznam.
   - Ťuknutím na tlačidlo  zmeníte typ písma, zarovnanie odseku alebo pozadie.
   - Ťuknutím na tlačidlo  vložíte obrázky, tabuľky alebo odkazy, importujete dokumenty alebo naskenujete karty, dokumenty, bankové karty a podobne.
   - Ak chcete, aby boli poznámky klasifikované jasnejšie a ľahšie sa zobrazovali, po úprave ťuknite na položku **Žiadna kategória**, aby sa k poznámke pridal štítok.
3. Ťuknutím na tlačidlo  poznámku uložíte.

Pridanie poznámky písanej rukou

Pomocou poznámok písaných rukou môžete živšie zaznamenávať svoje inšpirácie a nápady, napríklad kresliť čmáranice, vkladať obrázky na vytváranie krásnych zošitov a pridávať anotácie na označenie kľúčových bodov po vložení snímok.

1 Prejdite na položku **Notes**, ťuknite na ikonu a vyberte možnosť **Rukou písaná poznámka**.

2 Zadajte názov poznámky, nastavte orientáciu papiera, špecifikácie a šablónu a potom ťuknite na tlačidlo .

3 Do poznámky zadajte obsah písaný rukou. Podľa potreby môžete vykonať aj nasledujúce kroky:

- Ťuknutím na tlačidlo zadajte obsah rukou alebo kresbou. Keď sa ikona zvýrazní, ťuknite znova a vyberte pero a jeho hrúbku.
- Ťuknutím na ikonu vymažte ručne napísaný alebo nakreslený obsah. Keď sa ikona zvýrazní, ťuknite znova a vyberte spôsob vymazania.
- Ťuknutím na ikonu vložte obrázok. Keď sa ikona zvýrazní, ťuknite znova a nasnímajte fotografiu alebo ju vyberte z aplikácie Galéria.
- Ťuknite na ikonu a ťuknutím na ikonu v prázdnej oblasti vložte textové pole.
- Ťuknutím na ikonu pridajte stránky a importujte obrázky a dokumenty.

Uvedené funkcie sa môžu líšiť v závislosti od produktu. Riaďte sa skutočnou situáciou.

4 Ťuknutím na položku uložte poznámku.

Skenovanie dokumentu fotoaparátom a vytváranie poznámok

1 Otvorte aplikáciu **Notes**, ťuknite na tlačidlo a vyberte položku **Zadaná poznámka**.

2 Ťuknite na položku > **Skenovať dokument**.

3 Vyberte obrázky alebo dokumenty, ktoré chcete naskenovať, a ťuknutím na položku vyberte skenovanie jednej strany alebo súvislé skenovanie viacerých strán.

Správa vašich Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete usporiadať podľa kategórií a umiestniť ich do rôznych priečinkov, odstrániť nepotrebné položky a zdieľať položky s druhými ľuďmi.

Pri prezeraní zoznamu položiek alebo jednotlivých položiek v aplikácii Poznámky ťuknite na stavový riadok v hornej časti obrazovky, aby ste sa rýchlo vrátili k prvej položke alebo na začiatok prezeranej položky.

Nastavenie hesla pre aplikáciu Notes

Zamknutie aplikácie Notes: Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Zámok aplikácie**, podľa pokynov na obrazovke zadajte heslo zamknutej obrazovky alebo prispôsobte heslo zámku aplikácie a zapnite prepínač vedľa poznámok.

Kategorizácia poznámok

Poznámky môžete zoraďovať do rôznych priečinkov na základe kategórií. Môžete pridávať rôzne farebné značky, aby ste ich odlíšili, a úpravou priečinkov dosiahnuť prehľadnejšie usporiadanie, ktoré uľahčuje hľadanie poznámok.

Zobrazenie všetkých poznámok:

- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** sa poznámky zobrazujú rôznymi farbami. Konkrétne poznámky môžete rýchlo vyhľadať aj zadaním kľúčových slov do vyhľadávacieho poľa.
- Ťuknutím na ikonu zobrazíte poznámky z rôznych kategórií, ako sú **Všetky poznámky**, **Obľúbené poznámky**, **Nedávno odstránené** a ďalšie.

Vytvorenie/úprava priečinka:

- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** ťuknite na ikonu . Na stránke úprav ťuknutím na položku **Nový priečinok** vyberte preferovanú farbu priečinka, zadajte názov priečinka a ťuknite na položku **Uložiť**.
- Ak chcete priečinok upraviť alebo odstrániť, dlhým stlačením naň zobrazte možnosti.

Presúvanie/zhromažďovanie/zamykanie poznámok:

- V rozhraní zoznamu poznámok dlho stlačte poznámku, ktorú chcete upraviť, a ťuknite na položku **Presunúť**. Vyberte priečinok, do ktorého ju chcete presunúť, a ťuknutím na položku **Viac** > **Obľúbené** pridajte poznámku medzi záložky. Môžete ju tiež pripnúť navrch.
- Ak chcete poznámku zamknúť, otvorte ju a ťuknite na položku **Ďalšie** > **Pridať zámok** v pravom dolnom rohu.
- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** potiahnite prstom doľava na poznámke, aby ste získali prístup k možnostiam pripínania, presúvania, zhromažďovania alebo odstraňovania.

Upozorňujeme, že funkcie a rozhrania sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia. Overte si ich v skutočnom produkte.

Tlač položiek Poznámok

1 Na obrazovke **Všetky poznámky** otvorte položku, ktorú chcete vytlačiť.

2 Prejdite na ⋮ > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a po zobrazení výzvy nastavte nastavenia tlače.

Odstraňovanie poznámok

Poznámky môžete odstrániť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** potiahnite prstom doľava po poznámke a ťuknutím na ikonu ju odstráňte.
- Dlho stlačte poznámku, ktorú chcete odstrániť, začiarknutím políčka alebo potiahnutím prstom pozdĺž začiarkavacieho políčka vyberte viacero poznámok a potom ťuknutím na ikonu odstráňte poznámku.

Ak chcete obnoviť omylom odstránené poznámky, prejdite do rozhrania zoznamu **Všetky poznámky**, ťuknite na ikonu , z priečinka **Nedávno odstránené** vyberte záznamy, ktoré si chcete ponechať, a ťuknite na ikonu .

Globálne obľúbené

Funkcia Globálne obľúbené ovládaná tromi prstami vám pomôže rýchlo ukladať obrázky, text, webové stránky alebo dokumenty do aplikácie **Notes** alebo **Priestor obľúbených**. Môžete si ich kedykoľvek jednoducho pozrieť a skontrolovať.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** > **Potiahnutie tromi prstami nadol**. Ak vyberiete možnosť **Nasnímať snímku obrazovky**, zapne sa funkcia Snímka obrazovky tromi prstami.

Ukladanie webových stránok

Potiahnutím tromi prstami nadol uložíte webové články do aplikácie **Notes** alebo **Priestor obľúbených**, pričom reklamy sa automaticky odfiltrujú. Článok si môžete pozrieť a upraviť ho, aj keď je pôvodná adresa URL neplatná.

1 Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** > **Potiahnutie tromi prstami nadol** a vyberte položku **Globálne obľúbené**.

2 Pri prehľadávaní webovej stránky ťahajte tromi prstami nadol. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí správa, ktorá vás upozorní, že sa webová stránka uložila.

3 Môžete si vybrať, kam sa má obsah uložiť, a to tak, že prejdete na položky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Priestor obľúbených** > **Nastavenia úložiska/zobrazenia** > **Webové stránky**.

Niektoré webové stránky túto funkciu nepodporujú. Rozhranie a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia. Riaďte sa podľa skutočnej situácie.

Pridávanie nahratých videí medzi Obľúbené

Potiahnutím tromi prstami uložíte nahraté videá do aplikácie **Notes**. Môžete urobiť aj snímku obrazovky a pridať značku k bodu záujmu vo videoklipe. To vám môže pomôcť lokalizovať označený bod a ľahko si prezrieť kľúčové informácie počas prehrávania.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** > **Potiahnutie tromi prstami nadol** a vyberte položku **Globálne obľúbené**.
2. Prejdite tromi prstami nadol po obrazovke videa v aplikáciách na prehrávanie videí. Zobrazí sa okienko Notes a panel nástrojov Záznam obrazovky.
3. Ťuknutím na tlačidlo spustíte nahrávanie. Ťuknutím na tlačidlo počas nahrávania vytvoríte snímku obrazovky. Ťuknutím na tlačidlo pridáte značku.
4. Ťuknutím na tlačidlo zastavíte nahrávanie. Ťuknutím na tlačidlo spustíte funkciu **Uložiť do Priestoru obľúbených**.
5. Počas prehrávania nahraných videí ťuknutím na snímky obrazoviek alebo značky lokalizujete príslušné body.

- Funkcia Záznam obrazovky podporuje nahrávanie v trvaní až do 10 minút.
- Niektoré aplikácie na prehrávanie videí túto funkciu nepodporujú. Rozhranie a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia. Riaďte sa skutočnou situáciou.

Zbierka dokumentov

Na stránke otvoreného dokumentu potiahnite tromi prstami nadol, aby ste rýchlo uložili dokumenty do aplikácie **Súbory**. To vám neskôr umožní jednoduchý a efektívny prístup.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** > **Potiahnutie tromi prstami nadol** a vyberte položku **Globálne obľúbené**.
2. Na stránke otvoreného dokumentu potiahnite tromi prstami nadol. Naspodku sa zobrazí správa, ktorá vás upozorní, že sa dokument uložil. Môžete ho skontrolovať v časti **Súbory**.

Uložiť obrázky

Ťuknite na obrázok na webovej stránke alebo v sociálnej aplikácii a potiahnutím tromi prstami ho rýchlo uložte do aplikácie **Galéria** alebo **Priestor obľúbených**.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** > **Potiahnutie tromi prstami nadol** a vyberte položku **Globálne obľúbené**.
2. Ťuknutím otvorte obrázok, potiahnite troma prstami nadol k spodnej časti obrazovky, kým sa nezobrazí výzva, že obrázok sa úspešne uložil.


3 Môžete si vybrať, kam sa má obsah uložiť, a to tak, že prejdete na položky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Priestor obľúbených** > **Nastavenia úložiska/zobrazenia** > **Obrázky pridané medzi obľúbené**.

Synchronizácia poznámok

Synchronizujte údaje svojich lokálnych poznámok s inými telefónmi na jednoduché prehliadanie prostredníctvom služby Exchange Mail alebo HONOR Cloud.

Zostaňte synchronizovaní

Zapnutie možnosti Zostaňte synchronizovaní umožňuje synchronizovať lokálne poznámky do cloudu. Takisto môžete kedykoľvek a kdekoľvek zobraziť svoje poznámky prihlásením sa do svojho účtu HONOR na inom telefóne.

Na prístup k poznámkam prejdite do ponuky **Notes** >  > **Synchronizácia poznámok s cloudom** a podľa pokynov na obrazovke zapnite možnosť Zostaňte synchronizovaní.

Ak po zapnutí možnosti Zostaňte synchronizovaní odstránite údaje poznámok z telefónu, tieto údaje sa vymažú aj z cloudu a všetkých ostatných zariadení prihlásených do rovnakého účtu HONOR.

Synchronizácia s účtom Exchange

Synchronizujte údaje v účte Exchange s aplikáciou **Notes**, aby ste splnili svoju potrebu zaznamenávať dôležité záležitosti v práci kedykoľvek a kdekoľvek.

1 Prihláste sa do účtu Exchange v telefóne.

2 Potiahnutím nadol obnovíte zoznam pošty Exchange, aby ste synchronizovali poznámky a údaje o úlohách v účte s aplikáciou **Notes** a vygenerovali zodpovedajúce poznámky.

V aplikácii **Notes** sa automaticky vygeneruje priečinok pomenovaný po účte Exchange na jednoduchú správu.

Prenos starých poznámok

Poznámky aplikácie **Notes** v starom telefóne môžete premigrovať do nového telefónu rôznymi spôsobmi, napríklad synchronizáciou účtu HONOR ID, funkciou Device Clone, zálohovaním údajov a cez funkciu HONOR Share.

- **Synchronizácia účtu HONOR ID**: Prihláste sa do svojho účtu HONOR ID v starom telefóne a synchronizujte údaje aplikácie Notes zo starého telefónu do cloudu. Prihláste sa do toho istého účtu HONOR ID v novom telefóne a synchronizujte údaje aplikácie **Notes**.
- **Device Clone**:
  Funkciu Device Clone môžete použiť na migráciu aplikácie **Notes** a iných údajov zo starého telefónu do nového telefónu.

- **Zálohovanie údajov**: Zálohovaním prostredníctvom externého úložného zariadenia môžete zálohovať údaje na externú pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB a po dokončení zálohovania ich obnoviť v externom úložisku telefónu.
- **HONOR Share**: Vyberte poznámky, ktoré potrebujete zdieľať, a rýchlo ich premigrujte do nového telefónu prostredníctvom funkcie HONOR Share.

Konverzia formátu poznámok

Pri migrácii poznámok zo starého telefónu do nového telefónu nevyžadujú poznámky označené v starom telefóne ako „poznámky“ žiadnu konverziu formátu. Ak sú v starom telefóne označené ako „memo“ (poznámky starého formátu), možno ich zobraziť iba na začiatku. Ak chcete povoliť úpravy, tieto poznámky sa budú musieť skonvertovať do nového formátu.

Otvorte aplikáciu **Notes** a v rozhraní **Všetky poznámky** ťuknutím na ikonu zobrazte položku **Poznámky v starom formáte**.

- **Konvertovať všetko:** Otvorte položku **Poznámky v starom formáte** > **Konvertovať všetky** > **Konvertovať** a po konverzii zmizne obsah položky **Poznámky v starom formáte**.
- **Konvertovať postupne:** Pri prvom otvorení poznámky v starom formáte sa zobrazí pokyn **Konvertovať túto poznámku?** a možno ťuknúť na tlačidlo **Konvertovať**. Ak po zobrazení pokynu neskonvertujete formát, poznámka, ktorú otvoríte, bude podporovať iba funkcie **Odstrániť** a **Konvertovať formát**, nie úpravy. Môžete ju upravovať až po konverzii formátu.

AI Poznámky

Funkcia AI Poznámky dokáže inteligentne analyzovať obsah poznámok a vytvárať zhrnutia, zápisnice zo stretnutí atď.

AI Zhrnutie

1. Otvorte poznámky, ktoré chcete zhrnúť.
2. Ťuknite na a otvorte funkciu **AI poznámky**.
3. Ťuknite na **AI Zhrnutie** a zhrnutie poznámok sa vygeneruje v konverzačnom formáte na základe aktuálneho obsahu textu.

Ak chcete využiť túto funkciu, váš text musí mať aspoň 200 slov.

AI Zápis

1. Počas stretnutia môžete nahrávať zvukové poznámky. Po stretnutí ťuknite na ikonu v poznámkach a otvorte funkciu **AI poznámky**.
2. Ťuknite na **AI Zápis** a vyberte typ zápisnice zo stretnutia, ktorá sa má automaticky generovať.

3 Po vygenerovaní zápisnice môžete vložiť pôvodný text. Ťuknutím na ikonu ⋮ môžete vytvárať nové poznámky, označovať, že sa vám niečo páči alebo nepáči, atď.

4 Ťuknutím na ikonu ✓ uložíte poznámky a zápisnice zo stretnutí.

Ak chcete využiť túto funkciu, váš text musí mať aspoň 200 slov.

AI formát

1 V rozhraní Všetky poznámky otvorte poznámku, ktorú chcete formátovať.

2 Ťuknite na ✎ a otvorte funkciu **AI poznámky**.

3 Ťuknite na **AI formát**, vyberte **Formátovať zhrnutie** alebo **Formátovať zdroj** a funkcia AI formát urobí typografické rozhodnutia na základe aktuálneho obsahu textu, čím jediným ťuknutím zlepší čitateľnosť.

4 Formátované poznámky je možné kopírovať, zdieľať a upravovať podľa rôznych štýlov formátovania.

5 Ťuknutím na **Nahradiť text** nahradíte predchádzajúcu poznámku a potom ťuknutím na ikonu ✓ ju uložíte.

Minimálna dĺžka obsahu je 20 slov.

HONOR Dokumenty

Automatické ukladanie súborov

Keď otvoríte alebo stiahnete súbory v aplikáciách alebo prehliadačoch na telefóne, telefón môže tieto súbory automaticky uložiť na neskoršie jednoduché zobrazenie alebo správu.

1 Prejdite na položku **Súbory** > ⋮ > **Nastavenia** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Automatické ukladanie súborov**.

2 Keď otvoríte alebo stiahnete súbory v aplikáciách alebo prehliadačoch na telefóne, tieto súbory sa automaticky uložia.

3 Uložené súbory nájdete v priečinku **Automatické ukladanie súborov** v časti **HONOR Dokumenty** alebo **Súbory**.

Podporované aplikácie

- Bežné aplikácie na okamžité správy, napríklad WeChat, QQ a podobne.
- Bežné prehliadače, napríklad UC, QQ Browser a podobne.

- Dokumenty prijaté v aplikácii WeChat alebo QQ musíte stiahnuť, aby sa mohli automaticky uložiť do vašej zbierky.
- Podporované aplikácie tretích strán závisia od skutočných produktov.

Typ dokumentu na automatické ukladanie

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- Komprimované balíky

HONOR Dokumenty

Aplikácia HONOR Dokumenty dokáže automaticky spájať dokumenty uložené v rôznych aplikáciách a tiež umožňuje vytvárať nové dokumenty, konvertovať formáty, upravovať, ukladať, tlačiť a zdieľať dokumenty, aby ste mohli na mobile zažiť jednoduchú tvorbu a efektívnu kancelársku prácu.

Vytváranie nového dokumentu

1. Otvorte **HONOR Dokumenty** a ťuknutím na  v pravom dolnom rohu vytvorte nový dokument.
2. Na stránke vytvárania telefón poskytuje rôzne bežné funkcie, ktoré môžete používať. Napríklad **vytváranie nového dokumentu**, **vytváranie nového hárku** a **vytváranie nového priečinka**.
3. Ako príklad uvádzame aplikáciu „**Creating new sheet**“:
   a. Ťuknite na „Nový hárok“ a upravte obsah.
   b. Ťuknutím na ikonu  v pravom hornom rohu ho uložíte. Môžete zadať názov súboru, vybrať miesto uloženia a ťuknutím na ikonu  uloženie dokončíte.
   c. Ťuknutím na ikonu  označíte dokument, ťuknutím na  môžete dokument zdieľať.
4. Novo vytvorený dokument môžete zobraziť a ďalej upravovať v položke **Nedávne dokumenty** alebo v umiestnení súboru.

Konverzia formátu

1. Na obrazovke vytvárania aplikácie **HONOR Dokumenty** môžete podľa potreby konvertovať obrázky, tabuľky alebo dokumenty do formátu PDF.
2. Ako príklad použijeme aplikáciu **Tabuľka do PDF**:
   a. Ťuknite na položku **Tabuľka do PDF**, vyberte tabuľku na konverziu a ťuknite na položku **Začať konvertovanie**.
   b. Vyberte miesto uloženia a ťuknite na tlačidlo .
   c. Po konverzii môžete skonvertovaný súbor PDF podľa potreby zdieľať, pridávať doň značky alebo vkladať anotácie.

Spravovanie dokumentov

- V zozname dokumentov môžete dlho stlačiť a podržať dokument alebo súbor a potom ho zdieľať, označiť, presunúť alebo odstrániť. Ťuknutím na tlačidlo ⋮ môžete dokument aj vytlačiť alebo premenovať.
- Na hlavnej stránke aplikácie HONOR Dokumenty môžete ťuknutím na tlačidlo 🔍 rýchlo vyhľadať požadovaný dokument podľa názvu alebo typu.
- Na hlavnej stránke aplikácie HONOR Dokumenty tiež môžete ťuknutím na tlačidlo ⋮ zoradiť dokumenty podľa formátov alebo názvu, času, veľkosti, značiek atď.

Zhromažďovanie dokumentov

1. V zozname dokumentov môžete stlačiť a podržať dokument alebo priečinok a potom ťuknutím na tlačidlo ⋮ v pravom dolnom rohu vybrať položku **Pridať do obľúbených**, aby ste ho zhromaždili.
2. Po stlačení a podržaní dokumentu môžete ťuknutím na ikonu vybrať všetky a zhromaždiť ich.
3. Zhromaždené dokumenty alebo priečinky môžete rýchlo nájsť v položke **Obľúbené**.

Pridanie značky do dokumentu

1. V zozname dokumentov môžete dlho stlačiť a podržať dokument alebo súbor a ťuknutím na tlačidlo 🔖 pridať značku.
2. Po dlhom stlačení a podržaní dokumentu môžete ťuknutím na tlačidlo vybrať všetky značky naraz.
3. Po pridaní značky môžete dokument rýchlo nájsť v zozname značiek vľavo.

Zdieľanie dokumentov

1. V zozname dokumentov môžete dlho stlačiť a podržať dokument alebo súbor a ťuknutím na tlačidlo ho zdieľať.
2. Po dlhom stlačení a podržaní dokumentu môžete ťuknutím na tlačidlo vybrať všetky dokumenty a zdieľať ich spolu.

Tlač dokumentov

V zozname dokumentov ťuknite na tlačidlo ⋮ > **Tlačiť** v ľavom dolnom rohu a podľa potreby môžete dokončiť tlač podľa pokynov na obrazovke.

Premenovanie dokumentov

V zozname dokumentov ťuknutím na tlačidlo ⋮ > **Premenovať** premenujete dokument alebo priečinok.

Odstraňovanie dokumentov

1 V zozname dokumentov môžete dlho stlačiť a podržať dokument alebo súbor a ťuknutím na tlačidlo ho odstrániť.

2 Po dlhom stlačení a podržaní dokumentu môžete tiež ťuknúť na tlačidlo v pravom hornom rohu, aby ste vybrali všetky dokumenty a odstránili ich spolu.

Synchronizácia súborov

Synchronizujte aplikáciu HONOR Dokumenty s cloudom a jednoducho pristupujte k dokumentom a spravujte ich vo všetkých svojich zariadeniach HONOR.

1 Prejdite do **HONOR Dokumenty** a vyhľadajte zoznam dokumentov. Stlačte a podržte dokument alebo priečinok a potom ťuknite na položku **Presunúť** v spodnej časti obrazovky.

2 Ťuknutím na ikonu premiestnite dokument alebo priečinok do položky **Moje súbory**.

3 Dokument alebo priečinok sa počas presunu automaticky synchronizuje z telefónu do cloudu.

4 Po dokončení ho môžete zobraziť a spravovať v ponuke **HONOR Dokumenty** > **Moje dokumenty** alebo **Súbory** > **Moje súbory** na akomkoľvek zariadení prihlásenom do rovnakého účtu HONOR ID.

Záznam zvuku

Záznam zvuku

Záznam zvuku vám pomáha uložiť zvuk, aby ste si ho mohli kedykoľvek vypočuť.

Záznam zvuku

1 Otvorte aplikáciu **Záznam zvuku** z priečinka **Nástroje**. Ťuknutím na spustite záznam.

2 Ťuknutím na môžete označiť kľúčové body počas záznamu.

3 Tiež môžete ťuknúť na . Zmena ikony na znamená, že je zapnutá funkcia **Vylepšenie vokálov**. Počas záznamu sa znižuje hluk okolia, vďaka čomu je ľudský hlas zreteľnejší.

4 Ťuknutím na ukončite záznam.

5 Ťuknutím a podržaním súboru záznamu ho môžete zdieľať, premenovať alebo odstrániť.

Na zobrazenie súborov záznamov môžete prejsť na **Súbory** > **Prehľadávať** > **Telefón** > **Sounds** .

Prehrávanie zvukového záznamu

Súbory záznamov sa zobrazujú formou zoznamu na domovskej stránke aplikácie **Záznam zvuku** a možno ich prehrať ťuknutím na ne.

Na obrazovke prehrávača môžete:

- Ťuknutím na  môžete automaticky preskočiť úseky bez zvuku.
- Ťuknutím na  môžete zmeniť rýchlosť prehrávania.
- Ťuknutím na  môžete označiť kľúčové body.
- Ťuknutím na názov značky ju premenujte.

Úprava súborov zvukových záznamov

1. Prejdite na domovskú stránku aplikácie **Záznam zvuku**. Ťuknite na súbor záznamu.
2. Ťuknite na . Zobrazí sa signál záznamu.
3. Potiahnutím začiatočného a koncového jazdca záznamu vyberte úsek. Pomocou dvoch prstov môžete tiež priblížiť oblasť signálu na úpravu oblasti a výber úseku.
4. Ťuknite na . Vyberte možnosť **Ponechať vybranú časť** alebo **Odstrániť vybranú časť**.

Zdieľanie súborov zvukových záznamov

Prejdite na domovskú stránku aplikácie **Záznam zvuku**. Súbory zvukových záznamov môžete zdieľať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Dlhým stlačením súboru záznamu otvorte režim viacnásobného výberu, začiarknite jeden alebo viacero súborov záznamu, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na možnosť **Zdieľať** a vyberte spôsob zdieľania.
- Ťuknutím na jeden zo súborov záznamov, ktorý chcete zdieľať, otvorte rozhranie prehrávania, ťuknite na > **Zdieľať** a vyberte spôsob zdieľania.

E-mail

Nastavenie upozornení e-mailu

Nastavte režim upozornení pre e-maily podľa svojich potrieb.

1. Prejdite na **E-mail** > > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**.
2. Vyberte e-mailový účet, pre ktorý chcete nastaviť upozornenia, zapnite prepínač **Povoliť upozornenia** a vyberte režim upozornení.

Pridanie e-mailových účtov

Do aplikácie **E-mail** pridajte e-mailový účet, aby ste mohli začať používať svoje zariadenie na pohodlný prístup k e-mailom.

Pridanie osobného e-mailového účtu

1. Otvorte aplikáciu **E-mail** na telefóne a vyberte si z dostupných poskytovateľov e-mailovej schránky.
2. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo, ťuknite na možnosť **Prihlásiť sa** a podľa pokynov na obrazovke dokončite konfiguráciu. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

Pridanie účtu Exchange

Microsoft Exchange umožňuje digitálne správy v rámci spoločnosti. Ak váš firemný e-mail používa server Exchange, môžete sa prihlásiť do firemného e-mailového účtu zo svojho zariadenia.

1. Kontaktujte správcu e-mailového servera spoločnosti, aby ste získali názov domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
2. Otvorte aplikáciu **E-mail** a vyberte možnosť **Exchange**.
3. Zadajte e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo.
4. Ťuknite na položku **Ručné nastavenie**. Na obrazovke **Prihlásiť sa** zadajte názov e-mailovej domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
5. Ťuknite na tlačidlo ✓ adokončite konfiguráciu podľa pokynov na obrazovke. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

Kalkulačka

Kalkulačka

Pomocou kalkulačky na svojom zariadení môžete vykonávať základné matematické výpočty a výpočet exponenciálnych, logaritmických a trigonometrických funkcií.

Používanie základnej kalkulačky

Kalkulačku môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím nadol zo stredu domovskej obrazovky zobrazte pole vyhľadávania. Vyhľadajte aplikáciu **Kalkulačka** a prvý výsledok bude predinštalovaná aplikácia **Kalkulačka**.
- Aplikáciu **Kalkulačka** nájdete v priečinku **Nástroje**.
- Potiahnutím nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky zobrazte panel odkazov a ťuknutím na  otvorte kalkulačku.

Používanie vedeckej kalkulačky

Otvorte kalkulačku a prejdite na možnosť > **Vedecká**.

Kopírovanie, odstraňovanie alebo vymazanie čísel

- Kopírovanie výsledku výpočtu: Ťuknite na výsledok výpočtu, ťuknite na **Kopírovať** a potom prilepte výsledok, kde potrebujete, napríklad do poznámky alebo správy.
- Odstránenie poslednej číslice: Ťuknite na možnosť .
- Vymazanie zobrazenia: Ťuknite na možnosť . Ťuknutím na  môžete tiež vymazať zobrazenie po ťuknutí na na dokončenie výpočtu.

Baterka

Baterka

Na otvorenie baterky môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- **Centrum ovládania**: Potiahnutím nadol z pravého horného rohu zariadenia otvorte aplikáciu **Centrum ovládania** a ťuknutím na položku **Baterka** zapnite alebo vypnite baterku.
- **Miniaplikácia zamknutej obrazovky**: Na zamknutej obrazovke potiahnutím nahor od spodného okraja obrazovky otvorte panel rýchleho prístupu a ťuknutím na položku  zapnite alebo vypnite baterku.
- **Odkaz na domovskej obrazovke**: Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav a ťuknite na položku **Karty**. Potiahnite nadol do spodnej časti obrazovky a ťuknite na položku **Klasické miniaplikácie**. V časti **Rýchle miniaplikácie** ťuknutím na položku **Baterka** pridajte funkciu **Baterka** na domovskú obrazovku. Potom ťuknutím na položku **Baterka** zapnite alebo vypnite baterku.
- **Fyzické tlačidlá**: Prejdite na položku **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Dvojité stlačenie tlačidla zníženia hlasitosti pri vypnutej obrazovke**, a vyberte položku **Zapnúť/vypnúť baterku**. Keď je zariadenie vypnuté alebo zamknuté a neprehráva sa žiadny zvuk, zapnite alebo vypnite baterku dvojitým ťuknutím na tlačidlo na zníženie hlasitosti.

Po zapnutí baterky sa na zamknutej obrazovke zobrazí upozornenie. Ťuknutím na položku  môžete baterku vypnúť.

Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Kompas

Kompas

Kompas zobrazuje orientáciu telefónu a zemepisnú šírku a dĺžku jeho aktuálnej polohy.

1 Kompas môžete otvoriť nasledovnými spôsobmi:
- Potiahnutím nadol zo stredu domovskej obrazovky otvorte pole vyhľadávania, zadajte **Kompas** a prvý výsledok bude systémový **Kompas**.
- Otvorte aplikáciu **Kompas** v priečinku **Nástroje**.

2 Zobrazenie orientácie a súradníc:
- Položte telefón do vodorovnej polohy a na obrazovke sa zobrazí orientácia a aktuálna zemepisná šírka a dĺžka.
- Položte telefón do zvislej polohy a v živom zobrazení sa zobrazí orientácia a aktuálna zemepisná šírka a dĺžka.

3 Ak chcete uzamknúť aktuálnu orientáciu, ťuknite na odstupňovaný disk kompasu. Keď sa orientácia odchýli od pôvodnej, zobrazí sa modrá odstupňovaná oblasť.

Ak chcete získať presnejšie informácie o orientácii, snažte sa kompas udržiavať vo vodorovnej alebo zvislej polohe voči zemi bez uhlovej odchýlky.

Zrkadlo

Používanie telefónu ako zrkadla

Svoj telefón môžete použiť ako zrkadlo pre kontrolu svojho vzhľadu.

Prejdite do ponuky **Nástroje** > **Zrkadlo**. Potom môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

- Priblíženie alebo oddialenie: Ťuknite na položku , potom potiahnite jazdcom priblíženia v dolnej časti. Môžete tiež ťuknúť na položku , potom ak chcete zobrazenie priblížiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a opätovným dvojitým ťuknutím obnovíte pôvodné zobrazenie.
- Uloženie aktuálnej obrazovky: Ťuknutím na obrazovku pozastavíte aktuálnu scénu a opätovným ťuknutím pokračujte. Keď je scéna pozastavená, ťuknutím na uložíte obrazovku. Uložený obrázok môžete nájsť v položke **Galéria**.
- Úprava jasu zrkadla: Ťuknite na , potom ťuknite na alebo v hornej časti obrazovky.
- Zahmlenie obrazovky: Ťuknite na položku a zapnite funkciu **Fúkanie**. Fúknutím vzduchu do mikrofónu zahmlite obrazovku. Poutieraním obrazovky odstráňte zahmlenie.
- Zmena rámu zrkadla: Ťuknutím na položku prepnite na iný rám.

- Vytvorenie efektu rozbitého zrkadla: Ak chcete „rozbiť“ zrkadlo aj so zvukovými efektmi, ťuknite a podržte obrazovku. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrkadlo „opravíte“.

Paralelná aplikácia

Zapnutie Paralelnej aplikácie

Prihlasujte sa do dvoch účtov aplikácie WhatsApp alebo Facebook súčasne, aby ste oddelili prácu od osobného života.

Paralelná aplikácia je podporovaná iba niektorými aplikáciami.

Ak telefón zapol PrivateSpace alebo pridal viacerých používateľov, Paralelná aplikácia je dostupná iba v MainSpace alebo pre vlastníka zariadenia.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Paralelná aplikácia** a zapnite prepínač aplikácie. Klon tejto aplikácie sa zobrazí na domovskej obrazovke.

Správca systému

Uvoľnenie úložiska telefónu

Funkcia **Vyčistenie** aplikácie **Správca systému** vyhľadá v úložisku prebytočné a veľké súbory, ako sú zvyšky aplikácií, a poskytne odporúčania čistenia, ktoré vám pomôžu uvoľniť miesto.

1 Prejdite na **Správca systému** a ťuknite na položku **Vyčistenie**.

2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** alebo **Vyčistiť** vedľa položky, ktorá sa má vyčistiť a podľa pokynov odstráňte prebytočné súbory.

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a telefón znova prehľadá úložisko.

Vyčistenie duplicitných súborov

Správca systému vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory (skup.)** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

1 V časti **Spotreba dát za tento mesiac** rozhrania Správy využitia dát si môžete zobraziť poradie dát využívaných jednotlivými aplikáciami.

2 Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzíte jej používanie mobilných dát, roamingových dát, dát na pozadí atď.

Niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou paralelná aplikácia) nemôžu obmedziť prístup na internet v rozhraní Správy využitia dát. Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zobrazenie a nastavenie prístupu na internet pre aplikácie

V rozhraní Správy využitia dát ťuknite na položku **Prístup k sieti**, zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta** a nastavte aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videa) len na použitie siete Wi-Fi.

V rozhraní Správy využitia dát nemôžete obmedziť prístup na internet pre niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou Paralelná aplikácia). Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabráňte aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

1. Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Inteligentný šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
2. Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnite prepínače u týchto aplikácií.

Pridanie pripomienok o využití mobilných dát

Pridajte informácie o programe karty SIM v **Správca systému** a nastavte pripomienky o využití. Následne vám **Správca systému** pripomenie vaše využitie mobilných dát.

Ak váš telefón podporuje duálne karty SIM, môžete nastaviť program pre každú kartu.

1. Na stránke **Spotreba dát** ťuknite na **Ďalšie nastavenia dát** > **Mesačný dátový limit**, potom podľa pokynov na obrazovke nastavte funkciu.
2. Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** ťuknite na **Pripomienky na spotrebu dát**. Systém môže odosielať pripomienky alebo priamo prerušiť prístup na internet, keď mesačné využitie mobilných/roamingových dát prekročí limit.
3. Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** môžete tiež zapnúť možnosť **Pripomienka využitia dát na zamknutej obrazovke**.

Device Clone

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

Migrácia údajov zo zariadenia

1. Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone** . Prípadne prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Device Clone**, ťuknite na položku **Toto je nové zariadenie** a potom vyberte zodpovedajúci typ starého zariadenia.
2. Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** na svoje staré zariadenie.
3. Na starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na položku **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte svoje staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo manuálne.
4. Na starom zariadení vyberte údaje, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Ďalej** > **Prenos** spustite klonovanie.

Aplikácia **Device Clone** je k dispozícii iba na telefónoch so systémom Android 7.0 alebo novším, iOS 8.0 alebo novším.

Nastavenia

Wi-Fi

Predstavenie Wi-Fi

Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta.

Prístup k sieti Wi-Fi

Pri prístupe k bezplatnej sieti Wi-Fi na verejných miestach buďte opatrní, aby ste sa vyhli možným bezpečnostným rizikám, ako je únik súkromia a strata majetku.

Zadanie kódu PIN na pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
2. Na stránke nastavení sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov:
   - Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Ak vyberiete šifrovanú sieť, musíte zadať heslo siete.
   - Potiahnite prstom nadol na spodok ponuky, ťuknite na **Pridať sieť** a postupujte podľa výziev na obrazovke na zadanie názvu a hesla siete na dokončenie pripojenia.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje , znamená to, že telefón pristupuje na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie naskenovaním kódu QR

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
2. Prejdite na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefóne, ktorý zdieľa sieť, ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a získajte kód QR.
3. Telefónom, ktorý chcete pripojiť k sieti, naskenujte kód QR a podľa pokynov na obrazovke získajte prístup k sieti.

Niektoré šifrované siete nemusia podporovať pripojenie naskenovaním kódu. Riaďte sa skutočnou situáciou.

Prenos dát pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete použiť na prenos dát medzi zariadeniami HONOR.Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje preniesť veľké súbory na blízke zariadenie rýchlejšie ako Bluetooth bez toho, aby ste museli zariadenia spárovať.

1. Na prijímajúcom zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
2. Prejdite na **Viac nastavení** > **Wi-Fi Direct** a vyhľadajte blízke zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.

3 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na a vyberte **Wi-Fi Direct**.

Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

4 Ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia nadviažte pripojenie a zdieľajte súbory.

5 Na prijímajúcom zariadení prijmite požiadavku na prenos cez Wi-Fi Direct.

Následne prejdite na **Súbory** > **Prehľadávať** > **Telefón** > **Download** > **Wi-Fi Direct** azobrazte si prijaté súbory.

Bluetooth

Základy Bluetooth telefónu

telefón môžete pripojiť k Bluetooth slúchadlám, reproduktorom, systémom zábavy v aute alebo zdieľať údaje z telefónu do iných zariadení prostredníctvom Bluetooth.

Predstavíme nasledujúce funkcie Bluetooth vášho telefónu: ① zapnutie alebo vypnutie Bluetooth; ② úprava názvu zariadenia Bluetooth; ③ párovanie zariadení Bluetooth; ④ prenos súborov prostredníctvom Bluetooth; ⑤ zrušenie párovania zariadení.

Efektívna vzdialenosť Bluetooth je 10 metrov. Funkcie Bluetooth používajte v rámci efektívneho dosahu.

Zapnutie alebo vypnutie rozhrania Bluetooth

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania a zapnite alebo vypnite rozhranie **Bluetooth**. Dlhým stlačením tlačidla **Bluetooth** zobrazte obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Bluetooth** a zapnite alebo vypnite prepínač **Bluetooth**.

Úprava názvu zariadenia Bluetooth

1 Prejdite na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**.

2 Ťuknite na **Názov zariadenia**, zadajte nový názov a ťuknite na **OK**.

Párovanie so zariadením Bluetooth

1 Na cieľovom zariadení zapnite funkciu Bluetooth a nastavte ho ako viditeľné. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.

2 Na vašom zariadení otvorte obrazovku nastavení funkcie **Bluetooth** a zapnite funkciu **Bluetooth**, aby vaše zariadenie automaticky vyhľadalo zariadenia Bluetooth v blízkosti.

3 Zo zoznamu **Dostupné zariadenia** vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** si ťuknutím na zobrazte tipy o pripojení k rôznym zariadeniam Bluetooth.

Prenos súborov prostredníctvom Bluetooth

Bluetooth môžete použiť na prenos videí, obrázkov, kontaktov, a iného obsahu na druhé zariadenie v dosahu Bluetooth.

1 Spárujte odosielajúce a prijímajúce zariadenie prostredníctvom Bluetooth.

2 Na odosielajúcom zariadení ťuknite a podržte súbor, vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na a vyberte **Bluetooth**.

Postup sa môže líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

3 Na začatie zdieľania ťuknite na názov Bluetooth prijímajúceho zariadenia.

4 Na prijímacom zariadení prijmite požiadavku o prenos Bluetooth.

Pripojenie načúvacích pomôcok prostredníctvom Bluetooth

V rámci efektívnej prenosovej vzdialenosti možno načúvacie prístroje, ktoré podporujú funkciu Bluetooth, pripojiť k mobilným telefónom na telefonovanie, prehrávanie hudby atď. Načúvacie prístroje možno pripojiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- **Rýchle pripojenie prostredníctvom Centra ovládania**: Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania, ťuknite na **Načúvacia pomôcka** (ak nie je k dispozícii, ťuknite na ikonu úprav vyššie, ťuknite na **Upraviť prepínač odkazu** a pridajte položku **Načúvacia pomôcka** do Centra ovládania v oblasti s viacerými prepínačmi nižšie) a vyberte načúvací prístroj, s ktorým sa chcete spárovať.
- **Pripojenie pomocou funkcie Uľahčenie prístupu Nastavenia**: Prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Uľahčenie prístupu** > **Načúvacia pomôcka**, zapnite funkciu **Bluetooth** a vyberte načúvaciu pomôcku, s ktorou sa chcete spárovať.

Počas hovorov a prehrávania hudby môžete rýchlo prepínať na iné zariadenia Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadenia Bluetooth

1 Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** zapnite prepínač funkcie **Bluetooth**.

2 V zozname **Spárované zariadenia** ťuknite na vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť, a potom ťuknite na **Zrušiť párovanie**.

Mobilná sieť

Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.

Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

1. V časti **Spotreba dát za tento mesiac** rozhrania Správy využitia dát si môžete zobraziť poradie dát využívaných jednotlivými aplikáciami.
2. Ťuknutím na aplikáciu s vysokou spotrebou dát obmedzíte jej používanie mobilných dát, roamingových dát, dát na pozadí atď.

   Niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou paralelná aplikácia) nemôžu obmedziť prístup na internet v rozhraní Správy využitia dát. Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zobrazenie a nastavenie prístupu na internet pre aplikácie

V rozhraní Správy využitia dát ťuknite na položku **Prístup k sieti**, zrušte začiarknutie položky **Mobilné dáta** a nastavte aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videa) len na použitie siete Wi-Fi.

V rozhraní Správy využitia dát nemôžete obmedziť prístup na internet pre niektoré aplikácie (napríklad aplikácie vytvorené funkciou Paralelná aplikácia). Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**, vyhľadajte názov aplikácie a ťuknutím na položku **Využitie dát** obmedzte jej prístup na internet.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabráňte aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

1. Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Inteligentný šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
2. Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnite prepínače u týchto aplikácií.

Pridanie pripomienok o využití mobilných dát

Pridajte informácie o programe karty SIM v **Správca systému** a nastavte pripomienky o využití. Následne vám **Správca systému** pripomenie vaše využitie mobilných dát.

Ak váš telefón podporuje duálne karty SIM, môžete nastaviť program pre každú kartu.

1. Na stránke **Spotreba dát** ťuknite na **Ďalšie nastavenia dát** > **Mesačný dátový limit**, potom podľa pokynov na obrazovke nastavte funkciu.
2. Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** ťuknite na **Pripomienky na spotrebu dát**. Systém môže odosielať pripomienky alebo priamo prerušiť prístup na internet, keď mesačné využitie mobilných/roamingových dát prekročí limit.
3. Na stránke **Ďalšie nastavenia dát** môžete tiež zapnúť možnosť **Pripomienka využitia dát na zamknutej obrazovke**.

Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu

Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie nemožno zdieľať.

Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Osobný hotspot** a zapnite **Osobný hotspot**. Sieťové pripojenie zariadenia cez mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi sa následne bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

S osobným hotspotom môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Nastaviť **Názov zariadenia**.
- Nastaviť **Heslo**.
- Ťuknutím na **Pripojené zariadenia** zobraziť zoznam pripojených zariadení a zoznam zakázaných. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho po zobrazení výzvy presuniete na **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu tiež odobrať.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete ťuknutím na položku **Viac** nastaviť **Dátový limit** a **Pásmo AP**.

Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

1. Prejdite na položku **Nastavenia** > **Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.
2. Prejdite na položku **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Osobný hotspot** > **Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.
3. Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.

Zdieľanie siete pomocou USB

1. Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.

2 Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Osobný hotspot** > **Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.

Pripojenie k mobilným dátam

1 Uistite sa, že máte na karte SIM k dispozícii mobilné dáta.

2 K mobilným dátam sa môžete pripojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Mobilné dáta**.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť batériu a mobilné dáta, vypnite mobilnú dátovú službu, keď ju nepotrebujete.

Správa kariet SIM

Karty SIM môžete zapnúť alebo vypnúť a pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu.

Zapnutie alebo vypnutie karty SIM

Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Správa karty SIM** a podľa potreby zapnite alebo vypnite kartu SIM.

Po vypnutí sa karta SIM nedá používať na hovory, posielanie správ ani prístup na internet.

Pomenovanie karty SIM

Svoje karty SIM môžete pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu a správu. Jednu kartu SIM môžete napríklad označiť ako „pracovnú“ a druhú ako „osobnú“.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Správa karty SIM** a dotykom položky upravte názov karty SIM.

Ak váš telefón nemá k dispozícii možnosť v rozhraní **Správa karty SIM**, môžete vybrať kartu SIM a ťuknutím na **Názov karty** ju pomenovať.

Konfigurácia nastavení duálnych kariet SIM

Ak má vaše zariadenie vložené dve karty SIM, môžete nastaviť predvolenú kartu SIM na mobilné dáta a predvolenú kartu SIM hovorov a zapnúť presmerovanie hovorov medzi dvoma kartami SIM.

Táto funkcia sa týka iba zariadení s duálnou SIM kartou.

Nastavenie predvolenej karty SIM na mobilné dáta a hovory

Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Správa karty SIM** a nastavte kartu SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu SIM na mobilné dáta alebo hovory.

Zapnutie presmerovania hovorov medzi kartami SIM

Po zapnutí presmerovania hovorov na oboch kartách SIM, ak bude jedna z kariet SIM nedostupná, hovory sa presmerujú na druhú.

Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

1 Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Správa karty SIM** > **Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM**.

2 Vyberte režim presmerovania hovorov a zapnite príslušný prepínač.
Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM sa zapne, keď bude nastavené pre obe karty SIM.

Rýchle prepínanie kariet SIM pre mobilné dáta

Ak máte v telefóne nainštalované dve karty SIM, môžete pomocou skratky rýchlo prepnúť predvolenú kartu SIM pre mobilné dáta.

1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Dáta SIM** .

2 Dotknite sa textu pod ikonou , kým sa nezobrazí výzva, potom vyberte kartu SIM a dotknite sa položky **OK**.

Keď sa zobrazí výzva, dotykom položky **Nastavenia** otvoríte obrazovku **Správa karty SIM**.

Zapnutie siete 5G

5G, nazývaná aj sieť 5G alebo mobilné systémy 5G, je piatou generáciou mobilnej technológie. V porovnaní so sieťou 4G ponúka sieť 5G vyššie rýchlosti prenosu dát a nižšiu latenciu.

Skontrolujte, či sú vaša karta SIM a mobilná sieť 5G vášho operátora navzájom kompatibilné. V prípade potreby sa tiež obráťte na svojho poskytovateľa, aby na našej karte SIM povolil službu 5G.

- Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
- Signál a funkcie siete 5G môžu byť ovplyvnené rušením v dôsledku pokrytia (geografická poloha) alebo frekvenčným rušením.

Ak sú do vášho telefónu vložené dve karty SIM, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Mobilné dáta** > **Viac** a zapnite **Duálna 5G karta SIM**.

Ďalšie pripojenia

Predstavenie funkcie NFC

Near Field Communication (NFC) je bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorá umožňuje mobilným a iným elektronickým zariadeniam pripájať sa

nespočetným množstvom spôsobov. Umožňuje ľahko prenášať údaje a vykonávať mobilné platby.

Nie všetky zariadenia podporujú NFC.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC

NFC môžete zapnúť alebo vypnúť takto:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a potom zapnite alebo vypnite **NFC**. Ťuknutím a podržaním **NFC** otvorte obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **NFC**, potom zapnite alebo vypnite **NFC**.

Rýchle ťuknutie pomocou NFC

1. Otvorte funkciu **NFC** a prejdite na stránku **NFC**, kde vyberte položku **Predvolená aplikácia peňaženky**.
2. Pridajte kartu potrebnú na rýchle ťuknutie pomocou NFC.
3. Jednoducho priblížte oblasť NFC (polohu NFC telefónu HONOR) na telefóne k snímacej oblasti pokladničného terminálu.

Prenos údajov medzi telefónom a počítačom pomocou kábla USB

1. Pripojte svoj telefón k počítaču káblom USB. Po automatickom nainštalovaní ovládača na počítači sa zobrazí názov jednotky pre váš telefón.
2. Ak chcete prenášať údaje, na telefóne potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky otvorte Centrum upozornení, prejdite na **Stlačením zobraziť viac možností** a vyberte režim pripojenia USB.
   - **Prenos fotografií**: Na prenos fotografií medzi telefónom a počítačom použite protokol Picture Transfer Protocol (PTP). Na novej jednotke zobrazenej na počítači si môžete zobraziť fotografie uložené v telefóne alebo fotografie skopírovať a prilepiť medzi zariadením a počítačom.
   - **Prenos súborov/Android Auto**: Na prenos súborov medzi telefónom a počítačom použite protokol Media Transfer Protocol (MTP). Na novej jednotke zobrazenej na počítači môžete zobraziť súbory uložené v telefóne alebo súbory skopírovať a prilepiť medzi zariadením a počítačom.

     Na počítači nainštalujte program Windows Media Player 11 alebo novšiu verziu na zobrazenie súborov médií na telefóne.
   - **Vstup MIDI**: Použite telefón ako vstupné zvukové zariadenie Musical Instrument Digital Interface (MIDI) a prehrávajte hudbu na počítači.

HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia

používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, potom zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**. Môžete tiež ťuknúť a podržať položku **HONOR Share**, čím otvoríte príslušnú obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.

Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR. Príjemca si môže zobraziť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobraziť úplný obsah súborov po ich prijatí. Príjemca si môže napríklad zobraziť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

1. Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.
2. Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.
   Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
3. Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijať** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón** > **HONOR Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobraziť prejdením na **Galéria** > **Albumy** > **HONOR Share**.

Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete použiť na jednoduché a rýchle bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom bez dátového kábla.

Zdieľanie súborov z telefónu do počítača:

1. Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
2. Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania na telefóne. Dlhým stlačením tlačidla **HONOR Share** prejdite na obrazovku nastavení a zapnite funkciu **HONOR Share**.
3. Zapnite na počítači funkciu **HONOR PC Manager** > **HONOR Share** a skontrolujte, či je zapnutá možnosť **Povoliť vyhľadanie inými zariadeniami**.

4 Na telefóne dlho stlačte súbor, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na ikonu a vyberte funkciu **HONOR Share**. Po vyhľadaní prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

Zdieľanie súborov z počítača do telefónu:

1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.

2 Zapnite funkciu **HONOR Share** na telefóne.

3 Na počítači vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať, a pravým tlačidlom myši kliknite na možnosť **Zobraziť ďalšie možnosti** > **HONOR Share**. Počítač vyhľadá telefóny, na ktorých je zapnutá funkcia **HONOR Share**. Vyberte telefón, na ktorý sa má súbor odoslať.

4 Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefóne.

Podporované sú len notebooky HONOR s programom HONOR PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od produktu, riaďte sa podľa skutočného stavu.

Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii HONOR Share

Ak sa nachádza v blízkosti tlačiareň podporujúca HONOR Share, môžete pomocou HONOR Share vyhľadať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

1 V závislosti od typu tlačiarne zaistite nasledujúce:

- Tlačiarne s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
- Tlačiarne s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.
- Tlačiarne s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.

2 Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať** > **HONOR Share**.

3 Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **Vytlačiť** spustite tlač.
Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhľadajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarni približne na 1 sekundu potvrďte pripojenie.

Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarní ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie HONOR Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**.

Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu

Z bezpečnostných dôvodov sa pri bezdrôtovom premietaní obrazovky telefónu na veľkú obrazovku (napríklad televízor) na účely práce alebo zábavy budú oznámenia, ako napríklad upozornenia na prichádzajúce hovory, správy SMS a budíky hodín, zobrazovať len na telefóne.

1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
- **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
- **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.

Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákaznícku linku výrobcu veľkej obrazovky.

2 Na telefóne potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite .

3 Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky skratky a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Váš telefón začne vyhľadávať dostupné zobrazovacie zariadenia.

4 V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.

Personalizovaná domovská obrazovka a ďalšie

Magický avatar

Magický avatar môže pri každom odomknutí obrazovky priniesť rôzne prekvapivé interakcie na základe vášho osobného stavu, scenárov používania atď. Vďaka množstvu prednastavených avatarov a vlastných zdrojov si môžete ľahko vytvoriť módneho a exkluzívneho digitálneho avatara, ktorý vám bude robiť spoločnosť a spríjemní vám chvíle.

Zamknutá obrazovka Magický avatar

1 Otvorte stránku nastavení **Zamknutá obrazovka**nasledujúcim spôsobom:
- Zoštipnutím dvoch prstov na stránke zamknutej obrazovky (po odomknutí zariadenia) otvorte stránku nastavení **Zamknutá obrazovka**.
- Zoštipnite dva prsty na hlavnej obrazovke, ťuknite na **Tapety a vlastné**, posuňte sa na položku **Zamknutá obrazovka** a ťuknite na**Štýl uzamknutej obrazovky**.

2 V paneli **3D avatar** si môžete vybrať z predvolených možností **3D avatar** alebo ťuknutím na **Vytvoriť** si môžete prispôsobiť vlastného magického avatara nastavením pohlavia, úpravou rysov tváre a zmenou oblečenia.

3 Ak nie ste spokojní s aktuálnym efektom **3D avatar** zamknutej obrazovky, na stránke zamknutej obrazovky môžete ťuknutím na **Zmeniť** vybrať iný **3D avatar** alebo ho ťuknutím na ikonu zmeňte. Po vykonaní úprav ťuknite na položku **Použiť**.

4 Na stránke náhľadu zamknutej obrazovky ťuknite na položku **Hotovo**.

Správa rozloženia domovskej obrazovky

Rozloženie domovskej obrazovky si môžete prispôsobiť podľa vašich zvykov používania zariadenia.

Nastavenie štýlu ikon

Na hlavnej obrazovke zoštipnite dva prsty a ťuknutím prejdite do ponuky **Tapety a vlastné** > **Štýl ikony**.

- Ťuknite na položku **Farba**:vyberte farbu ikony (**Farba ikony**), ktorú chcete prispôsobiť.
- Ťuknite na položku **Veľkosť**:potiahnutím jazdcom nastavte veľkosť ikony.
- Ťuknite na položku **Zaoblené rohy**:potiahnutím jazdca upravte efekt zaoblenia rohu ikony.
- Ťuknite na položku **Viac**:objavte viac štýlov ikon v položke **Motívy** a ľubovoľne si vyberte.

Nastavenie rozloženia domovskej obrazovky

1 Na hlavnej obrazovke zoštipnite dva prsty a ťuknutím prejdite do ponuky **Tapety a vlastné** > **Rozloženie**.

2 Vyberte spôsob usporiadania v položke **Šablóna rozloženia**.

3 Ťuknutím na ikonu ďalej prispôsobte efekty na základe pokynov na obrazovke. Môžete vykonať nasledujúce úkony:

- Upraviť **Rozloženie obrazovky displeja**.
- Zapnúť alebo vypnúť prepínač **Použiť textovú miniaplikáciu**.

4 Po dokončení nastavení ťuknite na **Použiť**.

Uloženie aktuálneho rozloženia

V položke **Rozloženie** ťuknutím na **Uložiť toto rozloženie** ho uložíte do položky **Historické rozloženie** ako šablónu.

Zobrazenie historických rozložení

V položke **Rozloženie** ťuknutím na **Historické rozloženie** zobrazíte **Pôvodné** v minulosti nastavené rozloženia domovskej obrazovky.

Nastavenie efektov prechodu

1 Na hlavnej obrazovke zoštipnite dva prsty a ťuknutím prejdite do ponuky **Tapety a vlastné** > **Zmeniť efekt**.

2 Vyberte efekt (**Zmeniť efekt**), ktorý chcete prispôsobiť.

Rýchle nastavenie šablón motívov

1 Na obrazovke zoštipnite dva prsty a ťuknutím prejdite do ponuky **Tapety a vlastné** > **Motívy**.

2 Ťuknutím na položku **Moje motívy** zobrazíte aktuálny motív.

3 Ťuknutím na položku **Odporúčané** vyberte motív, ktorý chcete nastaviť a podľa pokynov na obrazovke si zakúpte alebo stiahnite (**Stiahn. súbory**) aplikáciu.

Zmena usporiadania ikon na domovskej obrazovke

Ťuknite a podržte ikonu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Zarovnanie ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Automatické zarovnanie**. Ak je zapnutá táto funkcia, prázdny priestor po odobratí aplikácií sa automaticky zaplní.

Uzamknutie umiestnenia ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Zamknutie rozloženia**.

Výber štýlu rozloženia domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty, prejdite na **Nastavenia domovskej obrazovky** > **Rozloženie** a vyberte štýl rozloženia, ktorý preferujete.

Zapnutie tlačidla vyhľadávania na domovskej obrazovke

Na zapnutie alebo vypnutie tlačidla vyhľadávania na domovskej obrazovke môžete použiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Zoštipnite na domovskej obrazovke dva prsty a ťuknutím na položku **Nastavenia domovskej obrazovky** zapnite alebo vypnite funkciu **Tlačidlo vyhľadávania na domovskej obrazovke**.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite alebo vypnite funkciu **Tlačidlo vyhľadávania na domovskej obrazovke**.

Používanie zásuvky aplikácií na uloženie aplikácií

Vaše aplikácie môžete uložiť do zásuvky a na domovskej obrazovke zobraziť len často používané aplikácie na sprehľadnenie domovskej obrazovky.

Zapnutie zásuvky aplikácií

Prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a štýl** > **Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Zásuvka**.

Po zapnutí môžete potiahnutím prstom nahor na domovskej obrazovke zobraziť všetky vaše aplikácie v zásuvke.

Vytvorenie odkazov na domovskej obrazovke

V režime zásuvky potiahnutím prsta nahor na domovskej obrazovke zobrazte zásuvku, ťuknite a podržte aplikáciu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Presunutie aplikácií späť do zásuvky

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, pokým zariadenie nezavibruje a ťuknite na položku **Odstrániť**. Táto operácia len odoberie ikonu aplikácie z domovskej obrazovky, ale neodinštaluje aplikáciu.

Naďalej ju nájdete v zásuvke aplikácií.

Vypnutie režimu zásuvky

Ak chcete použiť štandardnú domovskú obrazovku prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a štýl** > **Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Štandardný**.

Magická tapeta

Personalizovaná a prispôsobiteľná tapeta zamknutej obrazovky, ktorá umožňuje voľné zobrazovanie rôznych prvkov. Môžete prispôsobiť tapetu zamknutej obrazovky, napríklad pridať efekt hĺbky. Moment, keď je obrazovka zapnutá, prináša obrovský vizuálny efekt. Môžete si vytvoriť vlastnú úžasnú zamknutú obrazovku.

Niektoré produkty nepodporujú efekt hĺbky. Riaďte sa skutočnou situáciou.

Prístup k úprave na zamknutej obrazovke

K stránke nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka** môžete získať prístup jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Zoštipnutím dvoch prstov na obrazovke **Zamknutá obrazovka** (po odomknutí zariadenia) otvorte stránku nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka**.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a štýl**, potom ťuknite na položku **Štýl obrazovky** alebo **Vybrať tapetu** a potiahnutím doľava alebo doprava prepnite na stránku nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka**.

Prispôsobenie štýlu zamknutej obrazovky

V nastaveniach funkcie **Zamknutá obrazovka** môžete vykonať tieto kroky:

- Ťuknite na položku **Štýl uzamknutej obrazovky**:
  - Vybrať oficiálnu predinštalovanú tapetu.
  - Vybrať obrázok z položky **Galéria** ako tapetu.
  - Ťuknutím na položku **Viac** otvorte aplikáciu **Motívy** a vyberte si z viacerých bezplatných alebo platených tapiet.

Predinštalované tapety zamknutej obrazovky sa môže líšiť v závislosti od modelu a verzie. Riaďte sa podľa konkrétneho zariadenia.

- Ťuknite na položku **Zmeniť obrázok**:
  Vyberte si obrázok, ktorý sa vám páči, z položky **Galéria** a nahraďte osoby, zvieratá alebo scénu na aktuálnej tapete zamknutej obrazovky. Zoštipnutím prstov zväčšite alebo zmenšite obrázok a upravte jeho veľkosť; dvoma prstami môžete obrázok posúvať a upravovať jeho zobrazovanú časť.
  Po potvrdení ťuknite na položku **Hotovo**.

- Zmenu obrázka podporujú len niektoré tapety zamknutej obrazovky. Riaďte sa podľa konkrétneho zariadenia.
- V nastaveniach funkcie **Zamknutá obrazovka** ťuknutím na prázdnu oblasť otvorte úpravu celej obrazovky pre lepší náhľad efektu zamknutej obrazovky.

Vytváranie obrázkov s funkciou AI štýl

V nastaveniach funkcie **Zamknutá obrazovka** ťuknite na položku **AI štýl**, kde si môžete vybrať obľúbený štýl tapety na základe svojich preferencií, a ťuknutím na položku Potvrdiť si vytvorte a prispôsobte úplne novú tapetu.

Nastavenie prispôsobenej tapety

Na obrazovke nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka** ťuknite na položku **Dekorácia**.
Môžete vykonať tieto kroky:

- Zmeňte nastavenie **Vzor** tapety.
- Zmeňte nastavenie **Farba šablóny** tapety.
- Vyberte obľúbený obrázok, ktorým nahradíte hlavnú časť aktuálnej tapety zamknutej obrazovky.

Môžete tiež ťuknúť na hodiny v rozhraní ukážky zamknutej obrazovky alebo prispôsobiť štýl textu, napríklad písmo alebo farbu.

Niektoré tapety zamknutej obrazovky nepodporujú funkciu **Dekorácia**. Riaďte sa skutočnou situáciou.

Nastavenie efektu hĺbky

Vďaka efektu hĺbky má tapeta zamknutej obrazovky výraznejší zmysel pre hĺbku, hlavná časť tapety je výraznejšia a trojrozmerný vizuálny dojem prináša pohlcujúci zážitok.

Na obrazovke nastavení funkcie **Zamknutá obrazovka** ťuknite na položku **Efekt hĺbky**.
Môžete vykonať tieto kroky:

- Zapnutím funkcie **Efekt hĺbky** zažite tapetu zamknutej obrazovky s efektom hĺbky.
- Potiahnutím ovládacieho bloku **Rozostriť pozadie** rozmažte pozadie tapety, aby bola hlavná časť výraznejšia.

- Keď je zapnutá funkcia **Efekt hĺbky**, oblasť zobrazenia hodín môže byť čiastočne zablokovaná. Môžete ťuknúť na ukážku zamknutej obrazovky, potom ju potiahnuť do vhodnej polohy a po potvrdení ťuknúť na ikonu ✓.
- Niektoré tapety zamknutej obrazovky nepodporujú funkcie **Efekt hĺbky** a **Rozostriť pozadie**. Riaďte sa skutočnou situáciou.

Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke

So zapnutou funkciou **Always On displej** môže byť na zamknutej obrazovke zobrazený dátum, čas a iný obsah, aj keď je obrazovka vypnutá.

Zapnutie funkcie Always On displej

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a štýl** > **Always On displej** a zapnite **Always On displej**.
2. Po zobrazení výzvy nastavte **Režim zobrazenia**.

Zapnutie animovaného Always On displeja

Pridajte personalizované obrázky alebo animácie na vypnutú obrazovku, aby bol váš telefón živý a zaujímavý.

Prejdite na **Always On displej**. V položke **Obrázky** vyberte obrázok alebo animáciu, ktorá sa vám páči a ťuknite na možnosť **Použiť**.

Keď zapnete odomknutie tvárou telefón sa môže nechcene odomknúť, keď sa budete pokúšať zapnúť obrazovku, čo spôsobí, že neuvidíte Always On displej. Nepozerajte sa tvárou priamo na telefón.

Výber obrázkov GIF alebo animovaných fotografií

Aby bol váš Always On displej živý a zaujímavý, keď je obrazovka vypnutá, môžete si zobraziť lokálny obrázok (napríklad obrázok GIF alebo animovanú fotografiu).

1. Prejdite na **Always On displej**. Na položke **Obrázky** ťuknite na +.
2. Ťuknite na možnosť **Výber obrázka**, vyberte obrázok a ťuknite na ✓.
   Ak už máte nastavený lokálny obrázok, ťuknite na možnosť **Zmeniť obrázok**. Vyberte obrázok a ťuknite na ✓.
3. Po výbere obrázka GIF ho môžete upraviť ťuknutím na možnosť **Upraviť**.
4. Podľa pokynov na obrazovke nastavte ďalšie možnosti a ťuknite na možnosť **Použiť**.

Pridanie umeleckého podpisu

Na prispôsobenie Always On displeja môžete pridať rôzne písma, farby a dekoratívne nálepky.

1. Prejdite na **Always On displej**. V položke **Graffiti** ťuknite na štýl podpisu.

2 V časti **Zadajte text** zadajte text a nastavte štýl podpisu, napríklad možnosti **Farba** a **Veľkosť textu**.
Do podpisu sa tiež dajú pridať **Nálepky**. Potiahnutím ohraničenia upravte umiestnenie a veľkosť prvkov a ťuknutím na alebo zmeňte otočenie prvkov alebo ich odstráňte.

3 Ťuknite na možnosť **Použiť**.

Vytvorenie umeleckého obrazu pre funkciu Always On displej

Môžete si vybrať z viacerých štýlov moderného umenia (napríklad štýl Mondrian). Pre umelecký obraz môžete tiež vybrať farebnú schému nasnímaním fotografie alebo výberom svojich obľúbených fotografií. Farby z fotografie vytvoria farebnú paletu na dosiahnutie umeleckého obrazu.

1 V položke **Umelecké** na obrazovke **Always On displej** ťuknite na štýl, ktorý chcete použiť.

2 Nastavte súvisiace možnosti pre **Umelecké** štýl, ako je napríklad **Rozloženie**.
Pri nastavení položky **Farba**, môže zariadenie analyzovať určenú fotografiu a použiť abstraktnú farebnú paletu na umelecký obraz.
Ťuknite na , nasnímajte fotografiu alebo vyberte fotografiu z Galérie a prejdite na > **Extrahovať farby**.

3 Ťuknite na položku **Použiť**.

Štýly hodín

Pre funkciu Always On displej môžete vybrať štýl hodín **Analógové** alebo **Digitálne**.

1 V položke **Analógové** alebo **Digitálne** na obrazovke **Always On displej** potiahnite prstom doľava alebo doprava na prehľadanie štýlov hodín a vyberte štýl hodín, ktorý sa vám páči.

2 Nastavte súvisiace možnosti pre vybraný štýl hodín, ako je napríklad **Zobraziť dátum**.

3 Ťuknite na položku **Použiť**.

Displej a jas

Úprava jasu obrazovky, režimu farby a teploty farby

Môžete nastaviť jas obrazovky, režim farby a teplotu farby podľa vašich preferencií.

Automatická úprava jasu obrazovky

Váš telefón automaticky upraví jas obrazovky podľa okolitých svetelných podmienok.
Môžete to urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** a zapnite funkciu **Automatické**.

- Potiahnutím z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte ponuku **Centrum ovládania** a v oblasti úpravy jasu obrazovky ťuknite na položku .

Ručná úprava jasu obrazovky

Ja obrazovky môžete ručne upraviť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Posunom jazdca upravte jas obrazovky v oblasti .
- Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** a posunom jazdca upravte jas obrazovky v oblasti .

Úprava režimu farby

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Farebný režim a farebná teplota** a vyberte vami preferovaný režim farby. **Normálny** režim je menej náročný pre oči a preto sa odporúča.

- **Normálny**: prirodzené odtiene farieb
- **Jasné**: živé odtiene farieb

Úprava teploty farby

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Farebný režim a farebná teplota** a vyberte vami preferovanú teplotu farby. Možnosti **Predvolené** a **Teplé** sú menej náročné pre oči a preto sú odporúčané.

- **Predvolené**: prirodzený odtieň
- **Teplé**: žltkastý odtieň
- **Studené**: belavý odtieň
- Ťuknutím kdekoľvek na kruhu farieb alebo potiahnutím bodu, môžete upraviť teplotu farby.

Zapnutie tmavého režimu

Zapnite tmavý režim pre pozadie obrazovky, aby ste znížením jasu a miery dráždenia chránili svoje oči.

Tmavý režim môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite alebo vypnite **Tmavý režim**. Ťuknutím a podržaním otvorte obrazovku nastavení **Tmavý režim**.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas**, ťuknutím na položku **Tmavý** zapnite **Tmavý režim** a ťuknutím na položku **Svetlý** ukončíte **Tmavý režim**.

Automatické zapnutie/vypnutie tmavého režimu

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas**, zapnite prepínač **Automatické prepínanie** a ťuknite na položku **Rozvrh**. Ak je zapnutá možnosť **Od západu do východu slnka**, systém určí čas noci na základe vašej geografickej polohy a hodín. Ťuknutím na položku **Vlastný čas** môžete tiež nastaviť automatické zapínanie/vypínanie tmavého režimu podľa vašich potrieb používania.

Ďalšie nastavenia tmavého režimu

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas**, uistite sa, e je zapnutá funkcia **Tmavý**, ťuknite na **Nastavenia tmavého režimu** a vyberte si či chcete zapnúť funkcie, ako napríklad **Stmavnúť tapetu v tmavom režime**.

Keď je zapnutá funkcia **Stmavnúť tapetu v tmavom režime**, jas tapety sa zmení podľa prostredia.

Nastavenie tmavého režimu pre jednotlivé aplikácie

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Tmavý**. Ťuknite na položku **Nastavenia tmavého režimu**.
2. Zapnite prepínač vedľa aplikácie. Keď aplikáciu otvoríte znova, jej pozadie stmavne.

Túto funkciu podporujú len niektoré aplikácie.

Úprava rozlíšenia obrazovky

Inteligentná úprava rozlíšenia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** a zapnite funkciu **Inteligentné rozlíšenie**. Systém zvýši alebo zníži rozlíšenie podľa spustenej aplikácie.

Zobrazenie na celú obrazovku

Použitie zobrazenia na celú obrazovku

- Väčšina aplikácií nainštalovaných vo vašom zariadení sa automaticky správne prispôsobí celej obrazovke.
- U aplikácií, ktoré sa neprispôsobia správne, prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Ďalšie nastavenia obrazovky** > **Zobrazenie na celú obrazovku** a prepnite ich prepínače. Zapnutie funkcie **Zobrazenie na celú obrazovku** môže spôsobiť nesprávne zobrazenie niektorých aplikácií, napríklad budú nesprávne roztiahnuté.

Nastavenie oblasti zobrazenia v hornej časti obrazovky

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Ďalšie nastavenia obrazovky** > **Výrez displeja**.
2. Ak chcete nastaviť hornú oblasť pre konkrétnu aplikáciu, vyberte aplikáciu a nastavte ako sa má horná oblasť zobrazovať.

- **Automaticky**
- **Zobraziť vykrojenie**
- **Skryť vykrojenie**

Vylepšenie videa

Dynamický živý obraz

Zlepšite farebnosť a ostrosť videí na celej obrazovke a získajte živý zážitok zo sledovania.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Vylepšenie videa** a zapnite funkciu **Živý obraz**.

V zozname **Podporované aplikácie** si môžete pozrieť aplikácie, ktoré podporujú túto funkciu.

Úprava obnovovacej frekvencie obrazovky

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Obnovovacia frekvencia obrazovky** a vyberte obnovovaciu frekvenciu podľa svojich potrieb:

- **Dynamická**: Šetrí energiu a zlepšuje plynulosť obrazovky.
- **Štandardná**: Pomáha šetriť energiu.
- **Vysoká**: Zlepšuje plynulosť obrazovky, ale zvyšuje spotrebu energie.

Úprava písma

Úprava štýlu písma

- Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom za prenesené dáta.
- Niektoré písma si musíte zakúpiť.

1 Prejdite na položku **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Písma**.

2 Stiahnite alebo zakúpte si písmo, ktoré sa vám páči.

Úprava veľkosti a hrúbky písma

Prejdite na položku **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Nastavenia písma** a potiahnutím ovládača môžete upraviť nasledujúce možnosti:

- **Veľkosť písma**：Veľkosť textu na obrazovke.
- **Hrúbka textu a ikony**：Hrúbka textu a ikon na obrazovke.

Úprava veľkosti zobrazenia

Prejdite na položku **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Veľkosť zobrazenia** a potiahnutím ovládača môžete upraviť veľkosť obrázkov alebo iných prvkov na obrazovke.

Displej HONOR s ochranou zraku

Displej HONOR s ochranou zraku je špeciálne navrhnutý tak, aby chránil vaše oči v rôznych situáciách, či už používate zariadenie na voľný čas a zábavu, pracujete v kancelárii alebo sa ukladáte spať.

- Táto funkcia nie je náhradou za profesionálnu starostlivosť o oči. Sledujte svoj čas strávený pri obrazovke a osvojte si zdravé návyky pri používaní zariadenia.
- Kompatibilnosť tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od modelu a verzie zariadenia, ktoré používate.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Ochrana zraku

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite alebo vypnite **Ochrana zraku**. Ťuknutím a podržaním položky **Ochrana zraku** otvorte obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Displej HONOR s ochranou zraku** > **Ochrana zraku** a zapnite alebo vypnite **Zapnúť po celý deň**.

Po zapnutí sa na stavovom riadku zobrazí ikona . Keďže niektoré modré svetlo je odfiltrované, obrazovka nadobudne teplejší tón.

Nastavenie času použitia ochrany zraku

Prejdite na **Nastavenia** > **Displej HONOR s ochranou zraku** > **Ochrana zraku**, zapnite možnosť **Plánované** a podľa potreby nastavte **Čas spustenia** a **Čas ukončenia** pre funkciu Ochrana zraku.

Prispôsobenie režimu ochrany zraku

Prejdite na **Nastavenia** > **Displej HONOR s ochranou zraku** > **Ochrana zraku**, zapnite možnosť **Zapnúť po celý deň** alebo nastavte možnosť **Plánované** a posunutím jazdca u položky **Úroveň filtra** prispôsobte množstvo modrého svetla, ktoré chcete filtrovať.

Zapnutie nočného zobrazenia

Prejdite na položku **Nastavenia** > **Displej HONOR s ochranou zraku** a zapnite alebo vypnite prepínač **Cirkadiánne nočné zobrazenie**.

Po zapnutí sa zariadenie prispôsobí rytmu vášho tela a obrazovka bude mať v noci automaticky teplejší tón.

Starostlivosť o oči pri rozostrení

Funkcia starostlivosti o oči pri rozostrení, ktorá využíva silu optickej teórie rozostrenia, automaticky prispôsobí displej vášho telefónu tak, aby zodpovedal času strávenému pri obrazovke počas činností, ako je sledovanie videa alebo čítanie elektronických kníh. Zdokonaľuje detaily zobrazenia a dodáva okrajom textu jemný modro-žltý odtieň. Táto funkcia využíva aj umelú inteligenciu na simuláciu výhod okuliarov na rozostrenie, čím

vytvára ilúziu, že obsah je umiestnený ďalej. Tento inovatívny prístup výrazne znižuje únavu očí.

Prejdite do ponuky **Displej HONOR s ochranou zraku**, zapnite **Starostlivosť o oči pri rozostrení**, potom bude telefón automaticky upravovať obraz tak, aby sa vytvoril zážitok zo sledovania z diaľky a zlepšilo sa zásobovanie sietnice kyslíkom.

- Niektoré aplikácie zatiaľ túto funkciu nepodporujú.
- Zapnutím tejto funkcie sa môže zvýšiť spotreba energie a teplota zariadenia.

Prirodzený odtieň

Váš telefón automaticky upravuje teplotu farieb na základe okolitého osvetlenia, vďaka čomu dosiahnete obraz podobný papieru, ktorý pomáha zmierniť únavu očí.

Prejdite do ponuky **Displej HONOR s ochranou zraku** a zapnite funkciu **Prirodzený odtieň**.

Použitie režimu elektronickej knihy

Po zapnutí režimu elektronickej knihy sa obrazovka telefónu zmení na čiernobielu, aby sa znížila únava očí.

Režim môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Zapnite alebo vypnite **Režim eknihy** (Ak sa na paneli nezobrazuje žiadny rýchly prepínač **Režim eknihy**, ťuknite na ikonu > **Upraviť prepínač odkazu** a vyhľadajte prepínač **Režim eknihy** na paneli nižšie).
- Prejdite na položku **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** a zapnite alebo vypnite **Režim eknihy**.

- Ak súčasne zapnete funkcie **Režim eknihy** a **Ochrana zraku**, fungovať bude iba **Režim eknihy**.
- Ak súčasne zapnete funkcie **Režim eknihy** a **Tmavý režim**, pozadie obrazovky stmavne a text bude biely.

Zvuky

Nastavenie režimu Nerušiť

Režim **Nerušiť** vám pomáha zabrániť vyrušovaniu, keď potrebujete zostať sústredení. Keď je zapnutý tento režim, hovory a správy budú stlmené a nebudú sa zobrazovať banerové upozornenia.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Nerušiť

Režim Nerušiť môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**. Ťuknutím a podržaním otvorte obrazovku nastavení **Nerušiť**.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** > **Nerušiť** a zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**.

Keď je zapnutý režim Nerušiť, v stavovom riadku sa zobrazí ikona mesiaca .
Potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum upozornení s cieľom zobraziť upozornenia režimu Nerušiť. Potiahnutím prstom upozornenie doľava a ťuknutím na ikonu nastavte upozornenie.

Pri prichádzajúcich hovoroch, upozorneniach a správach sa obrazovka telefónu nezapne ani sa nezobrazia banerové upozornenia a bude stlmený.

Nastavenie rozvrhu pre režim Nerušiť

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** > **Nerušiť** a vypnite režim **Nerušiť**.
2. Zapnite funkciu **Naplánované**. Vaše zariadenie v predvolenom nastavení prejde do režimu Nerušiť v určenom čase v sobotu a nedeľu.
3. Ťuknutím na možnosť **Naplánované** nastavte časové obdobie a cyklus opakovania.
4. Ťuknutím na možnosť **Pridať** môžete nastaviť viacero časov začiatku.

Odpovedanie na hovory alebo správy v režime Nerušiť

V režime Nerušiť môžete povoliť hovory alebo správy od určitých osôb.

Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** > **Nerušiť** a zapnite možnosť **Nerušiť** alebo **Naplánované**. Potom môžete:

- Ťuknúť na položku **Zvonenie** alebo **Správy** a vybrať konkrétnu kategóriu kontaktov. V režime **Nerušiť** sa prehrá zvonenie pri prijatom hovore alebo správe od osôb v tejto kategórii.
- Zapnite možnosť **Opakované hovory**. Zvonenie sa prehrá pri opakovaných hovoroch z rovnakého čísla v priebehu 15 minút.

Úprava nastavení zvuku

Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

Prepínanie režimu zvuku prostredníctvom Centra ovládania

1. Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.
2. Ťuknutím na položku **Zvuk**, **Tichý**, or **Vibrovanie** môžete prepínať medzi rôznymi zvukovými režimami.

V režime Zvuk telefón prehráva všetky zvuky.

V tichom režime telefón stlmí zvonenie hovorov, správ, upozornení a niektoré pripomenutia aplikácií tretích strán. Nebude to mať vplyv na budíky, komunikáciu, hudbu, videá a hry.

Vo režime vibrácie sa telefón stlmí, ale namiesto toho bude vibrovať, čo môže zabrániť zmeškaniu dôležitých hovorov alebo správ.

Môžete tiež prejsť na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** a prepínať medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** a **Tichý**.

Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenia, upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia

Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

Stlmenie preklopením

Keď prijímate hovor, môžete telefón stlmiť jeho preklopením.

Pred použitím tejto funkcie prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Stlmenie zvonenia/zníženie hlasitosti** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Preklopením stlmiť zvonenie**.

Zníženie hlasitosti zdvihnutím telefónu

Keď prijímate hovor, môžete zdvihnutím telefónu znížiť hlasitosť zvonenia.

Pred použitím tejto funkcie prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Stlmenie zvonenia/zníženie hlasitosti** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Zdvihnúť pre zníženie hlasitosti**.

Zmena zvonenia a vibrácií

Môžete zmeniť zvonenie pre správy, upozornenia a hovory a prispôsobiť vibrácie.

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.
2. Môžete vykonať nasledujúce operácie:
   - Nastavenie zvonenia
     Vyberte predvolené zvonenie alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** a vyberte ako tón správy lokálny zvuk.

Na telefóne s duálnou kartou SIM môžete nastaviť zvonenie karty SIM 1 a SIM 2 samostatne.

- Nastavenie vibrácií
  Ťuknite na položku **Vibrovanie** a nastavte požadované vibrácie.

Systémové vibrácie

Systém používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** > **Ďalšie nastavenia** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systémové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

Nastavenie režimu vysokej hlasitosti

Aktivujte režim vysokej hlasitosti v hlučnom prostredí alebo pri počúvaní hudby či pozeraní videí, aby ste zvýšili čistotu zvuku.

Stláčaním tlačidla na zvýšenie hlasitosti nad maximálnu úroveň aktivujete režim vysokej hlasitosti.

Stlačením tlačidla na zníženie hlasitosti tento režim ukončíte.

Nastavenie položky Ďalšie nastavenia

Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** > **Ďalšie nastavenia** a preskúmajte ďalšie možnosti upozornení. Napríklad pre funkcie **Uzamknutie obrazovky**, **Snímka obrazovky**.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Upozornenia

Štítky aplikácií

Po prijatí nového upozornenia v aplikácii sa zobrazí na jej ikone štítok s číslom. Ako štítok môžete tiež nastaviť bodku alebo štítky skryť pre niektoré alebo všetky aplikácie.

Vypnutie štítkov aplikácií

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia a stavový riadok** a ťuknite na možnosť **Štítky ikon aplikácií**.
2. Vypnite prepínač u niektorých alebo všetkých aplikácií.

Zmena režimu zobrazenia štítka

Na obrazovke **Štítky ikon aplikácií** ťuknite na **Režim zobrazenia štítku** a vyberte možnosť **Čísla** alebo **Bodky** podľa svojich preferencií.

Skrytie obsahu upozornení na zamknutej obrazovke

Môžete zastaviť zobrazovanie obsahu upozornení na zamknutej obrazovke druhými ľuďmi, aby ho nevideli.

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia a stavový riadok** > **Ukážky na zamknutej obrazovke** azapnite **Skryť**.

Ďalšie nastavenia upozornení aplikácií

Čistý režim stavového riadka

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Upozornenia a stavový riadok** > **Stavový riadok** a zapnite funkciu **Čistý režim**. Keď je funkcia **Čistý režim** zapnutá, v stavovom riadku sa zobrazuje iba čas, sieť Wi-Fi, mobilný signál a úroveň nabitia batérie.

Nastavenie spôsobu pripomenutia upozornení aplikácií

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia a stavový riadok**. Vyberte aplikáciu, pre ktorú chcete nastaviť spôsob pripomenutia upozornení aplikácie.

- Zapnite možnosť **Povoliť oznámenia**: Dostanete pripomienku pri novom upozornení aplikácie.
- Po vygenerovaní upozornení aplikáciou môžete nastaviť aj ďalšie spôsoby pripomenutia. Napríklad, keď aplikácia **Kalendár** vygeneruje upozornenie, môžete tiež nastaviť položky **Pripomienka budíka udalosti**, **Upozornenie na udalosť (pripomenúť neskôr)** alebo **Predvolené upozornenie na udalosť**.

Spôsoby pripomenutia podporované jednotlivými aplikáciami sa môžu líšiť.

Zapnutie obrazovky v prípade upozornení

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia a stavový riadok** a zapnite **Prebúdzať obrazovku v prípade upozornení**. Zariadenie pri prijatí upozornenia automaticky zapne zamknutú obrazovku.

Zobrazenie ikon upozornení v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia a stavový riadok** > **Stavový riadok** a zapnite **Zobrazovať ikonu upozornení**.

Vypnutie upozornení aplikácií

Vypnutie upozornení konkrétnej aplikácie

Ak nechcete byť rušení upozorneniami konkrétnej aplikácie, môžete využiť jeden z nasledovných spôsobov:

- Po prijatí upozornenia z aplikácie, potiahnite v paneli upozornení na upozornení prstom doľava a prejdite na  > **Vypnúť upozornenia**.

- Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia a stavový riadok**, vyhľadajte a ťuknite na aplikáciu, ktorej upozornenia chcete vypnúť a vypnite položku **Povoliť upozornenia**.

Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

Vypnutie upozornení pre viacero aplikácií

Ak chcete naraz vypnúť upozornenia z viacerých aplikácií, prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia a stavový riadok** > **Spravovať všetko** a vypnite prepínač vedľa každej aplikácie.

Biometria a heslo

Rozpoznávanie tváre

Rozpoznávanie tváre vám umožňuje odomknúť zariadenie alebo pristupovať k uzamknutým aplikáciám pomocou vašich údajov tváre.

Zaregistrovanie údajov tváre

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Biometria a heslo** > **Rozpoznávanie tváre** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
2. Vyberte možnosť **Zapnúť funkciu prebudiť zdvihnutím**.

   Položky nastavení sa líšia v závislosti od zariadenia. Ak vaše zariadenie neposkytuje konkrétnu položku, znamená to, že príslušná funkcia nie je podporovaná.
3. Ťuknite na možnosť **Začíname** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte údaje tváre.

Nastavenie alternatívneho vzhľadu

Na presnejšie a pohodlnejšie rozpoznávanie tváre môžete pridať alternatívny vzhľad.

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Nastaviť alternatívny vzhľad** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte alternatívne údaje tváre.

Zapnutie funkcie Odomknutie tvárou

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Odomknúť zariadenie** a vyberte spôsob odomknutia.

Ak ste zapli priestor PrivateSpace alebo pridali do telefónu viacero používateľov, môžete funkciu Odomknutie tvárou použiť len v priestore MainSpace alebo s účtom vlastníka.

Prístup k Zámku aplikácie pomocou Rozpoznávania tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** zapnite možnosť **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke pridajte údaje tváre do Zámku aplikácie.

Následne môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť Rozpoznávanie tváre na prístup k aplikácii.

Upozornenia inteligentného uzamknutia obrazovky

Na zamknutej obrazovke sa automaticky skryjú podrobnosti banerových upozornení z aplikácií WeChat, QQ a Weibo a zobrazia sa až po rozpoznaní vašej tváre. To pomáha predchádzať úniku správ a chrániť súkromie, keď zariadenie používajú iní alebo keď ste obklopení inými ľuďmi.

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Biometria a heslo** > **Rozpoznávanie tváre**, vyplňte hesla zamknutej obrazovky otvorte funkciu **Rozpoznávanie tváre**, potom zapnite možnosť **Zobrazovanie upozornení**.
2. Ťuknite na položku **Odomknúť zariadenie** a vyberte ako spôsob odomknutia **Odomknutie posunutím**.

Ak chcete odstrániť údaje tváre vypnite možnosť **Zobrazovanie upozornení**. Po skontrolovaní, že heslo zamknutej obrazovky je zaregistrované, zapnite možnosť **Zobraziť, no skryť obsah** na skrytie podrobností upozornení na zamknutej obrazovke.

Vypnutie alebo odstránenie údajov tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre**, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Vypnúť údaje tváre pre niektoré funkcie: Podľa potreby vypnite funkcie **Odomknúť zariadenie** alebo **Prístup k zámku aplikácií**. Týmto sa neodstránia vaše údaje tváre.
- Odstrániť údaje tváre: Ťuknite na možnosť **Odstrániť údaje o tvári** a podľa pokynov na obrazovke odstráňte vaše údaje tváre.

Používanie ID odtlačku prsta

ID odtlačku prsta môžete použiť na odomknutie obrazovky, automatické zadávanie čísel a hesiel účtov alebo prístup k súkromným informáciám napríklad v aplikácii Zámok aplikácie.

Pridanie ID odtlačku prsta pomocou snímača v obrazovke

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Biometria a heslo** > **ID odtlačku prsta**. Podľa pokynov na obrazovke nastavte alebo zadajte heslo zamknutej obrazovky.
2. Ťuknite na **Nový odtlačok prsta** > **Zaregistrovať odtlačok prsta**. Zaregistrujte odtlačok prsta.
3. Položte prst na oblasť rozpoznávania odtlačkov prsta v obrazovke. Stlačte prst na oblasti, kým telefón nezavibruje a zdvihnite prst. Opakujte tento úkon s rôznymi časťami rovnakého prsta, kým nie je registrácia dokončená.
4. Potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Keď je obrazovka zamknutá zdvihnite telefón. Oblasť rozpoznávania odtlačku prsta v obrazovke sa zobrazí na obrazovke. Odomknite obrazovku ťuknutím na oblasť zaregistrovaným prstom.

Nastavenie animácie odtlačku prsta

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Biometria a heslo** > **ID odtlačku prsta** > **Animácia odtlačku prsta** a vyberte efekt animácie.

Premenovanie alebo odstránenie odtlačku prsta

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Biometria a heslo** > **ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
2. V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknutím na zaregistrovaný odtlačok prsta ho premenujte alebo odstráňte.

Identifikácia odtlačku prsta

Identifikácia odtlačku prsta vám umožňuje porovnať prsty so zaregistrovanými odtlačkami prstov.

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Biometria a heslo** > **ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
2. V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknite na položku **Overiť odtlačok prsta**.
3. Stlačte prstom snímač odtlačkov prsta. Rozpoznaný odtlačok sa zvýrazní.

Použitie odtlačku prsta na prístup k Sejfu

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Biometria a heslo** > **ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
2. Zapnite prepínač u položky **Prístupu k sejfu** a podľa pokynov na obrazovke priraďte k Sejfu váš odtlačok prsta.

Teraz môžete prejsť na **Súbory** > **Prehľadávať**, ťuknúť na **Sejf** a použiť odtlačok prsta na prístup k nemu.

Použitie odtlačku prsta na prístup k zamknutej aplikácii

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Biometria a heslo** > **ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
2. Zapnite prepínač položky **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke priraďte k Zámku aplikácie váš odtlačok prsta.

Teraz môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť odtlačok prsta na prístup k nej.

Zapnutie a používanie platby odtlačkom prsta

Svoj odtlačok prsta môžete použiť na overenie platieb v aplikácii platieb.

Prejdite do aplikácie platieb a podľa pokynov na obrazovke zapnite túto funkciu.

Heslo zamknutej obrazovky

Ako svoje heslo zamknutej obrazovky môžete nastaviť číselný kód, vzor alebo alfanumerické heslo.

Nastavenie hesla zamknutej obrazovky

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Biometria a heslo** a ťuknite na **Heslo zamknutej obrazovky**.

2 Zadajte heslo obsahujúce 6 číslic.

3 Tiež môžete ťuknúť na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia**, vybrať si typ hesla a podľa pokynov na obrazovke zadať nové heslo.

Zmena hesla zamknutej obrazovky

1 Prejdite na **Nastavenia** > **Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Zmeniť heslo zamknutej obrazovky**.

2 Zadajte aktuálne heslo zamknutej obrazovky.

3 Zadajte nové heslo alebo ťuknite na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia** na výber a zadanie nového hesla.

Vypnutie hesla zamknutej obrazovky

Prejdite na **Nastavenia** > **Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Vypnúť heslo zamknutej obrazovky**.

Zapnutie uzamknutia

Telefón môžete odomknúť mnohými spôsobmi. V niektorých prípadoch (napríklad ak spíte počas jazdy verejnou dopravou) je odomykanie heslom bezpečnejšie ako iné metódy odomykania. Po zapnutí režimu uzamknutia bude možné odomknúť telefón len pomocou hesla zamknutej obrazovky. Ostatné metódy odomykania budú dočasne deaktivované.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte nastaviť heslo zamknutej obrazovky.

1 Prejdite na **Nastavenia** > **Biometria a heslo** > **Nastavenia zabezpečeného uzamknutia** a zapnite **Zobraziť možnosť Uzamknutie**.

2 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke nezobrazí možnosť **Uzamknúť**.

3 Ťuknite na položku **Uzamknúť** a podľa pokynov na obrazovke zapnite režim uzamknutia. Po zapnutí režimu uzamknutia bude možné odomknúť zariadenie iba pomocou hesla uzamknutej obrazovky.

4 Režim uzamknutia sa po odomknutí zariadenia automaticky vypne, pri ďalšom odomknutí zariadenia môžete použiť iné spôsoby odomknutia ako zvyčajne. Ak potrebujete znova zapnúť režim uzamknutia, stlačte a podržte tlačidlo napájania a znova ťuknite na možnosť **Uzamknúť**.

Aplikácia

Zobrazenie alebo zmena nastavení aplikácie

Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie** a ťuknite na aplikáciu. Môžete vynútiť zastavenie, odinštalovať, zobraziť a zmeniť povolenia aplikácie, nastaviť režimy upozornení a ďalšie možnosti.

Niektoré aplikácie sa nedajú odinštalovať.

Zapnutie Paralelnej aplikácie

Prihlasujte sa do dvoch účtov aplikácie WhatsApp alebo Facebook súčasne, aby ste oddelili prácu od osobného života.

Paralelná aplikácia je podporovaná iba niektorými aplikáciami.

Ak telefón zapol PrivateSpace alebo pridal viacerých používateľov, Paralelná aplikácia je dostupná iba v MainSpace alebo pre vlastníka zariadenia.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Paralelná aplikácia** a zapnite prepínač aplikácie. Klon tejto aplikácie sa zobrazí na domovskej obrazovke.

Batéria

Riadenie spotreby

Na obrazovke **Batéria** môžete skontrolovať odhadovanú zostávajúcu dobu batérie a zapnúť režim úspory energie, aby ste predĺžili výdrž batérie zariadenia.

Zapnutie režimu úspory energie

Ak je na zariadení zapnutý **Režim úspory energie** a úroveň nabitia batérie je vyššia ako 10 %, na zníženie spotreby energie sa vypnú niektoré funkcie, aplikácie na pozadí budú obmedzené a vizuálne efekty sa znížia. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia alebo rovná 10 %, na zaistenie dlhšej pohotovostnej doby sa použijú prísnejšie opatrenia úspory energie. Odporúčame vám zapnúť **Režim úspory energie** , ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako alebo sa rovná 20 %.

Ak tak chcete urobiť, prejdite na **Nastavenia** > **Batéria** (alebo **Správca systému** > **Batéria**), a zapnite **Režim úspory energie** . V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Ťuknutím na možnosť > **Ďalšie informácie** si môžete zobraziť podrobnosti o opatreniach na úsporu energie.

Zapnutie Ultra úsporný režim

Keď zapnete **Ultra úsporný režim**, zobrazenie na obrazovke sa prepne na **Tmavý režim**. Tým sa vypne väčšina funkcií a aplikácií, ktoré môžu spotrebúvať energiu a obmedzovať výkon telefónu, a zachovajú sa iba základné funkcie, napríklad hovory alebo správy, aby sa predĺžil pohotovostný čas. Môžete tiež pridať často používané aplikácie pre tiesňové operácie.

Ak chcete zapnúť **Ultra úsporný režim**, vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Batéria** (alebo do ponuky **Správca systému** > **Batéria**) a zapnite **Ultra úsporný režim**.
- Keď je zostávajúca kapacita batérie nižšia ako 10 %, ťuknite na položku **Zapnúť ultra úsporný režim** na baneri upozornení v hornej časti obrazovky.

V časti **Ultra úsporný režim** ťuknite na položku **Ukončiť** v pravom hornom rohu, čím **Ultra úsporný režim** ukončíte.

Optimalizácia batérie

Optimalizácia batérie: Systém poskytne viacrozmerné odporúčania na úsporu energie na základe vašich zvykov a intervalu používania. Jedným ťuknutím môžete optimalizovať využitie batérie a predĺžiť tak čas prevádzky zariadenia.

Batériu môžete optimalizovať nasledujúcimi spôsobmi:

- **Manuálna optimalizácia:**

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Batéria** > **Optimalizácia batérie** (alebo prejdite do ponuky **Správca systému** > **Batéria**).
2. Potvrďte výberom položky **Funkcie vybíjania batérie** a **Zriedkavo používané funkcie**, potom vyberte konkrétne návrhy optimalizácie v časti **Tipy na úsporu energie** na základe aktuálnej situácie a ťuknite na **Optimalizovať**.

Zapnutie režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavenia spotreby telefónu na ponúknutie maximálneho výkonu. Toto spôsobí rýchlejšie vybíjanie batérie, obzvlášť pri použití graficky náročných aplikácií.

Keď je úroveň nabitia batérie dostatočná prejdite na **Nastavenia** > **Batéria** (alebo **Správca systému** > **Batéria**) a zapnite **Režim výkonu**.

V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Režim výkonu je k dispozícii len pre vybrané zariadenia. Ak sa možnosť **Režim výkonu** nezobrazuje v položke **Batéria** , znamená to, že vaše zariadenie nepodporuje túto funkciu.

Prispôsobenie nastavení batérie

Môžete si nastaviť, či chcete v stavovom riadku zobraziť tiež percento batérie a či chcete udržiavať sieťové pripojenie, aj keď je obrazovka zariadenia vypnutá.

Zobrazenie percenta batérie v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia** > **Batéria** (alebo **Správca systému** > **Batéria**), ťuknite na možnosť **Percento batérie** a vyberte či chcete zobraziť percento batérie vnútri alebo vonku ikony batérie v stavovom riadku.

Zostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku

Ak chcete, aby vaše zariadenie naďalej prijímalo správy a sťahovalo dáta, aj keď je v režime spánku, nastavte aby zariadenie zostalo pripojené, aj keď spí. Berte na vedomie, že to zvýši spotrebu energie.

Na obrazovke **Batéria** ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia batérie** a podľa potreby zapnite alebo vypnite možnosť **Ostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku**.

Zapnutie inteligentného nabíjania

Inteligentné nabíjanie sa učí z vašich zvykov a inteligentne riadi proces nabíjania. Táto funkcia znižuje úroveň opotrebenia batérie a predlžuje životnosť batérie skrátením času, kedy je zariadenie úplne nabité. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Napríklad, ak ste zvyknutí nabíjať svoje zariadenia v noci alebo dlhší čas, inteligentné nabíjanie pozastaví nabíjanie, keď kapacita batérie dosiahne určitú úroveň. Než vstanete ráno, inteligentné nabíjanie obnoví nabíjanie, až kým nebude zariadenie úplne nabité. Znižuje sa tým čas, ktorý zariadenie strávi úplne nabité, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila sa životnosť batérie.

Údaje o vašich zvykoch pri nabíjaní sa použijú len vo vašom zariadení a nebudú sa zálohovať ani nahrávať do cloudu.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia** > **Batéria** > **Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentné nabíjanie**.

Zapnutie inteligentnej kapacity batérie

Inteligentná kapacita batérie inteligentne upravuje maximálnu kapacitu batérie na základe aktuálneho stavu batérie, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila jej životnosť. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia** > **Batéria** > **Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentná kapacita batérie**.

Úložisko

Kontrola využitia úložiska

Prejdite na **Nastavenia** > **Ukladací priestor** a skontrolujte využitie úložiska a optimalizujte ho, ak si myslíte, že je to potrebné.

Uvoľnenie úložiska telefónu

Funkcia **Vyčistenie** aplikácie **Správca systému** vyhľadá v úložisku prebytočné a veľké súbory, ako sú zvyšky aplikácií, a poskytne odporúčania čistenia, ktoré vám pomôžu uvoľniť miesto.

1. Prejdite na **Správca systému** a ťuknite na položku **Vyčistenie**.
2. Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** alebo **Vyčistiť** vedľa položky, ktorá sa má vyčistiť a podľa pokynov odstráňte prebytočné súbory.

   Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a telefón znova prehľadá úložisko.

Vyčistenie duplicitných súborov

Správca systému vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory (skup.)** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

Zabezpečenie

Používanie Trezoru pre heslá na automatické vypĺňanie hesla

Trezor pre heslá ukladá vaše používateľské mená a heslá a automaticky ich vypĺňa za vás pri prihlasovaní do aplikácie. Tieto dáta sú šifrované hardvérom a ukladajú sa iba do vášho zariadenia. Spoločnosť HONOR k nim nemá prístup a nenahrajú sa do žiadnej siete alebo na server.

- Pred použitím Trezoru pre heslá nastavte na zariadení heslo zamknutej obrazovky.
- Trezor pre heslá je kompatibilný iba s niektorými aplikáciami.

Automatické vypĺňanie používateľských mien a hesiel

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Heslo a prístupový kľúč** > **Trezor pre heslá** a zapnite funkciu **Automaticky ukladať a vypĺňať používateľské mená a heslá**.
2. Pri prvom prihlásení do aplikácie zadajte používateľské mená a heslá. Pri prihlasovaní vám telefón automaticky pripomenie uloženie.
   - Ak chcete uložiť používateľské meno a heslo len lokálne, v rozbaľovacom okne ťuknite na **Uložiť len v zariadení**.
   - Ak chcete synchronizovať svoje používateľské meno a heslo s inými zariadeniami, ktoré sú prihlásené do vášho účtu HONOR ID, prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Heslo a prístupový kľúč** > **Trezor pre heslá**, ťuknite na možnosť **Synchronizovať údaje funkcie Trezor pre heslá** alebo ťuknite v rozbaľovacom okne na možnosť **Synchronizovať do iných zariadení** na uloženie hesla.
3. Pri opätovnom prihlásení vykonajte overenie zamknutej obrazovky na automatické vyplnenie používateľského mena a hesla.

Prostredníctvom funkcie **Device Clone**, možno pri výmene zariadenia preniesť údaje v Trezore pre heslá do telefónu HONOR. Na novom telefóne sa môžete rýchlo prihlásiť.

Zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel

Používateľské mená a heslá uložené v Trezore pre heslá si môžete kedykoľvek zobraziť.

Na zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Heslo a prístupový kľúč** > **Trezor pre heslá** > **ÚČTY**.

Vypnutie funkcie Trezor pre heslá

Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Heslo a prístupový kľúč** > **Trezor pre heslá** a vypnite funkciu **Automaticky ukladať a vypĺňať používateľské mená a heslá**.

Paralelný priestor

Paralelný priestor je samostatný bezpečný priestor zameraný na ochranu údajov telefónu, ktorý je nezávislý od funkcie MainSpace. Možno ich používať súčasne. Dôležité údaje a aplikácie môžete ukladať do priestoru **Paralelný priestor**, aby boli nezávislejšie a bezpečnejšie.

Zapnutie funkcie Paralelný priestor

1. Prejdite na položku **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Paralelný priestor** a ťuknite na možnosť **Zapnúť**.
2. Po zapnutí nastavte alebo zadajte heslo a otázku na ochranu heslom a vytvorte **Paralelný priestor**. Potom sa na domovskej obrazovke vytvorí aj skratka pre **Paralelný priestor**.

Presúvanie súborov do alebo z Paralelného priestoru

Prejdite na položku **Paralelný priestor** a môžete vykonať tieto kroky:

- Ťuknutím na položku **Presunúť súbory dnu** môžete migrovať dôležité údaje, ako sú obrázky, videá, zvuky a dokumenty, do priestoru **Paralelný priestor**.
- Ťuknutím na položku **Presunúť súbory von** môžete presúvať dôležité údaje, ako sú obrázky, videá, zvuky a dokumenty, z priestoru **Paralelný priestor**.

Z priestoru MainSpace do priestoru **Paralelný priestor** môžete súbory presúvať aj v režime rozdelenej obrazovky alebo plávajúceho okna.

Spravovanie aplikácií v Paralelnom priestore

Požadované aplikácie môžete pridávať do priestoru **Paralelný priestor**. Rovnakú aplikáciu môžete používať v priestore MainSpace aj **Paralelný priestor** s iným účtami a aplikácia bude fungovať v priestore MainSpace aj **Paralelný priestor** nezávisle.

Pridávanie aplikácií do priestoru **Paralelný priestor**:

Prejdite na položku **Paralelný priestor**, ťuknite na položku **Pridať aplikácie** a podľa pokynov pridajte aplikácie z priestoru MainSpace do priestoru **Paralelný priestor**.

Odstraňovanie aplikácií z priestoru **Paralelný priestor**:

Prejdite na položku **Paralelný priestor**, dlho stlačte aplikáciu a potom ťuknite na položku **Odinštalovať**. Odstránenie aplikácie z priestoru **Paralelný priestor** neovplyvní jej používanie v priestore MainSpace.

Súčasné používanie aplikácií v dvoch priestoroch

Paralelný priestor umožňuje používať aplikácie súčasne v priestore MainSpace aj priestore **Paralelný priestor** len pomocou jednej obrazovky. Tieto dva priestory fungujú nezávisle.

Môžete napríklad prehľadávať pracovné súbory na jednej strane a sledovať krátke videá na druhej strane alebo môžete hrať rovnakú hru na dvoch stranách súčasne.

1 Prejdite na domovskú stránku funkcie **Paralelný priestor**.

2 Potiahnite prstom dovnútra z oboch dlhých okrajov obrazovky a pozastavte pohyb, kým sa nezobrazí **Panel viacerých okien**. Potom stlačte a potiahnite aplikáciu na obrazovku a uvoľnite ju, aby ste prešli do režimu rozdelenej obrazovky.

3 Otvorte aplikáciu v priestore **Paralelný priestor**.

4 V priestore MainSpace na druhej strane otvorte rovnakú alebo inú požadovanú aplikáciu ako v priestore **Paralelný priestor**.

- Táto funkcia je obmedzená na aplikácie, ktoré podporujú rozdelenú obrazovku.
- V prípade aplikácií, ktoré podporujú orientáciu na šírku, sa pri súčasnom spustení dvoch priestorov automaticky prepne na režim horizontálneho rozdelenia.
- Pri spustení dvoch hier na rozdelenej obrazovke súčasne sa musí používať viac systémových prostriedkov, čo môže spôsobiť oneskorenie a zahrievanie.

Offline klávesnice

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Paralelný priestor**. Otvorte Paralelný priestor, prejdite do ponuky **Nastavenia** a zapnite funkciu **Offline klávesnice**. Ak je toto nastavenie zapnuté, všetky funkcie vyžadujúce internet budú vypnuté. Budete môcť pohodlne používať bezpečnejšie a súkromnejšie spôsoby vstupu.

- Pri prvom použití klávesnice po zapnutí funkcie **Offline klávesnice** sa priamo nad klávesnicou zobrazí riadok „Offline klávesnice zapnuté“.
- V predvolenom nastavení je funkcia **Offline klávesnice** zapnutá.

Blokovanie sledovania polohy

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Paralelný priestor**. Otvorte Paralelný priestor, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Poloha a reklama** > **Blokovať sledovanie polohy** a zapnite funkciu **Povoliť aplikáciám sledovanie vašej polohy**. Keď zapnete prepínač, pri každom prístupe k informáciám o polohe si musia všetky aplikácie vyžiadať vaše povolenie. Povolenie môžete udeliť aj konkrétnym aplikáciám, a to zapnutím prepínača vedľa aplikácie v zozname aplikácií.

V predvolenom nastavení je funkcia **Povoliť aplikáciám sledovanie vašej polohy** vypnutá.

Blokovanie sledovania reklám

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Paralelný priestor**. Otvorte Paralelný priestor, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Poloha a reklama** > **Blokovať sledovanie reklám** a vypnite funkciu **Povoliť aplikáciám**

sledovanie. Keď je toto nastavenie vypnuté, aplikácie nebudú sledovať vaše aktivity v iných aplikáciách alebo na webových stránkach ani nebudú zobrazovať cielené reklamy.

Zapnite funkciu **Povoliť aplikáciám sledovanie**. Vyberte aplikáciu zo zoznamu a prepnite jej prepínač do vypnutej polohy. To zabráni vybratej aplikácii sledovať vaše aktivity alebo zobrazovať cielené reklamy.

V predvolenom nastavení je funkcia **Povoliť aplikáciám sledovanie** vypnutá.

Izolované hovory a správy

Spravujte svoju komunikáciu pomocou nezávislej karty SIM výhradne pre váš Paralelný priestor. Táto funkcia umožňuje uskutočňovať hovory a odosielať správy v rámci Paralelného priestoru, ktorý je úplne izolovaný od vášho Hlavného priestoru, čím sa zaručuje súkromné a bezpečné komunikačné prostredie.

- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Paralelný priestor**. V rámci Paralelného priestoru prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Hovory a správy** a vyberte kartu SIM, ktorú chcete tomuto priestoru priradiť. Túto kartu SIM možno používať na uskutočňovanie hovorov a odosielanie správ výhradne v rámci Paralelného priestoru. Váš Hlavný priestor nebude mať k tejto karte prístup.
- Na obrazovke **Hovory a správy** zapnite položky **Skryť prichádzajúce hovory** a **Skryť správy**. Keď sú tieto nastavenia aktivované a Paralelný priestor je neaktívny, žiadne prichádzajúce hovory a správy nebudú spúšťať upozornenia vo vašom Hlavnom priestore.

Táto funkcia vyžaduje dve karty SIM.

Vymazanie údajov Paralelného priestoru

Prejdite na položku **Paralelný priestor**, ťuknutím na položku **Nastavenia** > **Zničiť Paralelný priestor**overte svoju identitu a podľa pokynov vymažte všetky údaje priestoru **Paralelný priestor**. Ak vyberiete položku **Paralelný priestor**, údaje sa presunú z Paralelného priestoru do priestoru MainSpace.

Detekcia AI výmeny tváre

S funkciou Detekcia AI výmeny tváre systém počas videohovorov automaticky kontroluje výmenu tvárí pomocou AI, aby vás ochránil pred potenciálnym podvodom.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Detekcia obsahu AI deepfake** a zapnite prepínač funkcie **Detekcia obsahu AI deepfake**.

- Ak v rozhraní **Ochrana pred podvodmi** nie je zapnutý prepínač funkcie **Detekcia podvodov**, zapnite prepínač funkcie **Detekcia podvodov** podľa pokynov.
- V rozhraní **Ochrana pred podvodmi** môžete zobraziť záznamy o upozorneniach na prevenciu podvodov s výmenou tváre pomocou AI za posledných 60 dní.

Automatická detekcia výmeny tváre počas videohovorov

Počas videohovoru systém automaticky analyzuje pravdepodobnosť výmeny tváre pomocou AI na druhej strane. Ak sa zistí riziko, automaticky sa zobrazí upozornenie naň a vy môžete podľa pokynov na obrazovke podniknúť príslušné kroky.

Manuálna detekcia výmeny tváre počas videohovorov

Keď počas videohovorov **systém zistí riziko** (ako napr. **videohovor s novo pridaným priateľom**), zobrazí sa **Zabezpečenie HONORMagická kapsula**. Ťuknite na položku **Spustiť detekciu**. Po dokončení sa zobrazí výsledok detekcie.

Nastavenie zámku karty SIM kódom PIN

PIN je identifikačný kód karty SIM a môže byť nastavený ako zámok karty SIM. Po jeho nastavení budete musieť zadať správny kód PIN na odomknutie karty SIM zakaždým, keď zapnete zariadenie alebo pri prechode na nové zariadenie, aby sa zabránilo v neoprávnenom prístupe.

Ak ste zadali nesprávny kód PIN a prekročili maximálny počet pokusov odomknutím kódom PIN, budete na resetovanie kódu PIN musieť zadať kód PUK (PIN Unlocking Key). Ak prekročíte aj maximálny počet pokusov na odomknutie kódom PUK, karta SIM sa natrvalo zablokuje.

Kódy PIN a PUK pre vašu kartu SIM poskytuje váš operátor. Počet číslic kódu a maximálny počet pokusov na odomknutie kódmi PIN a PUK závisí od operátora.

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Viac zabezpečenia a súkromia** > **Viac zabezpečenia a súkromia** > **Nastavenie zámku karty SIM** na otvorenie obrazovky Nastavení zámku karty SIM.
2. Zapnite možnosť **Uzamykať kartu SIM**, zadajte kód PIN a ťuknite na **OK**.
   Ak chcete zmeniť kód PIN, ťuknite na možnosť **Zmeniť kód PIN karty SIM** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Použitie Zámku aplikácie na ochranu súkromia

Na zabránenie v neoprávnenom prístupe môžete uzamknúť aplikácie obsahujúce súkromné údaje, ako sú aplikácie chatu a platieb.

Zapnutie Zámku aplikácie

Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **Zámok aplikácie** > **Zapnúť** a podľa pokynov na obrazovke nastavte heslo Zámku aplikácie a vyberte aplikácie, ktoré chcete zamknúť.

Ak máte zapnuté odomknutie tvárou alebo odtlačkom prsta, môžete po zobrazení výzvy k Zámku aplikácie priradiť ID tváre alebo ID odtlačku prsta.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Zmena hesla alebo bezpečnostných otázok Zámku aplikácie

Otvorte obrazovku nastavení funkcie **Zámok aplikácie**, prejdite na > **Typ hesla** a ako heslo Zámku aplikácie vyberte **Heslo zamknutej obrazovky** alebo **Vlastný PIN kód**.

Ak vyberiete možnosť **Vlastný PIN kód**, môžete nastaviť nové heslo a bezpečnostné otázky.

Zrušenie alebo vypnutie Zámku aplikácie

Na obrazovke nastavení funkcie **Zámok aplikácie** vykonajte nasledovné:

- Zrušenie Zámku aplikácie: V zozname uzamknutých aplikácií vypnite prepínače u aplikácií, u ktorých chcete zrušiť uzamknutie.
- Resetovanie Zámku aplikácie: Prejdite na > **Vypnúť zámok aplikácie** > **VYPNÚŤ**. Týmto sa zrušia všetky zámky a vymažú sa všetky nastavenia Zámku aplikácie.

Súkromie

Používanie služieb na zisťovanie polohy

Niektoré aplikácie vyžadujú na poskytovanie lepších služieb vaše informácie o polohe. Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť a udeliť alebo odmietnuť povolenie na prístup k informáciám o polohe pre konkrétne aplikácie podľa potreby.

Zapnutie alebo vypnutie služieb na zisťovanie polohy

Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania a zapnite alebo vypnite .
- Prípadne prejdite do sekcie **Nastavenia** > **Poloha** a zapnite alebo vypnite funkciu **Použiť polohu**.

Po vypnutí služieb na určovanie polohy váš telefón zabráni všetkým aplikáciám a službám, aby zhromažďovali a používali informácie o polohe, s výnimkou niektorých vstavaných aplikácií. Keď tieto aplikácie alebo služby potrebujú použiť informácie o polohe, váš telefón vám pripomenie, aby ste znova zapli služby na určovanie polohy.

Zvýšenie presnosti služieb na zisťovanie polohy

Presnosť určovania polohy telefónu môžete zlepšiť povolením aplikáciám a službám skenovať blízke siete Wi-Fi a zariadenia Bluetooth alebo pristupovať k dodatočným údajom globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS).

Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Prejdite na **Nastavenia** > **Poloha** > **Rozšírené nastavenia** a nastavte možnosti podľa potreby.

Povolenie alebo zakázanie aplikáciám získavať informácie o polohe

Počas používania aplikácie môžete aplikácii povoliť alebo zakázať prístup k informáciám o polohe vrátane udelenia jednorazového alebo trvalého prístupu alebo zamietnutia prístupu k informáciám o polohe.

1 Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Správca povolení**, ťuknite na položku **Poloha** a skontrolujte, ktoré aplikácie majú udelený prístup k informáciám o polohe.

2 Ťuknite na aplikáciu, ktorej nastavenia chcete zmeniť, a podľa pokynov na obrazovke jej udeľte alebo zakážte povolenia.

Správa povolení

Aplikácie môžu vyžadovať určité povolenia, ako napríklad povolenie polohy, aby vám mohli poskytnúť príslušné služby.

Niektoré aplikácie však môžu získať príliš veľa povolení, čo predstavuje potenciálne riziko pre vaše súkromie a zabezpečenie informácií. U každej aplikácie môžete skontrolovať jej udelené povolenia a odmietnuť tie, ktoré považujete za zbytočné.

Prehľad denníkov o prístupe k súkromiu

Podľa potreby môžete skontrolovať a spravovať denníky o prístupe k súkromiu a odobrať neoprávnené povolenia na dosiahnutie lepších služieb.

Na obrazovke **Správca povolení** vyberte povolenie, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť.

Správa povolenia polohy

Po udelení povolenia polohy aplikácii, môže aplikácia získať kedykoľvek vaše informácie o polohe. Napríklad ak má udelené povolenie polohy aplikácia máp, môže vám poskytnúť služby na zistenie polohy a navigáciu. Ak tieto služby nepotrebujete, povolenie môžete odvolať.

1 Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Správca povolení**.

2 Na obrazovke **Správca povolení** ťuknite na položku **Poloha**, ťuknite na ikonu príslušnej aplikácie a vyberte jednu z možností povolenia prístupu.

Zobrazenie a odstránenie rizík ohrozenia súkromia

Na obrazovke ochrany osobných údajov môžete zobraziť aj správu o riziku ohrozenia súkromia a optimalizovať zbytočné povolenia, aby ste zachovali bezpečnosť.

1 Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** a systém automaticky preskenuje a zistí riziká ohrozenia súkromia. Po zistení rizík ohrozenia súkromia sa zobrazí položka **povolení**. Ťuknutím na položku **povolení** zobrazíte správu o riziku ohrozenia súkromia.

2 Ťuknutím na položku **Optimalizovať** odstránite riziká ohrozenia súkromia.

Vytvorenie priestoru PrivateSpace pre vaše súkromné údaje

Vytvorte priestor PrivateSpace, ktorý je úplne oddelený od priestoru MainSpace (pôvodný priestor) vo vašom zariadení a pristupujte k nemu pomocou odtlačku prsta alebo heslom.

Nie všetky zariadenia podporujú funkcie odtlačku prsta.

Do priestoru PrivateSpace môžete presunúť súkromné fotografie, videá a iné súbory, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu. Do priestoru PrivateSpace môžete tiež presunúť svoje platobné a herné aplikácie, aby k nim nemali prístup deti.

Zapnutie alebo prístup k priestoru PrivateSpace

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **PrivateSpace** > **Zapnúť** a podľa pokynov na obrazovke vytvorte priestor PrivateSpace.
2. Priestor PrivateSpace môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:
   - Na zamknutej obrazovke môžete otvoriť priestor PrivateSpace pomocou vášho odtlačku prsta alebo hesla.
   - V priestore MainSpace prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **PrivateSpace** a ťuknite na možnosť **Prihlásiť sa**.

   Po reštartovaní zariadenia musíte najprv zadať heslo pre prístup do priestoru MainSpace a potom môžete prepnúť na priestor PrivateSpace.

Skrytie alebo odkrytie vstupu do priestoru PrivateSpace

Vstup do priestoru PrivateSpace môžete skryť v nastaveniach priestoru MainSpace, aby ste do priestoru PrivateSpace mohli vstúpiť len vy sami pomocou odtlačku prsta alebo hesla nastaveného pre tento priestor.

- Skrytie vstupu do priestoru PrivateSpace: V priestore PrivateSpace prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **PrivateSpace** a zapnite možnosť **Skryť PrivateSpace**.

Prenos súborov medzi priestormi MainSpace a PrivateSpace

1. V priestore PrivateSpace prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **PrivateSpace** a ťuknite na možnosť **Z MainSpace do PrivateSpace** alebo **Z PrivateSpace do MainSpace**.
2. Vyberte súbory (napríklad fotografie, videá a zvukové súbory), ktoré chcete preniesť, ťuknite na možnosť **Presunúť** a podľa pokynov na obrazovke preneste súbory.

V cieľovom priestore prejdite na položku **Galéria** > **Albumy** > **Iné** > **SharedImages** alebo **Galéria** > **Albumy** > **Iné** > **SharedVideos** a zobrazte si fotografie a videá.

Resetovanie hesla pre priestor PrivateSpace

Pri vytváraní hesla pre priestor PrivateSpace môžete nastaviť bezpečnostnú otázku, ktorá vám pomôže resetovať heslo, ak ho zabudnete.

1 V priestore PrivateSpace prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **PrivateSpace** a ťuknite na položku **Ochrana heslom**.

2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite overenie, vyberte odpoveď na bezpečnostnú otázku a ťuknite na tlačidlo **Dokončiť**.

3 V priestore MainSpace prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **PrivateSpace** a ťuknite na ⋮ > **Vynulovať heslo**. Podľa pokynov na obrazovke dokončite overenie a resetujte heslo pre priestor PrivateSpace.

Prenos dát z priestoru PrivateSpace do nového zariadenia

Dáta priestoru PrivateSpace, ako sú kontakty, fotografie a súbory, môžete rýchlo preniesť zo starého zariadenia do nového.

1 Na novom zariadení vytvorte a prejdite do priestoru PrivateSpace, prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **PrivateSpace** > **Device Clone** a vyberte možnosť **Toto je nové zariadenie**.

2 Na starom zariadení prejdite do priestoru PrivateSpace, prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **PrivateSpace** > **Device Clone** a vyberte možnosť **Toto je staré zariadenie**.

3 Podľa pokynov na obrazovke naskenujte kód QR alebo ručne pripojte staré zariadenie k novému.

4 V starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete preniesť. Prenos dát môžete počas prenosu zrušiť a pokračovať v ňom po opätovnom pripojení starého zariadenia k novému.

Odstránenie priestoru PrivateSpace

Ak odstránite priestor PrivateSpace, všetky aplikácie a dáta uložené v priestore sa odstránia a nebude ich možné obnoviť. Pri tejto operácii postupujte opatrne.

Priestor PrivateSpace môžete odstrániť nasledovnými spôsobmi:

- V priestore MainSpace prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **PrivateSpace** a ťuknite na ⋮ > **Zastaviť a vymazať PrivateSpace**.
- V priestore PrivateSpace prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Ochrana zariadenia a údajov** > **PrivateSpace** a ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.

Uľahčenie prístupu

Priestor obľúbených

Pomocou Priestoru obľúbených môžete rýchlo zhromažďovať grafiku, webové stránky, videá, dokumenty a iné materiály na jednom mieste, aby ste ich mohli jednoducho prezerať a organizovať, synchronizovať so zariadeniami MagicRing a zdieľať zhromaždený obsah medzi zariadeniami.

Presúvanie obľúbeného obsahu

- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Priestor obľúbených** a uistite sa, že sú zapnuté všetky funkcie.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **HONOR AI** > **Magický portál** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Magický portál**.

1. Presúvanie obsahu do Obľúbených: Stlačte a podržte obrázky, videá, text alebo dokumenty, kým sa nebudú vznášať, potom ich potiahnite k okraju obrazovky **Priestor obľúbených** a uvoľnite. Obsah sa potom uloží v časti **Priestor obľúbených**.
2. Presúvanie obsahu z Obľúbených: Ťuknutím z okraja obrazovky rozbaľte **Priestor obľúbených**. Stlačením a podržaním obľúbených položiek ich potiahnite do iných aplikácií.

Zhromaždený obsah možno potiahnuť do iných aplikácií v závislosti od jeho typu a aplikácií. Riaďte sa skutočnou situáciou.

Správa Priestoru obľúbených

Ťuknutím rozbaľte **Priestor obľúbených** z okraja obrazovky a môžete vyhľadávať, filtrovať, zdieľať a exportovať zhromaždený obsah.

- Ťuknutím rozbaľte **Priestor obľúbených** z okraja obrazovky, ťuknite na pravý horný roh > **Prejsť na celú obrazovku**, ťuknite na tlačidlo a zadajte kľúčové slová na vyhľadanie zhromaždeného obsahu. Potom ťuknutím na tlačidlo filtrujte obsah podľa typu.
- V časti **Priestor obľúbených** ťuknite na pravý horný roh > **Vybrať**. Môžete si vybrať jeden alebo viac zhromaždených obsahov, ktoré možno zdieľať, exportovať, presúvať a odstraňovať.
- Ťuknite na pravý horný roh > **Schránka**. V Obľúbených môžete zobraziť a vyhľadať iba skopírovaný a vystrihnutý text.
- Ťuknutím na pravý horný roh > **Pridať na domovskú obrazovku** vytvorte odkaz na domovskej obrazovke.

Zdieľanie Priestoru obľúbených medzi zariadeniami

Obsah v Priestore obľúbených možno voľne prenášať do telefónov, tabletov, počítačov a iných zariadení MagicRing s rovnakým účtom, ako aj zdieľať a používať viacerými zariadeniami.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Priestor obľúbených** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Zdieľať medzi zariadeniami**.

Nastavenie plánovaného zapnutia/vypnutia

Použite funkciu **Plánované zapnutie a vypnutie** na zapnutie alebo vypnutie zariadenia v nastavenom čase, aby ste šetrili energiu a zabránili prerušeniam počas oddychu.

1 Prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Plánované zapnutie a vypnutie** a zapnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.

2 Nastavte čas zapnutia a vypnutia a tiež cyklus opakovania. Vaše zariadenie sa automaticky zapne alebo vypne v určenom čase.

Ak chcete prestať používať túto funkciu, vypnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.

Ovládanie zariadenia jednou rukou

Môžete prepnúť na zobrazenie malej obrazovky na ovládanie zariadenia jednou rukou.

1 Prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Režim pre jednu ruku** a zapnite **Režim pre jednu ruku**.

2 K funkcii **Režim pre jednu ruku** možno pristupovať nasledovnými spôsobmi:

- Ak používate funkciu **Gestá** a je zapnutá možnosť **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií**, potiahnite po spodnej časti obrazovky a podržte na nej prst.
- Ak používate funkciu **Gestá** a je vypnutá možnosť **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií**, potiahnite po spodnej časti obrazovky v tvare oblúku a podržte na nej prst.
- Ak používate funkciu **Tri tlačidlá**, potiahnite po spodnej časti obrazovky.

3 Zobrazenie malej obrazovky ukončite ťuknutím kdekoľvek mimo jej zobrazenia.

Režim pre jednu ruku nebude fungovať, ak je na zariadení zapnutá funkcia Gesto zväčšenia.

Zväčšenie

Povolením funkcie **Zväčšenie** môžete priblížiť konkrétne oblasti obrazovky, čím si zjednodušíte čítanie drobného textu.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Uľahčenie prístupu** > **Zväčšenie** a zapnite prepínač funkcie **Zväčšenie**. Môžete vykonať nasledujúce úkony:

- **Zobrazenie s čiastočným priblížením**: rýchlym poklepaním trikrát jedným prstom na obrazovku priblížite dotknutú oblasť (opätovným poklepaním trikrát sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie).
- **Posúvanie obrazovky**: v režime čiastočného priblíženia potiahnite dvoma prstami po obrazovke.
- **Úprava úrovne priblíženia**: v režime čiastočného priblíženia zoštipnite alebo roztiahnite dva prsty na obrazovke.
- **Dočasné priblíženie**: trikrát rýchlo ťuknite na obrazovku jedným prstom, potom stlačte a podržte obrazovku (t. j. dvakrát rýchlo ťuknite a potom stlačte a podržte). Tým sa

dočasne priblíži dotknutá oblasť. Potiahnutím prstom zobrazíte ľubovoľnú časť obrazovky a uvoľnením prsta sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

- Keď sa táto funkcia zapne, **Režim pre jednu ruku** sa automaticky vypne.
- Po zapnutí tejto funkcie sa môže rýchlosť odozvy aplikácií ako **Telefón**, **Kalkulačka** spomaliť. Riaďte sa skutočným výkonom.
- Pri hraní hier alebo používaní aplikácií, ktoré vyžadujú viacnásobné po sebe idúce ťuknutia na telefón, sa odporúča túto funkciu aktivovať opatrne, aby ste predišli konfliktom medzi funkciou **Zväčšenie** a operáciami v aplikácii.

Korekcia farieb

Úpravou nastavení zobrazenia farieb na vašom telefóne môže pomôcť jednotlivcom s poruchou farebného videnia ľahšie rozlišovať farby a používať obrazovku.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Uľahčenie prístupu** > **Korekcia farieb**, zapnite prepínač **Korekcia farieb** a potom vyberte vhodný režim zobrazenia farieb podľa svojich potrieb.

Zapnutie funkcie Prevrátenie farieb

Obrátenie farieb obrazovky môže pomôcť jednotlivcom so zrakovým postihnutím lepšie rozlíšiť obsah obrazovky a zlepšiť čitateľnosť.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Uľahčenie prístupu** a zapnite prepínač funkcie **Prevrátenie farieb**.

- Zapnutie tejto funkcie môže ovplyvniť výkon.

Zapnutie funkcie Text s vysokým kontrastom

Stmavením farby písma a vytvorením kontrastu s pozadím pomáha jednotlivcom so zhoršeným zrakom vidieť jasnejšie.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Uľahčenie prístupu** a zapnite prepínač funkcie **Text s vysokým kontrastom**.

- Keď sa zapne funkcia **Text s vysokým kontrastom**, predvolene sa prepne do režimu **Svetlý** a vypne sa **Automatické prepínanie**.

Nastavenie funkcie Skratka uľahčenia prístupu

Tlačidlá hlasitosti môžete nastaviť na rýchle spustenie funkcie alebo služby uľahčenia prístupu.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Uľahčenie prístupu** > **Skratka uľahčenia prístupu**.
2. Zapnite prepínač **Skratka uľahčenia prístupu**.
3. Ťuknite na položku **Vybrať funkcie** a vyberte funkciu, ktorú chcete pomocou skratky spustiť.

Po aktivácii stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti, čím spustíte skratku uľahčenia prístupu.

- Upozorňujeme, že prostredníctvom tejto skratky je možné pristupovať iba k určitým funkciám alebo službám uľahčenia prístupu. Pozrite si skutočné nastavenia dostupnosti.

Úprava času odozvy na dotyk

Čas odozvy na ťuknutie na obrazovku aj na dlhé stlačenie obrazovky môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Uľahčenie prístupu** > **Dotknutie** a môžete vykonať tieto kroky:

- Výber položky **Trvanie ťuknutia**: úprava dĺžky času, aký má ťuknutie trvať.
- Výber položky **Trvanie dlhého stlačenia**: úprava dĺžky času, aký je potrebné držať stlačené tlačidlo.
- Zapnutie funkcie **Ignorovať opakované ťuknutia**: viac ťuknutí v rámci nastaveného času sa bude považovať za jedno ťuknutie. Po zapnutí môžete tento časový interval ďalej upravovať.

Skratky a gestá

K bežným funkciám môžete mať jednoduchý prístup pomocou skratiek a gest. Ak chcete zobraziť funkcie podporované týmto modelom zariadenia, prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá**.

Zapnutie rýchleho spustenia dvojitým stlačením tlačidla na zníženie hlasitosti

V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, keď prejdete na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá**, ťuknite na položku **Dvojité stlačenie tlačidla zníženia hlasitosti pri vypnutej obrazovke**. Vyberte si funkcie, ku ktorých chcete získať ľahký prístup, napríklad **Zapnúť/vypnúť baterku**.

Spúšťanie bežných funkcií potiahnutím tromi prstami nadol

Môžete prispôsobiť funkcie spúšťané potiahnutím tromi prstami nadol.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá**, ťuknite na položku **Snímka obrazovky/Globálne obľúbené** a potom na položku **Potiahnutie tromi prstami nadol**. Potom vyberte funkcie, ktoré chcete spúšťať potiahnutím tromi prstami nadol, alebo vypnite funkciu **Potiahnutie tromi prstami nadol**.

Rýchle spustenie záznamu obrazovky

Hánkou dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste rýchlo spustili záznam obrazovky.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** a ťuknutím na položku **Záznam obrazovky** zapnite funkciu **Záznam obrazovky**.

Rýchle prebudenie

Zdvihnite zariadenie alebo dvakrát ťuknite na obrazovku, aby ste zariadenie rýchlo prebudili.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** a ťuknutím na položku **Zapnutá/vypnutá obrazovka** zapnite funkcie **Prebudiť zdvihnutím** a **Prebudenie dvojitým ťuknutím**.

Rýchle stlmenie zvuku zariadenia alebo zníženie hlasitosti zvonenia

Pri prichádzajúcom hovore otočte telefón, aby ste ho rýchlo stlmili. Zdvihnutím telefónu znížite hlasitosť zvonenia.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** a ťuknutím na položku **Stlmenie zvonenia/zníženie hlasitosti** zapnite funkcie **Preklopením stlmiť zvonenie** a **Zdvihnúť pre zníženie hlasitosti**.

Nastavenie viacerých používateľov

Pridanie účtu používateľa alebo hosťa

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Používatelia a účty** > **Používatelia**, ťuknite na možnosť **Pridať používateľa.** alebo **Pridať hosťa** a podľa pokynov na obrazovke pridajte účet.
2. Ťuknutím na položku **Prepnúť** prepnite na účet používateľa alebo hosťa. Po vyzvaní nakonfigurujte nastavenia nového účtu.
3. Nainštalujte aplikácie podľa potreby. Berte na vedomie, že ak je už v zariadení nainštalovaná novšia verzia aplikácie iným používateľom, inštalácia aplikácie zlyhá.

Maximálne je možné pridať tri účty používateľov a jeden účet hosťa.

Schválenie uskutočňovania hovorov a odosielania správ pre účet používateľa alebo hosťa

Môžete nastaviť, či účtu používateľa alebo hosťa povolíte uskutočňovať hovory, odosielať správy SMS a iné.

1. Ako Vlastník zariadenia prejdite na **Nastavenia** > **Používatelia a účty** > **Používatelia**.
2. Ťuknite na príslušný účet a vyberte povolenia, ktoré chcete schváliť.

Prepínanie medzi vlastníkom, používateľov a hosťom

Medzi účtami môžete prepínať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, dotknite sa ikony , potom sa dotknite profilového obrázka účtu, na ktorý chcete prepnúť.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Používatelia a účty** > **Používatelia** > **Aktuálny používateľ** a dotknite sa názvu účtu, na ktorý chcete prepnúť.

Odstránenie účtu používateľa alebo hosťa

Odstránením účtu používateľa alebo hosťa sa odstránia všetky súvisiace údaje. Postupujte opatrne.

Po vstupe do svojho telefónu ako vlastník použite jednu z nasledujúcich metód na odstránenie účtu používateľa alebo hosťa:

- Prejdite na **Nastavenia** > **Používatelia a účty** > **Používatelia** > **Aktuálny používateľ**, dotknite sa názvu účtu, ktorý chcete odstrániť, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania, dotknite sa položiek > **Ďalšie nastavenia**, dotknite sa názvu účtu, ktorý chcete odstrániť, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Systém a aktualizácie

Zmena jazyka systému a regiónu

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk a región** a vyberte jazyk.
2. Ak sa v zozname nenachádza jazyk, ktorý chcete použiť, ťuknite na možnosť **Pridať jazyk**, vyhľadajte a pridajte ho do zoznamu jazykov a vyberte jazyk.
   - Systém podporuje množstvo jazykov, ale nie všetky. Požadovaný jazyk nemusí byť možné nájsť.
   - Môžete tiež potiahnuť obrazovku nahor zo spodnej časti zoznamu jazykov a ťuknutím na **Aktualizovať zoznam** aktualizovať jazyky podporované systémom.
3. Ťuknutím na **Región** vyberte krajinu/región. Rozhranie systému sa upraví podľa kultúrnych zvyklostí zvolenej krajiny alebo regiónu.

Nastavenie systémového dátumu a času

Vaše zariadenie je možné synchronizovať s miestnym dátumom, časom a časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete. Dátum, čas a časové pásmo zariadenia môžete tiež nastaviť ručne.

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Dátum a čas** a nastavte možnosti podľa vlastných preferencií.

Automatické alebo ručné nastavenie času a dátumu

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym dátumom a časom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

Zmena časového pásma

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

Zmena formátu času

- Zapnutím možnosti **-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 24-hodinovom formáte.
- Vypnutím možnosti **-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 12-hodinovom formáte.

Zálohovanie na externé úložné zariadenie

Zálohovanie dát do úložného zariadenia USB

Ak nemáte v telefóne veľa úložného priestoru, mali by ste pravidelne zálohovať veľké súbory alebo dôležité dáta na úložné zariadenie USB (napr. USB kľúč, čítačku kariet).

1. Pripojte telefón k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.
2. Prejdite na telefón **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Zálohovanie a obnovenie** > **Zálohovanie údajov** > **Externé úložisko** a vyberte možnosť **Úložisko USB** na obrazovke **Externé úložisko**.
3. Ťuknite na možnosť **ZÁLOHOVAŤ**, skontrolujte údaje, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.
4. Pri prvom zálohovaní postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte heslo a tip pre heslo. Údaje sa počas zálohovania zašifrujú. Heslo zálohovania si zapamätajte: Po nastavení hesla zálohovania ho nemusíte zadávať pri neskoršom zálohovaní, ale musíte ho zadať na overenie pri obnove súborov.
   Ak chcete resetovať heslo, prejdite na obrazovku zálohovania **Úložisko USB**, ťuknite na položku ⋮ > **Resetovať heslo** a podľa pokynov na obrazovke vykonajte resetovanie.
   Resetovanie hesla je platné len pre nasledujúce zálohy, nie pre predchádzajúce zálohy.

Obnovenie zálohovaných údajov z úložných zariadení USB

1. Pripojte telefón k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.
2. Prejdite na telefón **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Zálohovanie a obnovenie** > **Zálohovanie údajov** > **Externé úložisko** a vyberte možnosť **Úložisko USB** na obrazovke **Externé úložisko**.
3. V zozname **OBNOVIŤ ZO ZÁLOHY** vyberte príslušnú položku záznamu zálohy a otvorte ju.
4. Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť, ťuknite na položku **Obnoviť**, podľa pokynov zadajte heslo a následne obnovte údaje.

Obnovenie telefónu na predvolené nastavenia alebo výrobné nastavenia

Resetovanie nastavení siete

Táto operácia resetuje vaše nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a Bluetooth. Ostatné nastavenia v zariadení sa nezmenia ani sa neodstránia žiadne dáta.

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Resetovať**, ťuknite na položku **Resetovať nastavenia siete** a podľa pokynov na obrazovke resetujte nastavenia siete.

Resetovanie všetkých nastavení

Týmto úkonom sa obnovia nastavenia siete, heslá zamknutej obrazovky a rozloženie domovskej obrazovky. Ak telefón podporuje rozpoznávanie odtlačkov prstov alebo tváre, obnoví aj odtlačky prstov a identifikátory tváre, ale neodstráni ostatné typy údajov alebo súborov. Ostatné nastavenia vrátane položiek , používateľský účet a správca zariadenia nebudú obnovené.

Ak ste v aplikácii nastavili heslo aj ID odtlačku prsta alebo tváre (napríklad Sejf), ID odtlačku prsta alebo tváre sa po obnovení nastavení odstráni, ale heslo zostane. Pred obnovením nastavení nezabudnite zálohovať svoje údaje.

Ak je zapnutá funkcia Zostaňte synchronizovaní a prepínač synchronizácie údajov je zapnutý, údaje siete Wi-Fi uložené na vašom telefóne, iných zariadeniach HONOR (prihlásených do rovnakého účtu HONOR) a v cloude sa všetky obnovia naraz.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Resetovať**, ťuknite na **Resetovať všetky nastavenia** a podľa pokynov na obrazovke vykonajte obnovenie.

Obnovenie výrobných nastavení

Tento úkon vymaže všetky dáta v zariadení vrátane vašich účtov, dát aplikácií a systémových nastavení, nainštalovaných aplikácií, hudby, obrázkov, všetkých súborov v internom úložisku, obsahu čipu zabezpečenia, lokálne uloženého systému, aplikácií a osobných údajov priradených k účtu HONOR ID. Pred obnovením výrobných nastavení zariadenia si zálohujte dáta.

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Resetovať** > **Resetovať telefón**, ťuknite na **Obnoviť telefón** a podľa pokynov na obrazovke obnovte výrobné nastavenia.

Zapnutie alebo ukončenie jednoduchého režimu

Jednoduchý režim umožňuje prehľadnejšie rozloženie pre ľahké ovládanie, zväčšuje ikony a písma na domovskej obrazovke a maximalizuje hlasitosť.

Zapnutie jednoduchého režimu

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Jednoduchý režim** a ťuknite na **Zapnúť**.

Ťuknutím a podržaním ikony ju presuňte do požadovanej polohy alebo ak sa nejedná o základnú aplikáciu, môžete ju odinštalovať.

Ukončenie jednoduchého režimu

Otvorte **Nastavenia** a ťuknite na položku **Ukončiť jednoduchý režim**.

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

Migrácia údajov zo zariadenia

1. Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone** . Prípadne prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Device Clone**, ťuknite na položku **Toto je nové zariadenie** a potom vyberte zodpovedajúci typ starého zariadenia.
2. Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** na svoje staré zariadenie.
3. Na starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na položku **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte svoje staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo manuálne.
4. Na starom zariadení vyberte údaje, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Ďalej** > **Prenos** spustite klonovanie.

Aplikácia **Device Clone** je k dispozícii iba na telefónoch so systémom Android 7.0 alebo novším, iOS 8.0 alebo novším.

Online aktualizácia systému zariadenia

Ak je k dispozícii aktualizácia, zariadenie vás vyzve, aby ste si stiahli a nainštalovali balík aktualizácie.

- Pred aktualizáciou sa uistite, že vaše zariadenie používa oficiálnu verziu systému. V opačnom prípade môže aktualizácia zlyhať a na vašom zariadení môžu nastať neznáme problémy.
- Pred aktualizáciou si zálohujte svoje údaje používateľa.
- Po aktualizácii môžu byť externé aplikácie, ktoré nie sú kompatibilné s novou verziou systému, nedostupné. V niektorých prípadoch môže trvať určitý čas, kým bude vydaná kompatibilná verzia aplikácie.
- Počas aktualizácie svoje zariadenie nevypínajte ani nereštartujte, nevyberajte ani nevkladajte pamäťovú kartu.

1. Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Aktualizácia softvéru** a ťuknite na možnosť **Skontrolovať aktualizácie**.
2. Ak je k dispozícii aktualizácia, môžete balík aktualizácie stiahnuť a nainštalovať ručne alebo aktualizovať zariadenie automaticky v noci.
   - Stiahnutie a inštalácia balíka aktualizácie: Prejdite na položku **Nová verzia** > **Stiahnuť a nainštalovať**. Aby ste predišli využitiu dát, pripojte zariadenie počas sťahovania balíka aktualizácie k sieti Wi-Fi.

Po dokončení aktualizácie sa zariadenie automaticky reštartuje.

- Aktualizácia v noci: Ťuknite na ⋮ > **Nastavenia zariadenia** a zapnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi** a **Aktualizovať v noci**.
  Vaše zariadenie sa automaticky aktualizuje a reštartuje medzi 2:00 – 4:00.
  Na zaistenie úspešnej aktualizácie v noci sa uistite, že je zariadenie zapnuté, obrazovka je uzamknutá, na toto časové obdobie nie sú nastavené žiadne budíky a úroveň batérie je vyššia ako 35 %. V prípade potreby pripojte zariadenie k nabíjačke.

Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie ťuknite na ⋮ na obrazovke **Nastavenia zariadenia** a vypnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi**.

Informácie o telefóne

Právne informácie

Autorské práva © Honor Device Co., Ltd. 2025. Všetky práva vyhradené.

Táto príručka je len ilustračná. Skutočný vzhľad výrobku sa môže líšiť, okrem iného farbou, veľkosťou a vzhľadom obrazovky. Žiadne vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tejto príručke nepredstavujú záruku žiadneho druhu, výslovnú ani predpokladanú.

Model: DNP-NX9

MagicOS 9.0_01