




RF Bridge


Inteligentná riadiaca jednotka
SONOFF RF BridgeR2

Návod na obsluhu

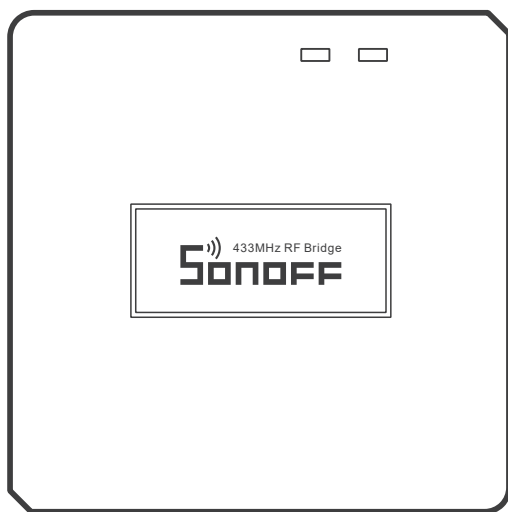

433MHz RF Mostík

Predstavenie produktu

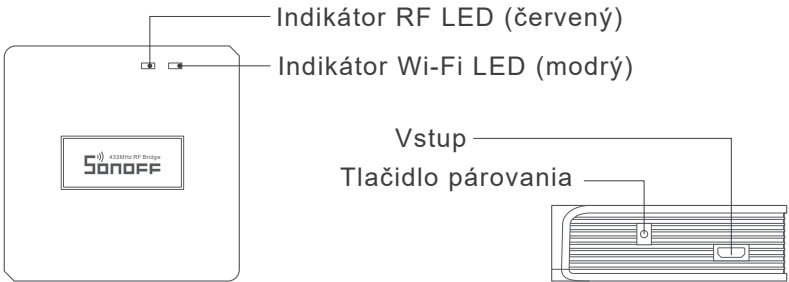

⚠ Jednotka váži menej ako 1 kg.
Odporúčaná výška inštalácie by mala byť menšia ako 2 m.

Indikátor LED

Stav indikátora LED	Objasnenie stavu
Modré blikanie LED (jedno dlhé a dve krátke)	Režim rýchleho párovania
Modrá LED rýchlo bliká	Kompatibilný režim párovania (AP)
Modrá LED dióda svieti	Zariadenie je úspešne pripojené.
Modrá LED dióda raz rýchlo zabliká	Smerovač nie je možné rozpoznať.
Modrá LED dvakrát rýchlo zabliká	Pripojil sa k smerovaču, ale nedokáže sa pripojiť k sieti Wi-Fi.
Modrá LED dióda trikrát rýchlo zabliká	Aktualizácia
Červená LED rýchlo bliká	Vyhľadávanie a pridávanie ...

Funkcie

Toto je 433MHz RF zariadenie s mnohými funkciami, ktoré umožňuje pripojenie rôznych 433MHz bezdrôtových zariadení prepnutím 433MHz na Wi-Fi. Môžete nastaviť plány, časovače odpočítavania, upozornenia na budíky a ďalšie funkcie.



Kontrola
diaľkovým
ovládaním



Jednorazový čas/
odpočítavanie



Hlasové ovládanie



Kontrola
zdieľanie



Stav
synchronizácia



Oznámenie
o poplachu



Smart Scene



Funkcia
fotoaparátu


Návod na obsluhu

1. Stiahnite si aplikáciu "eWeLink".



Android™ & iOS


2. Zapnite napájanie.

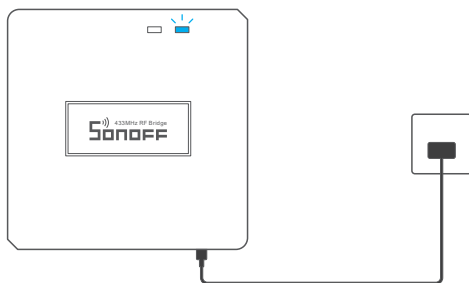

Na napájanie zariadenia použite kábel Micro USB. Po zapnutí sa zariadenie pri prvom použití prepne do režimu rýchleho párovania. Indikátor Wi-Fi LED sa bude meniť v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia.

- ❗ Zariadenie ukončí režim rýchleho párovania, ak sa nespáruje do 3 minút. Ak chcete vstúpiť do tohto režimu, stlačte a podržte tlačidlo párovania približne 5 s, kým sa indikátor Wi-Fi LED nezmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia.

3. Pridajte zariadenie.

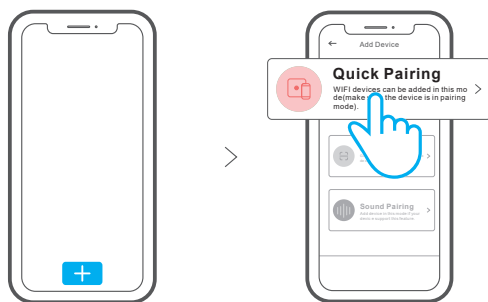


Ťuknite na položku "+" a vyberte položku "Rýchle párovanie", potom postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Kompatibilný režim párovania

Ak sa vám nepodarí vstúpiť do režimu rýchleho párovania, vyskúšajte kompatibilný režim párovania.

1. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na 5 s, kým sa indikátor Wi-Fi LED nezmení na cyklus dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia, a uvoľnite ho. Opäť stlačte a podržte tlačidlo párovania na 5 s, kým indikátor Wi-Fi LED nezačne rýchlo blikať. Zariadenie potom prejde do režimu kompatibilného párovania.
2. V aplikácii ťuknite na položku "+" a vyberte položku "Kompatibilný režim párovania".
3. Vyberte SSID Wi-Fi z ITEAD-***** a zadajte heslo 12345678, potom sa vráťte do aplikácie eWeLink a klepnite na "Next".

Učenie kódu 433 MHz

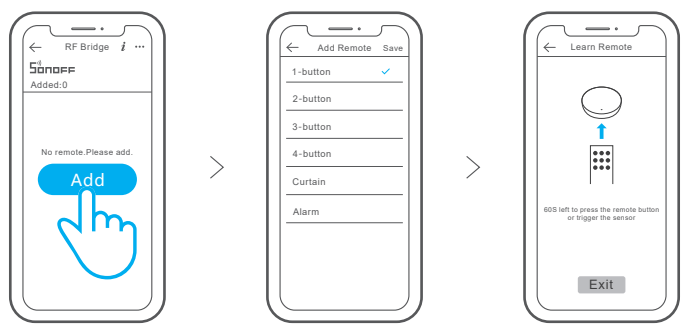

Kliknite na tlačidlo "+" a vyberte typ diaľkového ovládania. Jednotka prejde do režimu učenia, keď z nej zaznie pípnutie, potom stlačte diaľkový ovládač 433 MHz alebo aktivujte snímač a budete počuť dve pípnutia na dokončenie procesu učenia.


Naučte sa až 64 433MHz kódov.

Špecifikácia

Model	RF Bridge, RF BridgeR2
Vstup	5V---1A
RF	433MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Operačné systémy	Android & iOS
Prevádzková teplota	-10°C~40°C
Materiál	RF Bridge: ABS V0, RF BridgeR2: PC V0
Farby	RF Bridge: čierny, RF BridgeR2: biely
Rozmery	62x62x20mm

Prepnutie siete

Ak chcete zmeniť sieť, stlačte a podržte tlačidlo párovania na 5 sekúnd, kým sa indikátor LED Wi-Fi nezmení v cykle dvoch krátkych a jedného dlhého bliknutia, potom ho uvoľníte, po čom zariadenie prejde do režimu rýchleho párovania a môžete ho znova spárovať.

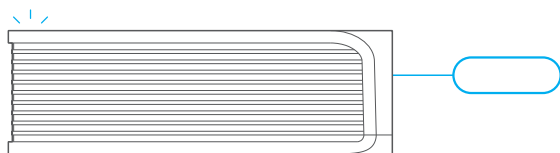

Obnovenie továrenského nastavenia

Vymazanie zariadenia v aplikácii eWeLink znamená obnovenie výrobných nastavení.

Bežné problémy

Otázka: Prečo zostáva moje zariadenie "offline"?

Odpoveď: Novo pridanému zariadeniu trvá 1 - 2 minúty, kým sa pripojí k sieti a Wi-Fi. Ak zostáva dlho offline, posúďte tieto problémy podľa modrého stavu indikátora Wi-Fi:

1. Modrý indikátor Wi-Fi bliká rýchlo raz za sekundu, čo znamená, že sa prepínaču nepodarilo pripojiť Wi-Fi:

- ① Možno ste zadali nesprávne heslo Wi-Fi.
- ② Možno je medzi ústredňou a smerovačom príliš veľká vzdialenosť alebo prostredie spôsobuje rušenie, zvážte presun bližšie k smerovaču. Ak sa to nepodarí, pridajte ho znova.
- ③ 5G Wi-Fi nie je podporované a podporuje iba 2,4 GHz bezdrôtovú sieť.
- ④ Možno je otvorené filtrovanie adres MAC. Zakážte ho, prosím.

Ak žiadny z uvedených spôsobov problém nevyriešil, môžete otvoriť mobilnú dátovú sieť v telefóne a vytvoriť hotspot Wi-Fi a potom zariadenie znova pridať.

2. Modrý indikátor bliká rýchlo dvakrát za sekundu, čo znamená, že zariadenie sa pripojilo k sieti Wi-Fi, ale nepodarilo sa mu pripojiť k serveru. Skontrolujte, či je sieť dostatočne stabilná. Ak sa dvojité blikanie vyskytuje často, znamená to, že prístupujete k nestabilnej sieti a nie je to problém výrobku. Ak je sieť normálna, skúste vypnúť napájanie a reštartovať ústredňu.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie na túto tému získate na obecnom úrade, v čističke alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodnej používateľskej príručky vytvorenej výrobcom.

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

