



PICO Motion Tracker

User Guide

Obsah balenia

Sledovací modul x2, Základňa sledovacieho modulu x2, Popruh x2, Používateľská príručka, Bezpečnostná a záručná príručka

Dôležité informácie o zdraví a bezpečnosti

- Pred použitím produktu si prečítajte Bezpečnostnú a záručnú príručku.

Tento produkt je určený na použitie v otvorenom a bezpečnom vnútornom priestore bez rizika zakopnutia alebo pošmyknutia. Aby ste predišli nehodám, majte vždy prehľad o fyzickom priestore a viditeľných hraniciach virtuálneho priestoru.

Pri používaní sledovacích modulov vždy používajte bezpečnostné popruhy k VR okuliarom.

Uistite sa, že máte okolo hlavy a tela dostatok priestoru (**minimálne 2 x 2 metre**) na pohyb paží, aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či ďalších osôb.

Tento **produkt nie je odporúčaný pre deti do 12 rokov**. VR okuliare a sledovacie moduly uchovávajú mimo dosahu detí. Deti od 13 rokov môžu produkt používať iba pod dohľadom dospelého osoby.

VR so sledovaním celého tela

oto zariadenie sa nedá používať samostatne. Je navrhnuté na použitie s VR okuliarmi na účely sledovania celého tela. Vďaka súčasnému bezdrôtovému pripojeniu dvoch sledovacích modulov dokáže sledovať pohyb nôh a chodidiel. Pokyny na použitie:

1 Zabezpečte dostatočný priestor (minimálne 2 x 2 metre) a používajte zariadenie iba v dobre osvetlenom prostredí. Nepoužívajte ho v miestnostiach s jednofarebnými stenami, silno reflexnými povrchmi (napr. veľké okná, zrkadlá) alebo s pohyblivými obrazmi.



2 Postupujte podľa pokynov v tejto používateľskej príručke a noste sledovacie moduly v správnej orientácii.

3 Uistite sa, že softvér VR okuliarov je aktualizovaný na najnovšiu verziu. Prejdite do **Moja knižnica ► PICO Motion Tracker** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Upozornenie: Avatar celého tela je podporovaný iba v niektorých aplikáciách. Stiahnite si aplikáciu PICO Motion Tracker z App Store. Virtuálne vymedzenie herného priestoru nemôže zaručiť úplnú bezpečnosť. Vždy sledujte svoje okolie.


Stručný návod

- ① Inštalácia / odňatie sledovacieho modulu ① Po pripojení sledovacieho modulu do USB-C portu v základni ho zatlačte a upevnite.

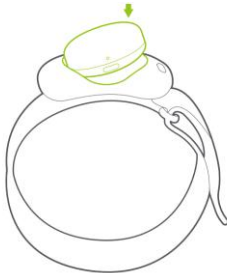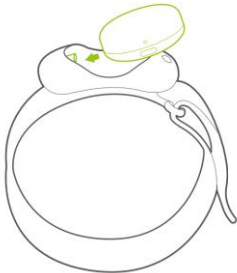

② Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, odpojte konektor a zložte modul zo základne v správnom smere.



Upozornenie: Nevyhadzujte sledovací modul do vzduchu.

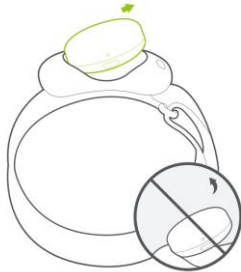

Nosenie sledovacieho modulu

Upravte popruh podľa obrázka a upevnite sledovací modul na členok. Uistite sa, že modul smeruje dopredu, je pevne pripevnený a pohodlne sedí.

Upozornenie: Nezakrývajte sledovací modul oblečením.

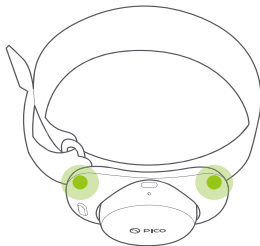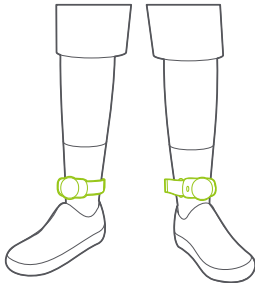

3 Párovanie sledovacieho modulu

Prvé spustenie:


Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy, čím prejdete do režimu párovania. Stavová kontrolka začne striedavo blikať červeno a modro.

Ďalšie spustenie:


Ak modul nie je pripojený k VR okuliarom, krátko stlačte tlačidlo napájania – párovanie sa spustí automaticky. Ak je modul pripojený k VR okuliarom a chcete ho prepnúť na iné okuliare, podržte tlačidlo napájania 6 sekúnd, kým kontrolka nezačne blikať červeno a modro. Prejdite do **Moja knižnica ► PICO Motion Tracker** a postupujte podľa pokynov na obrazovke na pripojenie a kalibráciu.

Upozornenie: Po kalibrácii so sledovacím modulom nehýbte a nezakrývajte ho – môže dôjsť k zhoršeniu presnosti sledovania

4 Použitie popruhu

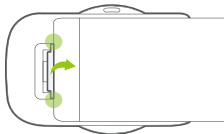


Odobratie: Zdvihnite popruh, odkryte pracku, potom zatlačte a jemne potiahnite.

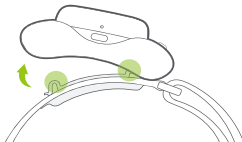

Inštalácia: Vložte pracku do otvoru a pevne zatlačte, kým nebudete počuť ovaknutie.

Upozornenie: Uistite sa, že sú všetky pracky správne upevnené.

Podrobnosti o produkte

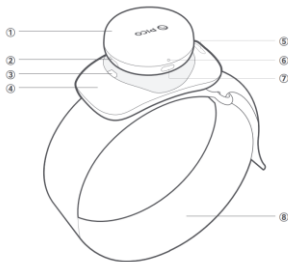

1. Sledovací modul
2. Rozhranie USB-C
3. Port USB-C
4. Základňa sledovacieho modulu
5. Uvoľňovacie tlačidlo
6. Stavová kontrolka
7. Tlačidlo napájania

Zapnutie: krátke stlačenie

Vypnutie: stlačenie a podržanie na 2 sekundy

8. Popruh

Stavová kontrolka sledovacieho modulu

Modré svetlo svieti 1,5 s ----- zapnuté

Červené svetlo svieti 1,5 s ----- vypnuté

Biele svetlo svieti ----- aktualizácia firmvéru

Modré svetlo bliká ----- pripájanie / pripojené

Červené a modré svetlo bliká striedavo ----- režim párovania

Červené svetlo bliká ----- nízky stav batérie

Červené svetlo pri nabíjaní ----- batéria < 20 %

Žlté svetlo pri nabíjaní ----- batéria 20–95 %

Zelené svetlo pri nabíjaní ----- batéria > 95 %

Návod na použitie

Spustenie párovania

Postup je rovnaký ako v časti Párovanie sledovacieho modulu vyššie.

Pridanie sledovacieho modulu

Ak chcete pridať nový modul alebo znova pripojiť rozpojený modul, prejdite do **Moja knižnica ► PICO Motion Tracker** a postupujte podľa pokynov na obrazovke VR okuliarov.

Odpojenie sledovacieho modulu

Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa kontrolka nerozsvieti na červeno.

Moduly sa automaticky vypnú pri:

- prechode VR okuliarov do hlbokého spánku
- vypnutí VR okuliarov
- zrušení párovania modulov

Rôzne režimy sledovania

Režim sledovania celého tela

Moduly sa nosia na tele a sledujú držanie tela a pohyby. Vhodné pre rytmické hry, tanec a sociálne VR aplikácie.

Režim sledovania objektov

Moduly je možné používať samostatne alebo ich pripevniť k objektom (napr. rakete) pre realistickejší zážitok.

Upozornenie:

Tieto dva režimy sa navzájom vylučujú. Prepínanie medzi nimi môže ovplyvniť funkčnosť niektorých hier a aplikácií – postupujte opatrne.