

imilab

IMILAB SC230

Používateľská príručka



Naskenujte QR kód pre návod, ako používať
fotoaparát.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a
uschovajte si ho pre budúce použitie.

Predstavenie produktu

• Zoznam balíkov



IMILAB SC230



Nabíjací kábel



Používateľská príručka




Informácie o záruke



Samolepiaca nálepka
(Bezplatná vzorka)


• Vzhľad produktu

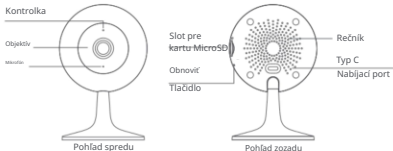

Pripojenie k zdroju napájania

• Zapnutie

Zapojte napájací kábel do napájacieho portu fotoaparátu.



• Kontrolka

Svieti modrá: Pripojené/stav zariadenia je normálny

Blikajúca modrá: Chyba siete

Rýchlo bliká oranžovo: Čaká sa na pripojenie

Pomaly bliká oranžovo: Prebieha aktualizácia systému

Pripojenie k aplikácii IMILAB LIFE

1. Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte si aplikáciu IMILAB LIFE, zaregistrujte sa a prihláste sa ako používateľ.

2. Pripojte kameru k aplikácii. Uistite sa, že sieť je pri pripájaní bezproblémová a kamera je normálne zapnutá. Kontrolka rýchlo bliká na oranžovo. Po úspešnom pripojení kontrolka svieti nepretržite namodro.





Otvorte IMILAB LIFE
Aplikácia a klepnite na „+“ na
pravý horný roh.



Naskenujte QR kód na fotoaparáte
telo. Postupujte krok za krokom
pokyny na pridanie zariadenia.

• Obnovenie továrenských nastavení

Pomocou kolíka stlačte a podržte resetovací otvor približne 7 sekúnd, kým kontrolka nezačne blikať oranžovo a fotoaparát úspešne obnoví výrobné nastavenia. Potom sa znova pripojte aplikácia.

Poznámka: Obnovenie továrenských nastavení nevymaže obsah z karty MicroSD.

Inštalácia zariadenia •

Inštalácia karty MicroSD

Uistite sa, že je kamera odpojená od zdroja napájania.


Vložte kartu MicroSD do slotu pre kartu v smere znázornenom na obrázku.

Poznámka: 1. Pamäťovú kartu MicroSD je potrebné zakúpiť samostatne. Kameru je možné používať aj bez karty MicroSD.

2. Pri vkladaní alebo vyberaní karty MicroSD odpojte kameru od zdroja napájania.

Použite kartu MicroSD od spoločnosti IMILAB alebo od renomovaného výrobcu (do 256 GB).

Odporúčaná rýchlosť čítania a zápisu karty MicroSD je aspoň U1/Class 10.

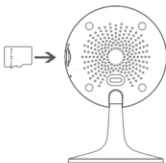

• Často

kladené otázky Naskenujte QR kód a zobrazte často
kladené otázky.



Základné parametre

Názov produktu: Inteligentná kamera Rozmery:

102 mm × 66 mm × 62 mm Model: SC230 Čistá hmotnosť: 88

g Napájanie: 5V=2A

Video kód: H.265

Rozlíšenie: 2560 × 1440

Úložisko: Karta MicroSD (až

256 GB)

Prevádzková teplota: -10°C~40°C Bezdrôtové pripojenie:

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz Frekvenčný rozsah: 2400~2483,5 MHz Maximálny

výstupný výkon v EÚ: 20 dbm

Prevenencia

• Prevádzková teplota zariadenia je -10 °C až 40 °C. Nepoužívajte zariadenie, ak je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka. • Kamera je presný elektronický výrobok. Aby ste zabezpečili jej normálnu prevádzku, neinstalujte kameru v prostrediach s vysokou vlhkosťou a nedovoľte, aby sa do nej dostala voda.

• Pre dosiahnutie lepších výsledkov sa vyhnite umiestneniu kamery pred alebo vedľa skleneného povrchu, bielej steny alebo iných reflexných povrchov, pretože to môže spôsobiť nerovnomerné osvetlenie popredia a pozadia v zázname alebo preexponovanie. • Uistite sa, že zariadenie sa nachádza v dosahu signálu Wi-Fi.

Umiestnite ho na miesto s dobrým signálom Wi-Fi. • Snažte sa zariadenie neumiestňovať do blízkosti kovových predmetov, mikrovlnných rúr alebo iných predmetov, ktoré môžu rušiť signál.

• Za bežných podmienok používania by sa mala medzi anténou a telom používateľa nachádzať vzdialenosť najmenej 20 cm.

Samolepiaca nálepka (bezplatná vzorka) • Upozornenie:

Samolepiaca nálepka je bezplatná vzorka a nie je súčasťou štandardného príslušenstva. K dispozícii je

riziko odlepenia pri pripevnení na stenu; odporúčajú sa profesionálne nástenné konzoly. Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne poškodenie zariadenia spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo zlyhaním lepidla.

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom. Namísto toho by ste mali chrániť ľudské

Zdravie a životné prostredie odovzdaním vášho použitého zariadenia na určenom zbernom mieste na recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach takýchto zberných miest získate od inštalatéra alebo od miestnych úradov.

Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu IMILAB SC230 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie

Text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.imilabglobal.com/>

[pages/eu-declaration-of-conformit](https://www.imilabglobal.com/pages/eu-declaration-of-conformit) Podrobný elektronický manuál nájdete na stránke [https://](https://www.imilabglobal.com/pages/user-manual)

www.imilabglobal.com/pages/user-manual