



DT 990 PRO^X

ŠTÚDIOVÉ SLÚCHADLÁ

Návod na použitie | Bedienungsanleitung | Mode d'emploi
Instrucciones de uso | Manuale d'uso | Bruksanvisning 取扱説明書
明書 | 使用说明书

EN DE FR ES IT SV JA ZH



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POUŽÍVANIE.....	3
ÚDRŽBA	3
AKO PRIPOJIŤ KÁBEL	4
AKO VYMENIŤ SLÚCHADLÁ	4
AKO VYMENIŤ VANKÚŠIK ČELENKY	5
VERZIA	5
DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO	5
NÁHRADNÉ DIELY.....	5
SERVIS	5
ODSTRAŇOVANIE	5
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE.....	6
ZÁRUKA	6

Ďakujeme, že ste si zakúpili dynamické štúdiové slúchadlá DT 990 PRO X s meničmi STELLAR.45 od spoločnosti beyerdynamic.

Pred použitím výrobku si prosím nájdite čas a pozorne si prečítajte tieto informácie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Riziko poranenia



- ▶ Dlhodobé vystavenie nadmernej hladine zvuku môže viesť k poškodeniu sluchu a trvalému strate sluchu spôsobenej hlukom. Preto používajte čo najnižšie úrovne hlasitosti.
- ▶ Ak trpíte tinnitom, nepoužívajte slúchadlá ani neznižujte hlasitosť.
- ▶ Podľa predpisov na ochranu pracovníkov pred poškodením spôsobeným hlukom a vibráciami, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

Hladina akustického tlaku	Čas počúvania
85 dB	max. 8 hodín
88 dB	max. 4 hodiny
91 dB	max. 2 hodiny
94 dB	max. 1 hodina
97 dB	max. 30 minút
100 dB	max. 15 minút

- ▶ Pri pripájaní slúchadiel dbajte na to, aby hlasitosť bola čo najnižšia. Nastavenia Hlasitosť pri nasadených slúchadlách.

Nebezpečenstvo ohrozenia života



- ▶ Slúchadlá výrazne znižujú vnímanie vonkajších zvukov. Používanie slúchadiel v cestnej premávke môže byť potenciálne nebezpečné. Sluch používateľa nesmie byť zhoršený do takej miery, aby bola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. Dbajte tiež na to, aby ste slúchadlá nepoužívali v cestnej premávke alebo v blízkosti potenciálne nebezpečných strojov a nástrojov.
- ▶ Okrem toho sa vyhnite používaniu slúchadiel v situáciách, keď **nemusí byť** ovplyvnený sluch, najmä pri prechádzaní cez železničné priecestie alebo na stavenisku.

Zodpovednosť/účelové použitie

- ▶ Slúchadlá nepoužívajte na žiadne použitie, ktoré nie je opísané v týchto informáciách o výrobku.
- ▶ beyerdynamic GmbH & Co. KG nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie slúchadiel alebo zranenie osobám spôsobené neopatrným, nesprávnym alebo nesprávnym používaním slúchadiel alebo používaním na účely, ktoré výrobca neurčil.

POUŽÍVANIE

- ▶ DT 990 PRO X sú otvorené štúdiové slúchadlá na profesionálne mixovanie, analytické počúvanie a počúvanie hudby. Štúdiové úpravy.
- ▶ Vďaka nízkoimpedančnému meniču STELLAR.45 sú slúchadlá DT 990 PRO X kompatibilné s rôznymi prehrávacími zariadeniami.
- ▶ Dvojiteľný jednostranný kábel mini XLR uľahčuje manipuláciu so slúchadlami DT 990 PRO X, keď ich treba odpojiť. Časté používanie.
- ▶ Robustný hlavový most z pružinovej ocele poskytuje slúchadlám DT 990 PRO X bezpečné uchytienie a mechanické spoľahlivosť potrebnú na každodenné používanie.
- ▶ Mäkké náušníky a hlavové mostíky prispievajú k vysokému komfortu pri dlhodobom nosení. V prípade potreby je možné slúchadlá používať, čelenku a náušníky možno vymeniť.
- ▶ Pripojovací kábel je vybavený pozláteným mini stereo jackom (3,5 mm) s 1/4" adaptérom. (6,35 mm) a možno ich pripojiť ku všetkým bežným výstupom pre slúchadlá.

ÚDRŽBA

- ▶ Tak ako pri všetkých zariadeniach, ktoré sa používajú v blízkosti citlivých častí tela, je nevyhnutné, aby uši vankúšiky a hlavový pás udržiavali v čistote. Na čistenie používajte mäkkú handričku navlhčenú vodou. Dbajte na to, aby do ušných vankúšikov alebo meničov nekvapkala voda.
- ▶ V prípade potreby môžete náušníky a vankúšik čelenky opatrne vybrať a vyčistiť ich jemným mydlom. vody.




Nikdy nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel! Fufiher, vankúšiky musia byť úplne suché predtým, ako ich znovu pripevníte k náušníkom. DT 990 PRO X.

Na čistenie slúchadiel DT 990 PRO X **nikdy nepoužívajte vysávač**, pretože by mohlo dôjsť k ich nenávratnému poškodeniu.


- ▶ Ak je potrebné vymeniť náušníky alebo vankúšik hlavového mosta, pozrite si časť "Výmena pafis". Môžete to ľahko urobiť sami.
- ▶ Ak je potrebné vymeniť iné časti, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti beyerdynamic.

AKO PRIPOJIŤ KÁBEL

- ▶ Uzamykací kábel má na konci trojpinový mini XLR konektor, ktorý sa pripája k slúchadlám.
- ▶ Na správne pripojenie kábla musí malé tlačidlo na uvoľnenie kábla smerovať von.
- ▶ Pri pripájaní kábla dbajte na to, aby konektor kábla zapadol pod slúchadlá.

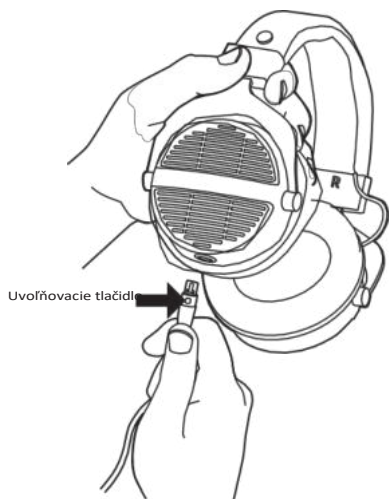


- ▶ Keď chcete vymeniť kábel, stlačte malé uvoľňovacie tlačidlo a súčasne potiahnite kábel. Konektor kábla slúchadiel DT 990 PRO X.

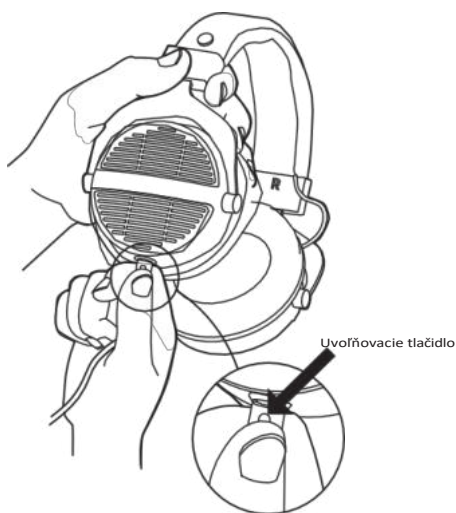

Stereo zástrčku káblového konektora pripojte iba k výstupu pre slúchadlá! Ak pripojíte DT 990 PRO X do inej zásuvky, môže dôjsť k jeho poškodeniu.

AKO VYMENIŤ SLÚCHADLÁ


- ▶ Pomocou prstov opatrne vytiahnite slúchadlo z puzdra.

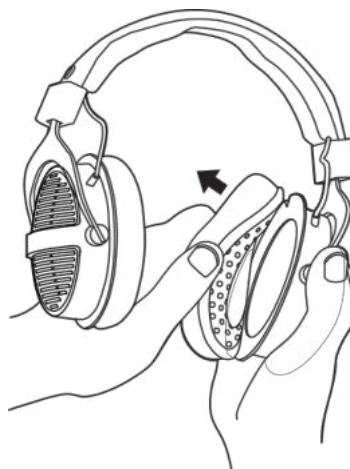

- ▶ Zasuňte plastový okraj náušníka do drážky puzdra a otáčajte náušníkom v smere hodinových ručičiek, kým sa úplne pripojené.




- ▶ Nasadenú podložku do ucha niekoľkokrát otočte tak, ako to naznačuje šípka.

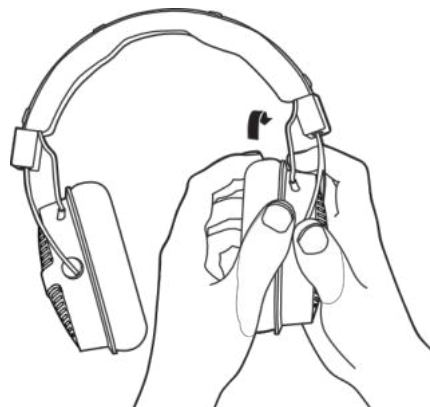

AKO VYMEŇIŤ PODLOŽKU SLÚCHADIEL


- ▶ Opatrne odpojte podložku slúchadiel a vyberte ju.

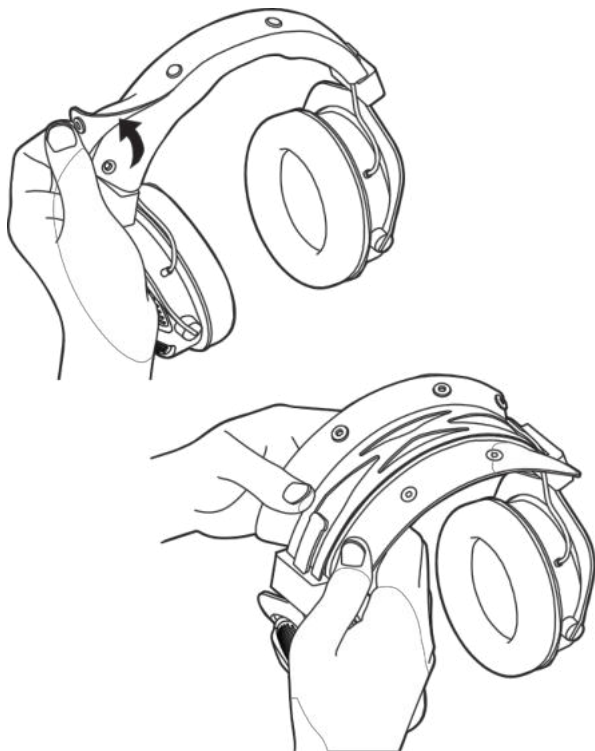

- ▶ Novú podložku slúchadiel umiestnite okolo čelenky a pripojovacieho kábla.



- ▶ Zapnite gombíky.

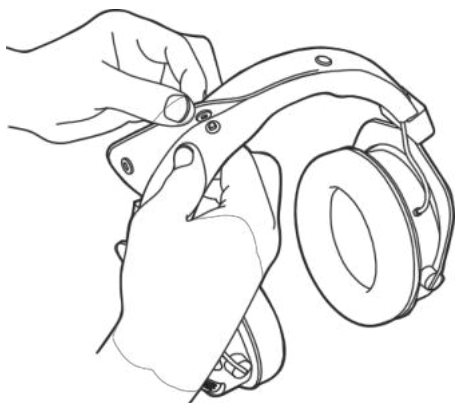

VERZIA

- ▶ DT 990 PRO X
Dynamické štúdiové slúchadlá,
s otvorenou zadnou časťou, 48 Ω Obj. č. 1001629

DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO

- ▶ 1 x priamy kábel, 3 p o l o w mini XLR (uzamykateľný) a mini stereo jack konektor (3,5 mm), dĺžka 3 m
- ▶ 1 x skrutkovací adaptér mini jack (3,5 mm) na 1/4" jack (6,35 mm).
- ▶ 1 x vrecko so šnúrkou

NÁHRADNÉ DIELY

- ▶ ☐ sada náušníkov EDT 990 VObjednávacie číslo 1000896
- ▶ DT 990 PRO X Acoustic Disc Set.....Objednávacie číslo 1002192
- ▶ ☐ pierka hlavy s výrezom pre fontaneluObj. č. 1000485

SERVIS

- ▶ V prípade potreby servisu sa obráťte na kvalifikovaný servisný personál alebo priamo na neho:
beyerdynamic Service and Logistics Center E-mail: service@beyerdynamic.com
- ▶ ☐ amostatná demontáž modelu DT 990 PRO X má za následok stratu záruky.

DEMONTÁŽ

- ▶ Tento symbol na výrobku, v návode na použitie alebo na obale znamená, že elektrické a elektronické zariadenie musí byť na konci svojho životného cyklu zlikvidované oddelene od domového odpadu.
- ▶ Použitú zariadenie vždy likvidujte v súlade s platnými predpismi.



Na predaj len v rámci EÚ:

- ▶ Pre vrátenie starého zariadenia sú k dispozícii bezplatné zberné miesta alebo bezplatný spätný odber od spoločnosti beyerdynamic, ako aj ďalšie zberné miesta na opätovné použitie. Adresy sú k dispozícii na miestnych obecných alebo mestských úradoch.
- ▶ ☐ elektronických zariadení sú vo všeobecnosti povinní odobrať odpad z elektrických/elektronických zariadení. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na predaj prostredníctvom komunikácie na diaľku.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ snímača	Dynamický
Princíp činnosti	Otvorené
Typ opotrebenia	Cez ucho
Frekvenčná odozva	5 - 40 000 Hz
Menovitá impedancia	48 Ω
Hladina akustického tlaku pri 1 mW/500 Hz	97 dB
Hladina akustického tlaku pri 1 V/500 Hz	111 dB
T.H.D. @ 500 Hz	< 0.15 %
Maximálna výkonová zaťažiteľnosť pri náraze	100 mW
Menovitý tlak na hlavovom moste	5.5 N
Hmotnosť (bez kábla)	292 g
Dĺžka a typ kábla	3 m / priamy kábel, odpojiteľný, jednoduchý obojstranný
Pripojenie	Pozlátený mini stereo jack (3,5 mm) a 1/4" adaptér (6,35 mm)

(Všetky špecifikácie podľa normy EN 60 268-7)

ZÁRUKA

Beyerdynamic GmbH & Co. KG poskytuje na zakúpené slúchadlá obmedzenú záruku 2 roky. beyerdynamic. Presné záručné podmienky nájdete na našej webovej stránke <https://www.beyerdynamic.com/service/warranty>.

Spoločnosť Beyerdynamic GmbH & Co. KG Theresienstraße 8 -
74072 Heilbronn / Nemecko Telefón +49
7131 617-300 · E-mail info@beyerdynamic.com
www.beyerdynamic.com

Viac distribútorov po celom svete nájdete na www.beyerdynamic.com. Nezmluvné ilustrácie.
Môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Weitere Vefiriespafiner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com Abbildungen nicht vefiragsbindend.
Änderungen vorbehalten.

CS-DE-FR-ES-IT-SV-JA-ZH 1 | DT 990 PRO X | (04.25)

